



Руководство Администратора

1. Список используемых сокращений	5
2. Руководство администратора. Введение	5
3. Общее описание системы АТМ-Интеллект	5
3.1 Назначение ПК АТМ-Интеллект	5
3.2 Описание ПК АТМ-Интеллект	5
3.3 Функциональные характеристики АТМ-Интеллект АРМ	7
3.4 Функциональные характеристики АТМ-Интеллект АРМ ТЦ	7
3.5 Функциональные характеристики АТМ-Интеллект Про	7
3.6 Функциональные характеристики Дополнительного рабочего места	8
3.7 Ограничения ПК АТМ-Интеллект	8
4. Требования к программно-аппаратной платформе	8
5. Установка ПК АТМ-Интеллект	8
5.1 Описание дистрибутива	9
5.2 Подготовка к установке	9
5.3 Установка АТМ-Интеллект АРМ	9
5.4 Установка АТМ-Интеллект АРМ ТЦ	18
5.5 Установка АТМ-Интеллект Про	27
5.6 Установка Дополнительного рабочего места	35
6. Настройка АТМ-Интеллект АРМ	44
6.1 Порядок настройки АТМ-Интеллект АРМ	44
6.2 Создание объектов АТМ-Интеллект АРМ в дереве оборудования	45
6.3 Настройка параметров соединения АТМ-Интеллект АРМ	46
6.4 Настройка отображения данных АТМ-Интеллект АРМ в Протоколе событий	47
6.5 Настройка подсистемы логирования АТМ-Интеллект АРМ	48
6.5.1 АТМ-Интеллект АРМ. Утилита Протокол событий	49
6.5.2 Настройка срока хранения протокола событий АТМ-Интеллект АРМ	50
6.6 Настройка мониторинга данных	51
6.7 Настройка реакции на получение видеокадров и видеофрагментов	53
6.8 Список дополнительных рабочих мест	54
6.9 Работа с АТМ-Интеллект АРМ без прав администрирования Windows	58
7. Настройка АТМ-Интеллект АРМ ТЦ	58
7.1 Порядок настройки АТМ-Интеллект АРМ ТЦ	58
7.2 Создание объектов АТМ-Интеллект ТЦ в дереве оборудования	58
7.3 Настройка параметров соединения АТМ-Интеллект АРМ ТЦ	60
7.4 Настройка отображения информации АТМ-Интеллект АРМ ТЦ в Протоколе событий	60
7.5 Настройка подсистемы логирования АТМ-Интеллект АРМ ТЦ	61
7.5.1 АТМ-Интеллект АРМ ТЦ. Утилита Протокол событий	62
7.5.2 Настройка срока хранения протокола событий АТМ-Интеллект АРМ ТЦ	63
7.6 Работа с АТМ-Интеллект АРМ ТЦ без прав администрирования Windows	64

8. Настройка ATM-Интеллект Про	64
8.1 Порядок настройки ATM-Интеллект Про	65
8.2 Создание объектов ATM-Интеллект Про	65
8.3 Настройка объекта ATM-Интеллект Про	67
8.3.1 Настройка подсистемы логирования ATM-Интеллект Про	67
8.3.2 Настройка синхронизации времени и контроля канала связи	69
8.4 Настройка объекта Объект охраны	70
8.4.1 Настройка номера объекта охраны	70
8.4.2 Настройка порта для сообщений от ИБП и от банкоматов Smart Card Service	71
8.4.3 Настройка взаимодействия ATM-Интеллект Про с ATM-Интеллект АРМ	72
8.4.4 Настройка списка видеокамер	74
8.4.5 Настройка датчиков	76
8.4.6 Настройка вывода титров	80
8.4.6.1 Настройка информации в титрах	80
8.4.6.2 Настройка объекта Титрователь	81
8.5 Настройка работы с источником бесперебойного питания	84
8.5.1 Настройка утилиты StateUPS	84
8.5.2 Установка ПО поставщика ИБП	85
8.5.3 Настройка утилиты PowerChute plus	92
8.5.4 Пример настройки рассылки событий	95
8.6 Интеграция с Золотой Короной	98
8.7 Особенности работы в системе межсетевое экранирования и разграничения доступа	99
8.8 Передача событий от банкомата в ядро ПК Интеллект	101
8.9 Работа с ATM-Интеллект Про без прав администрирования Windows	101
9. Настройка Дополнительного рабочего места	102
9.1 Интерфейс утилиты конфигурирования дополнительного рабочего места	102
9.2 Добавление ATM-Интеллект АРМ в список	104
9.3 Выбор активного ATM-Интеллект АРМ	107
10. Загрузчик данных для Мониторинга	107
10.1 Коммуникационный модуль VideoSrv	107
10.2 Модуль Загрузчик данных для Мониторинга	108
10.3 Подключение к базе данных	109
10.4 Снятие ошибки	110
10.5 Удаление событий из базы данных	111
10.6 Настройка периода хранения лога сообщений	112
11. Настройка интерфейса ATM-Интеллект	112
11.1 Настройка интерфейсного объекта ATM Мониторинг	113
11.2 Настройка интерфейсных объектов Поиск в архиве и Отчеты для ATM Мониторинга	115
12. Приложение 1. Описание интерфейсов	118

12.1	Панель настройки объекта ATM-Интеллект АРМ	118
12.2	Панель настройки объекта ATM-Интеллект АРМ ТЦ	121
12.3	Панель настройки объекта ATM-Интеллект Про	123
12.4	Панель настройки объекта Объект охраны	124
12.5	Панель настройки интерфейсного объекта ATM Мониторинг	127
12.6	Панель настройки интерфейсного объекта Поиск в архиве	130
12.7	Панель настройки интерфейсного объекта Отчеты для ATM Мониторинга	131
13.	Приложение 2. Примеры скриптов	132
13.1	Пример скрипта для приостановки записи по камере	132
13.2	Пример скрипта с использованием событий от банкомата	134
14.	Приложение 3. Утилита Перехватчик событий	135
14.1	Назначение утилиты Перехватчик событий ATM	135
14.2	Требования к операционной системе и предустановленному программному обеспечению	135
14.3	Установка утилиты Перехватчик событий ATM	136
14.3.1	Описание дистрибутива утилиты Перехватчик событий ATM	136
14.3.2	Подготовка к установке утилиты	136
14.3.3	Порядок установки	136
14.4	Настройка утилиты Перехватчик событий ATM	143
14.4.1	Запуск утилиты Перехватчик событий ATM	143
14.4.2	Настройка подключения к сервис-провайдеру карт-ридера	144
14.4.3	Настройка подключения к сервис-провайдеру диспенсера	148
14.4.4	Настройка соединения с ATM-Интеллект Про	149
14.4.5	Настройка маскирования номера карты	150
14.4.6	Настройка получения номера карты из журнала транзакций	151
14.5	Работа с утилитой Перехватчик событий ATM	151
14.5.1	Принцип работы перехватчика событий	152
14.5.2	Перехватываемые события	152
14.5.3	Журнал работы перехватчика событий	153

# Список используемых сокращений

АРМ – автоматизированное рабочее место.

АРМ ТЦ – автоматизированное рабочее место технического центра.

ЦПДВ – Центральный Пульт Дистанционного Видеоконтроля.

ПЦО – Пульт Централизованной Охраны.

## Руководство администратора. Введение

Документ *Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Администратора* является справочно-информационным пособием и предназначен для системных администраторов, специалистов по установке и настройке, пользователей с правами администрирования *АТМ-Интеллект*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. Общие характеристики программного комплекса *АТМ-Интеллект*.
2. Общие характеристики программного комплекса *АТМ-Интеллект*.
3. Требования *АТМ-Интеллект* к аппаратно-программным компонентам.
4. Порядок установки *АТМ-Интеллект*.
5. Порядок настройки компонентов *АТМ-Интеллект*.

## Общее описание системы АТМ-Интеллект

### Назначение ПК АТМ-Интеллект

Видео-охранная система сети банкоматов (ВОСБ) *АТМ-Интеллект* предназначена для обеспечения безопасности эксплуатации сети банкоматов банка.

ВОСБ *АТМ-Интеллект* является частью комплексной системы безопасности банка.

Целью создания ВОСБ *АТМ-Интеллект* является:


- снижение финансовых потерь банка, связанных с мошенничеством при получении наличных средств через банкомат;
- снижение финансовых потерь банка, связанных с проявлением актов вандализма по отношению к банкоматам;

ВОСБ применяется для обеспечения безопасности банкоматов, установленных как в филиалах банка, так и в торгово-сервисных предприятиях.

### Описание ПК АТМ-Интеллект

Система *АТМ-Интеллект* представляет собой территориально распределенную систему, в состав которой входят следующие компоненты:

- локальные видео-охранные системы банкоматов (*АТМ-Интеллект Про*);
- пульта дистанционного видеоконтроля группы банкоматов (*АТМ-Интеллект АРМ*);
- пульт контроля технического состояния ВОСБ (*АТМ-Интеллект АРМ ТЦ*).

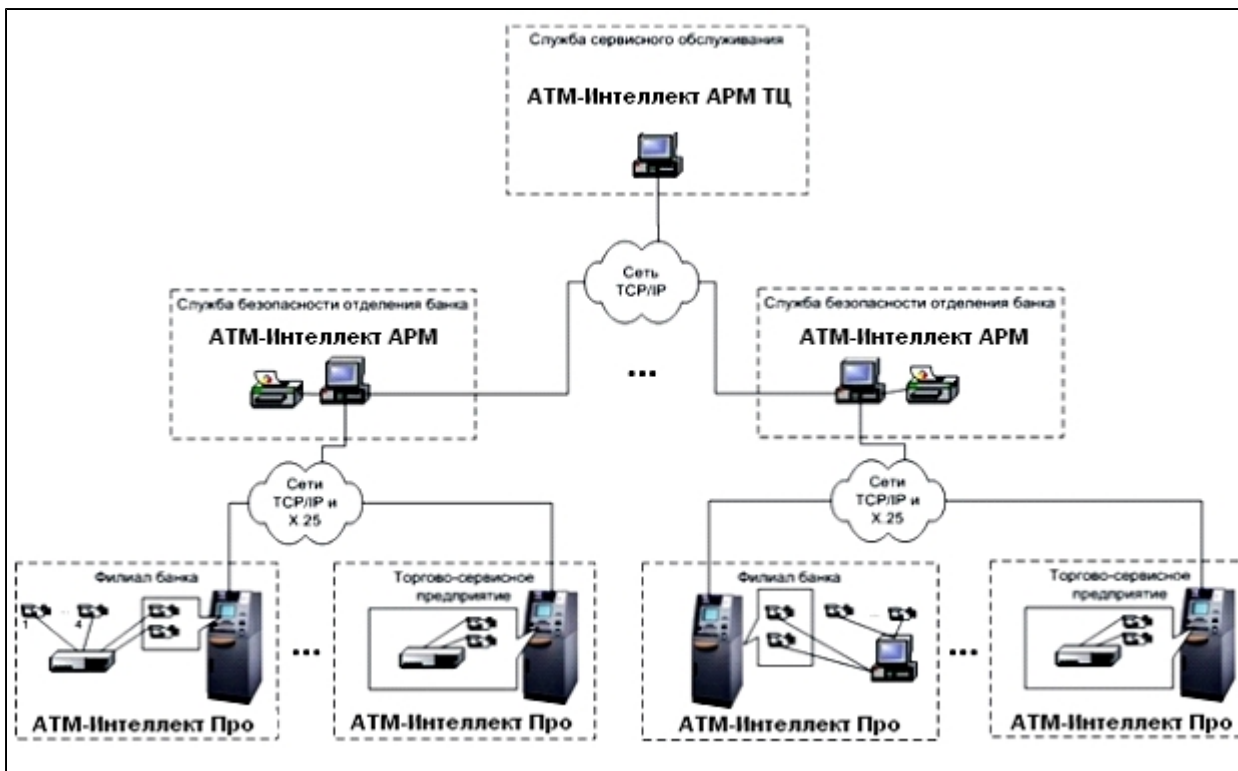

*АТМ-Интеллект Про* размещаются непосредственно на месте установки банкоматов в филиалах банка или торгово-сервисных предприятиях. *АТМ-Интеллект Про* обеспечивают запись видеoinформации, поступающих с видеокамер, в локальный видеоархив, обработку сигналов с дискретных датчиков, установленных на банкомате и передачу «тревожных» сообщений на *АТМ-Интеллект АРМ*.

*АТМ-Интеллект АРМ* размещаются в подразделениях безопасности банка, объединяя группу *АТМ-Интеллект Про* по территориальному признаку, и обеспечивают прием и визуализацию «тревожных» сообщений, поступающих от *АТМ-Интеллект Про*, запросы к видеоархивам *АТМ-Интеллект Про*.

Взаимодействие *АТМ-Интеллект Про* с *АТМ-Интеллект АРМ* осуществляется по сети передачи данных по протоколам TCP/IP или X.25 с использованием «штатного» канала связи банкомата. В системе предусмотрен также вариант непосредственного взаимодействия *АТМ-Интеллект Про* с *АТМ-Интеллект АРМ* без использования «штатного» канала связи банкомата.

*АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* размещается в подразделении банка или сервисной компании и обеспечивает контроль технического состояния ВОСБ. Данные о техническом состоянии *АТМ-Интеллект Про* поступают на *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* через *АТМ-Интеллект АРМ*. Взаимодействие *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* с *АТМ-Интеллект АРМ* осуществляется по сети передачи данных по протоколам TCP/IP.

При создании и развитии ВОСБ банка предполагается установка нескольких *АТМ-Интеллект АРМ*, каждый из которых взаимодействует с группой *АТМ-Интеллект Про*, объединенных по территориальному признаку.

*АТМ-Интеллект Про* осуществляет взаимодействие с управляющим компьютером банкомата посредством обмена сообщениями по каналу связи с использованием контроллера Ethernet 10/100Base-T или асинхронного интерфейса RS-232.

ВОСБ предусматривает передачу информации (видеокадров или видеофрагментов) во внешние системы при возникновении ситуаций, связанных с вандализмом или

мошенничеством в сети банкоматов.



#### **Внимание!**

Если ключ активации отсутствует, ПК *АТМ-Интеллект* будет работать в демо-режиме в течение двух месяцев, отсчитываемых с даты создания исполняемого файла *intellect.exe*, с 8 часов до 24 часов.



#### **Примечание.**

Имеется возможность расширения системы *АТМ-Интеллект* с помощью модулей ЦПДВ и ПЦО. Данные модули не входят в дистрибутивный комплект *АТМ-Интеллект* и поставляются отдельно.

Основной функционал ЦПДВ: ведение единого справочника всех объектов охраны (банкоматов) и компонентов охранной системы, централизованный контроль технического состояния и тревог всех объектов охраны (банкоматов), мониторинг действий операторов, работа с тревожными сообщениями оператором ЦПДВ, централизованные отчеты и централизованная претензионная работа. Также ЦПДВ может обращаться к процессинговому центру банка для получения информации о транзакциях.

Основной функционал ПЦО заключается в осуществлении централизованного оперативного контроля и обработки тревог всех объектов охраны (банкоматов).

## **Функциональные характеристики АТМ-Интеллект АРМ**

*АТМ-Интеллект АРМ* размещается в подразделении банка и обеспечивает выполнение следующих функций:

1. прием, регистрацию и визуализацию «тревожных» сообщений, поступающих от *АТМ-Интеллект Про*;
2. прием, регистрацию и визуализацию сообщений о работоспособности компонентов *АТМ-Интеллект Про* и каналов связи;
3. формирование и передачу запросов на поиск видеoinформации к видеоархиву *АТМ-Интеллект Про*, прием результатов поиска видеoinформации;
4. формирование и передачу запросов (по результатам поиска видеoinформации) к видеоархиву *АТМ-Интеллект Про*, прием и архивацию результатов запросов (видеокадров или видеофрагментов);
5. просмотр и печать результатов запросов (видеокадров);
6. построение отчетов по зарегистрированным событиям.

## **Функциональные характеристики АТМ-Интеллект АРМ ТЦ**

*АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* размещается в подразделении банка или сервисной компании и обеспечивает выполнение следующих функций:

1. прием, регистрацию и визуализацию сообщений о работоспособности компонентов *АТМ-Интеллект Про* и каналов связи;
2. просмотр журнала работы *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ*;
3. построение отчетов по зарегистрированным событиям.

## **Функциональные характеристики АТМ-Интеллект Про**

*АТМ-Интеллект Про* размещается в месте установки банкомата и обеспечивает в общем случае выполнение следующих функций:

1. запись в видеоархив первичной видеoinформации, поступающей с видеокамер, установленных на месте установки банкомата;
2. отображение видеoinформации с видеокамер и просмотр видеоархива на посту охраны *АТМ-Интеллект Про*;
3. прием, обработку и регистрацию сообщений от банкомата;
4. прием, обработку и регистрацию сигналов от датчиков, установленных как внутри, так и вне банкомата;
5. обнаружение установки скимминговых устройств в области ввода карты в картридер банкомата;
6. передачу сигналов тревоги на *АТМ-Интеллект АРМ*, а также файлов видеокадров или видеофрагментов при возникновении «нештатных» ситуаций в процессе эксплуатации банкомата (при срабатывании датчиков или в случае обнаружения скимминговых устройств);
7. передачу на *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* (через *АТМ-Интеллект АРМ*) данных о техническом состоянии компонентов *АТМ-Интеллект Про*;
8. прием, обработку запросов на поиск информации в видеоархиве, формирование и передачу результатов поиска (параметры видеoinформации, удовлетворяющей

условиям запроса);

9. прием, обработку запросов видеoinформации (по результатам поиска), формирование и передачу результатов запросов (видеокадры или видеофрагменты) на *АТМ-Интеллект АРМ*.

## Функциональные характеристики Дополнительного рабочего места

Дополнительное рабочее место представляет из себя версию *АТМ-Интеллект АРМ*, которая устанавливается без дополнительных компонентов и использует подключение к существующей базе данных *АТМ-Интеллект АРМ*, при этом интерфейсные объекты создаются на локальном компьютере. ПК *Интеллект* должен быть установлен с типом установки **УРМА**. Для работы дополнительного рабочего места не требуется настройка распределенной конфигурации в ПК *Интеллект*.

Если требуется использование на Дополнительном рабочем месте компонента **Поиск в архиве**, в ключе защиты «intellect.sec» должен присутствовать объект **Дополнительное рабочее место**.

Если же будут использоваться только компоненты **Мониторинг** и **Отчеты для АТМ Мониторинга**, наличие дополнительных объектов в ключе активации не требуется.

## Ограничения ПК АТМ-Интеллект

В ПК *АТМ-Интеллект* накладываются следующие ограничения при построении видео-охранной системы сети банкоматов:

1. Максимальное число объектов **АТМ-Интеллект Про**, которые можно подключить к *АТМ-Интеллект АРМ*: 2000
2. Максимальное число объектов **Объект охраны**, дочерних **АТМ-Интеллект Про**: 10
3. Максимальное число камер с которыми работает **Объект охраны**: 32

## Требования к программно-аппаратной платформе

### На странице:

- [Требования к операционной системе](#)
- [Требования к аппаратным ресурсам](#)

## Требования к операционной системе

ПК *АТМ-Интеллект* реализован в виде исполняемых модулей и функционирует в среде операционных систем, поддерживаемых ПК *Интеллект* (см. раздел *Требования к операционной системе* документа [Руководство Администратора](#)).

При работе используются стандартные настройки операционной системы. Для Windows Vista и выше необходимо отключить UAC. В Windows 8 и 8.1 для полного отключения UAC требуется настроить политики безопасности (настройка политик безопасности описана в документе [Руководство Администратора](#)).

## Требования к аппаратным ресурсам

ПО *АТМ-Интеллект* функционирует на следующей минимальной конфигурации технических средств РС:

- процессор Intel Core i5 750;
- объем оперативной памяти 2 Гб;
- объем жёсткого диска 200 Гб;
- сетевой адаптер;
- контроллер X.25 (при необходимости);
- источник бесперебойного питания.



# Установка ПК АТМ-Интеллект

## Описание дистрибутива

Содержимое дистрибутива ПК *АТМ-Интеллект* представлено на рисунке.



В каталоге Help находится документация.

Для установки ПК *АТМ-Интеллект* следует использовать файл setup.exe.

Язык программы установки выбирается в соответствии с языком установки базового ПК *Интеллект*, информация о котором хранится в ключе реестра Language в разделе HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Intellect\. Если по каким-то причинам доступ к этой информации невозможен, выбирается язык текущей локальной операционной системы, если он доступен. Доступны для установки следующие языки: русский и английский.

## Подготовка к установке

Перед началом установки *АТМ-Интеллект АРМ* или *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* необходимо установить ПК *Интеллект* в режиме удалённого рабочего места администратора (УРМА). Перед началом установки ПК *АТМ-Интеллект Про* установить ПК *Интеллект* в режиме Сервер. Процесс установки ПК *Интеллект* описан в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора](#).

Информация о совместимости версий ПК *АТМ-Интеллект* с версиями ПК *Интеллект* приведена на странице [Общая информация о датах выпуска продуктов и совместимости версий](#).

В ключе защиты «intellect.sec» должен присутствовать один из следующих объектов, в зависимости от типа установки:

1. **АТМ-Интеллект АРМ.**
2. **АТМ-Интеллект АРМ ТЦ.**
3. **АТМ-Интеллект Про.**

Для работы *АТМ-Интеллект АРМ* и *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* необходимо наличие сервера базы данных. При инсталляции ПК *Интеллект* на чистую машину устанавливается MS SQL Server 2008 R2 Express.


*АТМ-Интеллект* поддерживает работу со следующими серверами:

- MS SQL Server 2008 R2
- MS SQL Server 2012


## Установка АТМ-Интеллект АРМ

Установка ПК *АТМ-Интеллект* в конфигурации *АТМ-Интеллект АРМ* производится в следующем порядке:


1. Из дистрибутивного комплекта запустить на выполнение файл «setup.exe». Появится диалоговое окно, говорящее о начале процесса инсталляции.

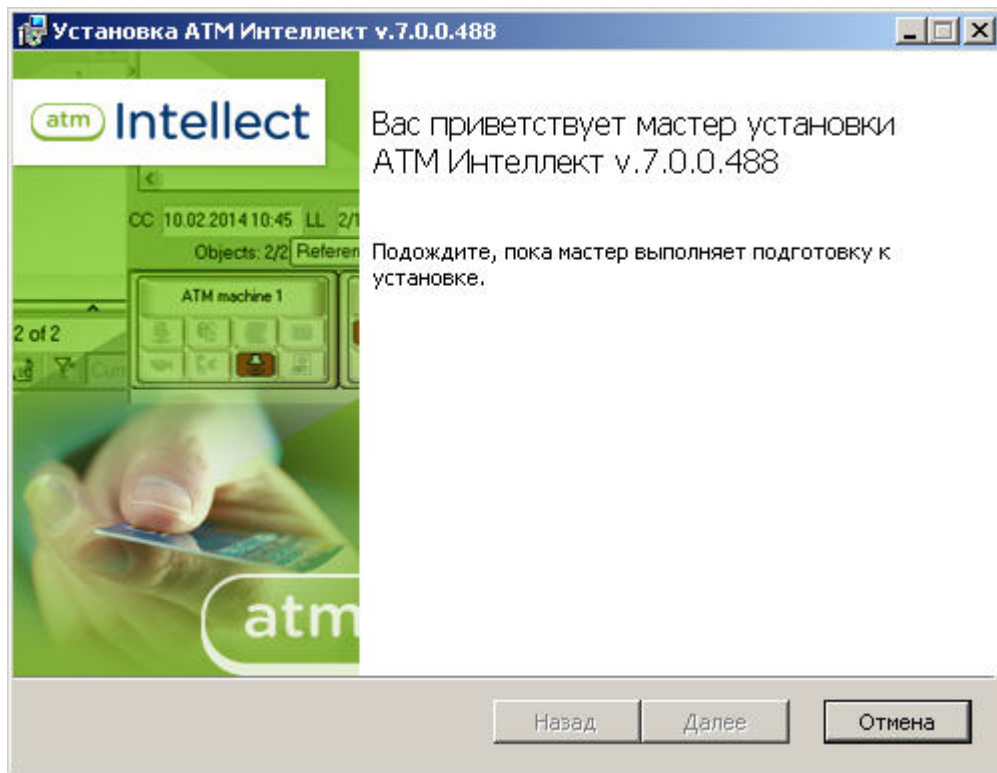


2. После этого появится приглашение начать инсталляцию. Необходимо нажать на кнопку **Далее**.

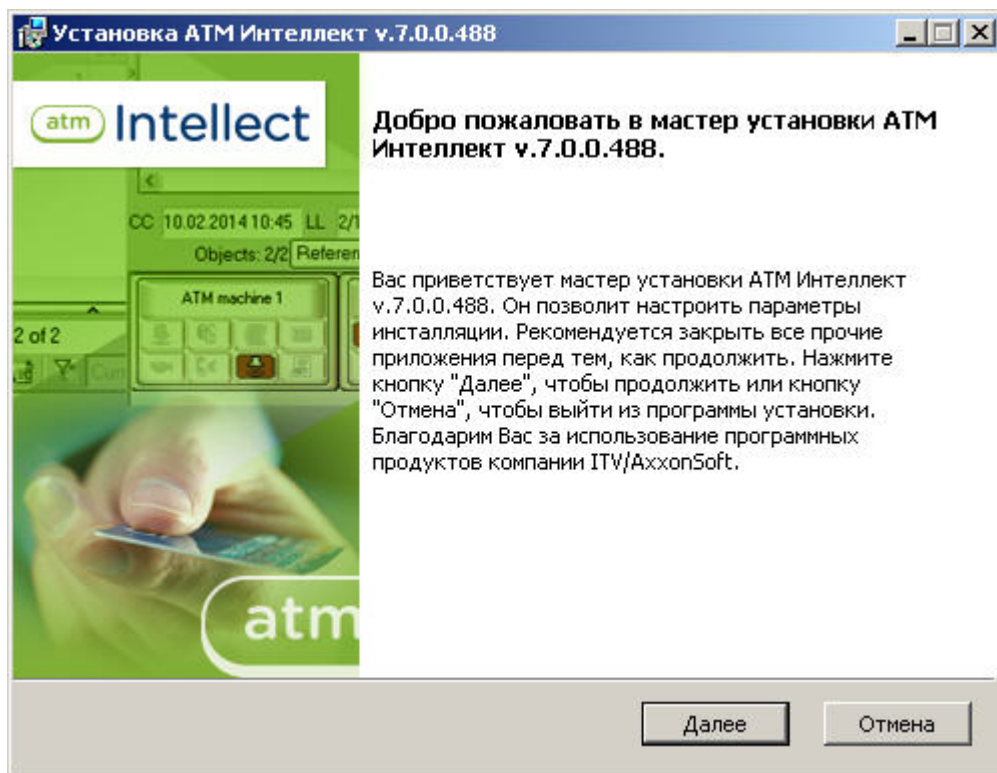

3. В окне **Лицензионное соглашение** ознакомиться с условиями лицензионного договора. Затем установить переключатель в положение **Я принимаю условия Лицензионного соглашения** и нажать на кнопку **Далее**.

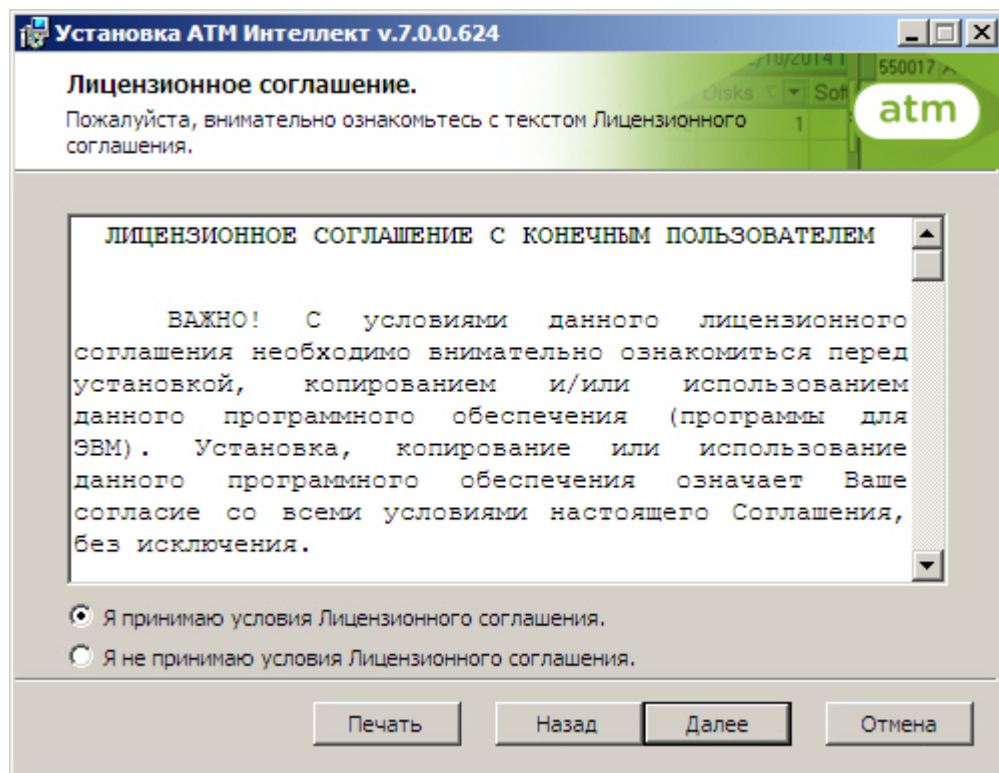

4. Выбрать тип установки **АТМ-Интеллект АРМ**. Нажать на кнопку **Далее**.

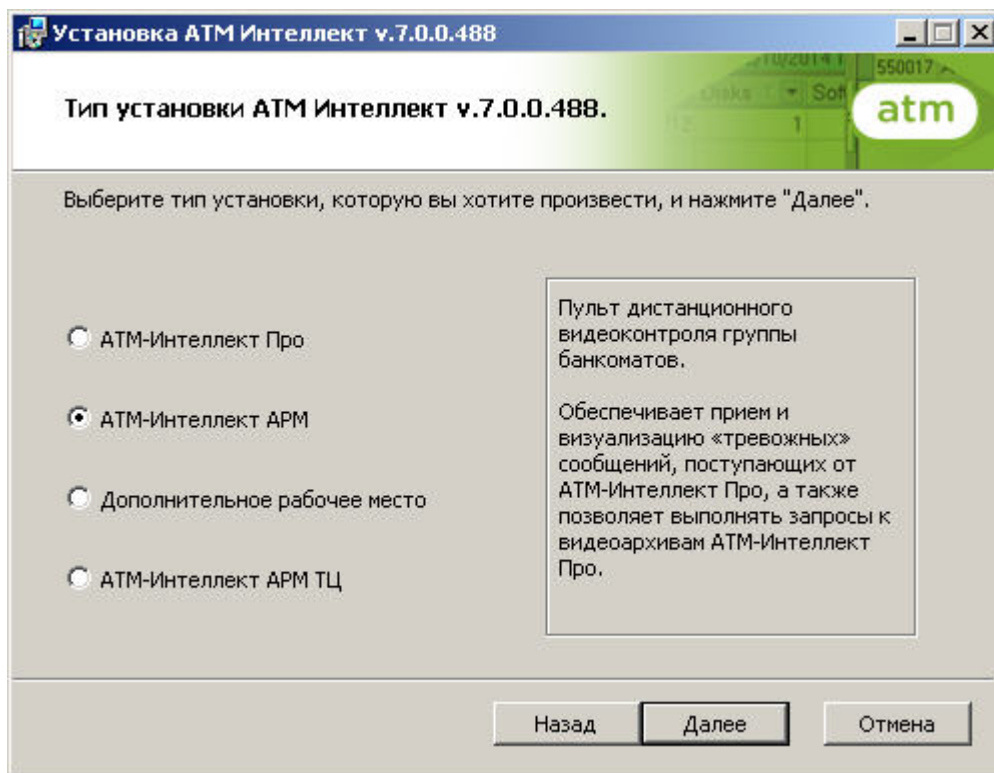


5. Будет отображена диалоговая форма настройки подключения к базе данных. Выбрать имя сервера базы данных и задать параметры подключения.




**Примечание.**

В строке **Выберите сервер базы данных в выпадающем списке** следует, не используя имена компьютеров и значение local, непосредственно задать значение IP-адреса равным **127.0.0.1**. В противном случае при отсоединении сетевого кабеля будет происходить потеря связи *ATM-Интеллект АРМ* со своей локальной базой данных.

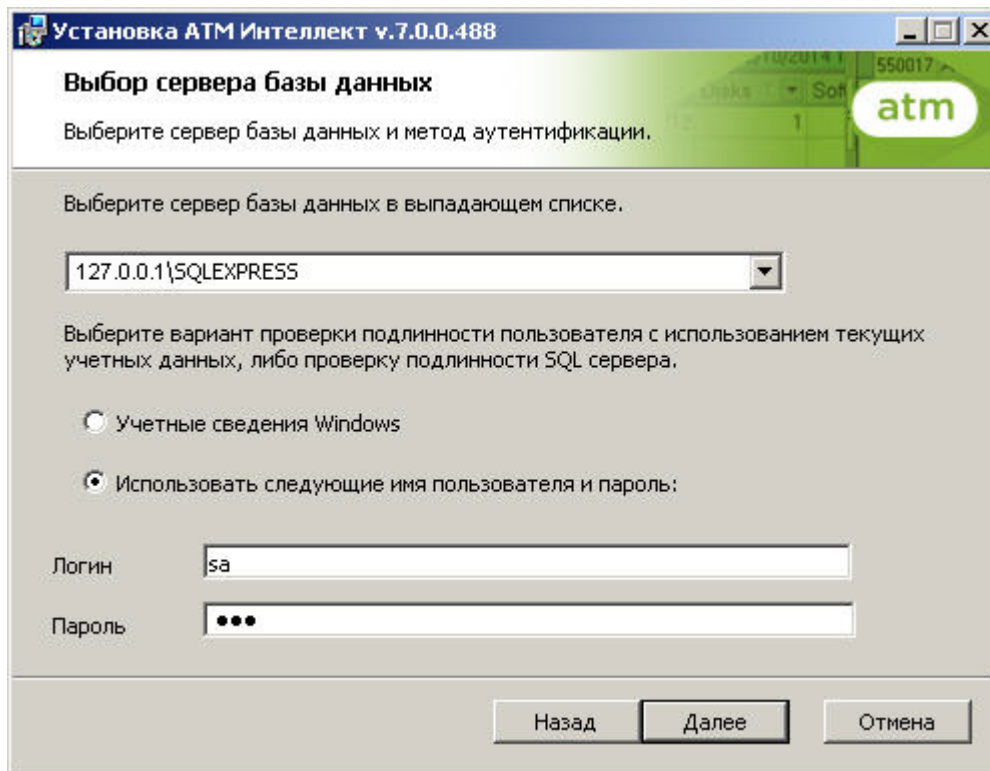

Нажать на кнопку **Далее**.

6. В поле **База данных** ввести наименование существующей базы данных, или выбрать базу данных в списке имеющихся на сервере баз данных справа и нажать на кнопку <<.

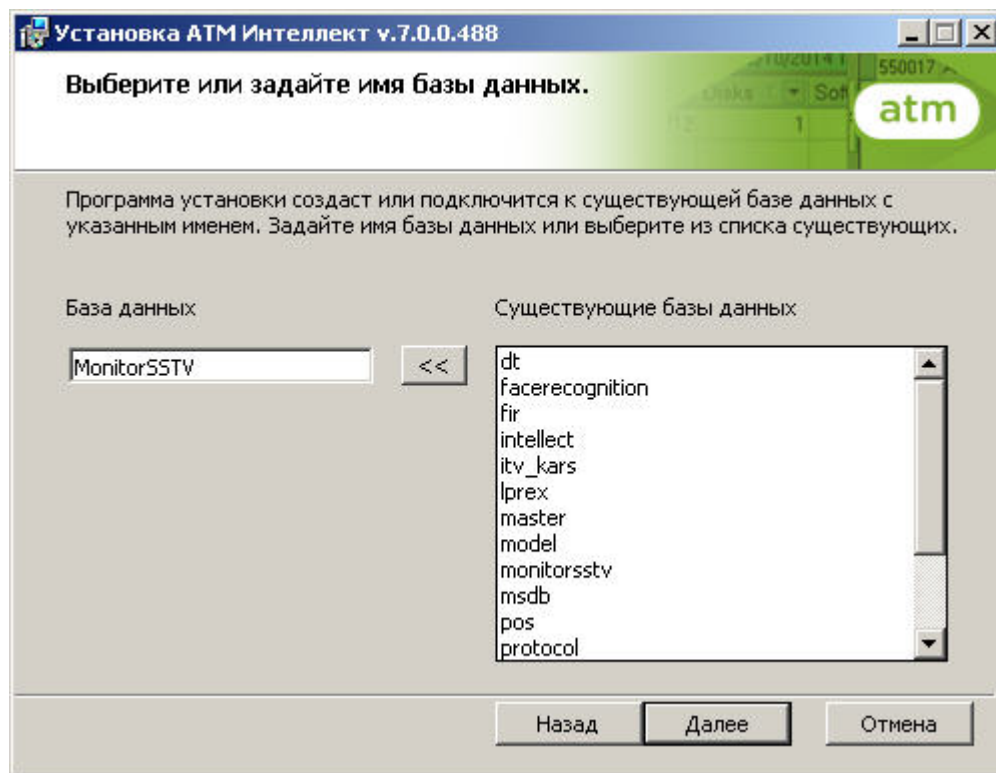


**Примечание.**

По умолчанию база данных называется «MonitorSSTV», а ее файлы будут располагаться в каталоге SQL Server.


Нажать на кнопку **Далее**.

7. В открывшейся диалоговой форме нажать кнопку **Установить**.

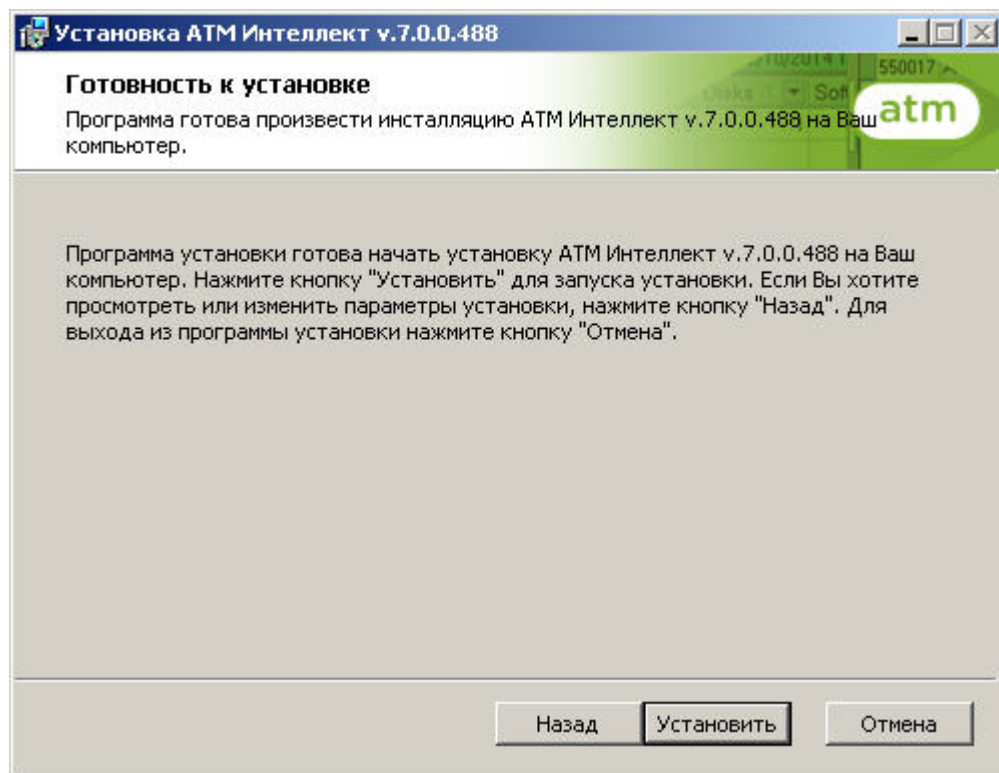


8. Запустится процесс установки.



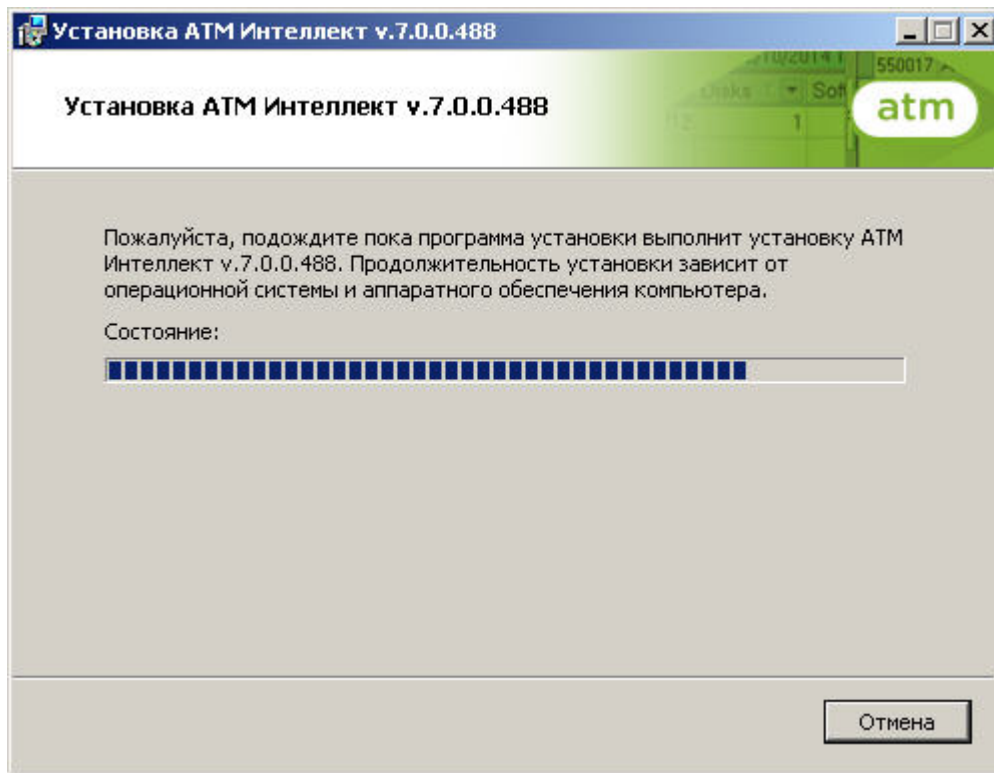

9. По завершении процесса установки появится диалоговое окно с сообщением об успешной установке. Нажать на кнопку **Завершить**.

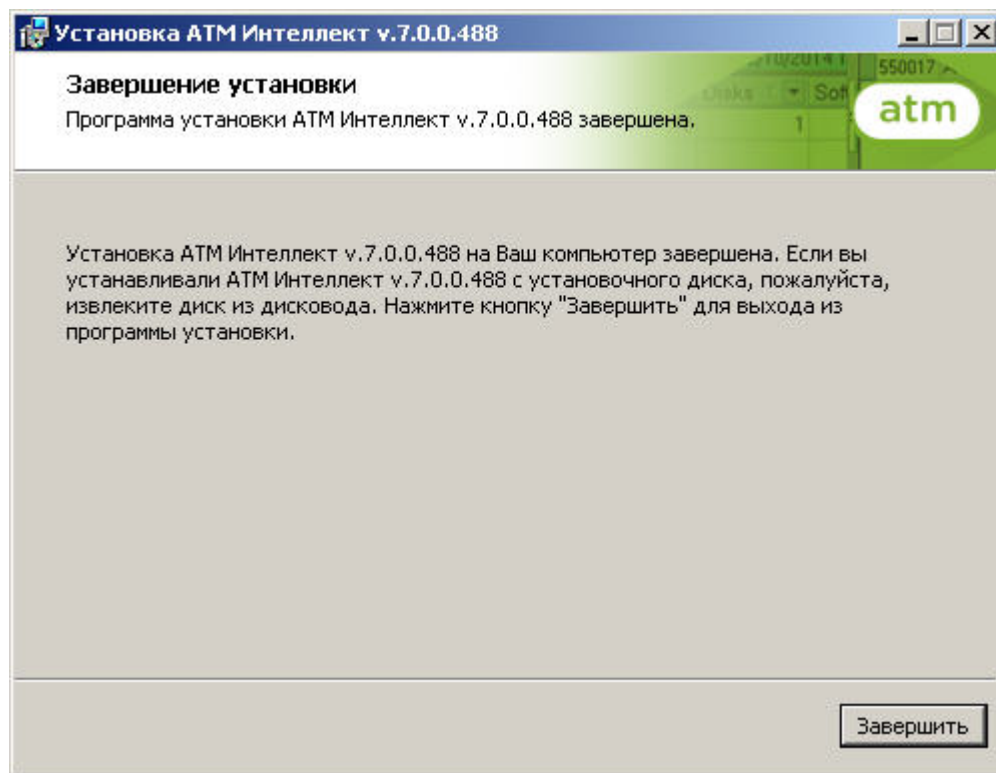


Установка *АТМ-Интеллект АРМ* завершена.


## **Установка АТМ-Интеллект АРМ ТЦ**

Установка ПК *АТМ-Интеллект* в конфигурации *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* производится в следующем порядке:


1. Из дистрибутивного комплекта запустить на выполнение файл «setup.exe». Появится диалоговое окно, говорящее о начале процесса инсталляции.

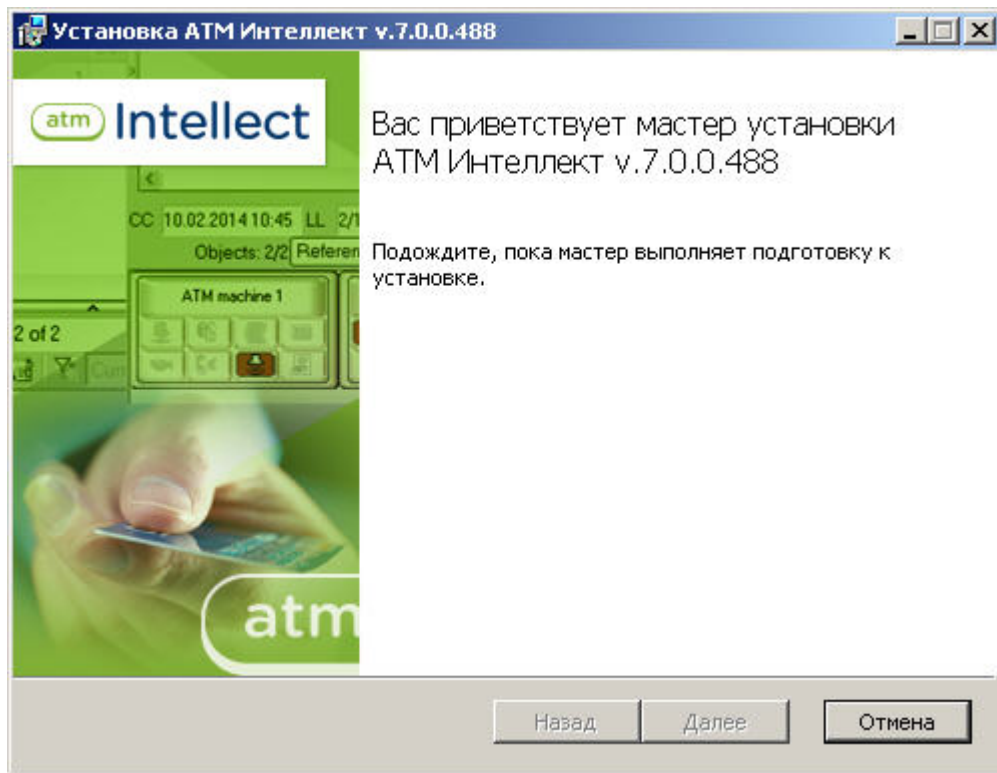


2. После этого появится приглашение начать инсталляцию. Необходимо нажать на кнопку **Далее**.

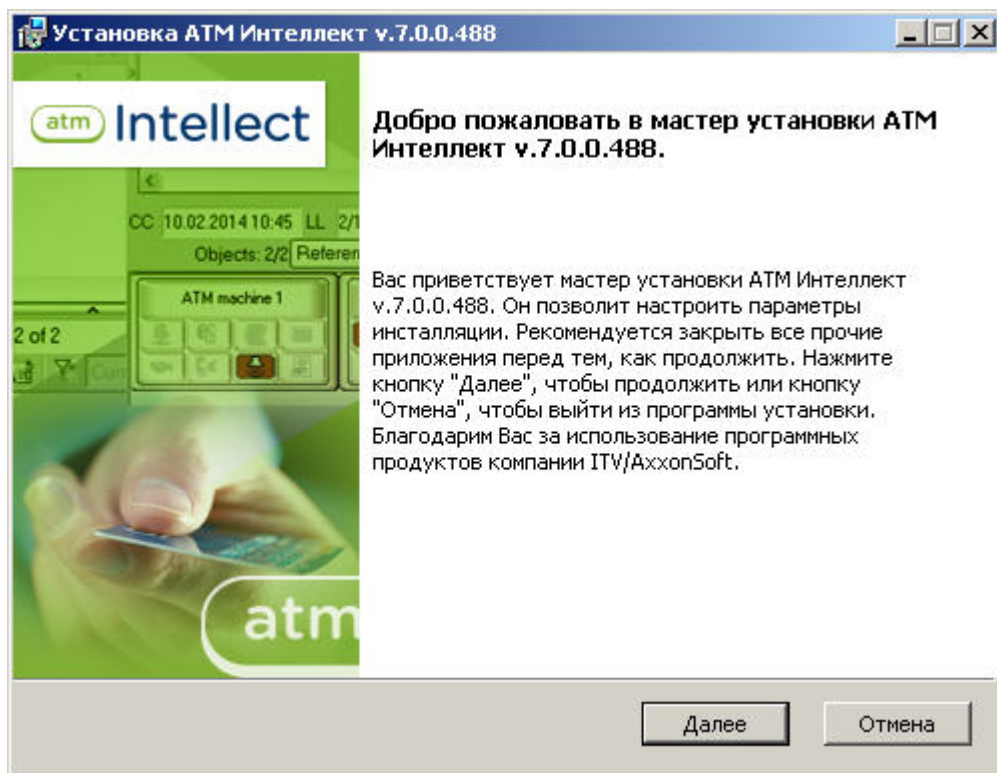

3. В окне **Лицензионное соглашение** ознакомьтесь с условиями лицензионного договора. Затем установить переключатель в положение **Я принимаю условия Лицензионного соглашения** и нажать на кнопку **Далее**.

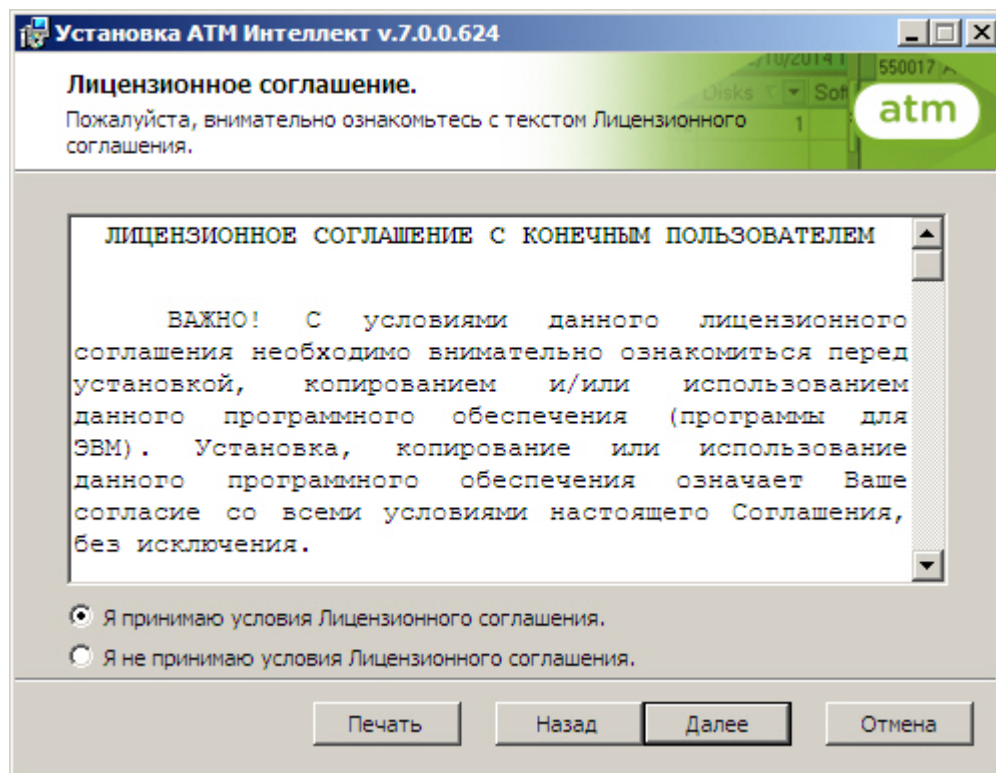

4. Выбрать тип установки **АТМ-Интеллект АРМ ТЦ**. Нажать на кнопку **Далее**.

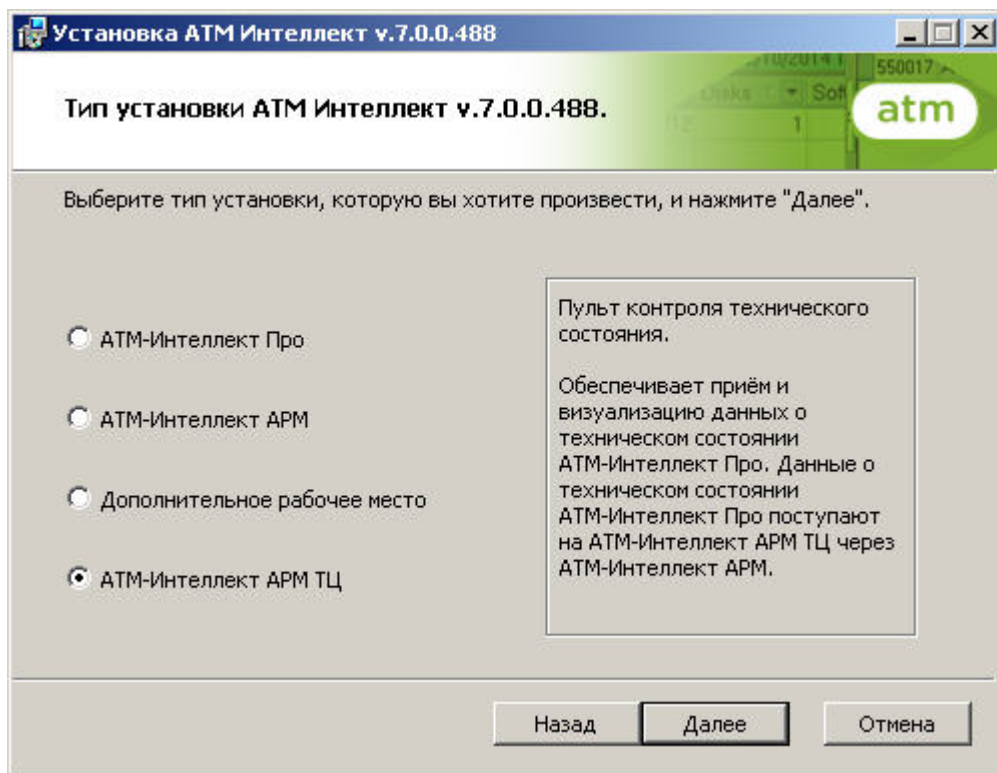


5. Будет отображена диалоговая форма настройки подключения к базе данных. Выбрать имя сервера базы данных и задать параметры подключения.



**Примечание.**

В строке **Выберите сервер базы данных в выпадающем списке** следует, не используя имена компьютеров и значение local, непосредственно задать значение IP-адреса равным **127.0.0.1**. В противном случае при отсоединении сетевого кабеля будет происходить потеря связи *ATM-Интеллект АРМ ТЦ* со своей локальной базой данных.

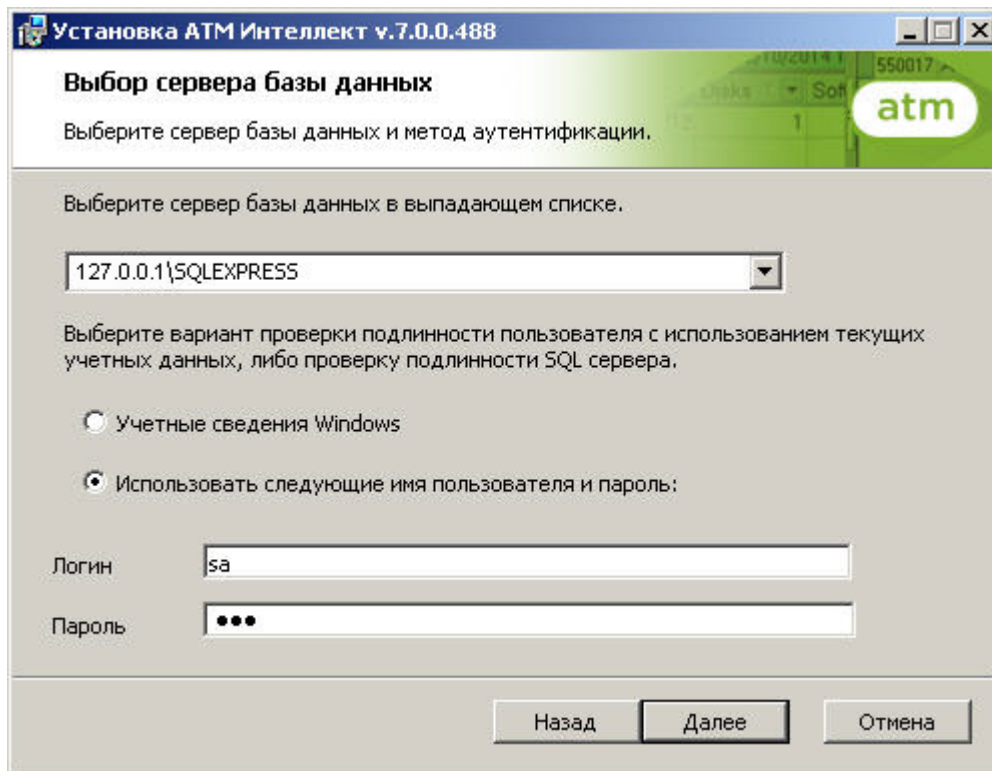


Нажать на кнопку **Далее**.

- б. В поле **База данных** ввести наименование существующей базы данных, или выбрать базу данных в списке имеющихся на сервере баз данных справа и нажать на кнопку <<.



**Примечание.**


По умолчанию база данных называется «MonitorSSTV», а ее файлы будут располагаться в каталоге SQL Server.

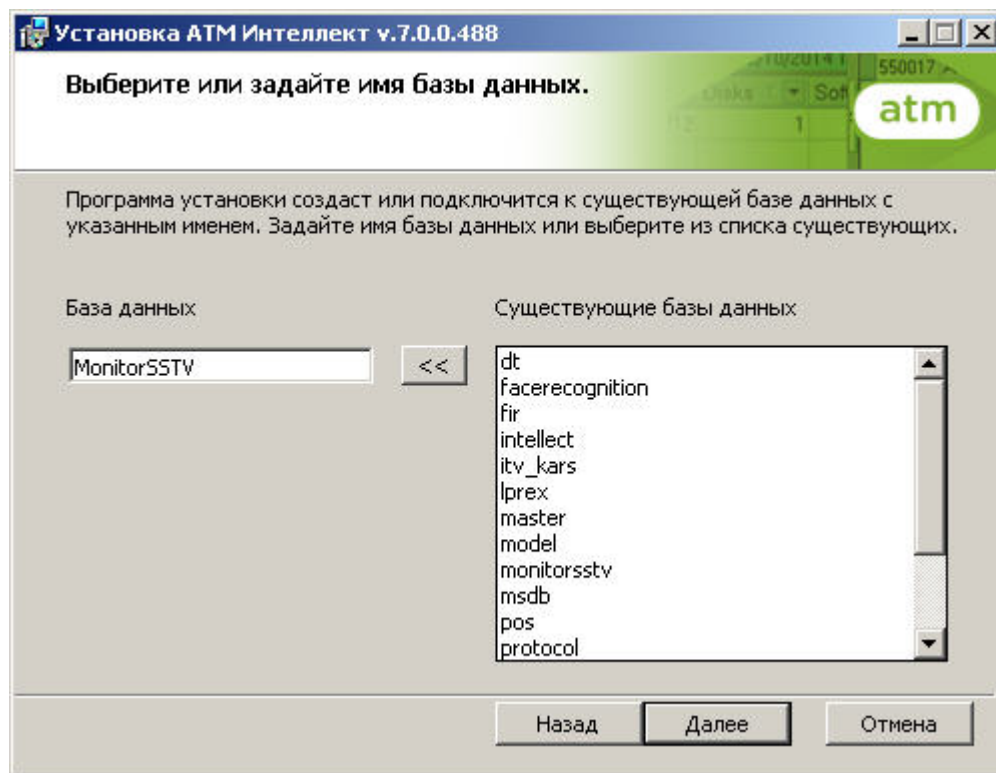


Нажать на кнопку **Далее**.

7. В открывшейся диалоговой форме нажать кнопку **Установить**.




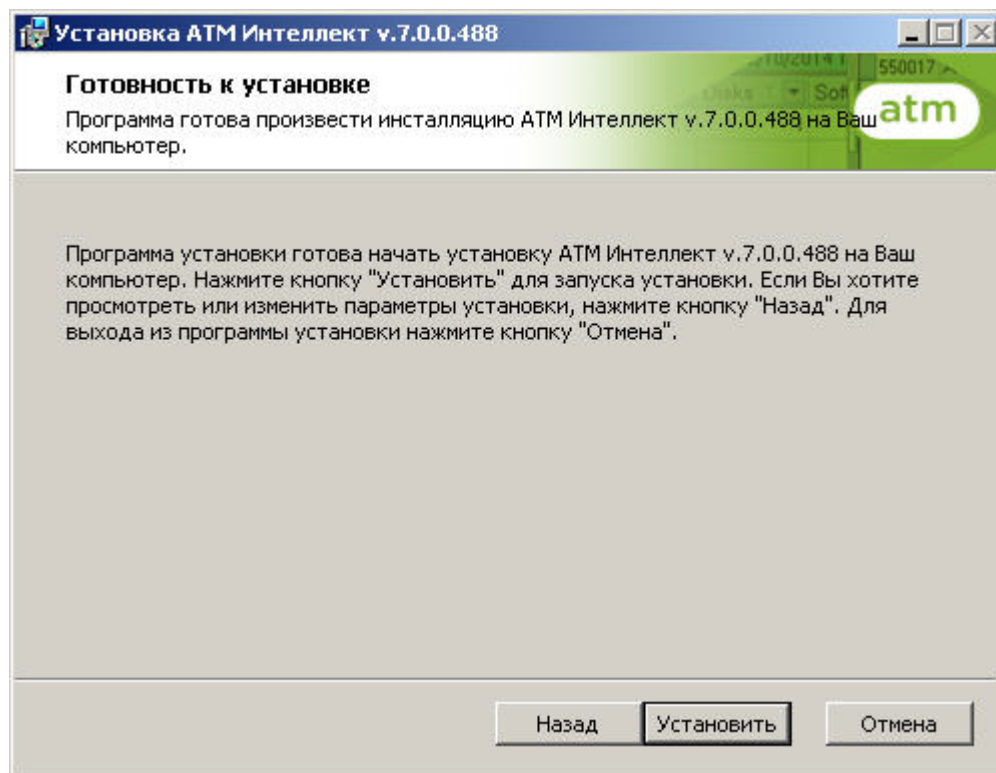

8. Запустится процесс установки.

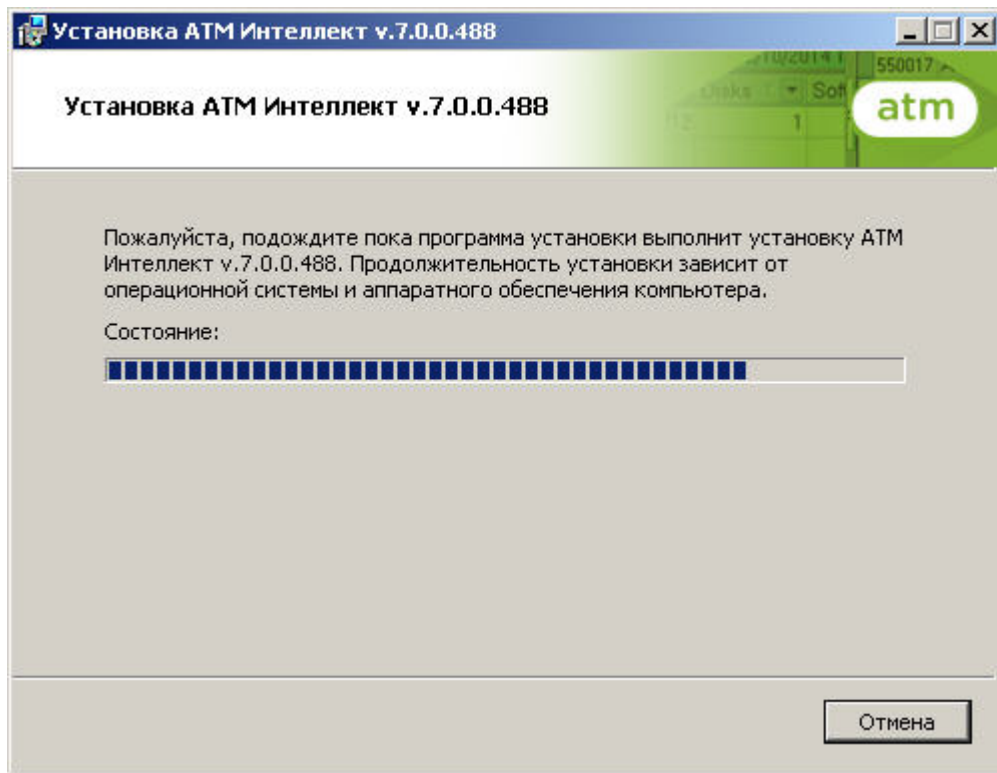

9. По завершении процесса установки появится диалоговое окно с сообщением об успешной установке. Нажать на кнопку **Завершить**.

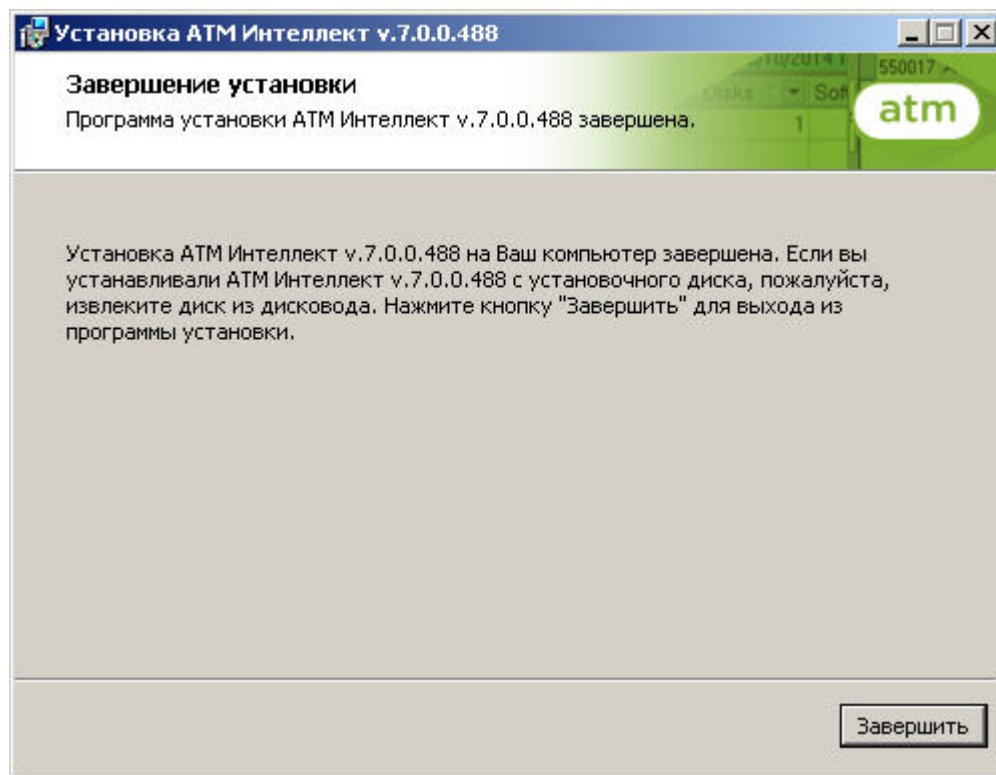


Установка *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* завершена.


## Установка АТМ-Интеллект Про

Установка ПК *АТМ-Интеллект* в конфигурации *АТМ-Интеллект Про* производится в следующем порядке:


1. Из дистрибутивного комплекта запустить на выполнение файл «setup.exe». Появится диалоговое окно, говорящее о начале процесса инсталляции

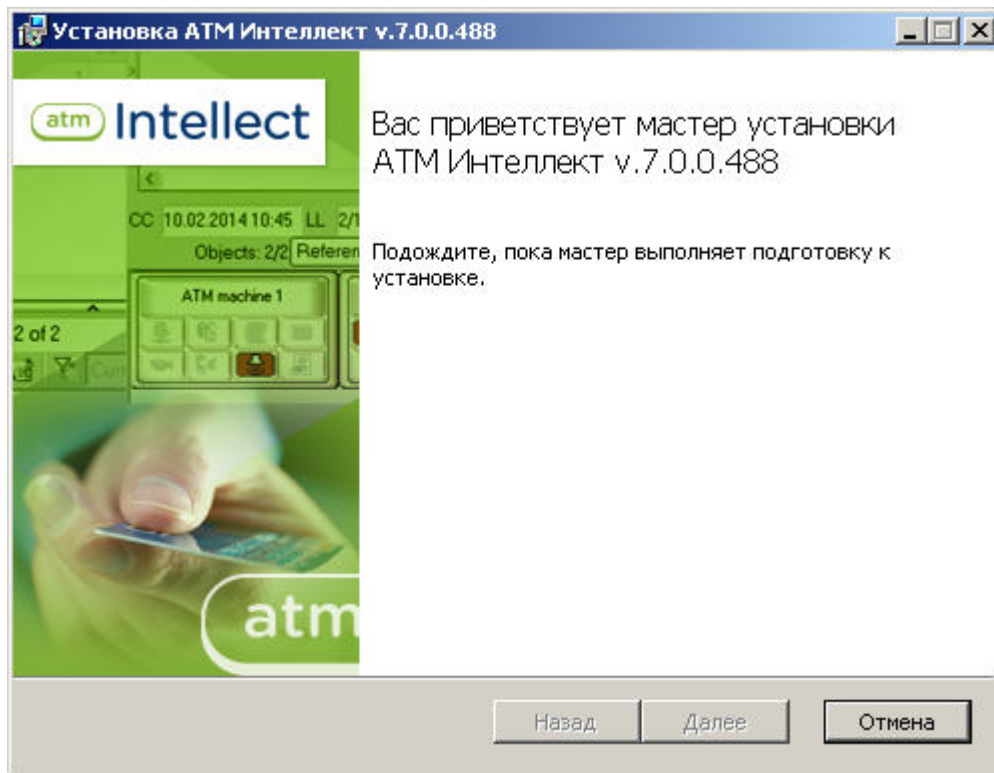


2. После этого появится приглашение начать инсталляцию. Необходимо нажать на кнопку **Далее**.

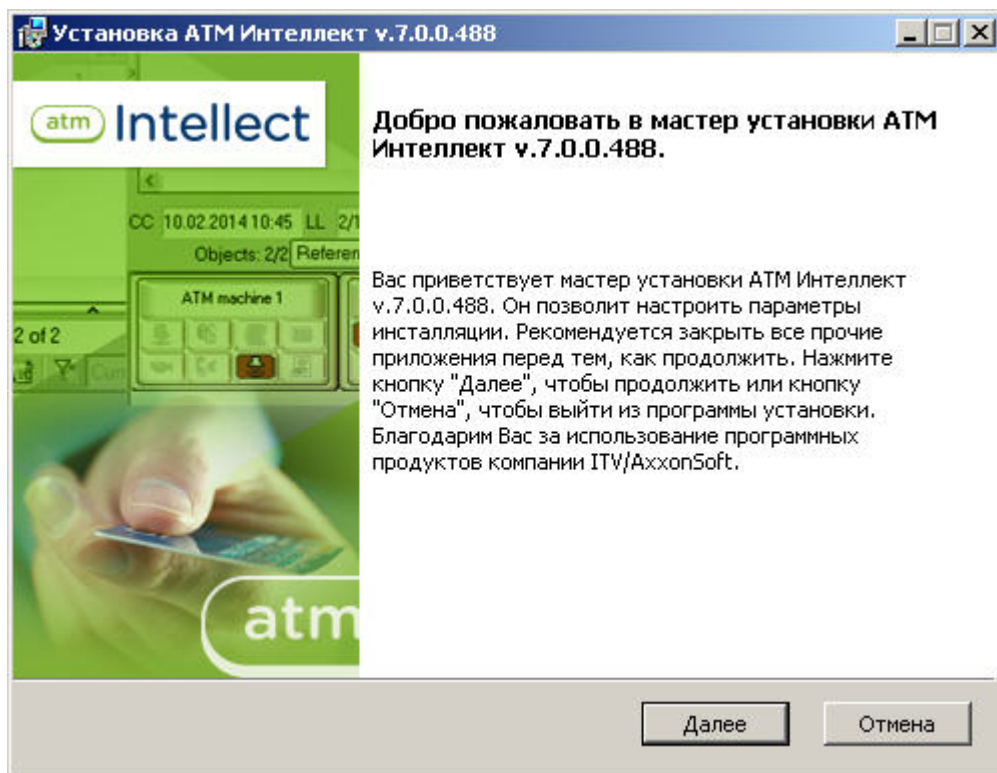


3. В окне **Лицензионное соглашение** ознакомьтесь с условиями лицензионного договора. Затем установить переключатель в положение **Я принимаю условия Лицензионного соглашения** и нажать на кнопку **Далее**.

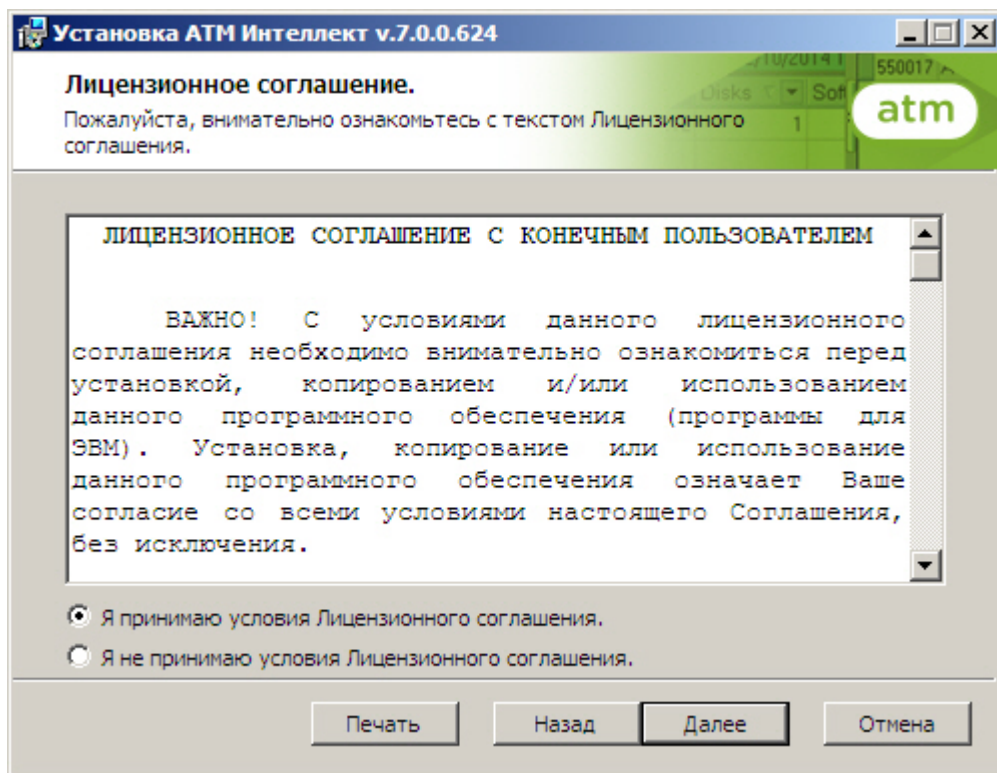

4. Выбрать тип установки **АТМ-Интеллект Про**. Нажать на кнопку **Далее**

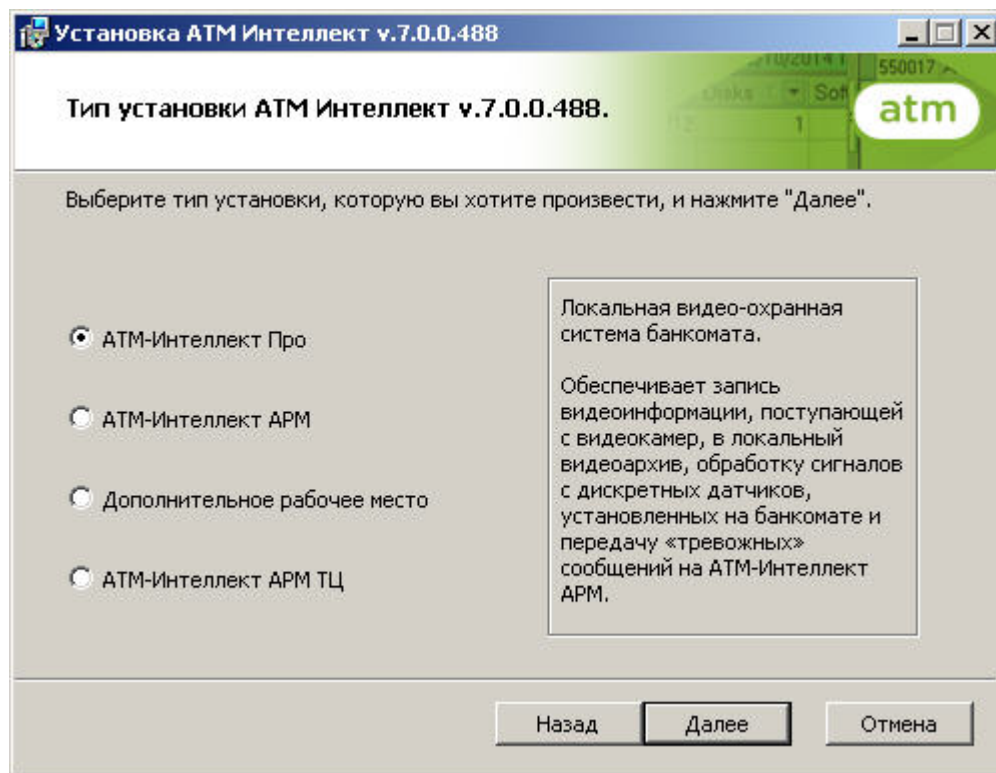


5. В случае, если базовый ПК *Интеллект* установлен как сервис, установить флажок **Установить ATM Интеллект как сервис**. Информация о типе установки ПК *Интеллект* приведена под данным флажком. Нажать на кнопку **Далее**.

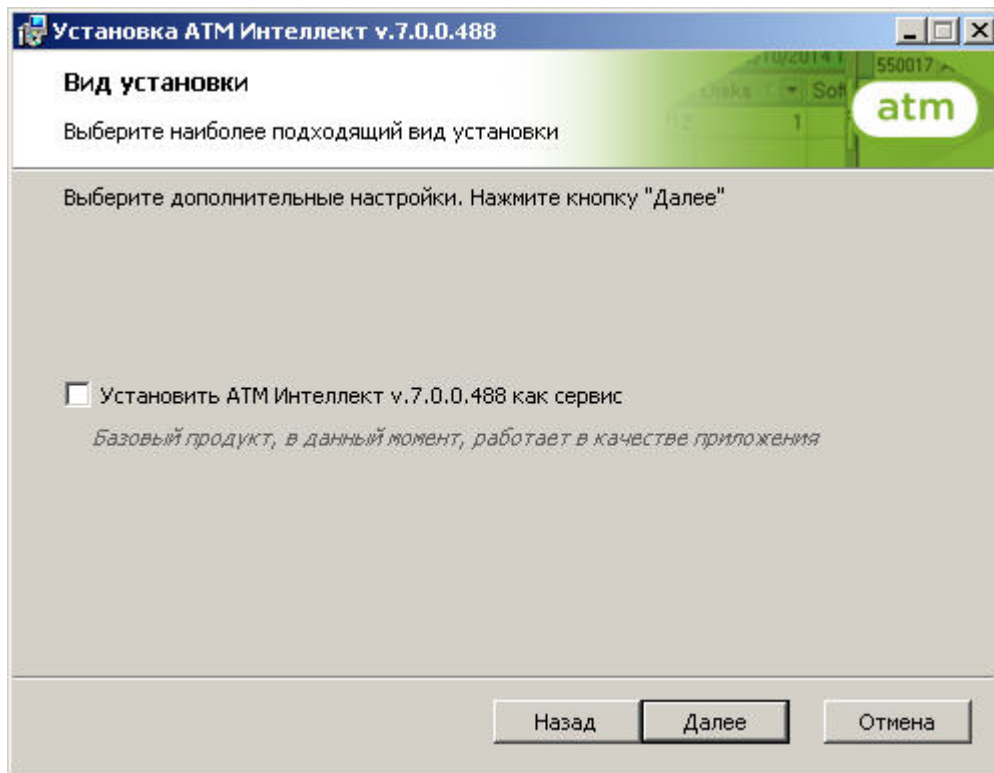


6. Будет выведено окно подтверждения установки. Для начала установки нажать **Установить**.




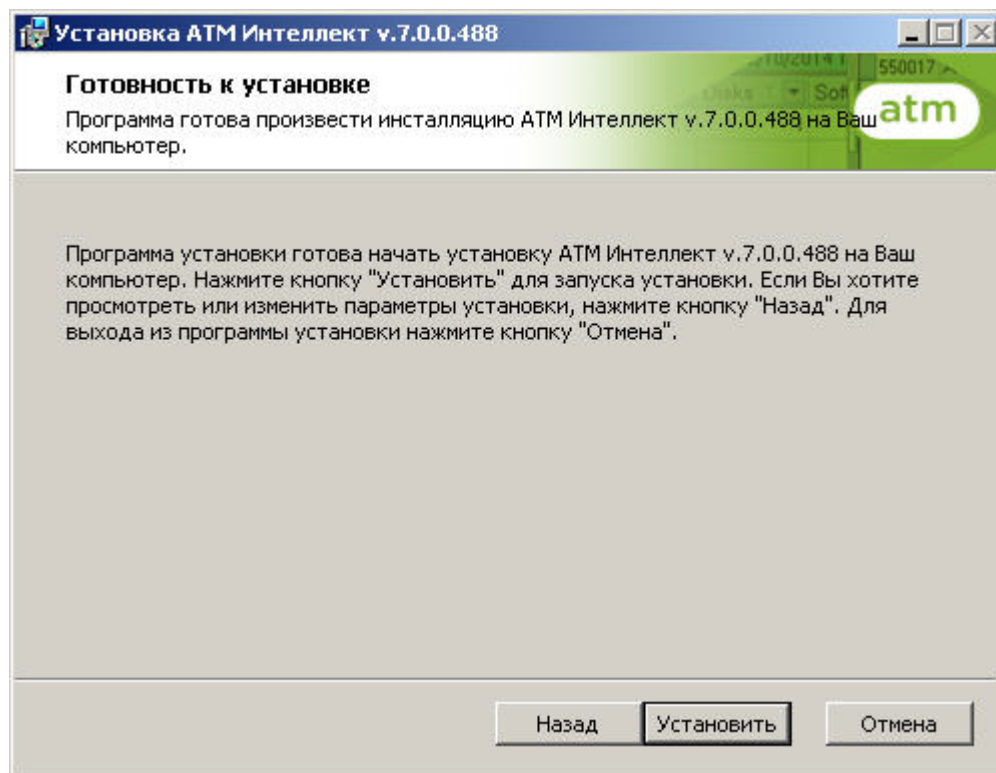

7. Запустится процесс установки.

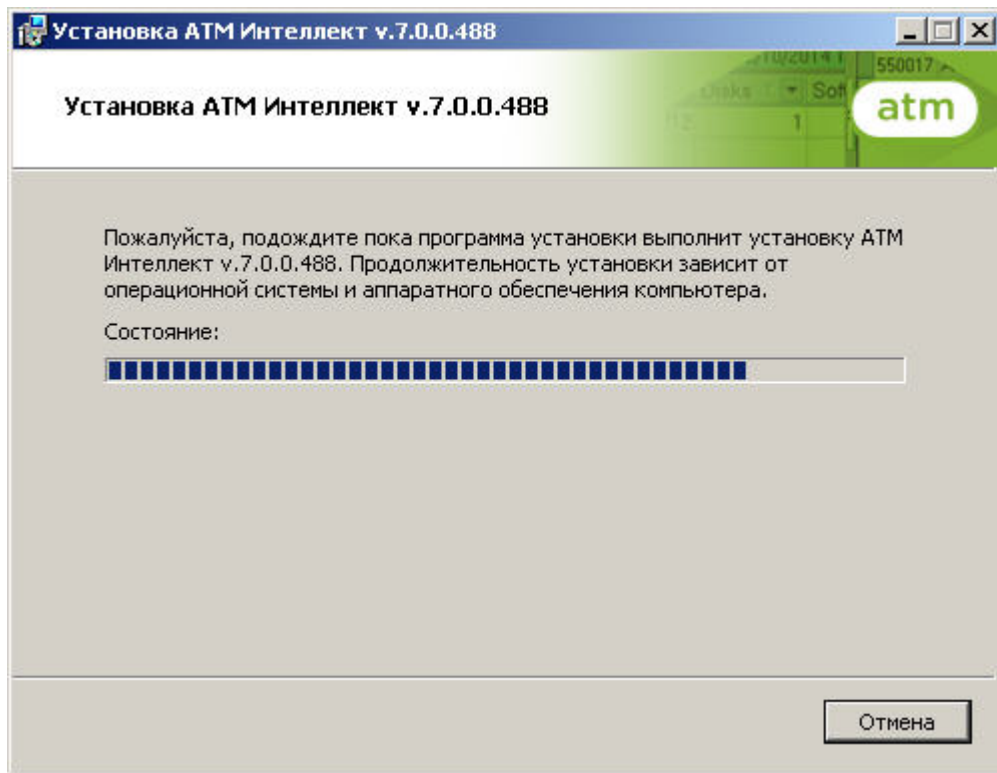

8. По завершении процесса установки появится диалоговое окно с сообщением об успешной установке. Нажать на кнопку **Завершить**.

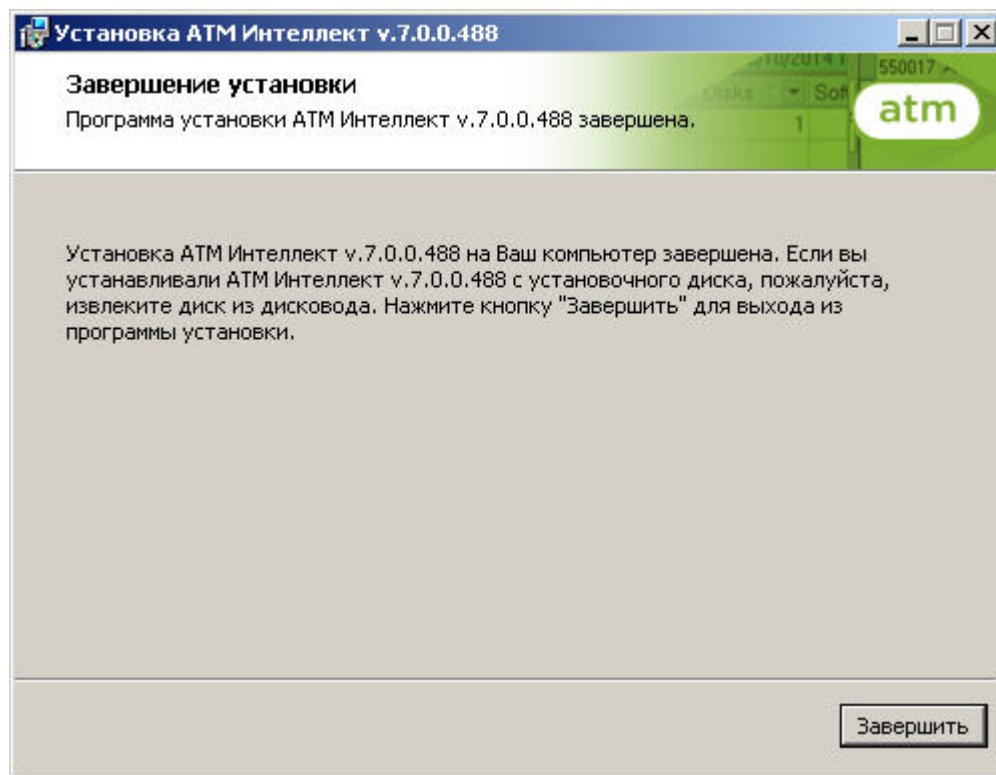


Установка *АТМ-Интеллект Про* завершена.


## Установка **Дополнительного рабочего места**

Установка ПК *АТМ-Интеллект* в конфигурации *Дополнительное рабочее место* производится в следующем порядке:


1. Из дистрибутивного комплекта запустить на выполнение файл «setup.exe». Появится диалоговое окно, говорящее о начале процесса инсталляции.

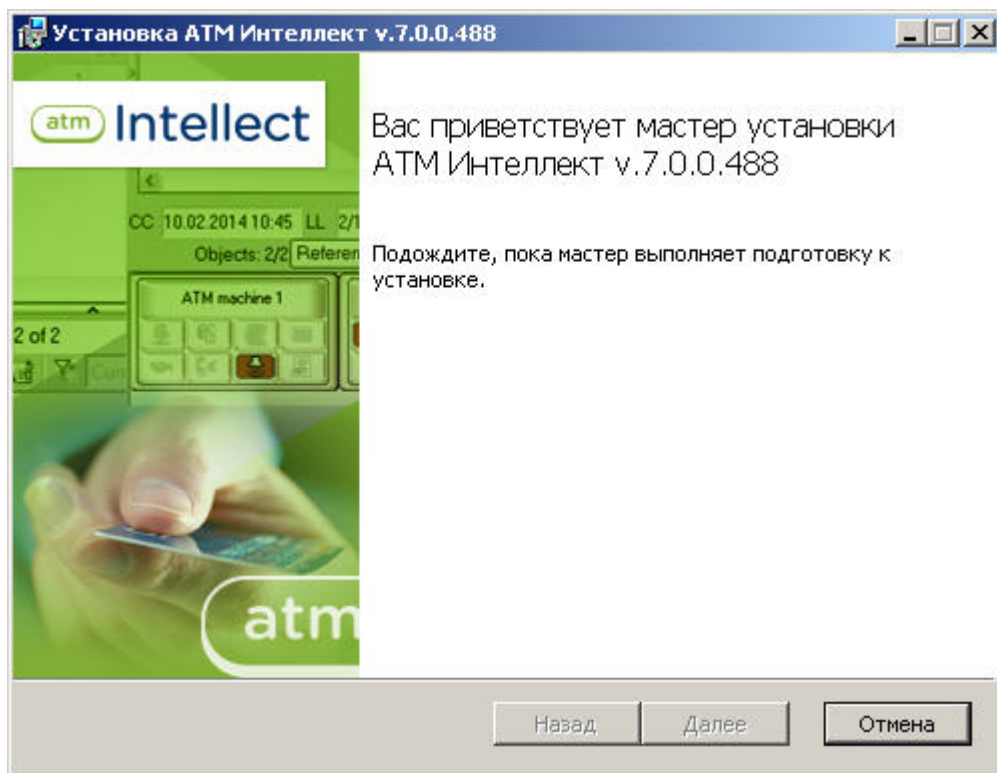


2. После этого появится приглашение начать инсталляцию. Необходимо нажать на кнопку **Далее**.

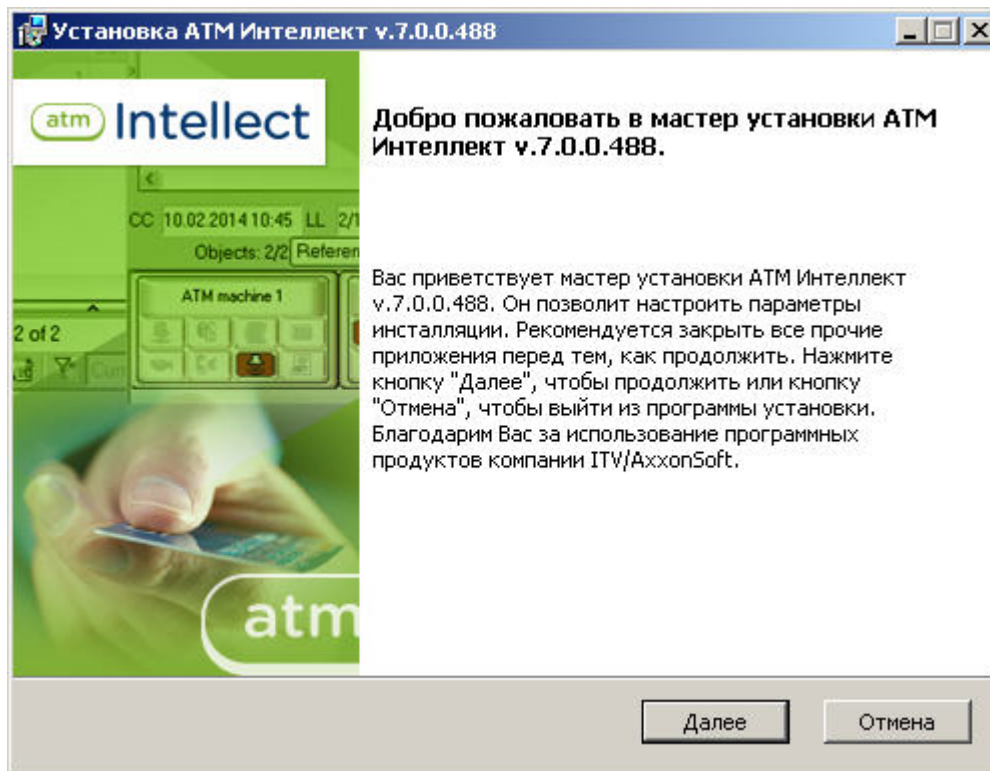


3. В окне **Лицензионное соглашение** ознакомьтесь с условиями лицензионного договора. Затем установить переключатель в положение **Я принимаю условия Лицензионного соглашения** и нажать на кнопку **Далее**.

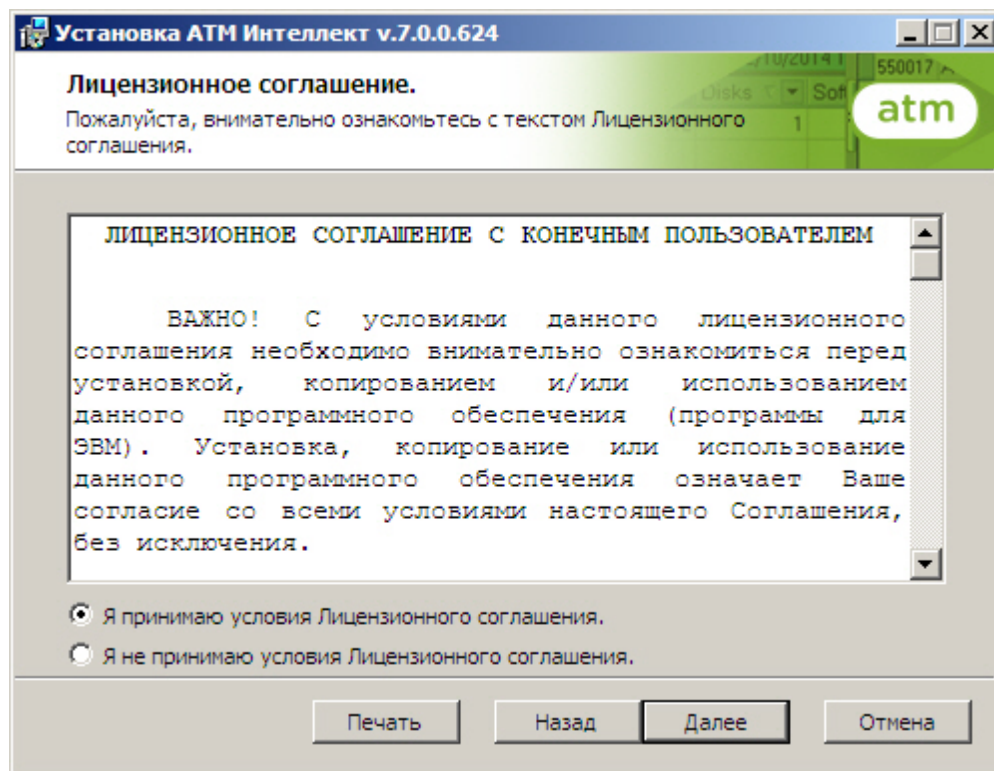

4. Выбрать тип установки **Дополнительное рабочее место**. Нажать на кнопку **Далее**.

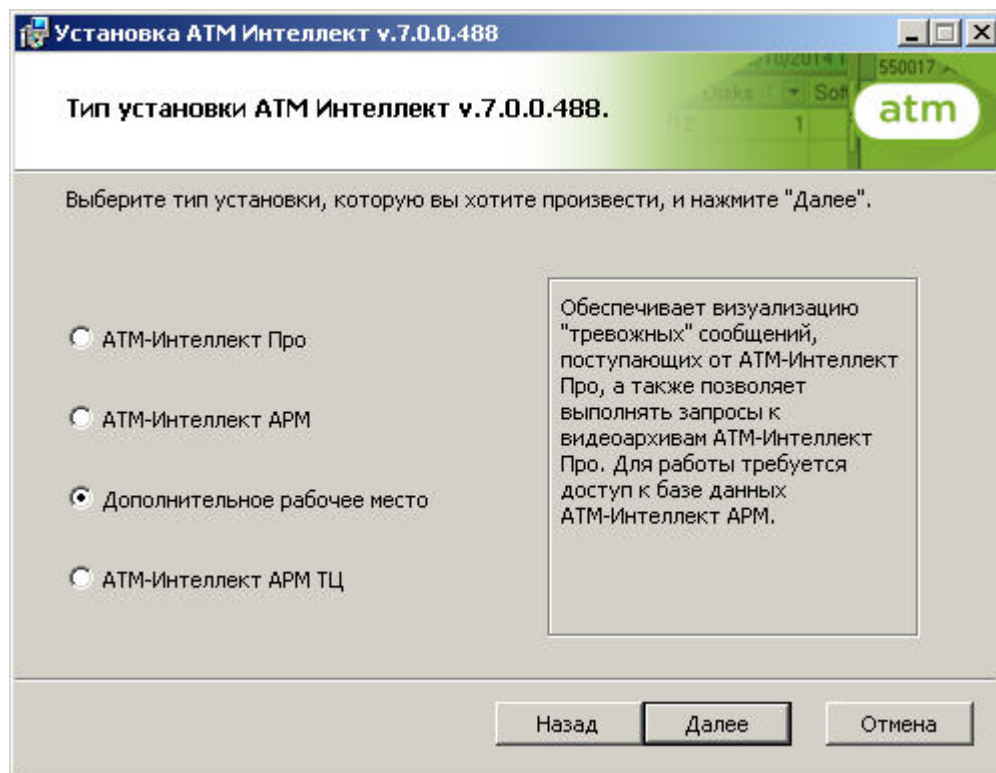

5. Будет отображена диалоговая форма настройки подключения к базе данных. Выбрать имя сервера базы данных и задать параметры подключения.

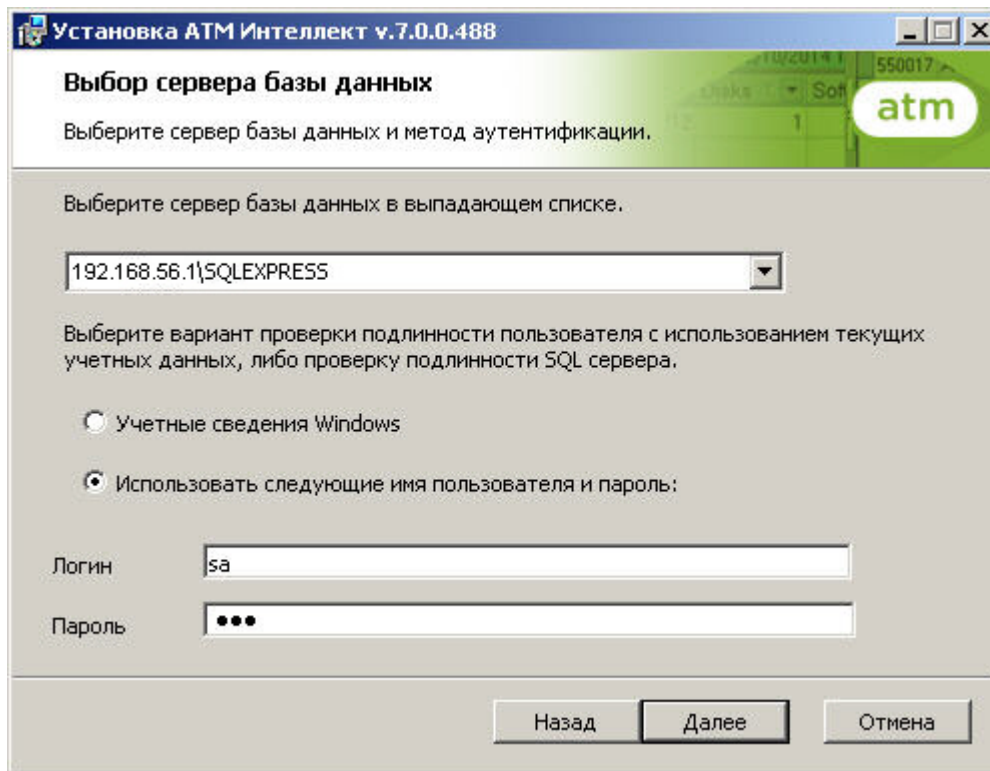

Нажать на кнопку **Далее**.


- б. В поле **База данных** ввести наименование существующей базы данных, или выбрать базу данных в списке имеющихся на сервере баз данных справа и нажать на кнопку <<.



**Примечание.**


По умолчанию база данных называется «MonitorSSTV», а ее файлы будут располагаться в каталоге SQL Server.



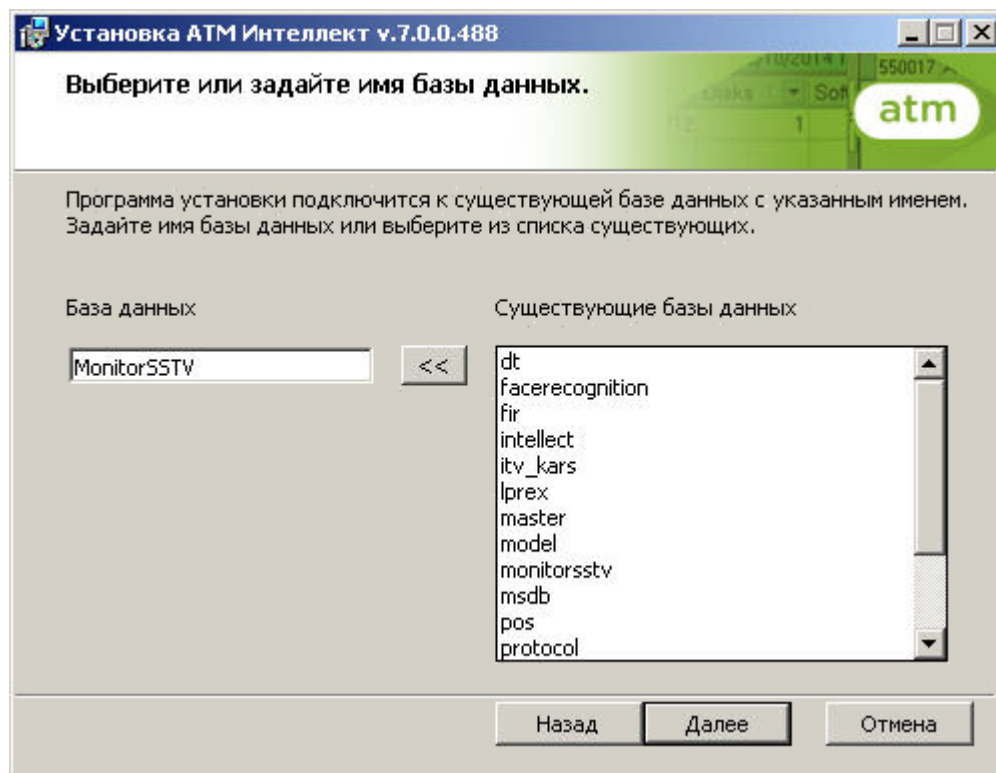


Нажать на кнопку **Далее**.


7. В открывшейся диалоговой форме нажать кнопку **Установить**.

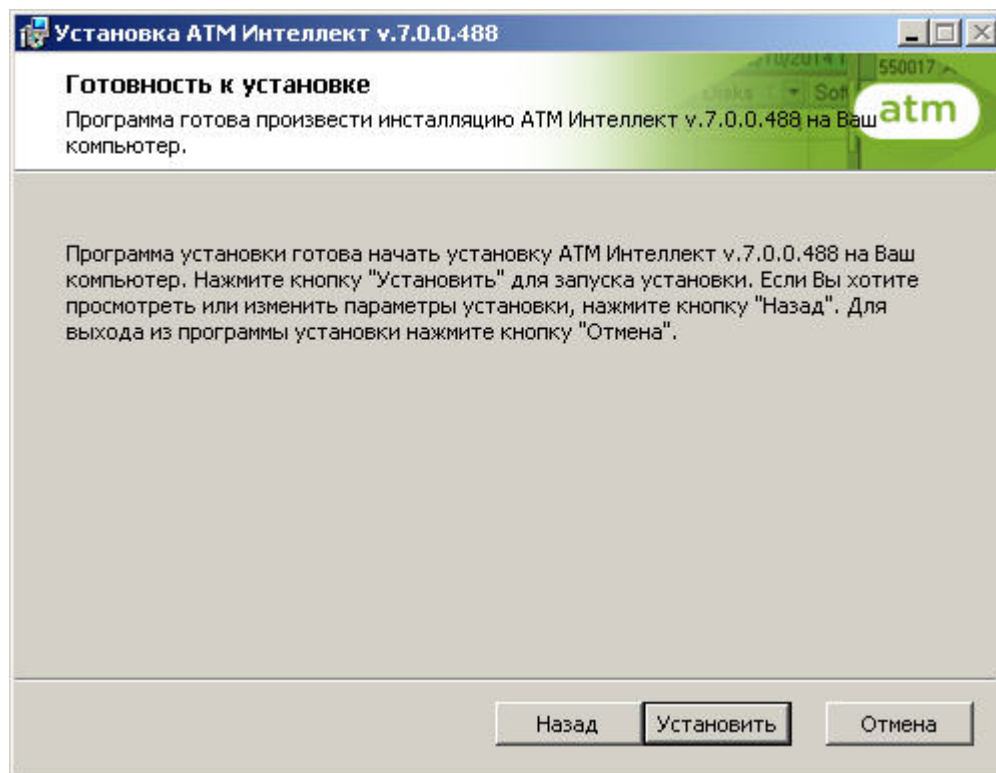

8. Запустится процесс установки.

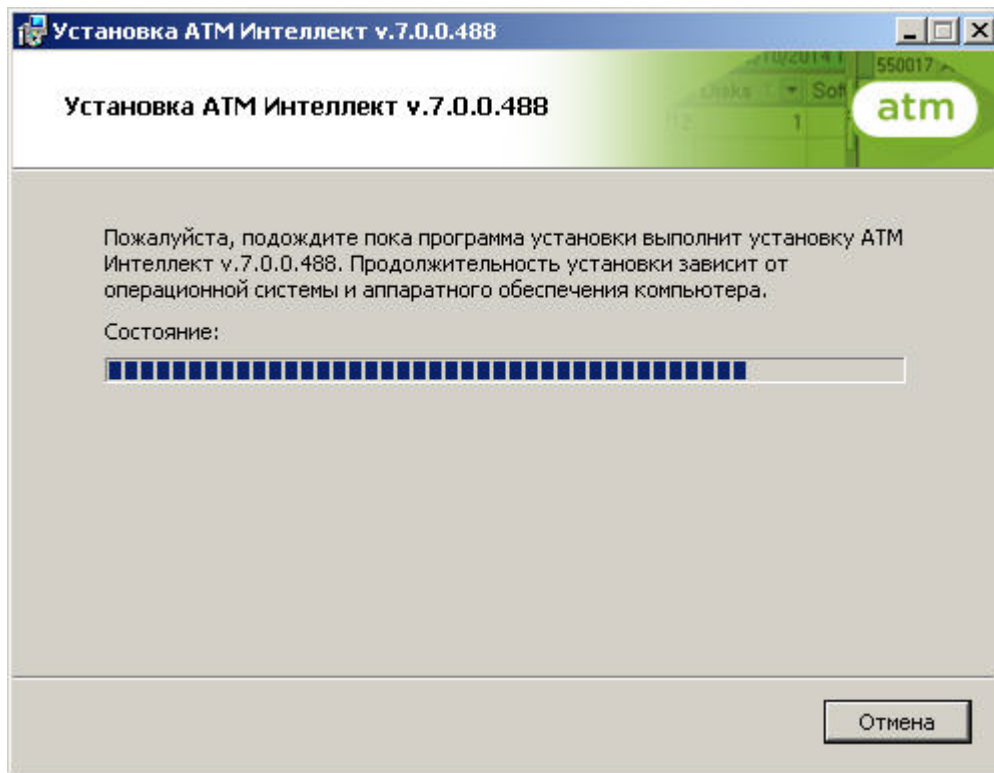

9. По завершении процесса установки появится диалоговое окно с сообщением об успешной установке. Нажать на кнопку **Завершить**.

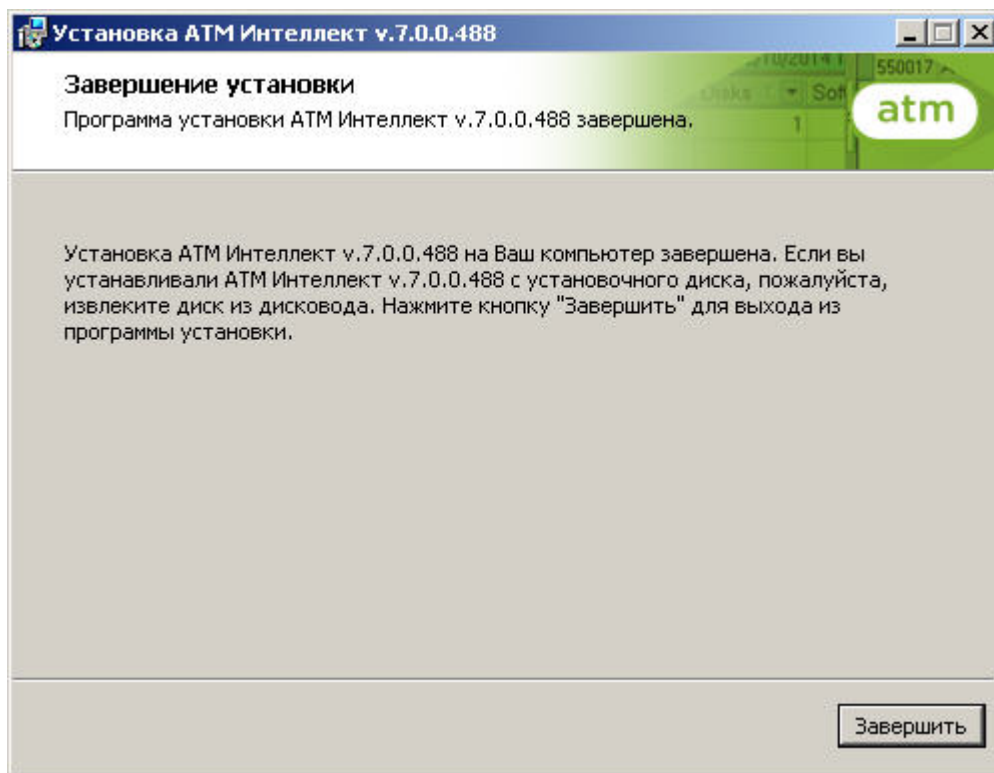

10. Установка *Дополнительного рабочего места* завершена.

## Настройка ATM-Интеллект АРМ

Настройка ATM-Интеллект АРМ осуществляется в диалоговом окне **Настройка системы**. Работа с данным диалоговым окном описана в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора](#).

### Порядок настройки ATM-Интеллект АРМ

**Примечание.** Компоненты *АТМ-Интеллект* (*АТМ-Интеллект Про*, *АТМ-Интеллект АРМ* и *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ*) могут работать в распределенной конфигурации. При этом все перечисленные объекты должны конфигурироваться локально.

Настройка *АТМ-Интеллект АРМ* осуществляется в следующем порядке:


1. Создание объектов в дереве оборудования.
2. Настройка соединения с другими функциональными подсистемами.
3. Настройка подсистемы логирования.
4. Настройка мониторинга данных.

5. Настройка реакций на получение видеокадров и видеофрагментов.


## Создание объектов АТМ-Интеллект АРМ в дереве оборудования

Создание объектов в дереве оборудования АТМ-Интеллект АРМ осуществляется следующим образом:


1. Перейти на вкладку **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы (1)**.
2. На базе объекта **Компьютер** создать объект **Интерфейс IIDK (2)**. Задать номер объекта **Интерфейс IIDK (3)**.

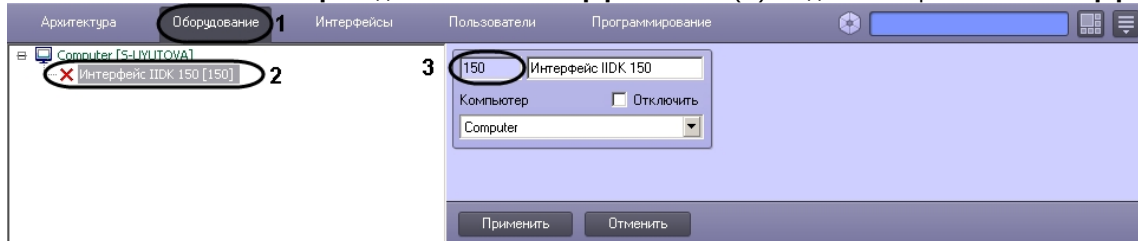

3. На базе объекта **Компьютер** создать объект **АТМ-Интеллект АРМ**.

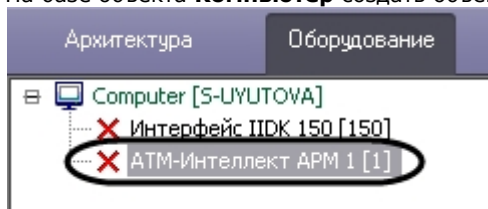

4. После создания объекта **АТМ-Интеллект АРМ** в правой части диалогового окна **Настройка системы** отобразится панель настройки данного объекта

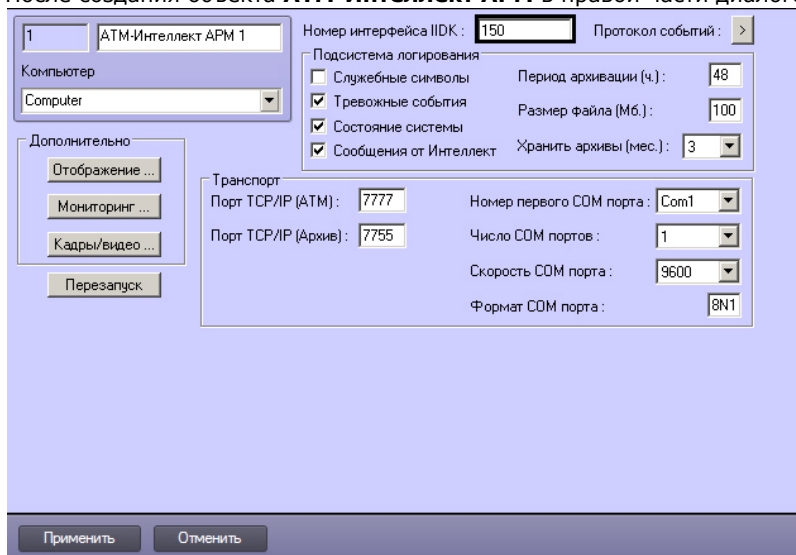

5. В поле **Номер интерфейса IIDK** ввести идентификатор объекта **Интерфейс IIDK**, созданного на шаге 2.
6. Создать в дереве оборудования объекты **Объект охраны**, соответствующие всем подключенным объектам охраны. При создании данных объектов следует указывать

идентификатор, равный полю **ID** на панели настройки соответствующего объекта **Объект охраны**, созданного на базе объекта **АТМ-Интеллект Про**.



**Примечание.**  
Поля **Номер** и **Название** не должны содержать символов подчеркивания ( **\_** ) и обратного слеша ( **\** ), поле **Номер** ограничено длиной в 9 символов и не может содержать пробелов.  
В качестве названия можно указать адрес расположения банкомата.


Создание необходимых объектов в дереве оборудования завершено.

## Настройка параметров соединения АТМ-Интеллект АРМ

*АТМ-Интеллект АРМ* поддерживает одновременную работу с объектами как по протоколу TCP/IP, так и по протоколу RS232.

Настройка соединения осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.

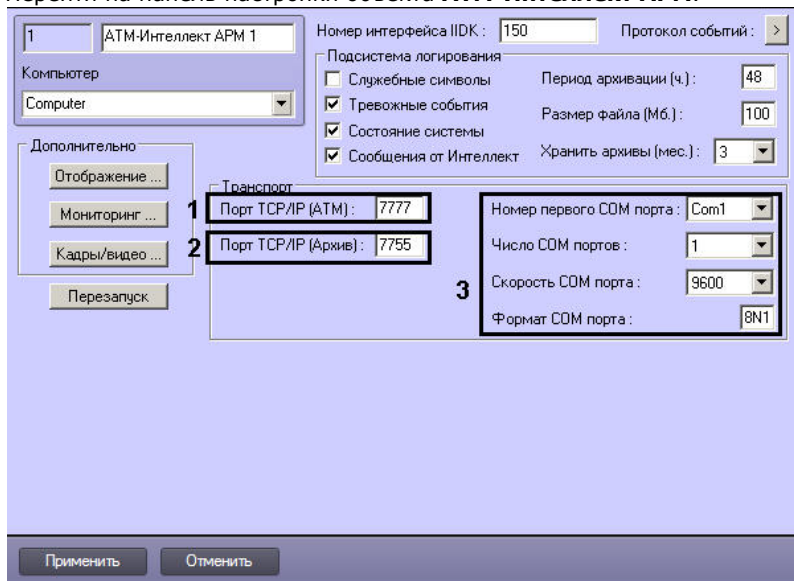

2. Настроить соединение по протоколу TCP/IP следующим образом:
  - а. В поле **Порт TCP/IP (АТМ)** указать номер порта для связи по протоколу TCP/IP с удаленными объектами (1).
  - б. В поле **Порт TCP/IP (Архив)** указать номер порта для связи по протоколу TCP/IP с модулем «Поиск в архиве» (2).

3. Для работы по протоколу RS232 ввести значения следующих параметров: **Номер первого COM порта, Число COM портов, Скорость COM порта, Формат COM порта** (3).
4. Нажать на кнопку **Применить** для сохранения настроек (4).

Настройка соединения завершена.

## Настройка отображения данных АТМ-Интеллект АРМ в Протоколе событий


Для настройки информации, которую требуется отображать в окне Протокол событий ПК *Интеллект* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.

The screenshot shows a configuration window for the object 'АТМ-Интеллект АРМ'. The window is divided into several sections:

- Top Left:** Object name 'АТМ-Интеллект АРМ 1' and a 'Компьютер' dropdown menu set to 'Computer'.
- Top Right:** 'Номер интерфейса IIDK' set to 150 and 'Протокол событий' with a right arrow button.
- Middle Left (Dополнительно):** A group of buttons: 'Отображение ...' (highlighted with a red box), 'Мониторинг ...', 'Кадры/видео ...', and 'Перезапуск'.
- Middle Right (Подсистема логирования):** A section with checkboxes and input fields:
  - Службные символы
  - Тревожные события
  - Состояние системы
  - Сообщения от Интеллект
  - Период архивации (ч.): 48
  - Размер файла (Мб.): 100
  - Хранить архивы (мес.): 3
- Bottom (Транспорт):** A section with input fields and dropdown menus:
  - Порт TCP/IP (АТМ): 7777
  - Порт TCP/IP (Архив): 7755
  - Номер первого COM порта: Com1
  - Число COM портов: 1
  - Скорость COM порта: 9600
  - Формат COM порта: 8N1
- Bottom:** 'Применить' and 'Отменить' buttons.

2. Нажать на кнопку **Отображение ...**
3. В открывшемся диалоговом окне установить флажки напротив тех данных, которые требуется отображать в Протоколе событий.

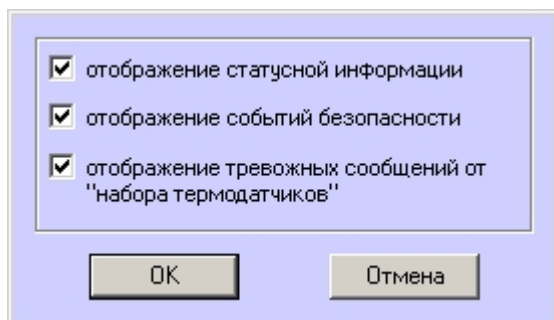

4. Нажать на кнопку **ОК**.


Настройки информации для отображения в окне Протокол событий завершена.

## Настройка подсистемы логирования АТМ-Интеллект АРМ

Подсистема логирования позволяет настроить уровень протоколирования работы АТМ-Интеллект АРМ.

Основной файл лога находится в каталоге <Каталог установки ПК Интеллект>\VHost\, в файле vsrvYYMMDD.log, где YY – год, MM – месяц, DD – день.

Для настройки подсистемы логирования необходимо задать следующие параметры на панели настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**:

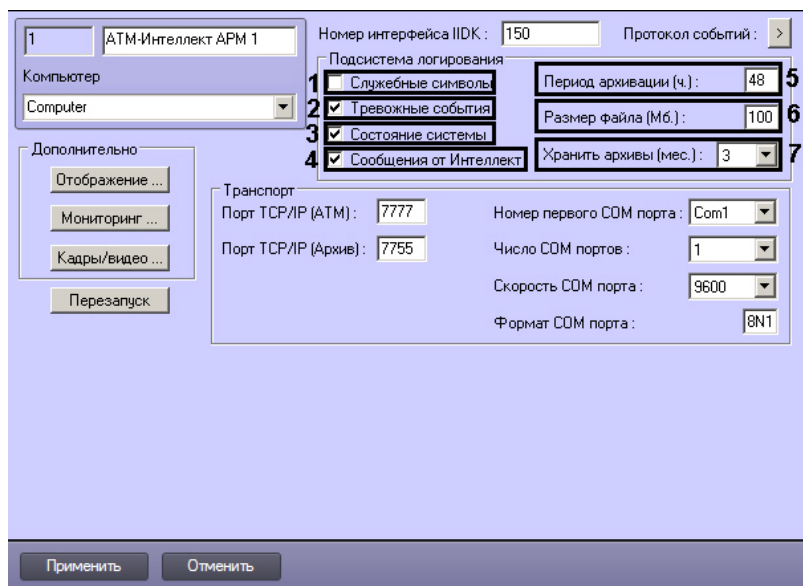

1. **Служебные символы.** Установить флажок, если требуется протолировать служебные символы транспортного уровня.
2. **Тревожные события.** Установить флажок, если требуется протолировать тревожные события (срабатывание вибродатчика, температурного датчика и датчика



- открытия замка под принуждением).
3. **Состояние системы.** Установить флажок, если требуется протолировать события, связанные со статусом системы.
  4. **Сообщения от Интеллект.** Установить флажок, если требуется протолировать сообщения от ПК *Интеллект*. Информация сохраняется в каталоге, куда было установлено данное ПО, в файле video.log
  5. **Период архивации (ч.).** Позволяет архивировать файл лога с заданной периодичностью (в часах). Архивы сохраняются в подкаталоге DATA в следующем формате: `patelog_yymmddhhmmss.gz`, где
    - а. yy – год создания архива
    - б. mm – месяц создания архива
    - в. dd – день создания архива
    - г. hh – час создания архива
    - д. mm – минута создания архива
    - е. ss – секунда создания архива
  7. **Размер файла (Мб.).** Задаёт размер файла лога (в мегабайтах) при достижении которого он будет заархивирован. При этом настройка **Период архивации** игнорируется.
  8. **Хранить архивы (мес.).** Задаёт срок хранения архива файла лога в месяцах (от 1 до 24). По истечении срока хранения архивы удаляются.

## АТМ-Интеллект АРМ. Утилита Протокол событий

Недостатком просмотра информации через Протокол событий является то, что после перезапуска ПК *Интеллект* экран Протокола событий очищается, и просмотр событий, поступивших до перезапуска, становится невозможен. В связи с этим для просмотра протокола событий поставляется дополнительная утилита – **Протокол событий**. Данная утилита работает непосредственно с базой данных и позволяет просматривать информацию за весь период хранения журнала событий в базе.

Для запуска утилиты **Протокол событий** необходимо нажать на кнопку **Протокол событий** на панели настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.

Утилита **Протокол событий** позволяет осуществлять сортировку и фильтрацию данных.

Источник	Событие	Доп. информация	Дата	Время
Объект охраны 2	Локальная видеосистема : исправна		29.01.2015 11:21:17	29.01.2015 11:21:17
Объект охраны 2	Базовое ПО работоспособно	70624L00	29.01.2015 11:21:17	29.01.2015 11:21:17
Объект охраны 2	Канал связи : исправен		29.01.2015 11:21:17	29.01.2015 11:21:17
Объект охраны 1	Размер архива : достаточный	Камера 1 Задано-Тек.(дн.):060-007	29.01.2015 11:21:17	29.01.2015 11:21:17
Объект охраны 1	Локальная видеосистема : исправна		29.01.2015 11:21:16	29.01.2015 11:21:16
Объект охраны 1	Камера включена	Камера 1 [id=1]	29.01.2015 11:21:16	29.01.2015 11:21:16
Объект охраны 1	Канал связи : исправен		29.01.2015 11:21:16	29.01.2015 11:21:16
Объект охраны 1	Базовое ПО работоспособно	70624L00	29.01.2015 11:21:16	29.01.2015 11:21:16


Записей: 8

Просматривать записи начиная с даты: 29.01.2015    Объект: Все объекты

## Настройка срока хранения протокола событий АТМ-Интеллект АРМ

Настройка срока хранения протокола событий в базе данных осуществляется следующим образом:

1. Перейти на вкладку **Программирование** диалогового окна **Настройка системы (1)**.

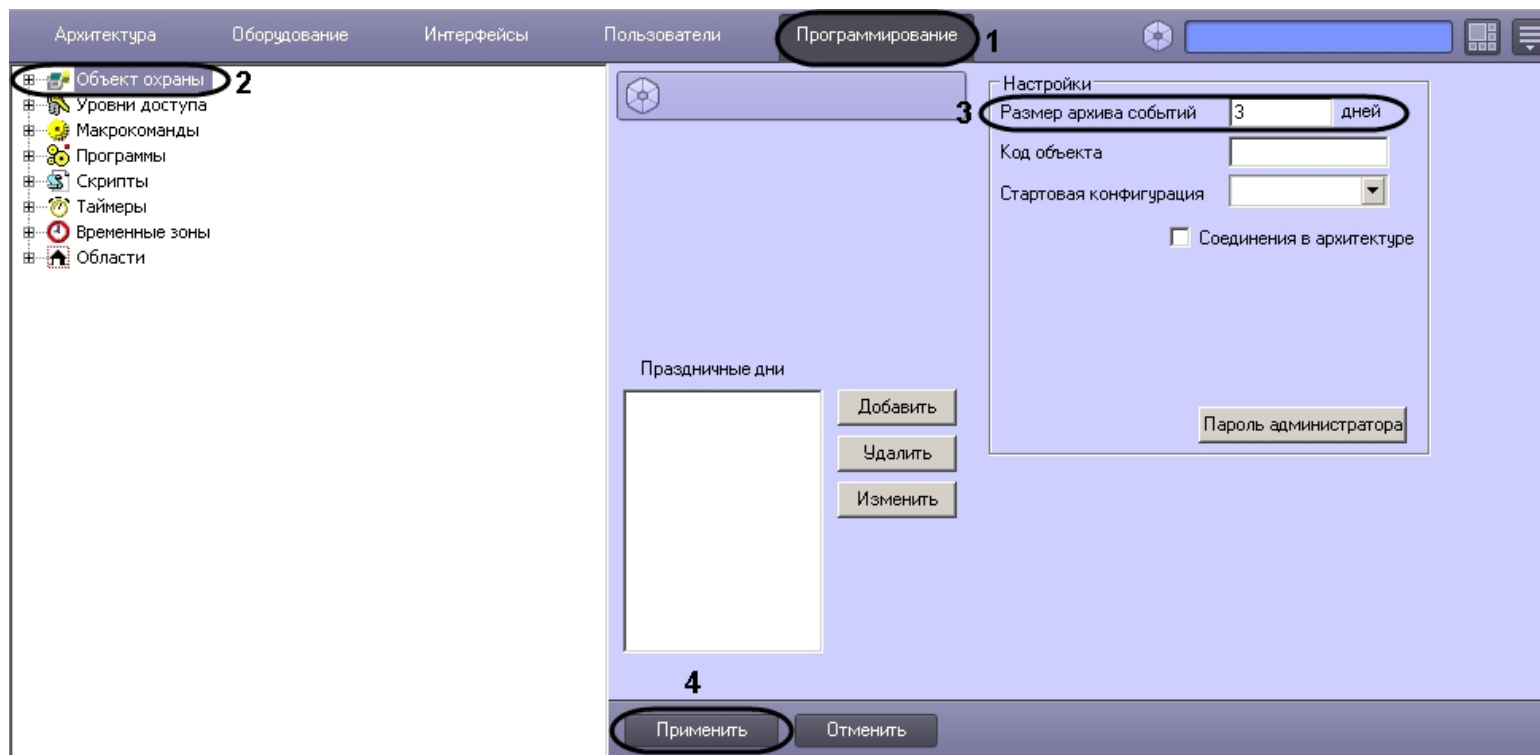

2. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны** (2).
3. Ввести срок хранения протокола событий в базе данных в поле **Размер архива событий** (3).
4. Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить** (4).

Настройка хранения протокола событий в базе данных завершена.

## Настройка мониторинга данных

Настройка мониторинга данных осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.

2. Нажать на кнопку **Мониторинг...**. Будет открыто диалоговое окно для настройки мониторинга.

3. Перейти на вкладку **Ретрансляция** (1).
4. В случае, если на ЦПДВ развёрнут пульт централизованного контроля (ПЦО), то в группе **ПЦО** следует установить флажок **ретрансляция тревожных сообщений** и указать соответствующий IP-адрес и TCP-порт (2).

**Примечание.**

Модули ЦПДВ и ПЦО являются расширением ПК *АТМ-Интеллект* и не входят в состав дистрибутива *АТМ-Интеллект* – см. [Описание ПК АТМ-Интеллект](#).

5. В случае, если информацию о техническом состоянии локальных видеоохранных систем необходимо передавать на *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ*, следует установить флажок **ретрансляция статусной информации** и указать IP-адрес и TCP-порт машины, на которой находится *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* (3).
6. Для контроля работоспособности **Загрузчика данных**, находящегося на *АТМ-Интеллект АРМ*, необходимо задать следующие параметры:
  - a. **ID** – уникальный номер *АТМ-Интеллект АРМ* (4).
  - b. **Порог (файлов)** – количество файлов в каталоге обмена Загрузчика данных, при превышении которого на *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* будет передано сообщение «Ошибка ПО (Загрузчик данных)» (5).
7. Нажать на кнопку **ОК** (6).

Настройка мониторинга данных завершена.

## Настройка реакции на получение видеокадров и видеофрагментов


Для настройки визуализации видеокадров и видеофрагментов, приходящих вместе с тревогами (см. [Руководство Оператора](#), раздел [Просмотр видеоданных по тревогам](#)), необходимо выполнить следующие действия:

**Примечание.**

Данная настройка не влияет на получение видеоданных интерфейсным объектом Поиск в архиве и Загрузчиком данных.

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.

2. Нажать на кнопку **Кадры/видео ....** В результате будет открыто диалоговое окно.

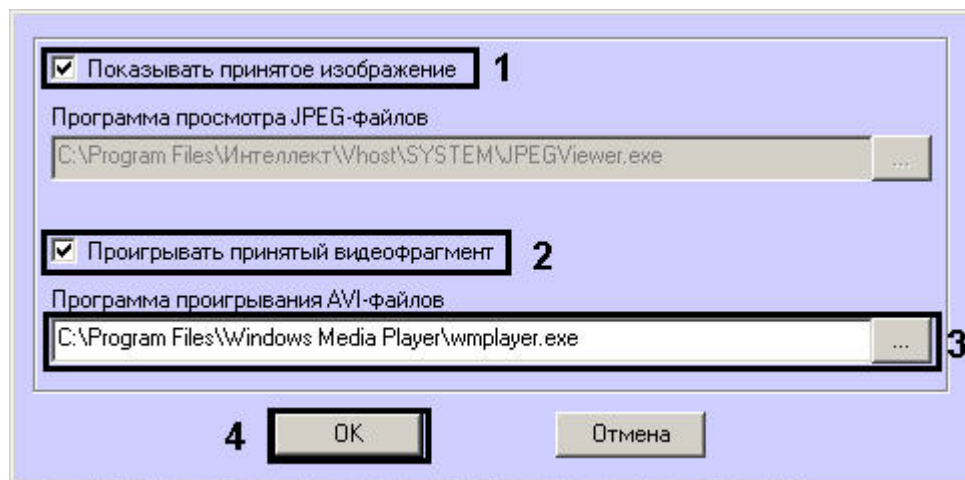

3. В случае, если требуется открывать полученное изображение, необходимо выполнить следующие действия:
  - а. Установить флажок **показывать принятое изображение** (1).
4. В случае, если требуется проигрывать полученные видеофрагменты, необходимо выполнить следующие действия:
  - а. Установить флажок **проигрывать принятый видеофрагмент** (2).
  - б. Указать путь к программе для проигрывания видеофайлов (3).



**Примечание.**

Настройка **Программа проигрывания AVI-файлов** используется только для совместимости со старыми версиями *АТМ-Интеллект Про*, которые передавали AVI-файлы. Новые версии *АТМ-Интеллект Про* передают файлы видеоархива, которые всегда проигрываются утилитой «Аххон Проигрыватель».

5. Нажать на кнопку **ОК** (4).


Настройка поведения программы в случае получения видеокадров или видеофрагментов завершена.

## Список дополнительных рабочих мест


Если на Дополнительных рабочих местах предполагается использование только интерфейсов **Мониторинг** и **Отчеты для мониторинга**, настройка списка Дополнительных рабочих мест не требуется. Если же требуется использование интерфейса **Поиск в архиве**, необходимо на *АТМ-Интеллект АРМ* задать список Дополнительных рабочих мест, использующих данный интерфейс, указав имя компьютера и код клиента.

Код клиента привязан к оборудованию компьютера. Выяснить его можно следующим образом:

1. На компьютере с установленным ПК *АТМ-Интеллект* в конфигурации Дополнительное рабочее место, на котором предполагается использование компонента **Поиск в архиве**, открыть интерфейс **Поиск в архиве**.

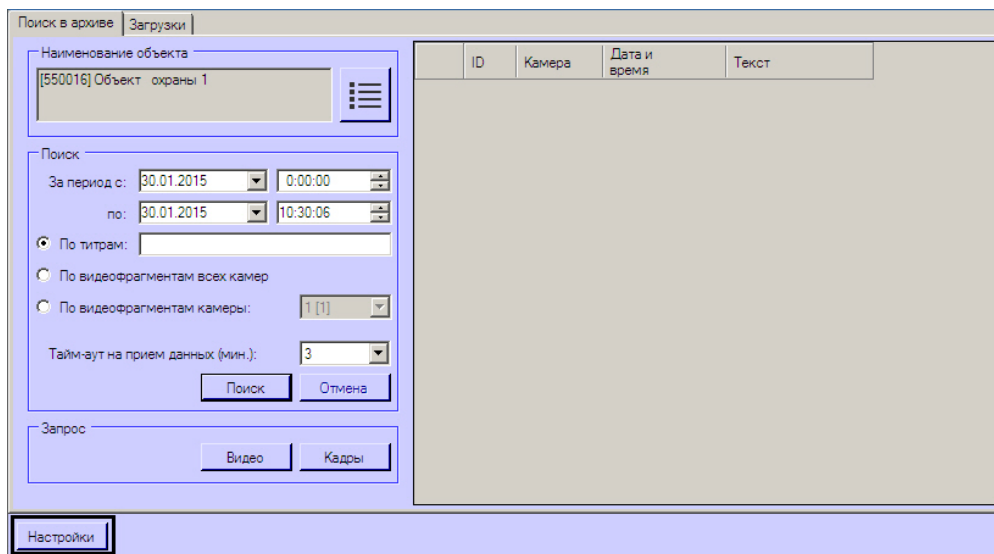


2. В левом нижнем углу нажать на кнопку **Настройки**.
3. В отобразившемся окне **Настройки** указан код клиента.

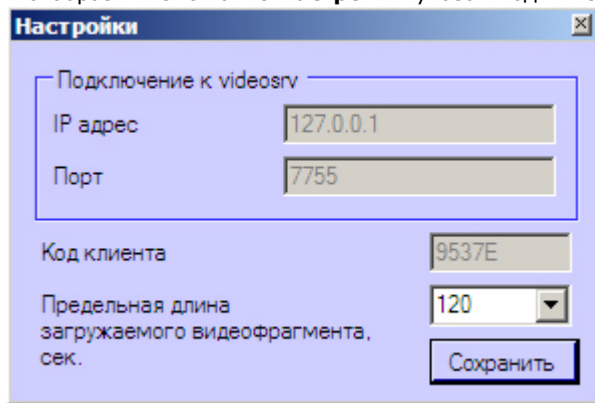


Список Дополнительных рабочих мест, имеющих право на подключение к *АТМ-Интеллект АРМ*, настраивается следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.

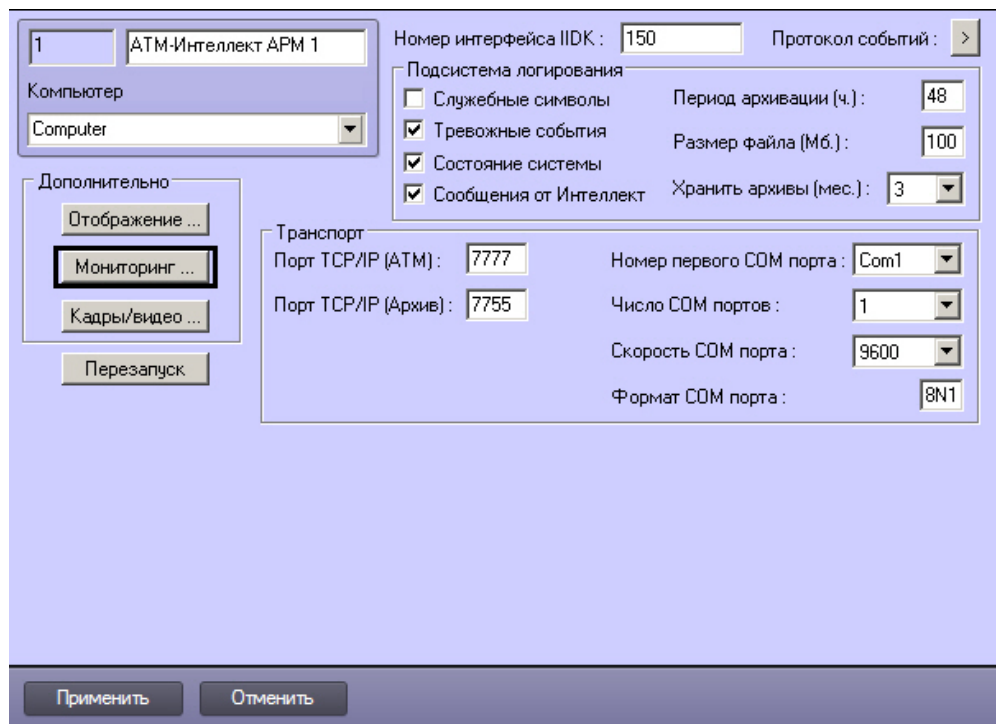


2. Нажать на кнопку **Мониторинг...**. В результате будет открыто окно настройки списка дополнительных рабочих мест.



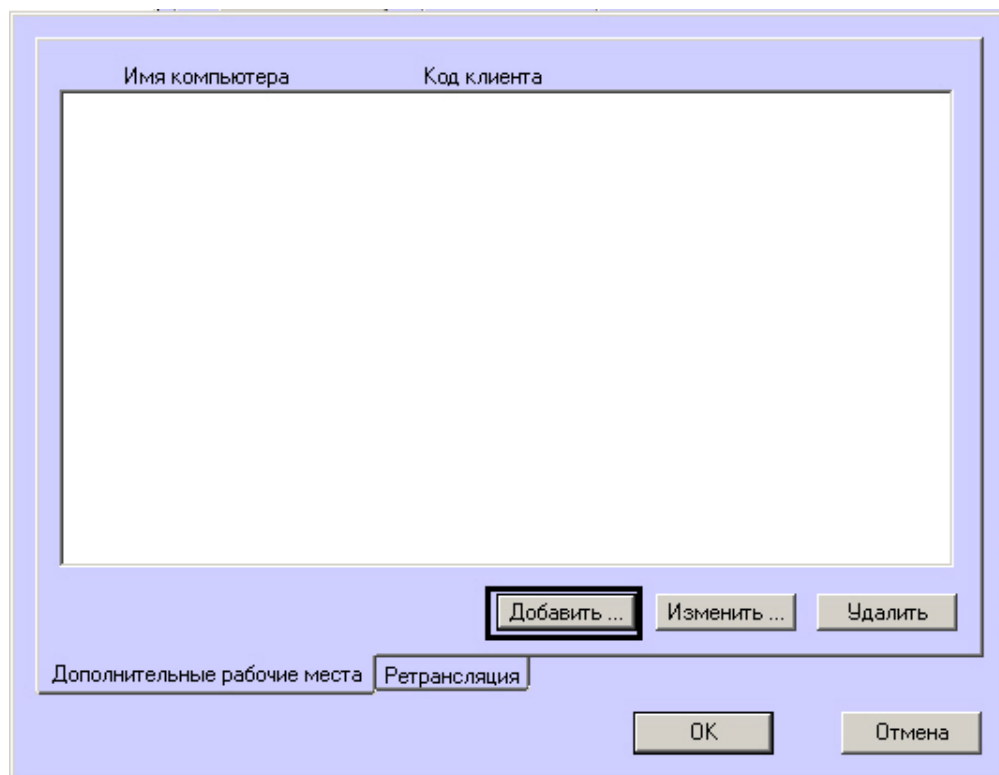

3. Для добавления Дополнительного рабочего места в список нажать на кнопку **Добавить....**
4. В открывшемся окне ввести имя компьютера, на котором установлено Дополнительное рабочее место (1).

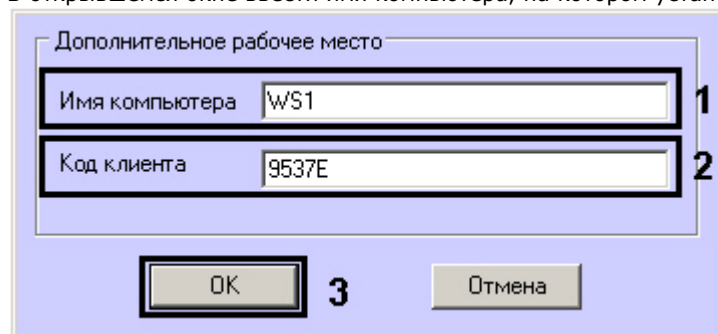

5. В поле **Код клиента** ввести код клиента (2).
6. Нажать на кнопку **OK** (3).
7. Повторить шаги 3-6 для всех Дополнительных рабочих мест, которые будут подключаться к данному *АТМ-Интеллект АРМ*.

 **Примечание.**

Для изменения указанных настроек необходимо выделить *Дополнительное рабочее место* в списке и нажать на кнопку **Изменить....**  
Для удаления дополнительного рабочего места из списка необходимо выделить его в списке и нажать на кнопку **Удалить**.

8. Нажать на кнопку **ОК**.
9. Нажать на кнопку **Применить**.

Настройка списка *Дополнительных рабочих мест* завершена.

## Работа с АТМ-Интеллект АРМ без прав администрирования Windows

Для того чтобы пользователь, не состоящий в группе Администраторы операционной системы Windows, мог корректно работать с *АТМ-Интеллект АРМ*, требуется выполнение следующих условий:

1. Пользователю должен быть предоставлен полный доступ в реестре на ветку *АТМ-Интеллект АРМ* в разделе:  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\BitSoft для 32-битной системы  
(HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Wow6432Node\BitSoft для 64-битной).
2. Пользователю должны быть предоставлены полные права на папку **Export**. Путь к данной папке хранится в реестре в параметре ExportPath в разделе:  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\BitSoft\VHOST\VHostService для 32-битной системы  
(HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Wow6432Node\BitSoft\VHOST\VHostService для 64-битной).

## Настройка АТМ-Интеллект АРМ ТЦ

Настройка АТМ-Интеллект АРМ ТЦ осуществляется в диалоговом окне **Настройка системы**. Работа с данным диалоговым окном описана в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора](#).

### Порядок настройки АТМ-Интеллект АРМ ТЦ

**Примечание.**  
Компоненты *АТМ-Интеллект* (*АТМ-Интеллект Про*, *АТМ-Интеллект АРМ* и *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ*) могут работать в распределенной конфигурации. При этом все перечисленные объекты должны конфигурироваться локально.


Настройка АТМ-Интеллект АРМ ТЦ осуществляется в следующем порядке:

1. Создание объектов в дереве оборудования.
2. Настройка соединения с другими функциональными подсистемами.
3. Настройка подсистемы логирования.


### Создание объектов АТМ-Интеллект ТЦ в дереве оборудования

Создание объектов в дереве оборудования АТМ-Интеллект АРМ ТЦ осуществляется следующим образом:


1. Перейти на вкладку **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (1).
2. На базе объекта **Компьютер** создать объект **Интерфейс IIDK** (2). Задать номер объекта **Интерфейс IIDK** (3).

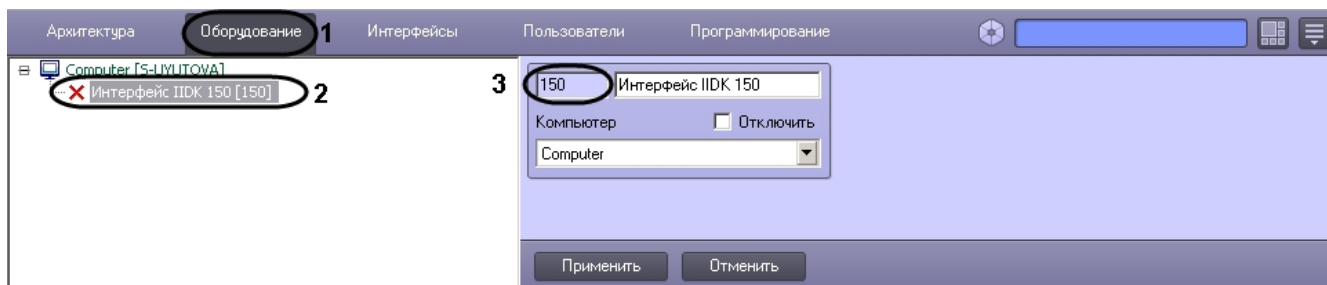



3. На базе объекта **Компьютер** создать объект **АТМ-Интеллект АРМ ТЦ**.

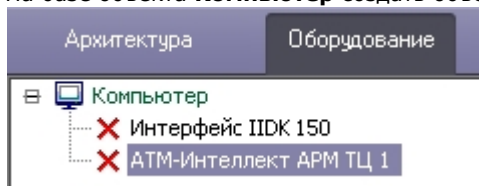

4. После создания объекта **АТМ-Интеллект АРМ ТЦ** в правой части диалогового окна **Настройка системы** отобразится панель настройки данного объекта.

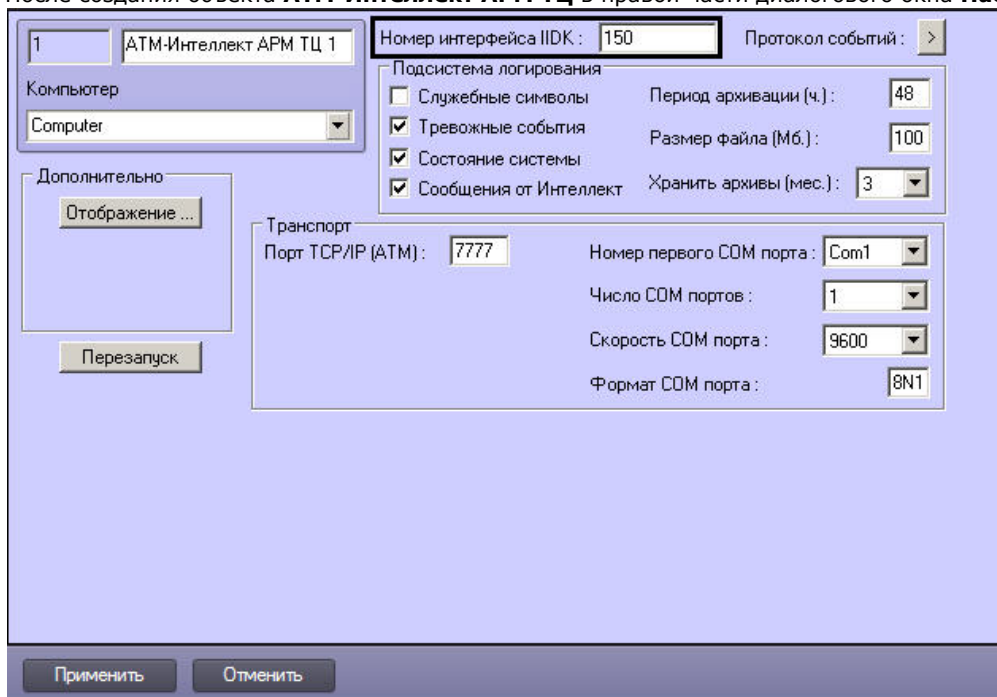

5. В поле **Номер интерфейса IIDK** ввести идентификатор объекта **Интерфейс IIDK**, созданного на шаге 2.
6. Создать в дереве оборудования объекты **Объект охраны**, соответствующие всем подключенным объектам охраны. При создании данных объектов следует указывать идентификатор, равный полю **ID** на панели настройки соответствующего объекта **Объект охраны**, созданного на базе объекта **АТМ-Интеллект Про**.

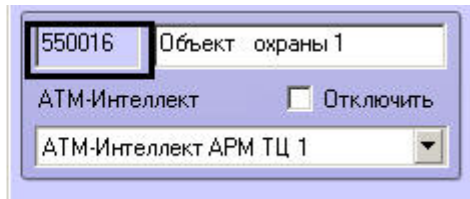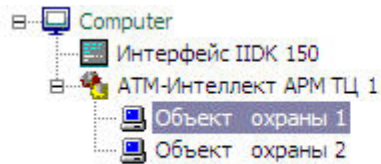

**Примечание.** Поля **Номер** и **Название** не должны содержать символов подчеркивания (   ) и обратного следа ( \ ), поле **Номер** ограничено длиной в 9 символов и не может содержать пробелов.

В качестве названия можно указать адрес расположения банкомата.


Создание необходимых объектов в дереве оборудования завершено.

## Настройка параметров соединения АТМ-Интеллект АРМ ТЦ

АТМ-Интеллект АРМ ТЦ поддерживает работу с АТМ-Интеллект АРМ по протоколу TCP/IP.

Настройка соединения осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ ТЦ**.

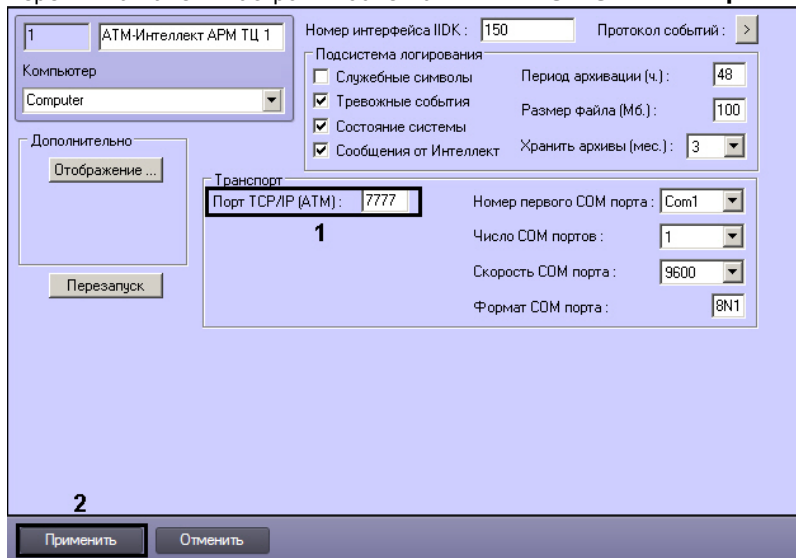

2. В поле **Порт TCP/IP (АТМ)** указать номер порта для связи по протоколу TCP/IP с удаленными АТМ-Интеллект АРМ (1).
3. Нажать на кнопку **Применить** для сохранения настроек (2).

Настройка соединения завершена.

# Настройка отображения информации АТМ-Интеллект АРМ ТЦ в Протоколе событий

Для настройки информации, которую требуется отображать в окне Протокол событий ПК *Интеллект* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ ТЦ**.

2. Нажать на кнопку **Отображение ...**
3. В открывшемся диалоговом окне установить флажки напротив тех данных, которые требуется отображать в Протоколе событий.

4. Нажать на кнопку **ОК**.

Настройки информации для отображения в окне Протокол событий завершена.

## Настройка подсистемы логирования АТМ-Интеллект АРМ ТЦ

Подсистема логирования позволяет настроить уровень протоколирования работы *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ*.

Основной файл лога находится в каталоге <Каталог установки ПК *Интеллект*>\VHost\ в файле vsrvYYMMDD.log, где YY – год, MM – месяц, DD – день.

Для настройки подсистемы логирования необходимо задать следующие параметры на панели настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ ТЦ**:

1

2

3

4

5

6

7

1. **Служебные символы.** Установить флажок, если требуется протолировать служебные символы транспортного уровня.
2. **Тревожные события.** Установить флажок, если требуется протолировать тревожные события.

#### **Внимание!**

На *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* передаются только тревожные события, связанные с оборудованием: тревоги от ИБП, факты перезагрузки компьютера (штатные и нештатные), сигналы от термодатчиков (DS18S20). На *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* **не** передаются тревоги по лучам.

3. **Состояние системы.** Установить флажок, если требуется протолировать события, связанные со статусом системы.
4. **Сообщения от Интеллект.** Установить флажок, если требуется протолировать сообщения от ПК *Интеллект*. Информация сохраняется в каталоге, куда было установлено данное ПО, в файле `video.log`
5. **Период архивации (ч.).** Позволяет архивировать файл лога с заданной периодичностью (в часах). Архивы сохраняются в подкаталоге DATA в следующем формате: `patelog_yymmddhhmmss.gz`, где
  - a. `patelog` – имя архивируемого файла лога
  - b. `yy` – год создания архива
  - c. `mm` – месяц создания архива
  - d. `dd` – день создания архива
  - e. `hh` – час создания архива
  - f. `mm` – минута создания архива
  - g. `ss` – секунда создания архива
6. **Размер файла (Мб.).** Задаёт размер файла лога (в мегабайтах) при достижении которого он будет заархивирован. При этом настройка **Период архивации** игнорируется.
7. **Хранить архивы (мес.).** Задаёт срок хранения архива файла лога в месяцах (от 1 до 24). По истечении срока хранения архивы удаляются.

## **АТМ-Интеллект АРМ ТЦ. Утилита Протокол событий**

Недостатком просмотра информации через Протокол событий является то, что после перезапуска ПК *Интеллект* экран Протокола событий очищается, и просмотр событий, поступивших до перезапуска, становится невозможен. В связи с этим для просмотра протокола событий поставляется дополнительная утилита – **Протокол событий**. Данная

утилита работает непосредственно с базой данных и позволяет просматривать информацию за весь период хранения протокола событий в базе.

Для запуска утилиты **Протокол событий** необходимо нажать на кнопку **Протокол событий** на панели настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ ТЦ**.

1 АТМ-Интеллект АРМ ТЦ 1  
Компьютер: Computer  
Дополнительно: Отображение...  
Перезапуск  
Применить Отменить

Номер интерфейса IIDK: 150  
Протокол событий: >

Подсистема логирования  
 Служебные символы  
 Тревожные события  
 Состояние системы  
 Сообщения от Интеллект

Период архивации (ч.): 48  
Размер файла (Мб.): 100  
Хранить архивы (мес.): 3

Транспорт  
Порт TCP/IP (АТМ): 7777  
Номер первого COM порта: Com1  
Число COM портов: 1  
Скорость COM порта: 9600  
Формат COM порта: 8N1

Утилита **Протокол событий** позволяет осуществлять сортировку и фильтрацию данных.

Протокол событий

Источник	Событие	Доп. информация	Дата	Время
Объект охраны 2	Локальная видеосистема : исправна		29.01.2015 11:21:17	29.01.2015 11:21:17
Объект охраны 2	Базовое ПО работоспособно	70624L00	29.01.2015 11:21:17	29.01.2015 11:21:17
Объект охраны 2	Канал связи : исправен		29.01.2015 11:21:17	29.01.2015 11:21:17
Объект охраны 1	Размер архива : достаточный	Камера 1 Задано-Тек.(дн.):060-007	29.01.2015 11:21:17	29.01.2015 11:21:17
Объект охраны 1	Локальная видеосистема : исправна		29.01.2015 11:21:16	29.01.2015 11:21:16
Объект охраны 1	Камера включена	Камера 1 [id=1]	29.01.2015 11:21:16	29.01.2015 11:21:16
Объект охраны 1	Канал связи : исправен		29.01.2015 11:21:16	29.01.2015 11:21:16
Объект охраны 1	Базовое ПО работоспособно	70624L00	29.01.2015 11:21:16	29.01.2015 11:21:16


Записей: 8

Просматривать записи начиная с даты: 29.01.2015 Объект: Все объекты

## Настройка срока хранения протокола событий АТМ-Интеллект АРМ ТЦ

Настройка срока хранения протокола событий в базе данных осуществляется следующим образом:

1. Перейти на вкладку **Программирование** диалогового окна **Настройка системы** (1).

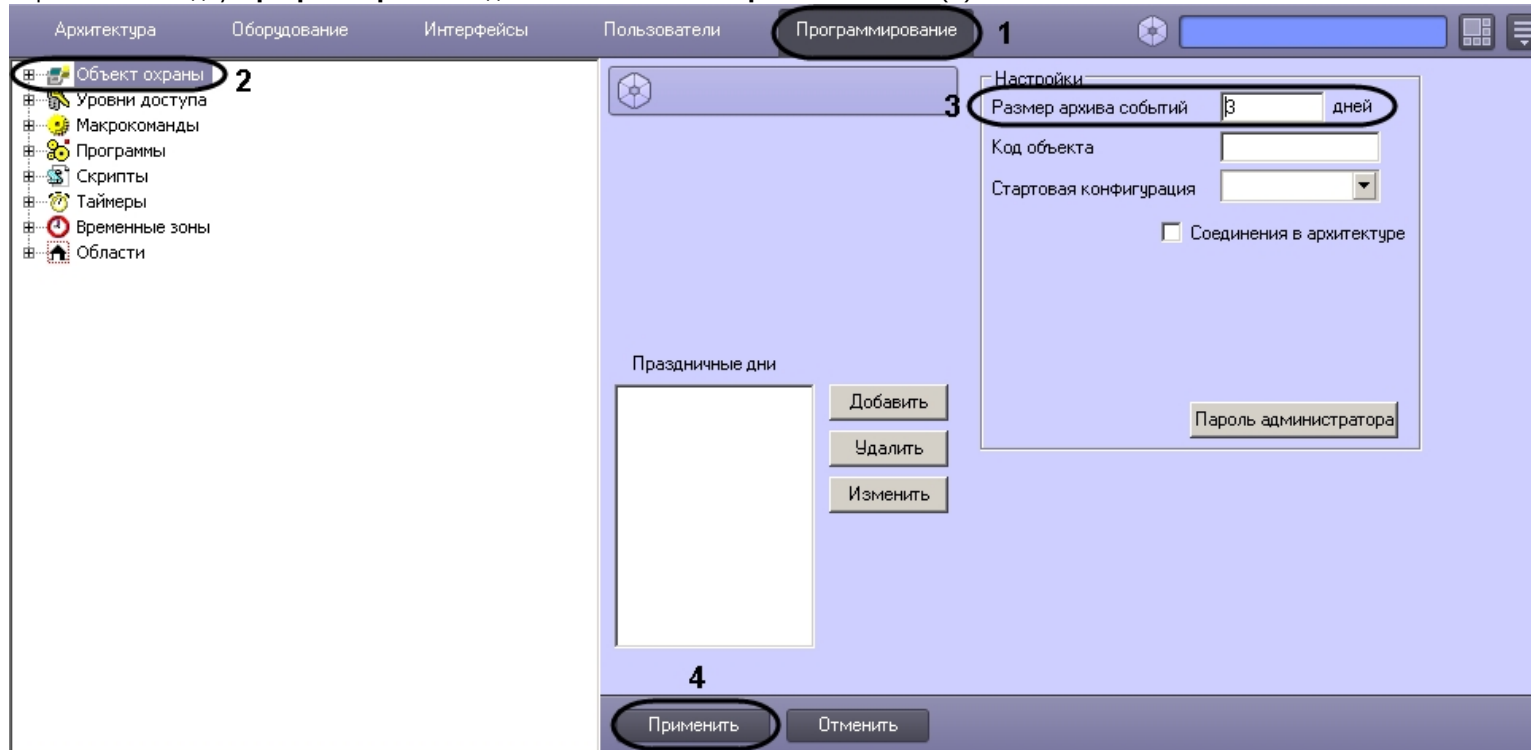

2. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны** (2).
3. Ввести срок хранения протокола событий в базе данных в поле **Размер архива событий** (3).
4. Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить** (4).

Настройка хранения протокола событий в базе данных завершена.

## Работа с АТМ-Интеллект АРМ ТЦ без прав администрирования Windows

Для того чтобы пользователь, не состоящий в группе Администраторы операционной системы Windows, мог корректно работать с АТМ-Интеллект АРМ ТЦ, требуется, чтобы пользователю был предоставлен полный доступ в реестре на ветку АТМ-Интеллект АРМ ТЦ в разделе: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\BitSoft для 32-битной системы (HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Wow6432Node\BitSoft для 64-битной).

## Настройка АТМ-Интеллект Про



Настройка ATM-Интеллект Про осуществляется в диалоговом окне **Настройка системы**. Работа с данным диалоговым окном описана в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора](#).

## Порядок настройки ATM-Интеллект Про

**Примечание.** Компоненты *ATM-Интеллект* (*ATM-Интеллект Про*, *ATM-Интеллект АРМ* и *ATM-Интеллект АРМ ТЦ*) могут работать в распределенной конфигурации. При этом все перечисленные объекты должны конфигурироваться локально.

Настройка ATM-Интеллект АРМ осуществляется в следующем порядке:


1. Создание объектов в дереве оборудования.
2. Настройка объекта **ATM-Интеллект Про**.
3. Настройка объекта **Объект охраны**.
4. Настройка работы с источником бесперебойного питания.

**Внимание!** При каждом запуске *ATM-Интеллект Про* проверяет наличие и в случае отсутствия создаёт в корне диска, на котором установлен ПК *Интеллект*, каталог «Backup». Не удаляйте этот каталог.


## Создание объектов ATM-Интеллект Про

Создание объектов ATM-Интеллект Про в дереве оборудования осуществляется следующим образом:


1. Перейти на вкладку **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (1).
2. На базе объекта **Компьютер** создать объект **Интерфейс IIDK** (2). Задать номер объекта **Интерфейс IIDK** (3).

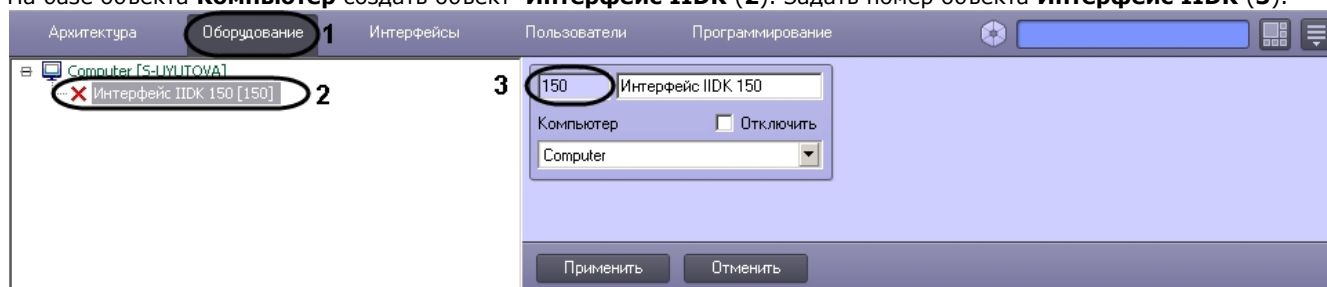


3. На базе объекта **Компьютер** создать объект **ATM-Интеллект Про**.

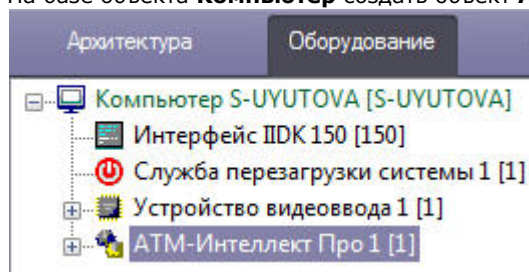

4. После создания объекта **АТМ-Интеллект Про** в правой части диалогового окна **Настройка системы** отобразится панель настройки данного объекта.

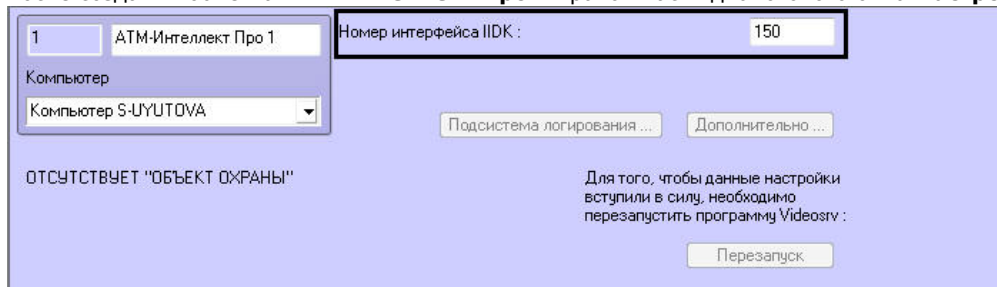

5. В поле **Номер интерфейса IIDK** ввести идентификатор объекта **Интерфейс IIDK**, созданного на шаге 2.  
6. На базе объекта **АТМ-Интеллект Про** создать один или несколько дочерних объектов **Объект охраны**.

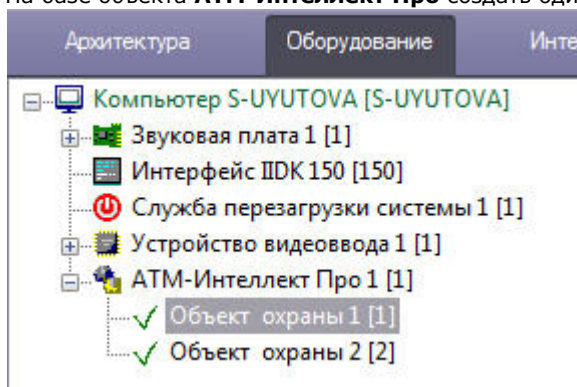

7. После создания объекта **Объект охраны** в правой части диалогового окна **Настройка системы** отобразится панель настройки данного объекта.

**Примечание.** Также требуется создать в дереве оборудования объекты **Устройство видеоввода, Камера, Луч**, соответствующие подключенному оборудованию. Создание и настройка данных объектов описана в документе Программный комплекс Интеллект. Руководство по установке и настройке компонентов охранной системы.

Создание необходимых объектов в дереве оборудования завершено.


## Настройка объекта АТМ-Интеллект Про

### Настройка подсистемы логирования АТМ-Интеллект Про


Подсистема логирования позволяет настроить уровень протоколирования работы *АТМ-Интеллект Про*.

Настройка подсистемы логирования осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект Про**.

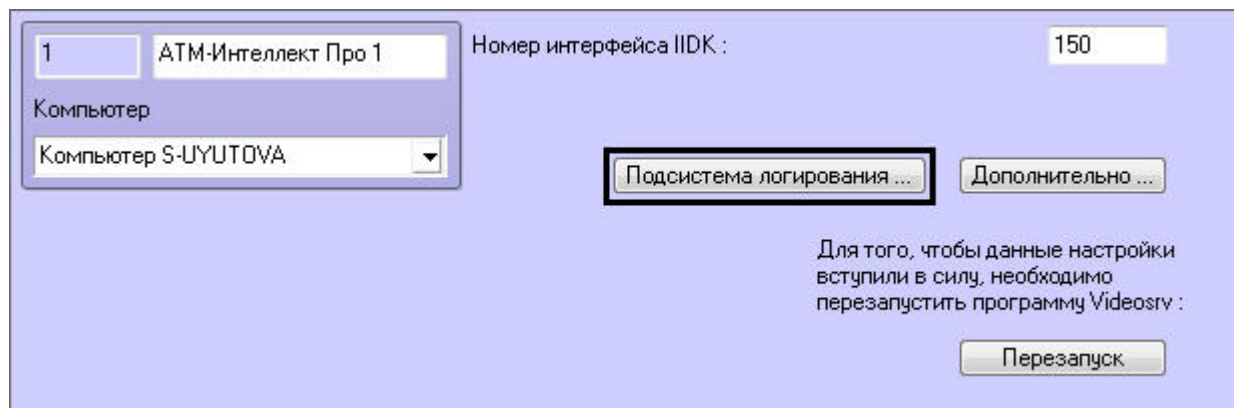

2. Нажать на кнопку **Подсистема логирования...**
3. В открывшемся диалоговом окне задать следующие параметры:

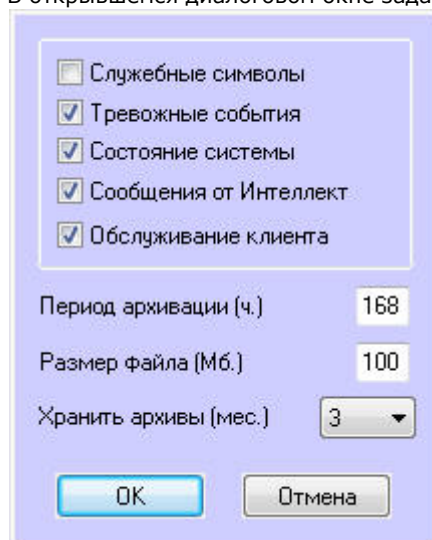

- a. **Служебные символы.** Установить флажок, если требуется протолировать служебные символы транспортного уровня.
- b. **Тревожные события.** Установить флажок, если требуется протолировать тревожные события (срабатывание вибродатчика, температурного датчика и датчика открытия замка под принуждением).
- c. **Состояние системы.** Установить флажок, если требуется протолировать события, связанные со статусом системы.
- d. **Сообщения от Интеллект.** Установить флажок, если требуется протолировать сообщения от ПК *Интеллект*. Информация сохраняется в каталоге, куда было установлено данное ПО, в файле video.log
- e. **Период архивации (ч.).** Позволяет архивировать файл лога с заданной периодичностью (в часах). Архивы сохраняются в подкаталоге DATA в следующем формате: `namelog_yymmddhhmmss.gz`, где
  - i. `namelog` – имя архивируемого файла лога
  - ii. `yy` – год создания архива
  - iii. `mm` – месяц создания архива

- iv. dd – день создания архива
- v. hh – час создания архива
- vi. mm – минута создания архива
- vii. ss – секунда создания архива

f. **Размер файла (Мб.)**. Задаёт размер файла лога (в мегабайтах) при достижении которого он будет заархивирован. При этом настройка **Период архивации** игнорируется.

g. **Хранить архивы (мес.)**. Задаёт срок хранения архива файла лога в месяцах (от 1 до 24). По истечении срока хранения архивы удаляются.

4. Нажать на кнопку **ОК**.


Основной файл лога находится в каталоге, куда было установлено данное ПО, в файле vsrvYYMMDD.log, где YY – год, MM – месяц, DD – день.

Настройка подсистемы логирования завершена.


## Настройка синхронизации времени и контроля канала связи

Для настройки синхронизации времени и контроля канала связи с *АТМ-Интеллект АРМ* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект Про (1)**

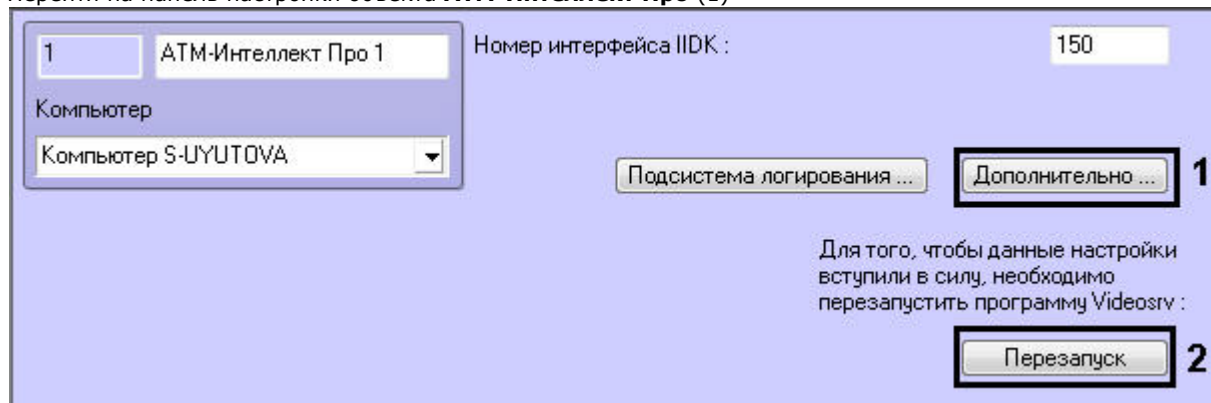

2. Нажать на кнопку **Дополнительно....** Будет открыто диалоговое окно с дополнительными настройками.

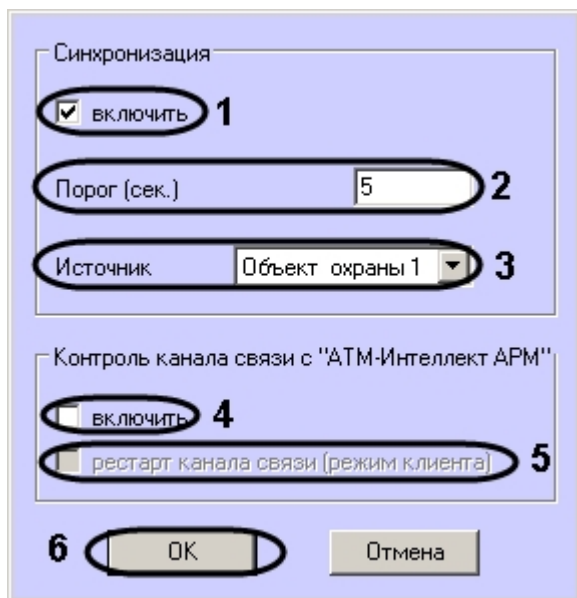

3. Настроить синхронизацию времени следующим образом:
  - а. Установить флажок **включить** (1), если требуется, чтобы *АТМ-Интеллект Про* синхронизировал своё локальное время со временем указанного источника (банкомата, терминала самообслуживания, любого другого охраняемого объекта).
  - б. Заполнить поле **Порог (сек.)** в случае, если требуется проводить синхронизацию времени при обнаружении отличия локального времени *АТМ-Интеллект Про* от времени источника на величину, превышающую данный порог (2). У банкоматов фирмы «Smart Card Service» имеется возможность посылать команды на *АТМ-Интеллект Про* о принудительной синхронизации (в этом случае значение порога игнорируется).
  - с. В случае, если *АТМ-Интеллект Про* обслуживает несколько объектов, выбрать из раскрывающегося списка **Источник** объект **Объект охраны**, который будет источником синхронизации (3).
4. Настроить контроль канала связи с *АТМ-Интеллект АРМ*:
  - а. Установить флажок **Включить**, если требуется, чтобы *АТМ-Интеллект Про* передавал в пакете с техническим состоянием команду с запросом на подтверждение пакета (4). В случае, если *АТМ-Интеллект АРМ* 4 раза подряд не квитировал пакеты с техническим состоянием от *АТМ-Интеллект Про*, принимается решение о том, что имеются проблемы в канале связи между *АТМ-Интеллект Про* и *АТМ-Интеллект АРМ*. Дальнейшие действия зависят от параметра **Рестарт канала связи**.
  - б. Установить флажок **Рестарт канала связи** в случае, если требуется производить – при включении этой опции, в случае если требуется производить перезапуск «проблемного» канала связи, если *АТМ-Интеллект АРМ* не квитировал 4 пакета с техническим состоянием подряд (5). Если данный флажок не установлен, то эта задача перекладывается на внешнее ПО, например модуль «IP2X25.exe».
5. Нажать на кнопку **ОК** (6).
6. Нажать на кнопку **Перезапуск** на панели настройки объекта **АТМ-Интеллект Про** для вступления настроек в силу (2).

Настройка синхронизации времени и контроля канала связи завершена.

## Настройка объекта **Объект охраны**

### Настройка номера объекта охраны

Настройка уникального номера объекта охраны осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.

1

Объект охраны 1

ID 386 1

Транспорт ...

TCP порт (UPS-SCS) 8888

АТМ-Интеллект Про 1

Номер	Хранить архив (дней)
1	60 (титры)

Камеры ...

Титры

Время показа (сек.): 10

дата и время  сумма

номер банкомата  номер карты

состояние карты  маскировать

Число камер 1

ID датчика	Тип датчика
------------	-------------

Датчики

Добавить ...

Изменить ...

Удалить

Число датчиков : 0  набор термодатчиков

Применить 2 Отменить

2. В поле **ID** ввести уникальный номер объекта, на котором устанавливается АТМ-Интеллект Про (1). Может содержать от 3 до 9 символов.
3. Нажать на кнопку **Применить** для сохранения настроек (2).

Настройка уникального номера объекта охраны завершена.

## Настройка порта для сообщений от ИБП и от банкоматов Smart Card Service

Настройка порта для сообщений от ИБП и от банкоматов «Smart Card Service» осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.

1 | Объект охраны 1 | ID | 386 | Транспорт ...

TCP порт (UPS-SCS) | 8888 | 1

ATM-Интеллект Про 1

Номер	Хранить архив (дней)
1	60 (титры)

Камеры ...

Титры:

Время показа (сек.): | 10

дата и время     сумма

номер банкомата     номер карты

состояние карты     маскировать

Число камер 1

ID датчика	Тип датчика

Датчики

Добавить ...

Изменить ...

Удалить

Число датчиков : 0     набор термодатчиков

Применить | 2 | Отменить

2. В поле **TCP порт (UPS-SCS)** ввести номер порта, на котором «слушаются» сообщения от ИБП и от банкоматов фирмы «Smart Card Service» (1).
3. Нажать на кнопку **Применить** для сохранения настроек (2).

Настройка порта для сообщений от ИБП и от банкоматов «Smart Card Service» завершена.

## Настройка взаимодействия **ATM-Интеллект Про** с **ATM-Интеллект АРМ**

**Примечание.**  
В случае, если в сети, где работают компоненты *ATM-Интеллект*, используется система межсетевого экранирования и защиты доступа, для сквозной передачи пакетов между *ATM-Интеллект АРМ* и *ATM-Интеллект Про* следует использовать комплекс VPipe - см. раздел [Особенности работы в системе межсетевого экранирования и разграничения доступа](#).

Настройка взаимодействия *ATM-Интеллект Про* с *ATM-Интеллект АРМ* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.



1	Объект охраны 1	ID	386	<b>Транспорт ...</b>
АТМ-Интеллект Про 1 (выпадающий список)		TCP порт (UPS-SCS)	8888	
Номер	Хранить архив (дней)	Титры: Время показа (сек.): 10 (выпадающий список)		
1	60 (титры)	<input checked="" type="checkbox"/> дата и время <input checked="" type="checkbox"/> сумма <input checked="" type="checkbox"/> номер банкомата <input checked="" type="checkbox"/> номер карты <input checked="" type="checkbox"/> состояние карты <input checked="" type="checkbox"/> маскировать		
Число камер 1 <input type="button" value="Камеры ..."/>				
ID датчика	Тип датчика	Датчики: <input type="button" value="Добавить ..."/> <input type="button" value="Изменить ..."/> <input type="button" value="Удалить"/>		
Число датчиков : 0 <input type="checkbox"/> набор термодатчиков				
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>				

2. Нажать на кнопку **Транспорт...** . В результате будет открыто диалоговое окно с настройками способа взаимодействия *АТМ-Интеллект Про* с *АТМ-Интеллект АРМ*.

3. Из раскрывающегося списка **Подключение к АТМ-Интеллект АРМ** выбрать способ подключения *АТМ-Интеллект Про* к *АТМ-Интеллект АРМ*: **Режим сервера** или **Режим клиента** (1).
4. Из раскрывающегося списка **Тип связи** выбрать транспортный уровень взаимодействия. Возможные значения – **TCP/IP**, **RS232** (2).
5. В случае, если выбран тип связи **RS232**, задать параметры **Номер СОМ порта**, **Скорость СОМ порта** и **Формат СОМ порта** (3).
6. В случае, если выбран тип связи **TCP/IP**, в поле **TCP порт** ввести номер порта для связи по протоколу TCP/IP (4).  
Если для подключения к *АТМ-Интеллект АРМ* используется **Режим клиента** и в поле **Тип связи** выбрано значение **TCP/IP**, то следует указать **IP адрес** и **TCP порт АТМ-Интеллект АРМ**.
7. При посылке на *АТМ-Интеллект АРМ* видеок кадров или видеофрагментов передача осуществляется пакетами. Размер фрагментов определяет параметр **Буфер приёма-передачи (байт)** (5). Для обеспечения максимальной скорости передачи данных рекомендуется использовать значение равное 4096. Для плохих каналов связи, например, если используется GSM-модем, рекомендуется использовать значение 800.
8. В поле **Период опроса (сек.)** ввести период времени в секундах, с которым *АТМ-Интеллект Про* будет посылать сообщения о своем техническом состоянии на *АТМ-Интеллект АРМ* (если выбран **Режим клиента**) – (6). Минимальное возможное значение – 10 сек. Значение в поле **Период опроса (сек.)** не влияет на передачу сообщений, связанных с кратковременными тревогами. Сообщения о кратковременных тревогах передаются на *АТМ-Интеллект АРМ*, как только происходит срабатывание соответствующих датчиков. Также исключение составляют некоторые длительные тревоги – более подробно см. *АТМ-Интеллект. Руководство оператора*, раздел Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных.
9. Нажать на кнопку **ОК** (7).

Настройка взаимодействия *АТМ-Интеллект Про* с *АТМ-Интеллект АРМ* завершена.

## Настройка списка видеокамер

Настройка списка используемых видеокамер осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.

1

Объект охраны 1

ID 386

Транспорт ...

АТМ-Интеллект Про 1

TCP порт (UPS-SCS) 8888

Номер	Хранить архив (дней)
-------	----------------------

Камеры ...

Титры

Время показа (сек.): 10

дата и время  сумма

номер банкомата  номер карты

состояние карты  маскировать

Число камер: 0

ID датчика	Тип датчика
------------	-------------

Датчики

Добавить ...


Изменить ...



Удалить

Число датчиков: 0  набор термодатчиков

Применить Отменить

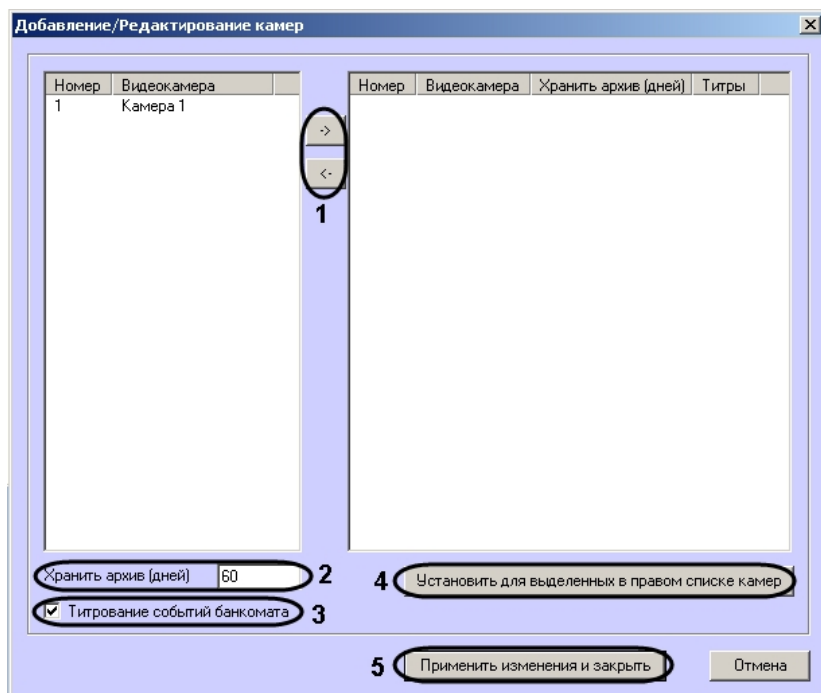2. Нажать на кнопку **Камеры...** . Будет открыто окно **Добавление/редактирование камер**.



3. Перенести требуемые камеры при помощи кнопок  и  из левого списка в правый (1).
4. Выделить видеокамеры в правом списке.
5. Указать время хранения видеоархива в днях (2).
6. В случае, если требуется отображение титров, установить флажок **Титрование событий банкомата** (3).
7. Нажать на кнопку **Установить для выделенных в правом списке камер** (4).
8. Повторить шаги 4-7 для всех требуемых камер.
9. Нажать на кнопку **Применить изменения и закрыть** (5). Выбранные камеры будут добавлены в список на панели настройки объекта **Объект охраны**.
10. Нажать на кнопку **Применить**.

**Примечание.**  
Идентификаторы видеокамер и титрователей должны быть целочисленными.

Настройка списка камер завершена.

## Настройка датчиков

В системе можно использовать 4 фиксированных датчика (вибродатчик, датчик замка, температурный датчик, дополнительный датчик), а также 12 датчиков расширения. Дополнительно существует отдельное устройство – набор термодатчиков.

**Примечание.**  
Перед настройкой списка датчиков объекта охраны необходимо создать и настроить в ПК *Интеллект* требуемый набор объектов **Луч**. Создание и настройка данных

объектов описаны в документе Программный комплекс Интеллект. Руководство по установке и настройке компонентов охранной системы.

**Внимание!**  
Идентификаторы объектов **Луч** должны быть целочисленными.

**Внимание!**  
В случае, если к тревоге прикрепляются видеоданные (видеокадры или видеофрагменты), необходимо создать скрипт по приостановке записи по камере (см. Пример скрипта для приостановки записи по камере)

Настройка списка используемых датчиков осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.

1

Объект охраны 1 ID 386 Транспорт ...

ATM-Интеллект Про 1

ATM-Интеллект Про 1

Номер Хранить архив (дней)

Номер	Хранить архив (дней)
1	60 (титры)

Камеры ...

Титры

Время показа (сек.): 10

дата и время  сумма

номер банкомата  номер карты

состояние карты  маскировать

Число камер 1

ID датчика	Тип датчика
------------	-------------

Датчики

Добавить ... 1

Изменить ...

Удалить

Число датчиков : 0 набор термодатчиков 3

Применить 4 Отменить

2. Нажать на кнопку **Добавить** (1). Будет открыто диалоговое окно добавления датчика.

3. Из раскрывающегося списка **Тип** выбрать тип датчика из перечисленных в начале раздела шестнадцати датчиков (1).
4. В поле **Наименование** ввести текст, который будет передаваться на *АТМ-Интеллект АРМ* вместе с тревожным сообщением (2). Этот же текст будет накладываться на изображение видеокамеры в процессе титрования.
5. Из раскрывающегося списка **Идентификатор** выбрать объект **Луч**, предварительно созданный в дереве оборудования ПК *Интеллект* (3).
6. Из раскрывающегося списка **Привязка к камере** выбрать объект **Камера**, предварительно созданный в дереве оборудования ПК *Интеллект* (см. 4).
7. В случае, если требуется передавать на *АТМ-Интеллект АРМ* кадры видеоизображения при срабатывании датчика, установить флажок **Передача видеокладов** (5). Видеокамера, с которой следует передавать видеоклады, указывается в поле **Привязка к камере** (4).



**Примечание.**

Параметры настройки передачи видеокладов и видеофрагментов отличаются.

8. В случае, если требуется передавать на *АТМ-Интеллект АРМ* видеофрагмент при срабатывании датчика, установить флажок **Передача видеофрагмента** (6). Видеокамера, с которой следует передавать видеофрагмент, указывается в поле **Привязка к камере** (4).
9. В поле **Задержка (сек.)** ввести время задержки в секундах между моментом срабатывания датчика и моментом обращения к видеоархиву в секундах (7). Значение по умолчанию – 20 секунд. Данный параметр необходим для гарантированной записи по камере.
10. В поле **Откат (сек.)** ввести время отката от момента срабатывания датчика в секундах (8). Это позволяет получить кадр видеоизображения не самого момента возникновения тревожного события, а за некоторое время до этого.

11. Из раскрывающегося списка **Число кадров** выбрать количество передаваемых кадров видеоизображения при срабатывании датчика (для режима *передача видеок кадров*) – (1).

Тип: Датчик вибрации

Наименование: ВИБРОДАТЧИК

Идентификатор: Луч 1 [1]

Привязка к камере: Камера 1 [1]

передача видеок кадров

передача видеофрагмента

Задержка (сек.): 20

Откат (сек.): 0

Число кадров: 1

Интервал (сек.): 1

титрование

Показывать (сек.): 5

OK Отмена


12. В поле **Интервал (сек.)** ввести интервал времени в секундах между кадрами видеоизображения, если передаётся больше одного кадра (2). Таким образом, при возникновении тревожной ситуации имеется возможность передать на *АТМ-Интеллект АРМ* целую последовательность кадров, «разнесённых» по времени, что увеличивает вероятность получения «качественного» кадра (для режима *передача видеок кадров*).

**Внимание!**

Для режима передачи видеок кадров, как и для режима передачи видеофрагментов, необходимо создавать скрипт для приостановки записи по камере – см. [Пример скрипта для приостановки записи по камере](#)

**Внимание!**

При настройке параметров **Откат**, **Число кадров** и **Интервал** следует проконтролировать настройку видеок камеры, с которой будут передаваться видеок кадры, а именно параметр **Время предзаписи**. Время предзаписи должно быть больше или равно времени отката.

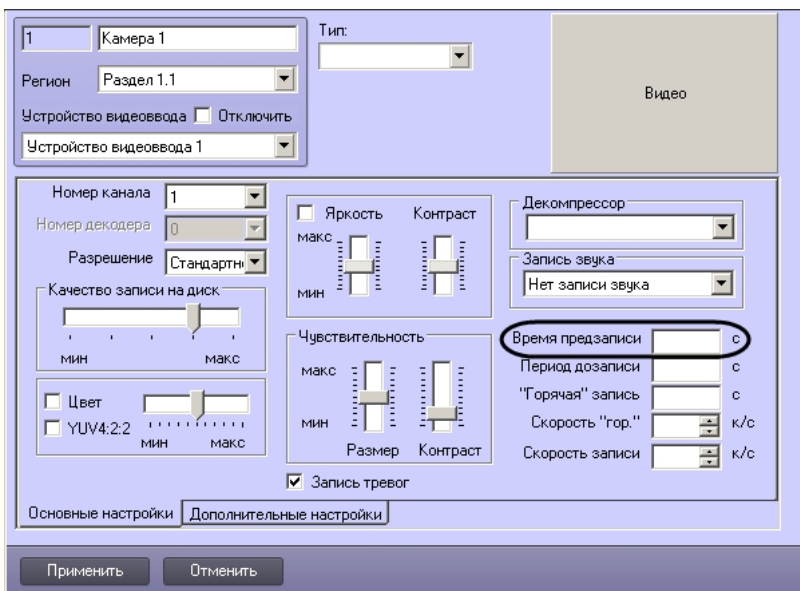

13. В поле **Длина (сек.)** вводится размер передаваемого видеофрагмента (для режима *передача видеофрагмента*) – (9).



#### **Внимание!**

В текущей версии эта настройка недоступна. Длина будет определяться размером файла видеофрагмента в видеоархиве. Для ограничения длины передаваемого видеофрагмента необходимо воспользоваться скриптом для приостановки записи по камере (пример скрипта см. в приложении [Пример скрипта для приостановки записи по камере](#)).

14. В поле **Скорость (Кбайт/с)** ввести скорость передачи видеофрагмента (для режима *передача видеофрагмента*) – (10).  
 15. В случае, если требуется накладывать титры на видеоизображение при срабатывании датчика, установить флажок **Титрование** (11). Видеокамера, на изображение которой следует накладывать титры, указывается в поле **Привязка к камере** (4).  
 16. В поле **Показывать (сек.)** ввести продолжительность показа титров на видеоизображении в секундах (12).  
 17. Нажать на кнопку **ОК** (13).  
 18. В случае, если предполагается осуществлять контроль нахождения температуры в зоне допустимых значений, необходимо установить флажок **Набор термодатчиков** (3). Для температурного контроля используется набор датчиков температуры типа DS18S20. Датчики температуры через двухпроводную сеть MicroLAN подключаются к адаптеру сети MicroLAN, который, в свою очередь, подключается к COM-порту компьютера *АТМ-Интеллект Про*. Предусмотрена возможность подключения адаптера сети MicroLAN к USB-порту компьютера *АТМ-Интеллект Про* с использованием дополнительного адаптера RS232-USB.  
 19. Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить** (4).

Настройка списка используемых датчиков завершена.

## **Настройка вывода титров**

### **Настройка информации в титрах**

Настройка информации, отображаемой в титрах, и времени показа титров осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.



2. Из раскрывающегося списка **Время показа (сек.)** выбрать продолжительность показа титров на видеоизображении в секундах с момента прихода соответствующего события от охраняемого объекта (банкомата) – (1).
3. Установить флажки напротив тех данных, которые следует отображать в титрах (2). Флажок **маскировать** следует устанавливать в случае, если требуется отображать номер карты и при этом скрывать все символы номера карты, кроме первых 4х и последних 4х.
4. Нажать на кнопку **Применить** для сохранения настроек (3).

Настройка информации, отображаемой в титрах, и времени показа титров завершена.


## Настройка объекта Титрователь

Для работы с титрами необходимо для каждой камеры, на которую предполагается накладывать титры, создать объект **Титрователь**.




### Внимание!

Если для камеры создано несколько титрователей, то *АТМ-Интеллект Про* использует титрователь с наименьшим номером.

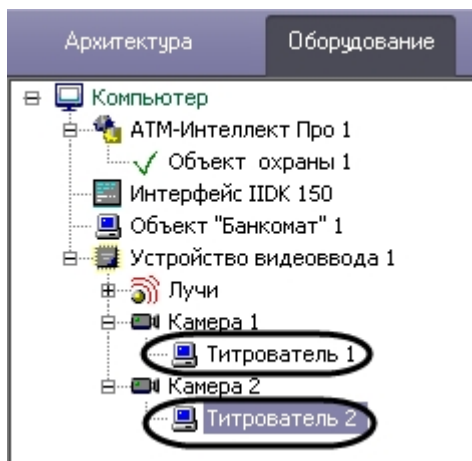


Для настройки шрифта титров и области их отображения необходимо выполнить следующие действия:


1. В дереве оборудования щёлкнуть левой кнопкой мышки на соответствующем объекте **Титрователь**. В правой части диалогового окна **Настройка системы** отобразится панель настройки объекта **Титрователь**.

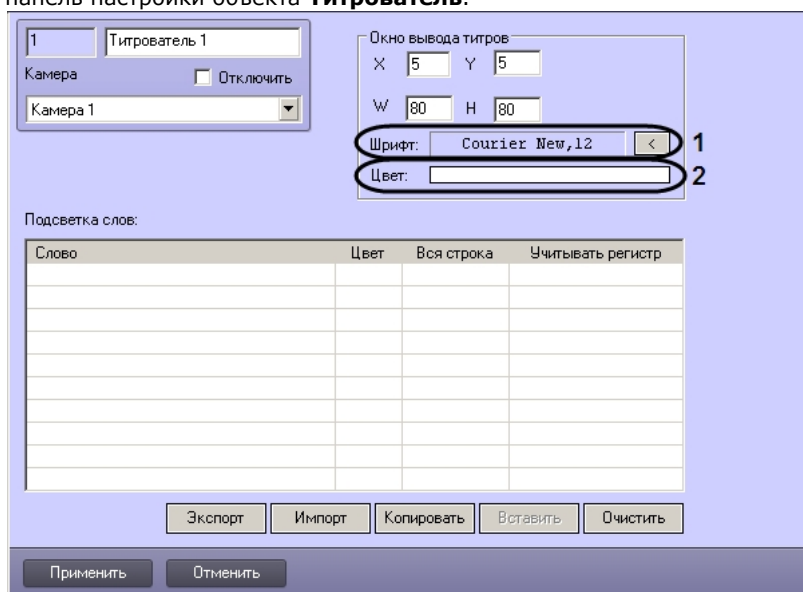

2. Если нажать на кнопку справа от строки **Шрифт** (1), то появится диалоговое окно, с помощью которого можно настроить название и размер шрифта.

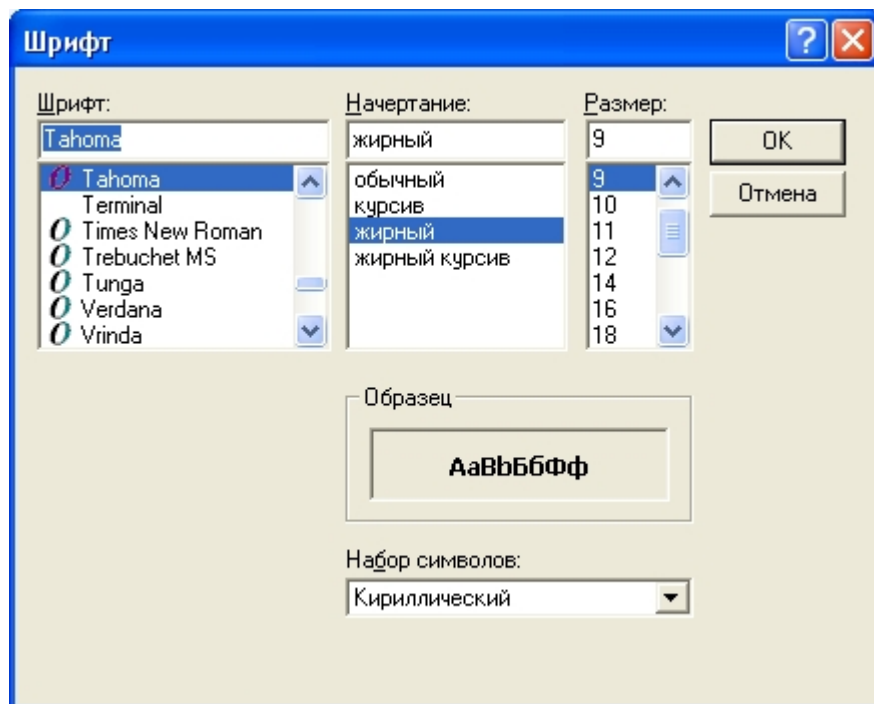

3. Для настройки цвета титров следует осуществить двойной щелчок мышью в области справа от строки **Цвет** (2). Появится диалоговое окно настройки цвета.

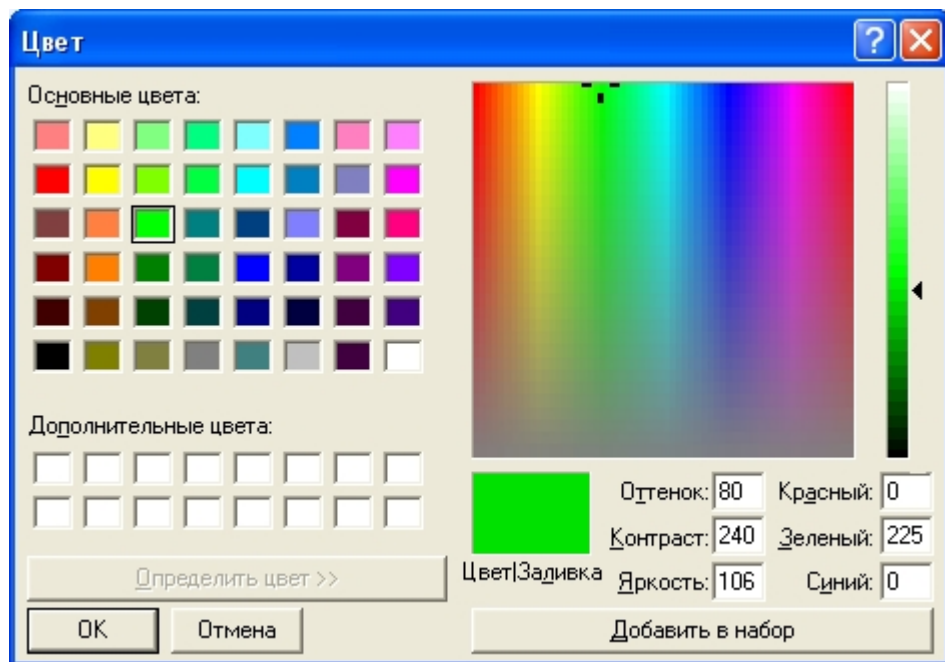

## Настройка работы с источником бесперебойного питания

В случае если компьютер оснащен источником бесперебойного питания фирмы «APC» из серии «Smart-UPS», то имеется возможность передавать на *АТМ-Интеллект АРМ* сообщения от этого ИБП.

Настройка работы с источником бесперебойного питания осуществляется в следующем порядке:

1. Установка утилиты «StateUPS».
2. Настройка утилиты «PowerChute plus».

## Настройка утилиты StateUPS

При установке *АТМ-Интеллект Про* утилита «StateUPS» (exe-файл и ini-файл) помещается в каталог <Директория установки ПК *Интеллект/Vhost/UPS/*>.

**Примечание.** Исполняемые файлы из каталога <Директория установки *Интеллект/Vhost/UPS/Ext/*> ищут ini-файл настройки там же, где и StateUPS.exe.

Следует настроить файл "StateUPS.ini" в данном каталоге:

1. *Address* – IP-адрес машины, на которой работает *АТМ-Интеллект Про*. По умолчанию значение этого параметра равно «127.0.0.1». Если Вы устанавливаете утилиту «StateUPS» на ту же машину, где установлен *АТМ-Интеллект Про*, то значение этого параметра менять не требуется.
2. *Port* – TCP-порт, на который утилита «StateUPS» посылает сообщения от ИБП. Значение этого параметра должно совпадать с соответствующей настройкой *АТМ-Интеллект Про TCP порт (UPS-SCS)* (см. раздел *Настройка порта для сообщений от ИБП и от банкоматов Smart Card Service*).

При необходимости использовать утилиту «StateUPS» на отдельном компьютере необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать на этом компьютере в реестре раздел "HKLM\SOFTWARE\BitSoft\VHOST\VHostService"
2. Добавить в него строковый параметр "FolderLog". В параметре "FolderLog" необходимо указать путь к каталогу, в котором будет создана папка UPS с ini-файлом. Например, если создан каталог C:\EVUPS, то параметр "FolderLog" = "C:\EVUPS\"
3. В указанном каталоге, например "C:\EVUPS\", необходимо создать подкаталог UPS и скопировать туда файл StateUPS.ini


## Установка ПО поставщика ИБП

После настройки утилиты StateUPS следует установить программное обеспечение (ПО) поставщика ИБП. Перед началом инсталляции ПО, убедитесь, что интерфейсный кабель подключен к ИБП.


1. Для начала процесса инсталляции запустите на выполнение файл «pc521.exe». Будет открыто окно начала инсталляции.




2. После начала инсталляции в следующем окне выбрать опцию **Continue with the installation now** и нажать кнопку **Next**.

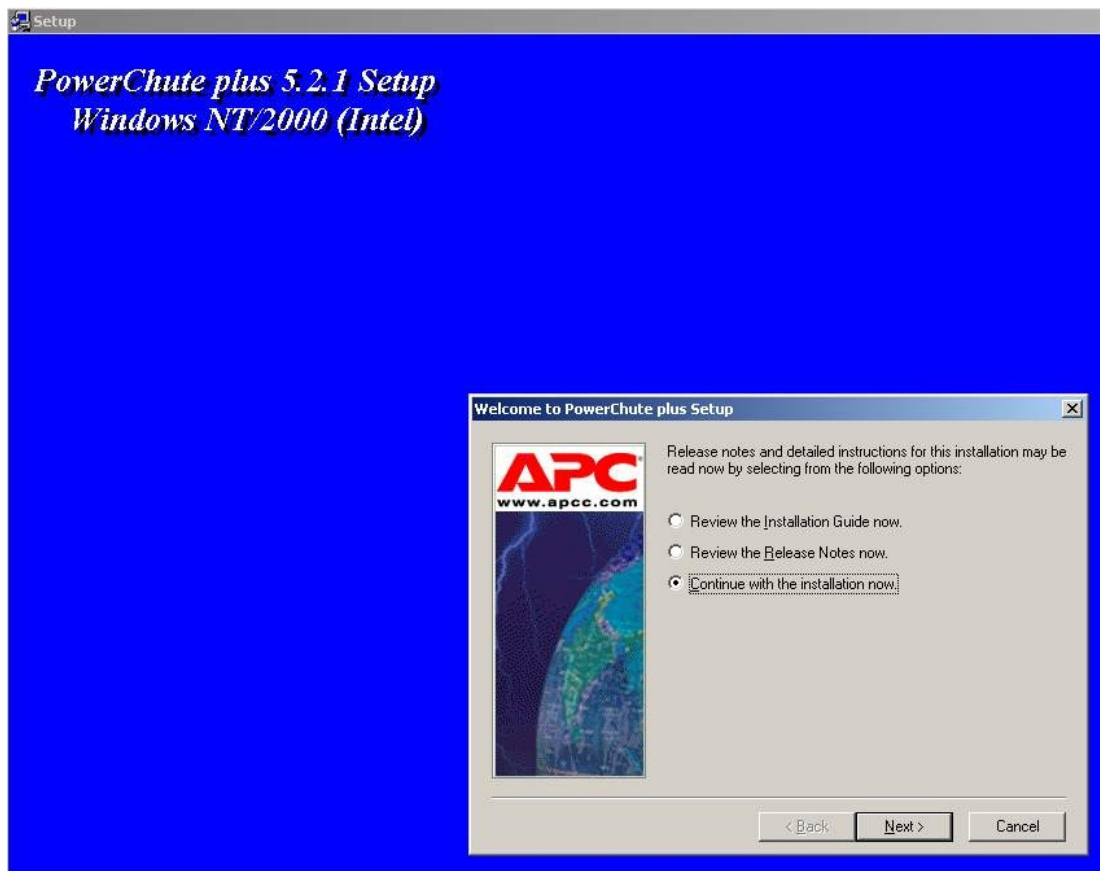

3. Принять лицензионное соглашение.

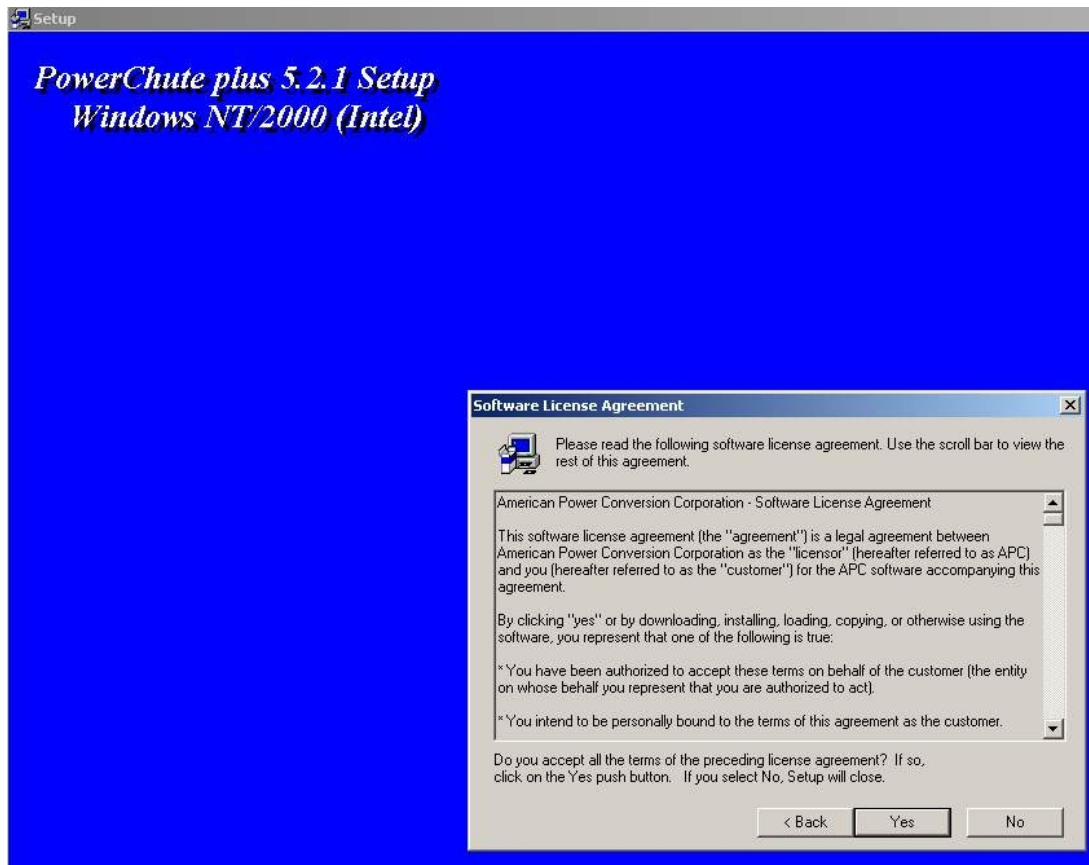


4. В следующем окне выбрать тип инсталляции **Typical** и указать путь, куда Вы хотите установить ПО.

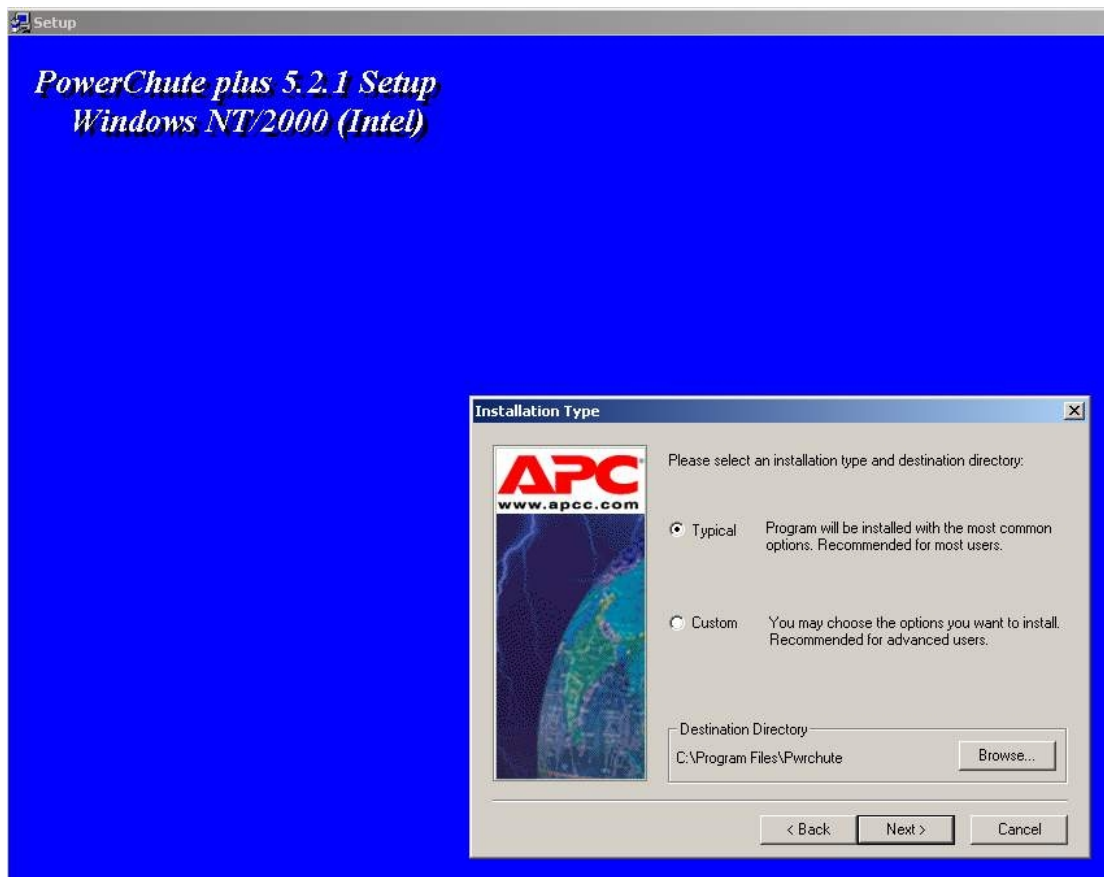


5. Будет запущен процесс копирования необходимых файлов.




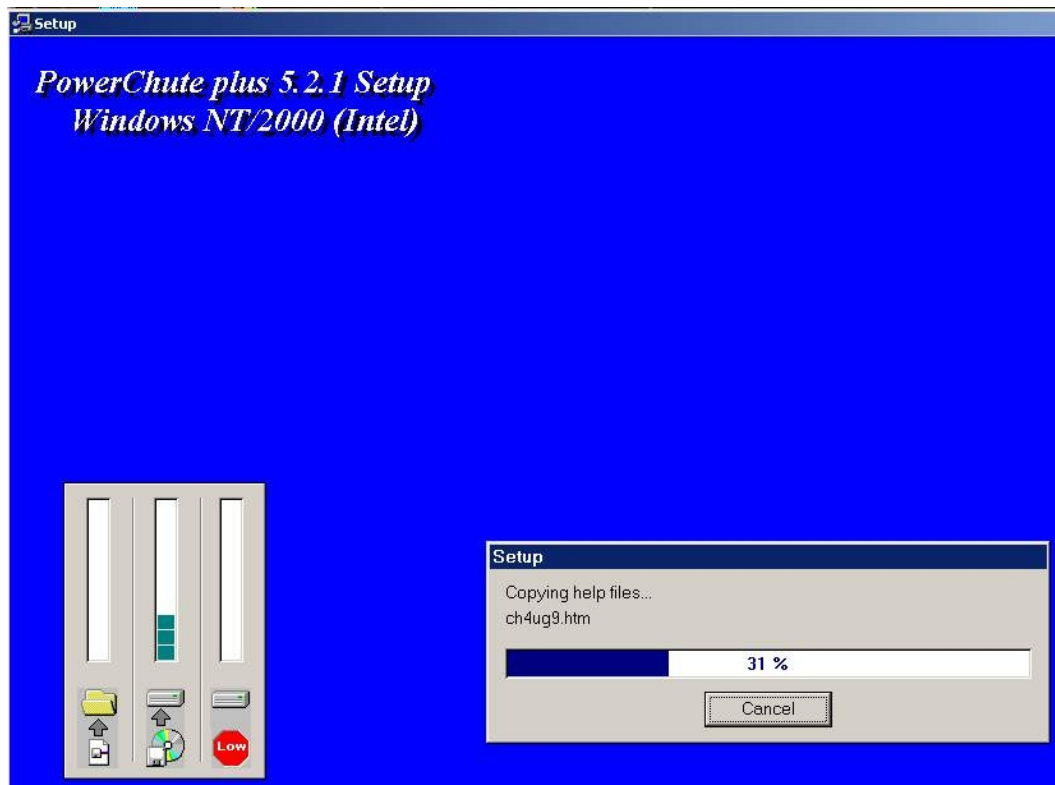


6. По завершении копирования появляется диалоговое окно с запросом на автоматическое определение COM-порта, на котором находится ИБП. Следует нажать кнопку **Да**

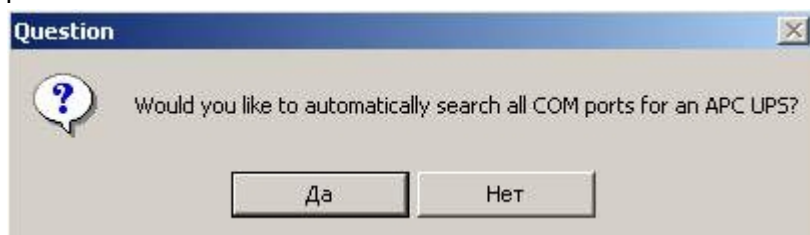


7. Будет запущен процесс поиска.

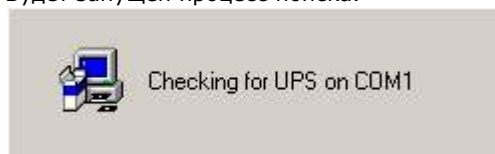


8. По завершении поиска программа должна показать, на каком COM-порту какой тип ИБП она обнаружила. Нажмите кнопку **Next**.

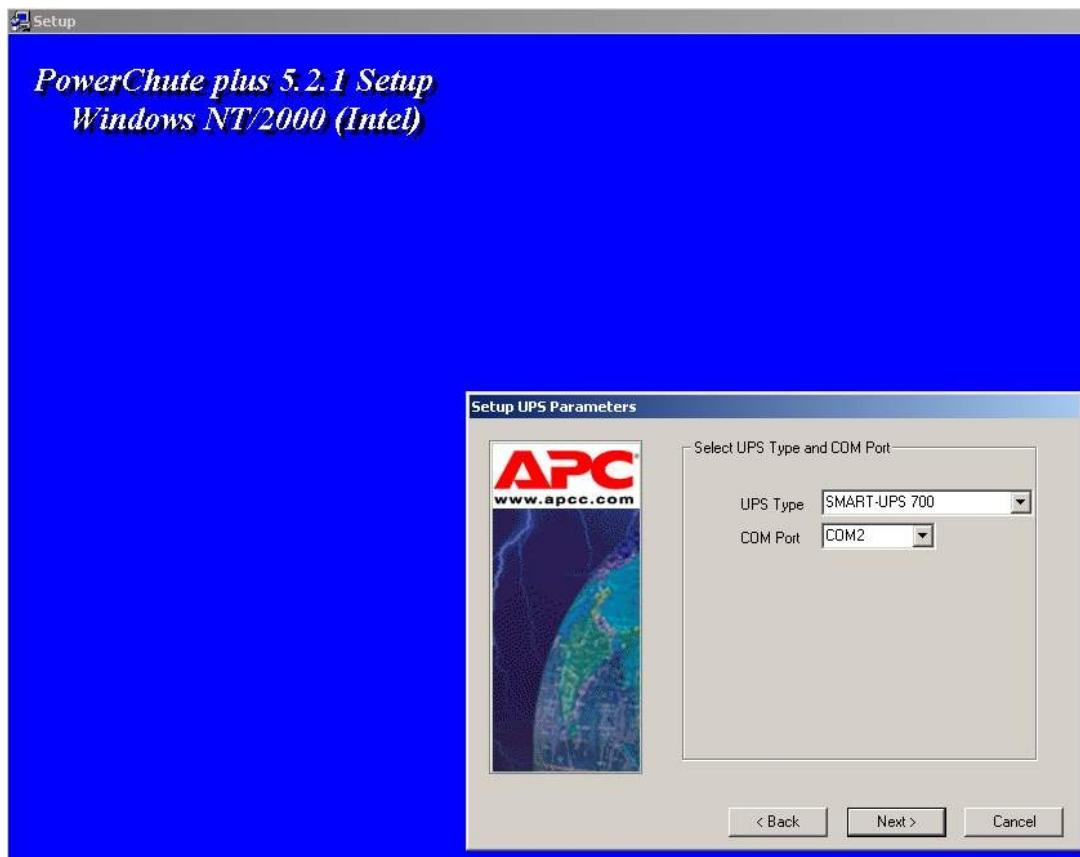

9. В следующем диалоговом окне снять флажок с опции **Enable PowerChute plus remote monitoring** и нажать кнопку **Next**.

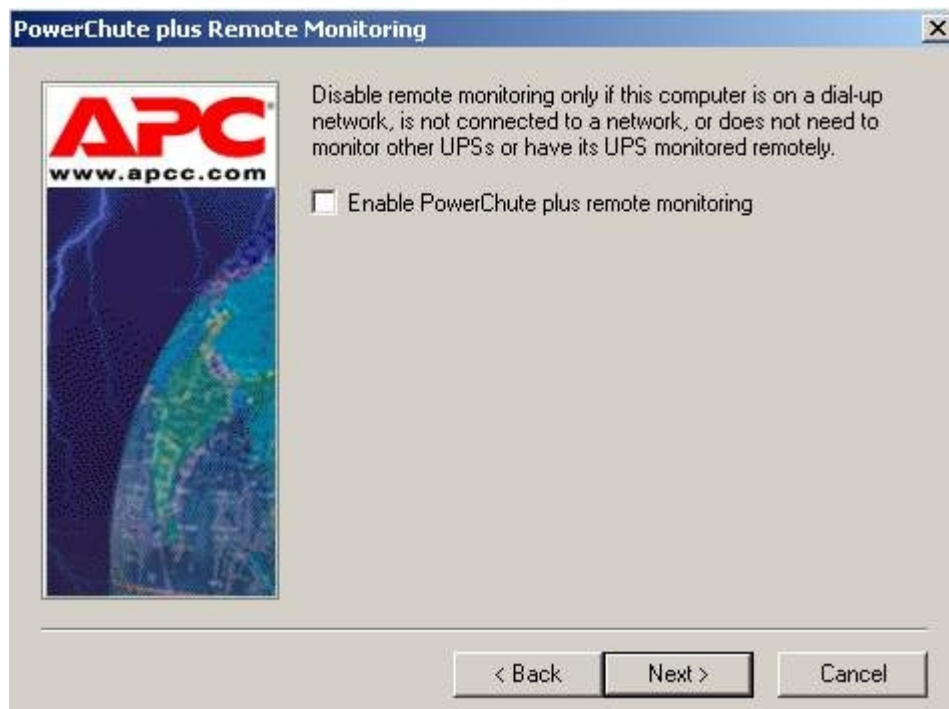

10. Два следующих диалоговых окна завершают процесс инсталляции.

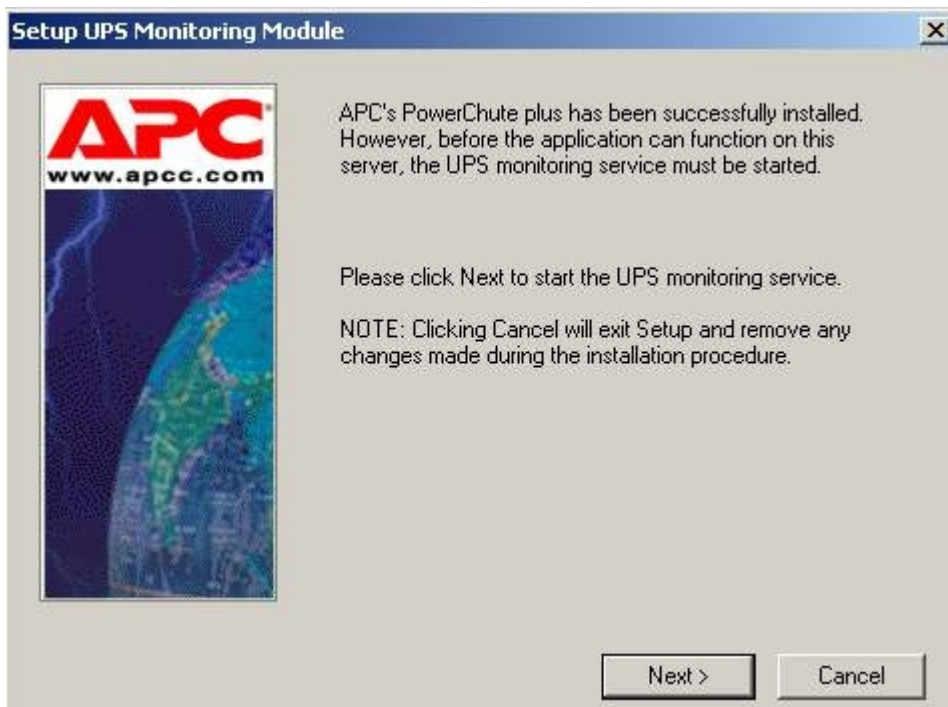

Установка утилиты «StateUPS» завершена.


## Настройка утилиты PowerChute plus

**Примечание.** Настройка утилиты PowerChute plus приведена в данном документе в качестве примера. Альтернативное ПО может иметь отличия в настройках.


Альтернативное ПО должно позволять привязывать к событиям от UPS определенные реакции.

Настройка утилиты «PowerChute plus» осуществляется следующим образом:

1. Запустить конфигуратор программы «PowerChute plus», выбрав **Пуск->Программы-> PowerChute plus-> PowerChute plus.**

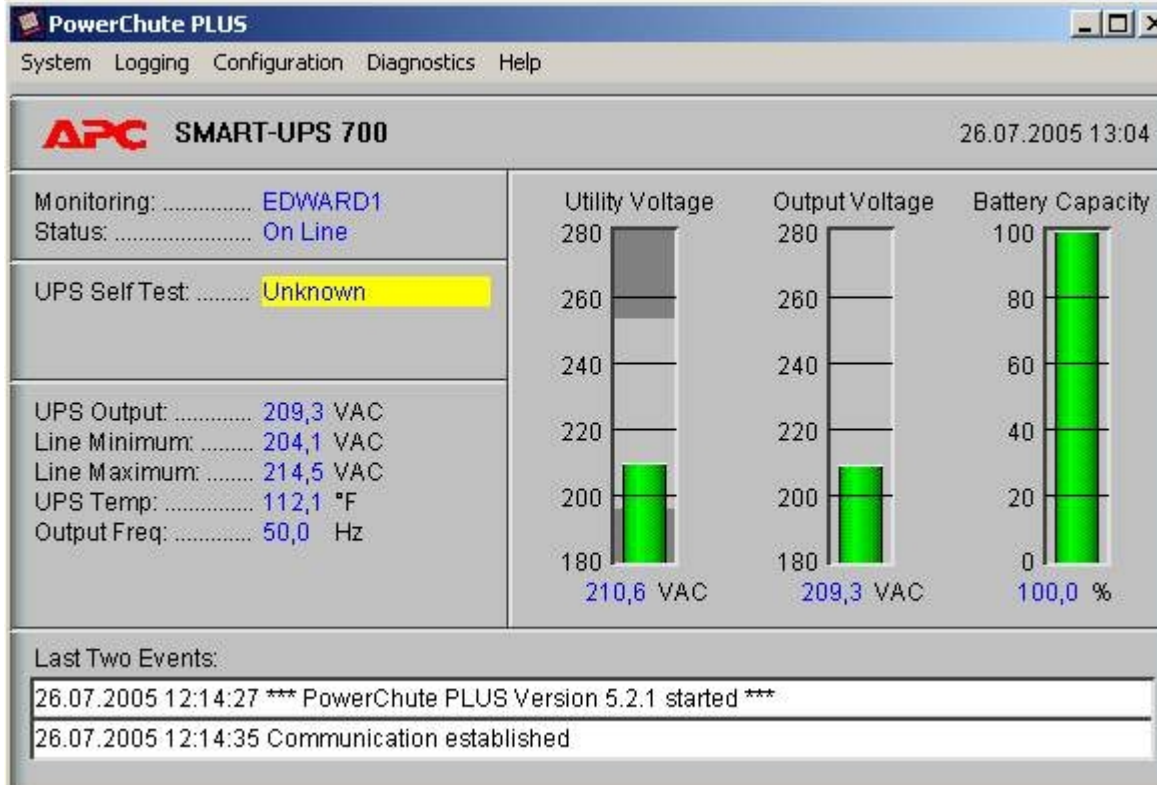

2. Выбрать пункт меню **Configuration->Event Actions...** . Появится диалоговое окно в левой части которого перечислены события, на которые можно назначить различные реакции (правая часть окна).
3. Для всех событий рекомендуется снять флажок **Notify Users**, если нет необходимости, чтобы сообщения рассылались по всему домену, в который входит данный компьютер.

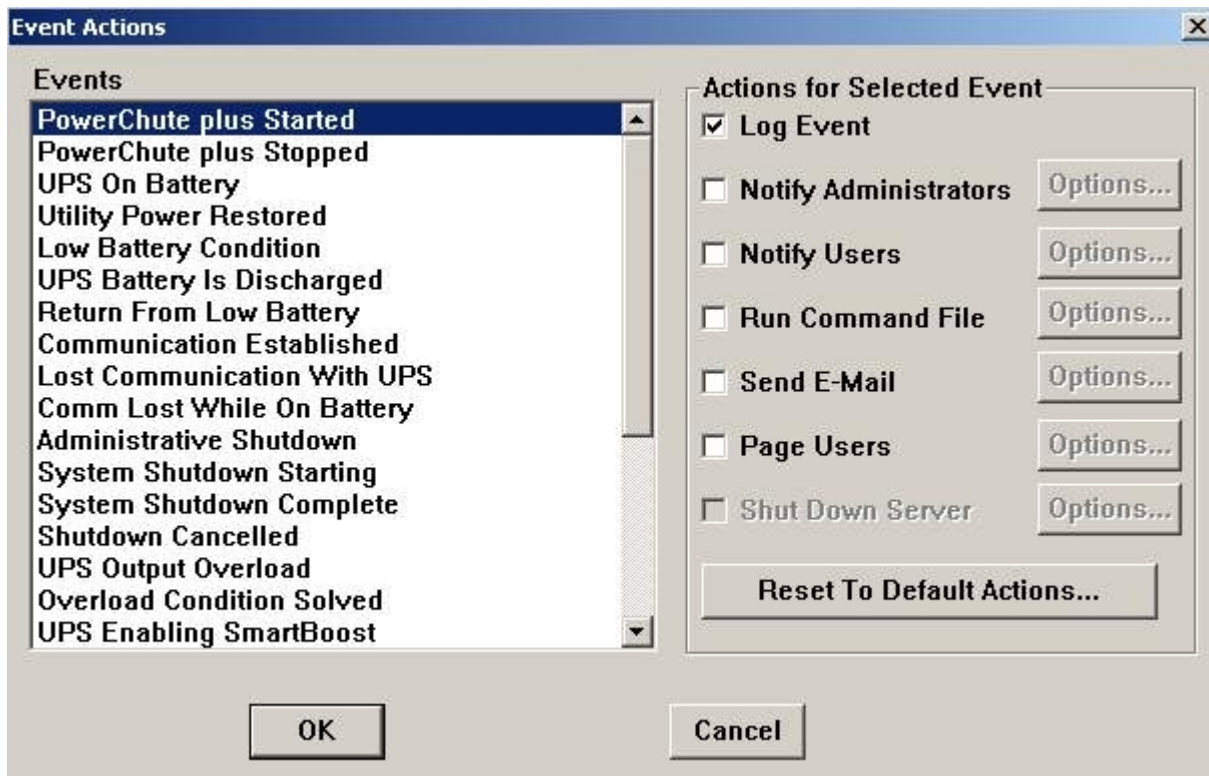

Более подробно список событий описан в таблице.

ID Code	Event Name	Description
1000	<b>PowerChute Started</b>	Сервис PowerChute запущен
1001	<b>PowerChute Stopped</b>	Сервис PowerChute остановлен
1002	Communication Established	Связь восстановлена
1003	Utility Power Restored	Электропитание восстановлено
1004	UPS Self-Test Passed	Self-Test пройден
1005	Administrative Shutdown	Administrative shutdown
1006	Shutdown Cancelled	Отмена shutdown
1007	Returned From Low Battery	Батарея зарядилась

1009	UPS Battery Replaced	Батарея заменена
1013	Overload Condition Solved	Перегрузка в пределах нормы
1014	Runtime Calibration Started	Runtime Calibration Started
1015	Runtime Calibration Finished	Runtime Calibration Finished
1016	System Shutdown Starting	Система осуществляет shutdown
1102	UPS Internal Temperature In Bounds	Внутренняя температура в норме
2000	UPS On Battery	Электропитание выключено
2001	System Shutdown Complete	Система выполнила shutdown
2002	UPS Enabling SmartBoost	Пониженное напряжение питания
2003	Low Battery Condition	Батарея разряжается
2004	Runtime Calibration Aborted	Runtime Calibration Aborted
2007	UPS Enabling SmartTrim	Повышенное напряжение питания
3000	Lost Communication With UPS	Потеря связи
3001	UPS Output Overload	Перегрузка
3002	UPS Self-Test Failed	Self-Test не пройден
3003	UPS Battery Is Discharged	Батарея разряжена
3004	Comm Lost While On Battery	Comm Lost While On Battery
3016	Battery Needs Replacing	Необходимо заменить батарею
3107	Maximum Internal Temperature Exceeded	Высокая внутренняя температура

Можно настроить конфигуратор «PowerChute plus» так, что любое из вышеперечисленных событий в случае возникновения будет передано на *АТМ-Интеллект АРМ*.

События, отмеченные зелёным цветом, в первую очередь рекомендуется передавать на *АТМ-Интеллект АРМ*.

В папке <Директория установки Интеллект>\Vhost\UPS\Ext\ также находятся три исполняемых приложения, которые созданы для конкретных событий:


- PowerOff.exe – «Электропитание выключено»
- PowerOn.exe – «Электропитание восстановлено»
- BatDisch.exe – «Батарея разряжена»

Этот минимальный набор можно использовать в различных сериях «Back-UPS» в которых не поддерживается вызов внешних подпрограмм с командной строкой.

## Пример настройки рассылки событий


Предположим, нас интересует ситуация когда электропитание выключилось и ИБП перешёл на работу от батареи (ID Code = 2000), а через некоторое время питание от сети восстановилось (ID Code = 1003).

1. Выбрать в списке событий событие **UPS On Battery** и включить для этого события опцию **Run Command File**.

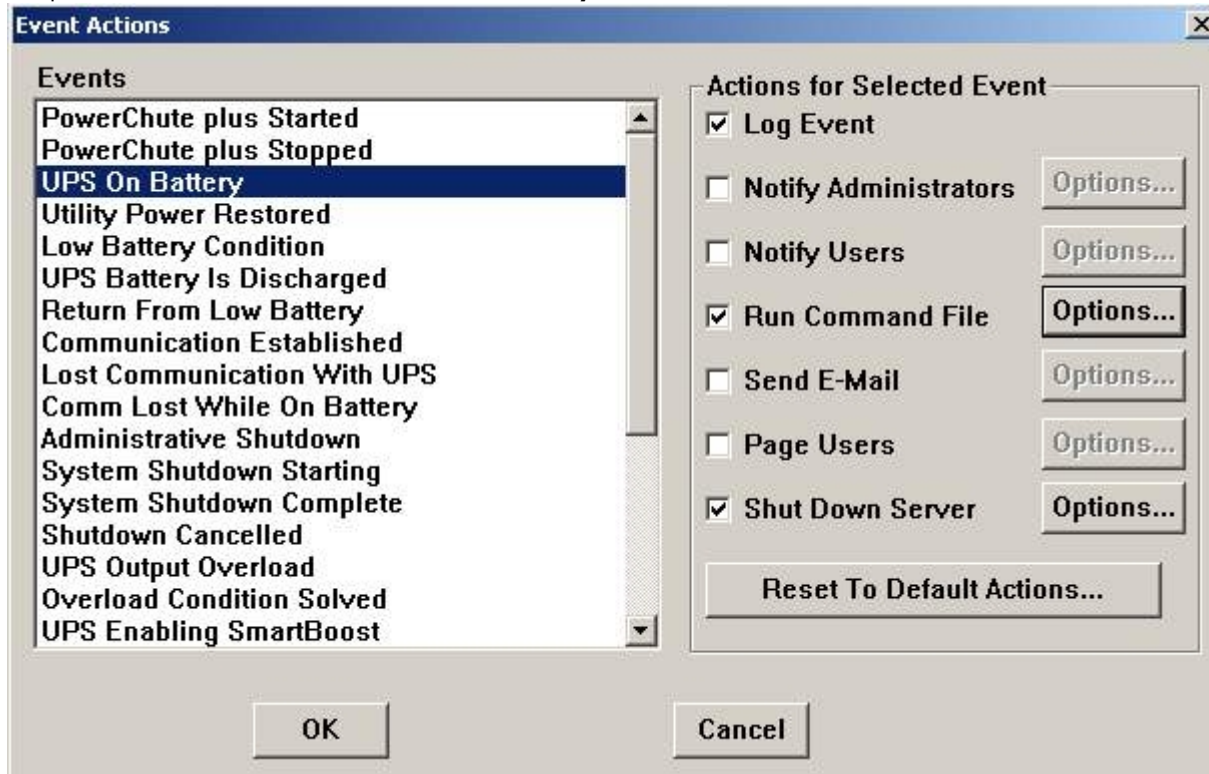



2. Справа от строки **Run Command File** нажимаем на кнопку **Options...** и в открывшемся диалоговом окне прописываем полный путь к утилите «StateUPS», которую следует запустить в случае возникновения данного события. Этот путь должен быть обрамлен двойными кавычками. Через пробел следует указать ID Code для события **UPS On Battery** - это число 2000 (см. таблицу в разделе [Настройка утилиты PowerChute plus](#)).



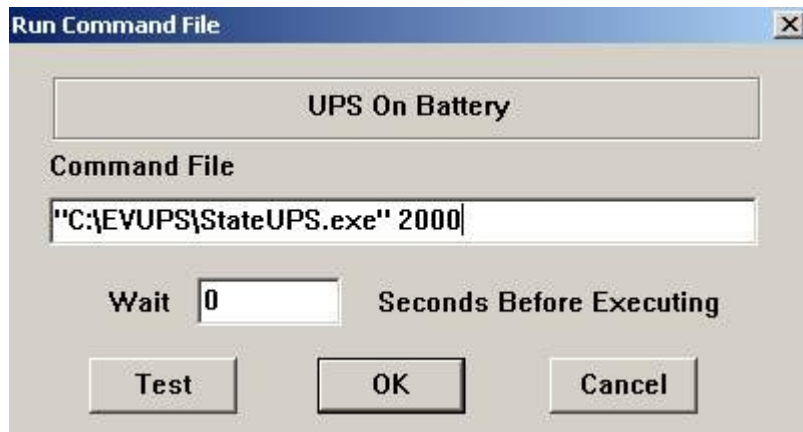

3. Аналогичные действия для события **Utility Power Restored** показаны на рисунках.

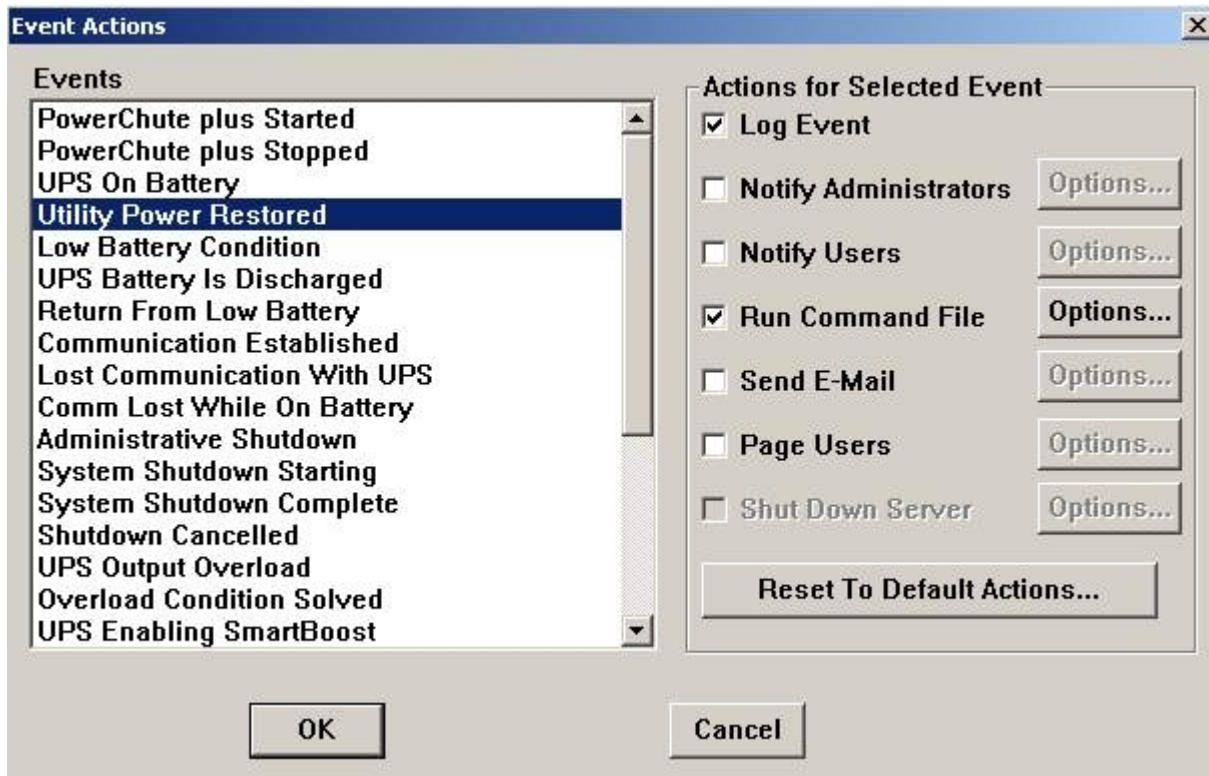

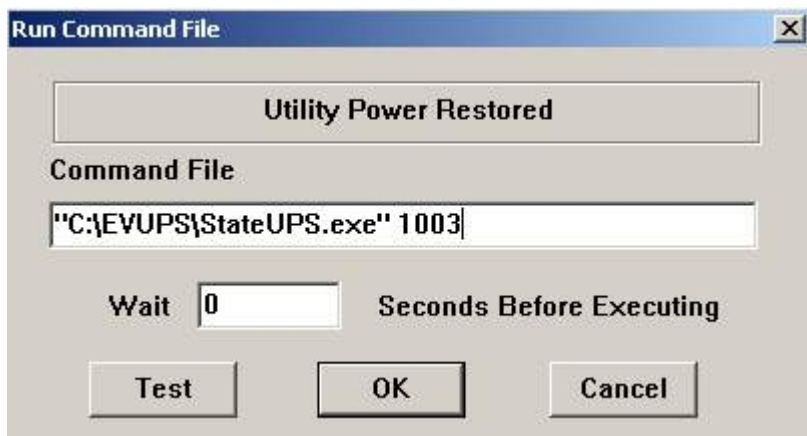

Следует также иметь в виду, что после восстановления электропитания от сети, ИБП не всегда выставляет событие **Utility Power Restored**, а иногда генерирует событие **UPS Enabling SmartBoost** или **UPS Enabling SmartTrim**. И чтобы не «пропустить» момент восстановления электропитания от сети желательно также обрабатывать события **UPS Enabling SmartBoost** и **UPS Enabling SmartTrim**.

При каждом вызове утилиты «StateUPS» в системном каталоге ОС (System32) формируется файл лога в формате:

upslog\_<state>\_<date>\_<time>.log

## Интеграция с Золотой Коронай

### На странице:

- [Настройка параметров библиотеки vmon\\_itv.dll](#)
- [Настройка взаимодействия с библиотекой vmon\\_itv.dll на стороне банкомата](#)








### Настройка параметров библиотеки vmon\_itv.dll

Если банкомат работает с платежной системой «Золотая Корона», то для получения событий от такого банкомата используется библиотека интеграции «vmon\_itv.dll». Данная библиотека поставляется отдельно.

Для работы библиотеки «vmon\_itv.dll» необходимо наличие в системе пакета «MS Visual C++ 2005 Redistributable».

После того как библиотека «vmon\_itv.dll» прописана в настройках программного обеспечения банкомата (в файле videoMonEvents.ini), её следует настроить. Для этого надо запустить файл «vmon\_itv.reg» и согласиться с внесением изменений в реестр.

Затем с помощью утилиты «regedit» настраиваются параметры библиотеки «vmon\_itv.dll» в секции реестра «HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ITV\AtmIntegration».

Имя	Тип	Значение
 (По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)
 IpAddress	REG_SZ	127.0.0.1
 LogEnable	REG_SZ	0
 RecTOut	REG_SZ	120
 StartRecEvents	REG_SZ	0
 StopRecEvents	REG_SZ	0
 TcpPort	REG_SZ	8888

- *IpAddress*, *TcpPort* – параметры подключения к *АТМ-Интеллект Про*. Если *АТМ-Интеллект Про* установлен на банкомате, то менять эти параметры не надо.
- *LogEnable* – включение ведения лога «vmon\_evt.log». По умолчанию ведение лога выключено.

Остальные параметры предназначены для настройки режима записи по событиям:

- *StartRecEvents* – список событий по которым начинается запись (через запятую). По умолчанию равно 0.
- *StopRecEvents* – список событий по которым заканчивается запись (через запятую). По умолчанию равно 0.
- *RecTOut* – общее время записи в режиме записи по событиям. Если после получения стартового события по каким либо причинам не будет получено стоповое событие, то запись будет длиться столько сколько указано в данном параметре. Значение в секундах. По умолчанию равно 120.

Список событий можно посмотреть в файле `videoMonEvents.ini`.

Например, если *StartRecEvents* = 50, а *StopRecEvents* = 54, то запись по камерам начнётся по событию «Вставлена карта», а закончится по событию «Работа с клиентом завершена».

Если хотя бы один из параметров *StartRecEvents* или *StopRecEvents* равен 0, то запись ведётся в обычном режиме.

## Настройка взаимодействия с библиотекой `vmon_itv.dll` на стороне банкомата

На стороне банкомата необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

1. Скопировать в каталог `bin` файл `vmon_itv.dll`.
2. В каталоге `conf` в файле `videoMonEvents.ini` указать имя `dll`, реализующей передачу событий в систему видеонаблюдения: `dll=vmon_itv.dll`.
3. В файле `app.xml` должен быть включён параметр `videoMon="vmon_proху.dll"`.
4. В лицензионном файле банкомата должно быть включено "видеонаблюдение".

## Особенности работы в системе межсетевого экранирования и разграничения доступа

При применении системы межсетевого экранирования и разграничения доступа, например, Интернет ФПСУ (<http://www.amicon.ru/>), для организации сквозного канала между *АТМ-Интеллект Про* и *АТМ-Интеллект АРМ* через сетевые ресурсы банкомата используется комплекс `VPipe`.

Комплекс состоит из двух программных компонентов:

1. `VPipe` сервер. Файл установки называется `VPipeSrv.exe`
2. `VPipe` клиент. Файл установки называется `VPipeClient.exe`

Файлы установки комплекса `VPipe` содержатся в архиве с интеграционными модулями.

`VPipe` клиент устанавливается на банкомате. Назначение `VPipe` клиента заключается в организации каналов связи с *АТМ-Интеллект Про* и *АТМ-Интеллект АРМ*.

VPipe клиент работает следующим образом:

1. При запуске VPipe клиент автоматически устанавливает соединение с указанным портом VPipe сервера и в дальнейшем поддерживает данное соединение в работоспособном режиме.
2. Устанавливает соединение с *АТМ-Интеллект АРМ*. В дальнейшем поддерживает канал в работоспособном состоянии.
3. VPipe клиент транслирует пакеты, принятые от *АТМ-Интеллект Про* (через VPipe сервер), на *АТМ-Интеллект АРМ*, и от *АТМ-Интеллект АРМ* – на *АТМ-Интеллект Про*, без каких-либо изменений.

VPipe сервер устанавливается на *АТМ-Интеллект Про*. Назначение VPipe сервера заключается в приеме пакетов от *АТМ-Интеллект Про* и передача их на *АТМ-Интеллект АРМ*, а также прием пакетов от *АТМ-Интеллект АРМ* и последующая передача их на *АТМ-Интеллект Про*.

VPipe сервер работает следующим образом:

1. При запуске VPipe сервер открывает сокет для подключения к нему *АТМ-Интеллект Про*
2. VPipe сервер открывает сокет для подключения к нему VPipe клиента (*АТМ-Интеллект АРМ*).
3. VPipe сервер передает без искажений пакеты, принятые с канала *АТМ-Интеллект Про*, в канал VPipe клиента (*АТМ-Интеллект АРМ*) и обратно.

Инициатива установления связи исходит всегда от VPipe клиента. После запуска VPipe клиент устанавливает связь с *АТМ-Интеллект АРМ*, а также с VPipe сервером (*АТМ-Интеллект Про*). Подключение модуля VPipe клиент к VPipe серверу возможно только в том случае если *АТМ-Интеллект Про* со своей стороны установил связь с VPipe сервером.

Настройка комплекса VPipe осуществляется через реестр.

Описание параметров VPipe клиента (ветка реестра HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\BITSoft\VPipe\VPipeClient) приведено в таблице.

Наименование	Тип	Значение по умолчанию	Назначение
PortPDV	DWORD	7777	Порт <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> , к которому будет подключаться VPipe клиент
PortLVOS	DWORD	8555	Порт VPipe сервер, к которому будет подключаться VPipe клиент
AddressPDV	Строка		IP адрес <i>АТМ-Интеллект АРМ</i>
AddressLVOS	Строка		IP адрес VPipe сервер
TmoConnectPDV	DWORD	5	Интервал в секундах между попытками подключения к <i>АТМ-Интеллект АРМ</i>
TmoConnectLVOS	DWORD	5	Интервал в секундах между попытками подключения к <i>АТМ-Интеллект Про</i>
FolderLog	Строка	C:\VPipeClient\	Имя каталога, где будут писаться лог файлы модуля
LogPeriod	DWORD	1	Срок хранения лог файлов модуля в месяцах
ExtLog	DWORD	0	Сохранять в лог содержимое пересылаемых пакетов
TerminalID	Строка		TerminalID банкомата на котором установлен модуль VPipe клиент
TmoPassiveLVOS	DWORD	120	Допустимое время неактивности в соquete с <i>АТМ-Интеллект Про</i> (сек.)
TmoPassivePDV	DWORD	120	Допустимое время неактивности в соquete с <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> (сек.)
TmoMonitorTimer	DWORD	120	Интервал между посылками пакета мониторинга на <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> (сек.)

Описание параметров VPipe сервера (ветка реестра HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\BITSoft\VPipe\VPipeSrv) приведено в таблице.

Наименование	Тип	Значение по умолчанию	Назначение
--------------	-----	-----------------------	------------

PortATM	DWORD	8555	Порт сервера на <i>АТМ-Интеллект Про</i> к которому будет подключаться VPipe клиент
PortLVOS	DWORD	7777	Порт VPipe сервер к которому будет подключаться <i>АТМ-Интеллект Про</i>
FolderLog	Строка	C:\VPipeSrv\	Имя каталога, где будут писаться лог файлы модуля
LogPeriod	DWORD	1	Срок хранения лог файлов модуля в месяцах
ExtLog	DWORD	0	Сохранять в лог содержимое пересылаемых пакетов

## Передача событий от банкомата в ядро ПК Интеллект

События, которые *АТМ-Интеллект Про* получает от банкоматов, передаются в ядро ПК *Интеллект*, что позволяет по данным событиям создавать макрокоманды и скрипты, визуализировать тревожные окна и пр. Создание скриптов на языке JScript описано в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство по программированию \(JScript\)](#). Создание программ на встроенном в ПК *Интеллект* языке программирования описано в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство по программированию](#). Создание и примеры макрокоманд описаны в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора](#).

Источником событий от банкоматов для *АТМ-Интеллект Про* могут являться:

1. Интеграция с банкоматом через ПО СКС (TellMe.dll). При этом в ядро *Интеллект* передаются все возможные события.
2. Интеграция с банкоматом через XFS (модуль EventATM – см. раздел [Приложение 3. Утилита Перехватчик событий](#)). При этом в ядро *Интеллект* передаются все возможные события.
3. Интеграция с банкоматом через ПО ЦФТ "Золотая Корона" (vmon\_itv.dll). При этом в ядро *Интеллект* передаются основные события, а именно:

50=Вставлена карта  
51=Карта выдана  
52=Карта забрана  
53=Карта изъята банкоматом  
54=Работа с клиентом завершена  
60=Деньги предложены клиенту  
61=Деньги забраны клиентом  
62=Деньги изъяты банкоматом  
70=Выбрано внесение наличных  
71=Деньги возвращены клиенту  
72=Деньги изъяты банкоматом  
73=Внесение денег завершено  
101=Клиент вводит PIN код

При передаче событий банкомата в ядро ПК *Интеллект* помимо идентификатора события также могут передаваться дополнительные данные через следующие параметры:

**param0<>** - содержит маскированный номер карты клиента, если для текущего события он существует. Также может принимать значение "Unkown card".

**param1<>** - принимает значение ID Объекта охраны. В случае, если *АТМ-Интеллект Про* имеет несколько дочерних объектов **Объект охраны**, то это позволит в скриптах различать эти объекты.

**param2<>** - принимает значение локального времени события банкомата. В частном случае ПК *Интеллект* и ПО банкомата могут работать на разных компьютерах.

Полный список событий, поступающих от объекта **Объект охраны**, можно узнать при помощи утилиты ddi.exe, открыв файл intellect.atm.ddi, расположенный в папке <Директория установки Интеллект>\Languages\ru\. Подробнее о работе с данной утилитой см. документ [Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора](#).

Пример скрипта с использованием событий банкомата приведен в разделе [Пример скрипта с использованием событий от банкомата](#).

## Работа с АТМ-Интеллект Про без прав администрирования Windows

Для того чтобы пользователь, не состоящий в группе Администраторы операционной системы Windows, мог корректно работать с *АТМ-Интеллект Про*, требуется выполнение следующих условий:


1. Пользователю должен быть предоставлен полный доступ в реестре на ветку *АТМ-Интеллект Про* в разделе:  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\BitSoft для 32-битной системы  
(HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Wow6432Node\BitSoft для 64-битной).
2. Пользователю должны быть предоставлены полные права на папку <DISK>:\Backup, где <DISK> - логический диск на котором установлен ПК *Интеллект*.

## Настройка Дополнительного рабочего места

В один момент времени *Дополнительное рабочее место* может работать с одним *АТМ-Интеллект АРМ*. Однако имеется возможность настраивать список доступных *АТМ-Интеллект АРМ* и при необходимости выбирать активный *АТМ-Интеллект АРМ*. Для этого используется утилита *Конфигуратор доп рабочего места*. Запуск данной утилиты осуществляется одним из следующих способов:


1. Из меню **Пуск -> Все программы -> Интеллект -> АТМ-Интеллект -> Конфигуратор доп рабочего места**.
2. Посредством исполняемого файла ARMSelector.exe, расположенного в папке <Директория установки ПК *Интеллект*>\VHost\SYSTEM\.

На рисунке представлен общий вид окна данной утилиты.

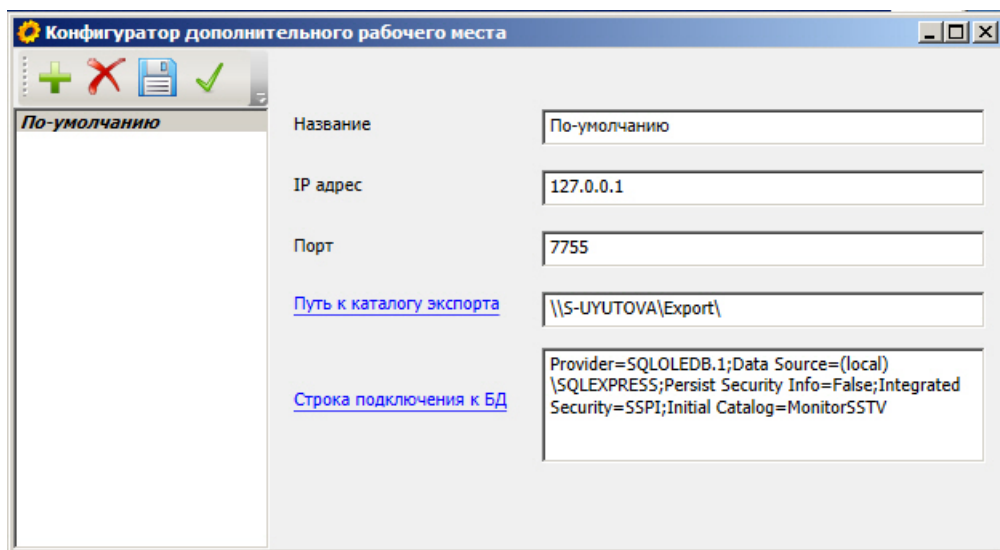

## Интерфейс утилиты конфигурирования дополнительного рабочего места

Элементы интерфейса утилиты *Конфигуратор дополнительного рабочего места* описаны в таблице.

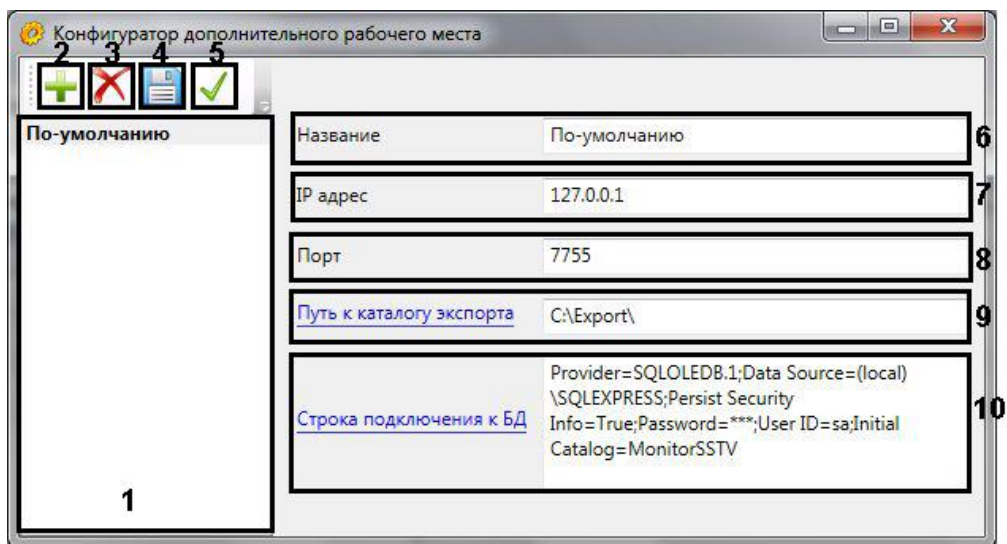

№	Название	Способ задания значения параметра	Значение по умолчанию	Описание
1	Список <i>АТМ-Интеллект АРМ</i>	Кнопки <b>Добавить</b> , <b>Удалить</b> , <b>Сделать активным</b>	В списке по умолчанию присутствует <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> с названием «По умолчанию», созданный при установке	Отображает список имеющихся <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> . Жирным шрифтом в списке выделен активный в настоящий момент <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> .
2	Кнопка <b>Добавить</b>	Нажатие на кнопку	-	Добавление нового <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> в список.
3	Кнопка <b>Удалить</b>	Нажатие на кнопку	-	Удаление выделенного <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> из списка
4	Кнопка <b>Сохранить</b>	Нажатие на кнопку	-	Сохранение внесенных изменений
5	Кнопка <b>Сделать активным</b>	Нажатие на кнопку	-	Установка активного <i>АТМ-Интеллект АРМ</i>
6	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	См. п. 1. При добавлении нового <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> в список ему по умолчанию присваивается название «Новый»	Задаёт название <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> . Данное название используется только данной утилитой.
7	Поле <b>IP адрес</b>	Ввод значения в поле	127.0.0.1  <b>Внимание! Значение данного параметра обязательно следует изменить в соответствии с IP адресом АТМ-Интеллект АРМ.</b>	Задаёт IP адрес подключения к модулю VideoSrv
8	Поле <b>Порт</b>	Ввод значения в поле	7755	Задаёт порт подключения к модулю VideoSrv. Используемый <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> порт указывается при его настройке на панели настройки соответствующего объекта – см. <a href="#">Настройка параметров соединения АТМ-Интеллект АРМ</a> .


9	Поле <b>Путь к каталогу экспорта</b>	Ссылка <b>Путь к каталогу экспорта</b> или ввод значения в поле	-	Задаёт путь к сетевой папке на <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> , содержащей запрошенные с <i>АТМ-Интеллект Про</i> файлы архива.
10	Поле <b>Строка подключения к БД</b>	Ссылка <b>Строка подключения к БД</b>	-	Задаёт строку подключения к базе данных <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> . При нажатии на ссылку <b>Строка подключения к БД</b> открывается диалоговое окно <b>Свойства канала передачи данных</b> .


## Добавление АТМ-Интеллект АРМ в список

По умолчанию сразу после установки ПК *АТМ-Интеллект* в конфигурации Дополнительное рабочее место в утилите добавлен *АТМ-Интеллект АРМ* с названием «По-умолчанию», и его настройки совпадают с указанными при установке (см. [Установка Дополнительного рабочего места](#)).

При необходимости добавить *АТМ-Интеллект АРМ* в список необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить утилиту *Конфигуратор дополнительного рабочего места*.

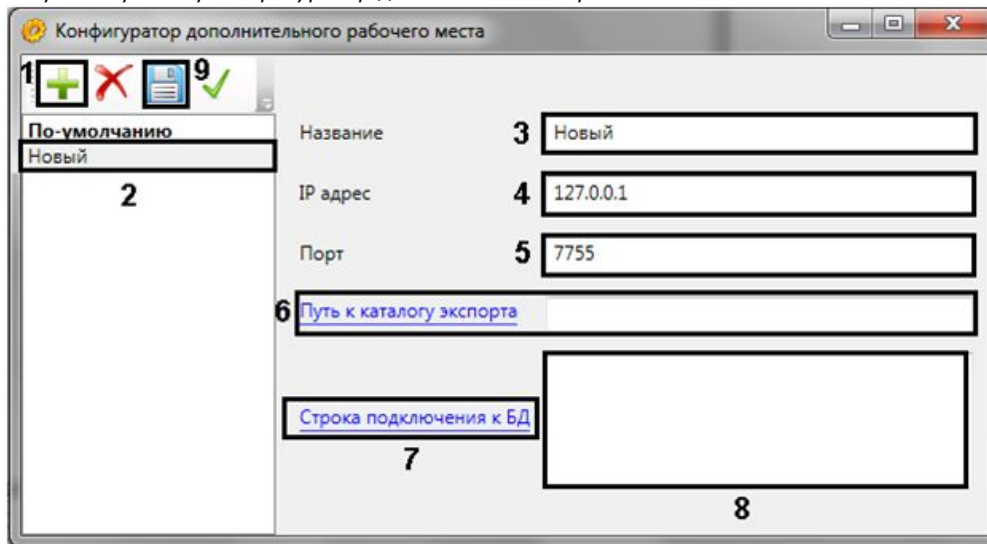

2. Нажать на кнопку  (1).
3. Новый *АТМ-Интеллект АРМ* будет добавлен в список с названием **Новый** (2).
4. При необходимости изменить название *АТМ-Интеллект АРМ* (3).



### Примечание.

Данное название используется только в утилите *Конфигуратор дополнительного рабочего места*.

5. Указать IP адрес компьютера, на котором запущен модуль VideoSrv (4).
6. Указать порт подключения к модулю VideoSrv (5).



### Примечание.




Используемый *АТМ-Интеллект АРМ* порт указывается при его настройке на панели настройки соответствующего объекта – см. [Настройка параметров соединения АТМ-Интеллект АРМ](#).

- Ввести путь к сетевой папке на *АТМ-Интеллект АРМ*, содержащей запрошенные с *АТМ-Интеллект Про* файлы архива (6). При нажатии на ссылку **Путь к каталогу экспорта** будет открыто стандартное диалоговое окно Windows **Обзор папок** для выбора требуемой папки.


**Примечание.**

На *АТМ-Интеллект АРМ* каталог, в который сохраняются кадры и видеофрагменты («Каталог экспорта»), по умолчанию располагается по пути DISK:\Export\, где DISK — диск, на который установлена операционная система. Существует возможность изменить этот каталог, отредактировав параметр реестра «ExportPath» в разделе HKLM\Software\BITSoft\VHost\VHostService.

- Нажать на ссылку **Строка подключения к БД**. Будет открыто окно **Свойства канала передачи данных**. Настроить подключение к базе данных удаленного *АТМ-Интеллект АРМ* следующим образом:
  - Перейти на вкладку **Поставщик данных**. Выбрать **Microsoft OLE DB Provider for SQL Server**.

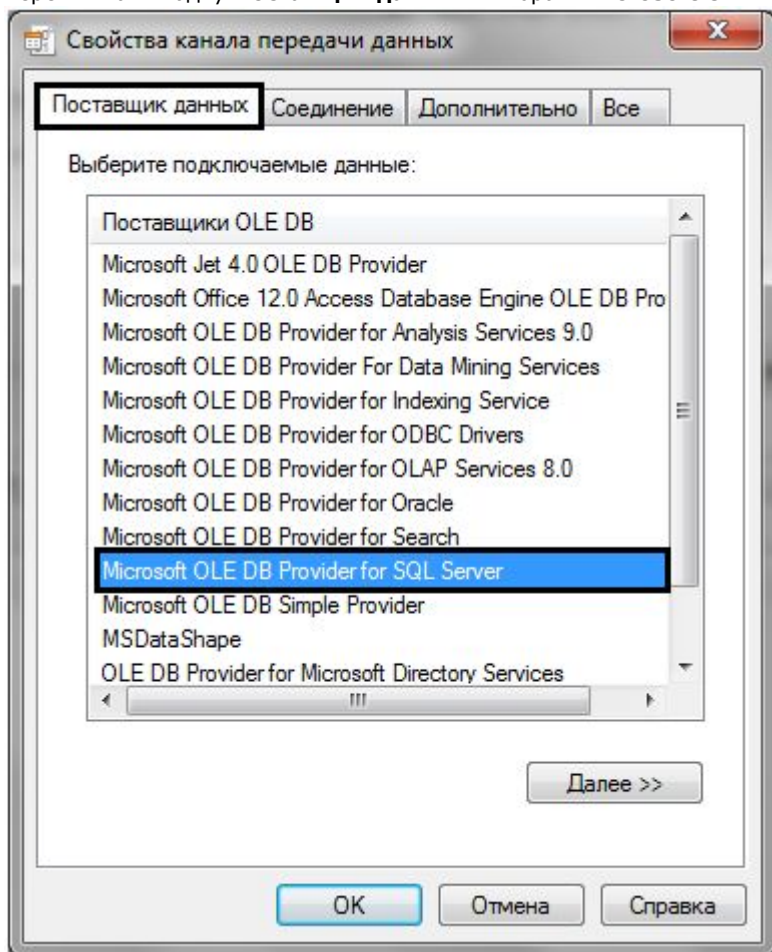

b. Перейти на вкладку **Соединение**.

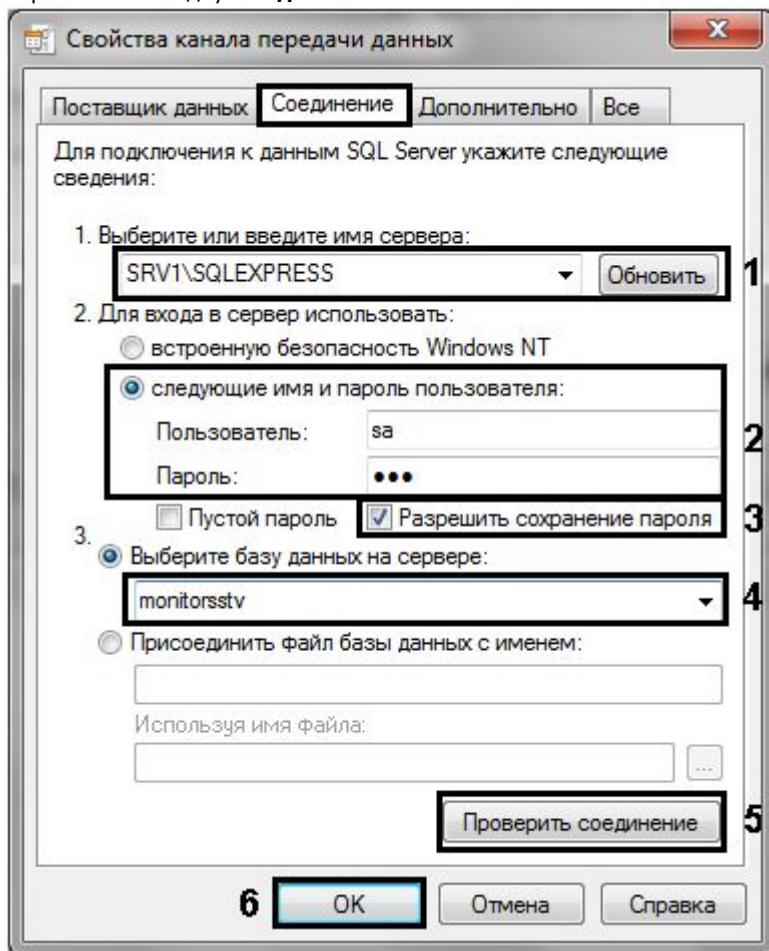


- c. В раскрывающемся списке **1. Выберите или введите имя сервера:** выбрать название сервера баз данных, на котором хранится база данных *АТМ-Интеллект АРМ* (1).
- d. Установить переключатель **2. Для входа в сервер использовать:** в положение **следующие имя и пароль пользователя:** и ввести имя и пароль для подключения к серверу MS SQL Server (2).
- e. Установить флажок **Разрешить сохранение пароля** (3).
- f. Из раскрывающегося списка **Выберите базу данных на сервере:** выбрать название базы данных *АТМ-Интеллект АРМ* (4).
- g. Нажать на кнопку **Проверить подключение** (5). В случае, если данные для подключения указаны верно, будет выведено окно с сообщением «Проверка соединения выполнена».




**Примечание.**

Если выведено сообщение об ошибке соединения, необходимо проверить наличие соединения с компьютером *АТМ-Интеллект АРМ*, правильность настройки сервера баз данных, и затем повторить шаги 8.а-8.г.

- h. Нажать на кнопку **OK** (6).
- i. Настроенная строка подключения отобразится в текстовом поле (8).
- j. Для сохранения внесенных изменений нажать на кнопку  (9).

**Примечание.**


Для удаления *АТМ-Интеллект АРМ* из списка необходимо выделить его и нажать на кнопку  .



Добавление *АТМ-Интеллект АРМ* в список завершено.

## Выбор активного *АТМ-Интеллект АРМ*

Выбор *АТМ-Интеллект АРМ*, используемого Дополнительным рабочим местом, осуществляется следующим образом:

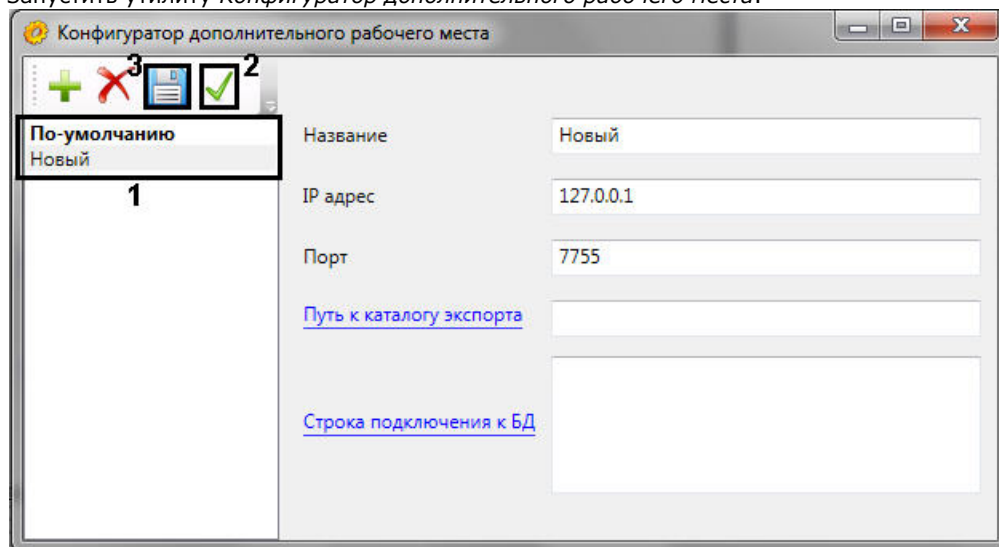1. Запустить утилиту *Конфигуратор дополнительного рабочего места*.




2. Выделить требуемый *АТМ-Интеллект АРМ* в списке (1).
3. Нажать на кнопку  (2).
4. Нажать на кнопку  (3).

Выбор активного *АТМ-Интеллект АРМ* завершен.


## Загрузчик данных для Мониторинга

## Коммуникационный модуль VideoSrv

Коммуникационный модуль, обеспечивающий получение информации от объектов, называется *VideoSrv*. Значок этого модуля в виде красной галочки можно увидеть на панели задач в правом нижнем углу экрана.




При двойном щелчке мышью на этом значке, появится окно, изображённое на рисунке.

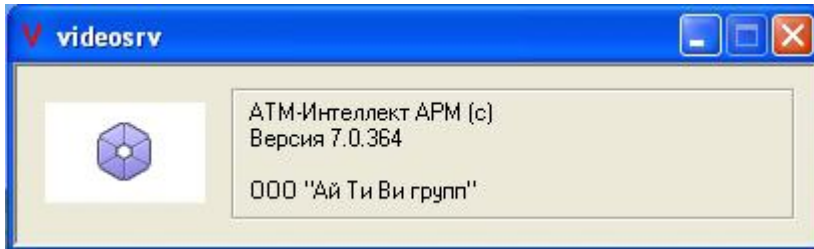


Коммуникационный модуль *VideoSrv* запускается автоматически.

## Модуль Загрузчик данных для Мониторинга


Модуль *VideoSrv* формирует файлы с вектором состояния объектов в каталоге обмена, из которого они загружаются в базу данных модулем *Загрузчик данных для Мониторинга*. Значок этого модуля в виде монитора находится на панели инструментов в правом нижнем углу экрана.



При щелчке правой кнопкой мыши на этом значке появится контекстное меню.

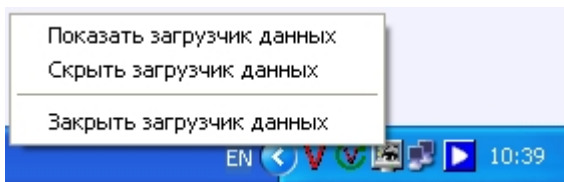

При выборе пункта меню **Показать загрузчик данных**, появится окно **Загрузчик данных для Мониторинга**.

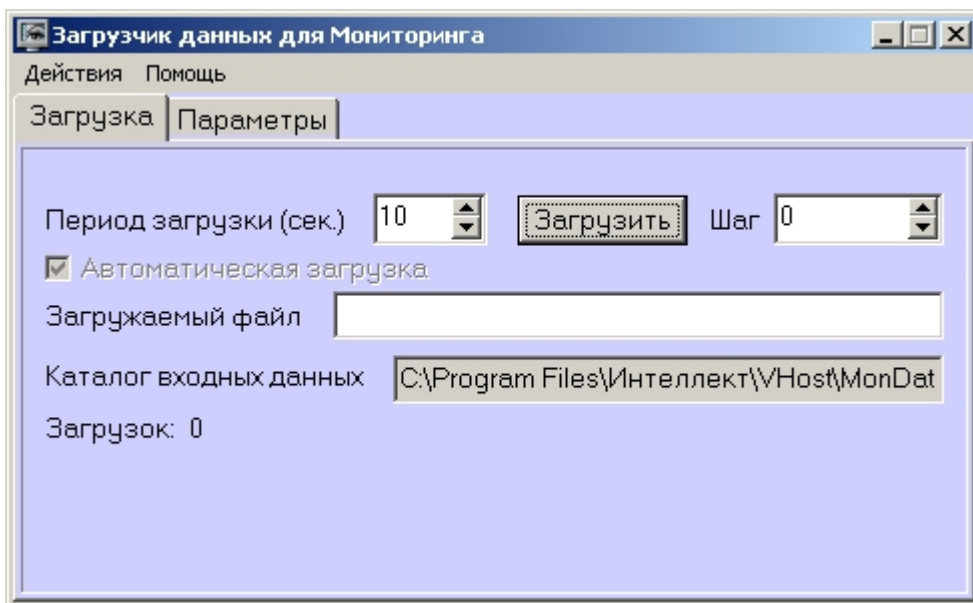


В этом окне необходимо задать следующие параметры:

1. **Каталог входных данных:** путь к каталогу, в котором находятся входные файлы от *VideoSrv*.
2. **Период загрузки:** время, через которое осуществляется загрузка входных файлов от *VideoSrv* в базу данных, если это не тревожные сообщения, которые записываются в базу сразу. После каждой загрузки в базу данных, посылается сообщение интерфейсному компоненту **Панель контроля** на обновление информации. **Панель истории** обновляет информацию из базы данных с периодичностью в 1 минуту.
3. **Автоматическая загрузка:** если указан, то через указанное время будет производиться загрузка файлов. Если не установлен, то загрузка может быть осуществлена только нажатием на кнопку **Загрузить**.
4. **Загружаемый файл:** в данном поле отображается имя обрабатываемого в данный момент файла или текст ошибки, если во время загрузки произошел сбой.
5. Файлы сообщений от *VideoSrv* обрабатываются в несколько шагов. Для индикации текущего шага предназначено поле **Шаг**.


## Подключение к базе данных

Для настройки строки подключения к базе данных необходимо в меню **Действия** выбрать пункт **Подключение к базе**.

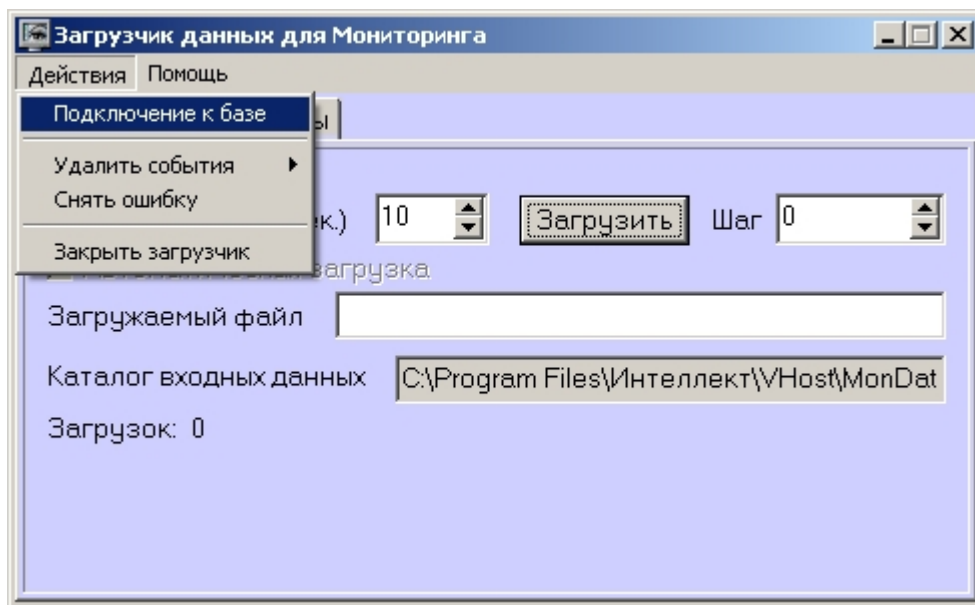


## Снятие ошибки

Если в процессе загрузки данных произошел сбой, то программа не даст себя закрыть, т.к. процесс загрузки данных прерывать нельзя. Чтобы закрыть программу требуется снять ошибку с помощью пункта меню **Снять ошибку**.

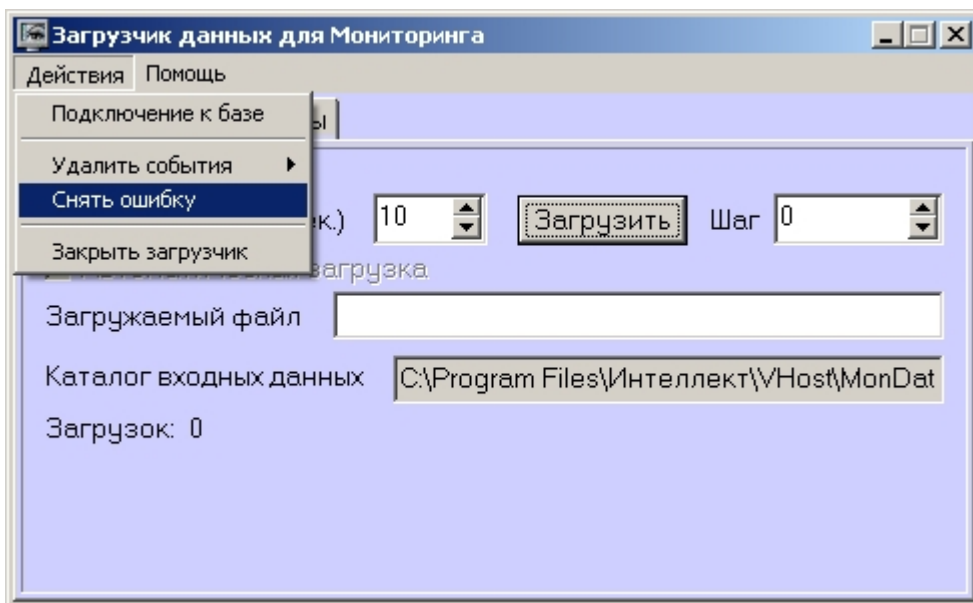

## Удаление событий из базы данных

Пункт меню **Удалить события** позволяет выполнить очистку базы данных с разной степенью глубины:

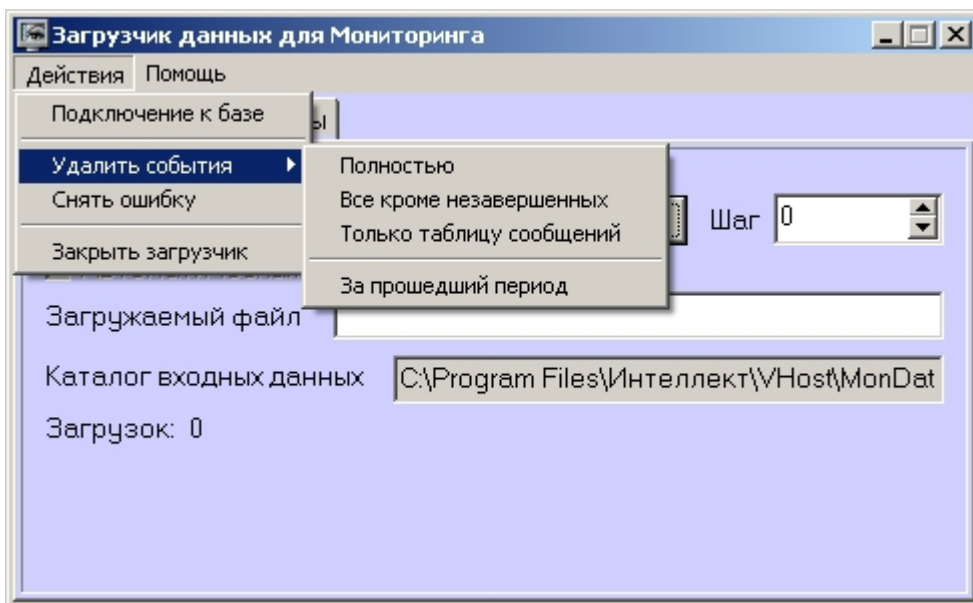


1. **Полностью** – полная очистка данных по тревогам
2. **Все кроме не завершенных** – провести полную очистку, но оставить информацию о начале тревоги для тревог, которые еще не закончились («длинные» тревоги)
3. **Только таблицу сообщений** – очистить лог сообщений. Позволяет сократить размер базы данных. Период, за который в базе хранится лог сообщения, можно настроить – см. раздел [Настройка периода хранения лога сообщений](#).
4. **За прошедший период** – очистка данных за указанный период.

## Настройка периода хранения лога сообщений

На вкладке **Параметры** окна **Загрузчик данных для мониторинга** можно указывать длительность периода, за который сохраняется лог сообщений (журнал событий) загрузчика данных.

Журнал событий загрузчика данных хранится в файле <Каталог установки ПК *Интеллект*>\VHost\MONITOR\LOADER\LoaderSSTV\_L\_M.log, где M-месяц.

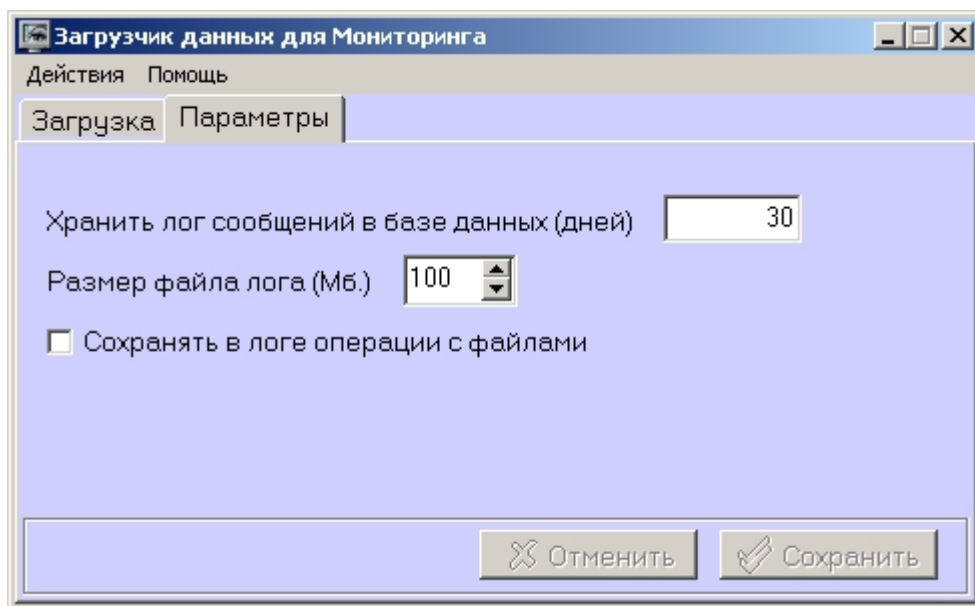

1. **Хранить лог сообщений в базе данных (дней):** задает срок хранения данных в таблицах базы данных MonitorSSTV
2. **Размер файла лога (Мб.):** задает размер файла журнала событий загрузчика данных для мониторинга (в мегабайтах) при достижении которого он будет заархивирован.
3. **Сохранять в логе операции с файлами:** детализирует в журнале событий файловые операции загрузчика данных.

## Настройка интерфейса АТМ-Интеллект


Интерфейсные объекты доступны при типах установки *АТМ-Интеллект АРМ* и *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ*.

Интерфейс *АТМ-Интеллект* представлен следующими интерфейсными объектами:

1. **АТМ Мониторинг.**
2. **Поиск в архиве** (для *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* недоступен).
3. **Отчёты для АТМ Мониторинга.**



Данные объекты создаются на базе объекта **Экран** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**. Рекомендуется создавать данные объекты на базе разных объектов **Экран**.

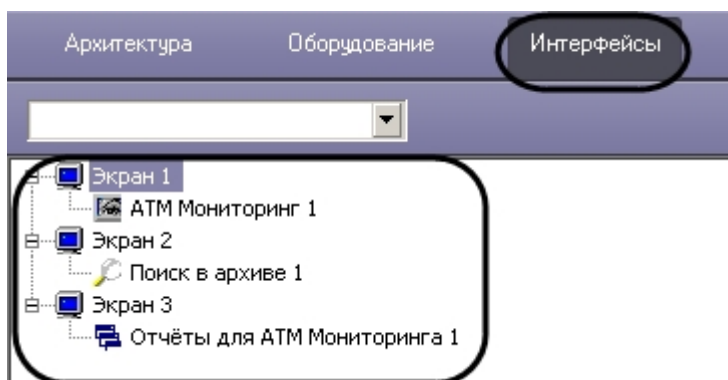


Работа с интерфейсными объектами *ПК АТМ-Интеллект* описана в документе [Руководство Оператора](#).

## Настройка интерфейсного объекта АТМ Мониторинг

Настройка интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** отличается для *АТМ-Интеллект АРМ* и *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ*.

Настройка интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ Мониторинг**.

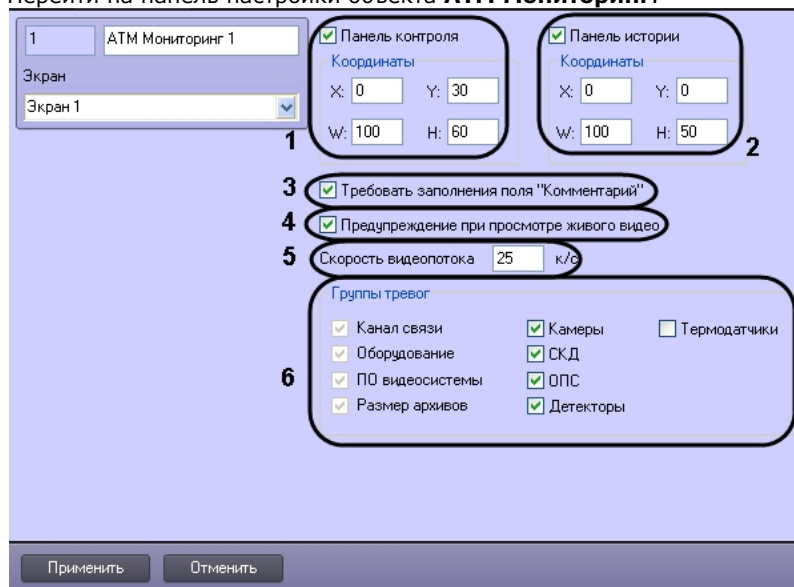

2. В случае, если необходимо отображать **Панель контроля**, необходимо установить флажок **Панель контроля** и задать координаты ее отображения на экране (1).

3. В случае, если необходимо отображать **Панель истории**, необходимо установить флажок **Панель истории** и задать координаты ее отображения на экране (2).
4. В случае, если требуется, чтобы при приеме тревоги Оператор прокомментировал эту тревогу и/или свои действия, необходимо установить флажок **Требовать заполнения поля "Комментарий"** (3). Данный комментарий впоследствии можно посмотреть в журнале событий, в котором также указывается Оператор, принимавший тревогу.
5. В случае, если при попытке просмотра живого видео из Панели контроля требуется отображать предупреждение о том, что передача видеопотока может создать критическую нагрузку на канал, установить флажок **Предупреждение при просмотре живого видео** (4).



**Примечание.**

Для *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* данная настройка отсутствует.

6. В поле **Скорость видеопотока** ввести скорость отображения живого видео в кадрах в секунду (5). Данный параметр применяется для ограничения потока данных между *АТМ-Интеллект АРМ* и *АТМ-Интеллект Про* (например, в случае низкой пропускной способности канала связи) при просмотре живого видео с объектов через окно **АТМ Мониторинг** (подробнее см. документ [Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Оператора](#)).



**Примечание.**

Для *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* данная настройка отсутствует.

7. Установить флажки напротив групп объектов, тревоги от которых необходимо визуализировать (5).

Настройка интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** завершена.

При выборе в ПК *Интеллект* экрана, на базе которого создан объект **АТМ Мониторинг**, будет отображаться интерфейсное окно **АТМ Мониторинг**.

2 [Icons] 15 мин Текущие Любые ТВО: 22.08.2013 20:48:50

ID	Наименование	Камер	Диск, МБ	Дисков	Версия ПО	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	20:45	Ст.	Длительнс
▶ 550016	ул. Софийская д. 47											■	0 00:19:45
550017	пр. Невский д. 101											■	0 00:19:45

ТЯ 22.08.2013 20:45 ПЗ 22.08.2013 20:48:51 2 из 2 ОБ 2 КФ% 0,00 КН% 100,00/2  
 Объектов: 2/2 Справочники Текущие Любые ТВО: 22.08.2013 20:48:50

пр. Невский д. 101 ул. Софийская д. 47

## Настройка интерфейсных объектов Поиск в архиве и Отчеты для АТМ Мониторинга

 **Примечание.**

Интерфейсный объект **Поиск в архиве** недоступен при типе установки *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ*.

Настройка интерфейсных объектов **Поиск в архиве** и **Отчёты для АТМ Мониторинга** заключается в задании координат их расположения на экране.

1	Поиск в архиве 1	Координаты	
Экран		X: 0	Y: 0
Экран 2		W: 100	H: 100

1	Отчёты для АТМ Монитори	Координаты	
Экран		X: 0	Y: 0
Экран 3		W: 100	H: 100

При выборе в ПК *Интеллект* объекта **Экран**, на базе которого создан объект **Поиск в архиве**, будет отображено окно **Поиск в архиве**.

Поиск в архиве | Загрузки

Наименование объекта  
 <Объект не выбран>

Поиск

За период с: 04.02.2014 0:00:00  
 по: 04.02.2014 13:56:31

По титрам:

По видеофрагментам всех камер

По видеофрагментам камеры:

Тайм-аут на прием данных (мин.): 3

Поиск Отмена

Запрос

Видео Кадры

ID	Камера	Дата и время	Текст

Настройки


При выборе в ПК *Интеллект* объекта **Экран**, на базе которого создан объект **Отчёты для АТМ Мониторинга**, будет отображено окно **Отчёты для АТМ Мониторинга**.



# Приложение 1. Описание интерфейсов

## Панель настройки объекта АТМ-Интеллект АРМ

Панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ** представлена на рисунке.

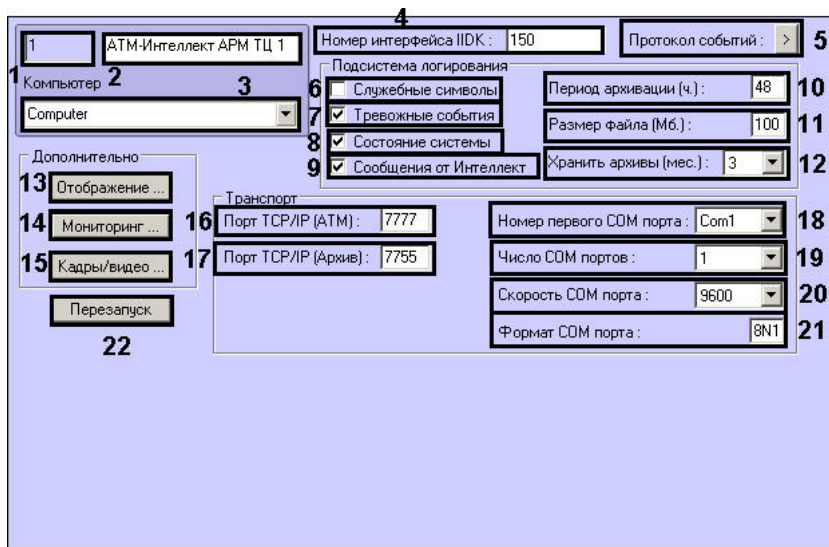

Описание элементов панели настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ** приведено в таблице.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Идентификатор	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>АТМ-Интеллект АРМ</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	>=0
2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>АТМ-Интеллект АРМ</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	АТМ-Интеллект АРМ	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра.  Количество символов – от 1 до 60
3	<b>Компьютер</b>	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>Компьютер</b> для данного объекта <b>АТМ-Интеллект АРМ</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Компьютер</b>	Название родительского объекта <b>Компьютер</b>	Зависит от количества зарегистрированных объектов <b>Компьютер</b>
4	<b>Номер интерфейса IIDK</b>	Ввод значения в поле	Задаёт идентификационный номер объекта <b>Интерфейс IIDK</b> , используемого <i>АТМ-Интеллект АРМ</i>	Натуральный числовой ряд	150	>=150
5	<b>Протокол событий</b>	Нажатие на кнопку	Открывает протокол событий <i>АТМ-Интеллект АРМ</i>	-	-	-
<b>Группа Подсистема логирования</b>						
6	<b>служебные символы</b>	Установка флажком	Включает протоколирование служебных символов транспортного уровня	Булевский тип	Нет	Да – протоколирование служебных символов включено.  Нет – протоколирование служебных символов не ведется.
7	<b>тревожные события</b>	Установка флажком	Включает протоколирование в тревожных событиях	Булевский тип	Да	Да – протоколирование тревожных событий включено.  Нет – протоколирование тревожных событий не ведется.
8	<b>состояние системы</b>	Установка флажком	Включает протоколирование событий, связанных со статусом системы	Булевский тип	Да	Да – протоколирование событий, связанных со статусом системы, включено  Нет – протоколирование событий, связанных со статусом системы, не ведется.
9	<b>сообщения от Интеллект</b>	Установка флажком	Включает протоколирование событий от ПК Интеллект. Протокол сохраняется в файле <Директория установки ПК Интеллект>\VHost\video.log	Булевский тип	Да	Да – протоколирование событий от ПК <i>Интеллект</i> включено  Нет – протоколирование событий от ПК <i>Интеллект</i> не ведется.
10	<b>Период архивации (ч.)</b>	Ввод значения в поле	Задаёт периодичность архивирования файла лога в часах	Часы	48	>0

11	<b>Размер файла (Мб.)</b>	Ввод значения в поле	Задает размер файла лога в мегабайтах, при достижении которого он будет заархивирован. При достижении заданного размера настройка <b>Период архивации</b> игнорируется.	Мегабайты	100	>0
12	<b>Хранить архивы (мес.)</b>	Ввод значения в поле	Задает срок хранения архива файла лога в месяцах	Месяцы	3	от 1 до 24
<b>Группа Дополнительно</b>						
13	<b>Отображение...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для выбора данных, которые требуется выводить в Протокол событий.	-	-	-
14	<b>Мониторинг...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для настройки пересылки данных на АТМ-Интеллект АРМ ТЦ	-	-	-
15	<b>Кадры/видео...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно настройки реакции на получение видеоданных по тревогам датчиков от АТМ-Интеллект Про	-	-	-
<b>Группа Транспорт</b>						
16	<b>Порт TCP/IP (АТМ)</b>	Ввод значения в поле	Задает номер порта для связи по протоколу TCP/IP с удаленными объектами <b>АТМ-Интеллект Про</b>	Натуральный числовой ряд	7777	от 1 до 65535
17	<b>Порт TCP/IP (Архив)</b>	Ввод значения в поле	Задает номер порта для связи по протоколу TCP/IP с модулем <i>Поиск в архиве</i>	Натуральный числовой ряд	7755	от 1 до 65535
18	<b>Номер первого СОМ порта</b>	Выбор значения из списка	Задает номер первого СОМ-порта	Названия СОМ-портов	Com1	от Com1 до Com256
19	<b>Число СОМ портов</b>	Выбор значения из списка	Задает количество используемых СОМ-портов	Натуральный числовой ряд	1	от 1 до 256
20	<b>Скорость СОМ порта</b>	Выбор значения из списка	Задает скорость СОМ-порта	Бод	9600	110 300 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600
21	<b>Формат СОМ порта</b>	Ввод значения в поле	Задает формат СОМ-порта	Формат СОМ-порта	8N1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• первая цифра: от 5 до 9 битов информации в пакете;</li> <li>• вторая буква: <b>N</b> (No parity) - без бита проверки, <b>E</b> (Even parity) - с битом проверки на четность, <b>O</b> (Odd parity) - с битом проверки на нечетность;</li> <li>• третья цифра: 1 или 2 стоп-бита.</li> </ul>



22	<b>Перезапуск</b>	Нажатие на кнопку	Перезапуск коммуникационного модуля <i>VideoSrv</i>	-	-	-
----	-------------------	-------------------	---	---	---	---

## Панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ ТЦ**

Панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ ТЦ** представлена на рисунке.

Описание элементов панели настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ ТЦ** приведено в таблице.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Идентификатор	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>АТМ-Интеллект АРМ ТЦ</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	>=0
2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>АТМ-Интеллект АРМ ТЦ</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	АТМ-Интеллект АРМ ТЦ	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра.  Количество символов – от 1 до 60

3	<b>Компьютер</b>	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>Компьютер</b> для данного объекта <b>АТМ-Интеллект АРМ ТЦ</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Компьютер</b>	Название родительского объекта <b>Компьютер</b>	Зависит от количества зарегистрированных объектов <b>Компьютер</b>
4	<b>Номер интерфейса IIDK</b>	Ввод значения в поле	Задаёт идентификационный номер объекта <b>Интерфейс IIDK</b> , используемого <i>АТМ-Интеллект АРМ ТЦ</i>	Натуральный числовой ряд	150	>=150
5	<b>Протокол событий</b>	Нажатие на кнопку	Открывает протокол событий <i>АТМ-Интеллект АРМ ТЦ</i>	-	-	-
<b>Группа Подсистема логирования</b>						
6	<b>служебные символы</b>	Установка флажком	Включает протоколирование служебных символов транспортного уровня	Булевский тип	Нет	Да – протоколирование служебных символов включено. Нет – протоколирование служебных символов не ведётся.
7	<b>тревожные события</b>	Установка флажком	Включает протоколирование тревожных событий	Булевский тип	Да	Да – протоколирование тревожных событий включено. Нет – протоколирование тревожных событий не ведётся.
8	<b>состояние системы</b>	Установка флажком	Включает протоколирование событий, связанных со статусом системы	Булевский тип	Да	Да – протоколирование событий, связанных со статусом системы, включено Нет – протоколирование событий, связанных со статусом системы, не ведётся.
9	<b>сообщения от Интеллект</b>	Установка флажком	Включает протоколирование событий от ПК <i>Интеллект</i> . Протокол сохраняется в файле <Директория установки ПК <i>Интеллект</i> >\VHost\video.log	Булевский тип	Да	Да – протоколирование событий от ПК <i>Интеллект</i> включено Нет – протоколирование событий от ПК <i>Интеллект</i> не ведётся.
10	<b>Период архивации (ч.)</b>	Ввод значения в поле	Задаёт периодичность архивирования файла лога в часах	Часы	48	>0
11	<b>Размер файла (Мб.)</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер файла лога в мегабайтах, при достижении которого он будет заархивирован. При достижении заданного размера настройка <b>Период архивации</b> игнорируется.	Мегабайты	100	>0
12	<b>Хранить архивы (мес.)</b>	Ввод значения в поле	Задаёт срок хранения архива файла лога в месяцах	Месяцы	3	от 1 до 24
<b>Группа Дополнительно</b>						
13	<b>Отображение...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для выбора данных, которые требуется выводить в Протокол событий.	-	-	-
<b>Группа Транспорт</b>						
14	<b>Порт TCP/IP (АТМ)</b>	Ввод значения в поле	Задаёт номер порта для связи по протоколу TCP/IP с удалёнными объектами <b>АТМ-Интеллект АРМ</b>	Натуральный числовой ряд	7777	от 1 до 65535

15	<b>Номер первого COM порта</b>	Выбор значения из списка	Задаёт номер первого COM-порта	Названия COM-портов	Com1	от Com1 до Com256
16	<b>Число COM портов</b>	Выбор значения из списка	Задаёт количество используемых COM-портов	Натуральный числовой ряд	1	от 1 до 256
17	<b>Скорость COM порта</b>	Выбор значения из списка	Задаёт скорость COM-порта	Бод	9600	110 300 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600
18	<b>Формат COM порта</b>	Ввод значения в поле	Задаёт формат COM-порта	Формат COM-порта	8N1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• первая цифра: от 5 до 9 битов информации в пакете;</li> <li>• вторая буква: <b>N</b> (No parity) - без бита проверки, <b>E</b> (Even parity) - с битом проверки на четность, <b>O</b> (Odd parity) - с битом проверки на нечетность;</li> <li>• третья цифра: 1 или 2 стоп-бита.</li> </ul>
Вне групп						
19	<b>Перезапуск</b>	Нажатие на кнопку	Перезапуск коммуникационного модуля <i>VideoSrv</i>	-	-	-

## Панель настройки объекта АТМ-Интеллект Про

Панель настройки объекта **АТМ-Интеллект Про** представлена на рисунке.



Описание элементов панели настройки объекта **АТМ-Интеллект Про** приведено в таблице.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Идентификатор	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>АТМ-Интеллект Про</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	$\geq 0$
2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>АТМ-Интеллект Про</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	АТМ-Интеллект Про	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра.  Количество символов – от 1 до 60
3	<b>Компьютер</b>	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>Компьютер</b> для данного объекта <b>АТМ-Интеллект Про</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Компьютер</b>	Название родительского объекта <b>Компьютер</b>	Зависит от количества зарегистрированных объектов <b>Компьютер</b>
4	<b>Номер интерфейса IIDK</b>	Ввод значения в поле	Задаёт номер объекта <b>Интерфейс IIDK</b> , используемого <i>АТМ-Интеллект Про</i>	Натуральный числовой ряд	150	$\geq 150$
5	<b>Подсистема логирования...</b>	Нажатие на кнопку	Открытие окна настройки параметров ведения файла лога	-	-	-
6	<b>Дополнительно...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для настройки синхронизации времени и контроля канала связи	-	-	-
7	<b>Перезапуск</b>	Нажатие на кнопку	Перезапуск коммуникационного модуля VideoSrv	-	-	-

## Панель настройки объекта **Объект охраны**

Панель настройки объекта **Объект охраны** представлена на рисунке.

The screenshot shows the configuration interface for a security object. It includes the following elements:

- 1**: Input field for the object name, currently containing "Объект охраны 1".
- 2**: Input field for the ID, containing "386".
- 3**: Dropdown menu for the object type, currently set to "АТМ-Интеллект Про 1".
- 4**: Input field for the ID, containing "386".
- 5**: Input field for the TCP port (UPS-SCS), containing "8888".
- 6**: Button for "Транспорт ...".
- 7**: Table for camera settings with columns "Номер" and "Хранить архив (дней)".
- 8**: "Камеры ..." button.
- 9**: Table for sensor settings with columns "ID датчика" and "Тип датчика".
- 10**: "набор термодатчиков" button.
- 11**: "Датчики" section with "Добавить ..." button.
- 12**: "Изменить ..." button.
- 13**: "Удалить ..." button.
- 14**: "Титры" section with "Время показа (сек.):" dropdown set to "10".
- 15**: "дата и время" checkbox (checked).
- 16**: "номер банкомата" checkbox (checked).
- 17**: "состояние карты" checkbox (checked).
- 18**: "сумма" checkbox (checked).
- 19**: "номер карты" checkbox (checked).
- 20**: "маскировать" checkbox (checked).

Описание элементов панели настройки объекта **Объект охраны** приведено в таблице.


№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Идентификатор	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>Объект охраны</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	Зависит от количества объектов <b>Объект охраны</b> в системе

2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>Объект охраны</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Объект охраны	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра.  Количество символов – от 1 до 60
3	АТМ-Интеллект Про	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>АТМ-Интеллект Про</b> для данного объекта <b>Объект охраны</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>АТМ-Интеллект Про</b>	Название родительского объекта <b>АТМ-Интеллект Про</b>	Зависит от количества зарегистрированных объектов <b>АТМ-Интеллект Про</b>
4	<b>ID</b>	Ввод значения в поле	Задаёт уникальный номер банкомата	Натуральный числовой ряд	386	>=0
5	<b>TCP порт (UPS)</b>	Ввод значения в поле	Задаёт номер порта, на котором «слушаются» сообщения от ИБП	Натуральный числовой ряд	8888	от 1 до 65535
6	<b>Транспорт...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для настройки взаимодействия <i>АТМ-Интеллект Про</i> с <i>АТМ-Интеллект АРМ</i>	-	-	-
7	Камеры	При помощи кнопки <b>Камеры...</b>	Отображает номера, срок хранения архива и состояние функции вывода титров для камер, мониторинг состояния которых производится <i>АТМ-Интеллект Про</i> и работа с которыми будут доступны из интерфейсных объектов ПК <i>АТМ-Интеллект</i> .	-	-	-
8	<b>Камеры...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно добавления камер для мониторинга их состояния	-	-	-
9	Датчики	При помощи кнопок <b>Добавить, Изменить, Удалить</b>	Отображает номера и типы датчиков, отслеживание состояния которых осуществляется <i>АТМ-Интеллект Про</i> и при срабатывании которых на <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> отправляются видеоданные.	-	-	-
10	<b>набор термодатчиков</b>	Установка флажком	Указывает, подключен ли и используется ли контроль нахождения температуры в зоне допустимых значений при помощи термодатчиков	Булевский тип	Нет	Да – набор термодатчиков используется.  Нет – набор термодатчиков не используется.
11	<b>Добавить...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для добавления датчика, в котором также можно настроить пересылку видеоданных при срабатывании датчика	-	-	-
12	<b>Изменить...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для изменения датчика, аналогичное окну, используемому при добавлении датчика	-	-	-
13	<b>Удалить</b>	Нажатие на кнопку	Удаление датчика из списка	-	-	-
<b>Группа Титры</b>						
14	<b>Время показа (сек.)</b>	Выбор значения из списка	Задаёт продолжительность показа титров на видеоизображении в секундах с момента прихода соответствующего события от охраняемого объекта (банкомата)	Секунды	10	5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 200

15	<b>дата и время</b>	Установка флажком	Указывает, следует ли включать в титры дату и время поступления события	Булевский тип	Да	Да – дата и время включаются в титры Нет – дата и время не включаются в титры
16	<b>номер банкомата</b>	Установка флажком	Указывает, следует ли включать в титры номер банкомата, от которого поступило событие	Булевский тип	Да	Да – номер банкомата включается в титры Нет – номер банкомата не включается в титры
17	<b>состояние карты</b>	Установка флажком	Указывает, следует ли включать в титры информацию о состоянии карты	Булевский тип	Да	Да – информация о состоянии карты включается в титры Нет – информация о состоянии карты не включается в титры
18	<b>сумма</b>	Установка флажком	Указывает, следует ли включать в титры сумму операции по карте	Булевский тип	Да	Да – сумма операции включается в титры Нет – сумма операции не включается в титры
19	<b>номер карты</b>	Установка флажком	Указывает, следует ли включать в титры номер карты	Булевский тип	Да	Да – номер карты включается в титры Нет – номер карты не включается в титры
20	<b>маскировать</b>	Установка флажком	Указывает, следует ли маскировать номер карты при наложении титров.	Булевский тип	Да	Да – номер карты маскируется при отображении в титрах Нет – номер карты отображается полностью

## Панель настройки интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг**

Панель настройки интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** представлена на рисунке.

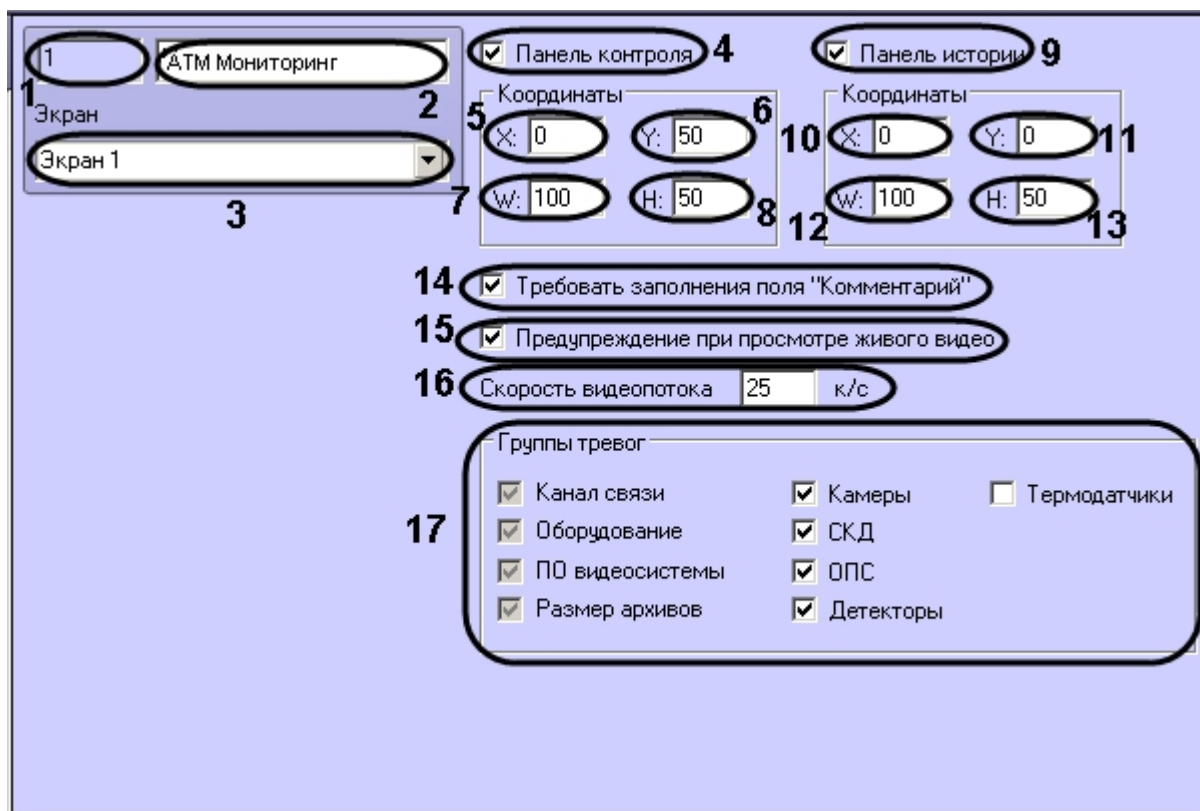

Описание элементов панели настройки объекта **АТМ Мониторинг** приведено в таблице.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Идентификатор	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>АТМ Мониторинг</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	>=0
2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>АТМ Мониторинг</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	АТМ Мониторинг	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра.  Количество символов – от 1 до 60




3	<b>Экран</b>	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>Экран</b> для данного объекта <b>АТМ Мониторинг</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Экран</b>	Название родительского объекта <b>Экран</b>	Зависит от количества зарегистрированных объектов <b>Экран</b>
4	<b>Панель контроля</b>	Установка флажком	Включает отображение Панели истории	Булевский тип	Да	Да – Панель истории отображается Нет – Панель истории скрыта
5	<b>X:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла Панели истории по оси X	Проценты от ширины экрана	0	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
6	<b>Y:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла Панели истории по оси Y	Проценты от высоты экрана	50	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
7	<b>W:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер Панели истории по горизонтали	Проценты от ширины экрана	100	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
8	<b>H:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер Панели истории по вертикали	Проценты от высоты экрана	50	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
9	<b>Панель истории</b>	Установка флажком	Включает отображение Панели контроля	Булевский тип	Да	Да – Панель контроля отображается Нет – Панель контроля скрыта
10	<b>X:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла Панели контроля по оси X	Проценты от ширины экрана	0	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
11	<b>Y:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла Панели контроля по оси Y	Проценты от высоты экрана	0	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
12	<b>W:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер Панели контроля по горизонтали	Проценты от ширины экрана	100	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
13	<b>H:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер Панели контроля по вертикали	Проценты от ширины экрана	50	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
14	<b>Требовать заполнения поля «Комментарий»</b>	Установка флажком	Устанавливается, если необходимо, чтобы оператор, когда принимает тревогу, прокомментировал эту тревогу и/или свои действия	Булевский тип	Да	Да – требуется заполнение поля <b>Комментарий</b> при принятии тревоги Нет – принятие тревоги допускается без комментария со стороны Оператора

15	<b>Предупреждение при просмотре живого видео</b>	Установка флажком	Устанавливается, если при попытке просмотра живого видео из Панели контроля требуется выводить предупреждение о возможной критической нагрузке на канал передачи данных  <b>Внимание! На АТМ-Интеллект АРМ ТЦ данная настройка недоступна.</b>	Булевский тип	Да	Да – при попытке просмотре живого видео из Панели контроля отображается предупреждение.  Нет – при попытке просмотра живого видео из Панели контроля сразу отображается запрошенное видео.
16	<b>Скорость видеопотока</b>	Ввод значения в поле	Задаёт скорость отображения живого видео при просмотре из Панели контроля  <b>Внимание! На АТМ-Интеллект АРМ ТЦ данная настройка недоступна.</b>	Кадры в секунду	25	Зависит от возможностей камеры
17	<b>Группы тревог</b>	Установка флажком	Задаёт группы тревог, которые необходимо визуализировать на Панели контроля	Булевский тип	Установлены все флажки, кроме флажка <b>Термодатчики</b>	Если флажок установлен напротив группы тревог, то при возникновении тревоги из соответствующей группы она отображается на Панели контроля

## Панель настройки интерфейсного объекта Поиск в архиве

Панель настройки интерфейсного объекта **Поиск в архиве** представлена на рисунке.

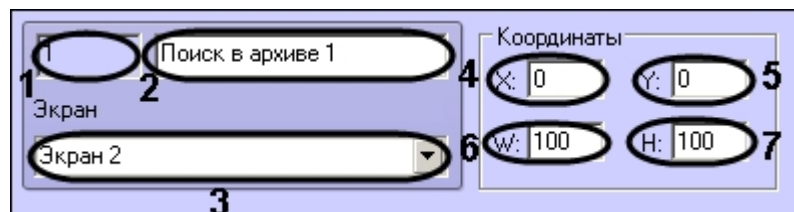

Описание элементов панели настройки объекта **Поиск в архиве** приведено в таблице.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Идентификатор	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>Поиск в архиве</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	>=0
2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>Поиск в архиве</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Мониторинг	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра.  Количество символов – от 1 до 60
3	<b>Экран</b>	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>Экран</b> для данного объекта <b>Поиск в архиве</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Экран</b>	Название родительского объекта <b>Экран</b>	Зависит от количества зарегистрированных объектов <b>Экран</b>

4	<b>X:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла окна <b>Поиск в архиве</b> по оси X	Проценты от ширины экрана	0	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
5	<b>Y:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла окна <b>Поиск в архиве</b> по оси Y	Проценты от высоты экрана	50	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
6	<b>W:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер окна <b>Поиск в архиве</b> по горизонтали	Проценты от ширины экрана	100	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
7	<b>H:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер окна <b>Поиск в архиве</b> по вертикали	Проценты от высоты экрана	50	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.

## Панель настройки интерфейсного объекта **Отчеты для АТМ Мониторинга**

Панель настройки интерфейсного объекта **Отчеты для АТМ Мониторинга** представлена на рисунке.



Описание элементов панели настройки объекта **Отчеты для АТМ Мониторинга** приведено в таблице).

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Идентификатор	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	>=0
2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Мониторинг	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра.  Количество символов – от 1 до 60
3	<b>Экран</b>	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>Экран</b> для данного объекта <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Экран</b>	Название родительского объекта <b>Экран</b>	Зависит от количества зарегистрированных объектов <b>Экран</b>
4	<b>X:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла окна <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> по оси X	Проценты от ширины экрана	0	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.

5	<b>Y:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла окна <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> по оси Y	Проценты от высоты экрана	50	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
6	<b>W:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер окна <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> по горизонтали	Проценты от ширины экрана	100	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
7	<b>H:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер окна <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> по вертикали	Проценты от высоты экрана	50	от 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.

## Приложение 2. Примеры скриптов

### Пример скрипта для приостановки записи по камере

Если при срабатывании датчика (объект **Луч**) необходимо к тревожному сообщению прикрепить jpeg-кадр или видеофрагмент следует помнить, что это осуществимо только после того как текущий файл архива будет записан на диск. Чтобы сократить время ожидания (параметр **Задержка (сек.)** , см. раздел **Настройка датчиков**) и обеспечить гарантированную запись по камере можно на вкладке **Программирование** в среде ПК **Интеллект** создать объект **Программа**, пример которой приведен ниже.

Приведенная ниже программа написана для камеры с идентификатором равным 1 и для объекта «луч» с идентификатором также равным 1. Благодаря данной программе значение параметра **Задержка** можно установить равным 7 секундам.

```

OnEvent("GRAY","1","ALARM")
{
[
if( !CheckState("CAM","1","DETACHED") )
{
DoReact("CAM","1","REC_ROLLBACK");
Wait(5);
DoReact("CAM","1","REC_STOP");
}
]
}
OnEvent("GRAY","1","ALARM")
{
[
Wait(2);
DoReact("GRAY","1","CONFIRM");
Wait(2);
DoReact("GRAY","1","ARM");
]
}

```

Для режима постоянной записи команды начала и остановки записи по камере (REC\_ROLLBACK и REC\_STOP) выполнять не следует. В этом случае возможны следующие варианты скриптов:

1. **Вариант 1:** в настройках датчиков выключено титрование. В этом случае *АТМ-Интеллект Про* не останавливает запись и скрипт должен быть таким:

```

OnEvent("GRAY","1","ALARM")
{
[
Wait(5); // Определяет через какое время надо приостановить запись, чтобы получить требуемый ролик или необходимое число кадров
DoReact("CAM","1","REC_STOP");
Wait(2); // Время предзаписи в настройке камеры = 2 сек.
DoReact("CAM","1","REC_ROLLBACK"); // Запускаем запись с откатом в те самые 2 сек. Т.о. данные в архиве не теряются
]
}

```

2. **Вариант 2:** в настройках датчиков включено титрование. В этом случае *АТМ-Интеллект Про* принудительно остановит запись после наложения титров в течении указанного времени.

В этом случае скрипт должен быть таким:

```
OnEvent("GRAY","1","ALARM")
{
[
    Wait(7); // Время равно времени на титрование + 2 секунды времени предзаписи по камере
    DoReact("CAM","1","REC_ROLLBACK"); // Запускаем запись с откатом в те самые 2 сек. Т.о. данные в архиве не теряются
]
}
```


## Пример скрипта с использованием событий от банкомата

Если механизм наложения титров по событиям банкомата, который используется в *АТМ-Интеллект Про* по умолчанию не устраивает (при добавлении камеры в **Объекте охраны** включена настройка **Титрование событий банкомата** – см. раздел [Настройка списка видеокамер](#)), то можно отключить эту настройку и с помощью скриптов реализовать собственный сценарий. Например, в этом случае возможно по определенному событию или событиям от банкомата (Объекта охраны) начать запись, а по другому событию или событиям остановить запись.

Пример скрипта на встроенном языке программирования ПК *Интеллект* для наложения титров по событию **Карта вставлена** приведен ниже:

```
OnEvent("VIDEOSRV_C_DVC","1","INSERT_CARD")
{
[
    if( !CheckState("CAM","1","DETACHED") )
    {
        DoReact("CAM","1","REC");
        DoReact("CAM","1","ADD_SUBTITLES","command<"+param2+" ID : "+param1+"\r>,page<BEGIN>,title_id<1>");
        DoReact("CAM","1","ADD_SUBTITLES","command<КАРТА N: "+param0+"\r>,title_id<1>");
        DoReact("CAM","1","ADD_SUBTITLES","command<СОБЫТИЕ: Карта вставлена\r>,title_id<1>");
        Wait(5);
        DoReact("CAM","1","ADD_SUBTITLES","command< \r>,page<END>,title_id<1>");
        DoReact("CAM","1","CLEAR_SUBTITLES","title_id<1>");
        DoReact("CAM","1","REC_STOP");
    }
]
}
```

В результате выполнения данного скрипта в течении 5 секунд на изображение будет наложена следующая информация.

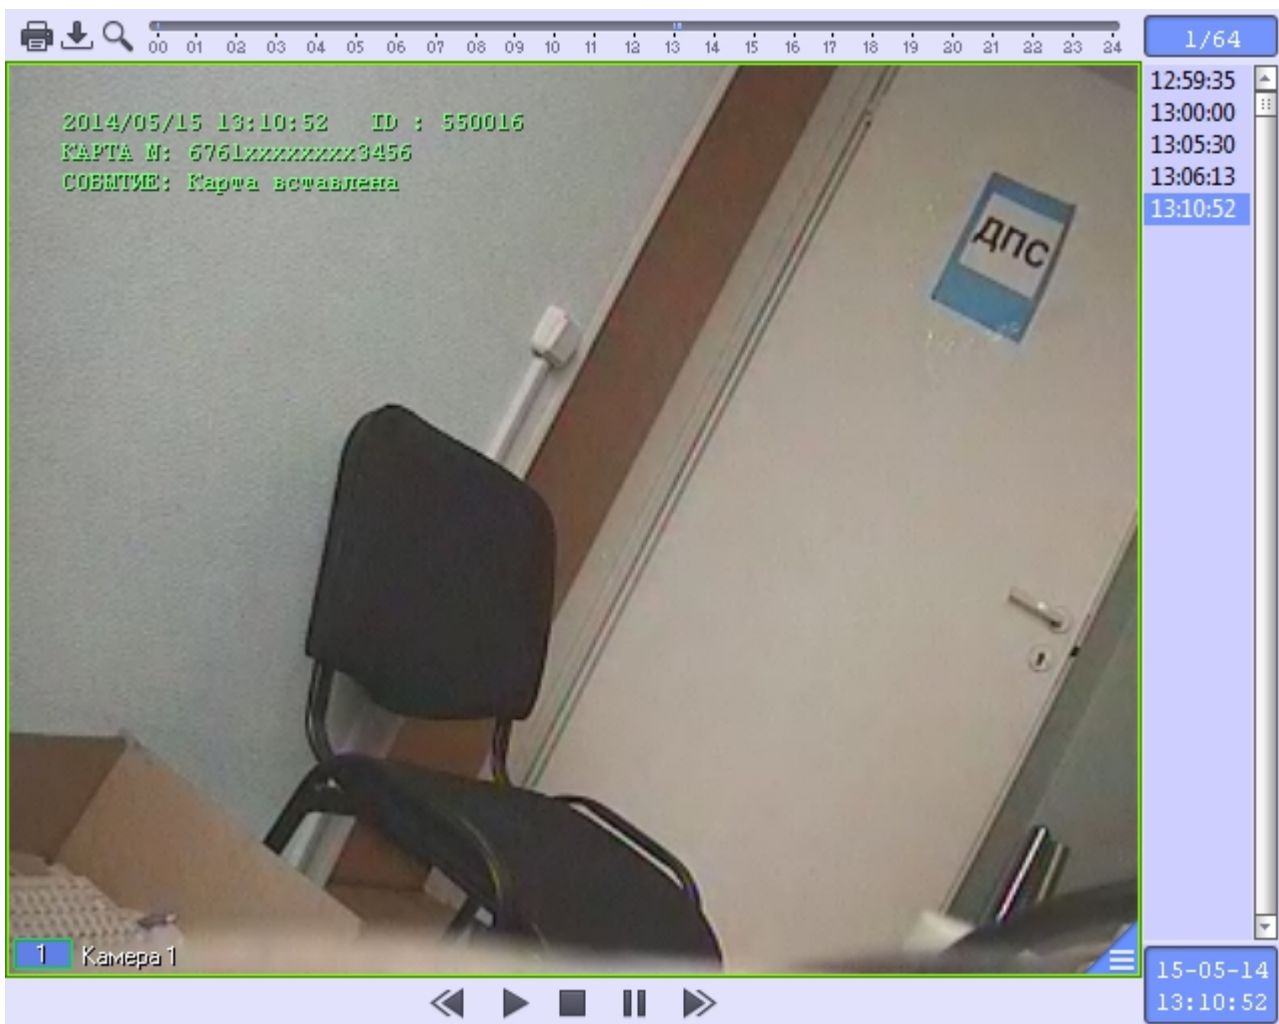

## Приложение 3. Утилита Перехватчик событий

### Назначение утилиты Перехватчик событий АТМ

Утилита *Перехватчик событий АТМ* предназначена для перехвата событий от карт-ридера банкомата и передачи информации о данном событии на *АТМ-Интеллект Про*, который осуществляет наложение титров на изображение.

### Требования к операционной системе и предустановленному программному обеспечению

ПО *Перехватчик событий ATM* реализовано в виде сервиса и функционирует в среде операционных систем, поддерживаемых ПК Интеллект (см. раздел [Требования к операционной системе](#) документа [Руководство Администратора](#)).


При работе используются стандартные настройки операционной системы. Для Windows 7 необходимо отключить UAC. В Windows 8 и 8.1 для полного отключения UAC требуется настроить политики безопасности (настройка политик безопасности описана в документе [Руководство Администратора](#)).

Также в системе предварительно должна быть установлена среда XFS от поставщика банкомата. ПО *Перехватчик событий ATM* поддерживает работу со средой XFS версии 2.0 – 3.2

## Установка утилиты Перехватчик событий ATM

### Описание дистрибутива утилиты Перехватчик событий ATM

Содержимое дистрибутивного комплекта утилиты *Перехватчик событий ATM* представлено на рисунке.

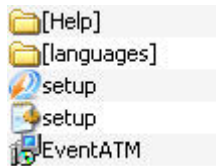

В каталоге Help находится документация.

Для установки утилиты *Перехватчик событий ATM* следует использовать файл setup.exe.

Язык программы установки выбирается таким же способом, как при установке ПК *ATM-Интеллект* (см. [Описание дистрибутива](#)).

### Подготовка к установке утилиты

Перед началом инсталляции необходимо скопировать дистрибутивный комплект на локальный диск и убедиться, что на вышеуказанных файлах не установлен атрибут «только для чтения».


Установка ПО *Перехватчик событий ATM* должна осуществляться из-под пользователя имеющего права администратора.

### Порядок установки


Установка утилиты *Перехватчик событий ATM* осуществляется в следующем порядке:

1. Для начала процесса инсталляции из дистрибутивного комплекта следует запустить на выполнение файл «setup.exe». Появится диалоговое окно, говорящее о начале процесса инсталляции.




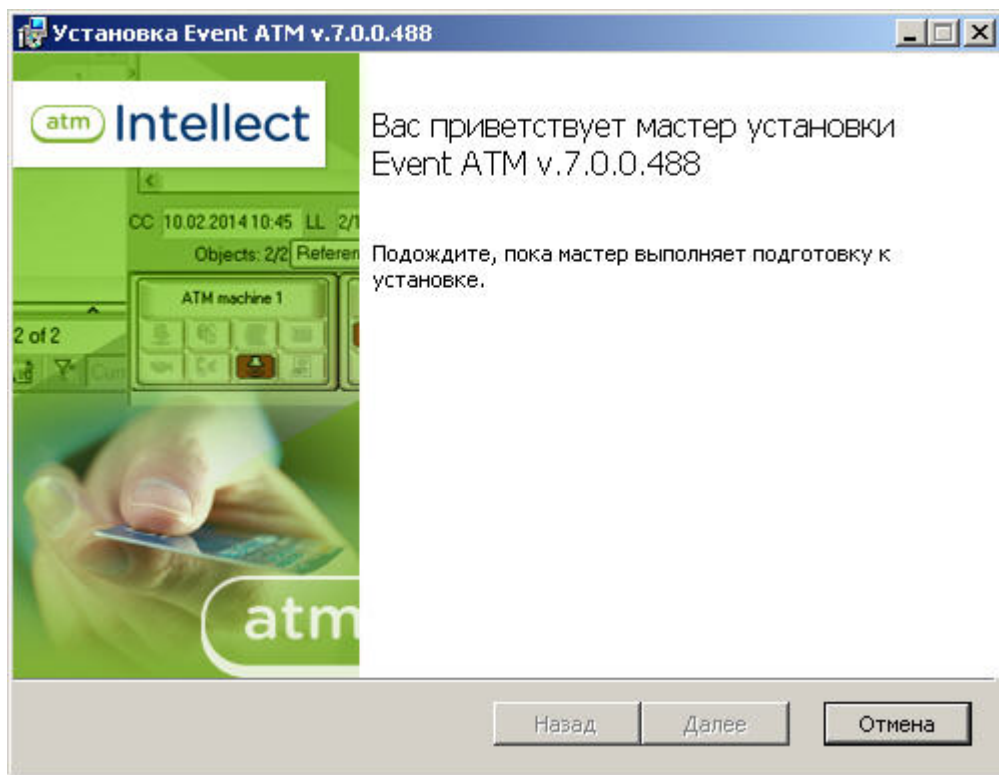


2. После этого появится приглашение начать инсталляцию. Необходимо нажать на кнопку **Далее**.

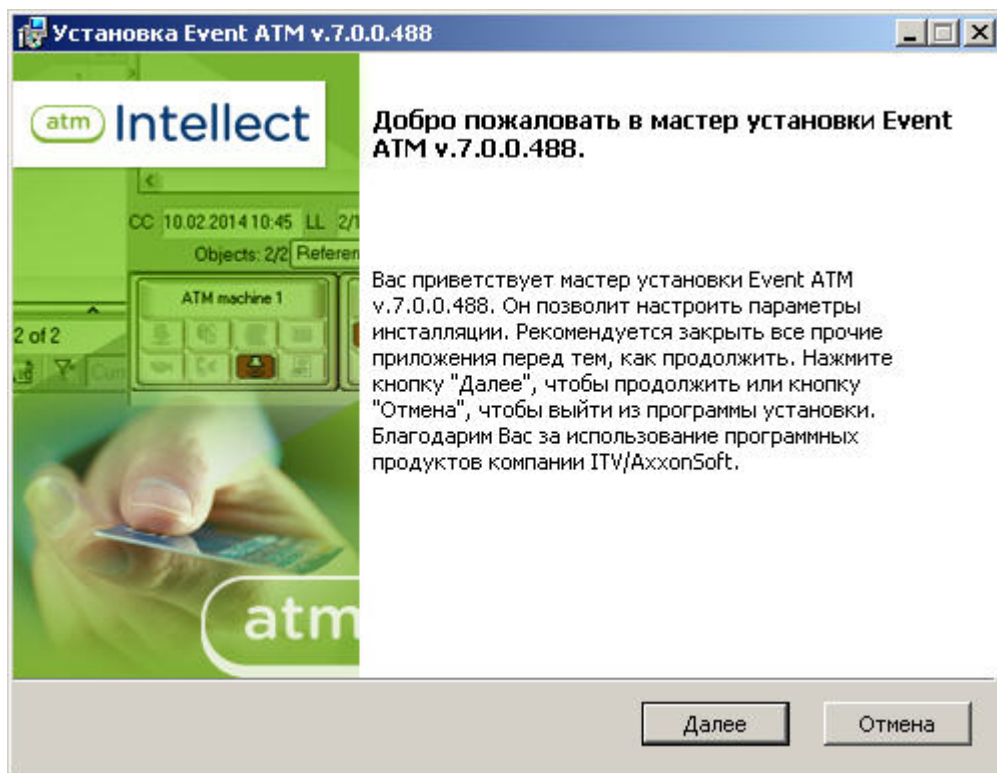


3. В окне **Лицензионное соглашение** ознакомиться с условиями лицензионного договора. Затем установить переключатель в положение **Я принимаю условия Лицензионного соглашения** и нажать на кнопку **Далее**.

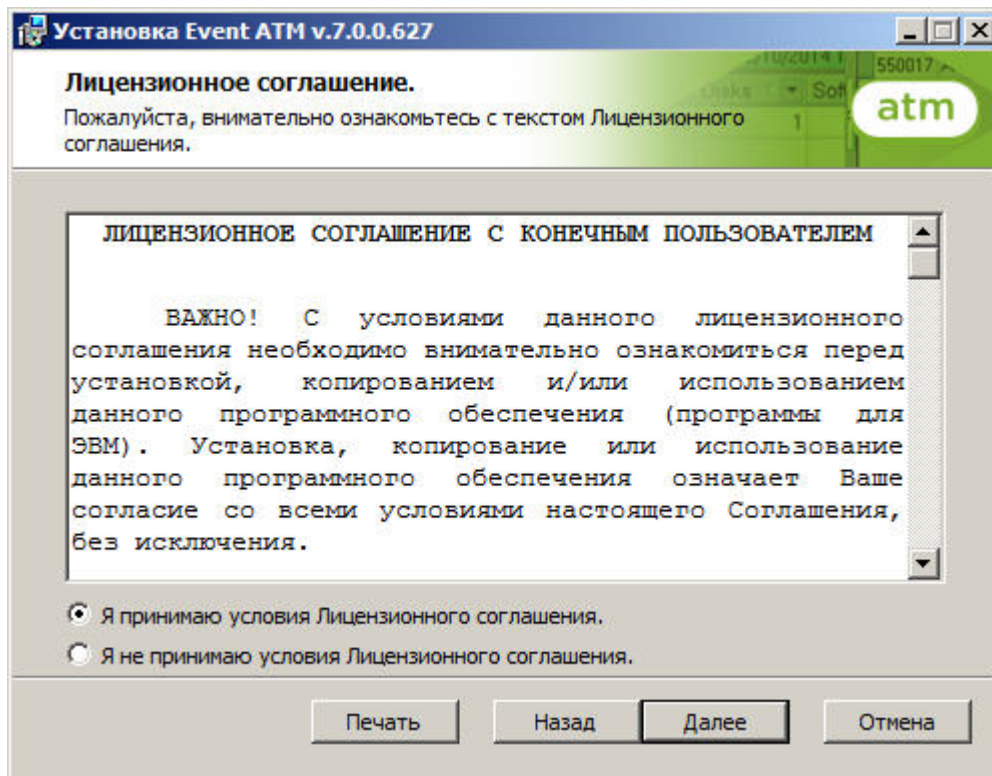


4. В появившемся окне указать путь к каталогу, в котором будет установлено ПО.

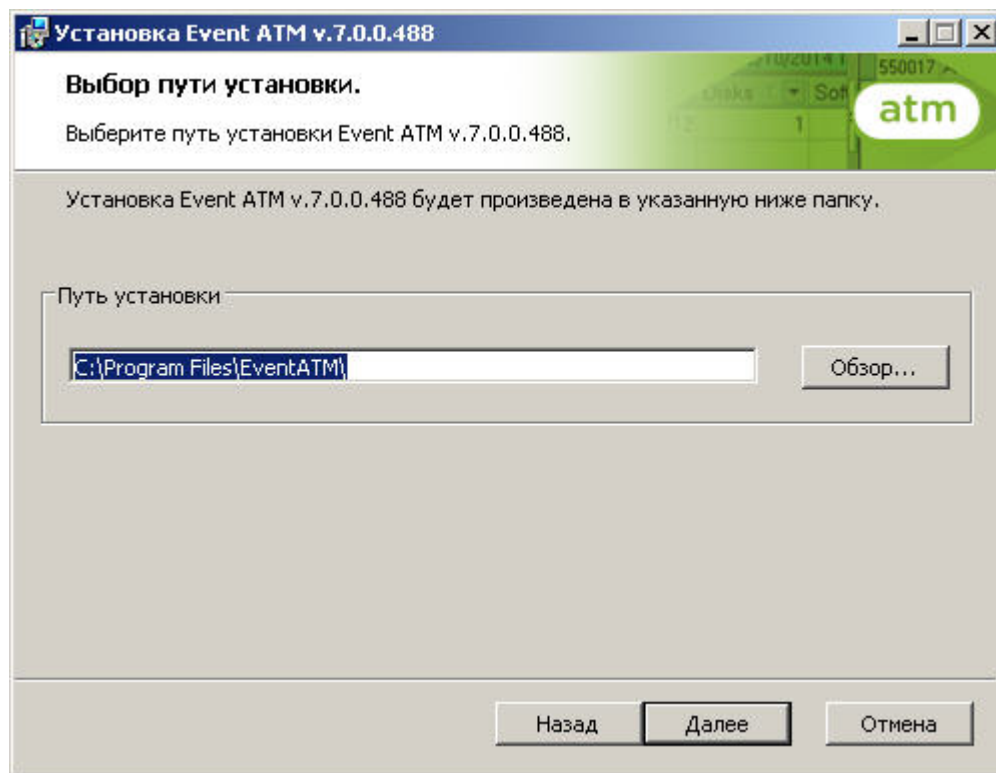


- Если каталог, предложенный по умолчанию, не устраивает, то следует нажать кнопку **Обзор...** и указать другой каталог, иначе следует нажать кнопку **Далее**.
5. В следующем окне нажать на кнопку **Установить**.

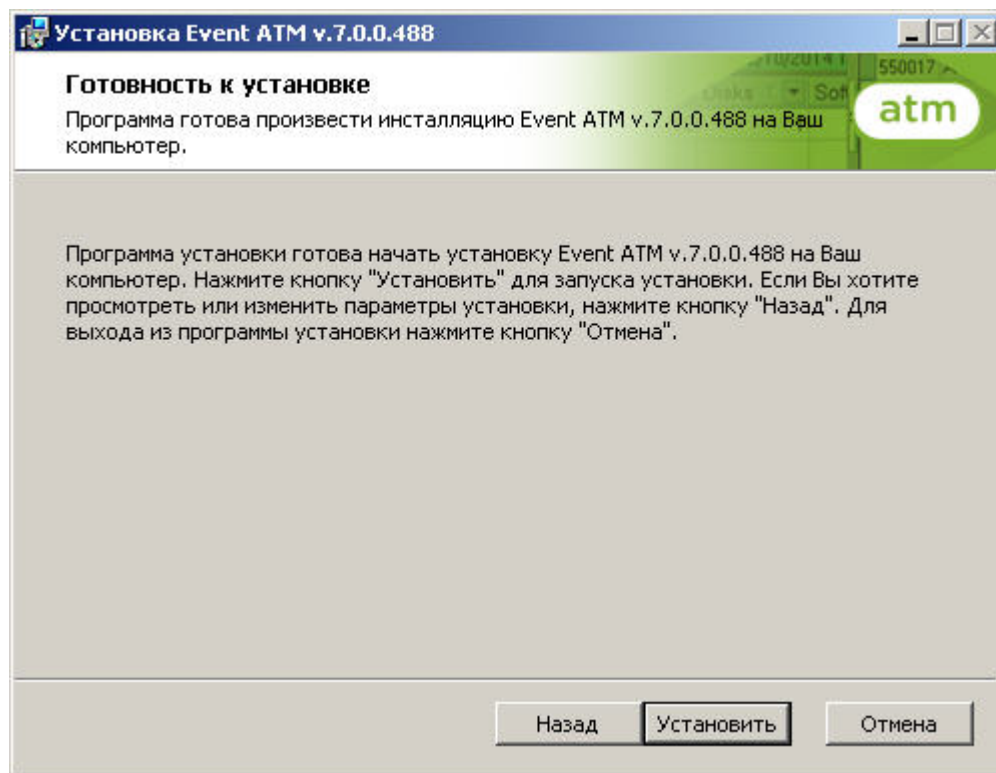

6. Будет запущен процесс установки.

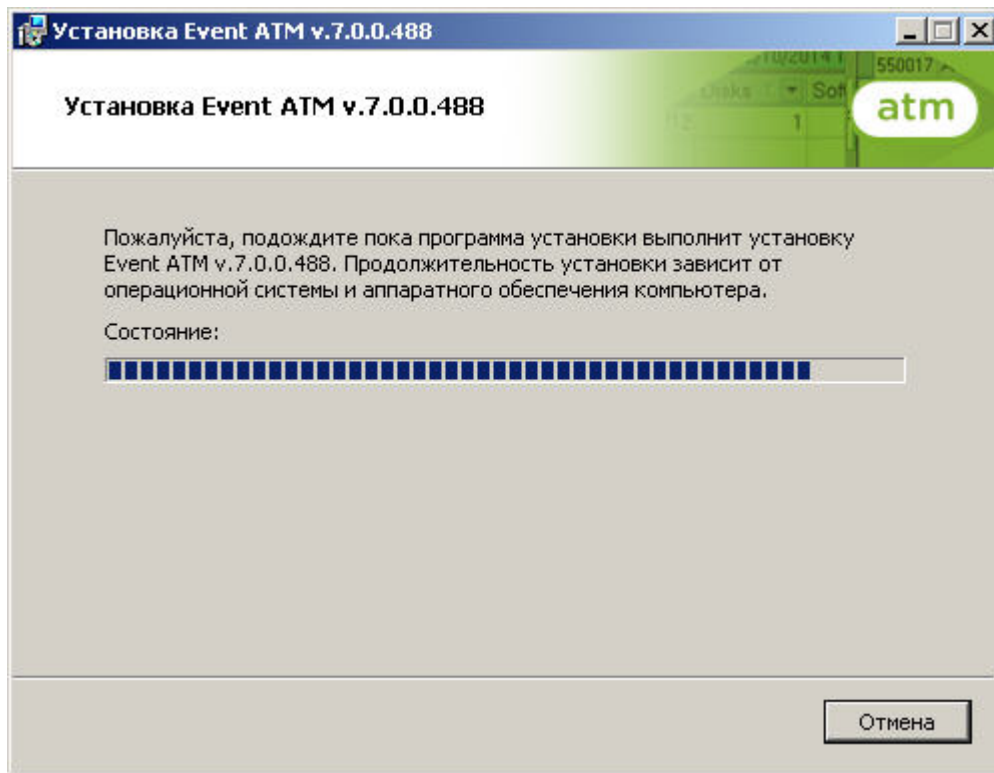

7. По завершении установки будет выведено диалоговое окно с сообщением об успешной установке ПО.

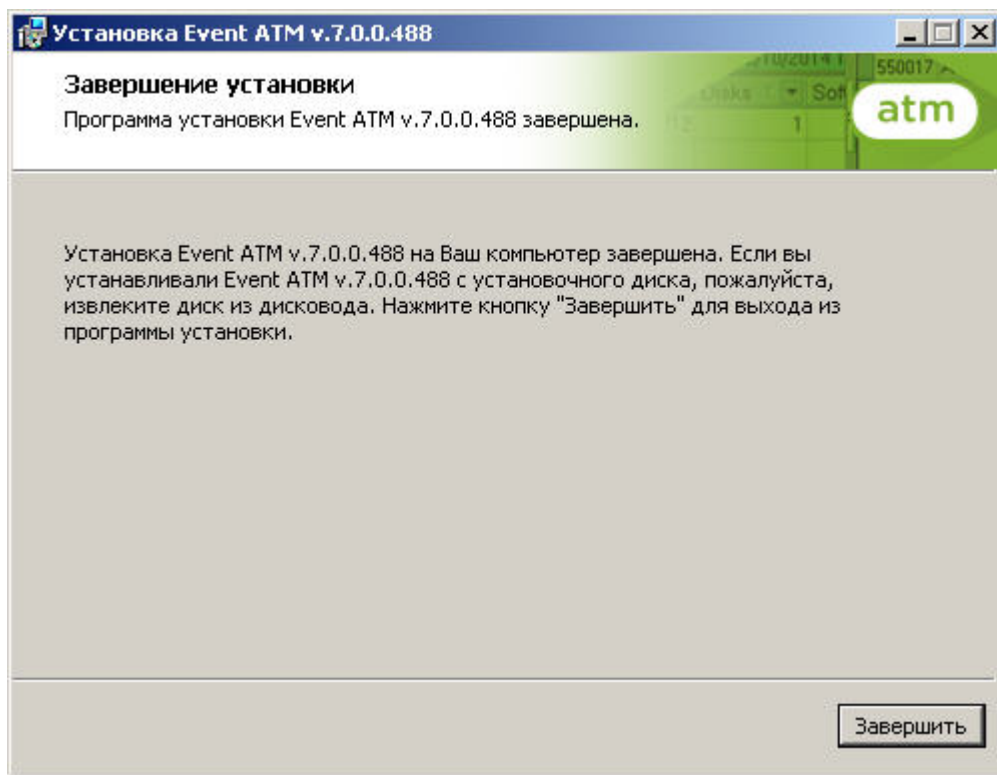


Установка утилиты *Перехватчик событий ATM* завершена.

## Настройка утилиты *Перехватчик событий ATM*

### Запуск утилиты *Перехватчик событий ATM*

Запуск утилиты *Перехватчик событий ATM* осуществляется из меню **Пуск -> Все программы -> EventATM -> EventATM.**

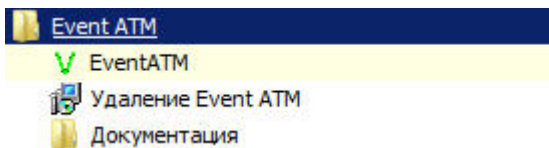

После запуска утилиты в области уведомлений (системном трее) появится иконка программы в виде зелёной галочки.



При двойном щелчке мышкой по этой иконке появится диалоговое окно настройки ПО *Перехватчик событий ATM*.

EventATM (с)  
Версия 7.0.523  
ООО "Ай Ти Ви групп"

ATM ID : 386

Логический сервис (IDC) : IDCardUnit1

Логический сервис (CDM) : CurrencyDispenser1

Подключение к "АТМ-Интеллект Про" :

IP адрес : 127 . 0 . 0 . 1

TCP порт : 8888


Сохранить

Данное окно позволяет настроить работу со средой XFS банкомата, а также с продуктом *АТМ-Интеллект Про*.


## Настройка подключения к сервис-провайдеру карт-ридера

Настройка подключения к сервис-провайдеру карт-ридера (IDC) заключается в указании значения параметра **Логический сервис (IDC)**.




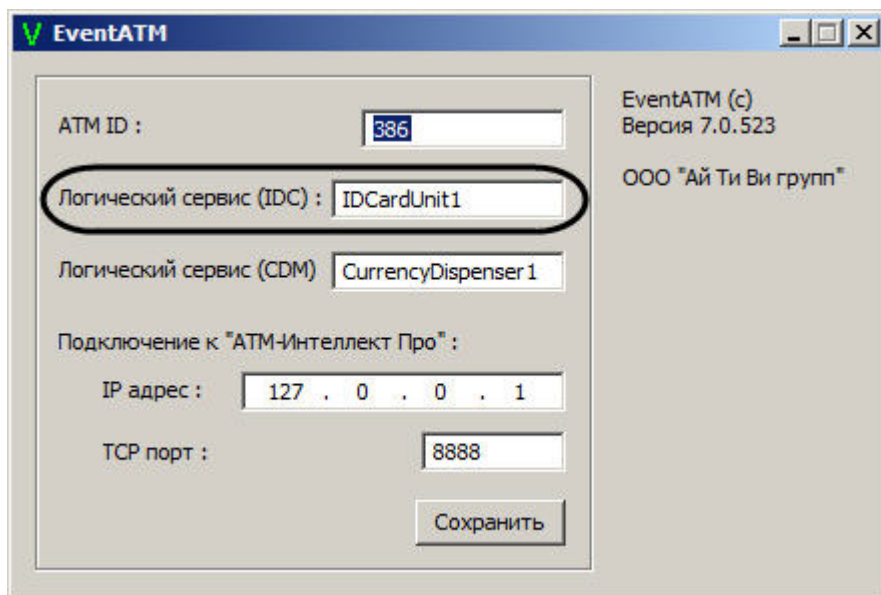

Для разных типов банкоматов этот параметр будет иметь различное значение. Согласно спецификациям XFS данная настройка храниться в реестре. Для более ранних версий среды XFS она находится в ветке реестра HKEY\_CLASSES\_ROOT\WOSA\XFS\_ROOT\LOGICAL\_SERVICES\Logical Service.

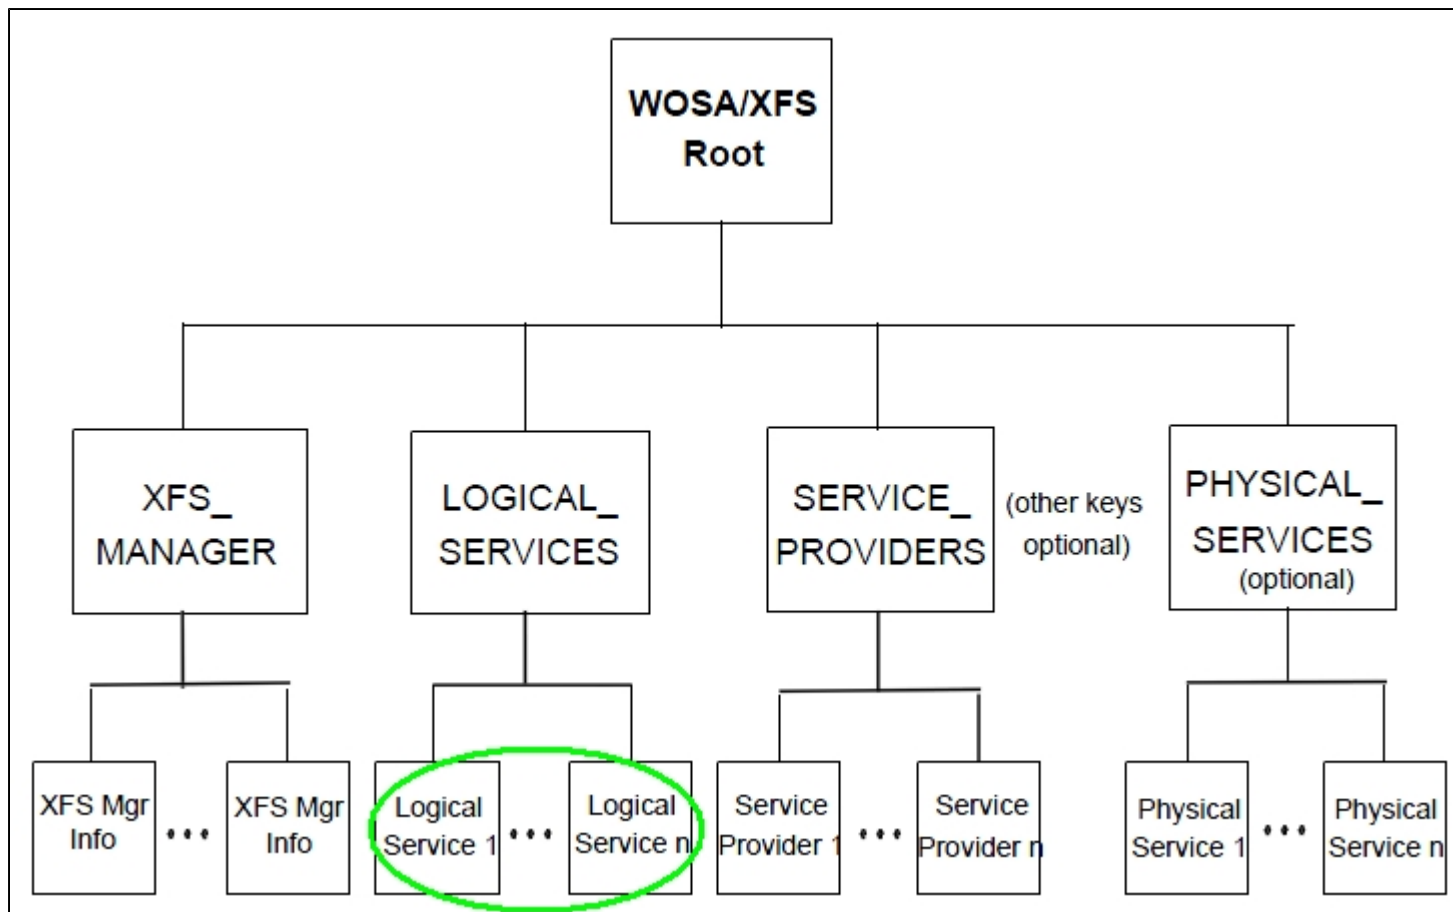

Для более поздних версий среды XFS она находится в ветке реестра HKEY\_USERS\.\DEFAULT\XFS\LOGICAL\_SERVICES\LS.

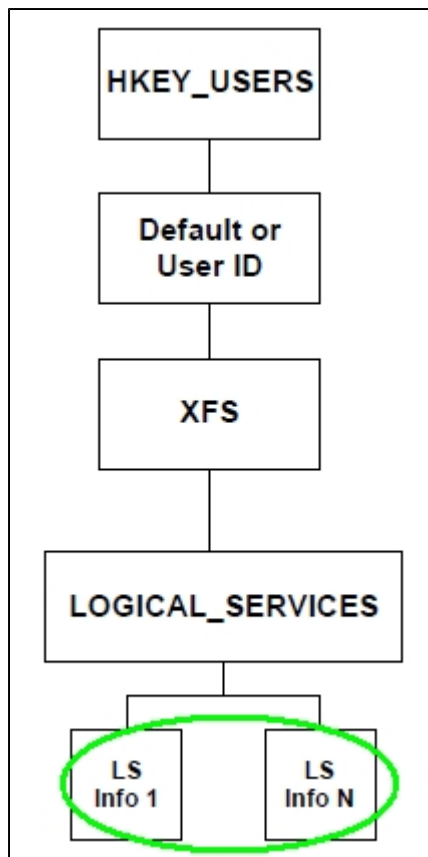

В секции LOGICAL\_SERVICES находятся ключи для каждого сервис-провайдера (карт-ридер, пин-клавиатура, чековый принтер и т.д.).

```

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyCurrencyDispenser]
"class"="CDM"
"provider"="CDM"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyCardReader]
"class"="IDC"
"provider"="IDC"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyJournalPrinter]
"class"="PTR"
"provider"="JPTR"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyPassbookPrinter]
"class"="PTR"
"provider"="PPTR"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyPinpad]
"class"="PIN"
"provider"="PIN"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyReceiptPrinter]
"class"="PTR"
"provider"="RPTR"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyStatementPrinter]
"class"="PTR"
"provider"="SPTR"

```

Нас интересует логическое имя сервис провайдера карт-ридера («class» = «IDC») В примере на рисунке это «MyCardReader». Именно это значение должно быть указано в настройке ПО *Перехватчик событий ATM*.


Логическое имя сервис провайдера карт-ридера по умолчанию:

- Для банкоматов фирмы «NCR»: «IDCardUnit1».
- Для банкоматов фирмы «Wincor»: «IDC30» (для старых версий - «IDC»).
- Для банкоматов фирмы «Diebold»: «DBD\_MotoCardRdr».

После того как ПО *Перехватчик событий ATM* перехватило событие от карт-ридера банкомата оно должно передать информацию о данном событии на *АТМ-Интеллект Про*, который осуществляет наложение титров на изображение. Для этого нужно настроить соединение с *АТМ-Интеллект Про* (см. раздел [Настройка соединения с АТМ-Интеллект Про](#)).

## Настройка подключения к сервис-провайдеру диспенсера

Настройка подключения к сервис-провайдеру диспенсера (CDM) заключается в указании значения параметра **Логический сервис (CDM)**.

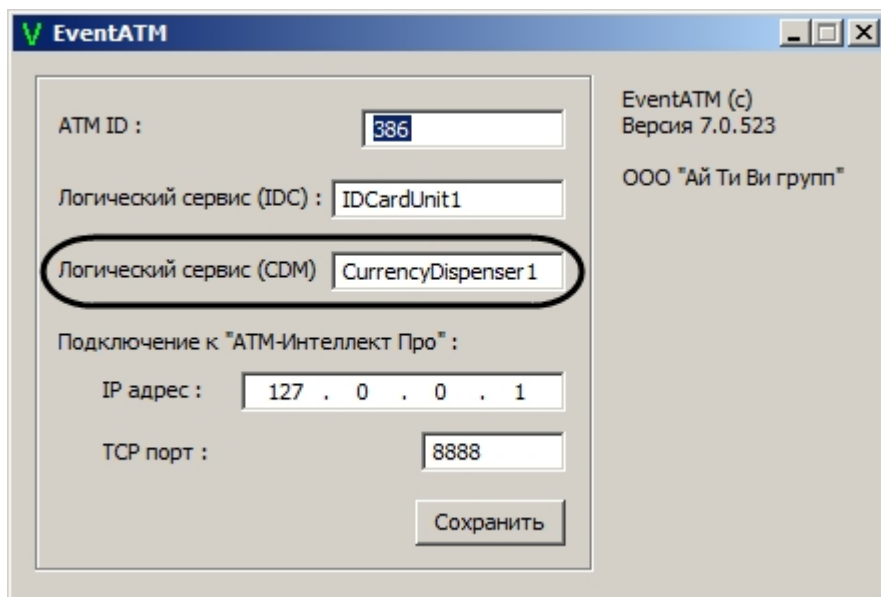

Определение значения данного параметра осуществляется по аналогии с сервис-провайдером карт-ридера за единственным отличием: вместо "class"="IDC" в реестре следует искать значение "class"="CDM" (см. раздел [Настройка подключения к сервис-провайдеру карт-ридера](#)).



Логическое имя сервис-провайдера диспенсера по умолчанию:

- Для банкоматов фирмы «NCR»: «CurrencyDispenser1».
- Для банкоматов фирмы «Wincor»: «CDM30».
- Для банкоматов фирмы «Diebold»: «DBD\_AdvFuncDisp».

## Настройка соединения с АТМ-Интеллект Про

Настройка соединения с *АТМ-Интеллект Про* осуществляется следующим образом:

1. В поле *АТМ ID* ввести идентификатор банкомата (1). Данная настройка должна совпадать с параметром «ID» в настройках объекта **Объект охраны** ПК *АТМ-Интеллект Про* (1).

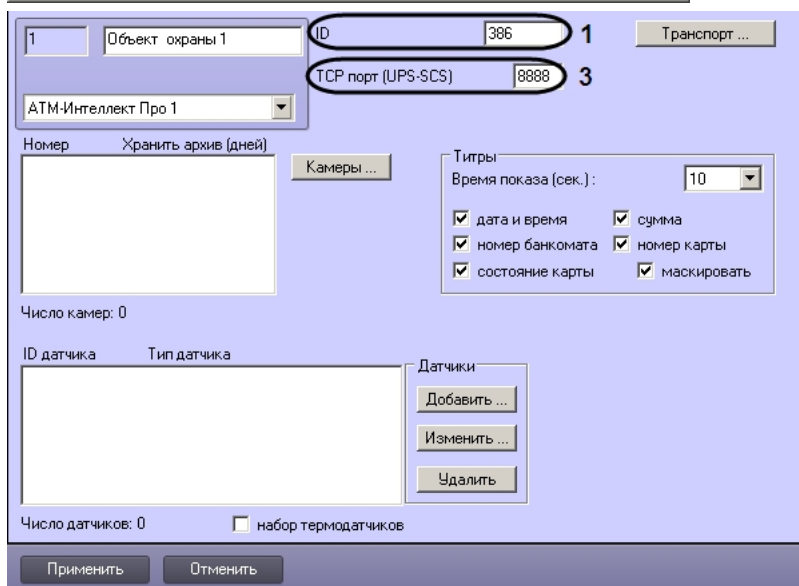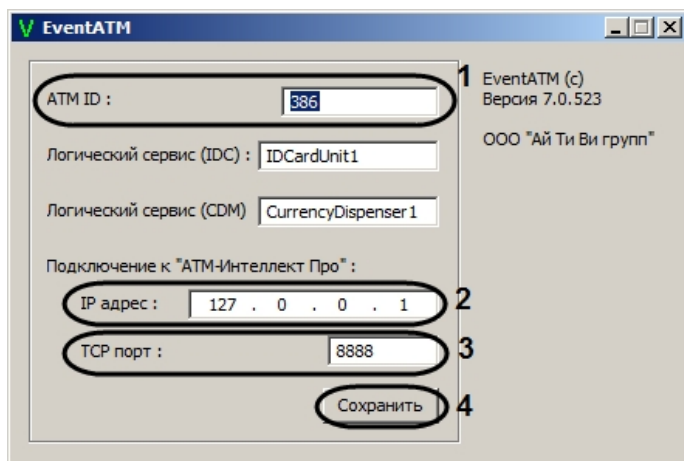

2. В поле **IP адрес** ввести IP адрес компьютера на котором установлен ПК *Интеллект* и ПК *АТМ-Интеллект Про* (2). Если они установлены на управляющем компьютере банкомата, то можно оставить значение по умолчанию (127.0.0.1).
3. В поле **TCP порт** ввести TCP порт на котором *АТМ-Интеллект Про* ожидает подключения от ПО *Перехватчик событий АТМ* (3). Данная настройка должна совпадать с параметром **TCP порт (UPS-SCS)** в настройках объекта **Объект охраны** ПК *АТМ-Интеллект Про* (3).
4. Для сохранения настроек следует нажать кнопку **Сохранить**.

Настройка соединения с *АТМ-Интеллект Про* завершена.

## Настройка маскирования номера карты

Модуль *Перехватчик событий АТМ* по умолчанию маскирует номер карты при отображении титров поверх видеоизображения: открытыми остаются первые 6 и последние 4

символа. Изменение параметров маскирования осуществляется при помощи ключа реестра Mask в разделе HKLM\Software\ITV\EventATM. Значение данного параметра задается следующим образом:

0 – номер карты не маскируется;

1-6 – число немаскированных символов в начале номера карты

**Примечание.**

Для использования маскирования модулем Перехватчик событий ATM следует снять флажок **маскировать** при настройке объекта **Объект охраны**, являющегося частью ПК *АТМ-Интеллект Про*.

The screenshot shows the configuration window for 'Объект охраны 1'. The 'Титры' section contains several checkboxes: 'дата и время', 'сумма', 'номер банкомата', 'номер карты', 'состояние карты', and 'маскировать'. The 'маскировать' checkbox is checked and circled in red. Other visible fields include ID (386), TCP порт (8888), and 'Время показа (сек.): 10'.

## Настройка получения номера карты из журнала транзакций

По умолчанию утилита *Перехватчик событий ATM* получает номер карты клиента напрямую от карт-ридера. Прямое чтение карты в некоторых случаях может приводить к проблемам в работе основного ПО банкомата в связи с тем, что ПО банкомата работает напрямую с карт-ридером (без XFS), или с тем, что сервис-провайдер карт-ридера не обеспечивает параллельную работу двух приложений с устройством. В связи с этим имеется возможность получать номер карты клиента из журнала транзакций банкомата, а не прямым чтением карты, вставленной в карт-ридер.

Настройка получения номера карты осуществляется посредством следующих ключей реестра:

Ключ реестра	Описание	Значение по умолчанию	Диапазон значений
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ITV\EventATM\ <b>JrnMode</b>	Ключ определяет режим работы с журналом	0	0 – номер карты читается с карт-ридера 1 – номер карты читается из журнала банкомата ПО Protopas (Wincor)
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ITV\EventATM\ <b>JrnPath</b>	Определяет путь к журналу банкомата	-	Если JrnMode = 1, то JrnPath = C:\JOURNAL\
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ITV\EventATM\ <b>JrnTrack2Substring</b>	Подстрока поиска номера карты	-	Если JrnMode = 1, то JrnTrack2Substring = (TRACK 2 DATA):

# Работа с утилитой Перехватчик событий АТМ


## Принцип работы перехватчика событий

После перезагрузки компьютера ПО *Перехватчик событий АТМ* запустится автоматически как служба.

Имя	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от имени
HID Input Service	Обеспечивает универсальный доступ к HID-ус...	Работает	Авто	Локальная система
IIS Admin	Позволяет администрировать веб- и FTP-служ...	Работает	Авто	Локальная система
ITV EventATM	EventATM service allows to catch ATM events	Работает	Авто	Локальная система
Java Quick Starter	Prefetches JRE files for faster startup of Java ap...	Работает	Авто	Локальная система

Под управлением «Windows XP» значок программы также появится в области SystemTray и настройки программы ПО *Перехватчик событий АТМ* будут доступны для редактирования (по умолчанию для службы «ITV EventATM» разрешено взаимодействие с рабочим столом).

Под управлением «Windows 7» значок программы не появится в области SystemTray и для изменения настроек необходимо будет вначале остановить службу «ITV EventATM», а затем запустить ПО *Перехватчик событий АТМ* как исполняемое приложение, выбрав **Пуск->Все программы->EventATM->EventATM**.

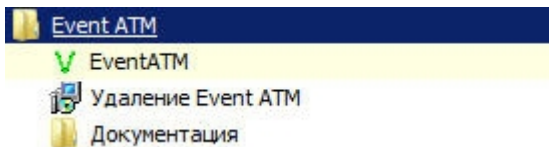

## Перехватываемые события


ПО *Перехватчик событий АТМ* перехватывает следующие события карт-ридера:

1. **Карта вставлена;**
2. **Карта взята клиентом;**
3. **Карта захвачена банкоматом;**
4. **Купюры предъявлены клиенту;**
5. **Клиент забрал деньги;**
6. **Банкомат забрал деньги;**
7. **Дверь сейфа открыта;**
8. **Дверь сейфа закрыта.**


При этом в виде титров на изображение будут наложены следующие данные:

1. дата-время банкомата
2. идентификатор банкомата
3. номер карты клиента
4. событие



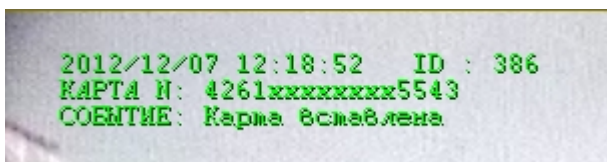

Если необходимо, чтобы определённое событие не накладывалось в виде титров на изображение, то следует на компьютере, где установлен ПК *АТМ-Интеллект Про* выбрать **П уск->Все программы->Интеллект->АТМ-Интеллект Про 7.0->Редактор событий банкомата** и в появившейся форме отредактировать соответствующую запись, сняв флажок напротив параметра **Наложение титров**. Затем следует перезапустить *АТМ-Интеллект Про*.

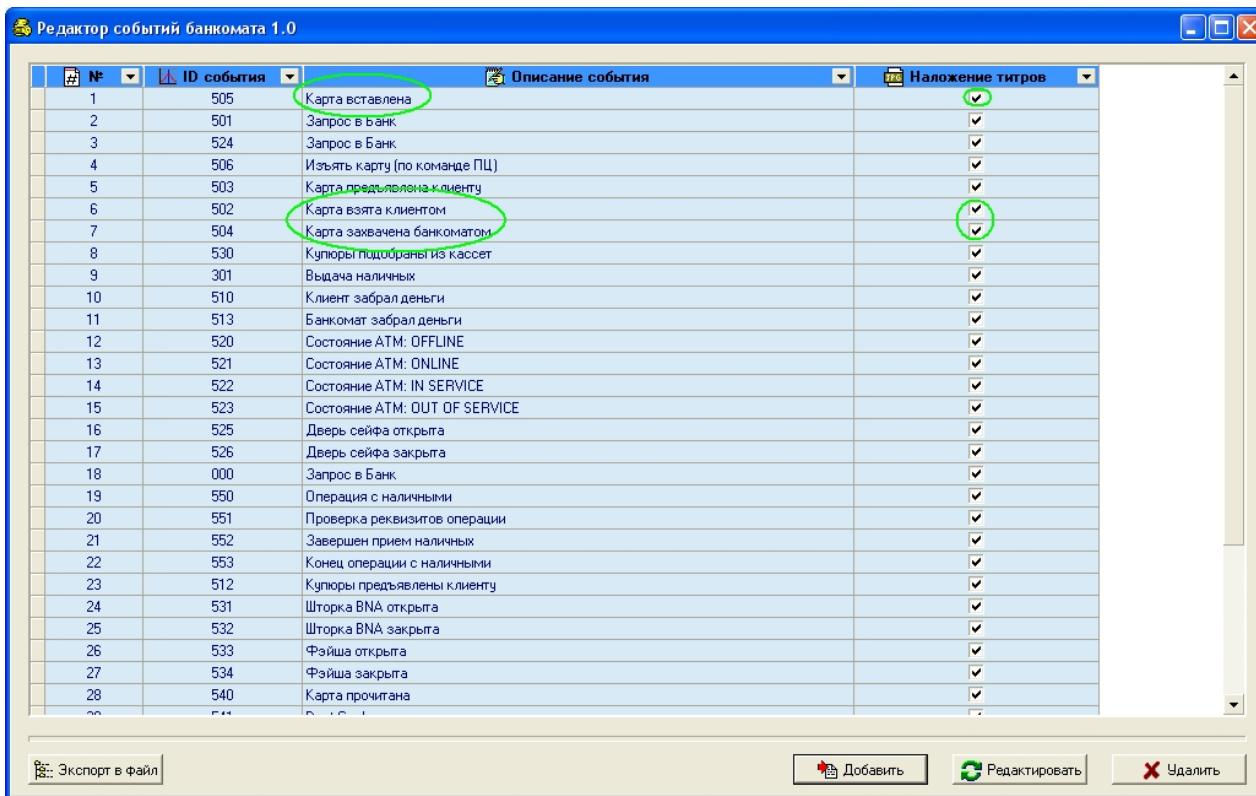

## Журнал работы перехватчика событий

В случае возникновения проблем в работе модуля ПО *Перехватчик событий АТМ* может возникнуть необходимость посмотреть его журнал работы. Для того, чтобы включить журнал работы ПО *Перехватчик событий АТМ* необходимо изменить значение в реестре с «0» на «1» для следующего параметра: HKLM\SOFTWARE\ITV\EventATM\LogEnable.

Имя	Тип	Значение
ab (По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)
ab CDM	REG_SZ	CurrencyDispenser 1
ab IDC	REG_SZ	IDCardUnit1
ab InstallPath	REG_SZ	C:\Program Files\EventATM\
ab IpAddress	REG_SZ	127.0.0.1
ab JmMode	REG_SZ	0
ab JmPath	REG_SZ	C:\JOURNAL\
ab JmTrack2Substring	REG_SZ	(TRACK 2 DATA):
ab LogEnable	REG_SZ	1
ab TcpPort	REG_SZ	8888
ab TID	REG_SZ	386

После перезапуска ПО *Перехватчик событий АТМ* в каталоге установки появится файл «EventATM.log».