



Руководство Оператора

1. Руководство оператора. Введение	4
2. Панель контроля	4
2.1 Интерфейс панели контроля	4
2.2 Назначение панели контроля	4
2.3 Изменение иконок групп тревог	6
2.4 Текущее время отображения	6
2.5 Игнорирование объектов	7
2.6 Обработка тревог	7
2.6.1 Принятие тревоги	7
2.6.2 Принятие нескольких тревог	8
2.6.3 Дополнительная информация по тревогам	10
2.6.4 Типы тревог	10
2.6.5 Настройка отображаемого количества тревог	13
2.7 Просмотр видеоданных по тревогам	14
2.7.1 Индикация наличия видеоданных	14
2.7.2 Просмотр видеоданных	14
2.7.3 Настройка группировки видеоданных	15
2.7.4 Настройка фильтра списка видеоданных	17
2.8 Журнал событий	19
2.8.1 Просмотр комментариев	19
2.8.2 Пользователь, принявший тревогу	20
2.8.3 Период отображения событий	20
2.8.4 Экспорт журнала событий	20
2.8.5 Настройка расположения столбцов журнала событий	21
2.9 Нормативно-справочная информация	22
2.9.1 Просмотр нормативно-справочной информации	22
2.9.2 Редактирование нормативно-справочной информации	23
2.9.3 Заполнение справочника	24
2.9.4 Контекстное меню столбца в окне Объекты мониторинга	26
2.10 Просмотр живого видео и архива с объектов	26
2.10.1 Просмотр живого видео и архива с отдельной камеры	27
2.10.2 Просмотр живого видео и архива со всех камер	28
2.10.3 Просмотр живого видео и архива с выбранных камер	29
2.10.3.1 Создание, редактирование и удаление раскладок	29
2.10.3.2 Выбор раскладки для отображения	32
2.11 Запуск внешних приложений из Панели контроля	33
2.12 Выполнение произвольной команды на АТМ-Интеллект Про оператором АТМ-Интеллект АРМ	35
3. Панель истории	37
3.1 Интерфейс панели истории	37
3.1.1 Цветовые обозначения событий	38
3.1.2 Навигация по списку тревог	38
3.1.3 Игнорирование объектов	39
3.1.4 Панель статуса	39
3.2 Отображаемое количество тревог	40
3.3 Статус объекта	40
3.4 Длительность тревог	40
3.5 Информация об объекте	40
3.6 Превышение допустимого числа сбоев	44
3.7 Принудительное закрытие тревоги	44
3.8 Пользовательский фильтр на панели истории	45
4. Панель владельцев	47
4.1 Интерфейс панели владельцев	47
4.2 Объекты, отображаемые на панели владельцев	48

4.3	Просмотр журнала событий по всем объектам системы	48
4.4	Просмотр подробной информации по тревогам на всех объектах системы	49
5.	Окно тревожных сообщений	50
6.	Поиск в архиве	51
6.1	Назначение окна Поиск в архиве	51
6.2	Запрос к видеоархиву по титрам	51
6.3	Запрос к видеоархиву по видеофрагментам	52
6.4	Запрос видеокадров с объекта	54
6.5	Запрос видеофрагментов с объекта	56
6.6	Автоматизация загрузки видеороликов	59
6.6.1	Описание файла запроса видеоролика	59
6.6.2	Описание принципа работы автоматизации загрузки видеороликов	61
7.	Особенности передачи видеоданных во время транзакции	61
8.	Отчёты для АТМ Мониторинга	62
8.1	Назначение Отчетов для АТМ Мониторинга	62
8.2	Отчёт о сбоях в работе технических средств	62
8.3	Отчет о тревожных ситуациях	66
8.4	Видеоотчет	69
8.5	Статистический отчет	72
8.6	Статистический отчет по владельцам	79
9.	Контроль незарегистрированных объектов	80
10.	Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных	80

# Руководство оператора. Введение

Eng

## На странице:

- Назначение ПК АТМ-Интеллект
- Назначение документа

## Назначение ПК АТМ-Интеллект

ПК *АТМ-Интеллект* предназначен для автоматизации деятельности персонала Банков и сервисных компаний, участвующих в процессе эксплуатации систем видеонаблюдения, построенных на основе ПК *Интеллект*. Целью создания ПК *АТМ-Интеллект* является улучшение показателей качества работы таких систем видеонаблюдения.

## Назначение документа

Данное руководство предназначено для Операторов, работающих с программным комплексом *АТМ-Интеллект*.

В данном Руководстве представлено описание работы с основными интерфейсными объектами ПК *АТМ-Интеллект*.


# Панель контроля

## Интерфейс панели контроля

Eng


Панель контроля является частью интерфейсного окна **АТМ-Мониторинг**. Настройка данного окна осуществляется на панели настройки интерфейсного объекта **АТМ-Мониторинг** и описана в документе [Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#).

Общий вид Панели контроля представлен на рисунке.

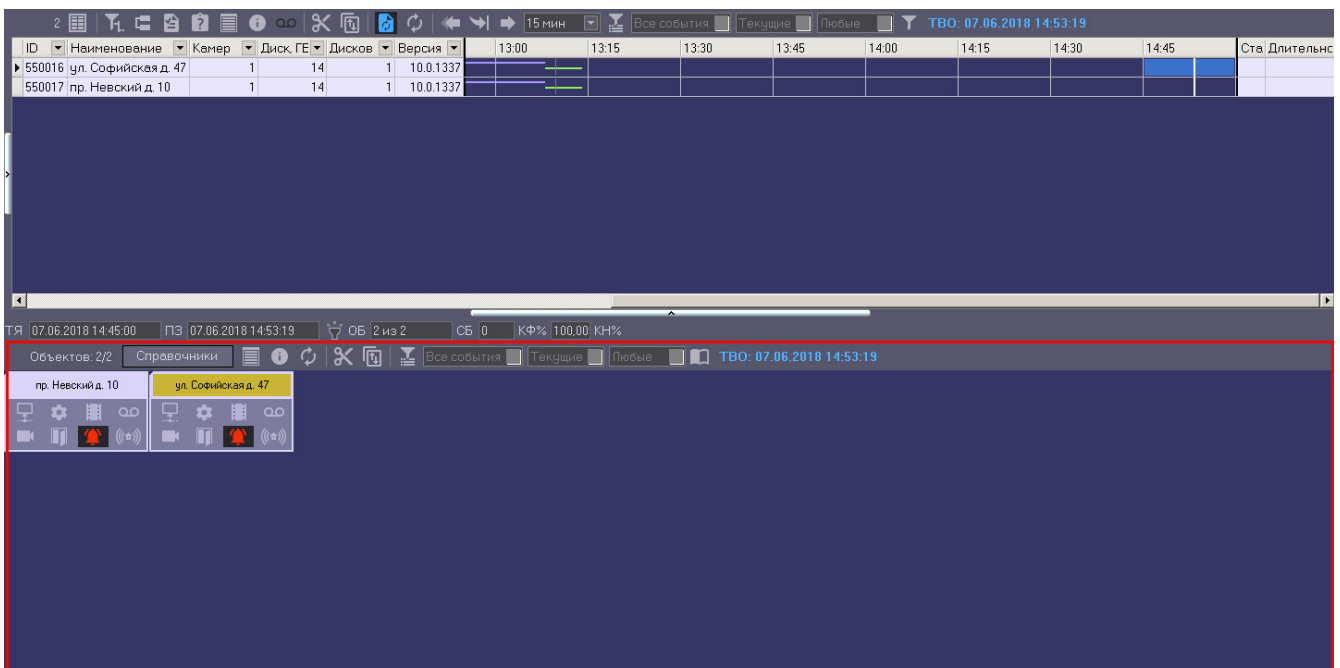

## Назначение панели контроля

Панель контроля предназначена для быстрой оценки текущего состояния компонентов системы видеонаблюдения.


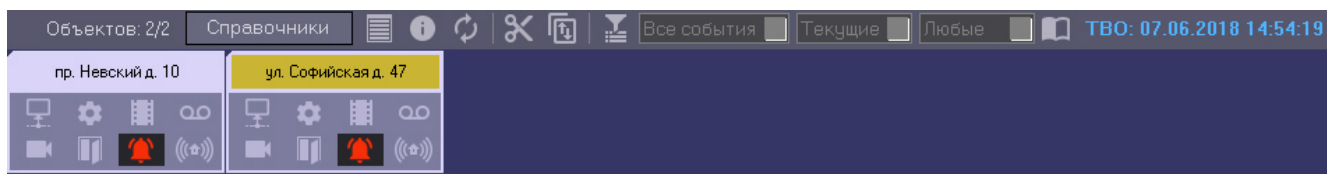


Каждому объекту соответствует графический элемент в виде прямоугольника, внутри которого находится область идентификации объекта (в верхней части) и настраиваемое количество клавиш-индикаторов тревог, сформированных в группы по типу источников:

1. Канал связи.
2. Оборудование.
3. ПО видеосистемы.
4. Размер архивов.
5. Камеры.
6. СКД.
7. ОПС.
8. Детекторы.
9. Термодатчики.


Если включена **Панель владельцев** (см. [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка интерфейсного объекта ATM Мониторинг](#)), на Панели контроля отображаются только те объекты, которые принадлежат выбранному владельцу.

В зависимости от настройки интерфейсного объекта **ATM Мониторинг**, расположенного на вкладке **Интерфейсы**, число отображаемых групп тревог может изменяться от 4 до 9.

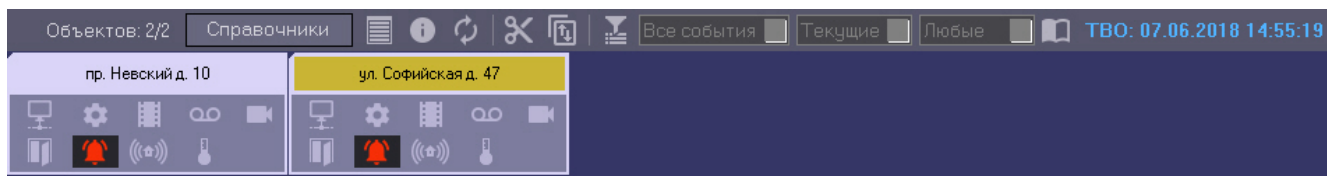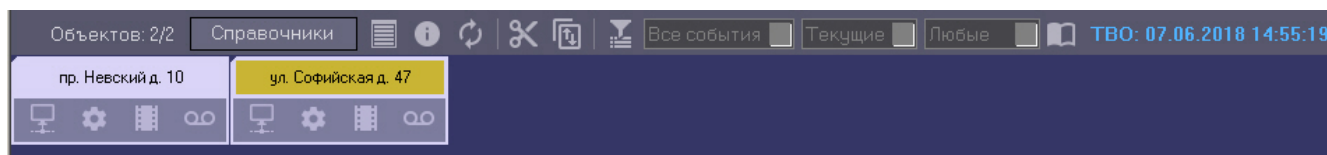

Настройка интерфейсного объекта **Панель контроля** описана в документе [Программный комплекс ATM-Интеллект. Руководство Администратора](#).

О значении иконок можно узнать, если нажать на кнопку  (**Информация по условным обозначениям**). Появится справочное окно.

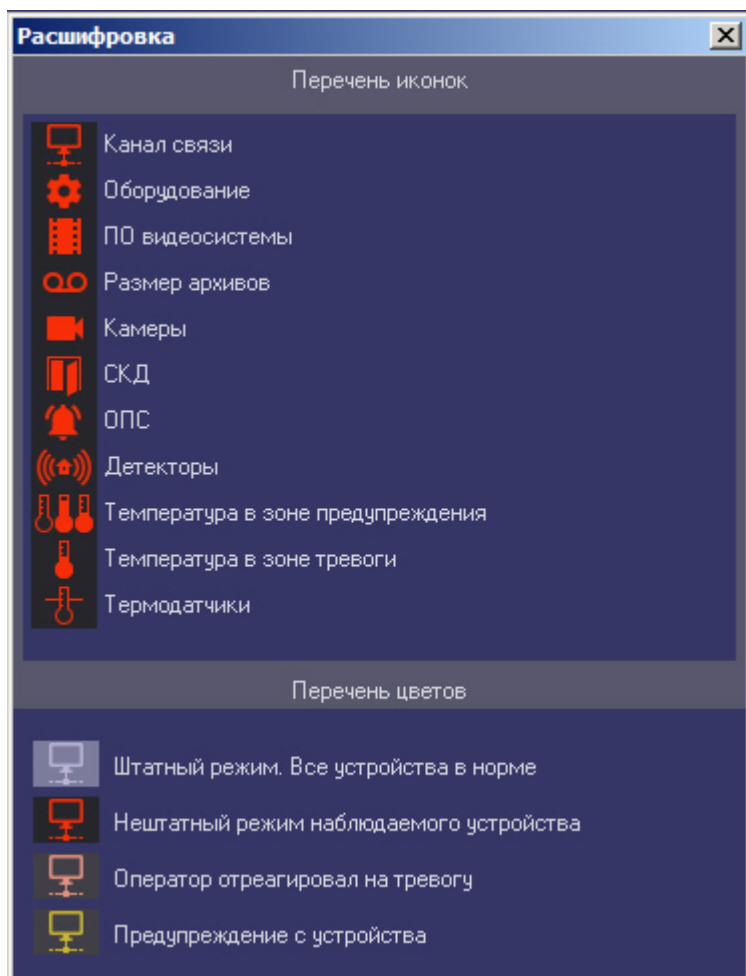

Если включена Панель владельцев (см. [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка интерфейсного объекта Мониторинг](#)), на Панели контроля отображаются только те объекты, которые принадлежат выбранному владельцу.

## Изменение иконок групп тревог

Eng

Если иконки, предлагаемые по умолчанию, не устраивают, то для каждой группы тревог можно назначить свои иконки. Для этого следует заменить соответствующие графические файлы, поставляемые по умолчанию. Эти файлы располагаются в подкаталоге «Bmp» в каталоге, куда был установлен *ПК АТМ-Интеллект*. По умолчанию это каталог «C:\Program Files\Интеллект\VHost\Bmp».

Так, например, для замены иконки, соответствующей группе «Канал связи», необходимо заменить два файла:

- Bmp\Active\01\_net\_active.bmp
- Bmp\InActive\01\_net\_inactive.bmp

Размер «активных» иконок — 16x16 пикселей. Размер «не активных» иконок — 17x17 пикселей. При использовании графических файлов других размеров, они будут приведены к вышеуказанным параметрам.

Для «активных» иконок в качестве маски для прозрачных областей следует использовать цвет «clFuchsia» (RGB=255, 0,255).

После замены графических файлов необходимо перезапустить *ПК Интеллект*.


Если в каталоге «Bmp» будет отсутствовать хотя бы один файл или он будет недопустимого формата, то будут использоваться иконки, предлагаемые по умолчанию.

## Текущее время отображения

Eng

Информация на панели контроля обновляется после каждой загрузки данных из базы. Текущее время отображения (ТВО) показано в верхнем правом углу окна.

Период загрузки данных для различных типов тревог может варьироваться – см. раздел Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных.

Чтобы получить самую свежую информацию, можно воспользоваться кнопкой  (**Обновить данные**). При этом процедура загрузки данных будет запущена принудительно. Если свежие данные будут найдены, то они будут отображены.


## Игнорирование объектов

Eng


Объекты, которые не требуется в данный момент наблюдать, можно поместить в список «игнорируемых». Это, например, объекты, которые созданы в системе, но ещё реально не запущены в эксплуатацию, или объекты, на которых точно известно, что производятся ремонтные работы.

Объекты, помещённые в список «игнорируемых», не будут визуализироваться на Панели контроля и на Панели истории. Они также не будут учитываться при построении отчётности по системе.

Для того, чтобы перенести объект в список игнорируемых, необходимо нажать клавишу «Shift» на клавиатуре и щёлкнуть левой кнопкой мыши по одному или нескольким объектам. Выбранные таким образом объекты будут окаймлены рамкой голубого цвета.

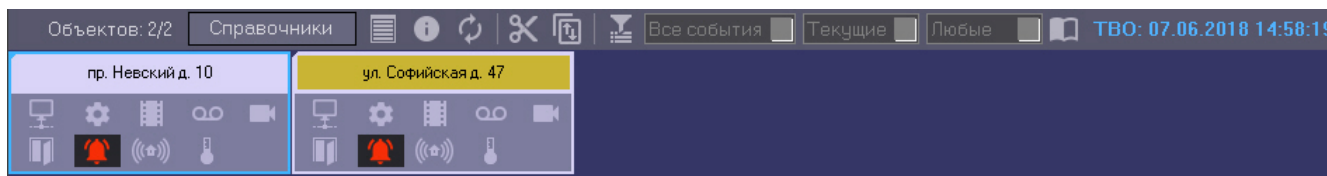

Затем следует нажать кнопку  (**Игнорировать/Анализировать**).

Просмотреть список «игнорируемых» объектов можно, если нажать на кнопку  (**Показать игнорируемые объекты**). Перенести объекты обратно из этого списка можно тем же способом, каким они были в него занесены.

## Обработка тревог


### Принятие тревоги

Eng

Функциональность клавиш-индикаторов тревог имеет информационную и действенную составляющие:


1. Информационная составляющая: при возникновении тревожной ситуации клавиша становится красной, при квитировании оператором становится розовой, а при окончании тревоги возвращается в неактивное состояние.
2. Действенная составляющая: при нажатии на клавишу оператор получает детализацию до устройства или события.

Например, если на объекте вышла из строя камера, то клавиша-индикатор, соответствующая группе тревог «Камеры», станет красной.

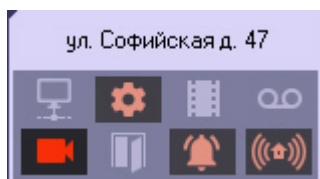


Для получения детальной информации по тревоге необходимо щёлкнуть на соответствующей пиктограмме. Появится окно **Реакция на тревогу**.

Заголовок этого окна содержит название выбранного объекта и его идентификатор. Поле **Тип тревоги** содержит название тревожной ситуации, а поле **Устройство** детализирует её до устройства или события.

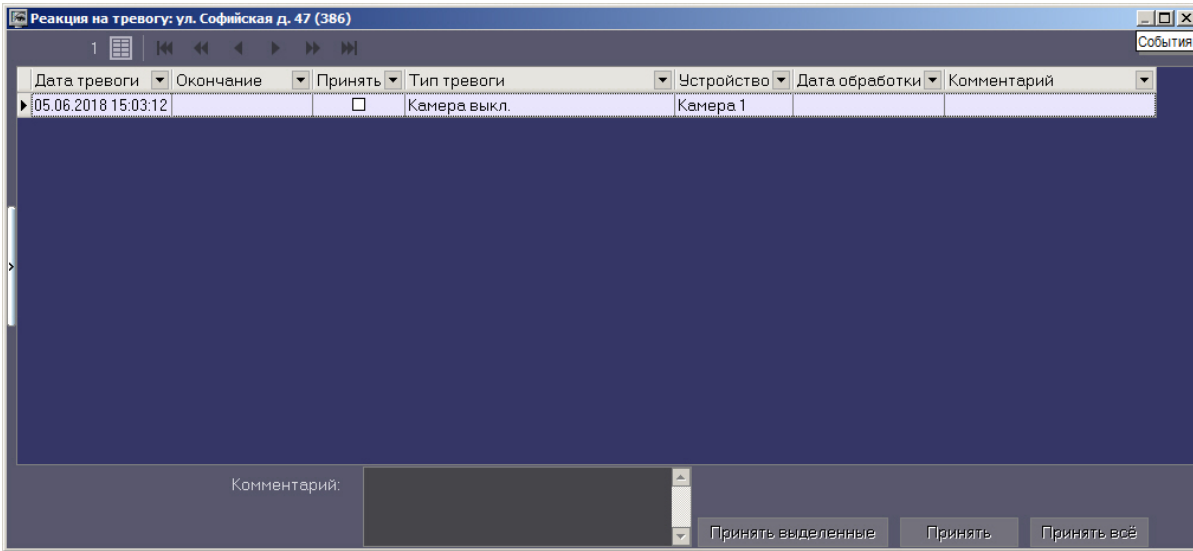

В поле **Дата тревоги** отображается время загрузки в БД *АТМ-Интеллект АРМ* тревоги от *АТМ-Интеллект Про*. Это не тот момент времени, когда данное тревожное событие произошло на *АТМ-Интеллект Про*. Более подробная информация о передаче данных приведена в разделе [Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных](#).


Если в окне **Реакция на тревогу** отметить флажком столбец **Принять**, то фон пиктограммы на панели контроля изменится с красного на оранжевый и автоматически заполнится столбец **Дата обработки**.

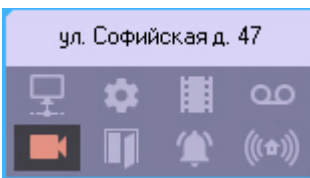

Причём в столбец **Дата обработки** будет внесено не текущее системное время компьютера, а текущее время отображения (см. раздел [Текущее время отображения](#)), которое хранится в базе данных. Это сделано для того, чтобы у оператора не было возможности «откатить» время назад и принять тревогу под другим временем.

Если при настройке интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** включена опция **Требовать заполнения поля "Комментарий"**, то тревожная ситуация не будет закрыта до тех пор, пока оператор не прокомментирует тревожную ситуацию и/или свои действия. Автоматически тревога закрывается, если причина тревоги устранена, например, связь пропала и восстановилась.

Если число тревог очень большое, то в окне **Реакция на тревогу** визуализируется не более 1000 тревожных ситуаций. Для просмотра остальных событий следует воспользоваться кнопками навигации в правом нижнем углу.

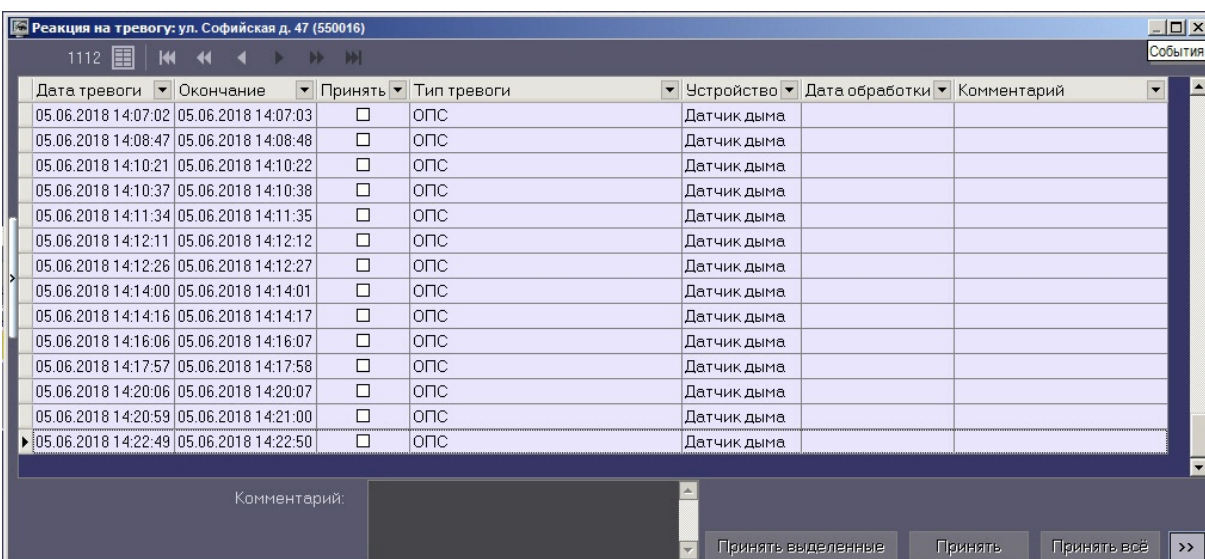


## Принятие нескольких тревог



Существует возможность принять сразу несколько однотипных тревог, все тревоги одного объекта или все тревоги всех объектов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:


- Щёлкнуть на пиктограмме, свидетельствующей о тревоге на объекте. Появится окно **Реакция на тревогу**.

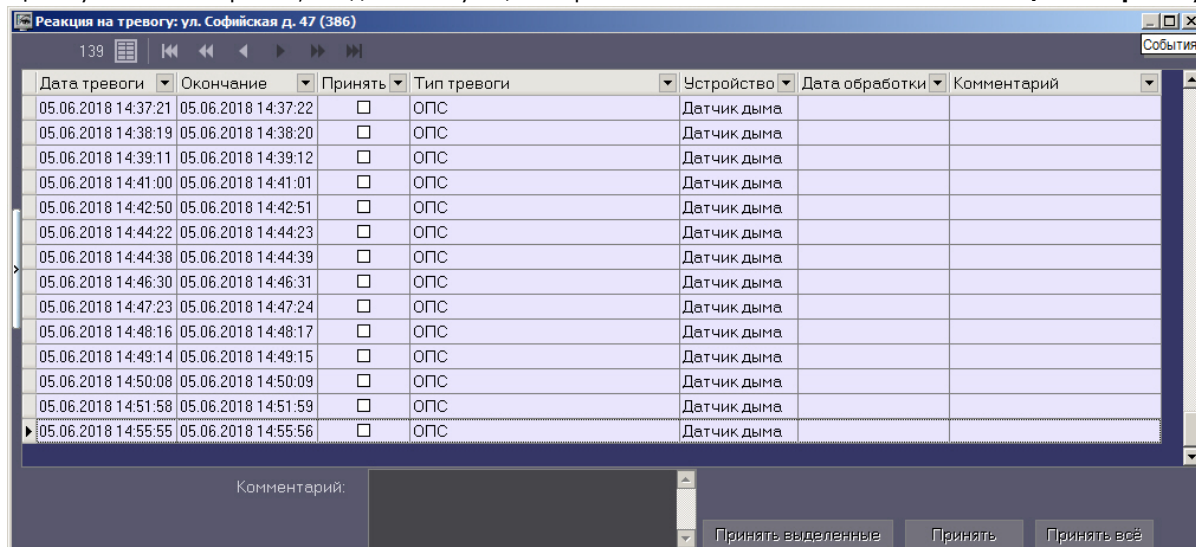

- Чтобы принять несколько однотипных тревог выполнить следующие действия:

1. Выбрать в списке несколько записей одним из следующих способов:


1. Выбрать определенные записи с помощью левой кнопки мыши и клавиши «Ctrl» или «Shift» на клавиатуре.
2. Выбрать все записи, щелкнув правой кнопкой мыши по записям и выбрав в открывшемся меню пункт **Выделить все**.

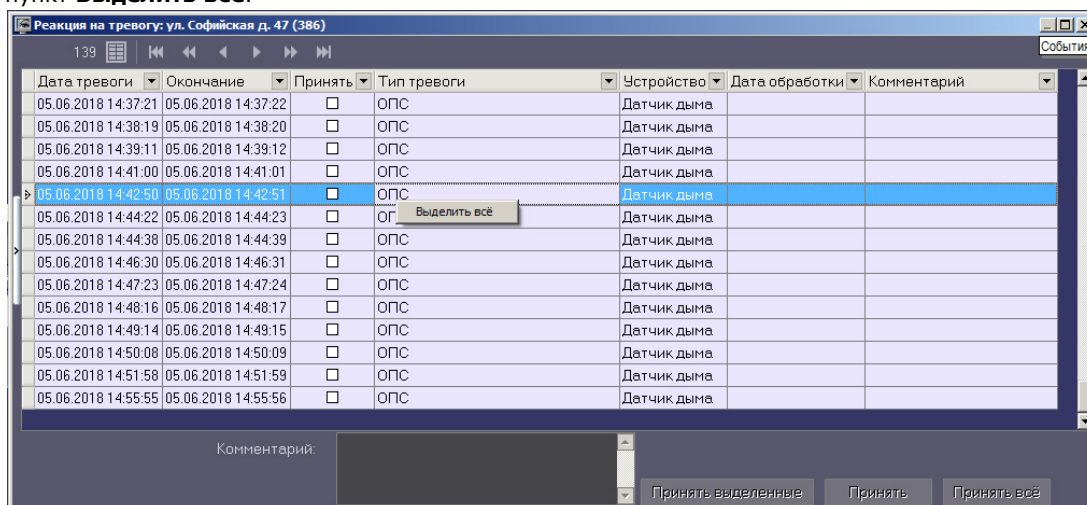


2. При необходимости заполнить поле **Комментарий**.

3. Нажать кнопку **Принять выделенные**.

3. Чтобы принять все тревоги одного объекта, нажать на кнопку **Принять**. Будет выведено диалоговое окно для подтверждения операции. Нажать **Да**.

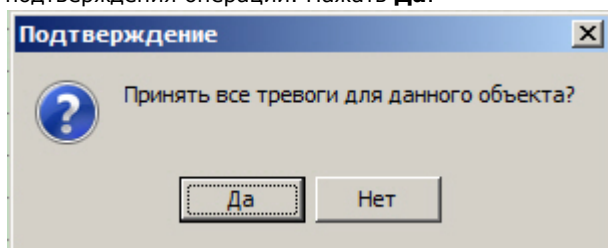

4. Чтобы принять все тревоги всех объектов с учётом фильтра по владельцам, нажать на кнопку **Принять все**. Будет выведено диалоговое окно для подтверждения операции. Нажать **Да**.

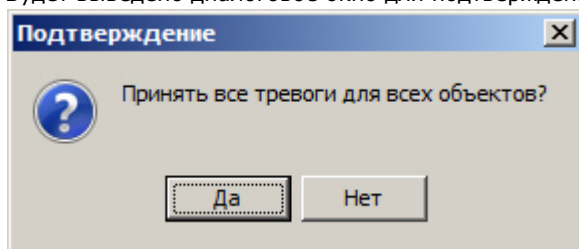

**Примечание.**


Если ввод комментария обязателен, а поле **Комментарий** не заполнено, то кнопки **Принять выделенные**, **Принять** и **Принять все** будут недоступны.

Принятие нескольких тревог завершено.

## Дополнительная информация по тревогам

Eng

Дополнительную информацию по текущим тревогам для объекта можно получить, если щелкнуть левой кнопкой мыши на названии объекта.

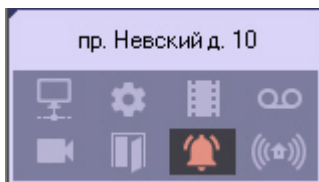

Появится окно **Расшифровка ошибок**.

Начало	Окончание	Длительность	Причина, устройство	От 06.06.2018 14:29:27 до 07.06.2018 13:14:02 прост...
06.06.2018 14:29:27	06.06.2018 14:29:28	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:30:18	06.06.2018 14:30:19	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:37:27	06.06.2018 14:37:28	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:37:55	06.06.2018 14:37:56	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:37:56	06.06.2018 14:37:57	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:38:24	06.06.2018 14:38:25	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:38:34	06.06.2018 14:38:35	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:38:36	06.06.2018 14:38:37	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:39:05	06.06.2018 14:39:06	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:39:15	06.06.2018 14:39:16	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 16:08:53	07.06.2018 13:14:02	0 21:05:09		
06.06.2018 16:08:53	07.06.2018 13:08:02	0 20:59:09	Нет связи с объектом (192.	
07.06.2018 13:08:02	07.06.2018 13:14:02	0 00:06:00	Ошибка ПО (Базовое ПО)	
07.06.2018 13:09:42	07.06.2018 13:09:43	0 00:00:01	Штатный перезапуск компь	

Тревоги, возникающие по разным причинам, могут накладываться друг на друга и образовывать общие периоды тревоги на объекте. Они отображаются в таблице серым цветом. Если тревога длится к настоящему моменту, то столбец **Окончание** не будет содержать значения.

Если число тревог очень большое, то в окне **Расшифровка ошибок** визуализируется не более 200 тревожных ситуаций. Для просмотра остальных событий следует воспользоваться кнопками навигации и дополнительным элементом **Смотреть с даты** в правом нижнем углу.

## Типы тревог

Eng

В таблице перечислены все типы тревог, которые отслеживаются по умолчанию системой мониторинга. Для группы тревог «Канал связи», в случае если *АТМ-Интеллект Про* подключается к *АТМ-Интеллект АРМ* по протоколу TCP/IP и он хотя бы раз подключался, то в поле **Устройство** будет отображён IP-адрес объекта. Для *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* в этом случае будет отображён IP-адрес *АТМ-Интеллект АРМ*.

Группа тревог	Тип тревоги	Устройство	Комментарий
Канал связи	Нет связи с объектом	Канал связи	<i>АТМ-Интеллект Про</i> подключается к <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> в режиме клиента.
	Нет связи с агентом мониторинга	Локальная видеосистема	<i>АТМ-Интеллект Про</i> подключается к <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> в режиме сервера.
Оборудование	Сбой диска	101:Имя диска	При настройке ПК <i>Интеллект</i> указываются диски, на которые пишется видеоархив. Эта тревога возникает, когда один из этих дисков не существует или имеет не верный тип. Верным типом считается фиксированный диск, сменный или сетевой.
		102:Размер диска	Ошибка расчёта свободного дискового пространства.
		103:Папка VIDEO	Отсутствует папка VIDEO.
		104:Число дисков=0	При настройке ПК <i>Интеллект</i> не выбрано ни одного диска для записи видеоархива.
		105:Ошибка диска	От <i>АТМ-Интеллект Про</i> пришла неизвестная ошибка по диску.
	Сигнал ИБП	1000:PowerChute запущен	
		1001:PowerChute остановлен	
		1002:Связь восстановлена	
		1003:ЭП восстановлено	
		1004:Self-Test пройден	
	1005:Administrative shutdown		
	1006:Отмена shutdown		
	1007:Батарея зарядилась		
	1009:Батарея заменена		
	1013:Допустимая перегрузка		
	1014:RTC Started		
	1015:RTC Finished		
	1016:Происходит shutdown		
	1102:Температура в норме		
	2000:ЭП выключено		
	2001:Выполнен shutdown		
	2002:Пониженное ЭП		
	2003:Батарея разряжается		
	2004:RTC Aborted		
	2007:Повышенное ЭП		
	3000:Потеря связи		

		3001:Перегрузка 3002:Self-Test не пройден 3003:Батарея разряжена 3004:Потеря связи-батарея 3016:Замените батарею 3107:Высокая температура	
ПО видеосистемы	Ошибка ПО	Базовое ПО	Выгружен процесс «intellect.exe».
		Базовое ПО (Видео)	Выгружен или завис процесс «video.run».
		Реестр	В реестре отсутствуют данные, необходимые для работы <i>АТМ-Интеллект Про</i>
		База данных	Ошибка подключения к базе данных «intellect».
Размер архивов	Размер архива мал	Архив 1 ... Архив N	Не выполняются требования по глубине архива для камеры.
Камеры	Камера выкл.	Камера 1 ... Камера N	Не работает камера.
ОПС	Сигнал вибродатчика	Вибродатчик	4 датчика (лучи), название которых нельзя изменить на <i>АТМ-Интеллект Про</i> . Т.е. их следует использовать согласно их названиям («Вибродатчик», «Замок» и т. д.).
	Сигнал дат. Замка	Замок	
	Сигнал дат. перегрева	Датчик перегрева	
	Сигнал доп. датчика	Доп. датчик	12 датчиков (лучи), название которых можно и нужно настраивать на <i>АТМ-Интеллект Про</i> , так как это название и будет отображаться в столбце <b>Устройство</b> . По умолчанию в этом поле будет отображаться строка «РАСШ. ДАТЧИК»
	Сигнал доп. Датчика	РАСШ. ДАТЧИК	
	Штатный перезапуск компьютера	Компьютер	
	Нештатный перезапуск компьютера	Компьютер	Компьютер был перезагружен без корректного выхода из Windows (выключение электропитания).
Термодатчики	Термодатчики выкл.	Набор термодатчиков	Не работает адаптер (DS2480B), обрабатывающий информацию от термодатчиков.
	Темп.: предупреждение	Набор термодатчиков	Термодатчик (DS18S20) находится в области температур, близких к тревожным. Кнопка-индикатор загорается жёлтым цветом.
	Темп.: тревога	Набор термодатчиков	

Термодатчик (DS18S20) находится в области тревожных температур.

**Примечание.**

Периоды обновления данных могут варьироваться для разных типов тревог – см. раздел [Приложение 1](#).  
[Обобщенная информация о периодах обновления данных](#)

Для групп тревог «СКД» и «Детекторы» с *АТМ-Интеллект Про* не передаются никакие данные.

Тревоги, которые отслеживаются по умолчанию системой мониторинга, могут быть двух типов:

1. **длительные;**
2. **кратковременные.**

**Длительные** тревоги — это тревоги, которые имеют начало и конец, например, «Камера выключена»/«Камера включена», «Нет связи с объектом»/«Есть связь с объектом». **Кратковременные** тревоги — это тревоги, которые не имеют длительности. Они предназначены лишь для уведомления о случившемся событии, например, «Сработал вибродатчик», «Штатный перезапуск компьютера» и не участвуют в расчёте показателей качества работы системы.

Для кратковременных тревог сразу заполняется поле **Окончание** временем, сдвинутым на одну секунду от времени обнаружения тревоги. Время показа принятой кратковременной тревоги на панели контроля составляет 10 минут.


К длительным тревогам относятся следующие типы тревог:


1. Нет связи с объектом
2. Нет связи с агентом мониторинга
3. Сбой диска
4. Ошибка ПО
5. Размер архива мал
6. Камера выкл.
7. Термодатчики выкл.

## Настройка отображаемого количества тревог

Eng

Число объектов, отображаемых на Панели контроля, определяется текущим фильтром, если он активирован с

помощью кнопки фильтрации  (**Включить/выключить фильтр**). При этом первый раскрывающийся список определяет условие фильтрации по тревогам, сбоям и наличию связи, второй – условие «Показывать только те объекты, у которых есть ошибки за последние...», а третий раскрывающийся список определяет условие «Только те объекты, у которых ошибки длятся более чем...»

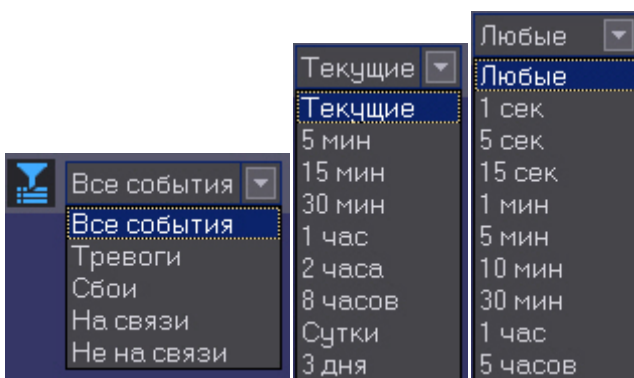

При этом в левом верхнем углу окна показывается информация о числе объектов из общего количества, которые после нажатия кнопки фильтрации отображаются на «Панели контроля».

Объектов: 0/2

**Примечание.**

При использовании фильтров **Тревоги**, **На связи**, **Не на связи** расчёт коэффициентов не производится – см. Панель статуса


## Просмотр видеоданных по тревогам

### Индикация наличия видеоданных

Eng

В ПК *АТМ-Интеллект* тревоги от датчиков могут сопровождаться видеоданными – видеофрагментами или видеокадрами.

В случае, если имеются в наличии загруженные, но не просмотренные видеоданные, название объекта на Панели контроля окрашивается оранжевым цветом.

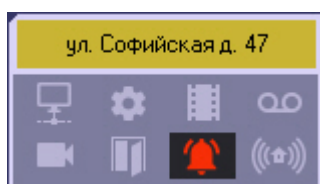


### Просмотр видеоданных

Eng


Для просмотра всех полученных видеоданных необходимо выбрать пункт меню **Видеоданные** в контекстном меню объекта.

#### Примечание.

В зависимости от настройки ПК *АТМ-Интеллект АРМ* (см. документ *ПК АТМ-Интеллект. Руководство Администратора*, раздел *Настройка реакции на получение видеок кадров и видеофрагментов*) полученные видеоданные могут быть открыты немедленно по получении.

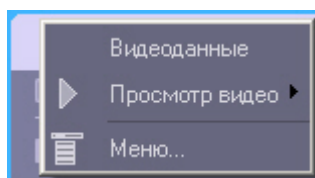

Будет открыто окно **Видеоданные**. В данном окне отображена информация о видеоданных. Также в данном окне имеется возможность отменить загрузку данных, если она еще не завершена, при помощи кнопки **Отменить загрузку**.

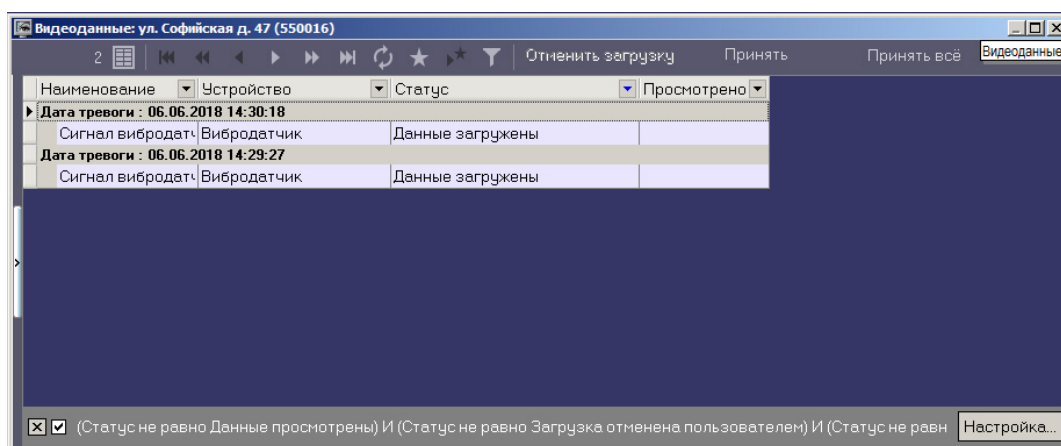

Для принудительного обновления информации в окне **Видеоданные** необходимо нажать на кнопку .

Для просмотра загруженных видеоданных необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в строке, соответствующей требуемым видеоданным, и выбрать пункт меню **Просмотреть**. Если загрузка данных еще не завершена или данные удалены с диска, данный пункт меню неактивен.

Наименование	Устройство	Статус	Просмотрено
Дата тревоги : 06.06.2018 14:30:18			
Сигнал вибродатч	Вибр	Просмотреть	Данные загружены
Дата тревоги : 06.06.2018 1			
Сигнал вибродатч	Вибродатчик	Просмотреть все	Данные загружены



При выборе пункта меню **Просмотреть** видеокادر будет открыт при помощи указанной при настройке *ATM-Интеллект* программы, а видеофрагмент при помощи утилиты *ITV проигрыватель*, статус видеоданных изменится на «Данные просмотрены», а в столбце **Просмотрено** будет указано время просмотра видеоданных.

В случае если видеоданные не удалось экспортировать из видеоархива, то в столбце **Статус** отображается сообщение "Ошибка экспорта из архива".

Дата тревоги : 30.01.2015 16:50:29			
Сигнал вибродатч	Вибродатчик	Ошибка экспорта из архива	

Чтобы отменить загрузку данных со статусами "Ошибка экспорта из архива" и "Ожидание загрузки", следует нажать на кнопку **Отменить загрузку**. Статус таких видеоданных будет изменен на "Загрузка отменена пользователем" и они перестанут отображаться в списке, если установлен фильтр по умолчанию (см. [Настройка фильтра списка видеоданных](#)).

Для того, чтобы пометить все принятые видеоданные объекта как просмотренные, следует нажать на кнопку **Принять**. Чтобы пометить просмотренными все видеоданные всех объектов, следует нажать на кнопку **Принять все**. Будет выведено диалоговое окно для подтверждения принятия видеоданных одного или нескольких объектов. Для подтверждения операции нажать **Да**.

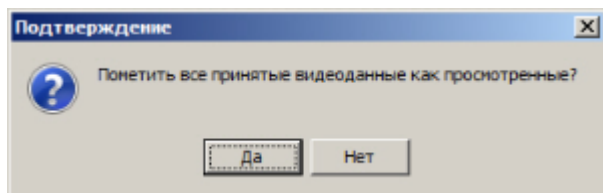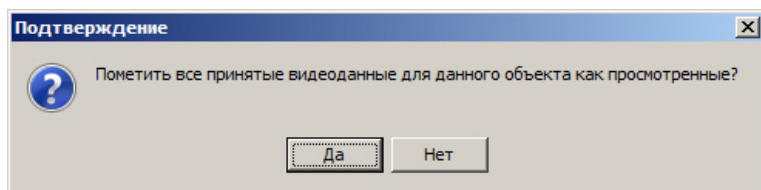


В результате заголовков объекта (объектов) на Панели контроля перестанет быть окрашенным в желтый цвет. Статус всех видеоданных будет изменен указанным ниже образом и они перестанут отображаться в списке видеоданных, если установлен фильтр по умолчанию (см. [Настройка фильтра списка видеоданных](#)):

- С "Данные загружены" на "Данные просмотрены"
- С "Ошибка экспорта из архива" на "Загрузка отменена пользователем"


## Настройка группировки видеоданных

Eng

По умолчанию видеоданные сгруппированы по дате тревоги. При необходимости имеется возможность настроить группировку видеоданных по другим параметрам. Для этого необходимо в контекстном меню столбца, по которому требуется группировать видеоданные, выбрать пункт меню **Группировка по полю**.

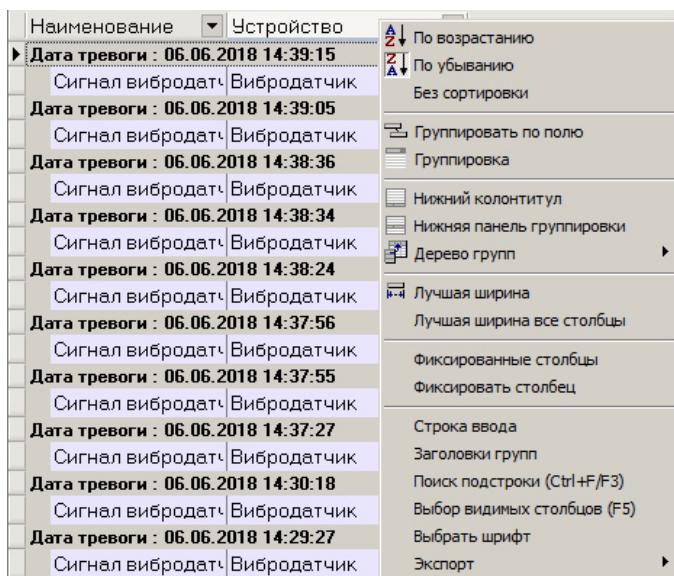


Данные будут сгруппированы по выбранному полю. В верхней части окна будут отображены поля, по которым производится группировка – область группировки. Для отображения данной области также можно выбрать пункт **Группировка** в контекстном меню любого столбца.

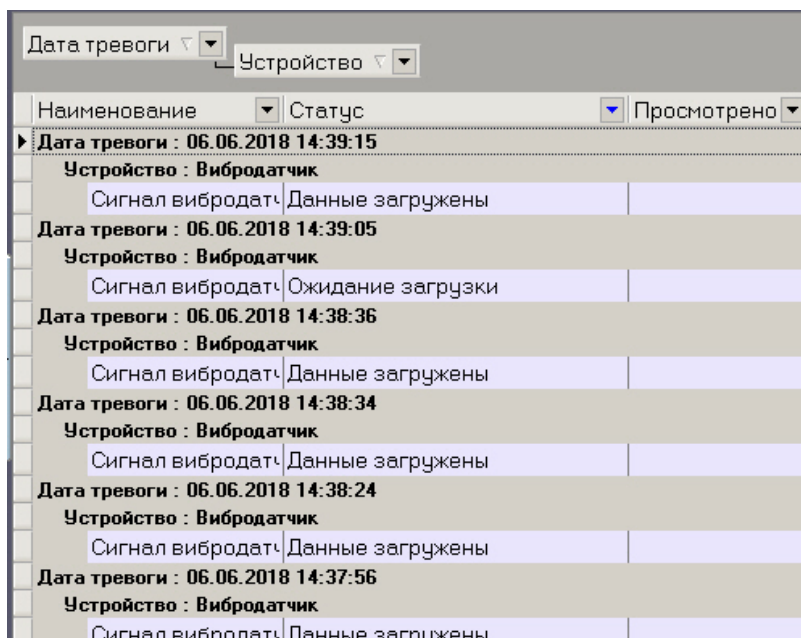

Для отмены группировки по полю необходимо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши в области группировки и выбрать пункт меню **Убрать из группировки**.

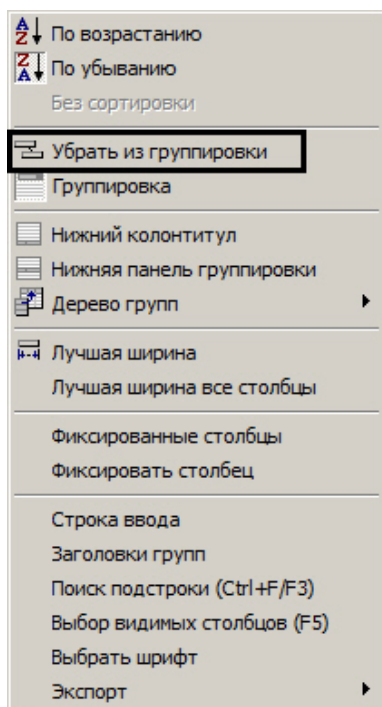


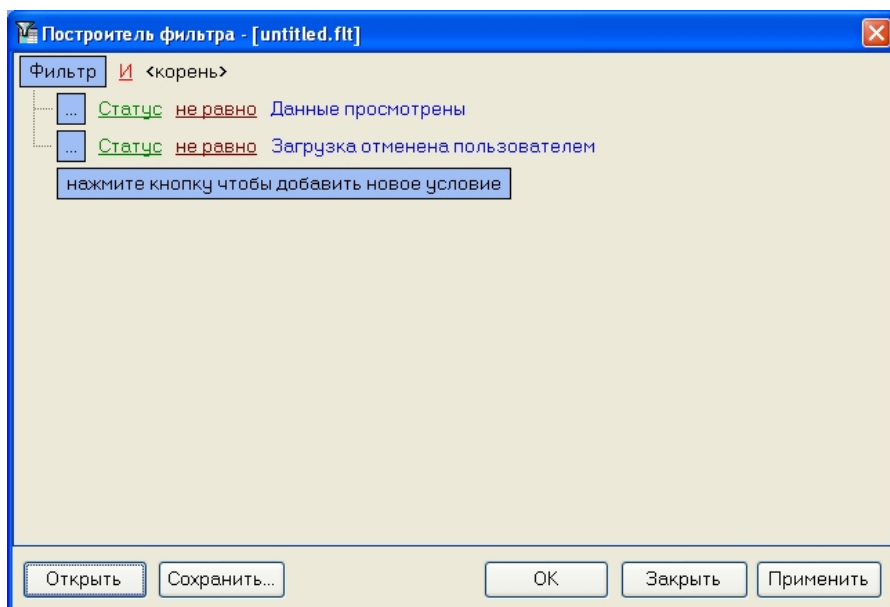


## Настройка фильтра списка видеоданных

Eng


По умолчанию в окне **Видеоданные** не отображаются просмотренные данные и данные, загрузка которых была отменена пользователем. Для отображения всех видеоданных необходимо снять флажок фильтра в левом нижнем углу окна **Видеоданные**.

Имеется также возможность настраивать фильтр для отображения видеоданных в окне. Для вызова окна настройки фильтра необходимо в окне **Видеоданные** нажать на кнопку **Настройка...** или . Будет открыто окно **Построитель фильтра**.




При настройке фильтра может потребоваться выполнение следующих операций:

1. Добавление условия или подусловия. Для добавления условия необходимо нажать на кнопку **нажмите кнопку чтобы добавить новое условие** или в меню фильтра выбрать соответствующий пункт. Меню условия вызывается нажатием на кнопку ... или **Фильтр**.

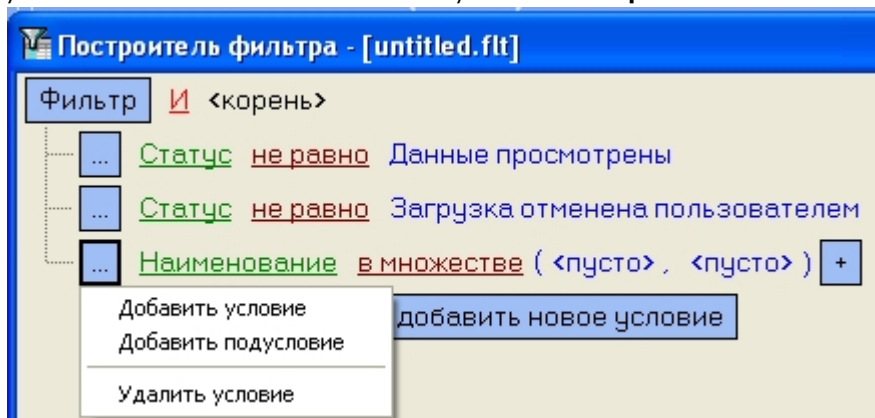


2. Удаление условия. Для удаления условия необходимо в меню условия выбрать соответствующий пункт.
3. Выбор логической функции объединения условий. Раскрывающийся список для выбора логической функции открывается при щелчке левой кнопкой мыши по логической функции.

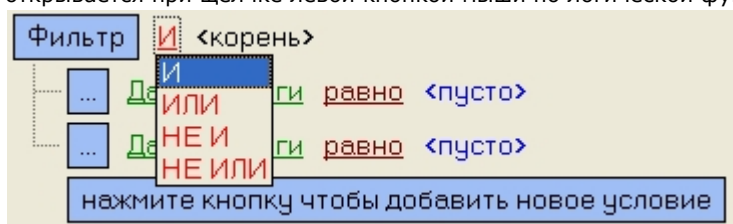

4. Выбор поля для сравнения. Раскрывающийся список для выбора поля для сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию поля.



5. Выбор способа сравнения. Раскрывающийся список для выбора способа сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию способа.

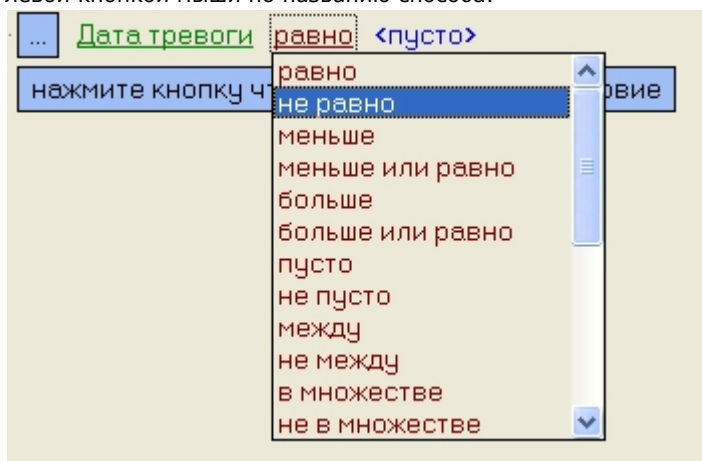

6. Выбор значения сравнения. Способ выбора значения зависит от типа поля сравнения. Например, дату можно ввести с помощью календаря, название ввести вручную и т.д.

... **Дата тревоги** равно ▼

нажмите кнопку чтобы до

◀ Апрель ▶ 2014 ▶

	П	В	С	Ч	П	С	В
31	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	

Сегодня
Очистить


... **Наименование** в множестве (<пусто>, <пусто>) +

нажмите кнопку чтобы добавить новое условие

После завершения настройки фильтр можно сохранить в файл с расширением .flt при помощи кнопки **Сохранить....** Данный файл затем можно открыть при помощи кнопки **Открыть.**

## Журнал событий

Eng

Для просмотра всех событий, которые были зафиксированы в ПК *АТМ-Интеллект*, следует нажать кнопку  (**Журнал событий**). Появится окно **Журнал событий**.

Дата тревоги	Окончание	Наименование	ID	Область	Район	Город	Принять	Тип тревоги	Устройство	Дата обработки	Кс
06.06.2018 14:37:56	06.06.2018 14:3	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Сигнал виброд	Вибродатчик		
06.06.2018 14:38:24	06.06.2018 14:3	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Сигнал виброд	Вибродатчик		
06.06.2018 14:38:34	06.06.2018 14:3	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Сигнал виброд	Вибродатчик		
06.06.2018 14:38:36	06.06.2018 14:3	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Сигнал виброд	Вибродатчик		
06.06.2018 14:39:05	06.06.2018 14:3	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Сигнал виброд	Вибродатчик		
06.06.2018 14:39:15	06.06.2018 14:3	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Сигнал виброд	Вибродатчик		
06.06.2018 16:08:53	07.06.2018 13:0	ул. Софийская д. 47	550016				<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с об	192.168.105.3	07.06.2018 13:08:02	
06.06.2018 16:08:53	07.06.2018 13:0	пр. Невский д. 10	550017				<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с об	192.168.105.3	07.06.2018 13:08:02	
07.06.2018 13:08:02	07.06.2018 13:1	ул. Софийская д. 47	550016				<input checked="" type="checkbox"/>	Ошибка ПО	Базовое ПО	07.06.2018 13:14:02	
07.06.2018 13:08:02	07.06.2018 13:1	пр. Невский д. 10	550017				<input checked="" type="checkbox"/>	Ошибка ПО	Базовое ПО	07.06.2018 13:14:02	
07.06.2018 13:09:42	07.06.2018 13:0	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Штатный пере	Компьютер		
07.06.2018 13:09:42	07.06.2018 13:0	пр. Невский д. 10	550017				<input checked="" type="checkbox"/>	Штатный пере	Компьютер	07.06.2018 17:43:22	12
07.06.2018 18:44:38		ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Нет связи с об	192.168.105.3		
07.06.2018 18:44:38		пр. Невский д. 10	550017				<input type="checkbox"/>	Нет связи с об	192.168.105.3		

Смотреть даты 01.06.2018

Таблицу в данном окне можно отсортировать по любому столбцу, или наложить фильтр на любой столбец.

При использовании панели владельцев в окне **Журнал событий** отображаются события только от тех объектов, которые принадлежат владельцу, выделенному на Панели владельцев. Для просмотра событий по всем объектам системы следует вызывать данное окно с Панели владельцев – см. [Просмотр журнала событий по всем объектам системы.](#)

## Просмотр комментариев

Eng

Если оператор при закрытии тревоги ввёл многострочный комментарий, то в окне **Журнал событий** в столбце **Комментарий** будет видна только первая строка.

Для просмотра всего комментария следует воспользоваться кнопками "вверх" и "вниз" в соответствующей ячейке.

Комментарий ▾  
На объект ▾

## Пользователь, принявший тревогу

Eng

По умолчанию все принятые оператором тревоги регистрируются под пользователем «Admin». В случае, если в настройке ПК *Интеллект* на вкладке **Пользователи** создан пользователь и ему назначены определённые права, то когда оператор запустит ПК *Интеллект* под аккаунтом этого пользователя, все принятые тревоги будут регистрироваться под именем данного пользователя.

## Период отображения событий

Eng


По умолчанию показываются тревожные ситуации за текущий день. Для просмотра более ранних событий необходимо воспользоваться параметром **Смотреть с даты**. Если число событий превышает 1000, то для их просмотра следует использовать кнопки навигации.

тревоги	Окончание	Наименование	ID	Область	Район	Город	Принять	Тип тревоги	Устр
> 018 15:33:03		ул. Софийская д. 47	550016				<input checked="" type="checkbox"/>	Ошибка ПО	Базо
018 15:33:03		пр. Невский д. 10	550017				<input type="checkbox"/>	Ошибка ПО	Базо
018 15:34:43	08.06.2018 15:3	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Штатный перез	Комп
018 15:34:43	08.06.2018 15:3	пр. Невский д. 10	550017				<input type="checkbox"/>	Штатный перез	Комп

## Экспорт журнала событий

Eng


Экспорт журнала событий осуществляется из контекстного меню столбца таблицы в окне **Журнала событий**.

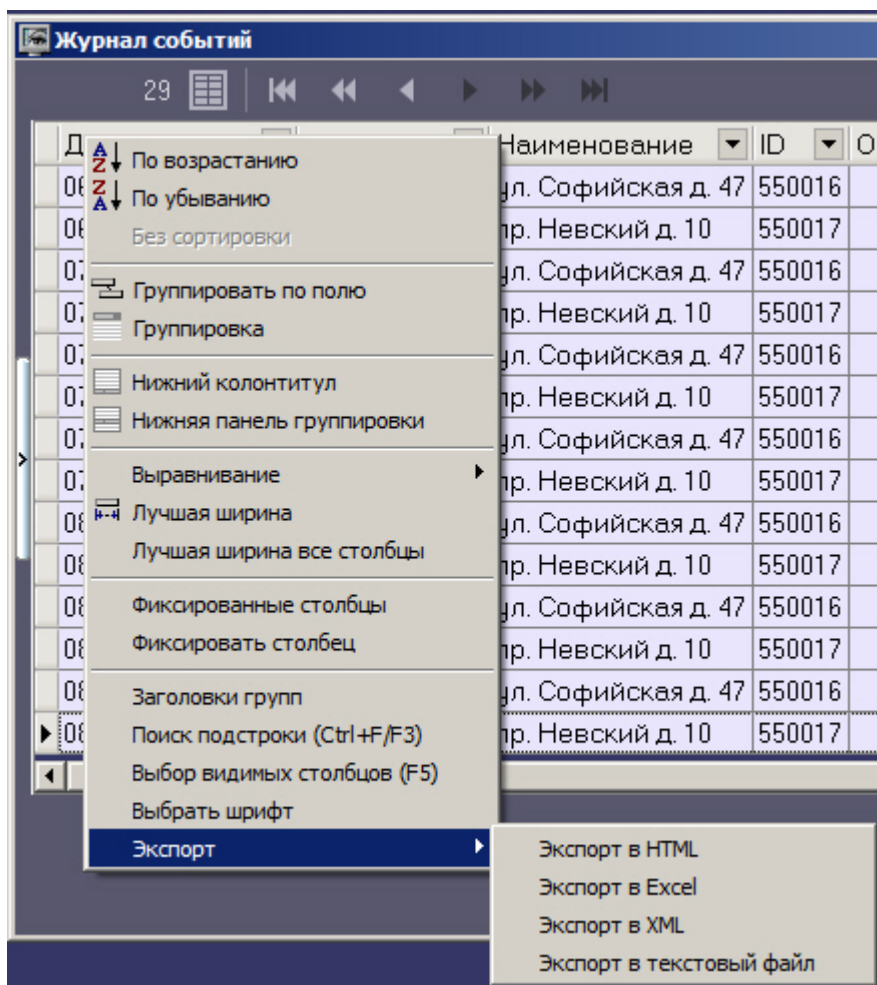

## Настройка расположения столбцов журнала событий

Eng

В контекстном меню столбца Журнала событий можно использовать команду **Лучшая ширина все столбцы**. При её выборе ширина всех столбцов будет установлена в минимальное значение, при котором видна самая длинная строка в столбце.

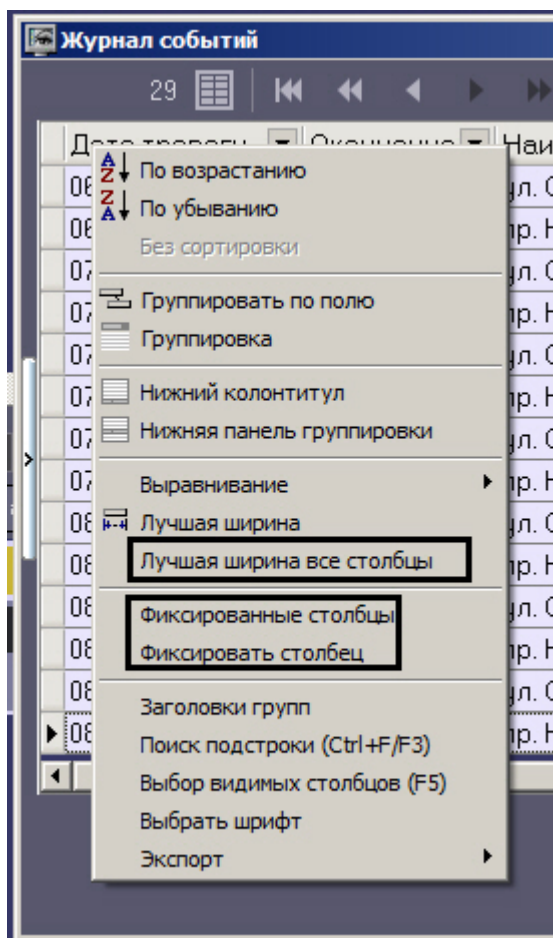

Если все столбцы не помещаются в видимой области окна Журнал событий, то появляется элемент «прокрутка». При прокрутке сдвигаются некоторые столбцы, которые требуется видеть постоянно, например **Дата тревоги**, **Дата обработки**. Для фиксации таких столбцов следует воспользоваться командой **Фиксировать столбец** из того же контекстного меню.


К тому же столбцы Журнала событий можно менять местами. Для этого надо нажать левую кнопку мыши над заголовком столбца, который надо переместить, и, не отпуская клавишу, перетащить его на другое место.

## Нормативно-справочная информация

### Просмотр нормативно-справочной информации

Eng

ПК *АТМ-Интеллект* ведёт нормативно-справочную информацию (НСИ) обо всех объектах. Для просмотра этой информации следует нажать кнопку **Справочники** и выбрать пункт меню **Объекты мониторинга**.

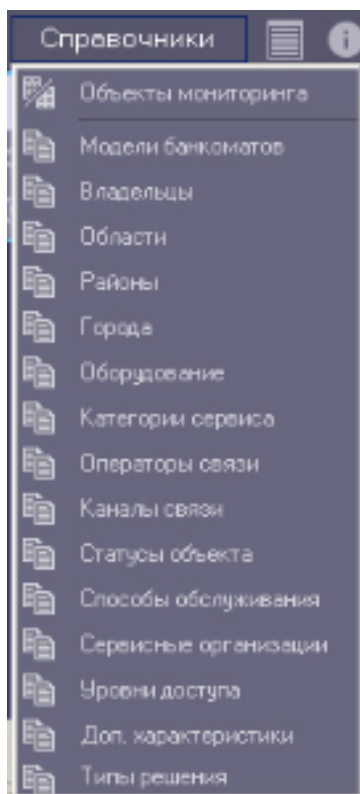

Появится окно **Объекты мониторинга**, в котором будут перечислены все объекты, созданные в системе.

Код объекта	ID	Наименование	Местонахождение	Область	Район	Город	Объект	Введен	Удален	Статус	Владелец
2	550017	пр. Невский д. 10	пр. Невский д. 10					06.06.2018 13:19:18			
1	550016	ул. Софийская д. 47	ул. Софийская д. 47					06.06.2018 13:19:05			

## Редактирование нормативно-справочной информации

Eng

При двойном щелчке мышью на определённой записи в окне **Объекты мониторинга** появится диалоговая форма, позволяющая заполнить НСИ для объекта.

Запись	
Код объекта	2
Наименование	пр. Невский д. 10
ID	550017
Местонахождение	пр. Невский д. 10
Область	
Район	
Город	
Объект	
Введен	06.06.2018 13:19:18
Удален	
Модель	
Доступ	
Доп. характеристика	
Тип решения	
Тип связи с объектом	
Оператор связи	
Владелец	
Оборудование	
Статус	
Категория обслуживания	
Способ обслуживания	
Сервисная компания	

При этом для некоторых полей предлагаются значения для заполнения, а для некоторых нет. Это значит, что соответствующий справочник пуст, и необходимо заполнить его (см. раздел [Заполнение справочника](#)).


Тип решения	
Тип связи с объектом	
Оператор связи	RS232
Владелец	TCP/IP
Оборудование	X.25
Статус	X
Категория обслуживания	

## Заполнение справочника


Eng

Для заполнения справочников следует нажать кнопку **Справочники** и в открывшемся списке выбрать соответствующий справочник, например **Владельцы**.




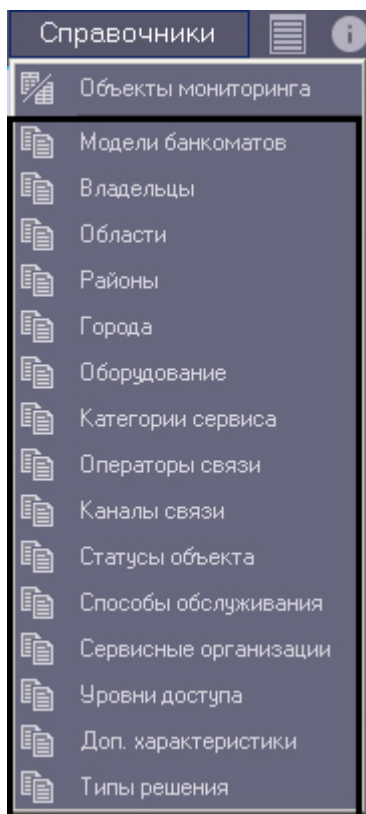

Будет открыто окно редактирования соответствующего справочника.

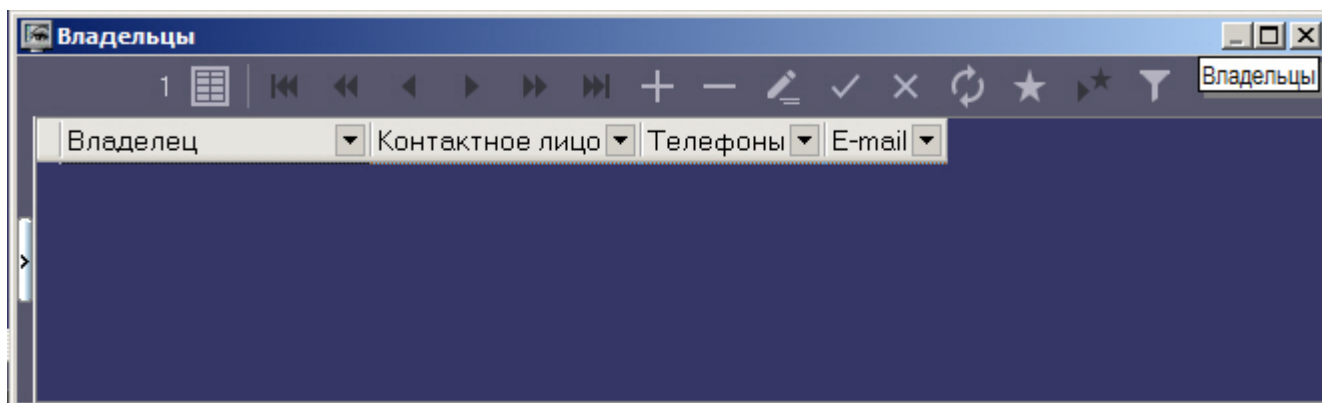

Чтобы добавить запись следует нажать кнопку **Вставить запись** и ввести требуемые значения. После этого надо нажать кнопку **Сохранить**.

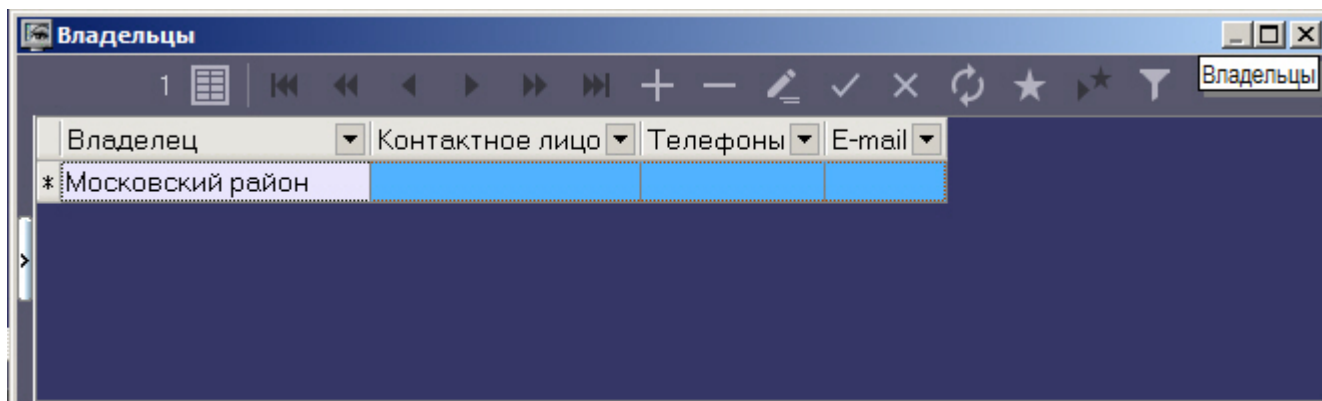

Аналогичным образом можно отредактировать любой справочник.


После добавления значения в справочник его можно будет использовать для заполнения соответствующего поля НСИ.

Оператор связи	
Владелец	
Оборудование	Московский район
Статус	X
Категория обслуживания	

## Контекстное меню столбца в окне Объекты мониторинга

Eng

Если щёлкнуть правой кнопкой мыши на заголовке любого столбца в окне **Объекты мониторинга**, то появится контекстное меню, с помощью которого можно выполнить различные действия по аналогии с журналом событий (см. Экспорт журнала событий и Настройка расположения столбцов журнала событий).

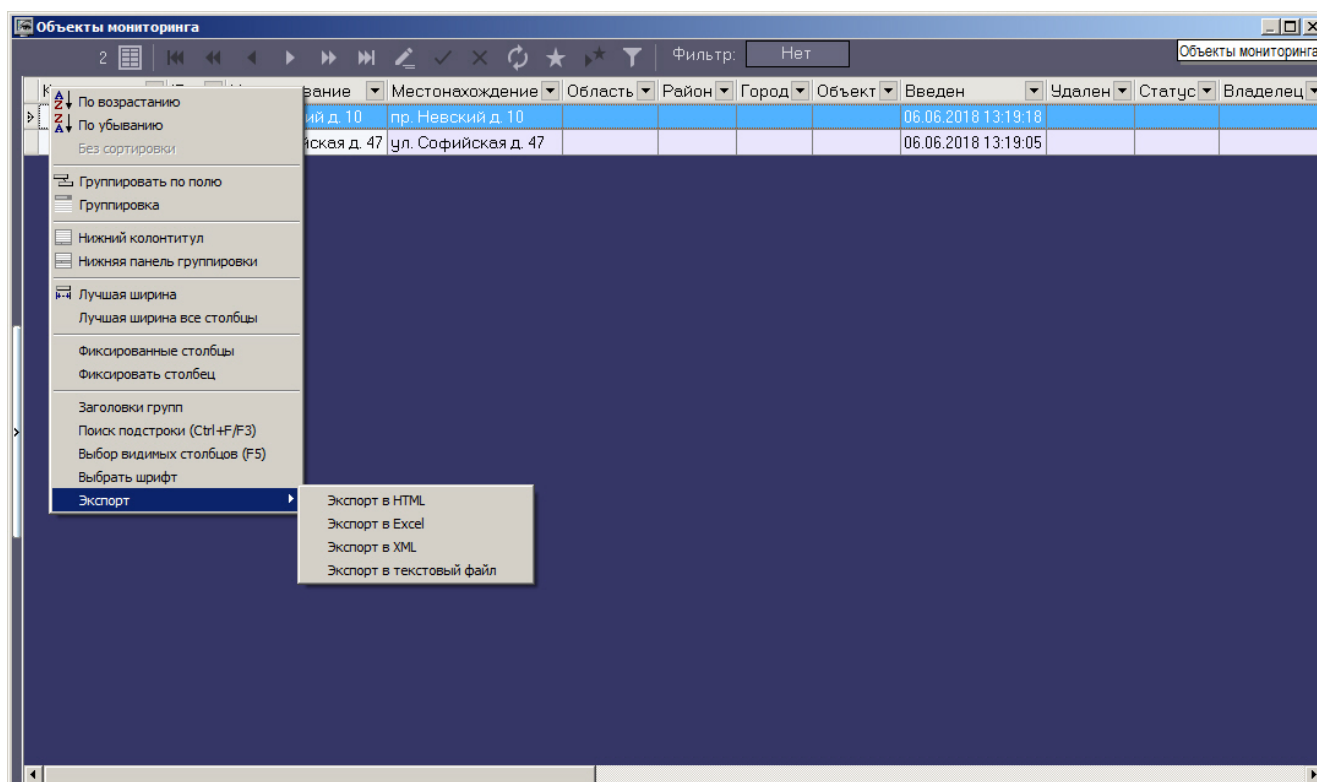

## Просмотр живого видео и архива с объектов

Eng


Имеется возможность просматривать живое видео и архивы с объектов на Панели контроля одним из следующих способов:

1. Просмотр видео с отдельной камеры.
2. Просмотр видео со всех камер, созданных на *АТМ-Интеллект Про*.
3. Создание пользовательских раскладок и просмотр видео с выбранных камер из числа добавленных в Объект охраны.

### Примечание.

Выбор видеокamer, используемых для отображения живого и архивного видео с Панели контроля, описан в документе *Руководство Администратора*, раздел *Настройка списка видеокamer*.

Для выбора способа просмотра живого видео и архива следует щёлкнуть правой кнопкой мыши по области с названием объекта. Появится контекстное меню, в котором следует выбрать пункт меню **Просмотр видео**. Для просмотра видео с отдельной камеры необходимо в открывшемся меню выбрать название требуемой камеры, для просмотра видео со всех камер – пункт **Все камеры**, а для выбора раскладки следует воспользоваться пунктом меню **Экраны**. Более подробно способы просмотра видео описаны в соответствующих разделах.

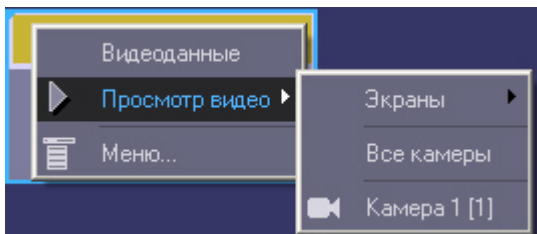


Список камер будет соответствовать списку камер, указанных при настройке объекта. Названия камер в контекстном меню, а также указанные в квадратных скобках идентификаторы соответствуют названиям и идентификаторам камер на *АТМ-Интеллект Про*.

#### Примечание.

Пункт меню **Просмотр видео** будет доступен только после того как объект подключится к *АТМ-Интеллект АРМ* в первый раз. До этого момента, а также для *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* этот пункт меню будет отсутствовать.

При соответствующей настройке ПК *АТМ-Интеллект АРМ* при выборе камеры для просмотра живого видео будет выведено предупреждение о том, что передача видеопотока может создать критическую нагрузку на канал. В случае, если действительно требуется перейти к просмотру живого видео, необходимо нажать **ОК** в окне **Предупреждение**. Для отказа от перехода к просмотру живого видео необходимо нажать на кнопку **Отмена**.

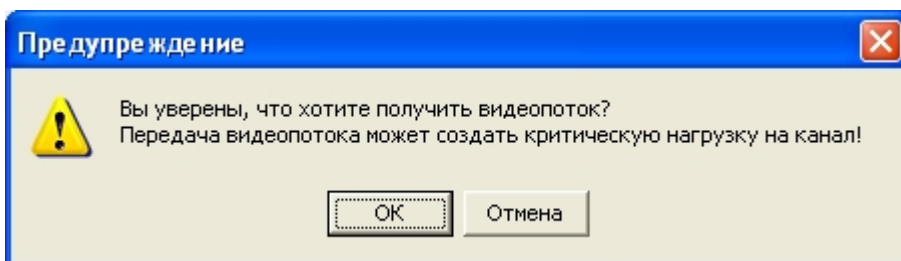


## Просмотр живого видео и архива с отдельной камеры

Eng

Для просмотра видео и архива с отдельной камеры необходимо выбрать название требуемой камеры в меню **Просмотр видео** контекстного меню объекта на Панели контроля (см. [Просмотр живого видео и архива с объектов](#)).

После выбора камеры запускается диалоговое окно, в котором через несколько секунд должно появиться видеоизображение.

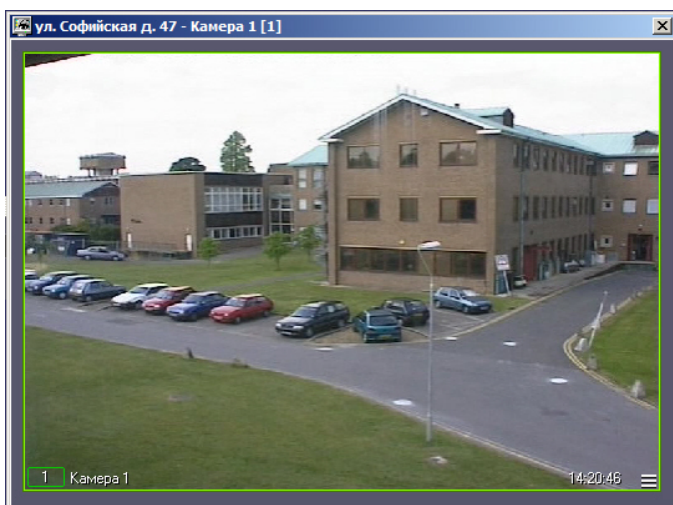


В заголовке окна отображается описание объекта, порядковый номер камеры, а также идентификатор камеры в квадратных скобках.

### Примечание.

При просмотре живого видео частота кадров может быть ограничена настройками интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** (параметр **Скорость видеопотока**) – см. документ **АТМ-Интеллект. Руководство Администратора**

Доступ к архиву осуществляется штатным для ПК *Интеллект* способом.

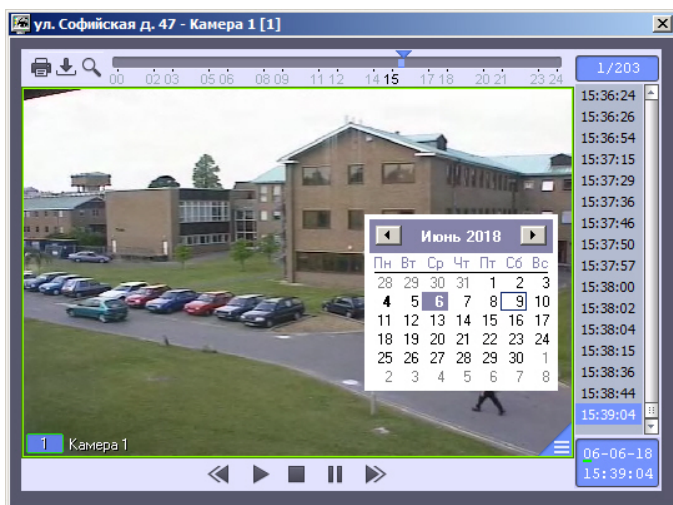

При просмотре живого видео и архива одновременно с нескольких камер, для каждой камеры открывается отдельное окно.

Для того, чтобы во время просмотра живого видео развернуть видеоизображение на весь экран, необходимо дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для того, чтобы выйти из полноэкранного режима и вернуться к просмотру видео в окне, необходимо снова дважды щелкнуть по видеоизображению левой кнопкой мыши.



## Просмотр живого видео и архива со всех камер


Eng

Для просмотра видео и архива со всех камер необходимо выбрать пункт меню **Все камеры** в меню **Просмотр видео** контекстного меню объекта на Панели контроля (см. Просмотр живого видео и архива с объектов).

В результате отобразится диалоговое окно, содержащее окна видеонаблюдения всех камер, созданных на стороне *АТМ-Интеллект Про*.



Для входа в режим архива используется кнопка  в правом нижнем углу окна видеонаблюдения, для выхода из режима архива — кнопка .

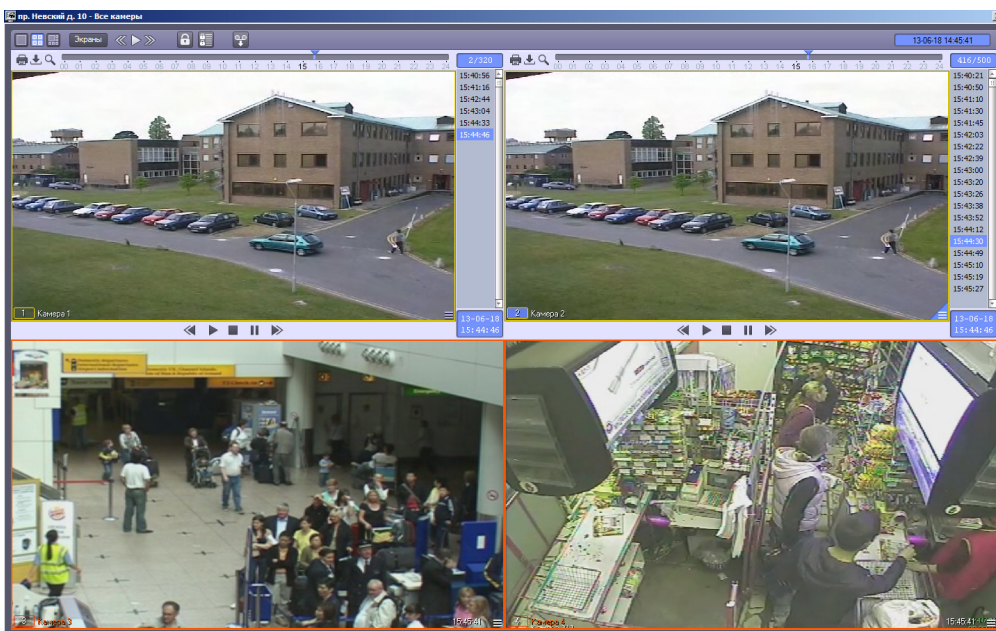

Функции управления воспроизведением архивных видеозаписей аналогичны используемым в Мониторе видеонаблюдения ПК *Интеллект*. В частности, имеется возможность переключать раскладки окон видеонаблюдения, запускать ручное и автоматическое листание. Данные функции подробно описаны в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации *AxxonSoft documentation repository*.

## Просмотр живого видео и архива с выбранных камер

### Создание, редактирование и удаление раскладок

Eng

#### На странице:


- Создание раскладки
- Добавление камеры в раскладку
- Удаление раскладки

Раскладка представляет собой список камер, который пользователь может выбрать с Панели контроля для отображения живого видео и архива (см. также [Просмотр живого видео и архива с объектов](#)).


#### Создание раскладки

Создание раскладки осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны -> Создать**.

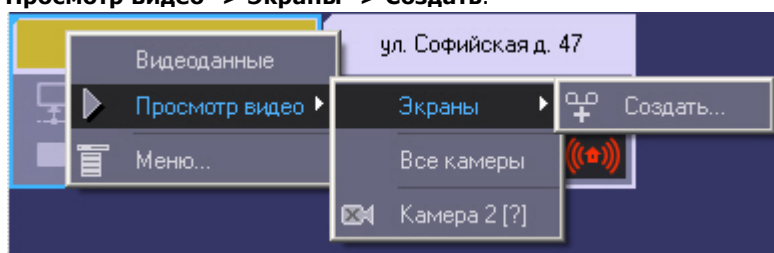


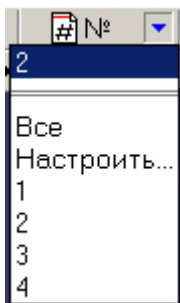
2. В результате будет открыто окно **Создать...**

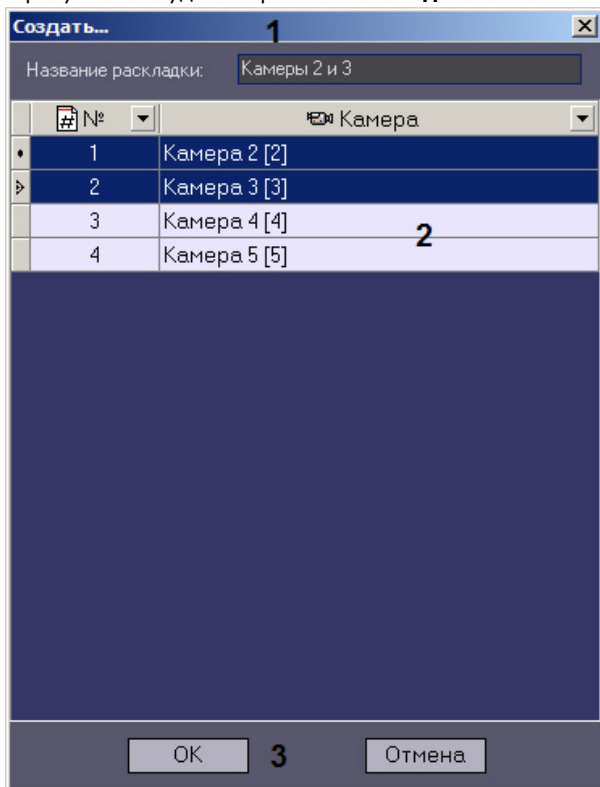


3. Ввести название раскладки в поле **Название раскладки** (1).

4. Выбрать одну или несколько камер, которые следует включить в раскладку. Для выделения нескольких камер следует щелкнуть по соответствующим строкам в таблице левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре (2).

Имеется возможность применять фильтр к списку камер. Для этого необходимо нажать на кнопку  в заголовке столбца, по которому требуется осуществлять фильтрацию, и выбрать значения для фильтрации:




При выборе пункта **Настроить** будет открыто окно **Пользовательский фильтр**, в котором имеется возможность задать условия отображения камер в списке.

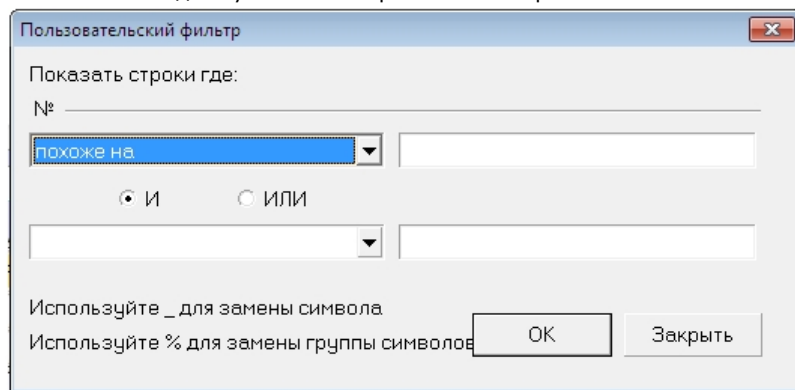

5. Нажать на кнопку **ОК** (3).

В результате в меню **Просмотр видео** -> **Экраны** станет доступна для выбора раскладка с заданным названием.

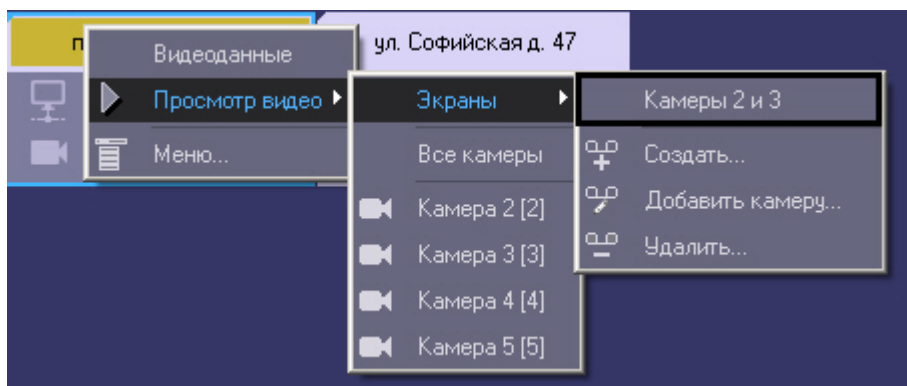


Создание раскладки завершено.


### Добавление камеры в раскладку

Добавление камеры в раскладку осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны -> Добавить камеру.**

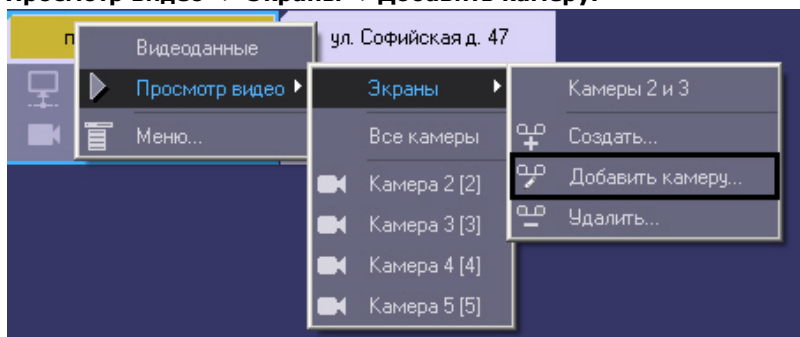

2. Будет открыто окно **Добавить.**

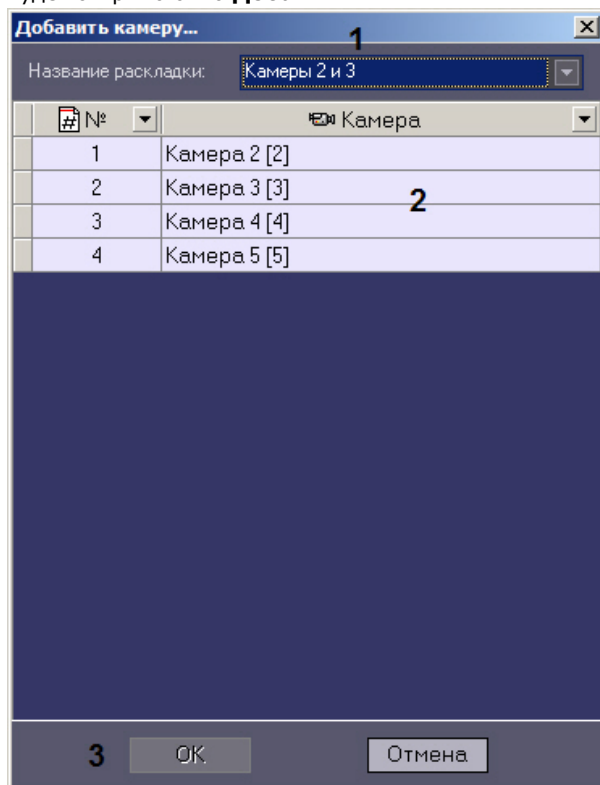

3. Из раскрывающегося списка **Название раскладки** выбрать раскладку, в которую требуется добавить камеры (1).
4. Выбрать одну или несколько камер, которые требуется добавить в раскладку. Для выделения нескольких камер следует щелкать по соответствующим строкам в таблице левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре (2).

#### Примечание.

Также имеется возможность применять фильтр списка камер, как при создании раскладки – см. [Создание раскладки](#).


5. Нажать на кнопку **ОК**.

Добавление камер в раскладку завершено.


#### Удаление раскладки

Удаление раскладки осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны ->Удалить**.

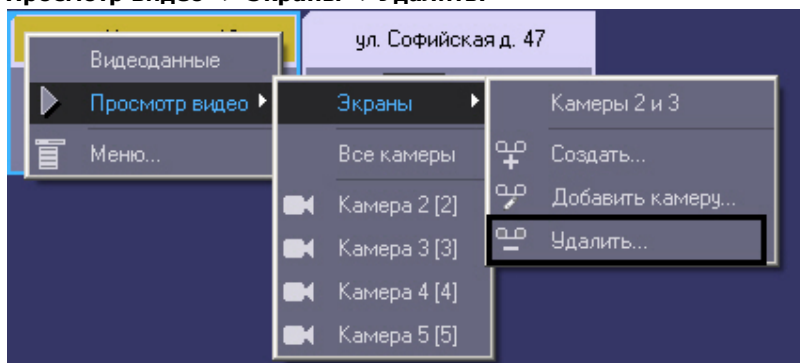

2. Будет открыто окно **Удалить....**

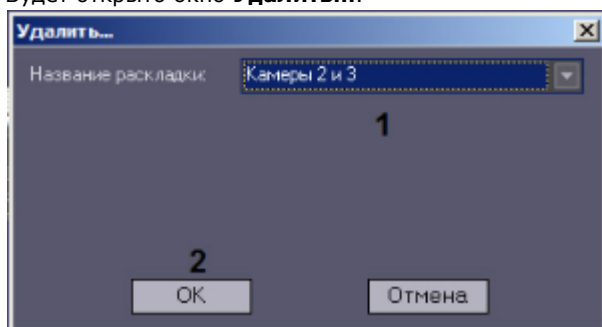

3. Выбрать раскладку, которую требуется удалить, из раскрывающегося списка **Название раскладки** (1).
4. Нажать на кнопку **ОК** (2).

Удаление раскладки завершено.

#### Выбор раскладки для отображения

Eng


Выбор раскладки для отображения осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны** и в открывшемся меню выбрать название требуемой раскладки.


#### Примечание.



Если в списке отсутствует требуемая раскладка, необходимо предварительно создать ее – см. [Создание, редактирование и удаление раскладок](#).

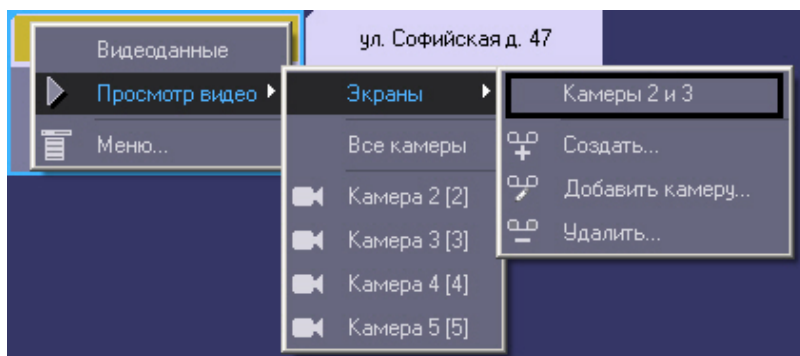

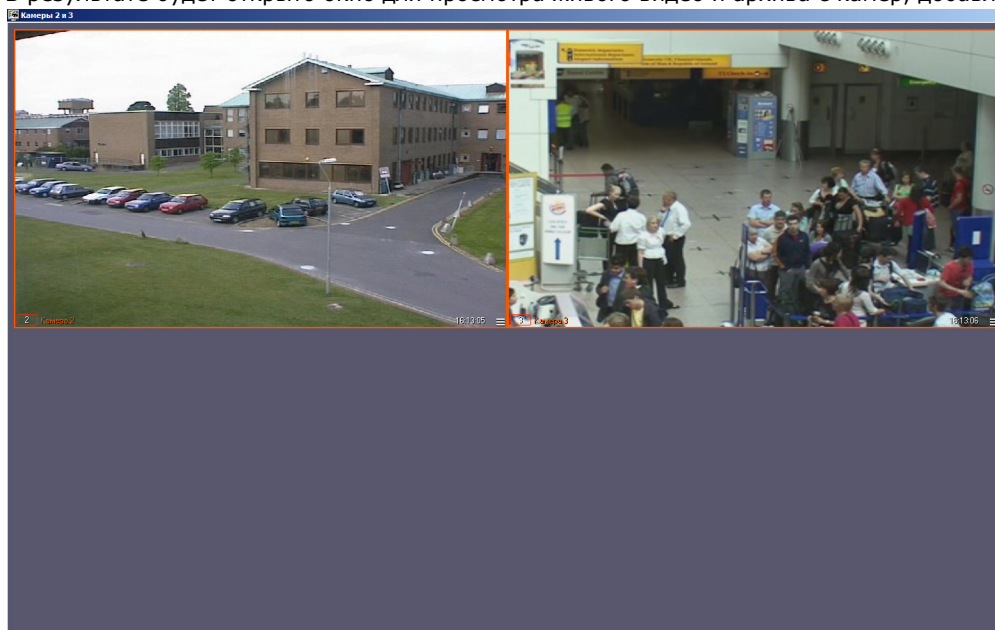

2. В результате будет открыто окно для просмотра живого видео и архива с камер, добавленных в раскладку.




Для входа в режим архива используется кнопка  в правом нижнем углу окна видеонаблюдения, для выхода из режима архива — кнопка .

Функции управления воспроизведением архивных видеозаписей аналогичны используемым в Мониторе видеонаблюдения ПК *Интеллект*. Данные функции подробно описаны в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#)

## Запуск внешних приложений из Панели контроля

Eng

С помощью пункта контекстного меню **Меню...** имеется возможность запускать из интерфейса Панели контроля внешние приложения.

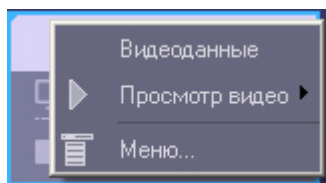


При этом можно в качестве параметра запуска указывать IP-адрес объекта.


Например, если имеется необходимость оперативно «пинговать» любой объект, то для этого следует выполнить следующие действия:

1. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по области с названием объекта и в появившемся контекстном меню выбрать пункт **Меню....**

2. Появится диалоговая форма **Меню...** .

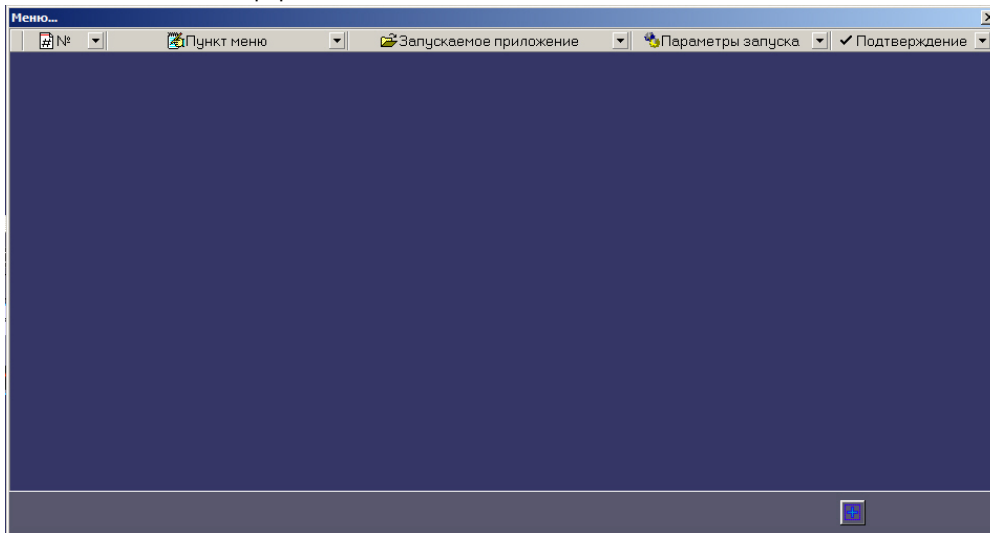


3. В ней следует нажать кнопку **Добавить запись...** (+) и в появившихся полях ввести значения, как показано на рисунке.

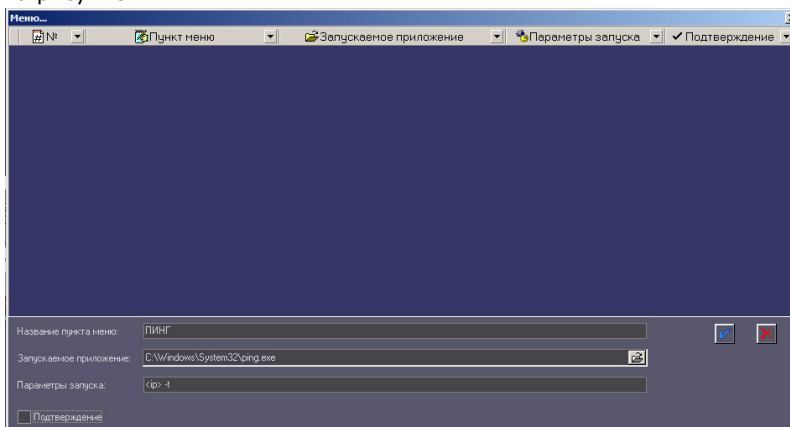


Строка <ip> является зарезервированным выражением, вместо которого при вызове программы будет подставлен реальный ip-адрес объекта. Эта строка обязательно должна вводиться в нижнем регистре.


После нажатия кнопки **Применить** появится новая запись, описывающая новый пункт контекстного меню.

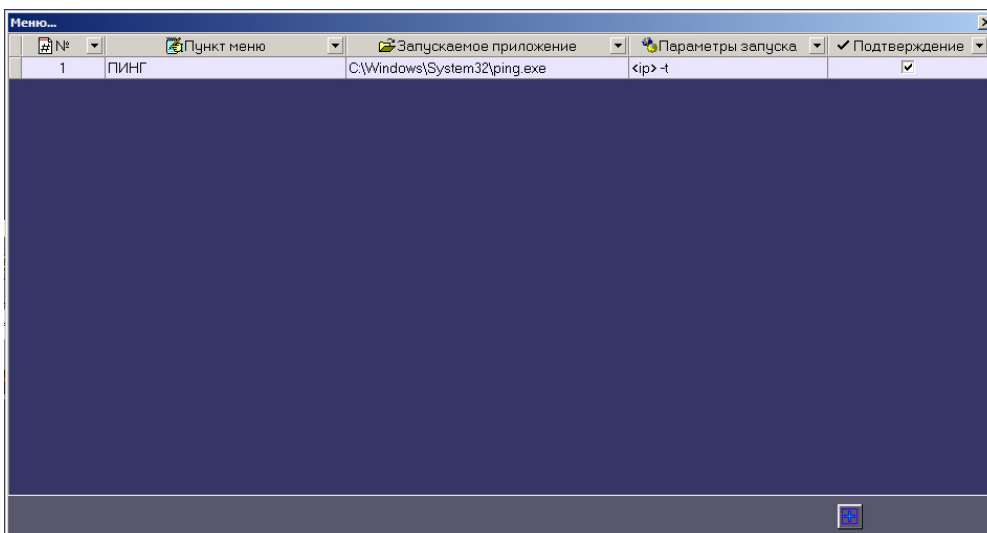


Теперь при щелчке правой кнопкой мыши по области с названием объекта появится контекстное меню, в котором будет присутствовать созданный выше пункт меню «ПИНГ».

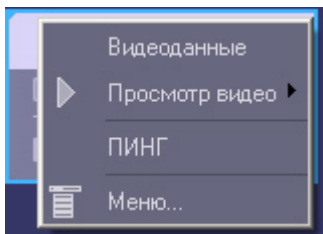

Если был установлен флажок **Подтверждение**, то при выборе этого пункта меню перед выполнением команды будет открыто диалоговое окно подтверждения выполнения операции. Для выполнения команды нажать **ОК**, для отмены действия – **Отмена**.

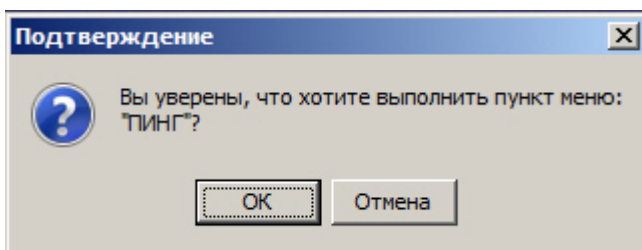

После подтверждения в отдельном окне запустится программа «ping».

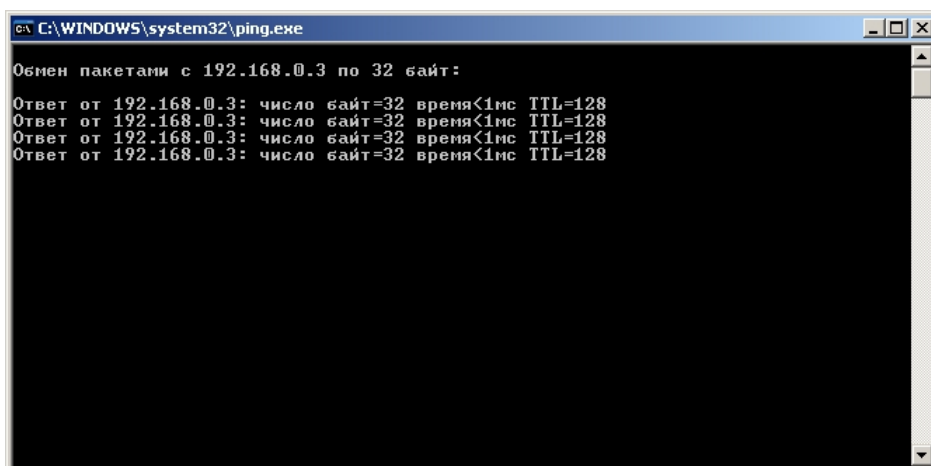

Для объектов, подключающихся к *АТМ-Интеллект АРМ* по Rs232, а также для объектов, которые ещё ни разу не подключались к *АТМ-Интеллект АРМ*, вместо строки «<ip>» будет подставляться значение «127.0.0.1».

Таким же способом можно назначить запуск и других внешних приложений, например «Radmin» и т.д.

## Выполнение произвольной команды на АТМ-Интеллект Про оператором АТМ-Интеллект АРМ

Eng


С помощью пункта контекстного меню **Меню...** имеется возможность выполнять из интерфейса Панели контроля любые команды на *АТМ-Интеллект Про*.

### Внимание!


На *АТМ-Интеллект Про* должны быть созданы скрипты для обработки поступающих команд. См. [Руководство Администратора, раздел Пример скрипта для обработки команды с АТМ-Интеллект АРМ на АТМ-Интеллект Про](#).

Настройка отправки команд на стороне *АТМ-Интеллект АРМ* осуществляется следующим образом:


1. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по области с названием объекта и в появившемся контекстном меню выбрать пункт **Меню...**

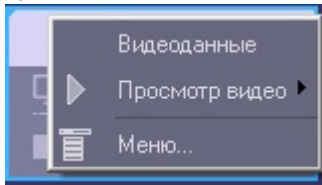


2. Появится диалоговое окно **Меню...**

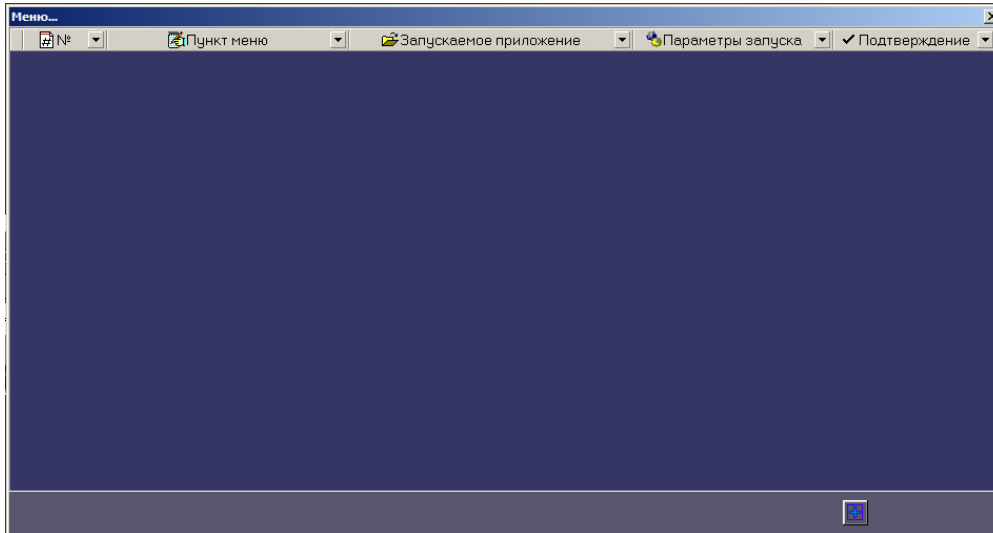


3. Для добавления нового пункта меню нажать на кнопку . Будут отображены поля для настройки пункта меню.

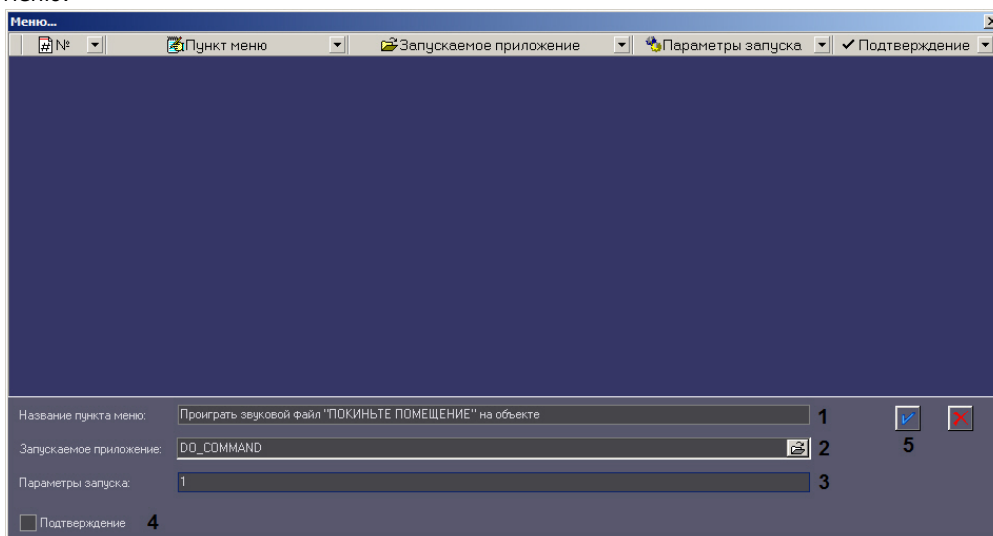


4. В поле **Название пункта меню** ввести название пункта меню, которое будет отображаться в контекстном меню объекта на Панели контроля (1).
5. В поле **Запускаемое приложение** ввести DO\_COMMAND (2).
6. В поле **Параметры запуска** ввести значение параметра param0<> (3). По значению данного параметра в скрипте, созданном на *АТМ-Интеллект Про*, можно будет определить, какую именно команду следует выполнять.
7. Если перед выполнением действия требуется запрашивать подтверждение оператора, установить флажок **Подтверждение** (4).

8. Нажать на кнопку  (5). Команда будет добавлена в список команд в окне **Меню...**

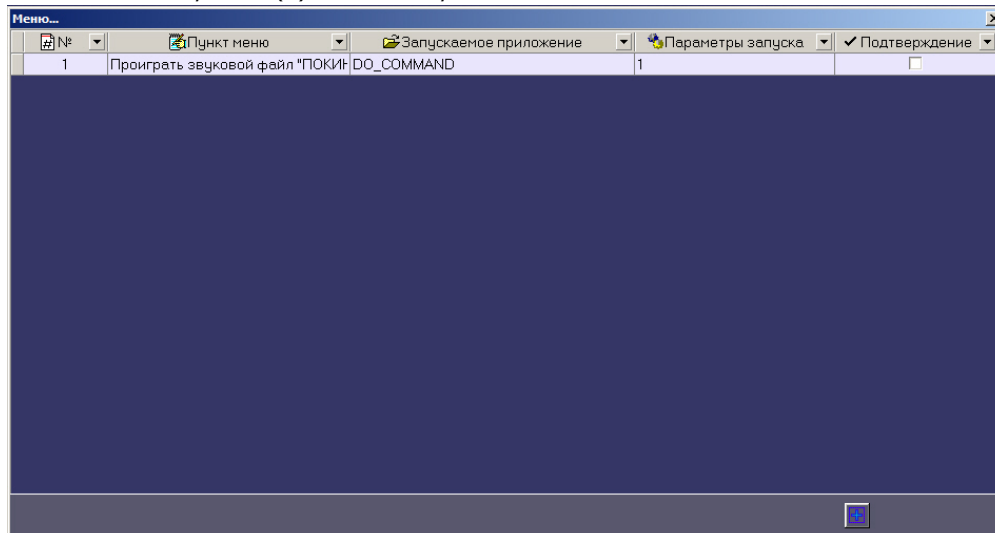

9. Повторить шаги 3-7 для всех требуемых команд и параметров.  
10. Закрыть окно **Меню...**

Добавленные команды будут отображаться в контекстном меню объекта на Панели Контроля.

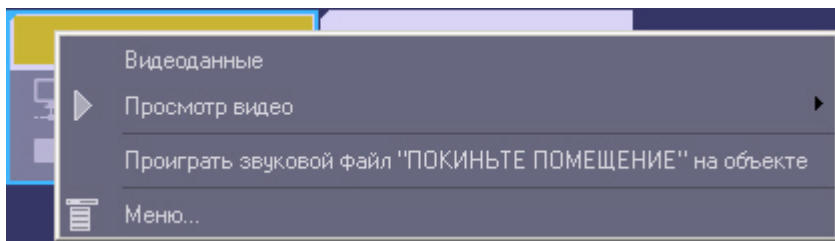

Настройка отправки команд на стороне *АТМ-Интеллект АРМ* завершена.


## Панель истории

### Интерфейс панели истории

Eng

Панель истории является частью интерфейсного окна **АТМ-Мониторинг**. Настройка данного окна осуществляется на панели настройки интерфейсного объекта **АТМ-Мониторинг** и описана в документе [Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#).

Общий вид Панели истории представлен на рисунке.

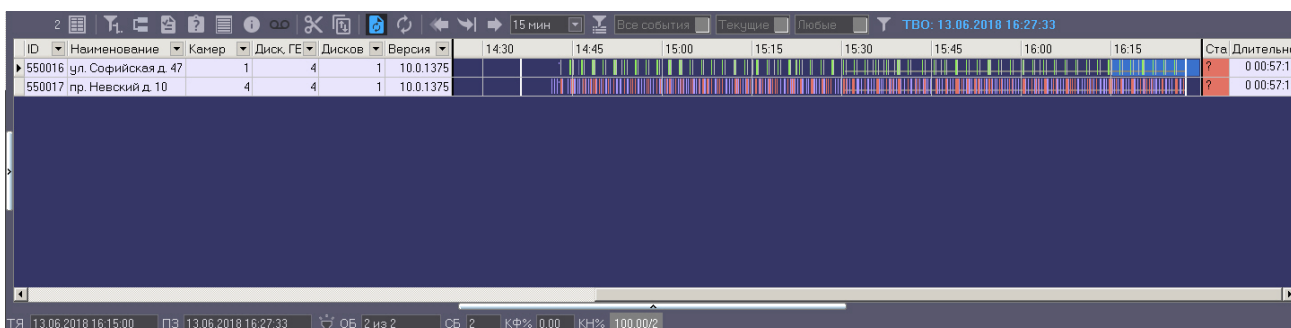


Панель истории состоит из трёх основных частей:

1. панель кнопок управления;
2. рабочая область;
3. панель статуса.

Если включена **Панель владельцев** (см. [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка интерфейсного объекта ATM Мониторинг](#)), на *Панели истории* отображаются только те объекты, которые принадлежат выбранному владельцу.

## Цветовые обозначения событий

Eng

Тревожные ситуации на *Панели истории* представлены в таблице в виде цветных полос. Каждому типу тревоги соответствует свой цвет. Соответствие цветов можно получить, нажав на клавишу  (**Информация по условным обозначениям**). Появится справочное окно.




Вертикальные полосы соответствуют «кратковременным» тревогам, горизонтальные – «длительным» тревогам (работоспособность оборудования).

### Примечание.

Типы тревог описаны в разделе [Типы тревог](#).

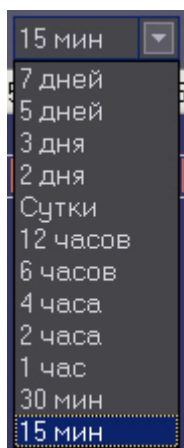


Длина полос определяется моментами времени начала и окончания тревоги (продолжительностью тревоги) в соответствии с выбранным масштабом. Масштаб – это временной интервал для одного столбца.




## Навигация по списку тревог


Eng


В заголовке столбца всегда указывается начало периода времени, который этот столбец отображает. С помощью клавиш «Левое», «Правое» или горизонтальной линейки прокрутки пользователь может перемещаться на любую дату в пределах загруженных данных.

Для быстрого перемещения на нужную пользователю дату и время предназначена кнопка  («Перейти на дату»). Если требуется переместиться в конец на момент времени окончания последней загрузки, то используется кнопка  («В конец»). Если требуется переместиться на дату начала ошибки, то следует нажать кнопку  («В начало текущей ошибки»).

Т.к. данные в систему загружаются постоянно через определенные интервалы времени, то возникает необходимость автоматически обновлять их на экране. Для этого служит кнопка  («Автообновление»). Если она нажата, то проверяется наличие «свежих» данных по тревогам в базе данных. Если такие данные есть, то отображение обновляется и переходит в конец отображаемых данных. Дата и время актуальности текущего отображения (Текущее Время Отображения - ТВО) указаны справа от фильтров.

Если кнопка «Автообновление» не нажата, то текущее отображение может перестать быть актуальным, т.е. дата последней загрузки (ПЗ) станет больше ТВО. В этом случае загорится индикатор «лампочка» на панели статуса.

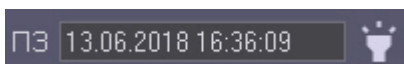

Индикатор «лампочка» сигнализирует о том, что текущее отображение устарело и можно его обновить с помощью кнопки  («Обновить»). Обновление также выполняется в случаях перехода в конец, выбора и применения фильтра и многих других действий.

## Игнорирование объектов

Eng

В экранную форму никогда не попадают «игнорируемые» объекты. Работа с «игнорируемыми» объектами подробно описана в разделе [Игнорирование объектов](#).

### Панель статуса

Eng

На панели статуса отображается общее число «не игнорируемых» объектов (**ОБ**) и число объектов с проблемами оборудования (**СБ**), отображённых на данный момент времени.



Также на панели статуса показывается начало отображаемого периода времени для столбца текущей ячейки (**ТЯ**), время последней загрузки данных в базу данных (**ПЗ**).

#### Внимание!

При использовании фильтров **Тревоги**, **На связи**, **Не на связи** расчёт коэффициентов не производится – см. [Настройка отображаемого количества тревог](#).

На панели статуса отображаются коэффициент функционирования (**КФ%**) системы видеонаблюдения и коэффициенты нефункционирования (**КН%**) по каждой из причин.

**КФ(%)** считается по формуле:

$(1 - N_{np} / N_6) * 100$ , где

- *N<sub>np</sub>* - число не полностью работоспособных объектов
- *N<sub>б</sub>* – общее число объектов

Коэффициенты нефункционирования по каждой из причин считаются по формуле:

**$(N_{np}/N_b) * 100$** , где

- *N<sub>np</sub>* - число не полностью работоспособных объектов по причине
- *N<sub>б</sub>* - общее число объектов

Коэффициенты рассчитываются только для «не игнорируемых» объектов. Для «игнорируемых» объектов коэффициенты не рассчитываются и фильтр никогда не используется. Нулевые значения коэффициентов нефункционирования на панели статуса не показываются.

Если используется фильтрация, то для того, чтобы коэффициенты на панели статуса рассчитывались только для

отфильтрованных объектов, следует нажать кнопку  (Считать коэффициенты только по отфильтрованным строкам таблицы).

## Отображаемое количество тревог

Eng

Число объектов, отображаемых на «Панели истории» также как и на «Панели контроля» определяется текущим фильтром (см. раздел [Настройка отображаемого количества тревог](#)), если он активирован. В левом списке перечислены периоды времени. Если за выбранный период времени зафиксирован факт тревоги у объекта, то она попадет в список. В правом списке перечислены длительности тревог, на которые будет реагировать фильтр.

Например, при выборе параметров фильтров «Текущие»-«1 минута» на экранной форме будут показаны только те объекты, которые в данный момент находятся в состоянии тревоги в течение одной и более минут. А при выборе параметров фильтров «Сутки»-«5 часов» на экранной форме будут показаны только те объекты, у которых зафиксированы тревоги за последние сутки, продолжавшиеся 5 и более часов.

## Статус объекта

Eng

Состояние объекта отображается в столбце **Статус**. Его цвет и содержимое расшифровывается на панели **Расшифровка** (см. раздел [Цветовые обозначения событий](#)). Следует особо отметить, что на Панели истории столбец **Статус** помечается красным цветом, только если на объекте есть хотя бы одна «длительная» тревога, продолжающаяся до настоящего времени.

## Длительность тревог

Eng


Столбец таблицы **Длительность** показывает длительность текущей тревоги для объекта в формате «число дней чч:мм:сс».

## Информация об объекте

Eng

Если щёлкнуть по кнопке  (**Показать инспектор Ctrl+I**), то появится специальная область, в верхней части которой перечисляется краткая информация о текущем выбранном объекте.



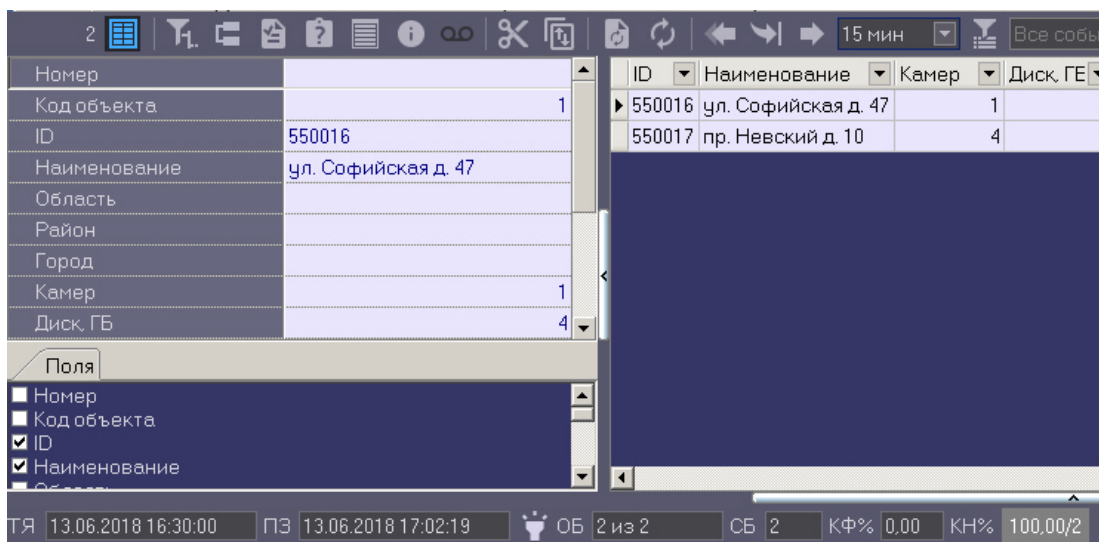


В нижней части данной области находится вкладка **Поля**. Информация по выбранным опциям будет отображаться в виде колонок в основном списке рабочей области **Панели истории**.

ID	Наименование	Камер	Диск, ГБ	Дисков	Версия	14:45	15:00
550016	ул. Софийская д. 47	1	4	1	10.0.1375		
550017	пр. Невский д. 10	4	4	1	10.0.1375		

Для получения более детальной информации по объекту следует выбрать его в Панели истории и нажать кнопку



**(Показать подробные сведения)**. Появится окно **Подробные сведения**.

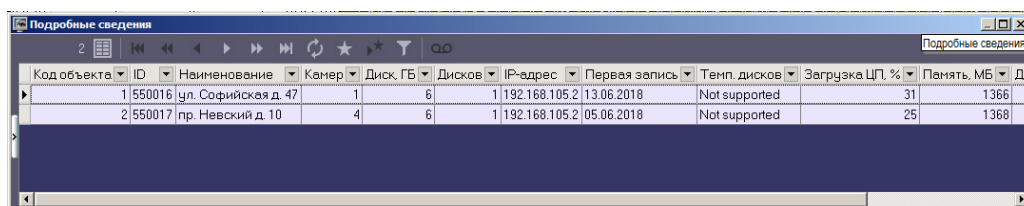

При использовании панели владельцев в окне **Подробная информация** отображается информация только по тем объектам, которые принадлежат владельцу, выделенному на Панели владельцев. Для просмотра подробных сведений по всем объектам системы следует вызывать данное окно с Панели владельцев – см. [Просмотр подробной информации по тревогам на всех объектах системы](#).



Если в окне **Подробные сведения** щёлкнуть по кнопке **(Показать инспектор Ctrl+I)**, то появится специальная область, в верхней части которой перечисляется информация о текущем выбранном объекте.

Подобные сведения

2

Код объекта 1

ID 55

Наименование ул. Софийская д. 47

Камер 1

Диск, ГБ 6

Дисков 1


IP-адрес 192.168.105.2

Поля Архивы Камеры

Код объекта  
 ID  
 Наименование  
 Местонахождение  
 Область  
 Район  
 Город  
 Объект  
 Введен  
 Удален  
 Статус  
 Владелец  
 Доступ  
 Доп. характеристика  
 Тип решения  
 Тип связи с объектом  
 Оборудование  
 Оператор связи  
 Категория обслуживания

Код объекта	ID	Наименование	Камер	Диск, ГБ	Дисков	IP-адрес	Первая запись	Темп. дисков
1	550016	ул. Софийская д. 47	1	6	1	192.168.105.2	13.06.2018	Not supported
2	550017	пр. Невский д. 10	4	6	1	192.168.105.2	05.06.2018	Not supported

В нижней части данной области находятся 3 вкладки: **Поля**, **Архивы** и **Камеры**.

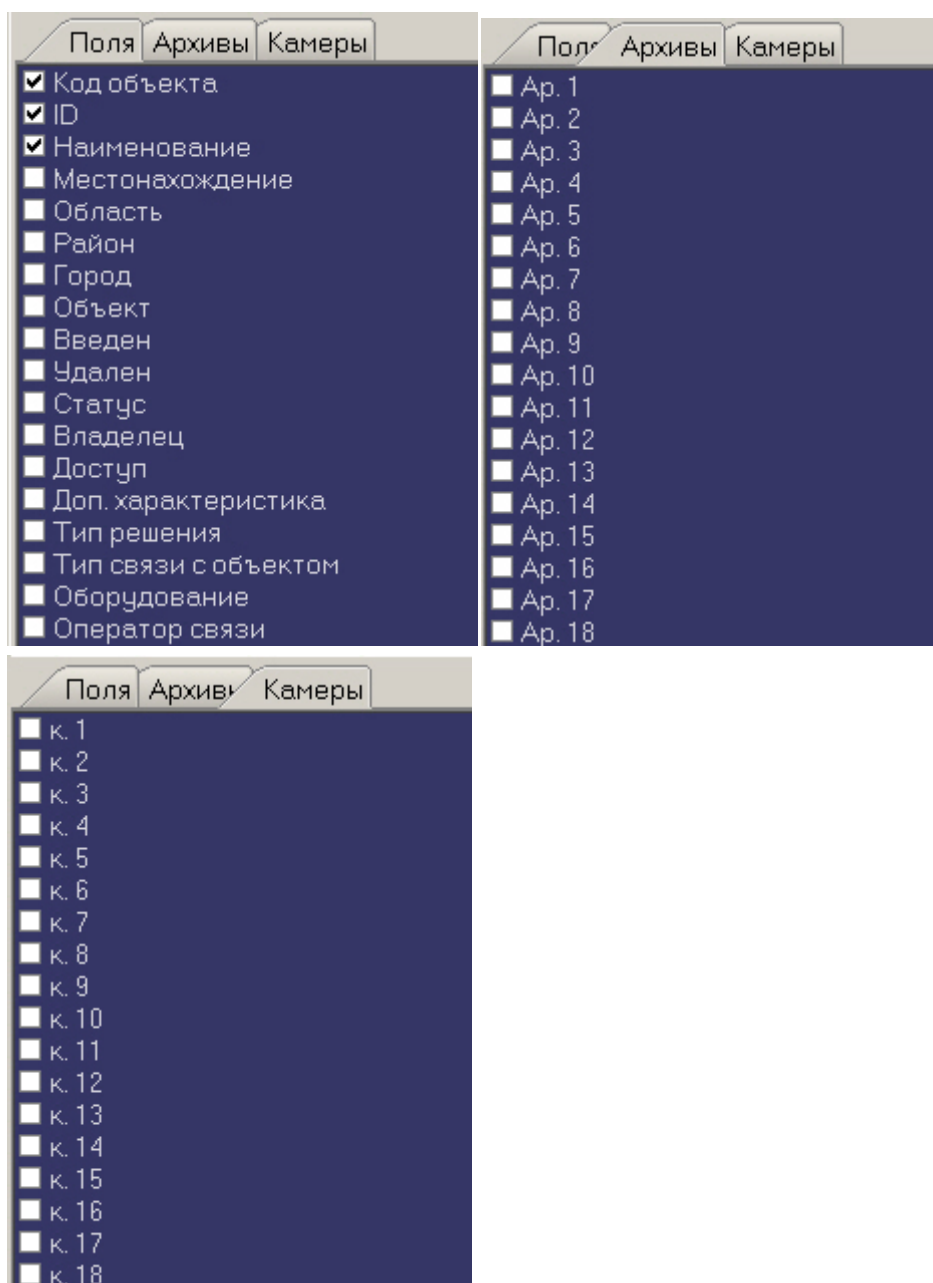

Информация по выбранным опциям будет отображаться в виде колонок в основном списке окна **Подробные сведения**.

Данные в полях **Камер**, **Диск**, **МБ**, **Дисков**, **Версия**, а также во всех полях из вкладок **Архивы** и **Камеры** заполняются автоматически при получении пакетов с техническим состоянием от объектов. Если для объекта эти поля не заполнены – это значит, что данный объект ещё ни разу не выходил на связь.

Поле **Камер** показывает, сколько видеокамер используется на данном объекте.

Поле **Диск**, **МБ** показывает максимальный размер свободного пространства из всех логических дисков, на которые ведётся запись видеоархива.

Поле **Дисков** показывает число логических дисков, на которые ведётся запись видеоархива.

Поле **Версия** показывает версию установленного на объекте *АТМ-Интеллект Про*.

Поля из вкладки **Архивы** показывают глубину видеоархива в днях для каждой камеры.

Поля из вкладки **Камеры** показывают текущий статус каждой видеокамеры (**включена** / **выключена**).

### Примечание.


Размер глубины видеоархива для каждой камеры определяется на *АТМ-Интеллект Про* следующим образом:

Вычисляется фактическое число дней в которые конкретная камера производила запись данных в видеоархив.

Пример. Система видеонаблюдения работает 3 дня. Камера производила запись в видеоархив в первый и третий день. Во второй день камера была выключена. Для данной камеры глубина архива равна двум дням.




Если щёлкнуть на кнопку **(Показать характеристики устройств)**, то появится специальная область в которой можно посмотреть, как менялись во времени значения для вышеописанных полей (**Камер, Диск, МБ, Дисков, Версия** и др.).

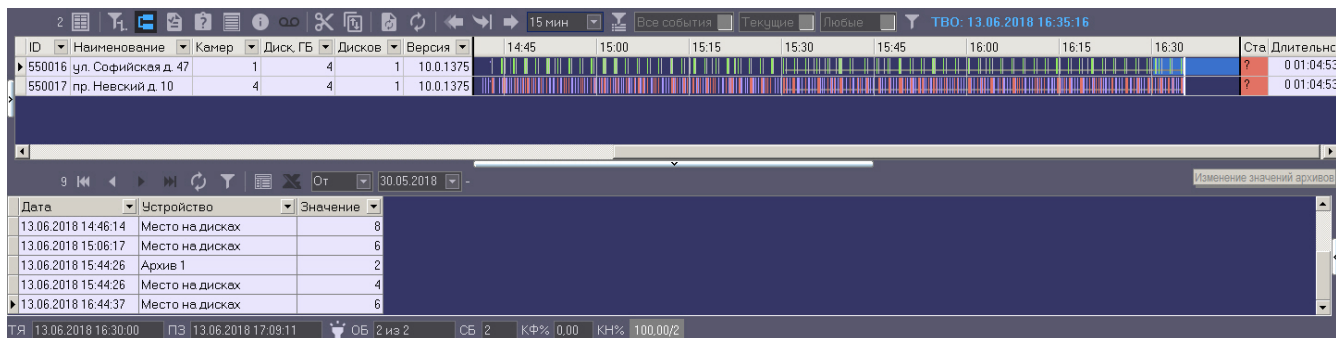

## Превышение допустимого числа сбоев

Eng

В случае если число сбоев в видимой временной области для отображаемого объекта превышает 500, то для такого объекта тревоги не детализируются и при этом фон для такого объекта становится розового цвета.

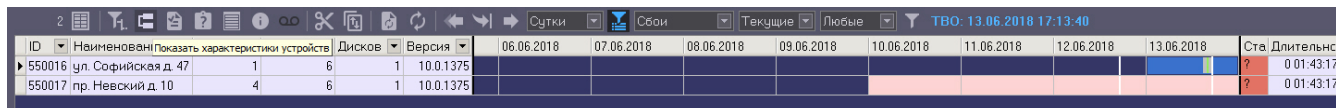

Расчёт числа сбоев осуществляется не по каждому интервалу, а по диапазону интервалов. В ситуации, представленной на рисунке, расчёт производится для десяти столбцов с 15:30 до 18:00 и для одного столбца с 18:00 до 18:15. Даже если предельное число сбоев превышено только в трёх столбцах, розовым фоном будут окрашены все десять столбцов.

## Принудительное закрытие тревоги

Eng


Очень редко (возможно никогда) может возникнуть ситуация, когда факт тревоги таковым считаться не должен. Например, если на объекте по ошибке включили опцию «набор термодатчиков», в интерфейсном окне **АТМ Мониторинг** отобразится тревога «Термодатчики выкл.», говорящая о том, что соответствующее устройство не работает. После того как на объекте будет выключена опция «набор термодатчиков», тревога на **АТМ Мониторинг** не завершится.




Такое несоответствие можно устранить с помощью кнопки **(Принудительно закрыть ошибку)**. Список




закрытых таким образом ошибок можно увидеть, если нажать кнопку **(Показать закрытые ошибки)**. Справа в экранной форме появится дополнительная таблица.

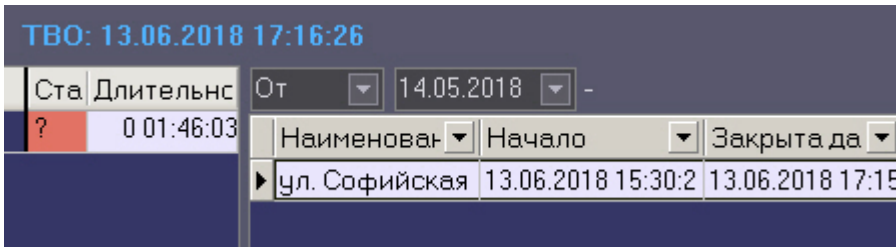

При двойном щелчке левой кнопкой мыши по записи в области отображения тревожных ситуаций появится диалоговое окно с расшифровкой ошибок за период времени, который описывает данная ячейка.

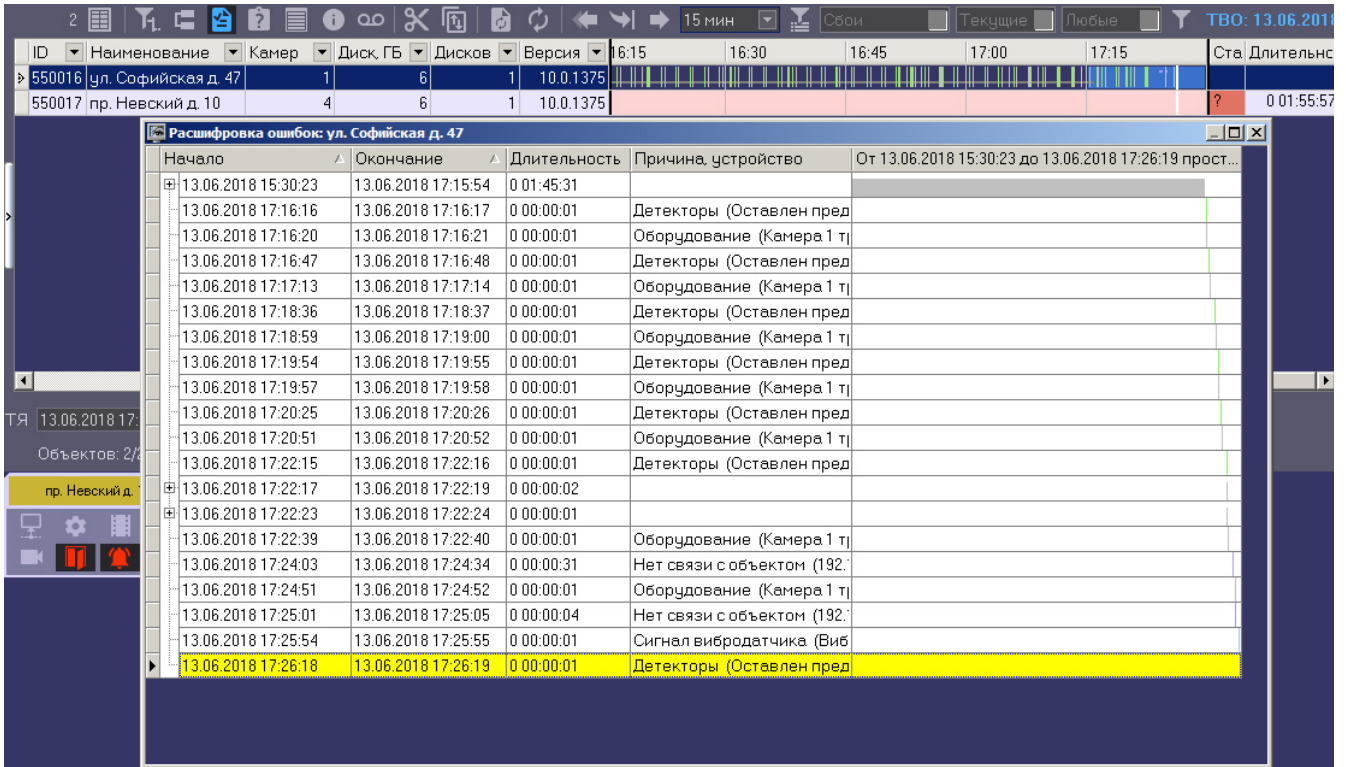


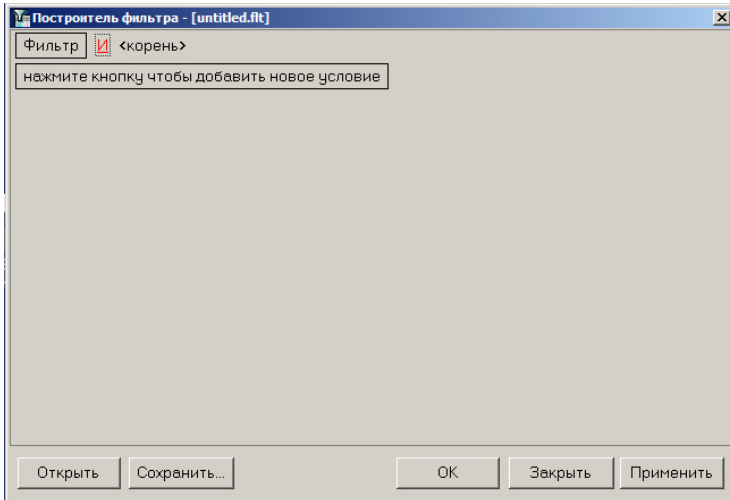
При двойном щелчке левой кнопкой мыши по записи в области отображения нормативно справочной информации (НСИ) появится диалоговая форма с кратким описанием характеристик выбранного объекта.

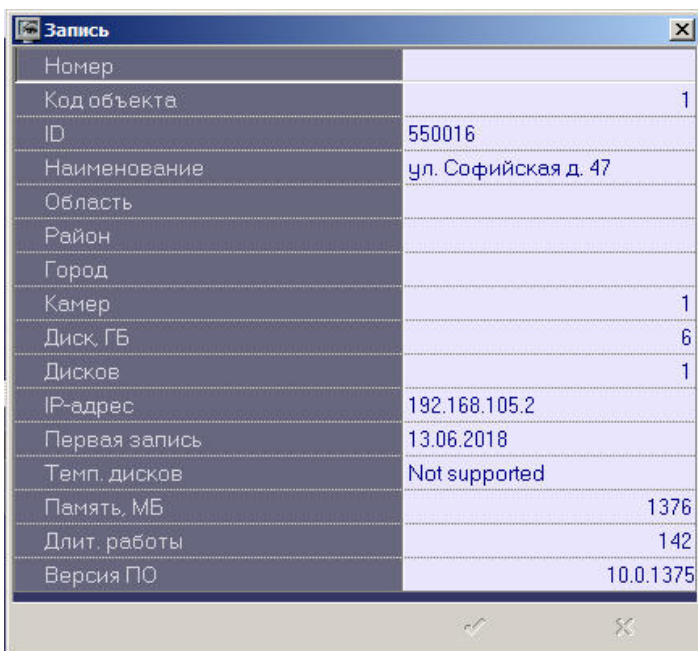

## Пользовательский фильтр на панели истории


Помимо встроенных фильтров по времени регистрации и продолжительности тревог (см. [Отображаемое количество тревог](#)) имеется возможность настроить пользовательский фильтр для отображения тех или иных тревог в зависимости от условий. Данный фильтр применяется как к Панели истории, так и к Панели контроля.

Для настройки пользовательского фильтра следует нажать кнопку  на панели управления. Будет открыто окно **Построитель фильтра**.




При настройке фильтра может потребоваться выполнение следующих операций:


1. Добавление условия или подусловия. Для добавления условия необходимо нажать на кнопку **нажмите кнопку чтобы добавить новое условие** или в меню фильтра выбрать соответствующий пункт. Меню условия вызывается нажатием на кнопку ... или **Фильтр**.

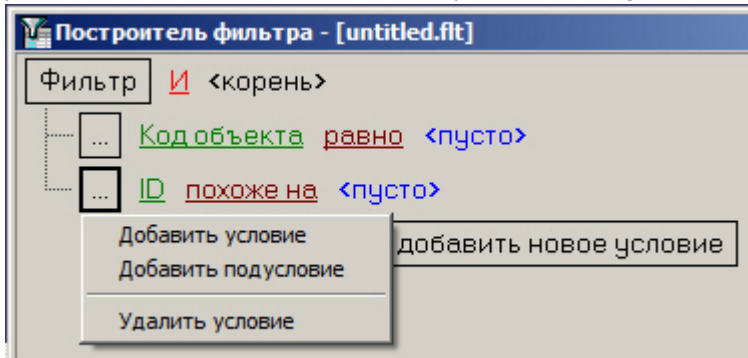


2. Удаление условия. Для удаления условия необходимо в меню условия выбрать соответствующий пункт.
3. Выбор логической функции объединения условий. Раскрывающийся список для выбора логической функции открывается при щелчке левой кнопкой мыши по логической функции.

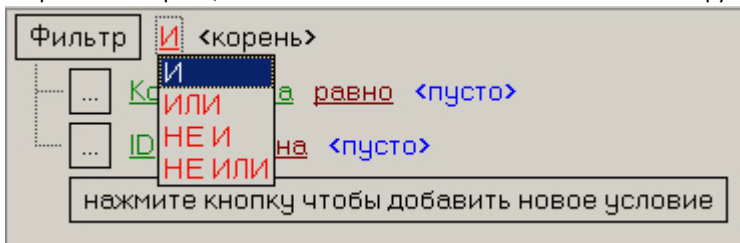


4. Выбор поля для сравнения. Раскрывающийся список для выбора поля для сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию поля.

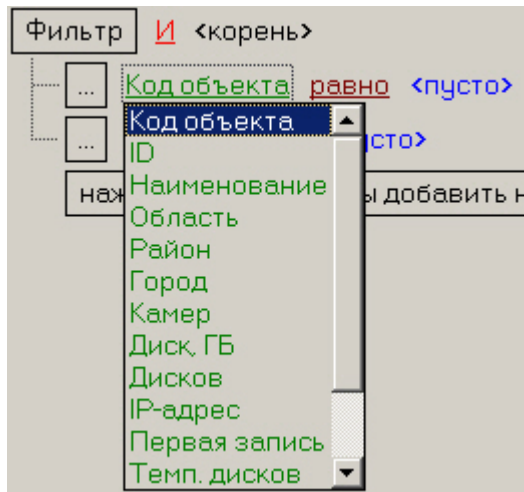

5. Выбор способа сравнения. Раскрывающийся список для выбора способа сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию способа.

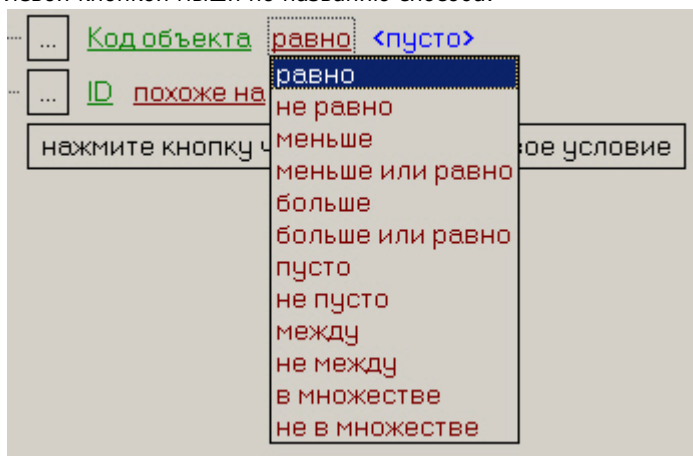

6. Выбор значения сравнения. Способ выбора значения зависит от типа поля сравнения. Например, дату можно ввести с помощью календаря, название ввести вручную и т.д..  
Ввод даты:

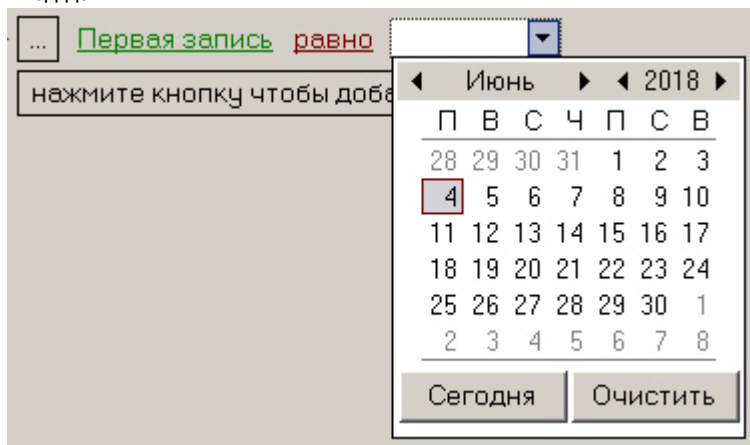

Множество названий:



После завершения настройки фильтр можно сохранить в файл с расширением .flt при помощи кнопки **Сохранить....** Данный файл затем можно открыть при помощи кнопки **Открыть**.


Пользовательский фильтр на Панели истории можно задать посредством команды скрипта – см. ПК **АТМ-Интеллект**. Руководство Администратора, раздел **Примеры скриптов для задания пользовательского фильтра на панели истории**.

## Панель владельцев

# Интерфейс панели владельцев

Eng

Панель владельцев всегда работает совместно с Панелью Контроля. Интерфейс Панели владельцев представлен на рисунке.

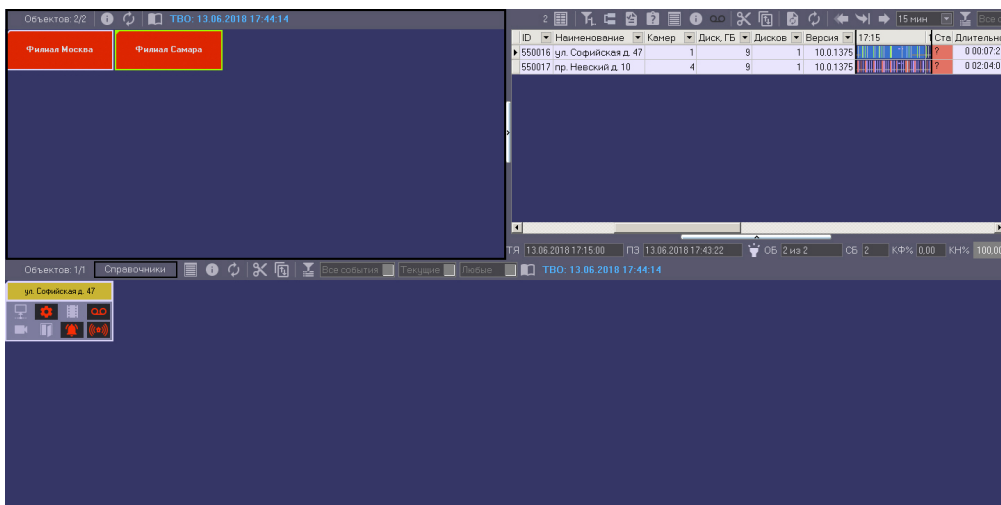


Владельцы представлены на панели в виде прямоугольников. Цвет прямоугольника говорит о наличии тревог на объектах, принадлежащих данному владельцу:

1. белый (на принадлежащих владельцу объектах нет ошибок);
2. красный (на принадлежащих владельцу объектах есть не принятые оператором ошибки и тревоги);
3. розовый (на принадлежащих владельцу объектах есть незавершенные ошибки, но все они приняты оператором).

При щелчке левой кнопкой мыши на владельце, прямоугольник владельца выделяется синей окантовкой, а на Панели Контроля визуализируются только объекты, принадлежащие данному владельцу.

Информация на Панели владельцев обновляется после каждой загрузки данных из базы. Текущее время отображения данных на Панели владельцев показано в поле ТВО.

ТВО: 13.06.2018 17:44:14


Для обновления отображаемых сведений следует нажать на кнопку . В случае, если в базе данных имеются новые сведения, они будут отображены на Панели владельцев.

## Объекты, отображаемые на панели владельцев

Eng


В зависимости от прав текущего пользователя, заданных на этапе настройки системы (см. [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка интерфейсного объекта ATM Мониторинг](#)), на Панели владельцев могут отображаться не все владельцы, зарегистрированные в системе.


Информация об отображаемом и общем количестве владельцев представлена в левой верхней части Панели владельцев.

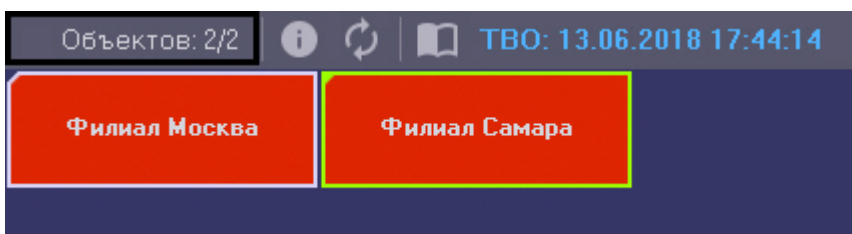

## Просмотр журнала событий по всем объектам системы



Для просмотра всех событий, которые были зафиксированы на ПК *Мониторинг*, следует нажать кнопку  (**Журнал событий**) на панели владельцев. Появится окно **Журнал событий**. Данную таблицу можно отсортировать по любому столбцу или наложить фильтр на любой столбец.

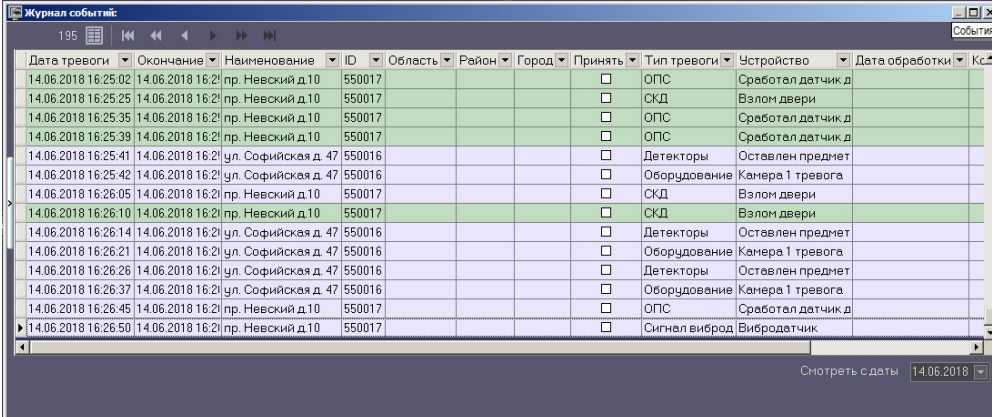


Дата тревоги	Окончание	Наименование	ID	Область	Район	Город	Принять	Тип тревоги	Устройство	Дата обработки	Кс
14.06.2018 16:25:02	14.06.2018 16:25:02	пр. Невский д.10	550017				<input type="checkbox"/>	ОПС	Сработал датчик д		
14.06.2018 16:25:25	14.06.2018 16:25:25	пр. Невский д.10	550017				<input type="checkbox"/>	СКД	Взлом двери		
14.06.2018 16:25:35	14.06.2018 16:25:35	пр. Невский д.10	550017				<input type="checkbox"/>	ОПС	Сработал датчик д		
14.06.2018 16:25:39	14.06.2018 16:25:39	пр. Невский д.10	550017				<input type="checkbox"/>	ОПС	Сработал датчик д		
14.06.2018 16:25:41	14.06.2018 16:25:41	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Детекторы	Оставлен предмет		
14.06.2018 16:25:42	14.06.2018 16:25:42	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 тревога		
14.06.2018 16:26:05	14.06.2018 16:26:05	пр. Невский д.10	550017				<input type="checkbox"/>	СКД	Взлом двери		
14.06.2018 16:26:10	14.06.2018 16:26:10	пр. Невский д.10	550017				<input type="checkbox"/>	СКД	Взлом двери		
14.06.2018 16:26:14	14.06.2018 16:26:14	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Детекторы	Оставлен предмет		
14.06.2018 16:26:21	14.06.2018 16:26:21	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 тревога		
14.06.2018 16:26:26	14.06.2018 16:26:26	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Детекторы	Оставлен предмет		
14.06.2018 16:26:37	14.06.2018 16:26:37	ул. Софийская д. 47	550016				<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 тревога		
14.06.2018 16:26:45	14.06.2018 16:26:45	пр. Невский д.10	550017				<input type="checkbox"/>	ОПС	Сработал датчик д		
14.06.2018 16:26:50	14.06.2018 16:26:50	пр. Невский д.10	550017				<input type="checkbox"/>	Сигнал виброд	Вибродатчик		


#### Примечание.

Для просмотра всех событий, которые зарегистрированы для объектов выбранного владельца, необходимо вызвать окно **Журнал событий** с Панели контроля – см. **Журнал событий**.

Работа с окном **Журнал событий** осуществляется в том же порядке, что работа с аналогичным окном, вызываемым из Панели контроля – см. **Журнал событий**.

## Просмотр подробной информации по тревогам на всех объектах системы

Для просмотра подробной информации по всем объектам системы следует нажать на кнопку  на Панели владельцев. Будет открыто окно **Подробные сведения**.

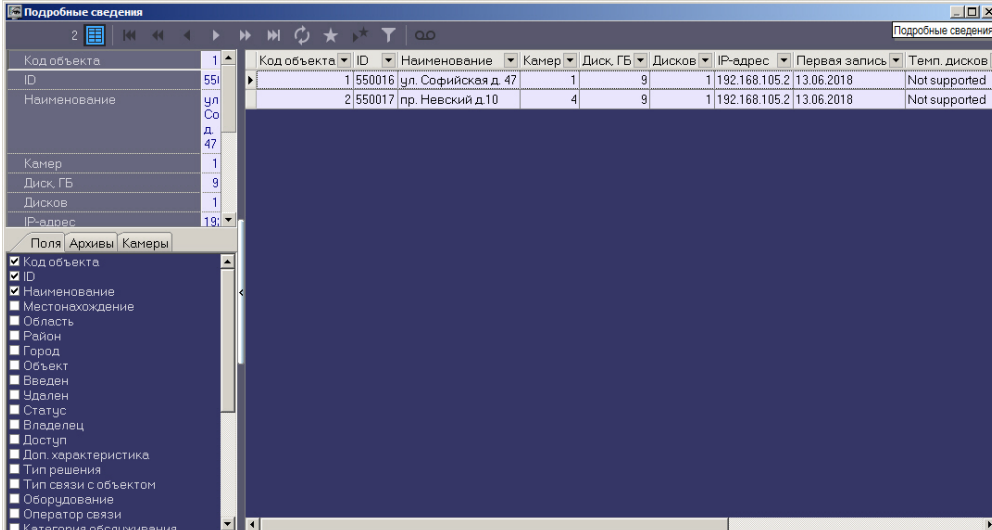

Код объекта	ID	Наименование	Камер	Диск, ГБ	Дисков	IP-адрес	Первая запись	Темп. дисков
551	1	ул. Софийская д. 47	1	9	1	192.168.105.2	13.06.2018	Not supported
	2	пр. Невский д.10	4	9	1	192.168.105.2	13.06.2018	Not supported

#### Примечание.


Для просмотра всех событий, которые зарегистрированы для объектов выбранного владельца, необходимо вызвать окно **Подробные сведения** с Панели контроля.

Работа с окном **Подробные сведения** осуществляется в том же порядке, что работа с аналогичным окном, вызываемым из Панели контроля и Панели истории – см. [Информация об объекте](#).


## Окно тревожных сообщений

Eng


Для привлечения дополнительного внимания к тревожным ситуациям можно использовать объект **Окно тревожных сообщений**

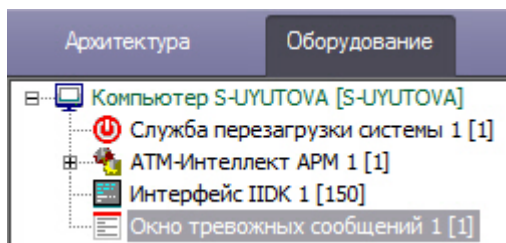

При наличии объекта **Окно тревожных сообщений** в дереве оборудования ПК *Интеллект*, тревожные ситуации будут отображаться не только в интерфейсных объектах **Панель контроля** и **Панель истории**, но и в отдельном всплывающем окне. Примеры таких всплывающих окон показаны на рисунках.

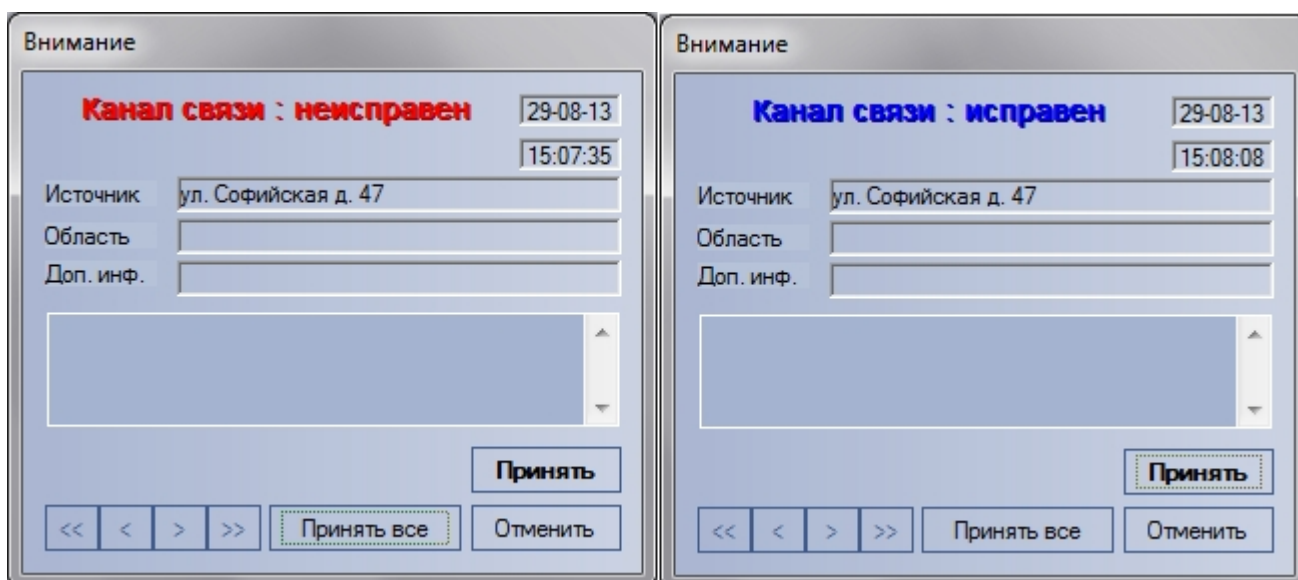

Окно тревожных сообщений о канале связи

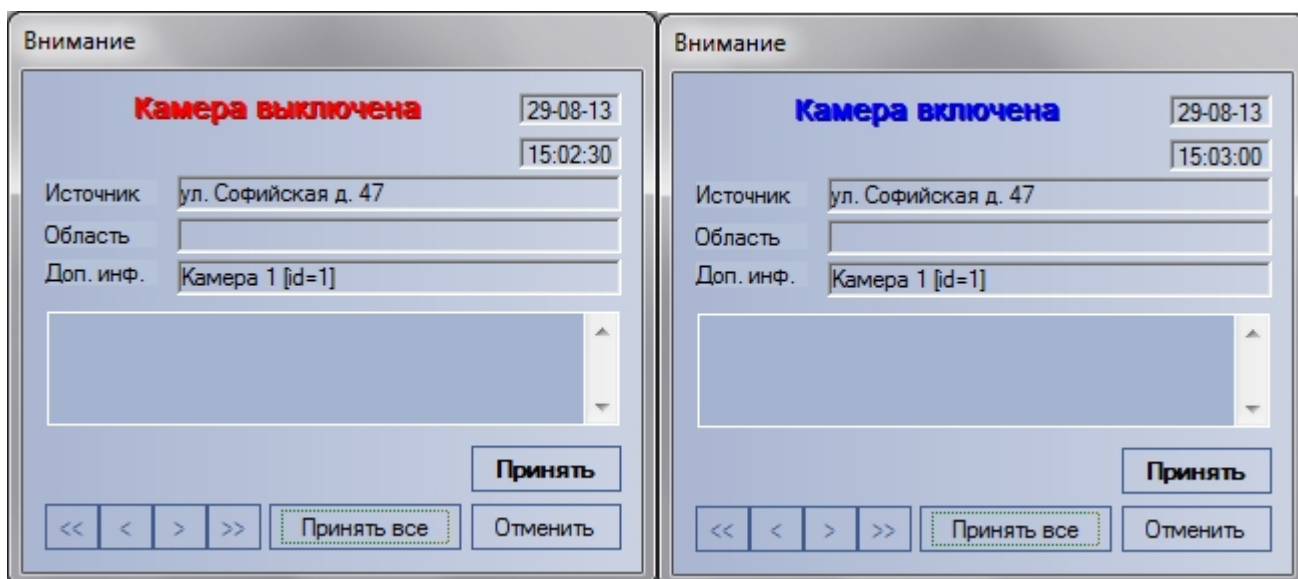

# Поиск в архиве

## Назначение окна Поиск в архиве

Eng

Компонент «Поиск в архиве» обеспечивает:

1. Формирование и передачу запросов на поиск видеок кадров, на которые наложены титры, прием результатов поиска видеоинформации.
2. Формирование и передачу запросов на поиск видеок кадров, вне зависимости от того были ли на них наложены титры или нет, прием результатов поиска видеоинформации.
3. Формирование и передачу запросов (по результатам поиска видеоинформации) к видеоархиву объекта, прием и визуализацию результатов запросов (видеок кадров или видеофрагментов).
4. Просмотр и печать результатов запросов (видеок кадров или видеофрагментов).

## Запрос к видеоархиву по титрам

Eng

Для формирования и передачи запроса к видеоархиву (режим «По титрам») необходимо:

1. Визуализировать компонент **Поиск в архиве**

2. Выбрать объект из раскрывающегося списка **Наименование объекта**.
3. Сформировать запрос для поиска в архиве:
  1. Установить дату и время начала интервала поиска в полях **За период с:**
  2. Установить дату и время окончания интервала поиска в полях **по:**
  3. Установить переключатель в положение **По титрам**.
  4. Ввести произвольное ключевое слово (доступно только в режиме **По титрам**).

### Примечание.

Если ПК *АТМ-Интеллект Про* установлен на ПК *Интеллект 4.10.0* и выше, то при поиске имеется возможность использовать символ \* для обозначения любого количества любых символов. Пример:

сала\* -> при поиске по такому слову найдётся салат и салатница.

салат -> при поиске по такому слову найдётся только слово салат.

Если ПК *АТМ-Интеллект Про* установлен на ПК *Интеллект 4.9.8* и ниже, то любое введённое слово поиска неявно обрамляется \*. Пример:

салат -> при поиске по такому слову найдётся салат и салатница.

4. Из раскрывающегося списка **Тайм-аут на прием данных (мин.)** выбрать время на ожидание начала приёма результатов поиска.
5. Нажать кнопку **Поиск**.

### Примечание.

В любой момент можно отказаться от запроса, нажав кнопку **Отмена**.

6. В случае удачного завершения операции, результат поиска в архиве отображается в виде списка строк. Количество передаваемых строк ограничено числом 500.

ID	Камера	Дата и время	Текст
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:34:50	ID : 550016 ТРЕВОГА: ВИБРОДАТЧИК
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:35:15	ID : 550016 ТРЕВОГА: ВИБРОДАТЧИК

### Внимание!

Эти данные берутся из базы данных ПК *Интеллект* на объекте. Срок хранения этих данных настраивается на вкладке **Программирование** в разделе **Объект охраны** в параметре **Размер архива событий (в днях)**.

## Запрос к видеоархиву по видеофрагментам

Eng

Для формирования и передачи запроса к видеоархиву (режим «По видеофрагментам всех камер») необходимо:

1. Визуализировать компонент **Поиск в архиве**.

ID	Камера	Дата и время	Текст
----	--------	--------------	-------

2. Выбрать объект из списка **Наименование объекта**.

3. Сформировать запрос для поиска в архиве, используя следующие параметры:

1. Установить дату и время начала интервала поиска в полях **За период с:**
2. Установить дату и время окончания интервала поиска в полях **по:**
3. Установить переключатель в положение **По видеофрагментам всех камер**

**Примечание.**

Для поиска по видеофрагментам конкретной камеры необходимо установить переключатель в положение **По видеофрагментам камеры** и выбрать идентификатор требуемой камеры из раскрывающегося списка.

4. Нажать кнопку **Поиск**. В случае удачного завершения операции, результат поиска в архиве отображается в виде списка строк. Количество передаваемых строк ограничено числом 500

Поиск в архиве    Загрузки

Наименование объекта  
[550016] ул. Софийская д. 47

Поиск  
За период с: 15.06.2018 0:00:00  
по: 15.06.2018 13:13:23  
По титрам: ВИБРОДАТЧИК  
По видеофрагментам всех камер  
По видеофрагментам камеры: Камера 1 [1]  
Тайм-аут на прием данных (мин.): 3

Поиск    Отмена

Запрос  
Видео    Кадры

ID	Камера	Дата и время	Текст
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:12:56	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:12:30	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:11:06	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:10:41	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:09:17	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:08:50	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:07:26	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:07:03	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:06:34	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:06:30	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:05:37	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:05:24	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:05:21	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:05:13	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:04:44	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:04:41	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:03:47	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:03:34	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:03:31	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:03:24	Запись на диск

Настройки

5. На основании полученных данных можно также сформировать запрос к архиву (как описано в разделе **Запрос видеокadres с объекта**).

### Внимание!

Эти данные берутся из базы данных ПК *Интеллект* на объекте. Срок хранения этих данных настраивается на вкладке **Программирование** в разделе **Объект охраны** в параметре **Размер архива событий (в днях)**.

## Запрос видеокadres с объекта

Eng



Компонент **Поиск в архиве** позволяет запрашивать с объекта видеокadres. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить поиск по титрам или по видеофрагментам как описано в соответствующих разделах.
2. Результаты поиска будут отображены в виде списка записей. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по интересующей записи. Появится контекстное меню с двумя пунктами: **Запрос видео** и **Запрос кадров**.


3. При выборе пункта меню **Запрос кадров** появится диалоговая форма для оформления запроса. Другой способ вызвать эту форму — выбрать в списке запись и нажать кнопку **Кадры**.

4. Поля **Дата и время** и **Камера** будут автоматически заполнены.
5. Поле **мсек.** позволяет детализировать запрос до миллисекунд.
6. При выборе числа кадров больше одного появляется настройка **Интервал между кадрами**. Интервал между кадрами вводится с точностью до миллисекунд.
7. В области **Начать** выбрать время начала выполнения запроса – **Немедленно** или **По расписанию**.
8. Время на ожидание начала приёма кадра настраивается в поле **Тайм-аут на приём данных, сек.**
9. Если опция **Сразу открыть** включена, то сразу после приёма данных они будут помещены в видеоархив и визуализированы. В противном случае они будут только помещены в видеоархив. Для просмотра таких данных можно воспользоваться интерфейсным окном **Отчёты для АТМ Мониторинга**.
10. После заполнения всех полей следует нажать кнопку **Создать**.
11. Будет осуществлен переход на вкладку **Загрузки**, где отображается процесс выполнения задания. При успешной загрузке данных если опция **Сразу открыть** была включена, то загруженный кадр отобразится на экране монитора.

ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время запрашиваемого фрагмента	Тип	Статус	Загружено, %	Запрошенная длина, сек.	Дата и время запланированного старта	Размер, Кбайт	Скорость, Кбайт/с	Принято, Кбайт	Комментарий
550016	ул. Софийская д. 47	1 [1]	29.08.2013 15:53:56.000	Кадры	Готов	100%		29.08.2013 17:25:42	16	0	16	
550016	ул. Софийская д. 47	1 [1]	29.08.2013 15:53:20.000	Кадры	Готов	100%		29.08.2013 17:22:52	16	0	16	

Независимо от размера кадра, в открывшемся окне он отображается размером 352x288. Для просмотра изображения в оригинальном разрешении следует нажать на кнопку **Оригинальный размер** . Для просмотра изображения на всей поверхности экрана следует нажать на кнопку **Во весь экран** .

Если видеокадры были успешно загружены, имеется возможность перейти в папку, содержащую данные видеокадры. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по соответствующей задаче и выбрать пункт **Показать в папке**.

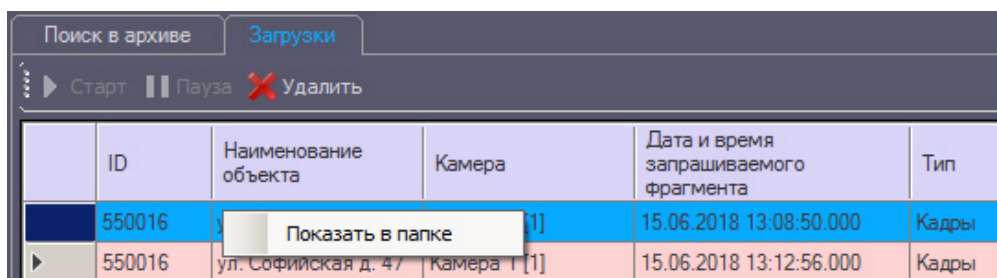


ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время запрашиваемого фрагмента	Тип
550016	ул. Софийская д. 4/	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:08:50.000	Кадры
550016	ул. Софийская д. 4/	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:12:56.000	Кадры

## Запрос видеофрагментов с объекта

Eng

Компонент **Поиск в архиве** позволяет запрашивать с объекта небольшие видеофрагменты. Для этого необходимо:

1. Выполнить поиск по титрам или по видеофрагментам, как описано в соответствующих разделах.
2. Результаты поиска будут отображены в виде списка записей. Следует щёлкнуть правой кнопкой мыши по интересующей записи.
3. Появится контекстное меню с двумя пунктами **Запрос видео** и **Запрос кадров**.
4. При выборе пункта меню **Запрос видео** появится диалоговая форма для оформления запроса. Другой способ вызвать эту форму — выбрать в списке запись и нажать кнопку **Видео**.

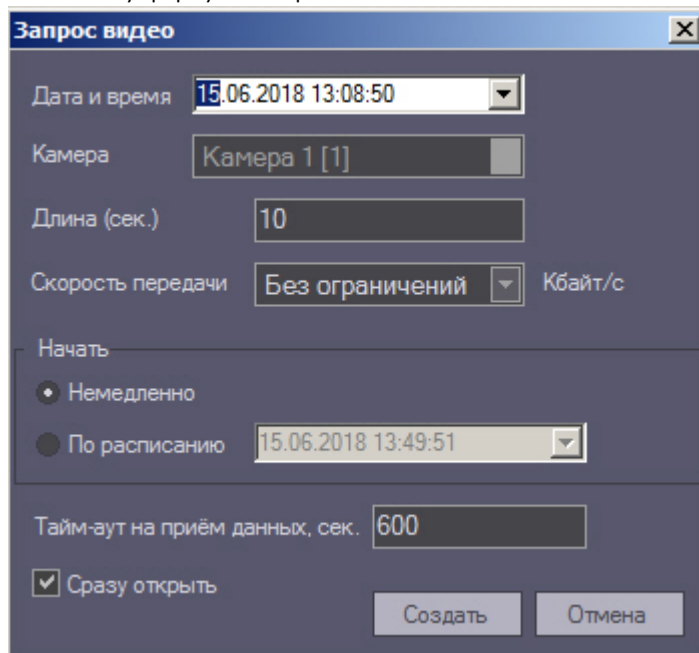


5. Поля **Дата и время** и **Камера** будут автоматически заполнены.
6. Параметр **Длина (сек.)** позволяет ограничить размер принимаемого видеофрагмента временными рамками.

### Примечание.

Если в поле **Длина (сек.)** было введено значение больше 120, то будет предложено использовать значение 120. Это сделано, чтобы пользователь осознанно создавал запросы, в результате которых на стороне *АТМ-Интеллект Про* будет экспортироваться из видеоархива большой файл данных. Для снятия этого ограничения необходимо нажать кнопку **Настройки** в нижней левой области



компонента **Поиск в архиве** и в появившемся окне изменить значение параметра **Предельная длина загружаемого видеофрагмента, сек.**

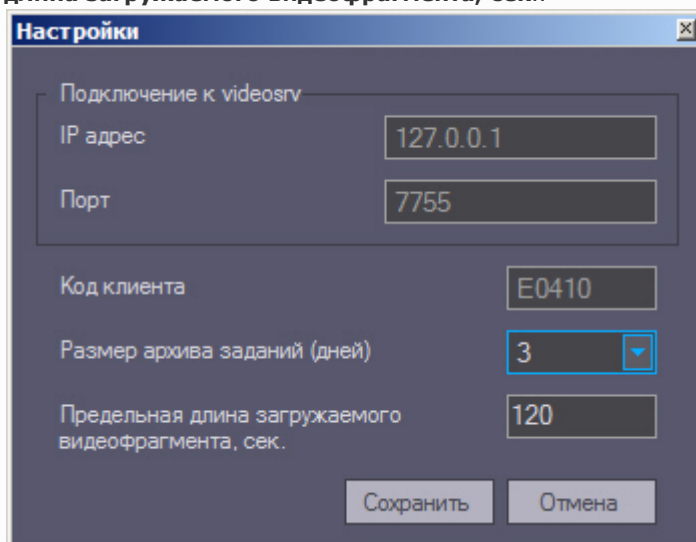


**Примечание.**

Экспорт видеофрагмента осуществляется на *АТМ-Интеллект Про* с помощью утилиты *Axhon\_player.exe*, входящей в состав ПК *Интеллект*. Данная утилита не поддерживает функцию кадравого экспорта. Это означает, что будет экспортирован весь ролик или набор роликов, соответствующих выбранной дате и времени, в зависимости от величины параметра **Длина (сек.)**

В рамках одного ролика запросить только его часть невозможно.

7. В случае необходимости снизить нагрузку на сеть, следует использовать настройку **Скорость передачи (Кбайт/с)**.
8. В области **Начать** выбрать время начала выполнения запроса – **Немедленно** или **По расписанию**.
9. Время на ожидание начала приёма видеофрагмента настраивается в поле **Тайм-аут на приём данных, сек.**
10. Если опция **Сразу открыть** включена, то сразу после приёма данных они будут помещены в видеоархив и визуализированы. В противном случае они будут только помещены в видеоархив. Для просмотра таких данных можно воспользоваться компонентом **Отчёты для АТМ Мониторинга**.
11. После заполнения всех полей следует нажать кнопку **Создать**.
12. Будет осуществлен переход на вкладку **Загрузки**, где отображается процесс выполнения задания. Во время приёма видеофрагмента показывается размер принимаемого файла, загруженный размер, а также скорость передачи.

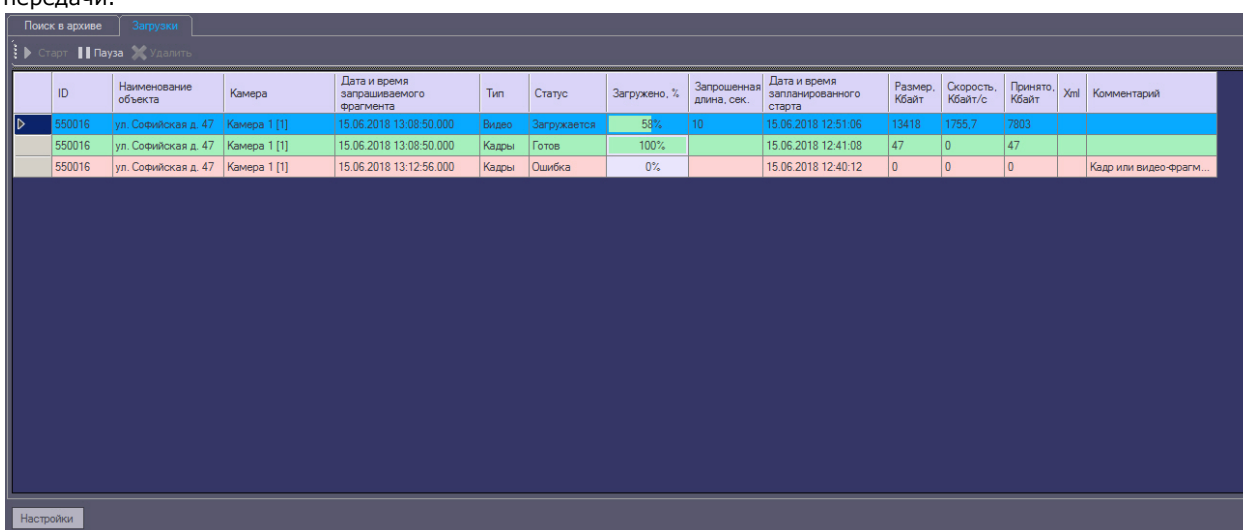

13. В любой момент можно приостановить загрузку видеофрагмента, нажав кнопку **Пауза**.

14. При успешной загрузке данных, если опция **Сразу открыть** была включена, то загруженный видеоклип будет проигран с помощью утилиты Аххон Проигрыватель.



Успешно завершённое задание помечается зелёным цветом. При двойном щелчке мышью по такой записи соответствующий кадр или видеоклип будет визуализирован. Также имеется возможность перейти в папку, содержащую загруженные видеоклипы. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по соответствующей задаче и выбрать пункт **Показать в папке**.

ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время запрашиваемого фрагмента	Тип	Статус	Загружено, %	Запрошенная длина, сек.
550016	ул. Софийская д. 47	Камера (1)	18.06.2018 13:08:50.000	Видео	Готов	100%	10
550016	ул. Софийская д. 47	Камера (1)	18.06.2018 13:08:50.000	Кадры	Готов	100%	

Модуль **Поиск в архиве** поддерживает докачку данных. В случае если во время загрузки произошла потеря связи с *АТМ-Интеллект Про*, то через время тайм-аута, равное двум минутам, статус задания изменится на **Ошибка сети** с информацией в поле **Комментарий**, что данные больше не принимаются. Затем через десять секунд начнут осуществляться периодические попытки докачать данные. Период таких попыток равняется одной минуте.

После восстановления связи с *АТМ-Интеллект Про* данные будут закачиваться не с начала, а с той позиции на которой они были прерваны. Для реализации механизма докачки используются временные файлы, которые хранятся и на стороне *АТМ-Интеллект Про* и на стороне *АТМ-Интеллект АРМ*. Срок хранения этих файлов по умолчанию равен трём дням, после чего они удаляются.

Например, если создать задание на загрузку видеоклипа и во время загрузки нажать кнопку **Пауза**, а продолжить загрузку только через пять дней, то данные будут закачиваться с начала. Для изменения срока хранения временных файлов следует в реестре в ветке «HKLM\SOFTWARE\BITSoft\VHOST\VHostService» для 32-битной системы («HKLM\SOFTWARE Wow6432Node\BITSoft\VHOST\VHostService» для 64-битной) создать строковый параметр «StoreVideoFiles» и ввести необходимое значение в днях. Затем необходимо перезапустить модуль Videosrv.exe.

Старые задания можно удалить из списка заданий с помощью кнопки **Удалить** на вкладке **Загрузки**. Максимальное время хранения заданий в базе данных равно ста дням. Ограничить число визуализируемых заданий на вкладке **Загрузки** можно с помощью настройки **Показывать задания за последние N дней**, находящейся в правом верхнем углу экрана.

### Внимание!

1. Если запрашивается видеофрагмент большой длины (больше минуты), то необходимо увеличить параметр **Тайм-аут на прием данных, сек.** Это связано с тем, что на стороне *АТМ-Интеллект Про* для экспорта большого видеофрагмента требуется время.
2. В случае закрытия ПК *Интеллект*, все задания со статусом «Загружается» ставятся на паузу. Для возобновления загрузки по этим заданиям необходимо их запустить вручную.

## Автоматизация загрузки видеороликов

Eng

### Описание файла запроса видеоролика

Eng

Источником данных для загрузки видеороликов является текстовый файл в формате xml. Уникальность имени данного файла обеспечивает внешняя система, которая данный файл формирует.

Данный файл запроса видеороликов состоит из следующих параметров:

Название	Описание
ID	Идентификатор объекта <i>раздела контроля</i>
DateTimeBegin	Дата-время начала записи или начала поиска титров в формате: <i>DD-MM-YYYY hh:mm:ss</i>
DateTimeEnd	Дата-время окончания поиска титров в формате: <i>DD-MM-YYYY hh:mm:ss</i> <i>Примечание. Используется если параметр Titles не равен 0</i>
Length	Длина запрашиваемого видеоролика в секундах. Допустимые значения: 1 — 9999
DateTimeExecute	Дата-время выполнения запроса на загрузку видеоролика в формате: <i>DD-MM-YYYY hh:mm:ss</i> <i>Примечание. Если указать значение равное 0, то запрос будет выполнен немедленно</i>
Cam	Порядковый номер камеры сверху вниз в . Необходимо использовать порядковый номер камеры, а не внутреннего номера камеры связан с тем, что со старых систем внутренний номер камеры не передаётся.  Пример. На стороне <i>Агента Контроля</i> добавлено 3 камеры: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Номер = «1». Название = «Камера 1. Дверь»</li><li>2. Номер = «3». Название = «Окно»</li><li>3. Номер = «5». Название = «Арка»</li></ol> При этом в настройке <i>Раздела Контроля</i> камеры были заведены в следующем порядке: <ol style="list-style-type: none"><li>1. «Камера 1. Дверь»</li><li>2. «Арка»</li><li>3. «Окно»</li></ol>

	<p>В соответствующем порядке эти камеры отображаются и на стороне <i>Сервера Контроля</i>. Таким образом, чтобы получить видеоролик с камеры «Арка», параметр <i>Cam</i> должен быть равен 2.</p> <p><i>Примечание. Если указать значение равное 0, то будет осуществляться загрузка видеороликов со всех видеокамер данного объекта, заведённых в настройки «Агента Контроля».</i></p>
Titles	<p>Строка для поиска титров. Длина данной строки не должна превышать 40 символов.</p> <p>Если <i>Агент Контроля</i> установлен на ПК <i>Интеллект</i> версии 4.10.0 и выше, то при поиске титров для обозначения любого количества символов следует использовать символ *, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>сала*</i> - при поиске по такому слову найдутся все слова, начинающиеся на <i>сала</i>, например, салат, салатница.</li> <li>• <i>салат</i> - при поиске по такому слову найдётся только слово салат.</li> <li>• <i>сала</i> - при поиске по такому слову, если нет точного совпадения, найдено ничего не будет.</li> </ul> <p>Если <i>Агент Контроля</i> установлен на ПК <i>Интеллект</i> версии 4.9.8 и ниже, то будут найдены все слова, начинающиеся на указанное в поиске слово, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>сала</i> - при поиске по такому слову найдётся и салат, и салатница.</li> </ul> <p><i>Примечание 1. Если указать значение равное 0, то поиск по титрам осуществляться не будет. Также, в этом случае, не используются параметры OnlyWithTitles и DateTimeEnd.</i></p> <p><i>Примечание 2. Если указать пустую строку, то поиск будет осуществляться по любым титрам.</i></p> <p><i>Примечание 3. Для того, чтобы символы в строке поиска воспринимались только как символы, а не как разметка, следует использовать раздел CDATA.</i></p>
OnlyWithTitles	<p>Загружать видеоролик только если найдены титры. Допустимые значения:</p> <p>0 — Видеоролик будет загружен</p> <p>1 — Видеоролик не будет загружен</p>
DownloadSpeed	<p>Скорость загрузки видеоролика в Кбайт/сек. Допустимые значения: 0 — 1000</p> <p><i>Примечание. Если указать значение равное 0, то скорость загрузки ограничиваться не будет.</i></p>

Пример содержимого файла запроса приведён на рисунке ниже.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Settings>
  <ID>550016</ID>
  <DateTimeBegin>28-03-2017 12:00:00</DateTimeBegin>
  <DateTimeEnd>28-03-2017 19:00:00</DateTimeEnd>
  <Length>10</Length>
  <DateTimeExecute>0</DateTimeExecute>
  <Cam>1</Cam>
  <Titles><![CDATA[Вибро*]]></Titles>
  <OnlyWithTitles>1</OnlyWithTitles>
  <DownloadSpeed>0</DownloadSpeed>
</Settings>
```

## Описание принципа работы автоматизации загрузки видеороликов

Eng

### Примечание

Описание файла запроса находится в разделе [Описание файла запроса видеоролика](#). Описание каталогов находится в примечании в разделе [Настройка автоматизации загрузки видеороликов](#).

Модуль *Поиск в архиве* сканирует каталог для файлов запроса **In** с периодичностью раз в 10 секунд. При появлении файла запроса осуществляется формирование задания на загрузку видеоролика согласно содержанию данного файла. В этот момент файл запроса перемещается в каталог **In\Work**. Если параметр **Titles** имеет значение отличное от 0, то предвительно выполняется запрос на поиск титров в указанном временном промежутке **DateTimeBegin - DateTimeEnd**. Если поиск закончится успешно, то сформируется запрос на загрузку видео, в котором в качестве даты-времени начала экспорта из архива указывается дата-время первой записи результата поиска титров.

Если не удалось прочитать файл запроса или параметры файла запроса некорректные, то файл запроса перемещается в каталог **OutError**. Если запрос был сформирован корректно, но видеоролик не был загружен по какой-либо причине, то файл запроса перекладывается в каталог **OutFail**. В случае успешной загрузки видеоролика, файл запроса перемещается в каталог **OutSuccess**.

Во время формирования задания в каталоге для файлов запроса **In** создается файл лога в текстовом формате **query\_M.log**, где **M** — текущий месяц. В данном файле лога сохраняется информация о всех перемещениях файлов запроса и ошибках во время их выполнения.

В интерфейсе модуля *Поиск в архиве* на вкладке **Загрузки** находится столбец **Xml**. В случае, если задание на загрузку было сформировано на основании файла запроса, то в этом поле будет указано имя данного файла.

ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время записываемого фрагмента	Тип	Статус	Загружено, %	Запрошенная длина, сек.	Дата и время запланированного старта	Размер, Кбайт	Скорость, Кбайт/с	Принято, Кбайт	xml	Комментарий
550016	ул. Соловйская д. 47	Камера 1 Дверь [1]	28.03.2017 15:59:15.000	Видео	Готов	100%	10	29.03.2017 15:01:51	219	0	219		
550016	ул. Соловйская д. 47	Камера 1 Дверь [1]	28.03.2017 15:59:17.000	Кадры	Готов	100%		29.03.2017 15:01:12	7	0	7		
550016	ул. Соловйская д. 47	Камера 1 Дверь [1]	28.03.2017 15:59:16.000	Кадры	Готов	100%		29.03.2017 15:01:12	7	0	7		
550016	ул. Соловйская д. 47	Камера 1 Дверь [1]	28.03.2017 15:59:15.000	Кадры	Готов	100%		29.03.2017 15:01:12	7	0	7		
550016	ул. Соловйская д. 47	Камера 1 Дверь [1]	28.03.2017 15:24:49.000	Видео	Готов	100%	10	28.03.2017 18:05:37	203	0	203	28032017_180007_550016.xml	
550016	ул. Соловйская д. 47	Камера 1 Дверь [1]	27.03.2017 14:14:45.000	Видео	Готов	100%	10	28.03.2017 15:43:47	1436	0	1436	28032017_154305_550016.xml	
550016	ул. Соловйская д. 47	Камера 1 Дверь [1]	28.03.2017 12:00:00.000	Видео	Ошибка	0%	10	28.03.2017 15:37:27	0	0	0	28032017_153507_550016.xml	Кадр или видео-фрагм...
550016	ул. Соловйская д. 47	Камера 1 Дверь [1]	28.03.2017 15:24:49.000	Видео	Готов	100%	10	28.03.2017 15:29:16	203	0	203	28032017_152807_550016.xml	
550016	ул. Соловйская д. 47	Дрка [5]	28.03.2017 11:24:04.000	Кадры	Готов	100%		28.03.2017 15:20:14	9	0	9		
550016	ул. Соловйская д. 47	Камера 1 Дверь [1]	28.03.2017 15:24:49.000	Видео	Готов	100%	10	28.03.2017 15:13:55	203	0	203	28032017_151007_550016.xml	
550016	ул. Соловйская д. 47	Камера 1 Дверь [1]	27.03.2017 12:00:00.000	Видео	Ошибка	0%	10	28.03.2017 15:07:35	0	0	0	28032017_150507_550016.xml	Кадр или видео-фрагм...
550016	ул. Соловйская д. 47	Камера 1 Дверь [1]	27.03.2017 14:14:45.000	Видео	Готов	100%	10	28.03.2017 12:40:43	1436	0	1436	28032017_124005_550016.xml	
550016	ул. Соловйская д. 47	Камера 1 Дверь [1]	27.03.2017 14:14:45.000	Видео	Ошибка	0%	10	28.03.2017 12:37:03	0	0	0	28032017_123105_550016.xml	Превышено число раз...

## Особенности передачи видеоданных во время транзакции

Eng

Видеоданные передаются с *АТМ-Интеллект Про* на *АТМ-Интеллект АРМ* при запросе от модуля *Поиск в архиве* и при обнаружении тревоги. При выполнении финансовой транзакции на банкомате передача видеоданных временно прекращается. Возможны следующие ситуации:

1. Транзакция начинается во время загрузки видеофрагментов модулем *Поиск в архиве*. В этом случае загрузка приостанавливается (ставится на паузу). В поле **Комментарий** отображается информация о том, что пауза связана с проведением транзакции. По завершении транзакции загрузка возобновляется.
2. Запрос на загрузку от модуля *Поиск в архиве* приходит во время транзакции. На *АТМ-Интеллект Про* производится экспорт запрошенного видеофрагмента, но загрузка данных не начинается. Загрузка отображается как поставленная на паузу, в поле **Комментарий** отображается информация о том, что пауза связана с проведением транзакции. По завершении транзакции загрузка возобновляется.
3. Транзакция начинается во время обработки тревоги. В этом случае загрузка приостанавливается (ставится на паузу). Пока транзакция не завершена, составляется список «отложенных» тревог для отправки. После окончания транзакции *АТМ-Интеллект Про* начинает отправку всех «отложенных» посылок, содержащих сопутствующие обнаруженным за время транзакции тревогам видеоданные, в порядке, обратном их поступлению, то есть самая последняя «отложенная» посылка отсылается первой, как наиболее актуальная.
4. Тревога возникает во время транзакции. *АТМ-Интеллект Про* отправляет сообщение с описанием обнаруженной тревоги или сбоя с описанием на *АТМ-Интеллект АРМ* немедленно, по мере готовности информационной посылки. Также отправляется сообщение о том, что загрузка сопутствующих видеоданных будет приостановлена. Пока транзакция не завершена, составляется список «отложенных» тревог для отправки. После окончания транзакции *АТМ-Интеллект Про* начинает отправку всех «отложенных» посылок, содержащих сопутствующие обнаруженным за время транзакции тревогам в порядке, обратном их поступлению, то есть самая последняя «отложенная» посылка отсылается первой, как наиболее актуальная.

В случае, если финансовые транзакции банкомата и видеоданные от *АТМ-Интеллект Про* передаются по разным каналам связи, или если используется хороший канал связи, имеется возможность разрешить загрузку видеоданных во время транзакции. Для этого необходимо создать строковый параметр «stop\_data\_by\_trx» со значением «0» в разделе реестра HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\BITSoft\VHOST\VHostService для 32-битной системы (HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BITSoft\VHOST\VHostService для 64-битной).

## Отчёты для АТМ Мониторинга

### Назначение Отчетов для АТМ Мониторинга


Eng

Компонент **Отчёты для АТМ Мониторинга** обеспечивает автоматизацию обработки статистической информации о работе системы. При этом имеется возможность создавать следующие типы отчетов:

1. отчет о сбоях в работе технических средств;
2. отчет о тревожных ситуациях;
3. видеоотчет;
4. статистический отчет;
5. статистический отчет по владельцам.

Доступ к тем или иным отчетам может быть ограничен на этапе настройки системы – см. [Настройка интерфейсного объекта Отчеты для АТМ Мониторинга](#).

Общий вид окна **Отчеты для АТМ Мониторинга** представлен на рисунке.

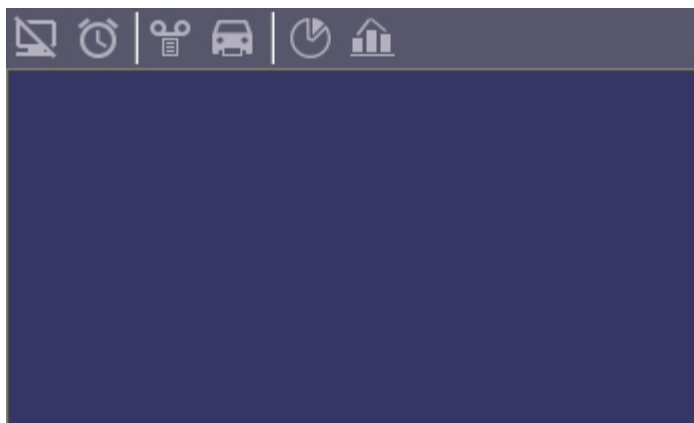

#### Примечание.

Формат даты и времени, фигурирующих в тех или иных отчетах, задается языковыми настройками системы.

# Отчёт о сбоях в работе технических средств

Eng

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Сбой системы**.



После этого на экране появится окно для задания параметров, необходимых для построения отчета.

Параметр	Значение
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Тип сбоя	все сбои
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	13:33:24
Сортировка	событие


Buttons: OK, Отмена

С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются параметры **Дата начала**, **Время начала**, **Дата окончания** и **Время окончания**.
2. **Область**, **район** и **город**, в которых расположены объекты. Данная информация настраивается на Панели контроля – см. [Редактирование нормативно-справочной информации](#). Если выбран конкретный объект (см. п. 3), то данные поля скрываются в окне настройки параметров отчета.
3. **Описание объекта**. С помощью этого параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
  1. отчет по всем объектам системы
  2. отчёт по одному объекту системы


Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	пр. Невский д.10 ул. Софийская д. 47
Город	все объекты

4. **Тип сбоя.** С помощью этого параметра можно указать определённый тип сбоя, по которому надо построить отчёт. Также имеется возможность создать отчет по всем сбоям, которые произошли в заданный промежуток времени.

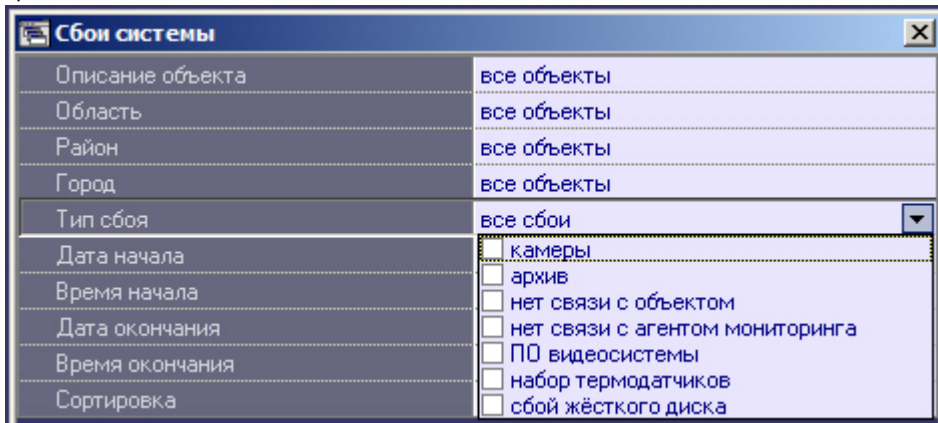

Параметр	Значение
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Тип сбоя	все сбои
Дата начала	<input type="checkbox"/> камеры
Время начала	<input type="checkbox"/> архив
Дата окончания	<input type="checkbox"/> нет связи с объектом
Время окончания	<input type="checkbox"/> нет связи с агентом мониторинга
Сортировка	<input type="checkbox"/> ПО видеосистемы
	<input type="checkbox"/> набор термодатчиков
	<input type="checkbox"/> сбой жёсткого диска

5. **Сортировка.** При построении отчета можно использовать два режима сортировки:
1. сортировка по событиям («камеры», «архив» и т. д.)
  2. сортировка по времени начала события

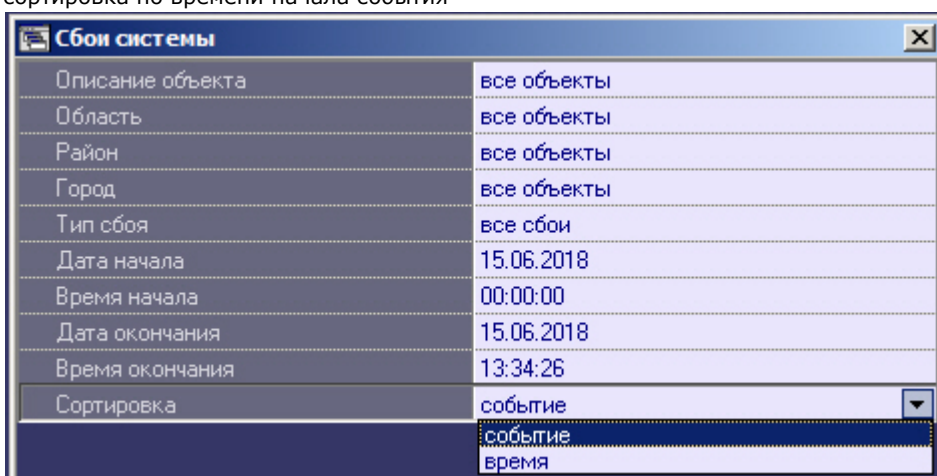

Параметр	Значение
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Тип сбоя	все сбои
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	13:34:26
Сортировка	событие
	<input type="checkbox"/> событие
	<input type="checkbox"/> время

После настройки всех параметров следует нажать кнопку **OK**. На экране в отдельном окне появится требуемый отчёт.



Масштаб: 100%

Дата создания отчета: 15.06.2018 13:36:18


### Отчет - сбои системы

**Объект:** отчет по всем объектам  
**Тип сбоя:** все сбои  
**Период:** с 15.06.2018 0:00:00 по 15.06.2018 13:34:26  
**Область:** все объекты  
**Район:** все объекты  
**Город:** все объекты


Событие	Начало	Окончание	Длительность
<b>Объект: "пр. Невский д.10" (550017)</b>			
Нет связи с объектом (192.168.105.2)	14.06.2018 17:15:25	15.06.2018 12:34:44	0д. 19ч. 19м. 19с.
Ошибка ПО (Базовое ПО)	14.06.2018 17:13:02	15.06.2018 12:34:44	0д. 19ч. 21м. 42с.
Размер архива мал (Камера 2)	15.06.2018 13:20:54	Продолжается	0д. 00ч. 15м. 24с.
Размер архива мал (Камера 3)	15.06.2018 13:20:54	Продолжается	0д. 00ч. 15м. 24с.
Размер архива мал (Камера 4)	15.06.2018 13:20:54	Продолжается	0д. 00ч. 15м. 24с.
Размер архива мал (Камера 5)	15.06.2018 13:20:54	Продолжается	0д. 00ч. 15м. 24с.
<b>Объект: "ул. Софийская д. 47" (550016)</b>			
Нет связи с объектом (192.168.105.2)	14.06.2018 17:15:25	15.06.2018 12:34:44	0д. 19ч. 19м. 19с.
Ошибка ПО (Базовое ПО)	14.06.2018 17:13:02	15.06.2018 12:34:44	0д. 19ч. 21м. 42с.
Размер архива мал (Камера 1)	15.06.2018 13:20:54	Продолжается	0д. 00ч. 15м. 24с.

Page 1/1

Тот же отчет, но только для одного объекта будет выглядеть, как показано на рисунке.

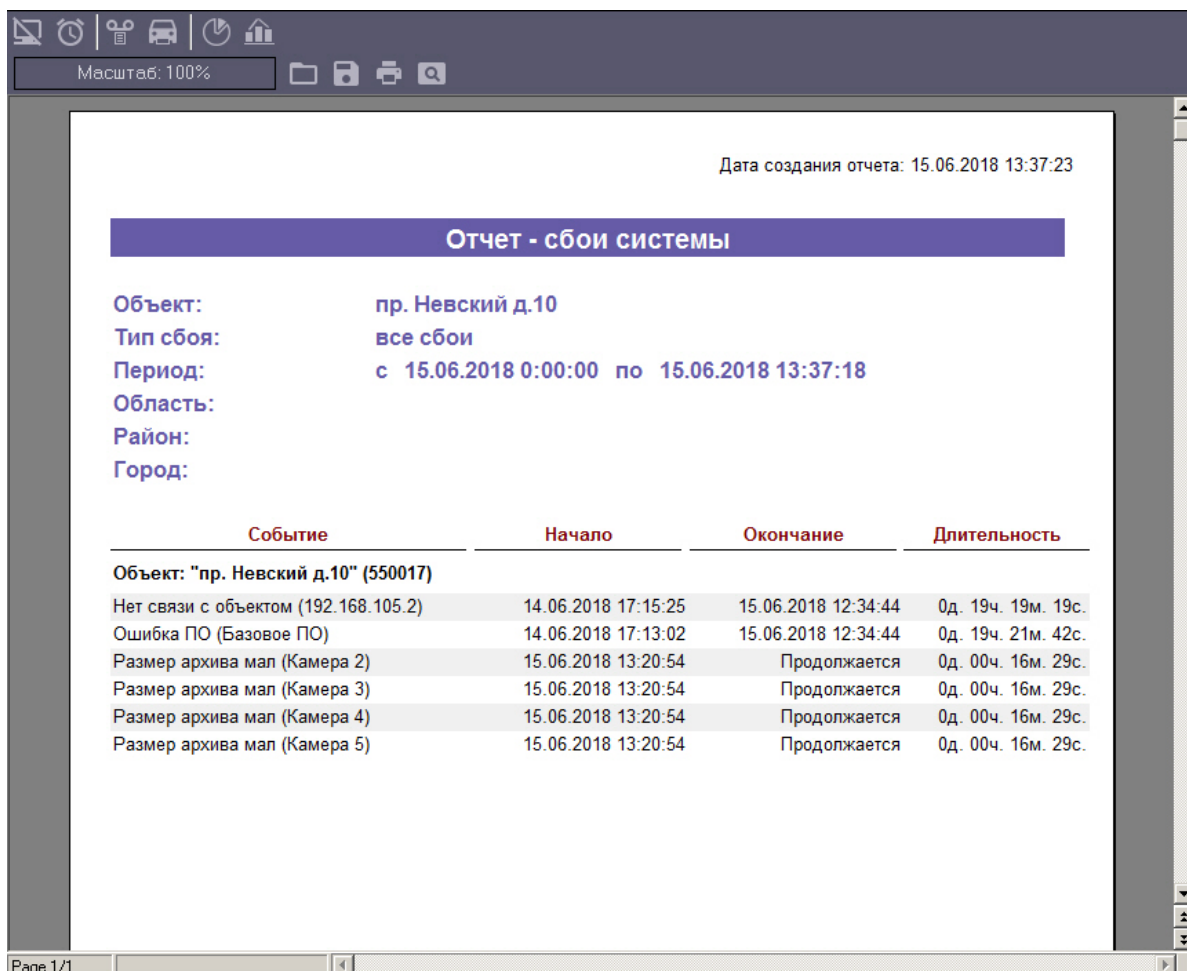

В каждом окне отчета имеется панель инструментов.

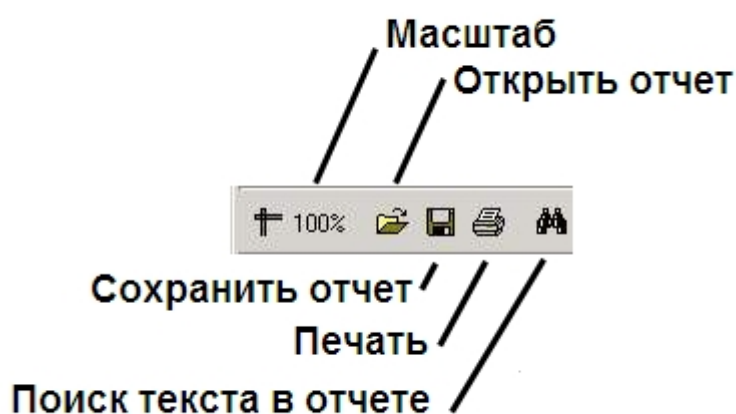

Более подробно стоит остановиться на кнопках **Сохранить отчет** и **Открыть отчет**. Например, в случае если на месте установки компонента **Отчёты для АТМ Мониторинга** нет доступного принтера или если построенный отчет должен быть сохранен в электронной форме, для последующей возможности его опять визуализировать, то для этого можно воспользоваться возможностью сохранить отчет в виде файла с расширением «frp», «xls», «xml», «rtf» или «html». Данный файл отчета можно затем открыть на другом рабочем месте.

## Отчет о тревожных ситуациях

Eng

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Тревоги**.



После этого на экране появится окно для настройки параметров, необходимых для построения отчета.

Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Тревожное событие	все события
Фильтр (сообщение)	
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	13:47:34
Сортировка	события

С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются настроечные параметры **Дата начала**, **Время начала**, **Дата окончания** и **Время окончания**
2. **Область**, **район** и **город**, в которых расположены объекты. Данная информация настраивается на Панели контроля – см. [Редактирование нормативно-справочной информации](#). Если выбран конкретный объект (см. п. 3), то данные поля скрываются в окне настройки параметров отчета.
3. **Описание объекта**. С помощью этого настроечного параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
  1. отчёт по всем объектам системы
  2. отчёт по одному объекту системы

Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	пр. Невский д.10
	ул. Софийская д. 47

4. **Тревожное событие.** С помощью данного параметра можно указать определённое тревожное событие, по которому надо построить отчёт. Также имеется возможность создать отчет по всем тревожным событиям, которые произошли в заданный промежуток времени.

Параметр	Значение
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Тревожное событие	все события
Фильтр (сообщение)	<input type="checkbox"/> сигнал вибродатчика <input type="checkbox"/> сигнал датчика замка <input type="checkbox"/> сигнал датчика перегрева <input type="checkbox"/> сигнал дополнительного датчика <input type="checkbox"/> температура: предупреждение <input type="checkbox"/> температура: тревога <input type="checkbox"/> сигнал от ИБП <input type="checkbox"/> штатный перезапуск РС <input type="checkbox"/> нештатный перезапуск РС <input type="checkbox"/> оборудование <input type="checkbox"/> СКД <input type="checkbox"/> ОПС <input type="checkbox"/> детекторы
Дата начала	
Время начала	
Дата окончания	
Время окончания	
Сортировка	

5. **Сортировка.** При построении отчета можно использовать два режима сортировки:
1. сортировка по событиям (**Сигнал вибродатчика**, **Сигнал датчика замка** и т.д.)
  2. сортировка по времени начала события

Параметр	Значение
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Тревожное событие	все события
Фильтр (сообщение)	
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	13:47:34
Сортировка	событие

После настройки всех параметров следует нажать кнопку **OK**. На экране в отдельном окне появится требуемый отчёт.

Масштаб: 100%

Дата создания отчета: 15.06.2018 14:13:38

### Отчет - тревоги

**Объект:** отчет по всем объектам  
**Тревожное событие:** сигнал вибродатчика, сигнал датчика замка, сигнал датчика  
**Период:** с 15.06.2018 14:11:00 по 15.06.2018 14:12:35  
**Область:** все объекты  
**Район:** все объекты  
**Город:** все объекты

Событие	Время
<b>Объект: "пр. Невский д.10" (550017)</b>	
Сигнал вибродатчика	15.06.2018 14:11:52
Сигнал дат. замка	15.06.2018 14:11:42
Сигнал дат. перегрева	15.06.2018 14:11:21
Сигнал доп. датчика (Доп. датчик)	15.06.2018 14:11:32

Page 1/1


## Видеоотчет

Eng

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Видеоотчет**.




После этого на экране появится окно с параметрами, необходимыми для построения отчета.

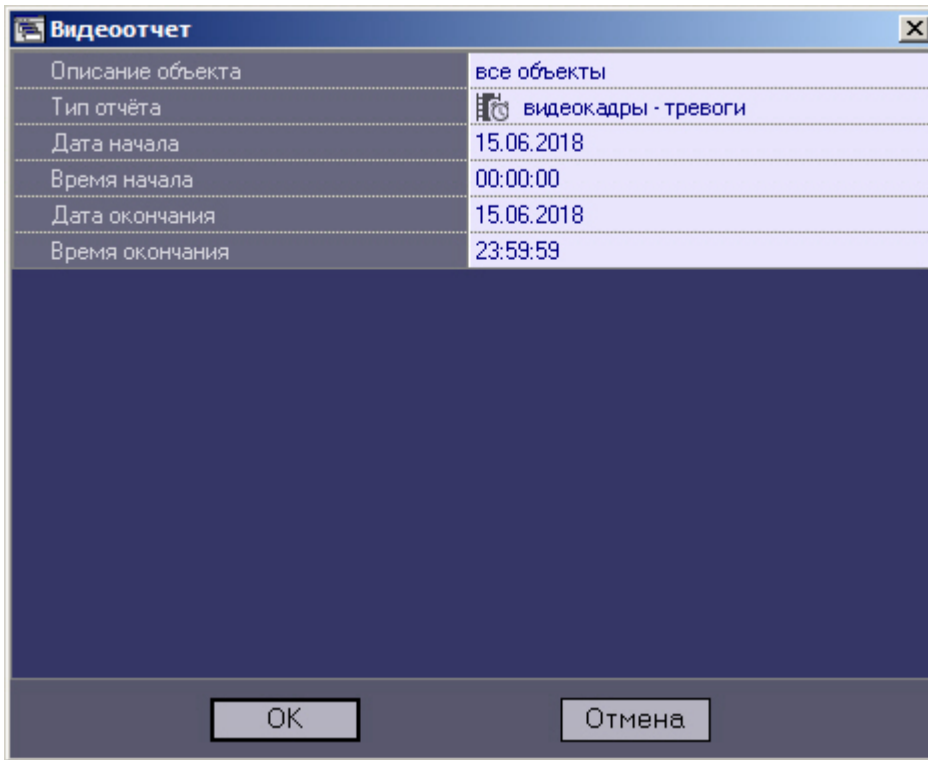


С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:


1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются настроечные параметры **Дата начала**, **Время начала**, **Дата окончания** и **Время окончания**.
2. Описание объекта. С помощью этого настроечного параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
  1. отчет по всем объектам системы;
  2. отчет по одному объекту системы.

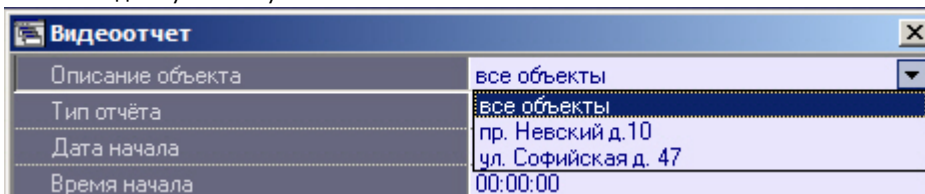

3. **Тип отчёта**. С помощью данного параметра можно выбрать один из пяти возможных отчётов:
  1. **видеокадры – операции**. Это видеокadres, полученные в промежуток времени когда на банкомате производились операции по банковской карте
  2. **видеокадры – тревоги**. Это видеокadres, полученные после срабатывания на объекте тревожного датчика (**Вибродатчик**, **Датчик открытия замка** и т.д.)
  3. **видеокадры – прочее**. Это видеокadres, полученные в результате произвольного запроса к видеоархиву
  4. **видеофрагменты – тревоги**. Это видеофрагменты, полученные после срабатывания на объекте тревожного датчика
  5. **видеофрагменты – прочее**. Это видеофрагменты, полученные в результате произвольного запроса к видеоархиву

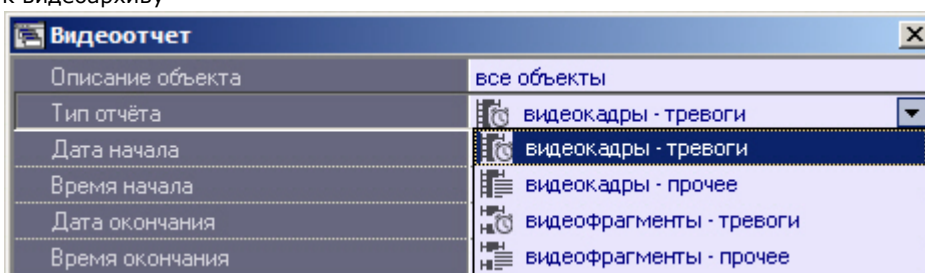


4. Если в качестве параметра **Тип отчёта** выбрано значение **видеокадры – операции**, то становятся доступными для редактирования параметры **Номер камеры**, **Номер карты** и **Сумма операции**.
5. Если в качестве параметра **Тип отчёта** выбрано значение **видеокадры – прочее**, то становится доступным для редактирования параметр **Номер камеры**. С помощью этого параметра можно указать номер камеры, видеокadres с которой нас интересуют.

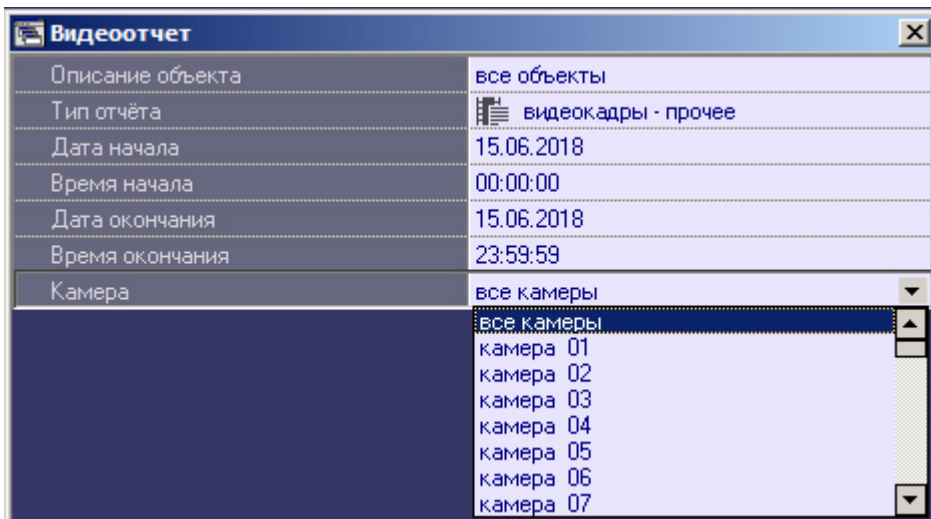


После настройки всех параметров следует нажать кнопку **OK**. На экране в отдельном окне появится результат поиска видеокadres по заданному критерию.



После выбора кадра следует нажать кнопку **Отчет**. На экране появится окно с отчетом.

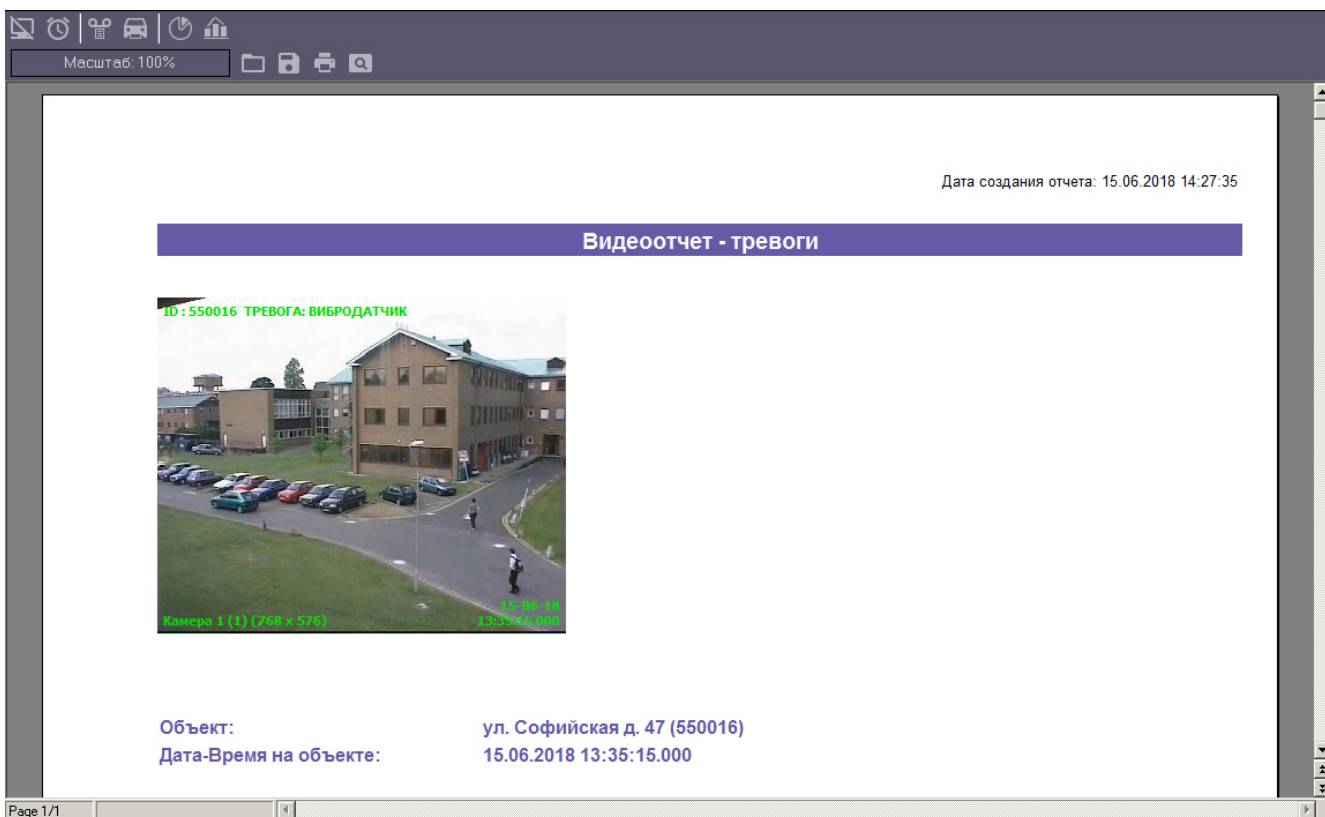

По результату поиска видеофрагментов, можно выбрать любую запись и просмотреть видеофрагмент, нажав кнопку **Просмотр**. Видеофрагмент будет проигрываться с помощью утилиты *Аххон Проигрыватель*.

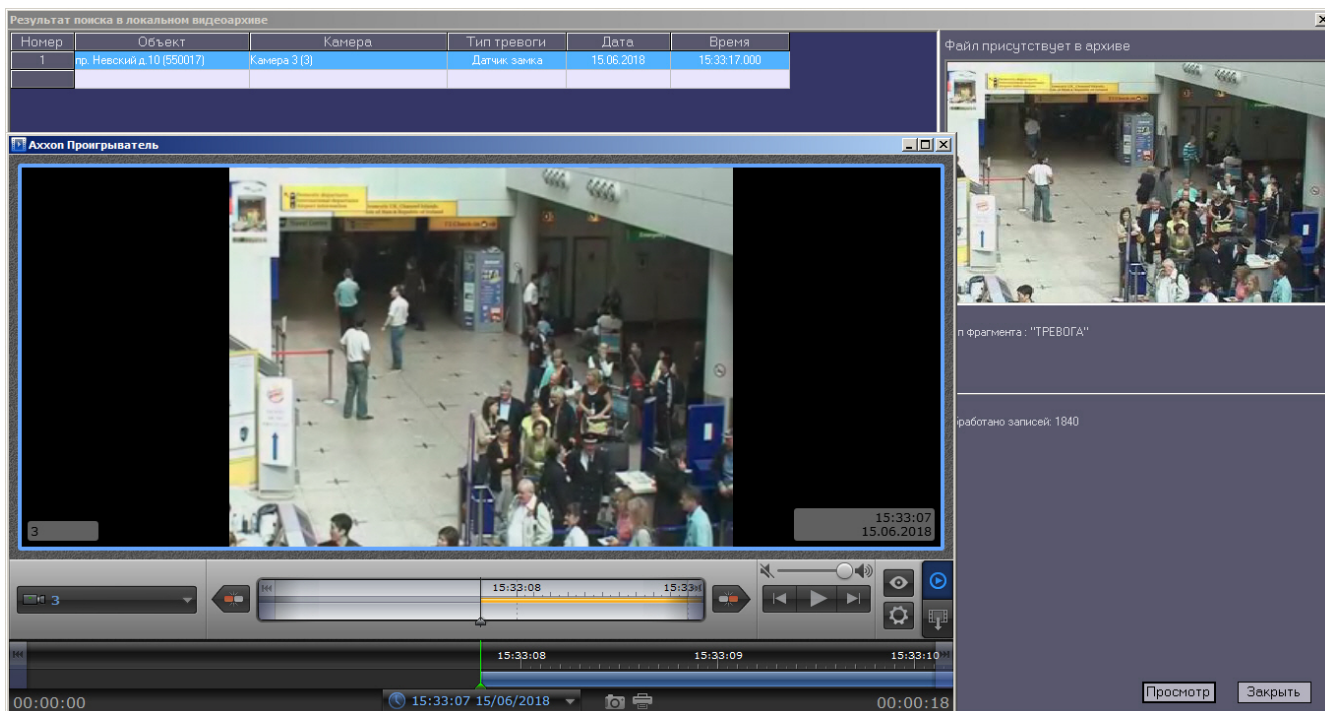

Следует отметить, что поиск видеокадров и видеофрагментов осуществляется среди тех файлов, что были ранее закачены с помощью компонента **Поиск в архиве**. И этот поиск осуществляется по времени архива, а не по времени загрузки файлов на компьютер.

## Статистический отчет

Eng

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Статистика**.





После этого на экране появится окно с параметрами, необходимыми для построения отчета.

Статистика	
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	14:37:11
Учитывать число камер на объекте	<input checked="" type="checkbox"/>
Учитывать ошибки по архиву	<input type="checkbox"/>
Показывать тревоги	<input type="checkbox"/>
Детальный отчет	<input type="checkbox"/>

Buttons: OK, Отмена


С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются параметры **Дата начала**, **Время начала**, **Дата окончания** и **Время окончания**.
2. Описание объекта. С помощью этого параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
  1. отчёт по всем объектам системы;
  2. отчёт по одному объекту системы.

Статистика	
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	пр. Невский д.10 ул. Софийская д. 47

3. **Учитывать число камер на объекте.** Если поставить флажок напротив этого параметра, то расчёт коэффициентов не готовности по камерам и по архивам будет проводиться с учётом общего числа камер на объекте.
4. **Учитывать ошибки по архиву.** Если поставить флажок напротив этого параметра, то коэффициенты неготовности по архивам будут учитываться при расчете коэффициента готовности всей системы.
5. **Показывать тревоги.** Если поставить флажок напротив этого параметра, то в отчёт будет добавлена информация о тревожных ситуациях на объектах системы.
6. Если в качестве параметра **Описание объекта** выбрано значение **Все объекты**, то становится доступным для редактирования параметр **Детальный отчет**. Если эта опция выключена, то будет построен обобщенный статистический отчет по системе.


7. Если опция **Детальный отчет** включена, то становятся доступными для редактирования параметры **Сортировка**, **Сортировать** и **Порог коэфф. готовности**. При этом будет построен детализированный статистический отчет по системе.

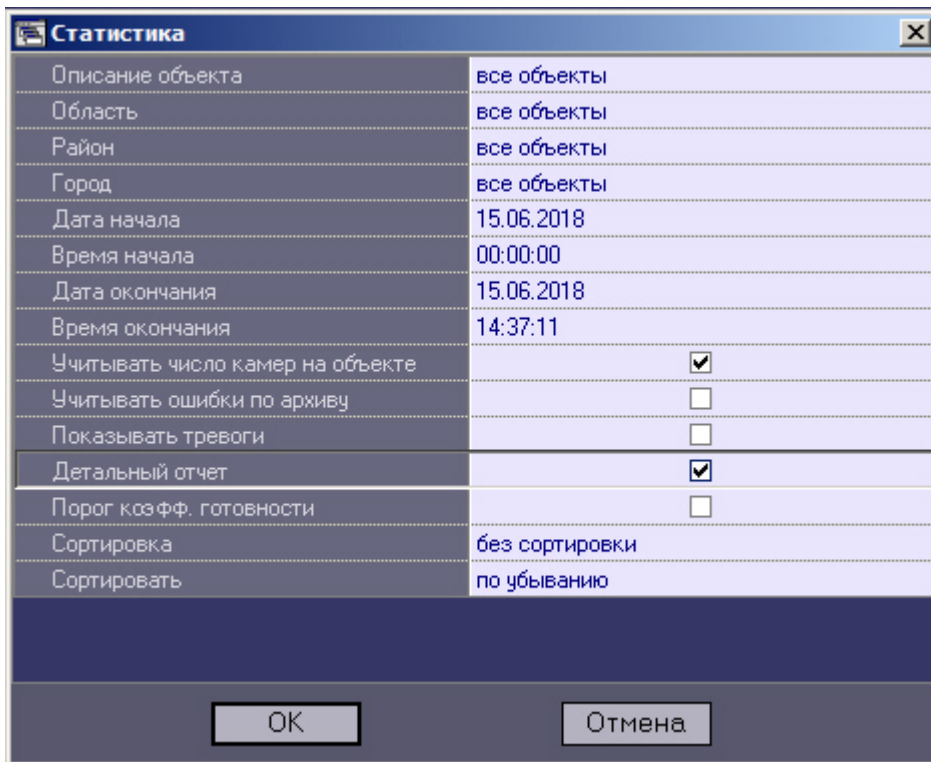

Статистика	
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	14:37:11
Учитывать число камер на объекте	<input checked="" type="checkbox"/>
Учитывать ошибки по архиву	<input type="checkbox"/>
Показывать тревоги	<input type="checkbox"/>
Детальный отчет	<input checked="" type="checkbox"/>
Порог коэфф. готовности	<input type="checkbox"/>
Сортировка	без сортировки
Сортировать	по убыванию

OK Отмена

8. **Сортировка**. Данный параметр позволяет отсортировать статистические данные по определенному критерию.

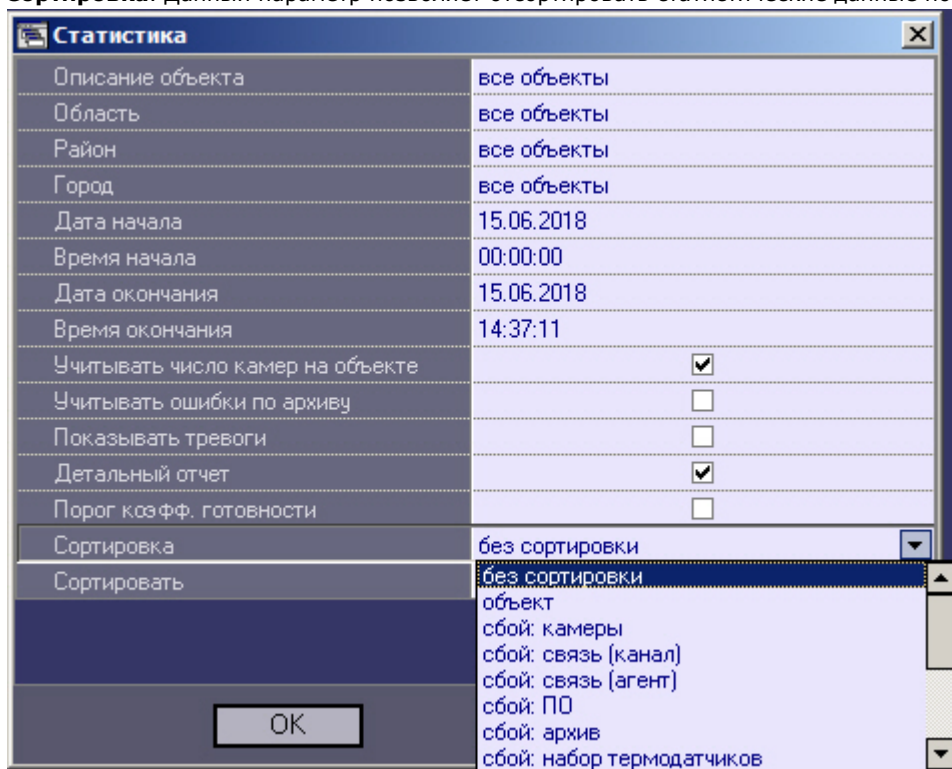

Статистика	
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	14:37:11
Учитывать число камер на объекте	<input checked="" type="checkbox"/>
Учитывать ошибки по архиву	<input type="checkbox"/>
Показывать тревоги	<input type="checkbox"/>
Детальный отчет	<input checked="" type="checkbox"/>
Порог коэфф. готовности	<input type="checkbox"/>
Сортировка	без сортировки
Сортировать	без сортировки
	объект
	сбой: камеры
	сбой: связь (канал)
	сбой: связь (агент)
	сбой: ПО
	сбой: архив
	сбой: набор термодатчиков

OK

9. **Сортировать.** Данный параметр определяет «направление» сортировки – по убыванию или по возрастанию.

The screenshot shows a dialog box titled 'Статистика' with a table of parameters. The 'Сортировать' parameter is set to 'по убыванию' and is highlighted in a dropdown menu. The 'Порог коэфф. готовности' parameter is set to 'без сортировки'.

Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	14:37:11
Учитывать число камер на объекте	<input checked="" type="checkbox"/>
Учитывать ошибки по архиву	<input type="checkbox"/>
Показывать тревоги	<input type="checkbox"/>
Детальный отчет	<input checked="" type="checkbox"/>
Порог коэфф. готовности	<input type="checkbox"/>
Сортировка	без сортировки
Сортировать	по убыванию
	по возрастанию
	по убыванию

Buttons: ОК, Отмена

10. Если опция **Порог коэфф. готовности** включена, то становятся доступными для редактирования параметры **Значение порога, %** и **Условие**. Эти настроечные параметры позволяют отфильтровать объекты по дополнительному условию – пороговому значению коэффициента готовности.

The screenshot shows the 'Статистика' dialog box with the 'Порог коэфф. готовности' parameter checked. Below it, the 'Значение порога, %' is set to 90 and the 'Условие' is set to 'меньше порога'.

Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	14:37:11
Учитывать число камер на объекте	<input checked="" type="checkbox"/>
Учитывать ошибки по архиву	<input type="checkbox"/>
Показывать тревоги	<input type="checkbox"/>
Детальный отчет	<input checked="" type="checkbox"/>
Порог коэфф. готовности	<input checked="" type="checkbox"/>
Значение порога, %	90
Условие	меньше порога
Сортировка	без сортировки
Сортировать	по убыванию

Buttons: ОК, Отмена

11. **Значение порога, %.** Данный параметр позволяет указать величину порога от 0 до 100.

12. **Условие.** С помощью этого параметра можно указать условие фильтрации объектов: **меньше порога** или **больше порога**.


13. Если в качестве параметра **Описание объекта** выбран конкретный объект, то становятся доступными для редактирования параметры **Детализировать тревоги** и **Детализировать сбои**. Это позволяет включить в статистический отчёт по объекту подробную информацию о сбоях и тревогах на объекте.

Статистика	
Описание объекта	пр. Невский д.10
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	14:37:11
Учитывать число камер на объекте	<input checked="" type="checkbox"/>
Учитывать ошибки по архиву	<input type="checkbox"/>
Показывать тревоги	<input type="checkbox"/>
Детализировать тревоги	<input checked="" type="checkbox"/>
Детализировать сбои	<input checked="" type="checkbox"/>


OK Отмена

После настройки всех параметров следует нажать кнопку **OK**.

Пример отчета по одному объекту представлен на рисунке.

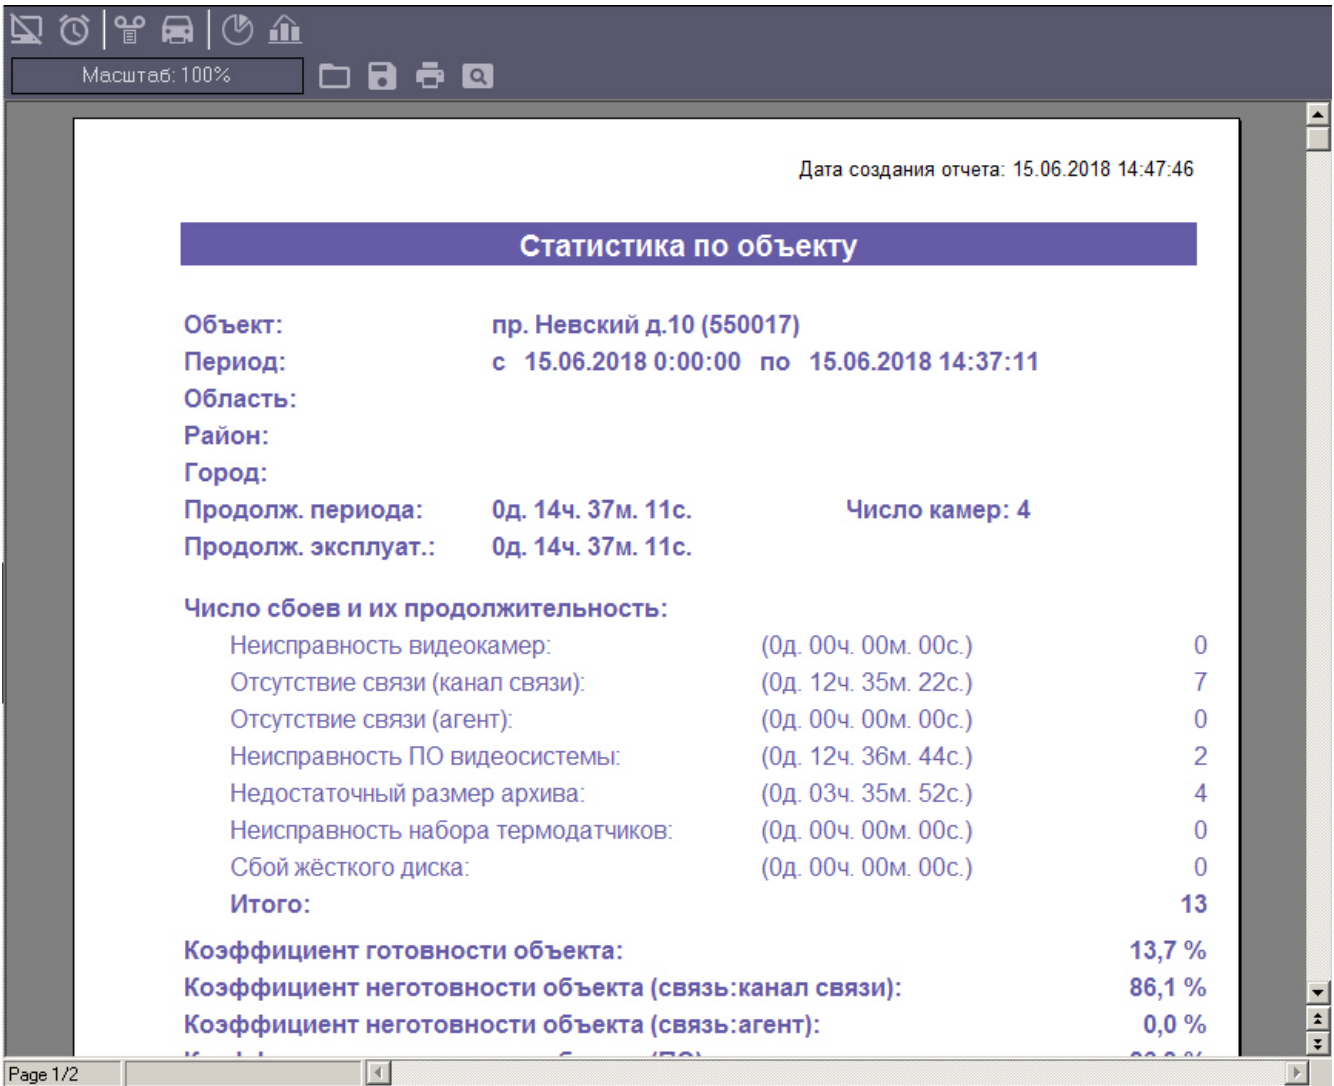

На рисунке приведён пример с различными сбоями на объекте, по которому ниже осуществляется расчёт коэффициента готовности и коэффициентов неготовности.

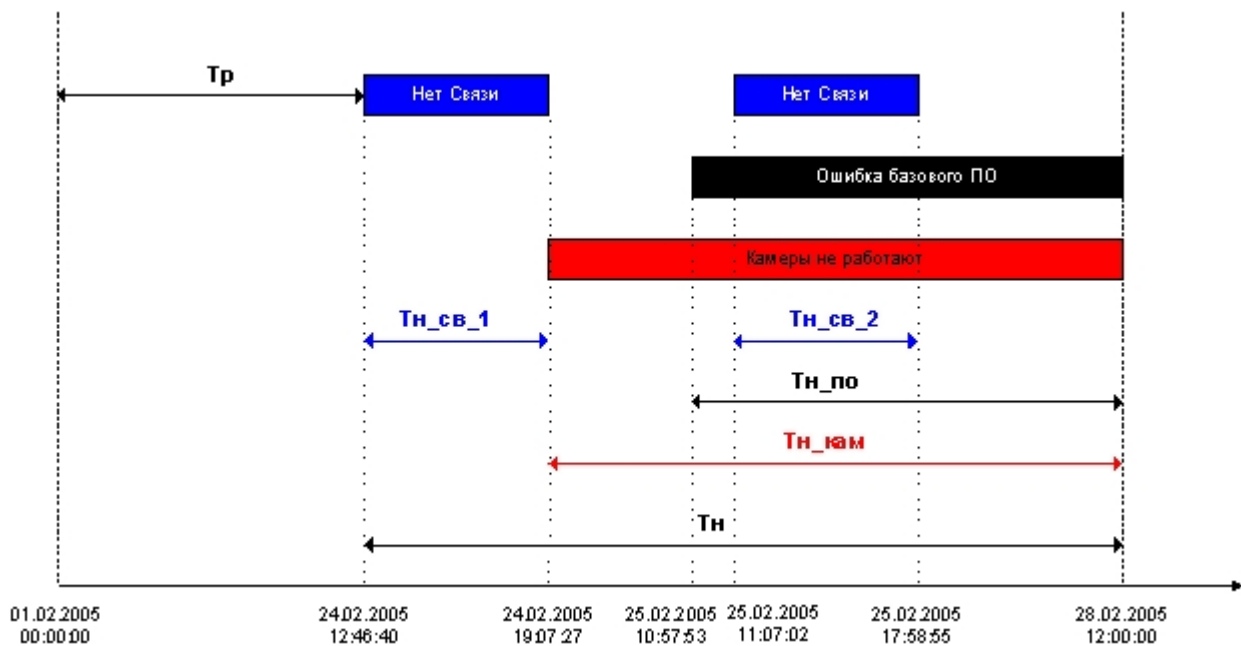

В данном примере для построения статистического отчета используется период времени с 01.02.2005 00:00:00 по 28.02.2005 12:00:00. Коэффициент готовности объекта рассчитывается как отношение продолжительности времени, в течение которого объект был работоспособен, к продолжительности временного периода, по которому строиться отчет:

$$Kг = Tr / (Tr + Tн)$$

В качестве значимых (учитывающихся в расчете) неисправностей используются:

1. Связь;
2. базовое ПО;
3. камеры.

Коэффициенты неготовности объекта для данных неисправностей для рассматриваемого нами примера вычисляются по следующим формулам:

Коэффициент неготовности объекта (связь):

$$Kн_{св} = (Tн_{св\_1} + Tн_{св\_2}) / (Tr + Tн)$$

Коэффициент неготовности объекта (ПО):

$$Kн_{по} = Tн_{по} / (Tr + Tн)$$

Коэффициент неготовности объекта (камеры):

$$Kн_{кам} = Tн_{кам} / (Tr + Tн)$$

Следует отметить, что в общем случае в используемой модели общий коэффициент неготовности объекта (Кн) не будет равняться сумме коэффициентов неготовности по отдельным неисправностям.

Пример общего отчета по всей системе представлен на рисунке. Коэффициенты готовности и неготовности в данном отчете рассчитываются как среднее арифметическое.

Дата создания отчета: 15.06.2018 14:49:23

### Статистика по системе

**Число объектов:** 2 (коэффициент готовности меньше 90 %)

**Период:** с 15.06.2018 0:00:00 по 15.06.2018 14:37:11

**Область:** все объекты

**Район:** все объекты

**Город:** все объекты

**Продолжительность:** 0д. 14ч. 37м. 11с. **Число камер:** 5

**Число сбоев:**

Неисправность видеокамер:	0
Отсутствие связи (канал связи):	14
Отсутствие связи (агент):	0
Неисправность ПО видеосистемы:	4
Недостаточный размер архива:	5
Неисправность набора термодатчиков:	0
Сбой жёсткого диска:	0
<b>Итого:</b>	<b>23</b>

**Коэффициент готовности системы:** 13,7 %

**Коэффициент неготовности системы (связь:канал связи):** 86,1 %

**Коэффициент неготовности системы (связь:агент):** 0.0 %

Page 1/2

При построении детального отчета по всей системе, кроме страницы с общей информацией, выводится таблица с подробными данными для каждого объекта.

Объект	Число сбоев							Кг, %	Кн_св (канал), %	Кн_св (агент), %	Кн_по, %	Кн_кам, %	Кн_hdd, %
	Камеры	Связь (канал)	Связь (агент)	ПО	Архив	Набор термод.	HDD						
пр. Невский д. 10	0	1	0	0	0	0	0	7,5	92,5	0	0	0	0
ул. Софийская д. 47	2	40	0	8	0	1	1	54,9	34,1	0	0,7	11,8	0,5

### Внимание!

При построении статистического отчёта по всем объектам, в случае если для какого-то объекта число сбоев за указанный период превышает 1000, то такой объект исключается из статистического отчёта. При этом будет визуализирован экран со списком таких проблемных объектов.

## Статистический отчет по владельцам

Eng

В статистическом отчёте по владельцам участвуют только те объекты, у которых заполнено поле **Владелец** в справочнике **Объекты мониторинга** (см раздел [Нормативно-справочная информация](#)).

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Статистика по владельцам**.



После этого на экране появится окно для настройки параметров, необходимых для построения отчета.

С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются настроечные параметры **Дата начала**, **Время начала**.
2. **Моментальный снимок**. Если выбран этот параметр, то будет построен отчет на указанную дату и время. В противном случае будет построен отчет за весь день, указанный в поле **Дата начала**.

Пример построения этого отчёта показан на рисунке.

Масштаб: 100%

Дата создания отчета: 15.06.2018 15:09:18


Статистика по владельцам (с 15.06.2018 15:09:00 по 15.06.2018 15:09:01)

№	Наименование владельца	Общее кол-во объектов (из них с ошибками)	Общий коэф. готовности, %	Коэффициент неготовности в % (количество)					
				Камеры	Связь с объектом	Связь с агентом мониторинга	Ошибка ПО	Архив	Ошибка диска
1	Филиал Москва	1 (0)	100,0	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
2	Филиал Самара	1 (0)	100,0	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
ИТОГО :		2 (0)	100,0	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)

## Контроль незарегистрированных объектов

Eng

В случае если подключается объект, который ещё не создан в дереве оборудования ПК *АТМ-Интеллект АРМ* на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**, то будет отображено диалоговое окно с предупреждением оператору о наличии незарегистрированного объекта.

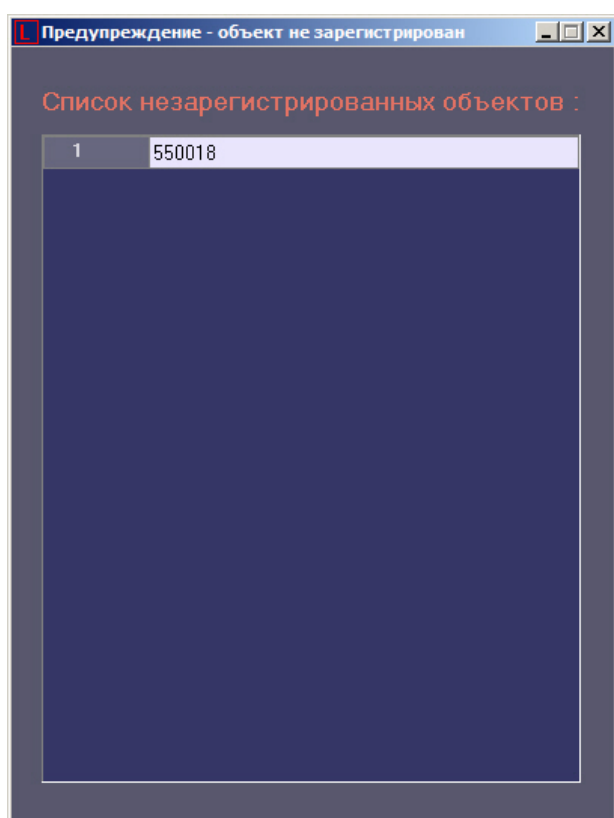

## Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных

Eng

### На странице:

- Загрузка данных в интерфейсные объекты из базы данных
- Загрузка данных в базу данных




- Пересылка данных с АТМ-Интеллект Про на АТМ-Интеллект АРМ
- Пересылка данных с АТМ-Интеллект АРМ на АТМ-Интеллект АРМ ТЦ
- Схема передачи данных
- Особенности отображения информации о длительных и кратковременных тревогах
- Периоды сбора данных о техническом состоянии АТМ-Интеллект Про

## Загрузка данных в интерфейсные объекты из базы данных

Информация на Панели контроля и Панели истории обновляется после каждой загрузки данных **из** базы. Время последней загрузки данных из базы данных отображается в поле ТВО.

Периодичность обновления информации из базы данных различается для Панели контроля и Панели истории:

1. Панель контроля.
  1. Данные из базы данных обновляются раз в минуту (по таймеру).
  2. При получении команды от Загрузчика данных на принудительное обновление информации, что может произойти, когда произошла загрузка новых данных в базу.
2. Панель истории. Данные из базы данных обновляются раз в минуту (по таймеру)

Чтобы получить самую свежую информацию, можно воспользоваться кнопкой  (**Обновить данные**). При этом процедура загрузки данных будет запущена принудительно.

## Загрузка данных в базу данных

Дата последней загрузки данных **в** базу (см. раздел [Навигация по списку тревог](#)) обновляется при получении изменении в базе данных.

Если никаких изменений в базе нет в течение 5 минут, то поле ТВО принудительно обновляется, и далее обновляется раз в минуту. При этом будет наблюдаться отставание от текущего системного времени компьютера на 5 минут. После прихода новой информации от любого из *АТМ-Интеллект Про* ТВО сравнивается с текущим системным временем компьютера.

Загрузка данных в базу данных осуществляется модулем *Загрузчик данных для мониторинга*.

Если от *АТМ-Интеллект Про* приходят файлы с технической информацией об объекте (например, камера выключена), то эти файлы загружаются в базу данных с периодичностью, указанной при настройке *Загрузчика данных* в параметре **Период загрузки** (по умолчанию 10 секунд). Если от *АТМ-Интеллект Про* приходят файлы с информацией о тревогах (например, сработал вибродатчик), то такая информация загружается в базу данных сразу.

После каждой загрузки в базу данных посылается сообщение интерфейсному компоненту **Панель контроля** на обновление информации.

Если по получении файлов технического состояния *АТМ-Интеллект АРМ* определяет, что состояние объекта не изменилось, то в базу данных ничего не загружается. Именно в связи с этим используется таймер для принудительного обновления интерфейсов. (см. раздел [Загрузка данных в интерфейсные объекты из базы данных](#)).

В поле **Дата тревоги** в интерфейсных объектах указывается именно время загрузки информации о тревоге в БД после получения ее с *АТМ-Интеллект Про*, а не само время возникновения тревоги на объекте.

### Примечание

Для включения регистрации тревоги со временем ее возникновения на объекте необходимо в реестре ОС Windows создать ключ **TimeAlarmFromAgent** и установить значение **1** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

## Пересылка данных с АТМ-Интеллект Про на АТМ-Интеллект АРМ

*АТМ-Интеллект Про* посылает на *АТМ-Интеллект АРМ* пакеты с техническим состоянием с периодом, задаваемым при настройке объекта **Объект охраны** на стороне *АТМ-Интеллект Про* при помощи параметра **Период опроса** (см. документ [Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#), раздел [Настройка взаимодействия АТМ-Интеллект Про с АТМ-Интеллект АРМ](#)). По умолчанию период опроса равен 2 минутам (120 секунд).

Информация о длительных тревогах поступает на *АТМ-Интеллект АРМ* от *АТМ-Интеллект Про* вместе с информацией о техническом состоянии с периодом опроса.

Информация о кратковременных тревогах поступает на *АТМ-Интеллект АРМ* немедленно после их появления на *АТМ-Интеллект Про*.


## Пересылка данных с АТМ-Интеллект АРМ на АТМ-Интеллект АРМ ТЦ

При необходимости *АТМ-Интеллект АРМ* может осуществлять пересылку информации о техническом состоянии на *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ*. Тревоги на *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* не ретранслируются, т.к. предполагается, что *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* устанавливается на территории сторонней сервисной компании, которая должна иметь информацию о сбоях оборудования, но не должна иметь информации о тревогах.

После получения данных *Загрузчиком данных для мониторинга* на *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ* данные обрабатываются таким же образом, как на *АТМ-Интеллект АРМ*: записываются в базу данных с периодом загрузки, после чего по запросу или по таймеру обновляются в интерфейсах.

## Схема передачи данных

На рисунке представлена общая схема передачи данных от *АТМ-Интеллект Про* до интерфейсных объектов *АТМ-Интеллект АРМ* и *АТМ-Интеллект АРМ ТЦ*.

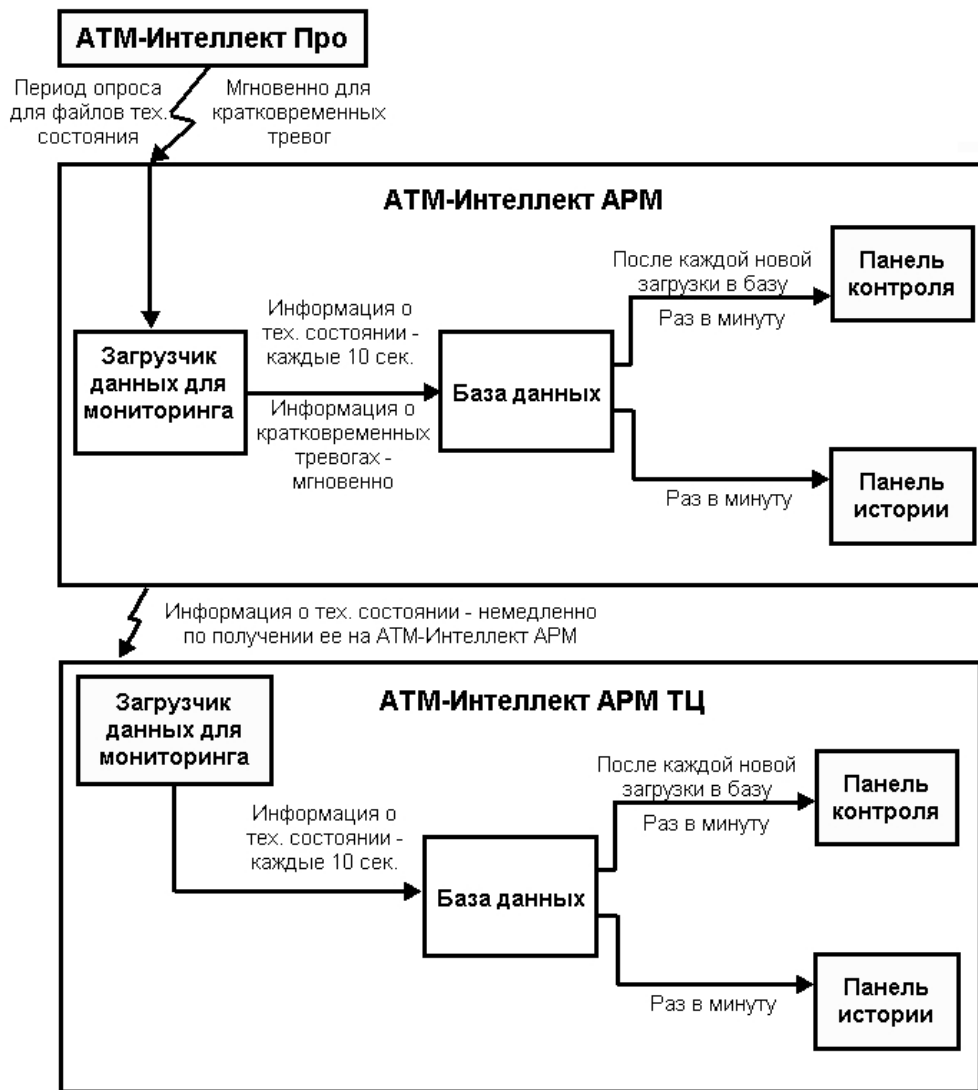

## Особенности отображения информации о длительных и кратковременных тревогах

Информация о длительной тревоге может не быть записана в базу данных и не отображаться в его интерфейсах в следующих случаях:

1. Если длительная тревога началась и закончилась в промежутке между двумя опросами *ATM-Интеллект Про* (в промежутке **Периода опроса**, см. документ [Программный комплекс ATM-Интеллект. Руководство Администратора](#)).
2. Если длительная тревога началась и закончилась во время потери связи между *ATM-Интеллект Про* и *ATM-Интеллект АРМ*.

Кратковременные тревоги во время отсутствия связи с *ATM-Интеллект АРМ* сохраняются в файле "отложенных" данных на *ATM-Интеллект Про*. После возобновления связи с *ATM-Интеллект АРМ* эти тревоги будут переданы на *ATM-Интеллект АРМ*, попадут в БД Мониторинга и будут отображаться в его интерфейсах.

## Периоды сбора данных о техническом состоянии ATM-Интеллект Про

Ниже приведены периоды сбора данных о техническом состоянии *ATM-Интеллект Про*:

1. Информация о сбоях диска (тип тревоги Сбой диска) и его восстановлении обновляется в следующих случаях:
  1. при запуске *ATM-Интеллект Про* и затем с периодом 15 минут;
  2. при получении от ядра Интеллект локального сообщения SLAVE|NO\_DISC (Диск для записи архива отсутствует);
  3. при получении от ядра Интеллект локального сообщения SLAVE|DISC\_EXIST (Диск для записи архива присутствует).

2. Информация о размере архива (тип тревоги Размер архива мал) обновляется при запуске *АТМ-Интеллект Про* и затем с периодом 15 минут.
3. Информация о штатном и нештатном перезапуске компьютера отображается в интерфейсе через 5 мин.
4. Информация о свободном пространстве на диске обновляется с периодом 1 час.
5. *АТМ-Интеллект Про* является инициатором подключения к *АТМ-Интеллект АРМ* и он раз в период опроса (по умолчанию 2 минуты) посылает пакет с техническим состоянием на *АТМ-Интеллект АРМ*. Если в течении 6 минут *АТМ-Интеллект АРМ* не получает таких пакетов от *АТМ-Интеллект Про*, то для такого объекта отображается ошибка "Нет связи".
6. Зависание Video.run проверяется при запуске модуля Videosrv.exe и затем каждые 15 минут, а также при каждом повторном подключении модуля Videosrv.exe к ПК *Интеллект*, т.е. в случае, если ПК *Интеллект* был выгружен, а потом снова запущен.
7. Наличие запущенных процессов "Intellect.exe" и "Video.run" проверяется каждые 10 секунд.