



## Руководство Администратора

Last update 25/07/2022

# Содержание

<b>1</b>	<b>Список используемых терминов .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Руководство Администратора. Введение .....</b>	<b>7</b>
2.1	Назначение и структура Руководства Администратора.....	7
2.2	Назначение программного комплекса Face-Интеллект .....	7
2.3	Рекомендации по использованию программного комплекса Face-Интеллект .....	8
<b>3</b>	<b>Общее описание программного комплекса Face-Интеллект .....</b>	<b>9</b>
3.1	Структура программного комплекса Face-Интеллект .....	9
3.2	Модули распознавания лиц.....	10
3.3	Функциональные характеристики программного модуля Детектор лиц .....	10
3.4	Функциональные характеристики программного модуля Сервер распознавания лиц.....	10
3.5	Функциональные характеристики интерфейсного модуля Распознавание и поиск лиц.....	10
<b>4</b>	<b>Требования к программно-аппаратной платформе.....</b>	<b>12</b>
4.1	Требования к базовым компьютерам .....	12
4.2	Требования к операционной системе .....	12
4.3	Общие требования к установке и настройке видеокамер.....	12
4.4	Требования к серверу баз данных .....	13
4.5	Требования к изображениям, добавляемым в базу данных эталонных лиц .....	13
4.6	Требования к антивирусу .....	13
<b>5</b>	<b>Требования к квалификации персонала .....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Лицензирование программного комплекса Face-Интеллект .....</b>	<b>15</b>
6.1	Особенности лицензирования модулей распознавания лиц.....	15
6.2	Лицензирование модуля распознавания STC .....	16
6.2.1	Общие сведения о лицензировании модуля распознавания STC .....	16
6.2.2	Активация ключа защиты модуля распознавания STC.....	17
<b>7</b>	<b>Установка программного комплекса Face-Интеллект .....</b>	<b>22</b>
7.1	Описание дистрибутива программного комплекса Face-Интеллект .....	22
7.2	Установка.....	22
7.3	Восстановление.....	28
7.4	Удаление .....	30

<b>8</b>	<b>Конфигурирование программного комплекса Face-Интеллект и настройка его компонентов .....</b>	<b>33</b>
8.1	Порядок конфигурирования и настройки программного комплекса Face-Интеллект...	33
8.2	Настройка Детектора лиц .....	33
8.3	Настройка системного объекта Сервер распознавания лиц .....	36
8.3.1	Порядок настройки системного объекта Сервер распознавания лиц .....	36
8.3.2	Активация модулей и каналов распознавания в ПК Face-Интеллект .....	36
8.3.2.1	Активация модуля распознавания Tevian .....	38
8.3.2.2	Активация модуля распознавания VisionLabs .....	39
8.3.2.3	Активация модуля распознавания STC.....	40
8.3.2.4	Активация модуля распознавания Cognitec .....	40
8.3.2.5	Настройка модуля распознавания лиц STC .....	41
8.3.2.5.1	Настройка пропуска кадров модуля распознавания STC .....	41
8.3.2.6	Настройка репликации базы лиц .....	42
8.3.3	Настройка хранения лиц .....	43
8.3.3.1	Общая информация о хранимых типах лиц и связанных данных.....	43
8.3.3.2	Режим хранения изображений лиц, векторов и метаданных.....	43
8.3.3.3	Настройка глубины архива изображений лиц, векторов и метаданных.....	44
8.3.3.3.1	Очистка архива по остаточному свободному пространству на диске .....	44
8.3.3.3.2	Очистка архива по времени хранения.....	44
8.3.3.4	Перенос изображений лиц и векторов при обновлении до Face-Интеллект 7.1 и выше.....	45
8.3.4	Задание параметров распознавания захваченных лиц .....	46
8.3.5	Задание размеров лица для распознавания .....	48
8.3.6	Настройка генерации события прохода .....	48
8.3.7	Настройка группировки похожих лиц .....	49
8.4	Настройка интерфейсного объекта Распознавание и поиск лиц.....	50
8.4.1	Порядок настройки интерфейсного объекта Распознавание и поиск лиц .....	50
8.4.2	Задание параметров интерфейсного окна Распознавание и поиск лиц.....	51
8.4.3	Выбор объектов Сервер распознавания лиц для совместной работы с интерфейсным объектом Распознавание и поиск лиц .....	52
8.4.4	Настройка выделения цветом распознанных лиц .....	53
8.4.4.1	Настройка выделения цветом лиц, принадлежащих выбранному отделам.....	53
8.4.4.1.1	Добавление отдела для выделения цветом.....	53
8.4.4.1.2	Задание цвета добавленному отделу .....	55
8.4.4.1.3	Редактирование и удаление добавленных отделов.....	56

8.4.4.2	Настройка выделения цветом по схожести лиц.....	58
8.4.4.3	Настройка заголовка тревожного окна .....	58
8.4.5	Настройка разрешений и дополнительных параметров.....	60
8.4.6	Настройка передачи изображений во внешнюю систему .....	61
8.5	Работа с ядрами CPU, используемые для генерирования векторов при добавлении эталонных лиц в базу данных .....	62
8.6	Переход между модулями распознавания лиц .....	65
8.7	Восстановление истории проходов, в случае потери базы данных Fir.....	66
<b>9</b>	<b>Настройка модулей интеграции ПК Face-Интеллект.....</b>	<b>69</b>
9.1	Модуль интеграции с платежно-пропускной системой ISD .....	69
9.1.1	Общее описание интеграции с платежно-пропускной системой ISD.....	69
9.1.2	Настройка модуля интеграции с платежно-пропускной системой ISD.....	69
9.1.3	События в модуле интеграции с платежно-пропускной системой ISD.....	69
<b>10</b>	<b>Приложения.....</b>	<b>71</b>
10.1	Приложение 1. Описание интерфейсов.....	71
10.1.1	Панель настройки системного объекта Детектор лиц .....	71
10.1.2	Панель настройки системного объекта Сервер распознавания лиц.....	74
10.1.3	Панель настройки интерфейсного объекта Распознавание и поиск лиц .....	77
10.2	Приложение 2. Отладочное окно .....	82
10.2.1	Запуск отладочного окна .....	83
10.2.2	Интерфейс отладочного окна.....	83
10.2.3	Log-файл отладочного окна Face Recognition Server.....	84
10.3	Приложение 3. Команды, запросы и события объектов ПК Face-Интеллект .....	85
10.3.1	FACE_CLIENT.....	85
10.3.1.1	События FACE_CLIENT .....	85
10.3.2	FIRSERVER .....	86
10.3.2.1	Команды FIRSERVER .....	86
10.3.2.2	Запросы FIRSERVER .....	87
10.3.2.3	События FIRSERVER.....	88
10.3.2.4	Примеры часто используемых скриптов .....	89
10.3.2.4.1	Общие сведения о скриптах.....	90
10.3.2.4.2	Скрипт для верификации фотографии.....	90
10.3.2.4.3	Скрипт для добавления эталонного лица в базу данных из файла.....	90
10.4	Приложение 4. Описание утилит для работы с ПК Face-Интеллект.....	91
10.4.1	Утилита Cfgedit.exe для настройки распознавателя лиц Cognitec .....	91



10.4.1.1	Общие сведения об утилите Cfgedit.exe.....	91
10.4.1.2	Запуск и завершение работы утилиты Cfgedit.exe.....	91
10.4.1.3	Работа с утилитой Cfgedit.exe .....	93
10.4.2	Утилита Face Recognition tool для выгрузки захваченных и эталонных лиц из базы данных.....	94
10.4.2.1	Общие сведения об утилите Face Recognition Tool .....	94
10.4.2.2	Запуск и завершение работы утилиты Face Recognition Tool .....	94
10.4.2.3	Работа с утилитой Face Recognition Tool .....	95
10.4.2.4	Работа с утилитой Face Recognition Tool с помощью командной строки .....	97

# 1 Список используемых терминов

Популяция – совокупность лиц в базе данных, по которой производится поиск.

Эталонное лицо – это лицо из «черного списка», с которым сравниваются все обнаруженные на видеоизображении лица.

Захваченное лицо – лицо, обнаруженное на видеоизображении.

Распознанное лицо – лицо на видеоизображении, показавшее достаточную степень сходства с одним из эталонных лиц.

Вектор – математическое представление лица, создаваемое при его распознавании в кадре видеоизображения.

Поиск лиц - процесс поиска лиц в архиве по имеющейся фотографии интересующего лица. Для управления поиском лиц используется интерфейсный объект **Распознавание и поиск лиц**.

Распознавание лиц - процесс сравнения захваченных лиц с эталонными в онлайн-режиме с целью выявления совпадений. В случае выявления совпадения немедленно выдается результат в интерфейсный объект **Распознавание и поиск лиц**.

Верификация лица - процесс сравнения захваченного на видеоизображении лица с заданным эталонным лицом по команде. Для работы данного режима необходима установка модуля [Диспетчер событий](#), входящего в состав ПК ACFA Intellect.

## Примечание

Основной сценарий использования: при поднесении пользователем карты доступа к считывателю соответствующее данной карте эталонная фотография выводится в окне оператора, после чего запускается сравнение её с захваченным на видео лицом

## 2 Руководство Администратора. Введение

### На странице:

- [Назначение и структура Руководства Администратора](#)
- [Назначение программного комплекса Face-Интеллект](#)
- [Рекомендации по использованию программного комплекса Face-Интеллект](#)

### 2.1 Назначение и структура Руководства Администратора

Документ Программный комплекс *Face-Интеллект* [Руководство Администратора](#) является справочно-информационным пособием и предназначен для системных администраторов, специалистов по установке и настройке, пользователей с правами администрирования программного комплекса *Face-Интеллект*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. [общее описание программного комплекса \*Face-Интеллект\*](#);
2. [требования к программно-аппаратной платформе](#);
3. [требования к квалификации персонала](#);
4. [лицензирование программного комплекса \*Face-Интеллект\*](#);
5. [установка программного комплекса \*Face-Интеллект\*](#);
6. [конфигурирование программного комплекса \*Face-Интеллект\* и настройка его компонентов](#) ;
7. [описание интерфейсов](#);
8. [примеры часто используемых скриптов](#);
9. [описание утилит для работы с ПК \*Face-Интеллект\*](#).

### 2.2 Назначение программного комплекса Face-Интеллект

Программный комплекс *Face-Интеллект* предназначен для автоматической идентификации личности по результатам сравнения захваченного лица в кадре видеоизображения и эталонных изображений, сведения о которых хранятся в базе данных лиц для распознавания.

Программный комплекс *Face-Интеллект* обладает следующими функциональными возможностями:

1. захваченные лица человека в кадре видеоизображения;
2. снятие биометрических параметров захваченных лиц;
3. сравнение захваченного лица в кадре видеоизображения и эталонных изображений, хранящихся в каталоге «<Директория установки Face Интеллект\Втр\person>», на основании их биометрических параметров;
4. ведение базы данных эталонных лиц для распознавания;
5. формирование фото- и видеоархива;
6. поиск лиц в базе данных по фотоснимку лица;
7. определение пола и возраста распознанных лиц;
8. подсчёт уникальных посетителей по распознанным лицам (в том числе построение специальных **отчётов** в системе Intellect Web Report System).

## 2.3 Рекомендации по использованию программного комплекса Face-Интеллект

Программный комплекс *Face-Интеллект* устанавливается в виде расширения к программному комплексу *Интеллект*.

Для корректной работы с программным комплексом *Face-Интеллект* рекомендуется выполнять следующие требования:

1. четко выполнять предписания должностных инструкций;
2. использовать Программу только по прямому назначению;
3. не использовать на базовых компьютерах с установленным программным комплексом *Face-Интеллект* стороннее программное обеспечение, не являющееся его компонентами.

## 3 Общее описание программного комплекса Face-Интеллект


### 3.1 Структура программного комплекса Face-Интеллект

Базовая версия *ПК Интеллект* является программной платформой для установки вертикального решения *Face-Интеллект*. В ПК *Face-Интеллект* интегрированы **модули распознавания лиц** сторонних производителей.

Работа модулей распознавания лиц обеспечивается взаимодействием следующих объектов ПК *Face-Интеллект*:

- Системный объект **Детектор лиц**
- Системный объект **Сервер распознавания лиц**
- Интерфейсный объект **Распознавание и поиск лиц**

Рекомендуемая схема системы видеонаблюдения на основе ПК *Face-Интеллект* выглядит следующим образом:

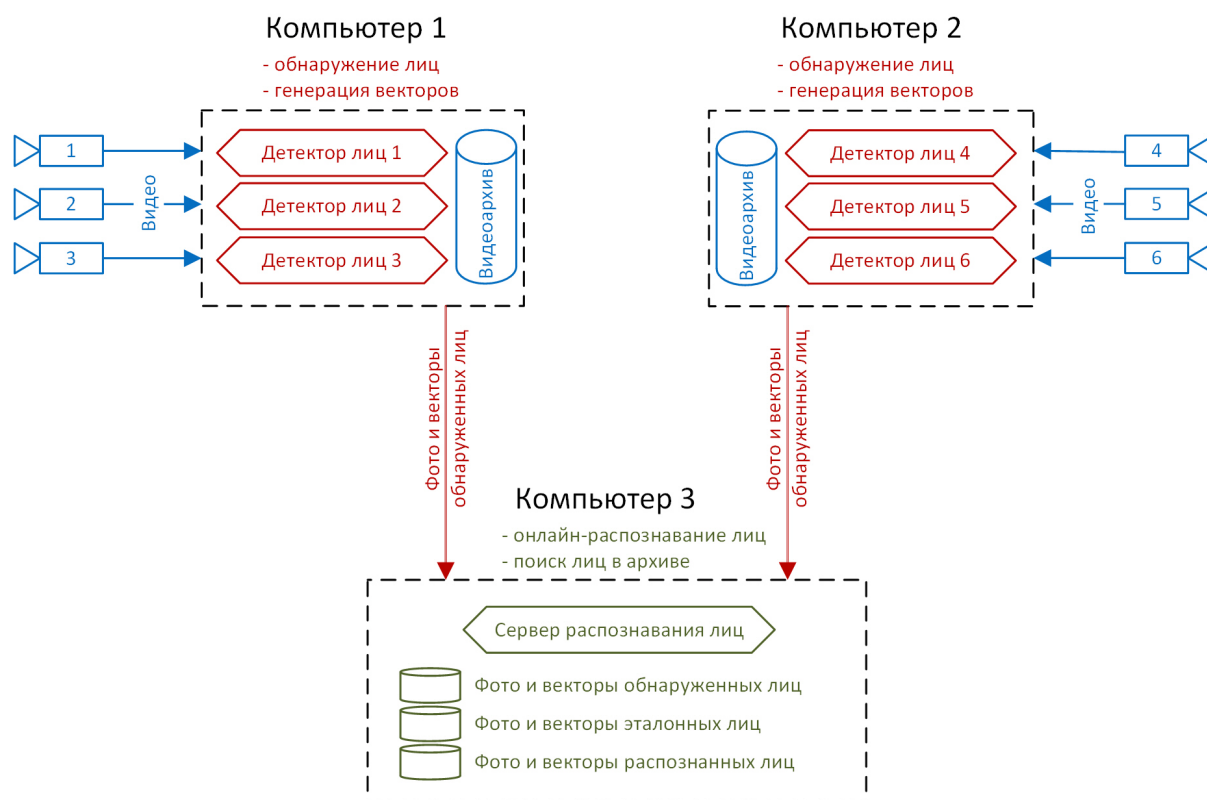

На данной схеме обнаружение и генерация векторов лиц происходит с помощью **Детекторов лиц** на удаленных компьютерах. Процессы онлайн-распознавания и поиска лиц в архиве происходят с помощью **Сервера распознавания лиц** на центральном компьютере системы. Преимущество такого разделения в том, что наиболее ресурсоемкий процесс генерации векторов выносится на отдельные удаленные компьютеры, число которых можно увеличивать. Это позволяет создавать крупную систему с единой базой эталонных лиц и в любой момент расширять её.

При этом для небольших систем допускается совмещение всех процессов (то есть создание **Детекторов лиц** и **Сервера распознавания лиц**) на одном и том же компьютере.

Кроме этого, также возможна схема, когда на удаленных компьютерах происходит только обнаружение лиц, а генерация векторов происходит на центральном компьютере (см. [Задание параметров распознавания захваченных лиц](#), п. 8).

#### ⚠ Внимание!

Одновременная работа нескольких модулей **Сервер распознавания лиц** на одном компьютере не допускается.

## 3.2 Модули распознавания лиц

В программный комплекс *Face-Интеллект* интегрированы сторонние модули распознавания лиц **Cognitec** (производитель Cognitec), **Tevian** (производитель "Технологии распознавания"), **VisionLabs** и **STC**.

Модули распознавания лиц, включенные в программный комплекс *Face-Интеллект*, работают на следующих платформах:

Модуль	x32	x64
Cognitec	✓	✓
VisionLabs	✗	✓
Tevian	✗	✓
STC	✗	✓

Для корректной работы модулей **Tevian**, **VisionLabs** и **STC** необходимо установить флажок **Запускать x64 модули** (см. [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка использования 64-битных модулей](#)).

## 3.3 Функциональные характеристики программного модуля Детектор лиц

Программный модуль **Детектор лиц** предназначен для реализации следующих функций:

1. захват лица в кадре видеоизображения;
2. отправление фотографии захваченного лица на сервер распознавания лиц.

✓ [Настройка Детектора лиц](#)

## 3.4 Функциональные характеристики программного модуля Сервер распознавания лиц

Программный модуль **Сервер распознавания лиц** предназначен для реализации следующих функций:

1. запись кадра с изображением захваченного лица;
2. снятие биометрических параметров захваченного лица;
3. распознавание захваченных лиц;
4. ведение базы данных эталонных лиц для распознавания;
5. поиск распознанных лиц в базе данных;
6. предоставление аналитических данных (в том числе построение специальных **отчётов** в системе Intellect Web Report System);
7. подсчет количества проходов.

## 3.5 Функциональные характеристики интерфейсного модуля Распознавание и поиск лиц

Интерфейсный модуль **Распознавание и поиск лиц** предназначен для выполнения следующих функций.

1. Поиск в видеоархиве по изображению, захваченному с видеокамеры;
2. Поиск в видеоархиве по изображению, загруженному из файла;
3. Мониторинг захваченных лиц в режиме реального времени;
4. Экспорт результатов поиска в файл отчёта формата **pdf**;
5. Работа с базами данных лиц;
6. Подсчет количества проходов;

7. Распознавание пола и возраста персоны при наличии соответствующей лицензии для модуля распознавания Tevian.

## 4 Требования к программно-аппаратной платформе

### 4.1 Требования к базовым компьютерам

Требования к базовым компьютерам для программного комплекса *Face-Интеллект* соответствуют аналогичным требованиям для программного комплекса *Интеллект (базовый)* (см. [Требования к базовым компьютерам](#)).

#### **Внимание!**

ПК *Face-Интеллект 7.3* совместим с версиями ПК *Интеллект* не ниже 4.11.0. Совместимости с более старыми версиями ПК *Интеллект* нет.

Для захвата и распознавания *Tevian* требуется CPU, поддерживающий AVX и SSE4.2 инструкции.

Системные требования модуля распознавания *STC*:

- CPU: Intel Core i7-6700;
- CPU: Intel Xeon CPU E5-2620 v4;
- RAM: 8 Гбайт;
- HDD: 10 Гбайт.

### 4.2 Требования к операционной системе

Программный комплекс *Face-Интеллект* работает с теми же операционными системами, что и базовый ПК *Интеллект*.

#### **Внимание!**

Для обеспечения корректной и стабильной работы ПК *FACE-Интеллект* необходимо включить в операционной системе файл подкачки (размер по выбору системы)

#### **Внимание!**

В операционных системах, выпущенных до Windows 7, а также в 32-битных ОС не поддерживается захват и распознавание лиц при помощи модуля *Tevian*, а также распознавание лиц *VisionLabs*.

### 4.3 Общие требования к установке и настройке видеокамер

Для корректной работы программного комплекса *Face-Интеллект* требуется использовать камеры видеонаблюдения высокого разрешения. Камеры видеонаблюдения, используемые для работы с программным комплексом *Face-Интеллект*, должны поддерживать цветное видеоизображение.

Для корректного распознавания лиц с помощью программного комплекса *Face-Интеллект* следует устанавливать и настраивать видеокамеры таким образом, чтобы были выполнены следующие требования:

1. Частота кадров должна быть не менее 12 fps. Для распознавания лиц на турникетах - не менее 6 fps.
2. Максимальное отклонение лица человека в поле зрения камеры от положения анфас допустимо не более чем на 15 градусов.
3. Расстояние между зрачками на получаемых с видеокамер фотографиях захваченных лиц людей должно соответствовать требованиям используемого распознавателя:
  - a. *Cognitec*: не менее 96 пикселей;
  - b. *Tevian*: не менее 32 пикселей;
  - c. *VisionLabs*: не менее 50 пикселей;
  - d. *STC*: не менее 50 пикселей.
4. Размер изображения лиц анфас должен составлять минимум 70\*70 пикселей, рекомендуется 120\*120 пикселей, но не более 300\*300 пикселей.
5. Взаимное заслонение лиц должно быть минимизировано.



6. Лица людей должны быть равномерно освещены рассеянным светом не менее 200 люкс. Направленное боковое освещение недопустимо.
7. Контрастность захваченного лица человека на получаемых с видеокамер фотографиях должна быть не меньше 64 градаций серого. Недостаточное или чрезмерное освещение недопустимо.
8. Должна отсутствовать задняя засветка и резкие перепады светотени.
9. Фотографии захваченных лиц, получаемые с видеокамер, должны быть четкими. Должен отсутствовать смаз изображения, обусловленный движением человека.

**Примечание**

Необходимое расстояние от камеры до лица можно установить с помощью объектива с нужным фокусным расстоянием.

## 4.4 Требования к серверу баз данных

Внутренняя база данных модуля ведется в формате MS SQL.

В отличие от базового ПК *Интеллект* модуль *Face-Intellect* поддерживает ограниченное количество версий данного сервера БД. Список версий MS SQL Server, поддерживаемых модулем *Face-Intellect*:

Версия MS SQL Server	Поддерживаемая редакция
MS SQL Server 2014 - см. <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a>	Все

Со списком серверов баз данных, поддерживаемых базовым ПК *Интеллект*, можно ознакомиться здесь : [Внутренняя база данных Сервера](#).

**Примечание.**

Для модуля распознавания VisionLabs размер фотографии, добавляемой в базу данных, регулируется в секции настроек *CascadeDetector::SizeHint* файла config.xml, который расположен в папке <Директория установки ПК *Интеллект*>\Modules\FaceRecognition\VisionLabs\data.

## 4.5 Требования к изображениям, добавляемым в базу данных эталонных лиц

Для корректной работы сравнения лиц необходимо, чтобы изображения, добавляемые в базу данных эталонных лиц (см. [Выбор способа добавления изображений в базу данных эталонных лиц](#)), соответствовали следующим требованиям:

1. Фотография человека должна быть анфас и иметь разрешение HD (1280×720 пикселей) или FullHD (1920×1080 пикселей).
2. Фотография должна быть четкой, не размытой, с равномерным освещением без пересветов.
3. Расстояние между глазами человека должно быть не менее 60 пикселей.
4. Человек должен занимать на фотографии большую часть кадра, что бы были видны голова и плечи (фотографии по пояс не рекомендуются).

## 4.6 Требования к антивирусу

При записи лиц в базу данных антивирус производит сканирование файлов и тем самым снижает производительность ПК *Face-Интеллект*.

Для увеличения производительности рекомендуется добавить в исключения процесс [FirServer.run](#) или полностью отключить антивирус.

## 5 Требования к квалификации персонала


Требования к квалификации персонала, обслуживающего программный комплекс *Face-Интеллект*, соответствуют аналогичным требованиям для программного комплекса *Интеллект (базовый)* (см. документ Программный комплекс Интеллект: [Руководство администратора](#)).

## 6 Лицензирование программного комплекса Face-Интеллект

Активация функциональных возможностей модулей распознавания лиц осуществляется посредством ключевого файла.

Замена существующего ключевого файла на новый ключевой файл обеспечивает инициирование обновленного набора функциональных возможностей программного комплекса при последующем запуске системы.

Структура ПК *Face-Интеллект* в общем виде показана на рисунке ниже:

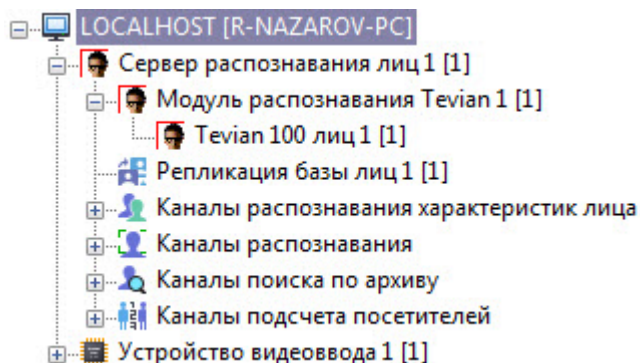

Лицензирование модулей ПК *Face-Intellect* может осуществляться по двум схемам:

1. **По количеству каналов**, т.е. ключевой файл приобретается на некоторое количество использующихся в работе модуля камер с оплатой за каждую камеру.
2. **По количеству лиц в базе данных**, т.е. ключевой файл приобретается на некоторое количество использующихся в работе модуля эталонных лиц с оплатой за выбранное количество лиц.

Лицензирование модуля также зависит от базового модуля (движка), на котором он будет работать:

1. Базовый модуль **Tevian** не требует приобретения дополнительных ключевых файлов.
2. Для активации базовых модулей **Cognitec**, **VisionLabs** и **STC** может потребоваться приобрести отдельные ключевые файлы.

Схема лицензирования и доступные базовые модули для каждого из модулей ПК *Face-Интеллект* представлены в таблице.

Модуль	Базовый модуль	Схема лицензирования
Определение пола и возраста посетителей	Tevian	По количеству каналов
Подсчет посетителей по лицам	Tevian/Cognitec/VisionLabs/STC	По количеству каналов
Поиск лиц в видеoarхиве	Tevian/Cognitec/VisionLabs/STC	По количеству каналов
Распознавание лиц в реальном времени	Tevian/Cognitec/VisionLabs/STC	По количеству лиц в базе данных

### 6.1 Особенности лицензирования модулей распознавания лиц

Модули распознавания лиц имеют особенности использования лицензии, влияющие на количество эталонных лиц, доступных для использования.

Особенности использования лицензии связаны с тем, что для модулей распознавания лиц существует возможность одновременной работы в нескольких потоках в соответствии с количеством ядер процессора. По умолчанию, эта возможность включена. Модули распознавания лиц рекомендуется использовать в многопоточном режиме всегда, за исключением тех случаев, когда требуется снизить нагрузку на CPU в ущерб качества.

Количество доступных потоков для работы модуля определяется количеством ядер процессора с учетом технологии Hyper-Threading. Количество ядер процессора, фактически использующихся в работе модуля

распознавания лиц, задается ключом реестра *CpuCoreCount*. О настройке ключей реестра см. [Справочник ключей реестра](#).

#### **Примечание**

Многопоточный режим доступен для всех модулей распознавания лиц (Cognitec, Tevian, VisionLabs и STC), однако связанные с ним особенности лицензирования актуальны только для модулей Cognitec и VisionLabs.

Для использования модулей распознавания Cognitec и VisionLabs в многопоточном режиме лицензия приобретается на желаемое количество эталонных лиц в базе данных, плюс на некоторое количество дополнительных эталонных лиц, зависящее от значения ключа *CpuCoreCount* и количества используемых детекторов лиц:

- Если количество используемых детекторов лиц больше или равно значению ключа *CpuCoreCount*, лицензия приобретается на желаемое количество эталонных лиц, плюс на некоторое количество дополнительных эталонных лиц, равное значению ключа *CpuCoreCount*.
- Если количество используемых детекторов лиц меньше значения ключа *CpuCoreCount*, то лицензия приобретается на желаемое количество эталонных лиц, плюс на некоторое количество дополнительных эталонных лиц, равное количеству детекторов.

**Пример.** Модуль распознавания лиц используется в многопоточном режиме на компьютере с процессором Intel Core i7-3770K с включенным Hyper-Threading, и в реестре задан ключ *CpuCoreCount* = 8. В базу данных модуля распознавания планируется добавить 100 эталонных лиц.

Применяя вышеуказанные правила, получим следующий расчет:

- Если *CpuCoreCount* = 8, и в конфигурации 8 детекторов лиц, то для базы из 100 эталонных лиц нужно приобрести лицензию на 108 эталонных лиц.
- Если *CpuCoreCount* = 8, но в конфигурации больше 8 детекторов лиц, то для базы из 100 эталонных лиц нужно приобрести лицензию на 108 эталонных лиц.
- Если *CpuCoreCount* = 8, но в конфигурации 1 детектор лиц, то для базы из 100 эталонных лиц нужно приобрести лицензию на 101 эталонное лицо.

Во всех трех случаях фактическое количество эталонных лиц, которые будет содержаться в базе данных и которое сможет распознавать модуль, будет равно 100.

## 6.2 Лицензирование модуля распознавания STC

### На странице:

- [Общие сведения о лицензировании модуля распознавания STC](#)
- [Активация ключа защиты модуля распознавания STC](#)

### 6.2.1 Общие сведения о лицензировании модуля распознавания STC

Лицензии модуля распознавания STC могут быть представлены в следующем виде:

1. Аппаратный ключ защиты HASP HL (приобретается отдельно). Аппаратный ключ защиты HASP реализован в виде аппаратного токена (USB-ключа) и физически устанавливается на Сервер ПК *Face-Интеллект*. Данный ключ привязывается к аппаратному обеспечению компьютера. Существует возможность перенести данный ключ на другой Сервер без потери лицензии. При необходимости ключ может быть перепрошит удаленно (чтобы расширить постоянный ключ).

**Примечание**

В случае, если ключ защиты был установлен на Сервер с уже запущенным ПК *Face-Интеллект*, необходимо перезапустить ПК *Face-Интеллект*. Таким образом осуществляется активация той функциональности, которая предусмотрена применяемым ключом.

- Программный ключ защиты HASP SL (программный файл). Данный ключ привязывается к аппаратному обеспечению компьютера.

Функционирование модуля распознавания STC зависит от следующего программного обеспечения, связанного с его лицензионной защитой:

- Sentinel LDK (Sentinel Runtime) — драйвер ключей защиты. Необходим для обеспечения работоспособности модуля распознавания STC. Название установочного файла — `haspdinst.exe`.
- Sentinel RUS (Remote Update System) — менеджер обновления лицензий. Название установочного файла — `hasp_RUS.exe`.

**Примечание**

При обновлении версии ПК *Face-Интеллект* для обеспечения функционирования модуля распознавания STC необходимо переустановить Sentinel LDK (Sentinel Runtime)

## 6.2.2 Активация ключа защиты модуля распознавания STC


Для активации ключа защиты модуля распознавания STC необходимо выполнить следующие действия:

- При использовании аппаратного ключа защиты необходимо убедиться, что он подключен к USB-разъему.
- Загрузить утилиты по следующим ссылкам:
  - [haspdinst.exe](#);
  - [hasp\\_RUS.exe](#).
- В командной строке Windows выполнить команду установки драйвера ключей защиты: **haspdinst.exe -i**


**Примечание**

Необходимо, чтобы в командной строке текущий каталог был аналогичен тому, в котором находится файл `haspdinst.exe`.

- Дождаться завершения установки.

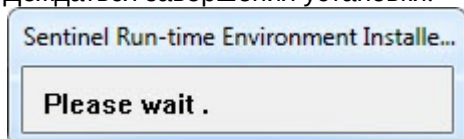


- Нажать на кнопку **ОК** в окне завершения установки.

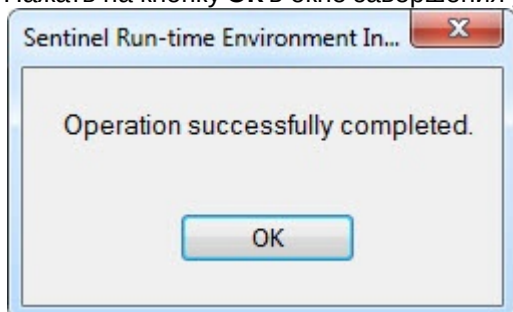

- Убедиться, что служба Sentinel LDK License Manager находится в статусе **Работает**, а также открывается веб-портал Sentinel Admin Control Center. Для этого необходимо открыть в браузере страницу <http://127.0.0.1:1947/>

[int\\_/ACC\\_help\\_index.html](int_/ACC_help_index.html)


Sentinel Admin Control Center

---

**Параметры**

Ключи Sentinel

Продукты

Компоненты

Сеансы

Обновление/  
прикрепление

Журнал доступа

Конфигурация

Диагностика

Справка

О программе

## Справка по Admin Control Center

Добро пожаловать в Admin Control Center. Это приложение позволяет управлять доступом к лицензиям на программное обеспечение и его компоненты, контролировать использование открепляемых лицензий, сеансы доступа, а также диагностировать возможные проблемы.

Примечание: Вы можете выбрать язык, на котором будет отображаться интерфейс Admin Control Center, щелкнув на флаг страны соответствующего языка (под меню **Параметры**). Чтобы отобразить все доступные языки или загрузить другие языковые пакеты, нажмите на ссылку [Другие языки](#).


Admin Control Center позволяет контролировать:

- все ключи защиты, доступные в настоящий момент на сетевом сервере, включая их идентификационные данные, тип и местонахождение;
- число пользователей, в настоящий момент имеющих доступ к ключу Sentinel, и максимальное число пользователей, которым позволено иметь одновременный доступ к этому ключу;
- компоненты, к которым позволяет получить доступ ключ защиты, а также ограничения, которые применяются к этим компонентам;
- пользователей, в настоящий момент имеющих доступ к определенному ключу защиты, включая подробные сведения о доступе.


Примечание: Ключи SL UserMode отображаются только для локального компьютера. Ключи SL UserMode не отображаются, если выбран [параметр](#) конфигурации **Не загружать hasplm.exe**.

Вы можете производить следующие действия:

- откреплять лицензии и прикреплять их к вашему компьютеру или другому компьютеру получателя;
- отзывать открепляемые лицензии до истечения срока их действия;
- Установка обновления лицензии в ключ, видимый в Admin Control Center


Другие языки...


7. Запустить исполняемый файл системы удаленного обновления hasp\_RUS.exe. Будет открыто окно **RUS**.

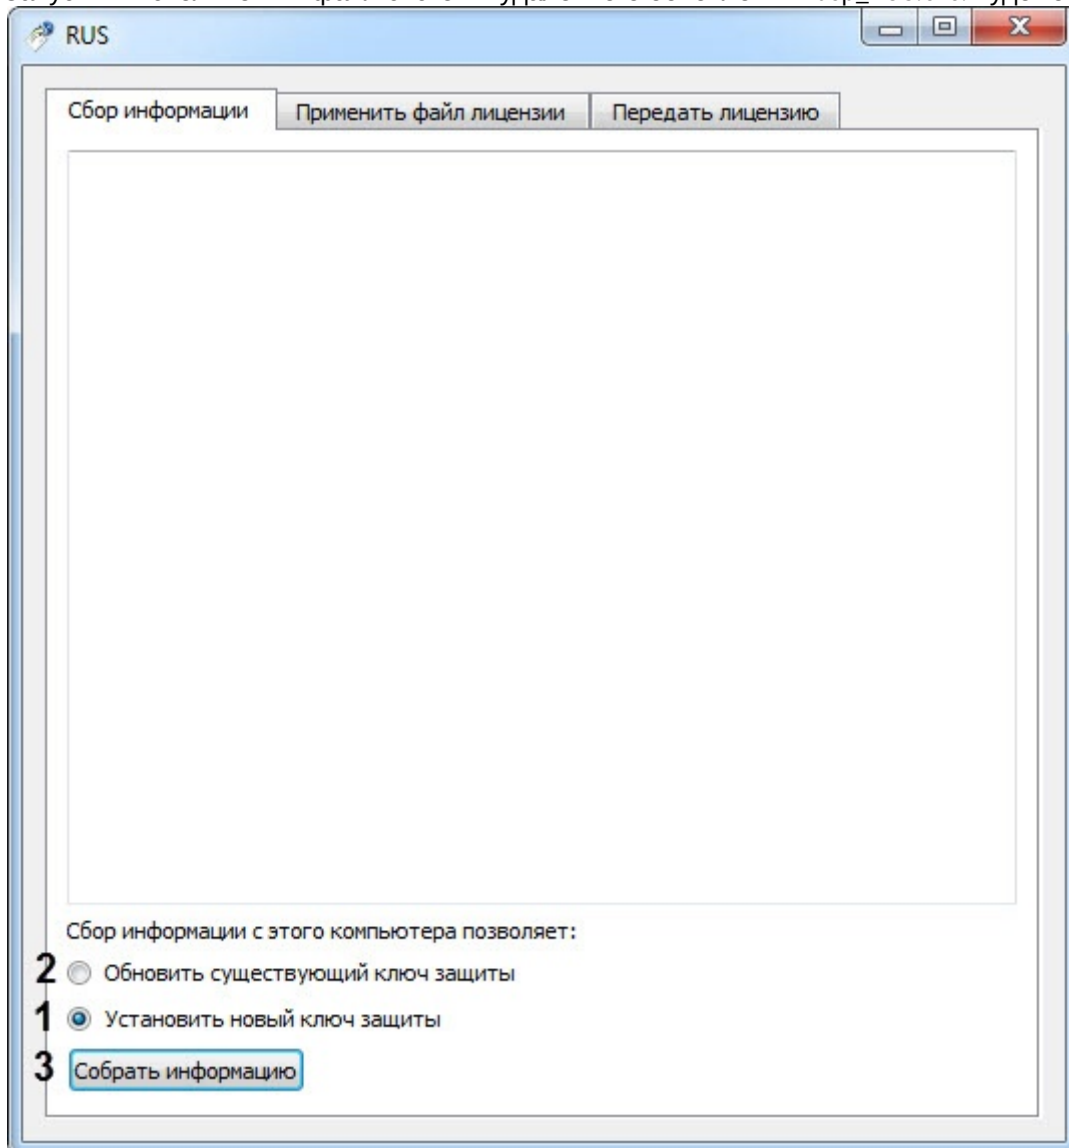


8. Если требуется получить ключ для "чистой машины" установить флажок **Установить новый ключ защиты (1)**. Если уже используется какой-либо ключ, то установить флажок **Обновить существующий ключ защиты (2)**.
9. Нажать кнопку **Собрать информацию (3)**.
10. Сохранить файл с расширением .c2v в требуемую директорию.

**Примечание**

Если на локальном компьютере установлено несколько лицензионных ключей, при сохранении c2v-файла пользователю необходимо выбрать тот ключ, слепок состояния которого нужно сформировать. Ознакомиться с характеристиками ключей защиты, доступных в настоящий момент на Сервере, можно с помощью приложения Sentinel Admin Control Center.

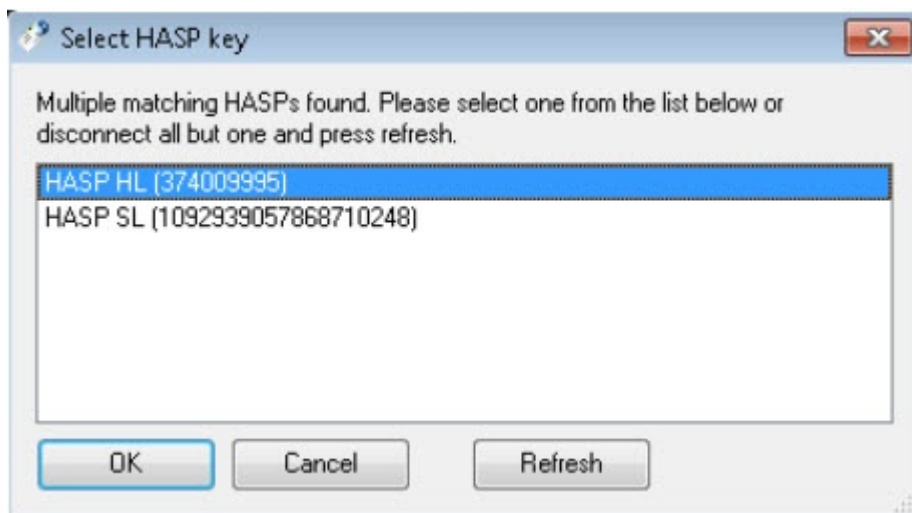

11. Закрыть утилиту hasp\_RUS.exe.
12. Передать полученный файл с расширением .c2v менеджеру ITV/AxxonSoft.
13. Получить от менеджера ITV/AxxonSoft файл лицензии с расширением .v2c.
14. Запустить утилиту hasp\_RUS.exe и перейти на вкладку **Применить файл лицензии (4)**.

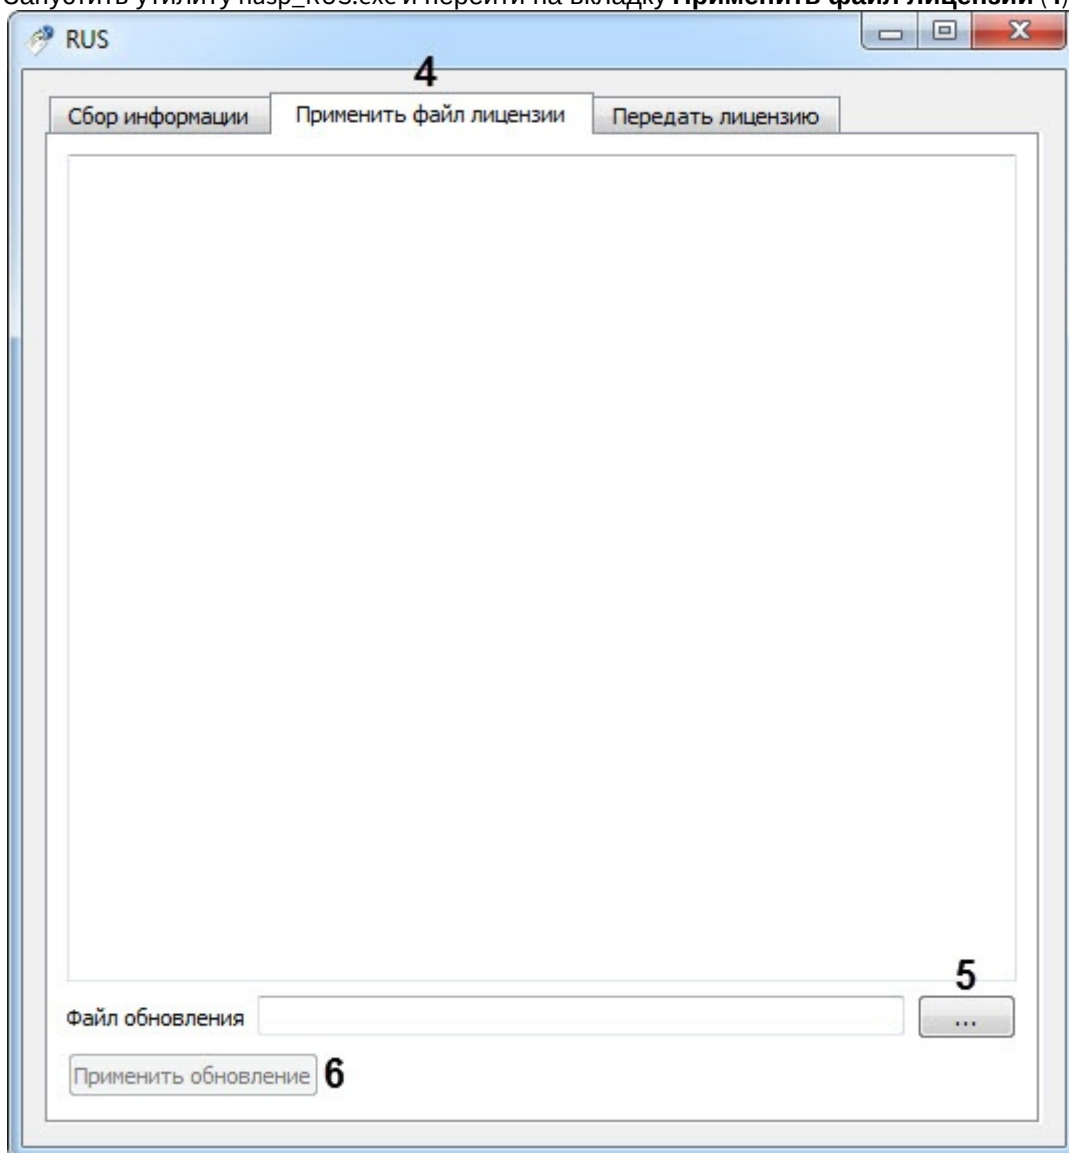

15. Указать путь к полученному файлу лицензии в поле **Файл обновления** с помощью кнопки **...** (5).



16. Нажать кнопку **Применить обновление (6)**.

Активация ключа защиты модуля распознавания STC завершена.

## 7 Установка программного комплекса Face-Интеллект

Установка программного комплекса *Face-Интеллект* осуществляется в следующем порядке:

1. Установка ПК *Интеллект* (см. документ Программный комплекс Интеллект. [Руководство администратора](#)).
2. Установка ПК *Face-Интеллект* (см. раздел [Установка программного комплекса Face-Интеллект](#)).
3. Установка подсистемы отчётов (см. документ [Подсистема Web-отчётов Report System. Руководство пользователя](#)).

### 7.1 Описание дистрибутива программного комплекса Face-Интеллект

Дистрибутив программного комплекса *Face-Интеллект* поставляется на компакт-диске.



Дистрибутив содержит программу-инсталлятор и необходимые программные компоненты для установки программного комплекса *Face-Интеллект* на базовый компьютер.

Для установки программного комплекса *Face-Интеллект* необходимо обладать правами администратора.

Программный комплекс *Face-Интеллект* устанавливается в виде расширения к программному комплексу *Интеллект*. Информация о совместимости ПК *Face-Интеллект* с версиями ПК *Интеллект* доступна по ссылке : [Общая информация о датах выпуска продуктов и совместимости версий](#).

### 7.2 Установка

Программный комплекс *Face-Интеллект* устанавливается в виде расширения к программному комплексу *Интеллект*. Информация о совместимости ПК *Face-Интеллект* с версиями ПК *Интеллект* доступна по ссылке : [Общая информация о датах выпуска продуктов и совместимости версий](#).

#### ⚠ Внимание!

Для ПК Face Recognition версии 4.8.3, ПК Face Finding версии 5.0.1 и более ранних обновление не поддерживается. При попытке обновления этих версий накопленные данные будут безвозвратно утеряны и потребуются приобретение нового лицензионного ключа.


Для корректной установки новой версии ПК *Face Intellect* требуется вручную предварительно удалить (вместе с удалением базы данных эталонных лиц) старые модули Face Recognition версии 4.8.3, Face Finding версии 5.0.1 и более ранние.

#### ⚠ Внимание!

Программный комплекс *Face-Интеллект* необходимо устанавливать как на **Сервер/Удаленное рабочее место администратора**, так и на **Рабочее место мониторинга** (подробнее см. [ПК Интеллект. Руководство Администратора](#)).

Для установки программного комплекса *Face-Интеллект* необходимо выполнить следующие действия:

1. Вставить установочный компакт-диск с программным обеспечением *Face-Интеллект* в привод CD/DVD. В диалоговом окне отразится содержимое диска.

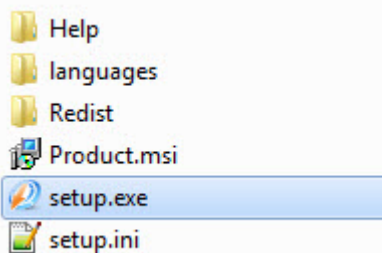

2. Запустить исполняемый файл **Setup.exe**, предназначенный для запуска программы установки *Face-Интеллект*.


**Примечание**

В случае отсутствия установленного распространяемого пакета Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Packages (x64), данный пакет будет установлен в тихом режиме.

Setup.exe


Пожалуйста, подождите, пока система установит необходимые пререквизиты

3. В результате будет выведено диалоговое окно приветствия программы установки с сообщением **Добро пожаловать в мастер установки Face Интеллект v.<версия ПК Face-Интеллект>**.

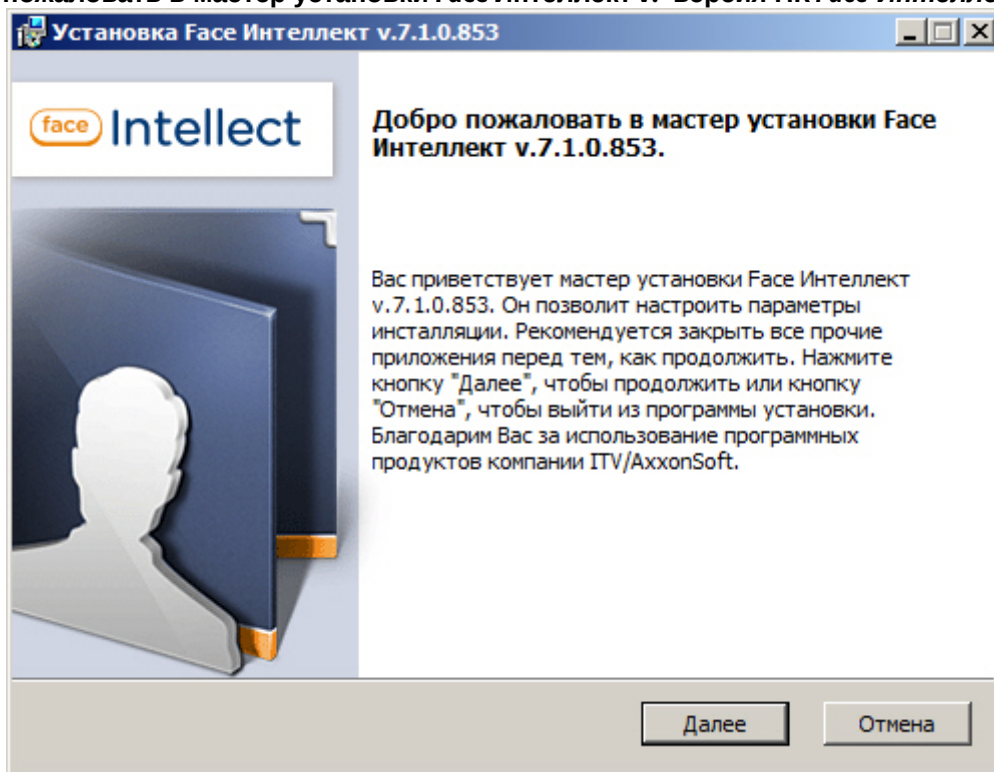


4. Нажать кнопку **Далее**.

Будет выведено диалоговое окно с лицензионным договором.

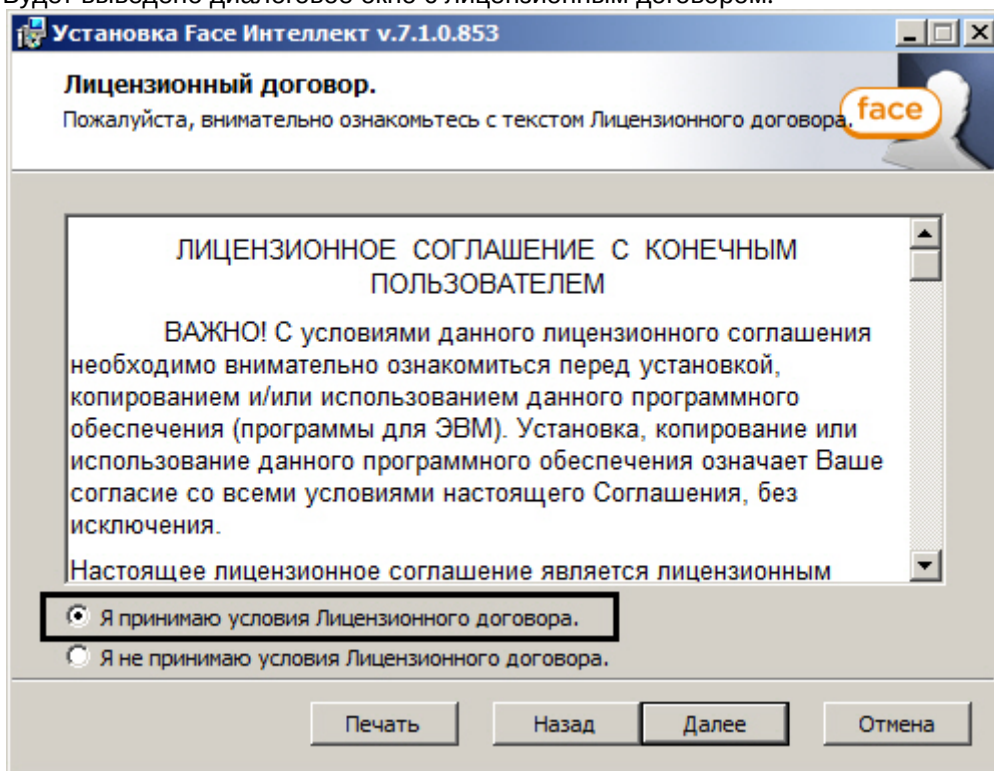

5. Подтвердить согласие с условиями лицензионного договора путем установки переключателя в положение **Я принимаю условия Лицензионного договора** после ознакомления с условиями лицензионного договора, в противном случае установка программного комплекса будет прекращена.
6. Нажать кнопку **Далее**.

Будет выведено окно, в котором требуется выбрать Сервер баз данных MS SQL Server и указать параметры авторизации при подключении к нему.

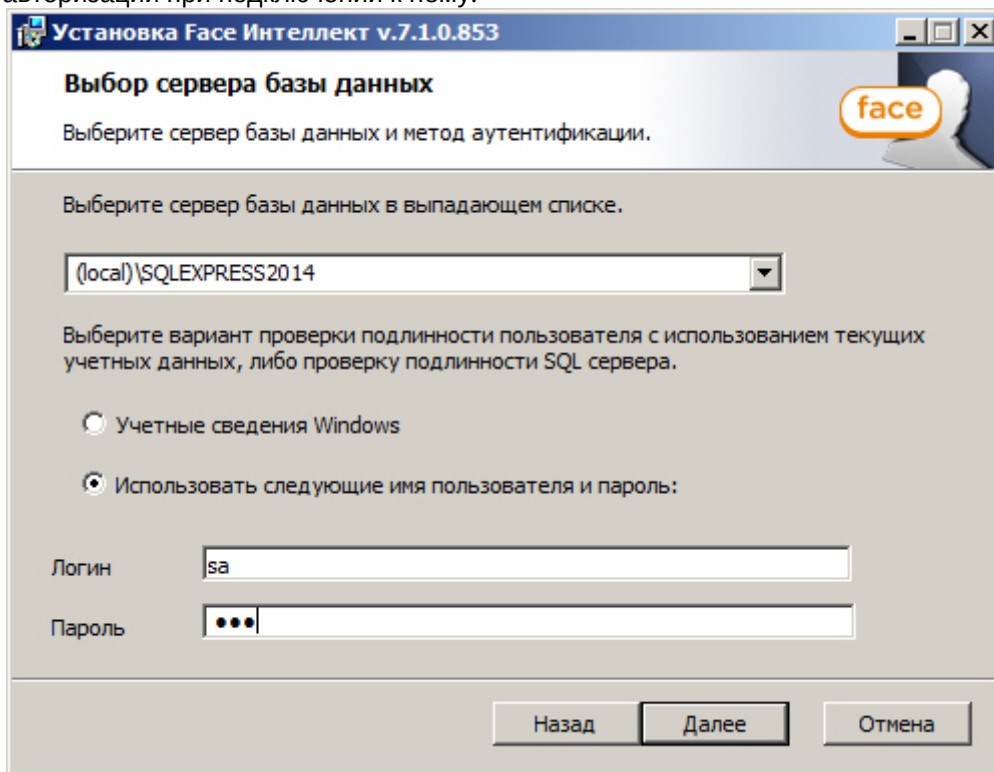

7. Выбрать SQL-сервер, воспользовавшись раскрывающимся списком **Сервер базы данных**.

**Примечание**

При необходимости использования SQL-сервера, установленного на данном (локальном) компьютере, следует выбрать пункт **(local)\SQLEXPRESS2014** (задан по умолчанию).

8. Задать параметры авторизации, которые будут использованы программным комплексом *Face-Интеллект* при подключении к SQL-серверу.

Способы авторизации, реализуемые в диалоговом окне:


Методы аутентификации	Учетные сведения Windows	Проверка подлинности SQL-сервера с использованием следующего имени пользователя и пароля (Рекомендуется)
Случаи использования	SQL-сервер из дистрибутива ПК <i>Интеллект</i> (или из дистрибутива стороннего производителя) и <i>Face-Интеллект</i> устанавливаются на один компьютер.	SQL-сервер из дистрибутива ПК <i>Интеллект</i> и ПК <i>Face-Интеллект</i> устанавливаются на один компьютер. При этом подключение к SQL-серверу с заданными именем пользователя (логин) и паролем может быть выполнено с любого удаленного компьютера, находящегося в том же сетевом домене TCP/IP сети, что и компьютер на который производится установка SQL-сервера.
	SQL-сервер и ПК <i>Интеллект</i> устанавливаются на различных компьютерах, соединенных по TCP/IP сети и находящихся в одном сетевом домене. При этом в ОС Windows на компьютере с установленным MS SQL-сервером должна быть создана учетная запись для пользователя, авторизованного в текущий момент в ОС Windows на компьютере, на котором производится установка <i>Face-Интеллект</i> .	SQL-сервер из дистрибутива ПК <i>Интеллект</i> и ПК <i>Face-Интеллект</i> устанавливаются на различных компьютерах, соединенных по TCP/IP сети и находящихся в одном сетевом домене. При этом задаваемые имя пользователя (логин) и пароль должны соответствовать имени пользователя (логину) и паролю, используемого для доступа к SQL-серверу.
	Полнофункциональный SQL-сервер (устанавливается дополнительно) и ПК <i>Интеллект</i> устанавливаются на различных компьютерах, соединенных по TCP/IP сети и находящихся в одном сетевом домене. При этом на удаленном SQL-сервере должна быть создана учетная запись для пользователя, авторизованного в текущий момент в ОС Windows на компьютере, на котором производится установка <i>Face-Интеллект</i> .	Полнофункциональный SQL-сервер (устанавливается дополнительно) и ПК <i>Интеллект</i> устанавливаются на одном или различных компьютерах, соединенных по TCP/IP сети и находящихся в одном сетевом домене. При этом задаваемые имя пользователя (логин) и пароль должны соответствовать имени пользователя (логину) и паролю, используемого для доступа к SQL-серверу.

**Примечание**


При использовании распределенной архитектуры системы видеонаблюдения, для подключения к удаленному серверу SQL, рекомендуется указать логин и пароль, выбрав пункт **Использовать следующее имя пользователя и пароль (рекомендуется для сетевой конфигурации)**. Выбор данного метода аутентификации позволяет обеспечить стабильную работу программного комплекса *Face-Интеллект* с удаленными ресурсами.

Описание конфигурирование программного комплекса *Интеллект* при использовании распределенной архитектуры цифровой системы видеонаблюдения представлено в документе Программный комплекс *Интеллект*. [Руководство администратора](#).

9. Для продолжения процесса установки нажать кнопку **Далее**. Будет выведено диалоговое окно **Укажите путь к изображениям и векторам лиц**. Выберите папку, в которой будут храниться изображения и вектора захваченных и эталонных лиц, нажав на кнопку **Обзор**.

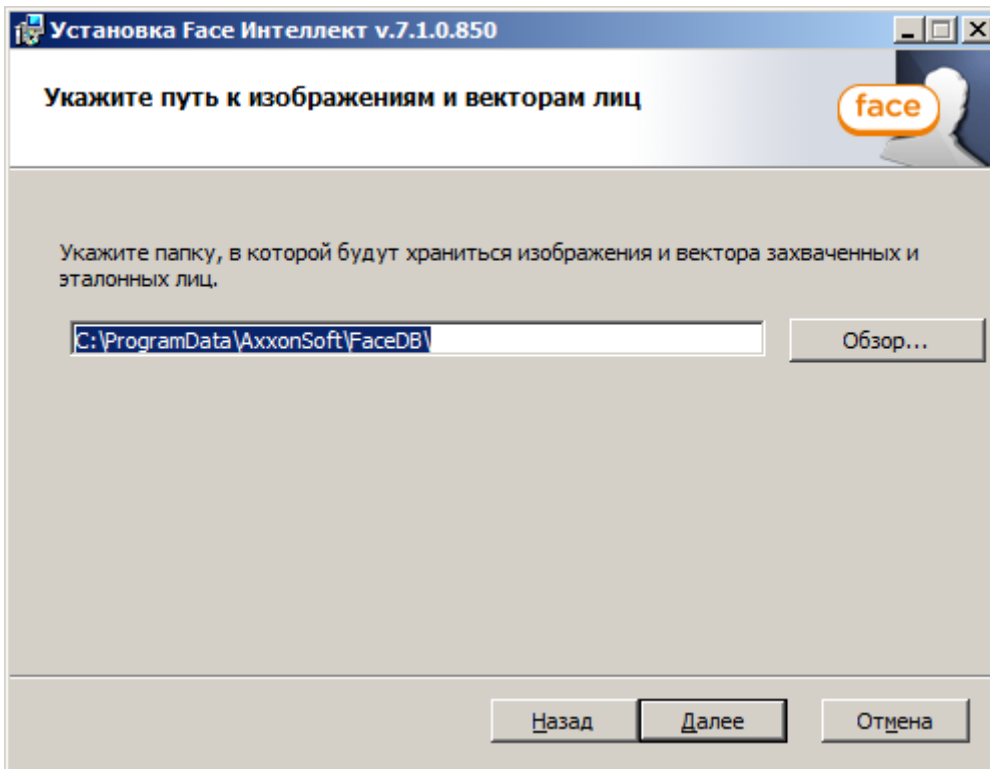


10. Нажмите **Далее**. Будет выведено диалоговое окно **Готовность к установке**.

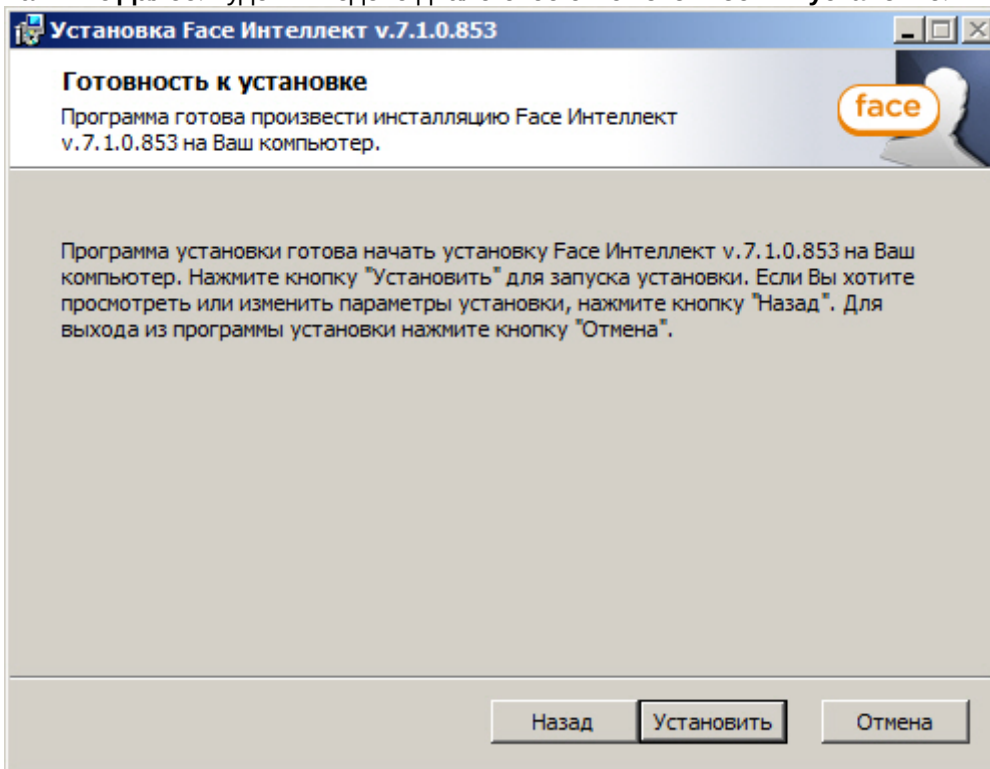


11. Нажать кнопку **Установить**.

В результате откроется диалоговое окно процесса установки программного комплекса *Face-Интеллект*.

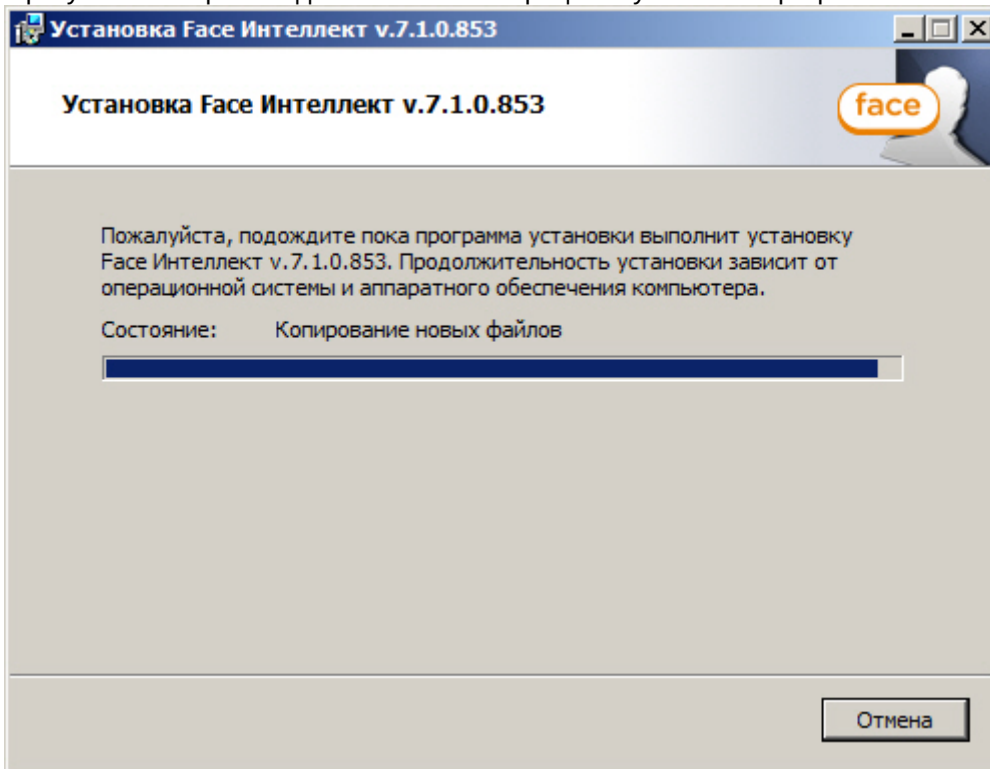

После установки всех компонентов программного комплекса *Face-Интеллект* будет выведено диалоговое окно завершения процесса установки.

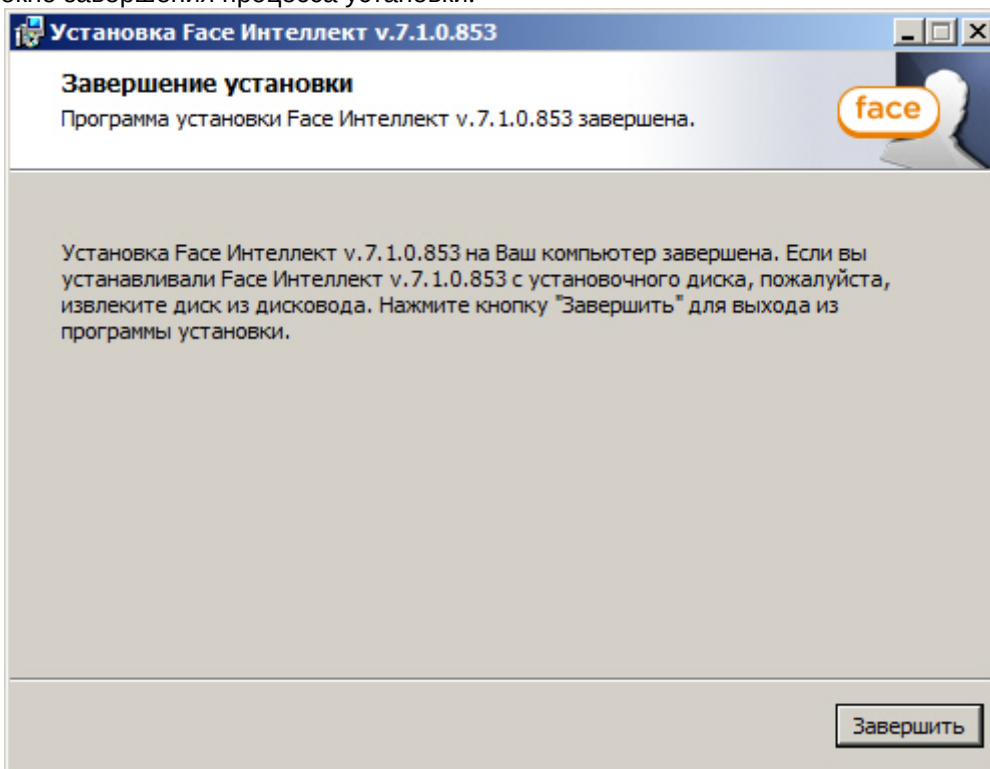

12. Нажать кнопку **Завершить**.

 **Примечание**



Во время установки программного комплекса *Face-Интеллект* в брандмауэре Windows станет открытым для всех входящих соединений порт TCP 10000, который важен для корректной работы ПК *Face-Интеллект*.

Установка программного комплекса *Face-Интеллект* завершена.

## 7.3 Восстановление


Для восстановления программного комплекса *Face-Интеллект* требуется выполнить следующую последовательность действий:

1. Вставить установочный компакт-диск с программным обеспечением *Face-Интеллект* в привод CD/DVD. В диалоговом окне отразится содержимое диска.



2. Запустить исполняемый файл **Setup.exe**, предназначенный для запуска программы установки *Face-Интеллект*.

В результате будет выведено диалоговое окно выбора типа операции.

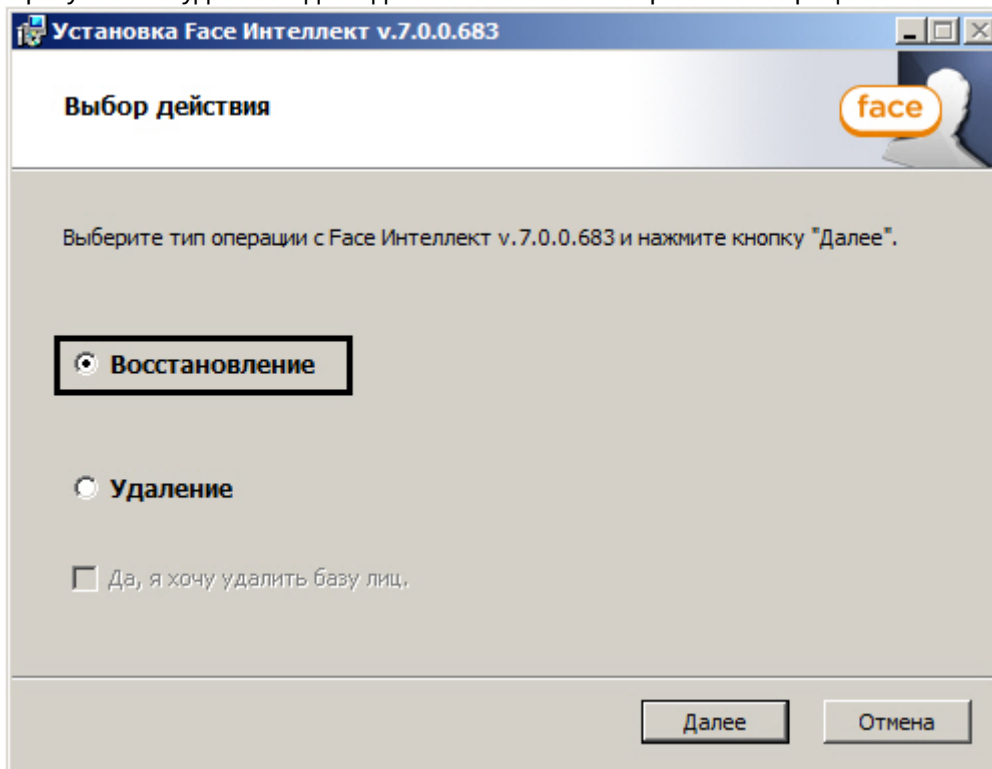


3. Выбрать тип операции **Восстановление**.




4. Нажать кнопку **Далее**.

Будет выведено диалоговое окно процесса восстановления программного комплекса *Face-Интеллект*.

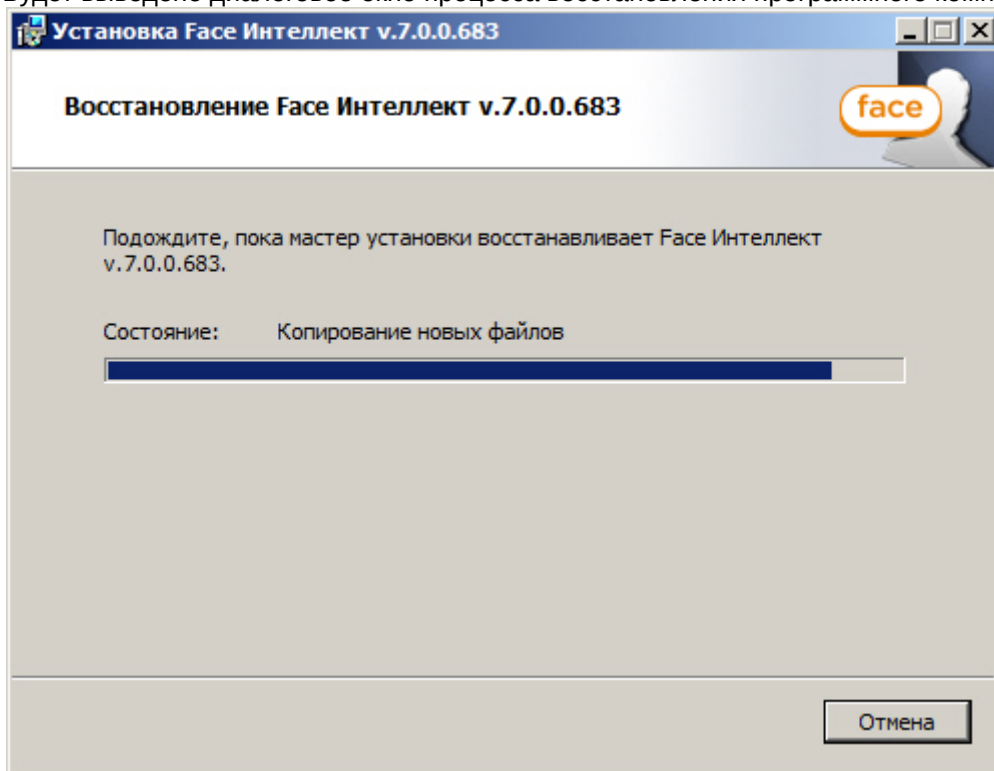

5. После установки всех компонентов программного комплекса *Face-Интеллект* будет выведено диалоговое окно завершения процесса восстановления.

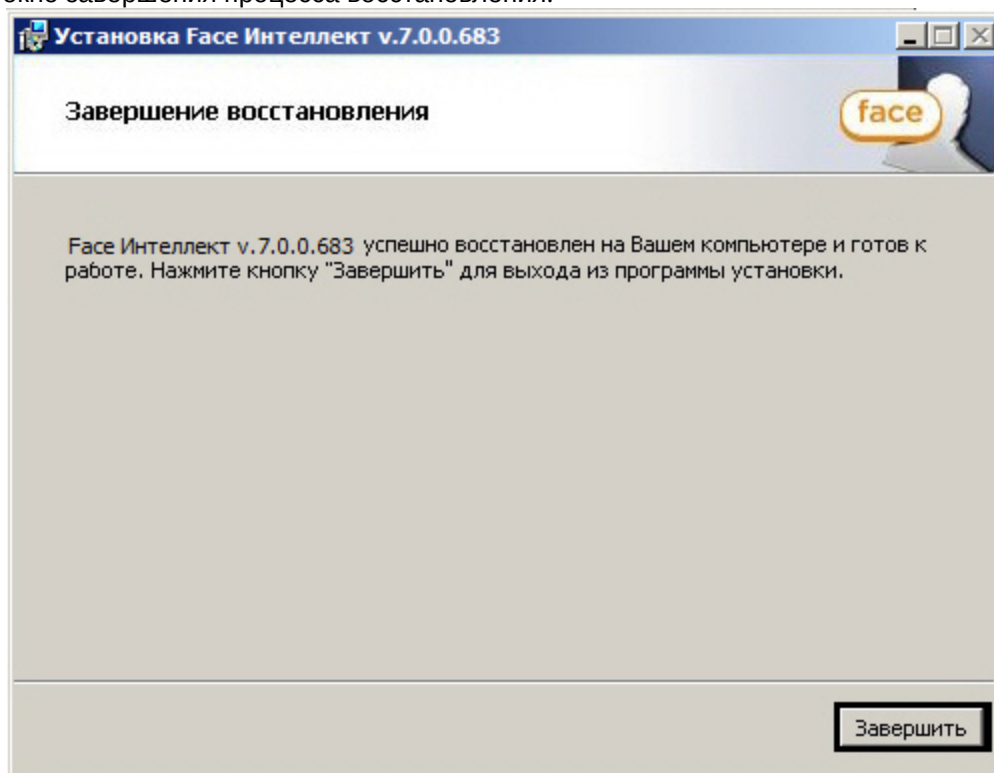

6. Нажать кнопку **Завершить**.

Восстановление программного комплекса *Face-Интеллект* завершено.

## 7.4 Удаление


Для удаления программного комплекса *Face-Интеллект* требуется выполнить следующую последовательность действий:

1. Вставить установочный компакт-диск с программным обеспечением *Face-Интеллект* в привод CD/DVD. В диалоговом окне отразится содержимое диска.




2. Запустить исполняемый файл **Setup.exe**, предназначенный для запуска программы установки *Face-Интеллект*.

В результате будет выведено диалоговое окно выбора типа операции.

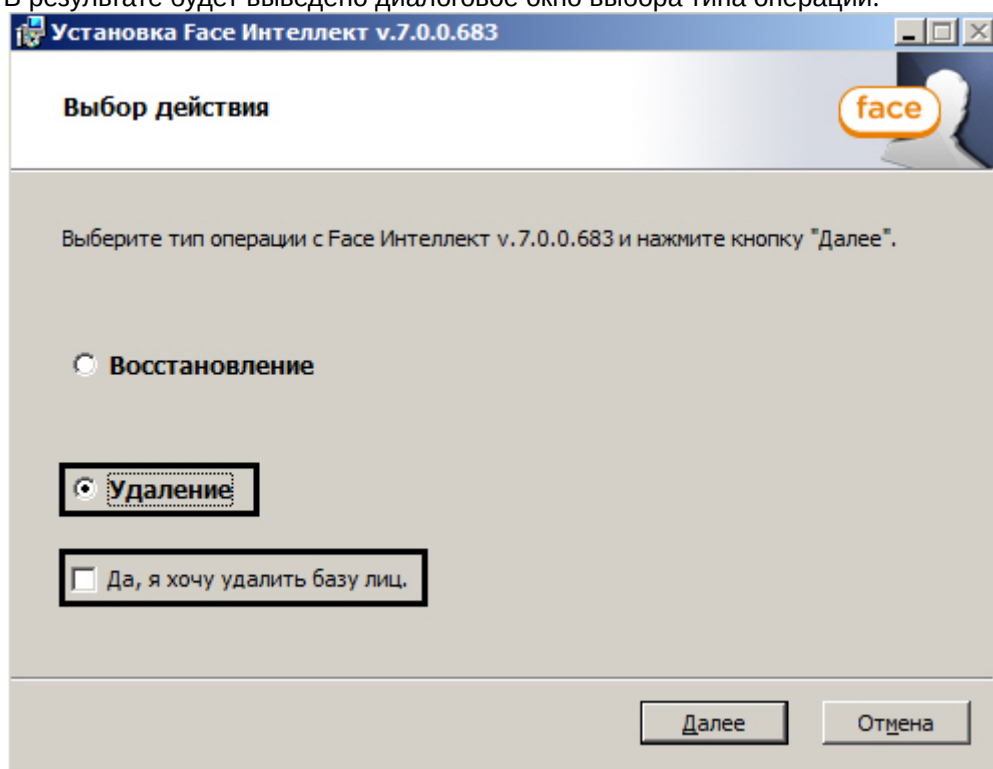

3. Выбрать тип операции **Удаление**.
4. Установить флажок **Да, я хочу удалить базу лиц**, если необходимо удалить базу эталонных лиц.
5. Нажать кнопку **Далее**.  
Будет выведено диалоговое окно, отображающее процесс удаления программного комплекса *Face-*


Интеллект.

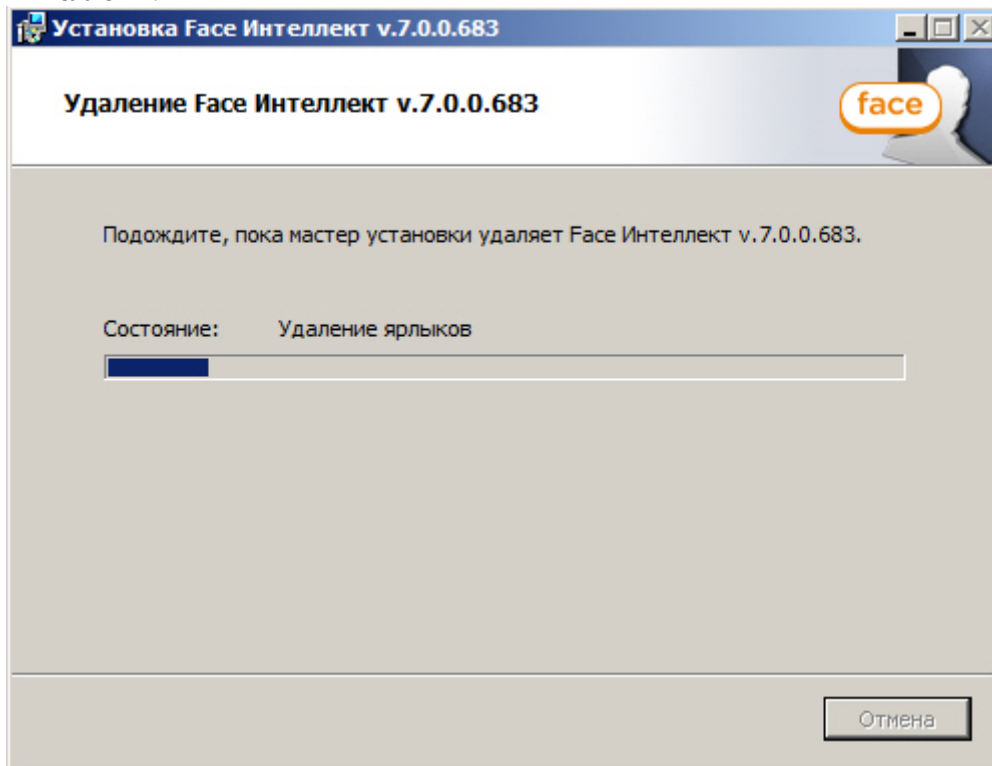

**Примечание**

Для отмены процесса удаления Face-Интеллект следует нажать кнопку **Отмена**

В результате, по окончании удаления файлов, будет выведено сообщение о завершении удаления программного комплекса *Face-Интеллект*.

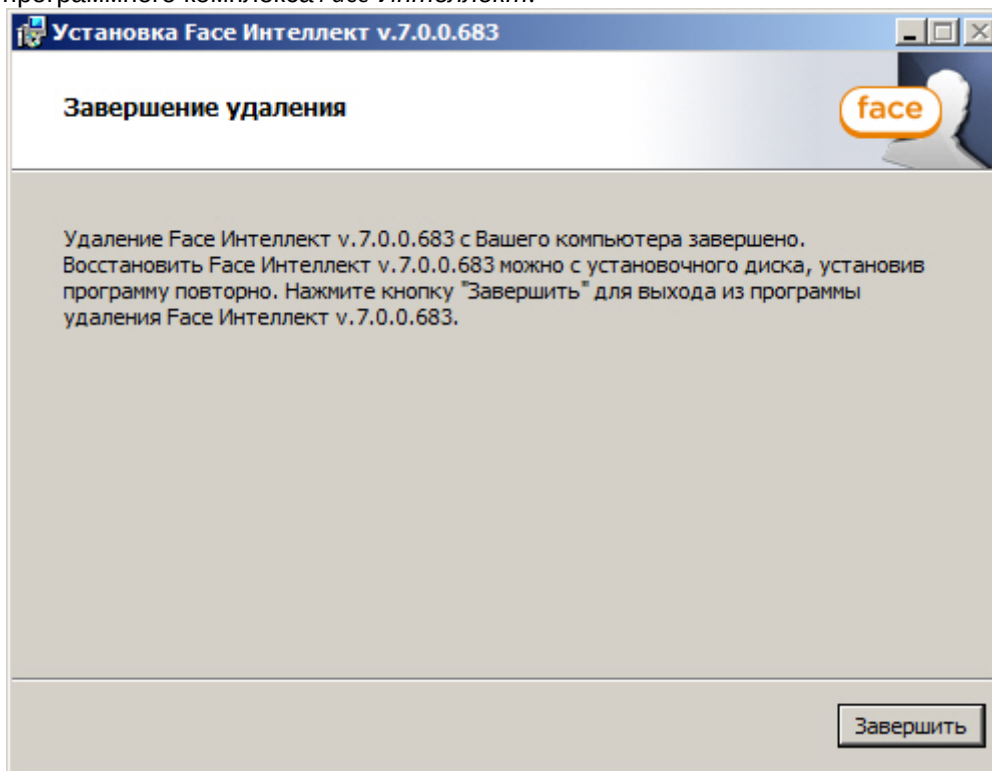

6. Нажать кнопку **Завершить**.

Удаление программного комплекса *Face-Интеллект* завершено.

## 8 Конфигурирование программного комплекса Face-Интеллект и настройка его компонентов

### 8.1 Порядок конфигурирования и настройки программного комплекса Face-Интеллект

Конфигурирование программного комплекса *Face-Интеллект* производится в следующей последовательности:

1. создать и настроить системные объекты **Детектор лиц** для видеокамер, используемых для захвата лиц;
2. создать и настроить системный объект **Сервер распознавания лиц**;
3. создать и настроить интерфейсный объект **Распознавание и поиск лиц**.


### 8.2 Настройка Детектора лиц


✓ **Функциональные характеристики программного модуля Детектор лиц**

Объект **Детектор лиц** создается на базе объекта **Камера** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

Для настройки детектора лиц необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Детектор лиц**.

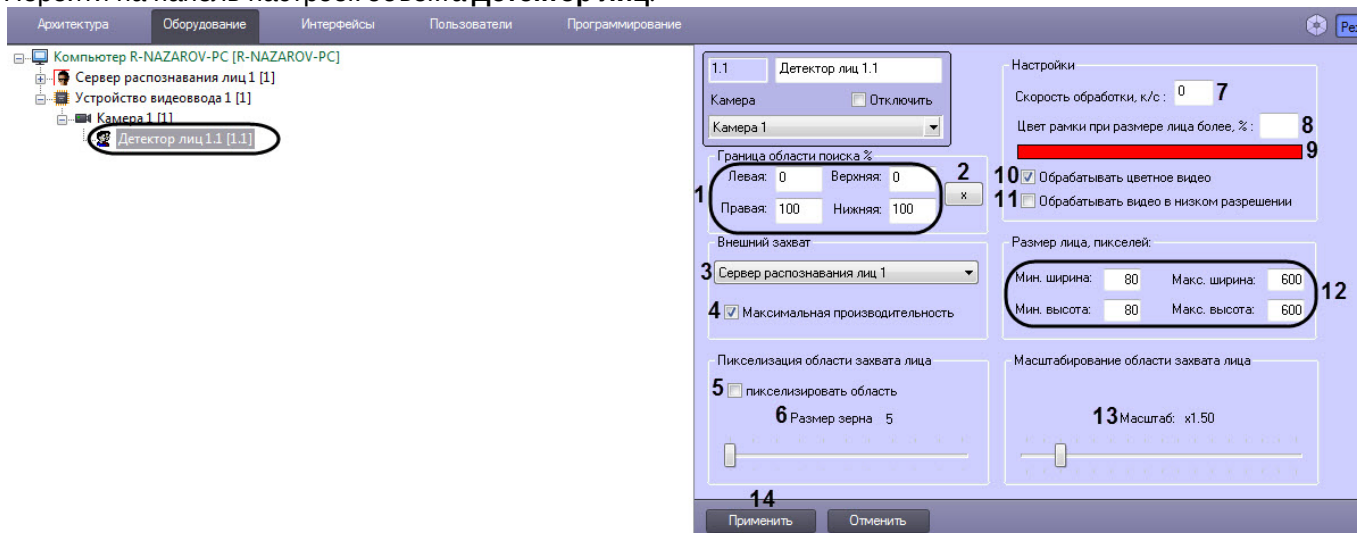



2. Задать границу области поиска лица на видеоизображении, указав необходимые значения в процентах в соответствующих полях (1), или с помощью интерактивного интерфейса, нажав кнопку  (2).



#### Внимание!

Настройка границы области поиска работает только совместно с модулем захвата лиц Tevian.

При нажатии кнопки  отобразится окно с видеоизображением соответствующей видеокамеры. Для задания границы области поиска лица необходимо в нужный момент времени нажать кнопку **Остановить видео**, после чего выделить левой кнопкой мыши требуемую область зоны и нажать кнопку **ОК**.

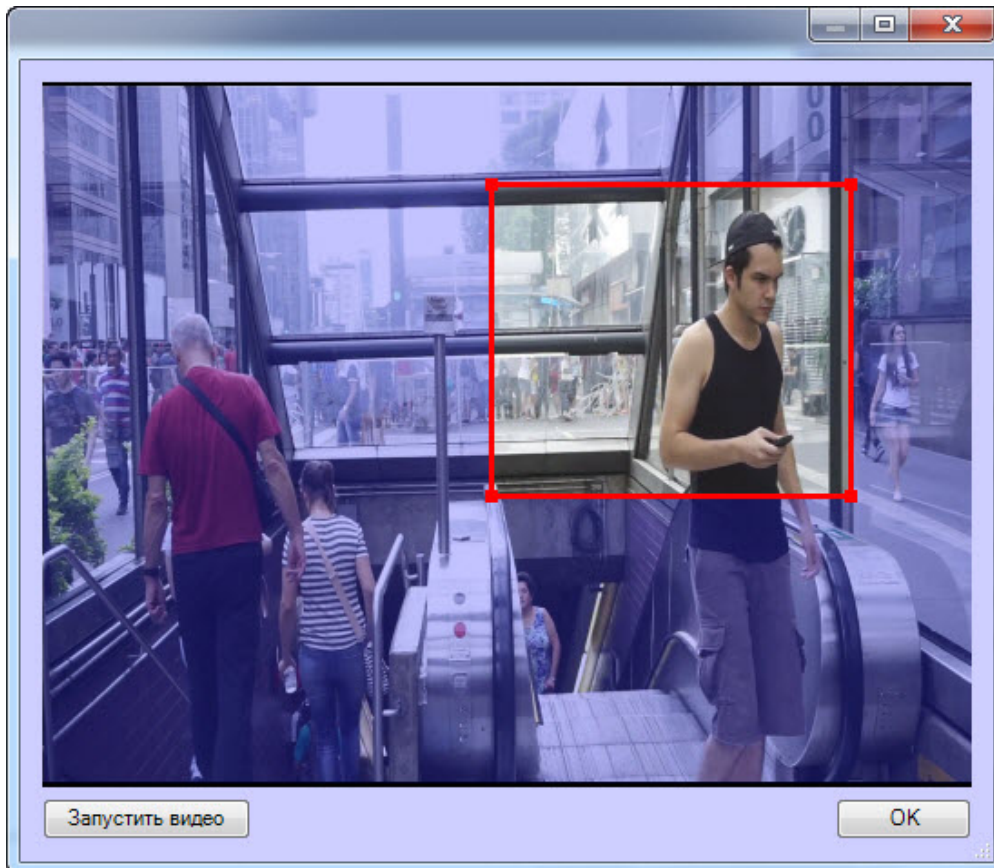

Результаты задания параметров границы области поиска будут автоматически внесены в поля **Левая**, **Правая**, **Верхняя** и **Нижняя**.

3. Существует несколько вариантов работы детектора лиц в зависимости от настройки внешнего захвата и каналов Сервера распознавания лиц (3):
  - a. Внешний захват НЕ выбран, детектор НЕ добавлен ни в один из каналов Сервера распознавания лиц. В этом случае лица захватываются с помощью захвата лиц ПК *Интеллект*, генерация векторов не происходит. Данный вариант работы в ПК *Face-Интеллект* не используется.
  - b. Внешний захват НЕ выбран, детектор добавлен в какой-либо канал Сервера распознавания лиц. В этом случае захватываются и сохраняются фото захваченных лиц с помощью захвата лиц ПК *Интеллект*, происходит генерация векторов и сохранение векторов в БД. При данном варианте работы недоступно распознавание лиц (поиск и подсчет посетителей доступны).
  - c. Внешний захват выбран, детектор НЕ добавлен ни в один из каналов Сервера распознавания лиц. В этом случае захватываются и сохраняются фото захваченных лиц с помощью захвата Cognitec 8.8 или Tevian, происходит генерация векторов, но вектора не сохраняются в БД. Данный вариант работы подходит только для использования в скриптах.
  - d. Внешний захват выбран, детектор добавлен в какой-либо канал Сервера распознавания лиц. В этом случае захватываются и сохраняются фото захваченных лиц с помощью захвата Cognitec 8.8 или Tevian, происходит генерация векторов и сохранение векторов в БД.

**⚠ Внимание!**

Если в качестве внешнего захвата используется модуль Tevian, необходимо включить использование 64-битных модулей (см. [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка использования 64-битных модулей](#)).

Рекомендуется использовать внешний захват. Для этого из раскрывающегося списка **Внешний захват** выбрать сервер распознавания лиц, с помощью которого будет происходить захват лица с последующей генерацией вектора (если установлен флажок **Создавать FIR в детекторе** на панели настройки соответствующего объекта **Сервер распознавания лиц** – см. [Настройка системного объекта Сервер распознавания лиц](#)) и сохранением фотографии.

**Примечание.**

При использовании распознавателя лиц Cognitec точная настройка сервера распознавания лиц, выбранного в качестве внешнего захвата, осуществляется с помощью утилиты Cfgedit.exe (подробное описание утилиты приведено в разделе [Утилита Cfgedit.exe для настройки распознавателя лиц Cognitec](#)).

4. По умолчанию включен режим **Максимальная производительность (4)**. Данный режим позволяет повысить качество захвата и распознавания лиц за счет использования всех доступных ядер процессора и увеличения потребляемой оперативной памяти. Если отключить данный режим, то потребление памяти снизится, однако могут быть пропуски при захвате лиц.
5. В случае, если требуется пикселизировать часть видеоизображения, в которой было распознано лицо, необходимо выполнить следующие действия:
  - а. Для включения функции пикселизации установить флажок **Пикселизировать область (5)**.
  - б. Установить ползунок **Размер зерна (6)** в положение, соответствующее размеру зерна пикселизации в пикселях.
6. В поле **Скорость обработки, к/с (7)** указать сколько кадров в секунду из видеопотока должно обрабатываться программным модулем детектора лиц. Данный параметр необходим для снижения нагрузки на Сервер.
7. Указать, при каком размере захваченного лица в процентах относительно размеров окна видеонаблюдения видеокамеры требуется выделять лицо динамической рамкой **(8)**.
8. В случае, если требуется изменить цвет динамической рамки, произвести щелчок левой кнопкой мыши по цветному прямоугольнику **(9)**. В появившемся стандартном диалоговом окне Windows выбрать требуемый цвет и нажать **ОК**.
9. Если необходимо преобразовывать цветное видеоизображение в черно-белое для генерации векторов по черно-белым кадрам, необходимо снять флажок **Обрабатывать цветное видео (10)**.

**Внимание!**

Генерация векторов по черно-белым кадрам поддерживается только модулем распознавания лиц Tevian 2.3.0 и позволяет снизить нагрузку на центральный процессор, незначительно снизив качество захвата и распознавания лиц.

10. По умолчанию детектор лиц обрабатывает видеоизображение в разрешении, заданном для родительского объекта **Камера**. Для обработки видеоизображения в разрешении 320x240 пикселей следует установить флажок **Обрабатывать видео в низком разрешении (11)**.

**Примечание.**

Включение данной опции уменьшает загрузку процессора Сервера, однако вероятность захвата лица при этом снижается.

**Внимание!**

Настройка **Обрабатывать видео в низком разрешении** неактуальна в случае, если для родительского объекта **Камера** задано высокое разрешение. Также данная настройка не используется, если для захвата лиц применяется модуль Tevian.

11. Задать минимальную, максимальную ширину и высоту лица на видеоизображении в пикселях **(12)** в соответствующих полях.

**Примечание.**

Если указанные минимальные размеры значительно отличаются от действительных, то лица не будут обнаруживаться детектором. Например, если детектор настроен на захват маленьких лиц, то он не может обнаруживать большие, и наоборот.



**Примечание**

Если все параметры размеров лица установлены равными 0, то при обнаружении лиц данным Детектором лиц будут использоваться аналогичные параметры, заданные на панели настройки объекта **Сервер распознавания лиц** (см. [Задание размеров лица для распознавания](#))

- Установить ползунок **Масштабирование области захвата лица (13)** в положение, соответствующее требуемому масштабу изображения захваченного лица в кадре для записи. Текущая величина масштаба отображается в поле над ползунком и варьируется от 1 (записывается только изображение захваченного лица) до 5 (кадр записывается полностью).

**Примечание.**

Данная настройка актуальна только в случае установленной системы распознавания лиц *Face-Интеллект*.

- Для сохранения внесенных изменений нажать на кнопку **Применить (14)**.

**Примечание**

После добавления объекта **Сервер распознавания лиц** (см. [Настройка системного объекта Сервер распознавания лиц](#)), в области **6** отладочного окна **Face Recognition Server** (см. [Интерфейс отладочного окна](#)) будет отображаться разрешение и номер потока видео.

## 8.3 Настройка системного объекта Сервер распознавания лиц

### 8.3.1 Порядок настройки системного объекта Сервер распознавания лиц

Настройка системного объекта **Сервер распознавания лиц** производится следующим образом:

- активировать используемый модуль распознавания в ПК *Face-Интеллект*;
- задать параметры архива захваченных лиц;
- задать параметры архива распознанных лиц;
- задать параметры распознавания захваченных лиц.

**Внимание!**

Рекомендуется создавать не более одного **Сервера распознавания лиц** на одном компьютере.

[Смотреть видео](#)

### 8.3.2 Активация модулей и каналов распознавания в ПК Face-Интеллект

Требуемые модули для поиска, распознавания лиц и др. активируются посредством создания соответствующего объекта на базе объекта **Сервер распознавания лиц**:

- Для поиска захваченных лиц в базе данных лиц и просмотра видеоархива по захваченному лицу используется модуль **Канал поиска по архиву**.
- Распознавание характеристик лица для указанного канала осуществляется с помощью модуля **Канал распознавания характеристик лица**.

**Примечание**



Если модуль **Канал распознавания характеристик лица** не активирован, то в интерфейсном окне **Распознавание и поиск лиц** для всех новых захваченных лиц характеристики лица будут установлены как **Не определен(ы)**. Однако, если активировать данный модуль позже, то по мере работы ПК *Face-Интеллект* и накопления данных, неопределенные характеристики лица уже захваченных лиц будут изменены на усредненные значения.

Данный модуль позволяет распознать следующие характеристики лица:

- Возраст;

**Примечание**

Если возраст одного и того же лица определяется с большой погрешностью, то необходимо для ключа **Tevian.TrackBestFramesCount** задать значение **1** или **5** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

- Пол;
- Эмоция;
- Очки;
- Растительность на лице;
- Цвет волос;
- Тип лысины;
- Головной убор;
- Поддельное лицо;
- Скрытие лица.

**Примечание**

Если лица в масках не распознаются, необходимо для ключа реестра **Tevian.GlobalTrackingDetectionFilter** установить значение **0** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).


3. Для подсчета посетителей и количества повторных проходов используется модуль **Канал подсчета посетителей**.
4. Для репликации базы лиц Сервера, находящегося в распределенной конфигурации, используется модуль **Репликация базы лиц** (подробнее см. [Настройка репликации базы лиц](#)).
5. Для распознавания захваченных лиц в режиме реального времени для выбранного канала видео используются модули **Канал распознавания** и **Модуль распознавания Cognitec/Tevian/VisionLabs/STC**.

**Примечание**

Если необходимо, чтобы события о распознавании/не распознавании лица поступали не от объекта **Сервер распознавания лиц**, а от соответствующего объекта **Канал распознавания**, необходимо на панели настройки объекта **Канал распознавания** установить флажок **Генерировать событие о распознавании**.


**Внимание!**

Для корректной работы модулей распознавания, которые работают только на x64 платформе (см. [Модули распознавания лиц](#)), необходимо в настройках объекта **Компьютер** установить флажок **Запустить x64 модули**.

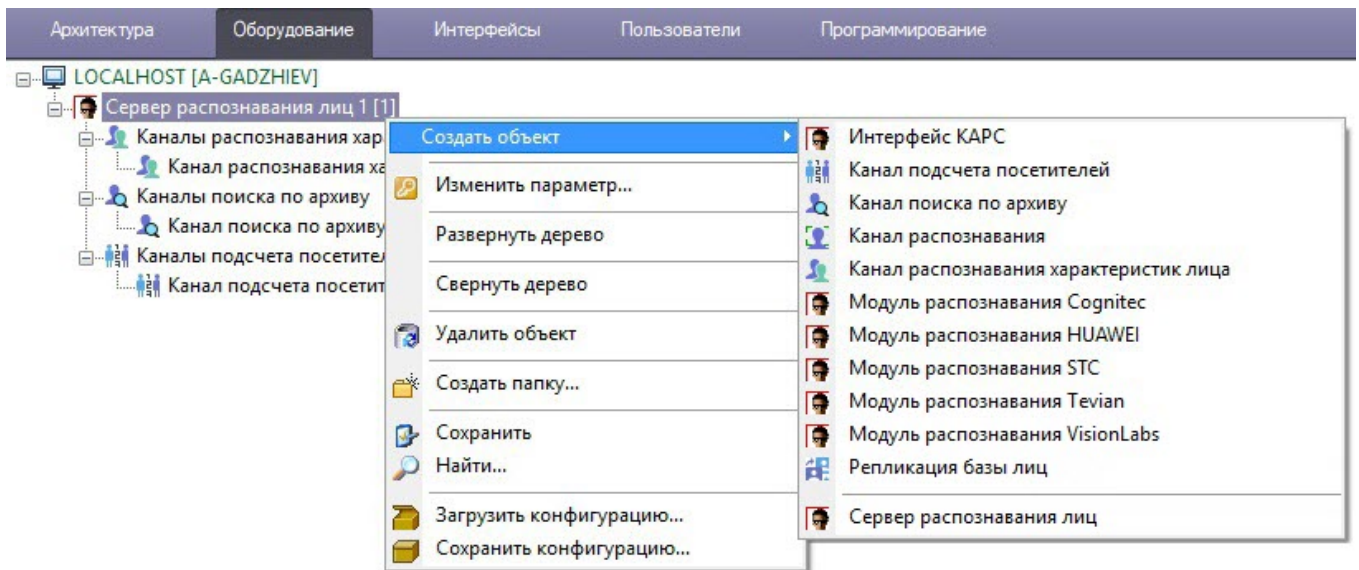

### Примечание


После активации объектов **Канал подсчета посетителей**, **Канал поиска по архиву**, **Канал распознавания** и **Канал распознавания характеристик лица** необходимо на панели настройки соответствующего объекта выбрать используемый объект **Детектор лиц** (см. [Настройка Детектора лиц](#)).

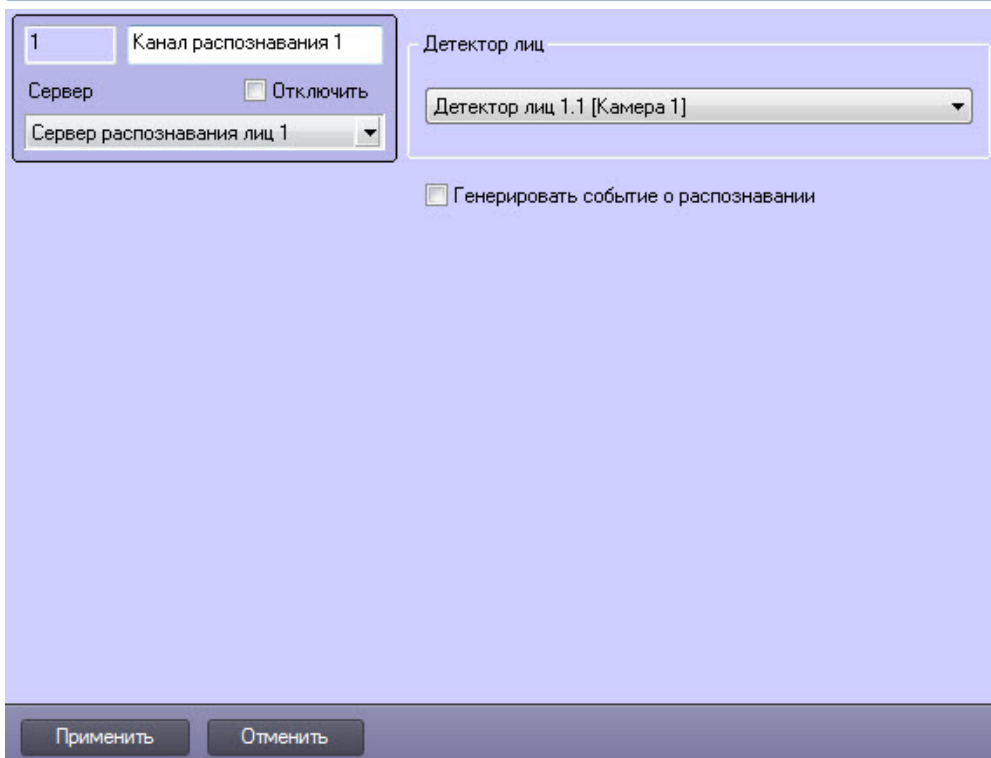

### 8.3.2.1 Активация модуля распознавания Tevian

Активация модуля захвата и распознавания Tevian осуществляется при помощи ключевого файла intellect.sec. Дополнительные ключевые файлы не требуются.

Активация модуля осуществляется стандартным способом - посредством создания объекта **Модуль распознавания Tevian** на базе объекта **Сервер распознавания лиц**. На базе созданного объекта необходимо создать объект, отражающий количество эталонных лиц в базе данных:

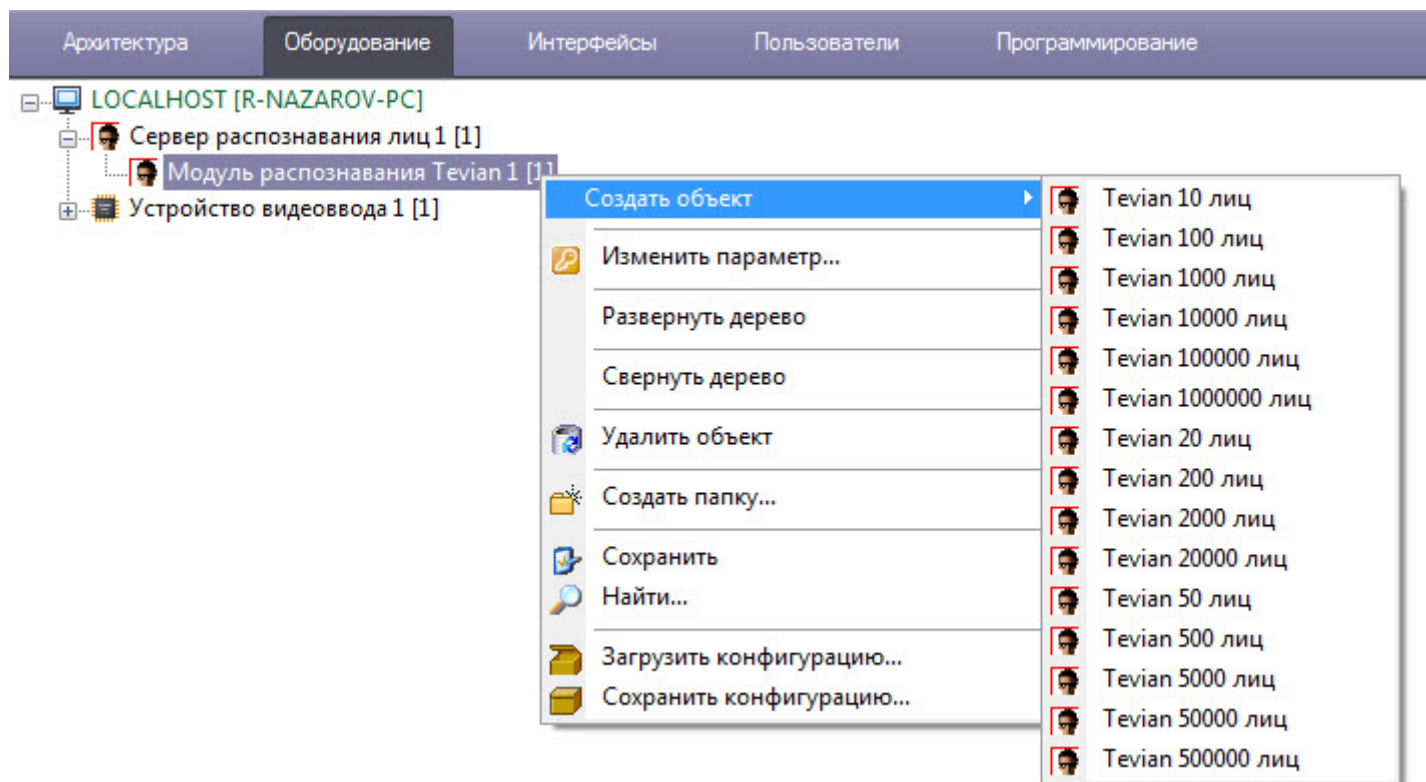

**Примечание.**

Штатное потребление памяти для модуля распознавания Tevian составляет до 500 Мбайт на канал. При работе с базами небольших размеров (до 1000 лиц), модуль может обрабатывать события со скоростью не более, чем 1500 событий в секунду. При работе с базами больших размеров, количество сравниваемых лиц на одном ядре процессора составляет от 390 до 550 лиц в секунду.

**Примечание**

Модуль распознавания **Tevian** имеет множество настроек параметров, которые вносятся в реестре ОС Windows (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

**Внимание!**

Для корректной работы модуля распознавания Tevian после обновления программного комплекса *Face-Интеллект* необходимо выполнить пересчет векторов (см. [Переход между модулями распознавания лиц](#)).

**Внимание!**

В ПК *Face-Интеллект* версии 7.3 устанавливается SDK Tevian 2.8. Текущую версию модуля распознавания **Tevian** можно узнать в интерфейсном модуле **Распознавание и поиск лиц** на вкладке **Статистика** в поле **Версия/размер вектора (байт)** (см. [Отображение статистических данных](#)).

Активация модуля распознавания Tevian завершена.

### 8.3.2.2 Активация модуля распознавания VisionLabs

Активация модуля распознавания VisionLabs осуществляется в два этапа:

Активация стандартным способом - посредством создания объекта **Модуль распознавания VisionLabs** на базе объекта **Сервер распознавания лиц**. После завершения установки необходимо активировать файл лицензии, приобретенный в компании VisionLabs, в веб-интерфейсе модуля распознавания (<http://127.0.0.1:1947>).

Активация посредством программного ключа, приобретаемого напрямую в компании VisionLabs. Для получения информации по данному способу активации следует обратиться в компанию [VisionLabs](#).

Активация модуля распознавания VisionLabs завершена.

### 8.3.2.3 Активация модуля распознавания STC

Активация модуля распознавания STC осуществляется при помощи ключевого файла intellect.sec. Дополнительные ключевые файлы не требуются.

Активация модуля осуществляется стандартным способом - посредством создания объекта **Модуль распознавания STC** на базе объекта **Сервер распознавания лиц**.

#### Примечание

В случае необходимости осуществлять пропуск кадров видеоизображения см. [Настройка пропуска кадров модуля распознавания STC](#).

Активация модуля распознавания STC завершена.

### 8.3.2.4 Активация модуля распознавания Cognitec

Активация Модуля распознавания Cognitec происходит в два этапа:

Активация стандартным способом - посредством создания объекта **Модуль распознавания Cognitec** на базе объекта **Сервер распознавания лиц**.

Активация посредством программного ключа Cognitec по следующему алгоритму:

#### 2.1. Создать файл запроса:

- Если компонент **User Account Control** отключен, необходимо запустить файл **hwkey.bat**, расположенный в папке *<Директория установки Face-Интеллект>\Modules\FaceRecognition\Cognitec8\bin*.
  - Если компонент **User Account Control** включен, необходимо запустить командную строку с правами администратора, перейти в папку *<Директория установки Face-Интеллект>\Modules\FaceRecognition\Cognitec8\bin* и выполнить **hwkey.bat**. Будет сгенерирован файл **Cognitec8lic.txt**, содержащий информацию о конфигурации данного компьютера.

#### Внимание!

Файл hwkey.bat следует запускать на том компьютере, на котором в дальнейшем будет использоваться модуль распознавания лиц.

2.2. Отправить файл **Cognitec8lic.txt** компании-поставщику ПК *Face-Интеллект*.

2.3. Получить файл **activationkey.cfg** от компании-поставщика ПК *Face-Интеллект*.

2.4. Скопировать файл **activationkey.cfg** в папку *<Директория установки Face-Интеллект>\Modules\FaceRecognition\Cognitec8\bin*.

2.5. Переименовать файл **activationkey.cfg** в файл **Cognitec8License.cfg**.

2.6. Запустить файл **CognitecLicenseUtil.exe** с правами администратора, расположенный в папке *<Директория установки Face-Интеллект>\Modules\FaceRecognition*.

#### Внимание!

Для корректной работы утилиты **CognitecLicenseUtil.exe** требуется наличие прав администратора.


При смене операционной системы на компьютере, на котором используется модуль распознавания, потребуется замена ключа активации модуля распознавания лиц Cognitec. Изменение набора используемого оборудования или имени компьютера, на котором используется модуль распознавания, не влияет на ключ активации модуля Cognitec.

Активация модуля распознавания Cognitec завершена.

### 8.3.2.5 Настройка модуля распознавания лиц STC

Настройка модуля распознавания лиц STC осуществляется следующим образом:

1. Активировать модуль распознавания лиц STC (см. [Активация модулей и каналов распознавания в ПК Face-Интеллект](#)).
2. Перейти на панель настройки объекта **Модуль распознавания STC**.

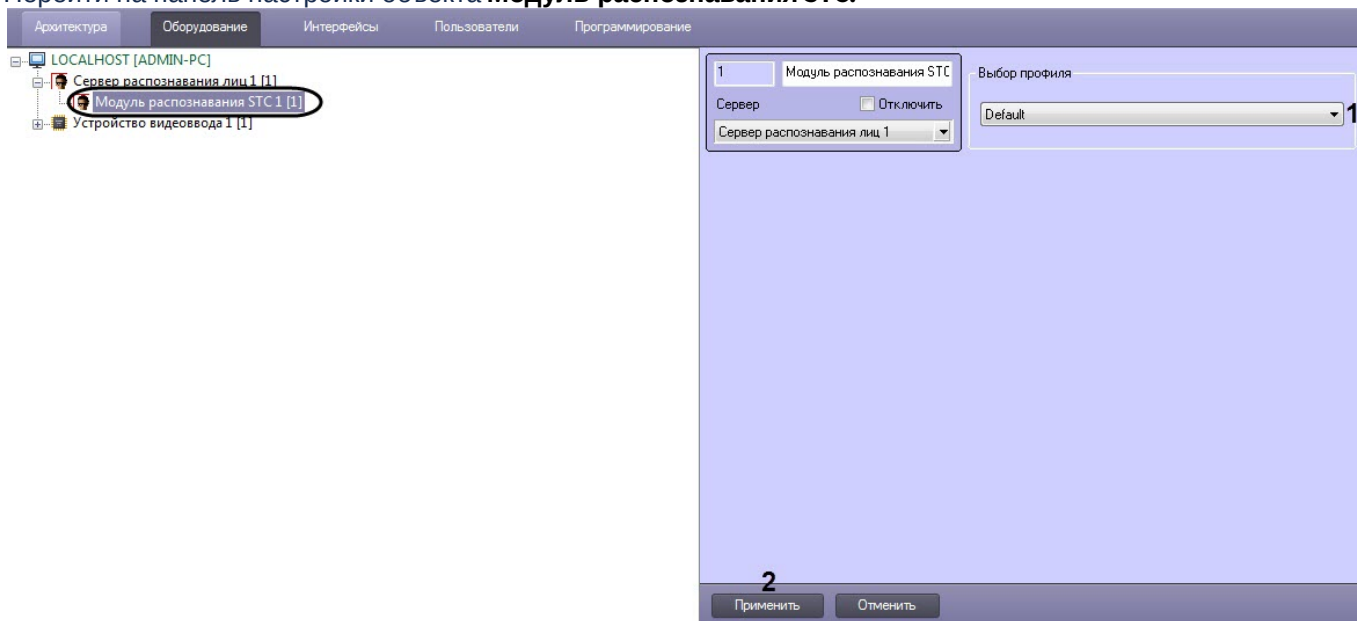

3. Из раскрывающегося списка **Выбор профиля** выбрать профиль распознавания лиц:
  - **Default** - базовый профиль. Если указать профиль отличный от **Default**, то параметры базового профиля частично подменяются параметрами из выбранного профиля.
  - **Nist** - содержит ограниченный набор доступных алгоритмов.
  - **Onepass** - профиль, который обычно используется для задач удаленной аутентификации. Является простым (каскадным) детектором лиц. Алгоритм распознавания быстрый, но имеет низкую точность распознавания.
  - **Profile wiki** - не является профилем, а является набором базовых блоков для различных алгоритмов.
  - **Safe city** - профиль для безопасного города. Работает с лицами от 120 пикселей. Алгоритм распознавания не самый быстрый, но более точный.
  - **Stadium ix** - профиль для стадионов. Работает с лицами от 180 пикселей. Алгоритм распознавания не самый быстрый, но более точный.
  - **Stadium xeon** - профиль для стадионов. В версии 4.2 аналогичен профилю **Stadium ix**.
  - **Transport safety** - профиль для транспортной безопасности. Работает с лицами от 100 пикселей. Алгоритм распознавания более быстрый, но имеет более низкую точность.
  - **Turnstile** - профиль для турникетов. Работает с лицами от 300 пикселей. Алгоритм распознавания не самый быстрый, но более точный.
4. Нажать кнопку **Применить** (2).

Настройка модуля распознавания лиц STC завершена.

#### 8.3.2.5.1 Настройка пропуска кадров модуля распознавания STC

В случае необходимости осуществлять пропуск кадров видеоизображения выполнить следующие действия:

1. Перейти в папку <Директория установки Face-Интеллект>\Modules\FaceRecognition\STC\profiles\.



- Открыть для редактирования конфигурационный файл **default.xml**.
- Задать для ключа **MultiTracker\_exhaustiveTracking** значение **false**. По умолчанию значение равно **true**.

```

70 <MultiTracker distThreshold>0.2</MultiTracker distThreshold>
71 <MultiTracker exhaustiveTracking>false</MultiTracker exhaustiveTracking>
72 <MultiTracker maxAge>25</MultiTracker maxAge>
73 <MultiTracker minDetection>2</MultiTracker minDetection>

```

- Задать для ключа **MultiTracker\_detectionFrequency** значение в большую сторону в пределах fps.. По умолчанию значение равно **2**.

```

64 <MultiTracker cumConfidenceThreshold>0.30</MultiTracker cumConfidenceThreshold>
65 <MultiTracker_detectionFrequency>5</MultiTracker_detectionFrequency>
66 <MultiTracker adaptiveRoi>false</MultiTracker adaptiveRoi>

```

- Сохранить изменения в отредактированном файле **default.xml**.
- Перезапустить ПК *Интеллект*.

Настройка пропуска кадров модуля распознавания **STC** завершена.

### 8.3.2.6 Настройка репликации базы лиц


Репликация базы лиц используется в распределенной конфигурации с несколькими Серверами, чтобы при добавлении лиц в базу лиц главного Сервера, эти же лица автоматически добавлялись в базу лиц других Серверов в распределенной конфигурации. Также при включенной репликация базы лиц осуществляется синхронизация данных в случае изменения фотографии, имени, фамилии или комментария у ранее добавленных лиц на главном Сервере. Главным Сервером может выступать любой Сервер в распределенной конфигурации. Можно выполнить настройку таким образом, что Сервер, который получает данные лиц от главного Сервера, сам является главным Сервером для любых других Серверов.

#### Примечание

Синхронизация базы лиц осуществляется в фоне каждые 10 секунд.

Активировать модуль **Репликация базы лиц** (см. [Активация модулей и каналов распознавания в ПК Face-Интеллект](#)). Настройка репликации базы лиц осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **Репликация базы лиц**.

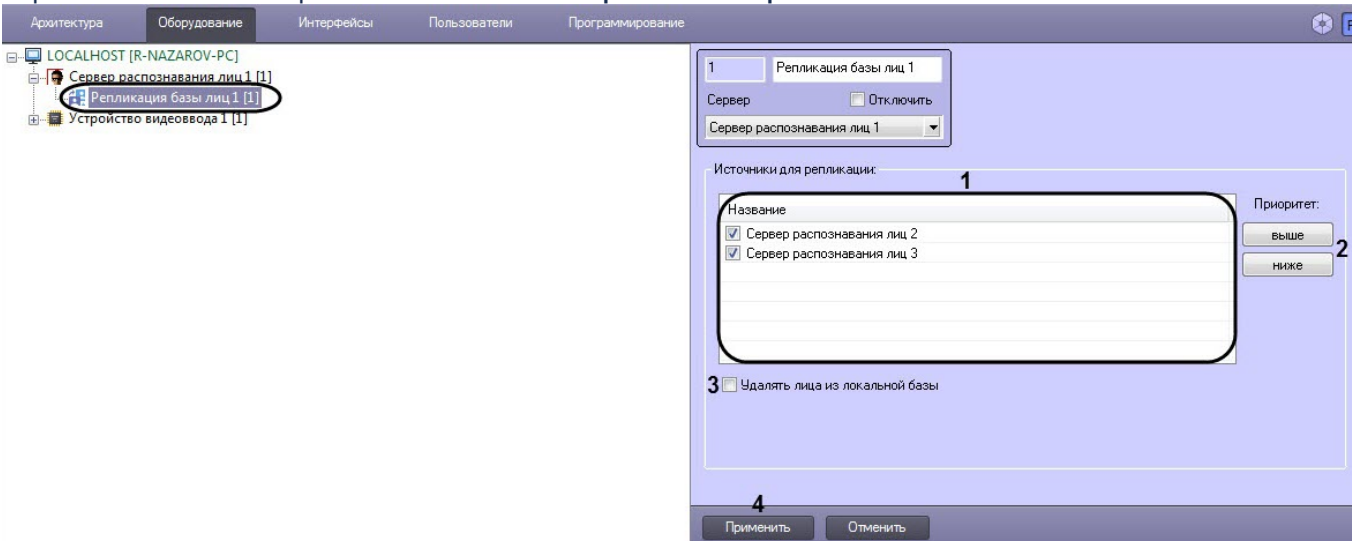

- В списке **Источники для репликации** (1) установить флажки для тех Серверов распознавания лиц, которые будут считаться главными.
- С помощью кнопок **выше** или **ниже** (2) установить приоритет Серверов. Верхняя позиция в списке обозначает наибольший приоритет. Репликация базы лиц осуществляется только с одного наиболее приоритетного доступного Сервера.

**Примечание**

Например, в распределенной конфигурации три Сервера распознавания лиц: С1, С2 и С3. Настройка репликации базы лиц осуществляется на С1. Пусть С2 имеет больший приоритет, чем С3. Тогда, если доступен С2, при добавлении лиц на С2 эти же лица автоматически будут добавляться на С1. Репликация базы лиц с С3 на С1 начнет происходить только в том случае, если С2 станет недоступен.

- Установить флажок **Удалить лица из локальной базы (3)**, если необходимо разрешить добавление и удаление лиц из базы лиц локального Сервера.

**Примечание**

Если данный флажок не установлен, то при добавлении лица в базу лиц локального Сервера оно будет автоматически удалено, а если удалить синхронизированное лицо, то через 10 секунд данное лицо будет добавлено снова. В данном случае, чтобы удалить лицо с локального Сервера необходимо предварительно его переименовать.

- Нажать кнопку **Применить (4)** для сохранения настроек.

Настройка репликации базы лиц завершена.

### 8.3.3 Настройка хранения лиц

#### 8.3.3.1 Общая информация о хранимых типах лиц и связанных данных

Сервер распознавания лиц хранит три типа изображений лиц:

- Эталонные лица** – изображения лиц, с которыми происходит сравнение изображений лиц, зафиксированных на видеоизображении.  
Формирование базы эталонных лиц осуществляется вручную с помощью интерфейсного объекта **Распознавание и поиск лиц** (см. [Добавление изображений в базу данных лиц](#)).
- Захваченные лица** – изображения лиц, зафиксированные на видеоизображении.  
Просмотр фотографий захваченных лиц осуществляется при помощи интерфейсного объекта **Распознавание и поиск лиц** (см. раздел [Настройка интерфейсного объекта Распознавание и поиск лиц](#)).
- Распознанные лица** – захваченные лица, показавшие достаточную степень сходства с эталонными лицами.  
Фотографии распознанных лиц можно просматривать при помощи интерфейсного объекта **Распознавание и поиск лиц** (см. [Настройка интерфейсного объекта Распознавание и поиск лиц](#)).

Кроме того, в процессе распознавания создаются и хранятся следующие данные:

- Вектор** – математическое представление лица, создаваемое при его распознавании в кадре видеоизображения.
- Метаданные** – данные, позволяющие установить связь между эталонным, захваченным и распознанным лицом, к примеру, их идентификаторы.

#### 8.3.3.2 Режим хранения изображений лиц, векторов и метаданных

Начиная с версии ПК *Face-Интеллект 7.1* хранение изображений захваченных, распознанных лиц и векторов осуществляется в папке, путь к которой задается в ключе реестра **FaceDB**. Данный способ хранения данных соответствует режиму **UseFaceDB = 2** и задается принудительно при запуске ПК *Face-Интеллект* (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

**Примечание**

Не рекомендуется, чтобы папка хранения изображений лиц и векторов находилась на том же диске, на котором производится хранение архива видеозаписей ПК *Интеллект*.

Режим **UseFaceDB = 2** обеспечивает максимальную скорость поиска и глубину хранения. Общий алгоритм работы ПК *Face-Интеллект* в данном режиме следующий:

- При запуске Сервер считывает все данные из папки в оперативную память. Затем получаемые в работе изображения и векторы записываются в оперативную память и в папку, а метаданные записываются в базу данных. Это обеспечивает максимально быстрый процесс поиска.
- Весь поиск осуществляется в оперативной памяти. Однако, это влечет за собой высокое потребление оперативной памяти и более долгий старт Сервера.
- Метаданные хранятся в базе данных **Fir** в таблице **Hits**. Т.к. изображения и векторы хранятся в папке на диске, то база данных переполняется намного медленнее. Это обеспечивает максимальную глубину хранения.

#### **Внимание!**

Если ранее использовался режим **UseFaceDB = 0** или **UseFaceDB = 1**, то чтобы перенести ранее накопленные данные из базы данных ПК *Face-Интеллект* в папку, необходимо воспользоваться утилитой **FaceRecognitionTool.exe** (см. [Перенос изображений лиц и векторов при обновлении до Face-Интеллект 7.1 и выше](#)).

Эталонные лица хранятся в папке `<Директория установки ПК Интеллект>\Bmp\<Person>`.

#### **Примечание**

Фотографии эталонных лиц из папки `<Директория установки ПК Интеллект>\Bmp\<Person>` могут быть использованы для автоматической верификации лица с помощью скрипта (см. [Приложение 2. Примеры часто используемых скриптов](#)). Также, с помощью модуля *Диспетчер событий*, входящего в состав ПК *ACFA Intellect*, оператор, который наблюдает за интерфейсным окном *Диспетчера событий*, может принимать решение о верификации лица, смотрящего в камеру. В этом случае оператор сравнивает данное лицо с эталонным лицом из папки `<Person>`, которое выводится в интерфейсное окно *Диспетчера событий* (подробнее про *Диспетчер событий* см. [Руководство по настройке и работе с модулем Диспетчер событий](#)).

### 8.3.3.3 Настройка глубины архива изображений лиц, векторов и метаданных

Процедура настройки глубины архива изображений, векторов и метаданных захваченных лиц предназначена для автоматической очистки архива. Очистка архива происходит при наступлении одного из условий (см. ниже), который наступил первее.

#### 8.3.3.3.1 Очистка архива по остаточному свободному пространству на диске

Для очистки архива по остаточному свободному пространству на диске необходимо в реестре для параметра **FaceDBFreeMB** задать размер остаточного свободного пространства на диске в мегабайтах, при достижении которого начнется удаление старых изображений, векторов и метаданных захваченных лиц (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)). По умолчанию размер остаточного свободного пространства на диске равен **1000** мегабайт.

#### **Примечание**

По достижении заданного размера начнется очистка папок в **FaceDB** и удаление соответствующих метаданных из базы данных. Удаление осуществляется по кольцу порциями эквивалентными 1000 мегабайт.

#### 8.3.3.3.2 Очистка архива по времени хранения

Для очистки архива по времени хранения необходимо выполнить следующие действия:



1. Перейти на панель настройки объекта **Сервер распознавания лиц**.2. В поле **Хранить архив распознанных лиц (дней)** указать количество дней, за которые изображения, векторы и метаданные должны храниться в базе данных (**1**).**Примечание**

По истечении заданного времени хранения начнется очистка папок в **FaceDB** и удаление соответствующих метаданных из базы данных. Удаление осуществляется по кольцу ежедневно в 00:00.

3. Нажать на кнопку **Применить** для сохранения изменений (**2**).


## 8.3.3.4 Перенос изображений лиц и векторов при обновлении до Face-Интеллект 7.1 и выше

Начиная с версии ПК *Face-Интеллект* 7.1.0.1161 поддерживается только режим хранения изображений лиц и векторов **UseFaceDB = 2** (см. [Режим хранения изображений лиц, векторов и метаданных](#)).

Если ранее использовался режим **UseFaceDB = 0** или **UseFaceDB = 1**, то при обновлении с более ранних версий до ПК *Face-Интеллект* 7.1.0.1161 для переноса данных необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в папку *<Директория установки Интеллект>\Modules* и запустить штатную утилиту **FaceRecognitionTool.exe**.


2. Выполнить шаги из раздела [Работа с утилитой Face Recognition Tool](#), из раскрывающегося списка **Mode** выбрав **Big filesystem**.

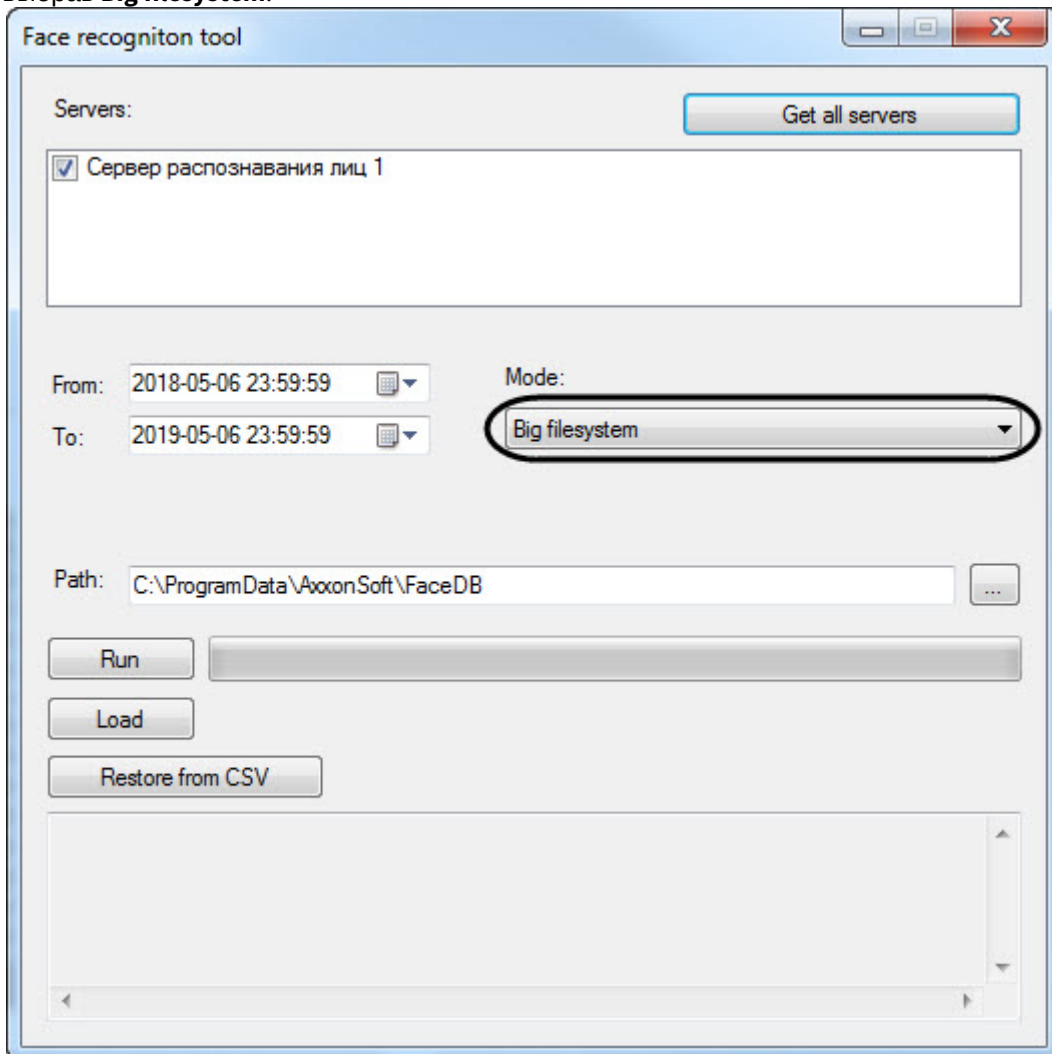

### 8.3.4 Задание параметров распознавания захваченных лиц

Задание параметров распознавания захваченных лиц производится следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Сервер распознавания лиц**, который создается на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

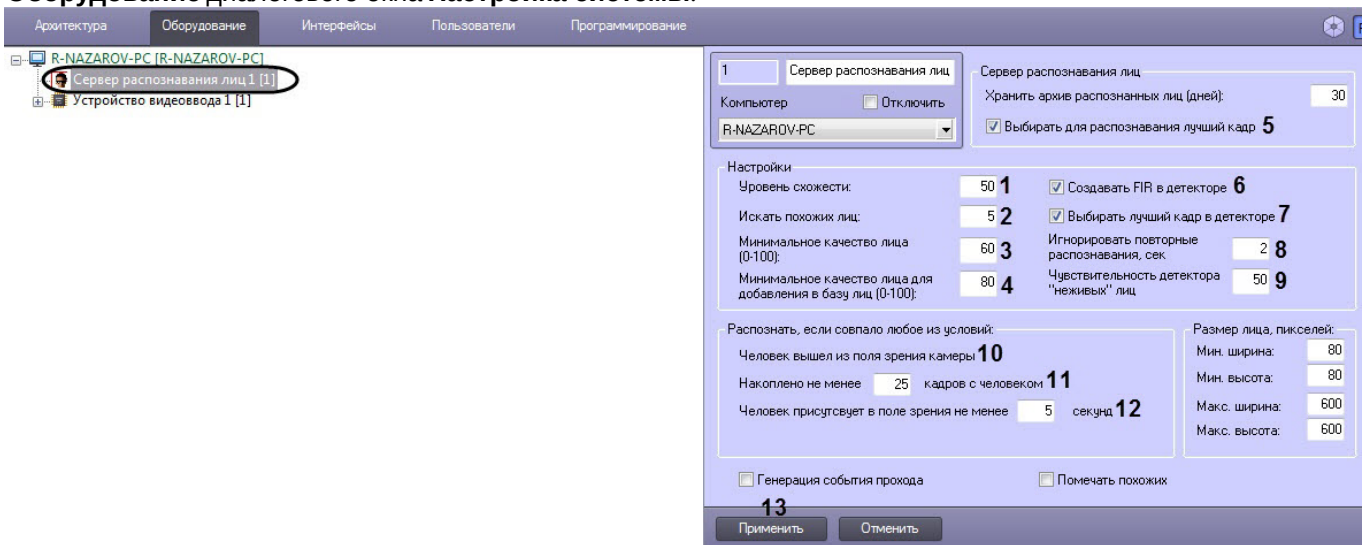

2. В поле **Уровень схожести** (1) ввести уровень схожести захваченного лица и эталонного изображения, при превышении которого лицо считается распознанным. Параметр **Уровень схожести** выражается в процентах.
3. В поле **Искать похожих лиц** (2) ввести максимальное количество схожих эталонных изображений, идентификаторы которых и степень схожести будут сохраняться в базе данных для одного кадра с обнаруженным лицом.

**Примечание**

В данном поле рекомендуется установить значение **1** для более точного поиска распознанных лиц (см. [Фильтрация распознанных и нераспознанных лиц](#)).

4. Указать минимальное качество захваченного лица, при котором следует производить распознавание, в процентах (3).

**Внимание!**

При обновлении с *Face-Интеллект 7.0* на *Face-Интеллект* более новой версии, если используется модуль распознавания **Tevian**, значение **Минимальное качество лица (0-100)** требуется установить равным 60%.

5. Указать минимальное качество лица для добавления в базу лиц в процентах (4).
6. В случае, если необходимо из всех фотографий, которые поступили на Сервер распознавания лиц с Детектора лиц по одному человеку, выбрать лучшую, и создавать FIR только для нее, установить флажок **Выбирать для распознавания лучший кадр** (5).
7. По умолчанию детекторы лиц, у которых в качестве внешнего захвата выбран настраиваемый **Сервер распознавания лиц**, генерируют и прикрепляют к фотографии биометрические параметры лица. Такое поведение соответствует установленному флажку **Создавать FIR в детекторе** (6). Если необходимо, чтобы детекторы лиц осуществляли только захват лица, не генерируя биометрических параметров лица, необходимо снять флажок **Создавать FIR в детекторе** (6).
8. В случае, если необходимо из всех фотографий, полученных Детекторами лиц, у которых в качестве внешнего захвата выбран настраиваемый **Сервер распознавания лиц**, выбирать лучшие, и только их передавать в Сервер распознавания лиц, установить флажок **Выбирать лучший кадр в детекторе** (7).
9. В случае, если необходимо игнорировать повторное распознавание захваченных лиц, задать период в секундах больше 0, в течение которого захваченное лицо не следует распознавать повторно (8). См. также описание ключа реестра **IgnoreSamePeople** в [Справочнике ключей реестра](#).
10. В поле **Чувствительность детектора "неживых лиц"** (9) ввести в процентах чувствительность распознавания поддельных лиц (см. [Настройка разрешений и дополнительных параметров](#)).
11. В поле **Накоплено не менее кадров с человеком** (11) ввести количество кадров, по достижении которого произойдет распознавание лиц.

- В поле **Человек присутствует в поле зрения не менее (12)** ввести время в секундах, по достижении которого начнется распознавание лиц.

**Примечание**

Опция **Человек вышел из поля зрения камеры (10)** выбрана по умолчанию, и отключить её невозможно.

**Примечание**

Распознавание лица считается выполненным, если выполнено хотя бы одно из трех условий (**10-12**).

- Для сохранения внесенных изменений нажать на кнопку **Применить (13)**.

Задание параметров распознавания захваченных лиц завершено.

### 8.3.5 Задание размеров лица для распознавания

Задание размеров лица для распознавания осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Сервер распознавания лиц**, который создается на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.



- Указать минимальную ширину захваченного лица в пикселях в поле **Мин. ширина (1)**.
- Указать минимальную высоту захваченного лица в пикселях в поле **Мин. высота (2)**.
- Указать максимальную ширину захваченного лица в пикселях в поле **Макс. ширина (3)**.
- Указать максимальную высоту захваченного лица в пикселях в поле **Макс. высота (4)**.
- Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить (5)**.

Задание размеров лица для распознавания завершено.

### 8.3.6 Настройка генерации события прохода

Программный комплекс *Face-Интеллект* позволяет в режиме реального времени получать информацию о количестве проходов каждого человека в поле зрения той или иной видеокamеры с помощью генерации события прохода.

**Внимание!**

Для использования данной функции необходимо установить значение ключа реестра **UseFaceDB = 2** (см. [Справочник ключей реестра](#)).

Включение генерации события прохода осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сервер распознавания лиц**.

2. Установить флажок **Генерация события прохода** (1).
3. Нажать на кнопку **Применить** (2).

Если установлен флажок **Генерация события прохода**, при распознавании лица генерируется событие **Проход** (RECOGNITION\_PASS). Данное событие имеет следующие параметры:

- **imageBase64** – содержит jpg изображение с камеры в формате base64.
- **info** – через разделитель "точка с запятой (;)" указаны названия камер, их идентификаторы, которые когда-либо захватывали данное лицо, и количество проходов.
- **total\_passes** – общее число проходов для текущего распознанного лица.
- **age, gender** – возраст и пол, если в ключе активации intellect.sec разрешено использование канала распознавания пола и возраста (см. также [Активация модулей и каналов распознавания в ПК Face-Интеллект](#)).
- **surname, name, patronymic, department, comment, sim** – параметры будут заполнены соответствующими значениями, если лицо найдено в базе данных лиц.
- **firstId** – уникальный идентификатор захваченного лица.
- **camera\_id** – идентификатор камеры, захватившей лицо.
- **camera\_name** – название камеры, захватившей лицо.

Данные параметры можно использовать в скриптах на языке программирования JScript (подробнее о создании скриптов см. документ *Руководство по программированию (JScript)*, наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#)).

Ниже приведен пример записи кадра с изображением захваченного лица, передаваемого в параметре **imageBase64**, в файл на диске:

```
if (Event.SourceType == "FIRSERVER" && Event.Action == "RECOGNITION_PASS" &&
Event.SourceId=="1")
{
    SaveToFile("c:\\Faces\\"+Event.GetParam("firstId")+ ".jpg",Event.GetParam("imageBase64"),true);
}
e);
```

### 8.3.7 Настройка группировки похожих лиц

По умолчанию при просмотре аналитических данных сортировка похожих лиц осуществляется в момент построения данных, что вызывает большую нагрузку и может привести к ошибке, если за указанный период времени содержится большое количество уникальных лиц.


Для увеличения быстродействия работы с аналитическими данными рекомендуется включить группировку похожих лиц.

### Примечание

- Если группировка похожих лиц включена, то в процессе работы сервера распознавания лиц, каждое новое захваченное лицо будет сопоставляться с ранее найденным лицом, имеющее максимальный уровень схожести, но не менее указанного в настройках (см. [Задание параметров распознавания захваченных лиц](#)). Если появится лицо, которое непохоже ни на одно предыдущие, то данное лицо станет общим предком для всех последующих похожих на него лиц. При исключении общего предка из выборки, например при очистке архива по кольцу или сужении периода запроса данных, место общего предка будет занимать похоже лицо, которое первое ссылалось на общего предка в доступный период времени.
- При включении группировки похожих лиц в интерфейсном объекте **Распознавание и поиск лиц** на вкладке **Аналитика** поле **Схожесть** будет скрыто (см. [Просмотр аналитических данных](#)).

Настройка группировки похожих лиц осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сервер распознавания лиц**.

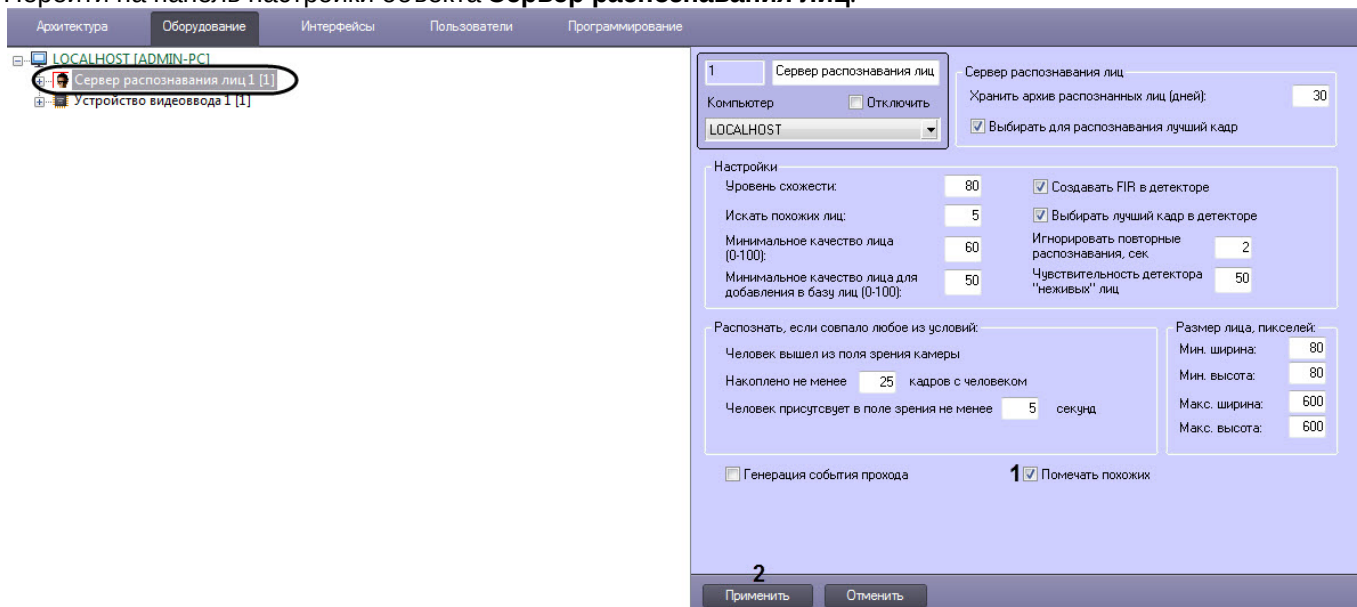

2. Установить флажок **Помечать похожих** (1).
3. Нажать кнопку **Применить** (2) для сохранения внесенных изменений.

Настройка группировки похожих лиц завершена.

## 8.4 Настройка интерфейсного объекта Распознавание и поиск лиц


### 8.4.1 Порядок настройки интерфейсного объекта Распознавание и поиск лиц

Настройка интерфейсного объекта **Распознавание и поиск лиц** производится следующим образом:

1. задать параметры интерфейсного окна **Распознавание и поиск лиц**;
2. выбрать объекты **Сервер распознавания лиц** для совместной работы с интерфейсным объектом **Распознавание и поиск лиц**;
3. при необходимости выполнить настройку выделения распознанных лиц;
4. выполнить настройку разрешений и дополнительных параметров;
5. при необходимости настроить передачу изображений во внешнюю систему;




Настройка интерфейсного объекта **Распознавание и поиск лиц** осуществляется на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**.

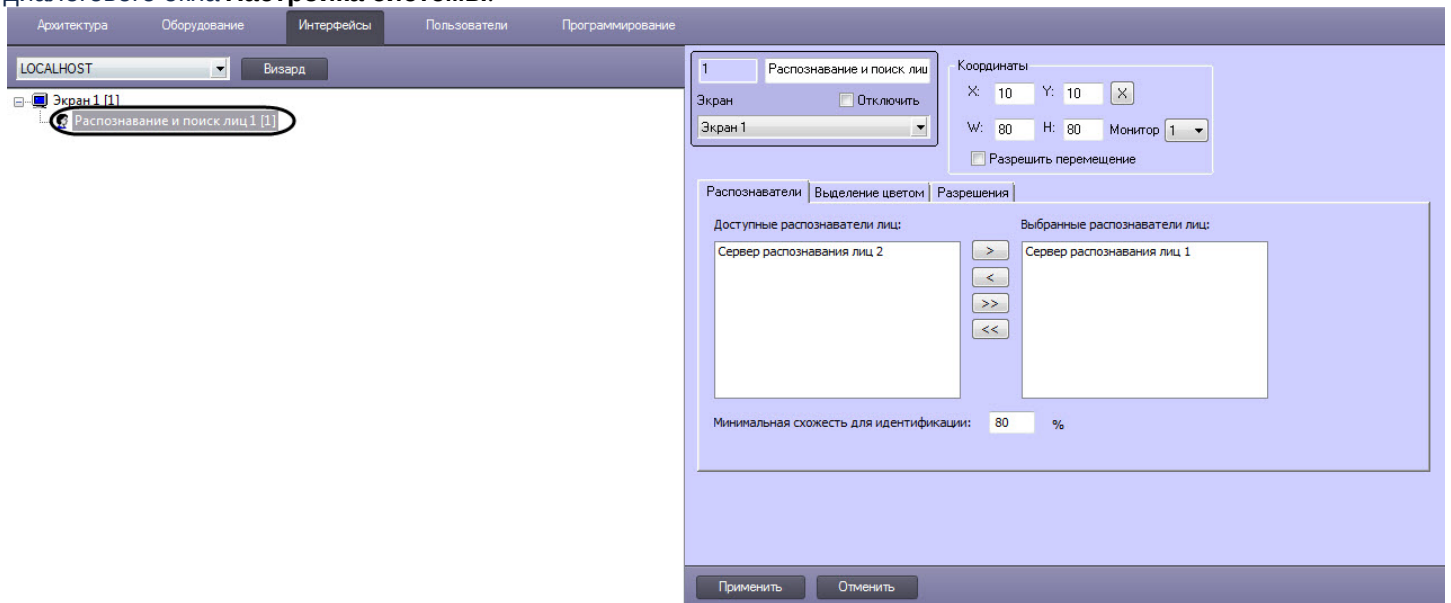

#### 8.4.2 Задание параметров интерфейсного окна Распознавание и поиск лиц


Задание параметров интерфейсного окна **Распознавание и поиск лиц** производится следующим образом:


1. Перейти на панель настройки объекта **Распознавание и поиск лиц** на вкладку **Распознаватели**.

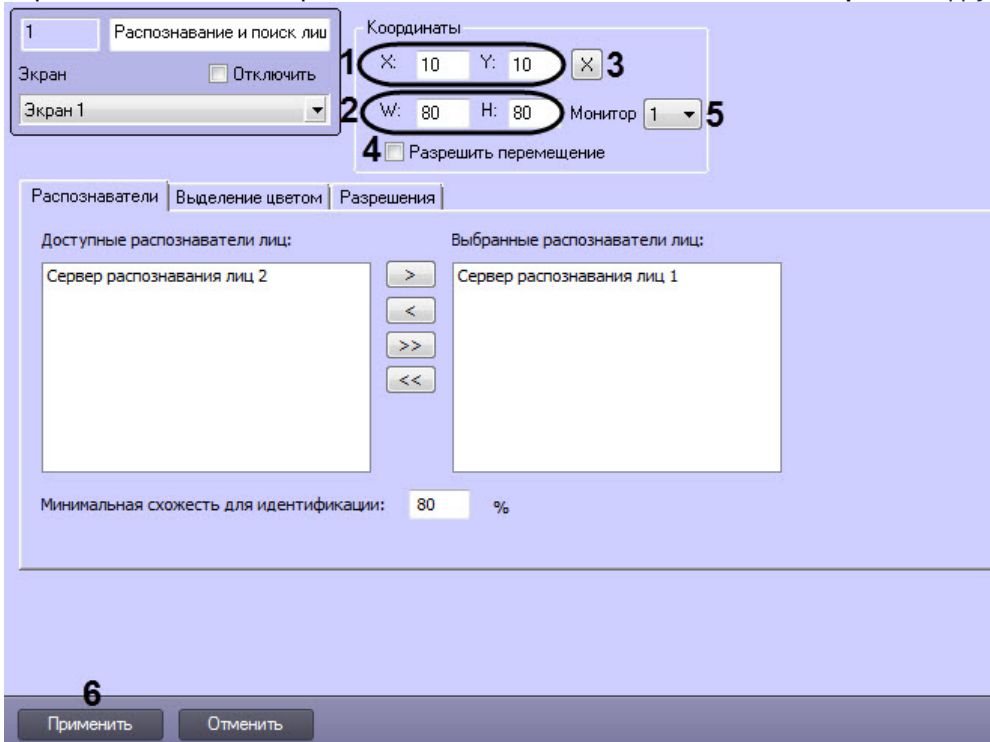

2. Задать координаты левого верхнего угла интерфейсного окна **Распознавание и поиск лиц**: поля **X** (отступ по горизонтали от левой границы экрана компьютера) и **Y** (отступ по вертикали от верхней границы экрана компьютера) (1). Координаты выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.
3. Задать размеры интерфейсного окна **Распознавание и поиск лиц**: поля **W** (ширина окна) и **H** (высота окна) (2). Размеры выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.

**Примечание.**

Для удобства задания координат и размеров интерфейсного окна **Распознавание и поиск лиц** рекомендуется использовать визуальный метод задания координат. Для этого следует нажать кнопку  (3) и, используя мышь, задать требуемый размер и положение тестового окна, после чего нажать **ОК**. Координаты тестового окна будут автоматически рассчитаны и скопированы в поля **X, Y, W и H**.

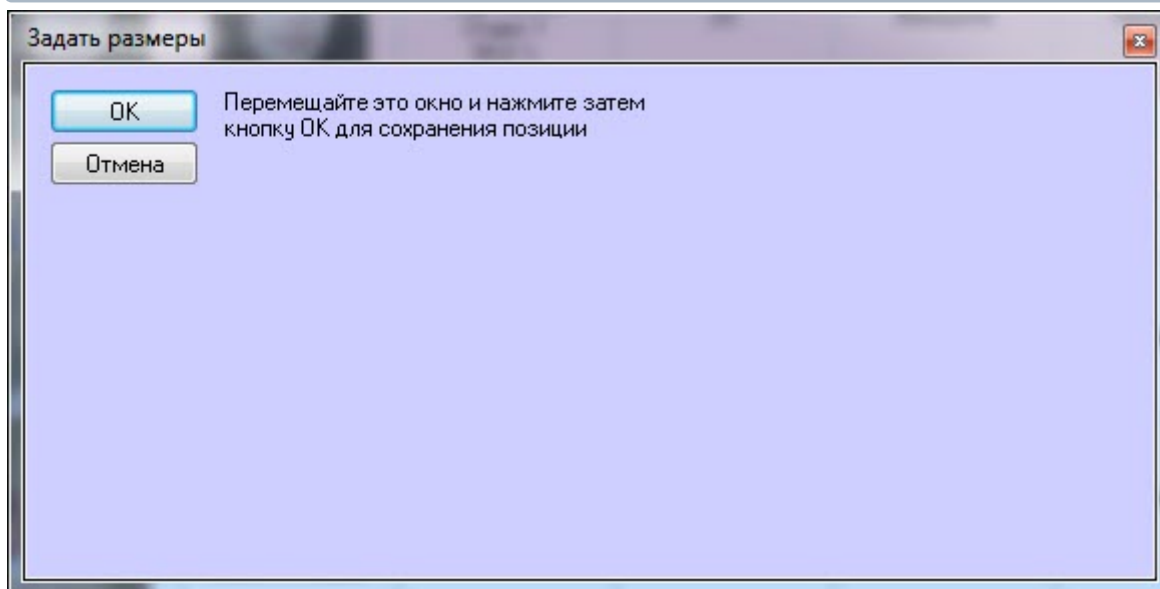

4. Если требуется разрешить перемещение интерфейсного окна **Распознавание и поиск лиц**, установить флажок **Разрешить перемещение** (4).
5. Из раскрывающегося списка **Монитор** (5) выбрать физический монитор, на котором необходимо отображать интерфейсное окно **Распознавание и поиск лиц**.
6. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (6).


Задание параметров интерфейсного окна **Распознавание и поиск лиц** завершено.



### 8.4.3 Выбор объектов Сервер распознавания лиц для совместной работы с интерфейсным объектом Распознавание и поиск лиц

Выбор объектов **Сервер распознавания лиц** для совместной работы с интерфейсным объектом **Распознавание и поиск лиц** осуществляется следующим образом:





1. Перейти на панель настройки объекта **Распознавание и поиск лиц** на вкладку **Распознаватели**.

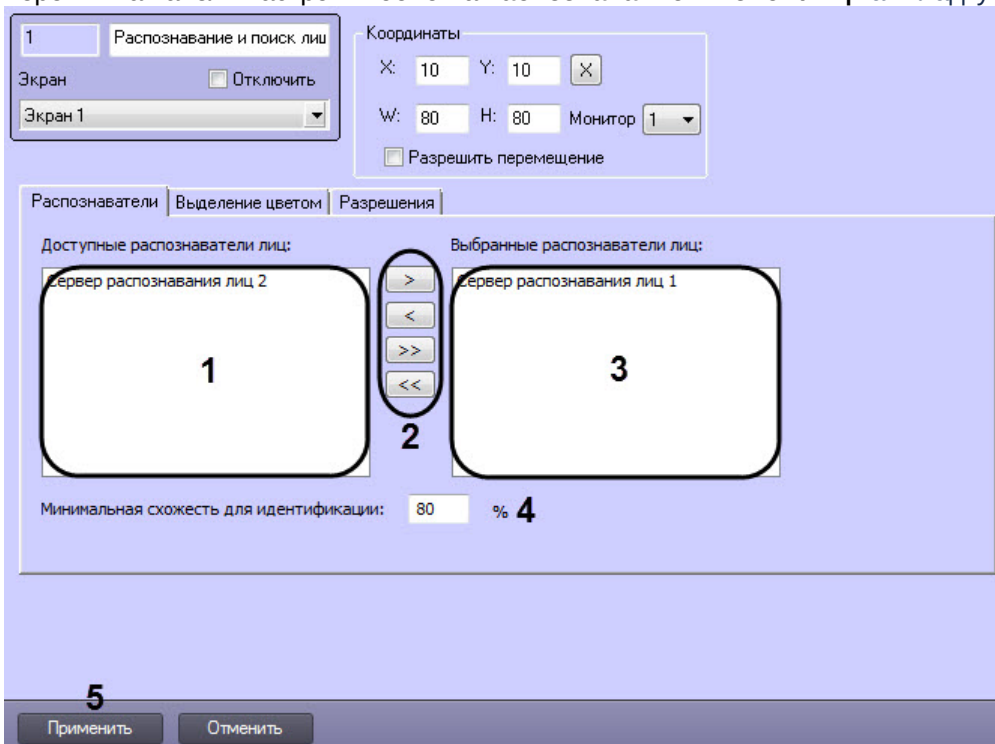

2. Выбрать требуемые объекты **Сервер распознавания лиц** из списка **Доступные распознаватели лиц**, данные с которых будут отображаться в интерфейсном объекте **Распознавание и поиск лиц** (1).
3. Переместить выделенные объекты **Сервер распознавания лиц** в список **Выбранные распознаватели лиц**, нажав кнопку  (или кнопку  для перемещения всех объектов из списка) (2).

**Примечание.**

Кнопки  и  предназначены для обратных действия, т.е. для перемещения выбранных или всех объектов **Сервер распознавания лиц** из списка **Выбранные распознаватели лиц** в список **Доступные распознаватели лиц**.

4. В результате выполнения операции выбранные объекты **Сервер распознавания лиц** отобразятся в списке **Выбранные распознаватели лиц** (3).
5. В поле **Минимальная схожесть для идентификации** (4) указать уровень минимальной схожести захваченного лица и эталонного изображения для выбранных распознавателей лиц.
6. Для сохранения внесенных изменений нажать на кнопку **Применить** (5).

Выбор объектов **Сервер распознавания лиц** для совместной работы с интерфейсным объектом **Распознавание и поиск лиц** завершен.

## 8.4.4 Настройка выделения цветом распознанных лиц

### 8.4.4.1 Настройка выделения цветом лиц, принадлежащих выбранным отделам

Настройка выделения цветом лиц, принадлежащих выбранным отделам, осуществляется в следующем порядке:

- [Добавление отдела для выделения цветом](#)
- [Задание цвета добавленному отделу](#)
- [Редактирование и удаление добавленных отделов](#)

#### 8.4.4.1.1 Добавление отдела для выделения цветом

Добавление отдела для выделения цветом осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Распознавание и поиск лиц** на вкладку **Выделение цветом**.

1

Распознавание и поиск лиц

Экран  Отключить

Экран 1

Координаты

X: 10 Y: 10

W: 80 H: 80 Монитор 1

Разрешить перемещение

Распознаватели | **Выделение цветом** | Разрешения

Выделение цветом принадлежности к отделам:

Отдел	Цвет
1	

Красная зона: 80 %

Жёлтая зона: 50 %

Цвет заголовка тревожного окна: ■

Переопределить заголовков

2

Применить Отменить

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по пустому полю в столбце **Отдел** и из функционального меню выбрать **Добавить**.

Выделение цветом принадлежности к отделам:

Отдел	Цвет

Добавить

3. В открывшемся окне **Добавить** из раскрывающегося списка (1) выбрать необходимый отдел, лица из которого необходимо выделять цветом, и нажать кнопку **ОК** (2).

Добавить

Отдел 1

ОК Отмена


1 2 3

**Примечание**

Для отмены добавления отдела нажать кнопку **Отмена** (3).

В результате будет добавлен выбранный отдел.

Выделение цветом принадлежности к отделам:

Отдел	Цвет
Отдел 1	


- Нажать кнопку **Применить (2)** для сохранения внесенных изменений.

Добавление отдела для выделения цветом завершено.

#### 8.4.4.1.2 Задание цвета добавленному отделу

Задание цвета добавленному отделу осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **Распознавание и поиск лиц** на вкладку **Выделение цветом**.

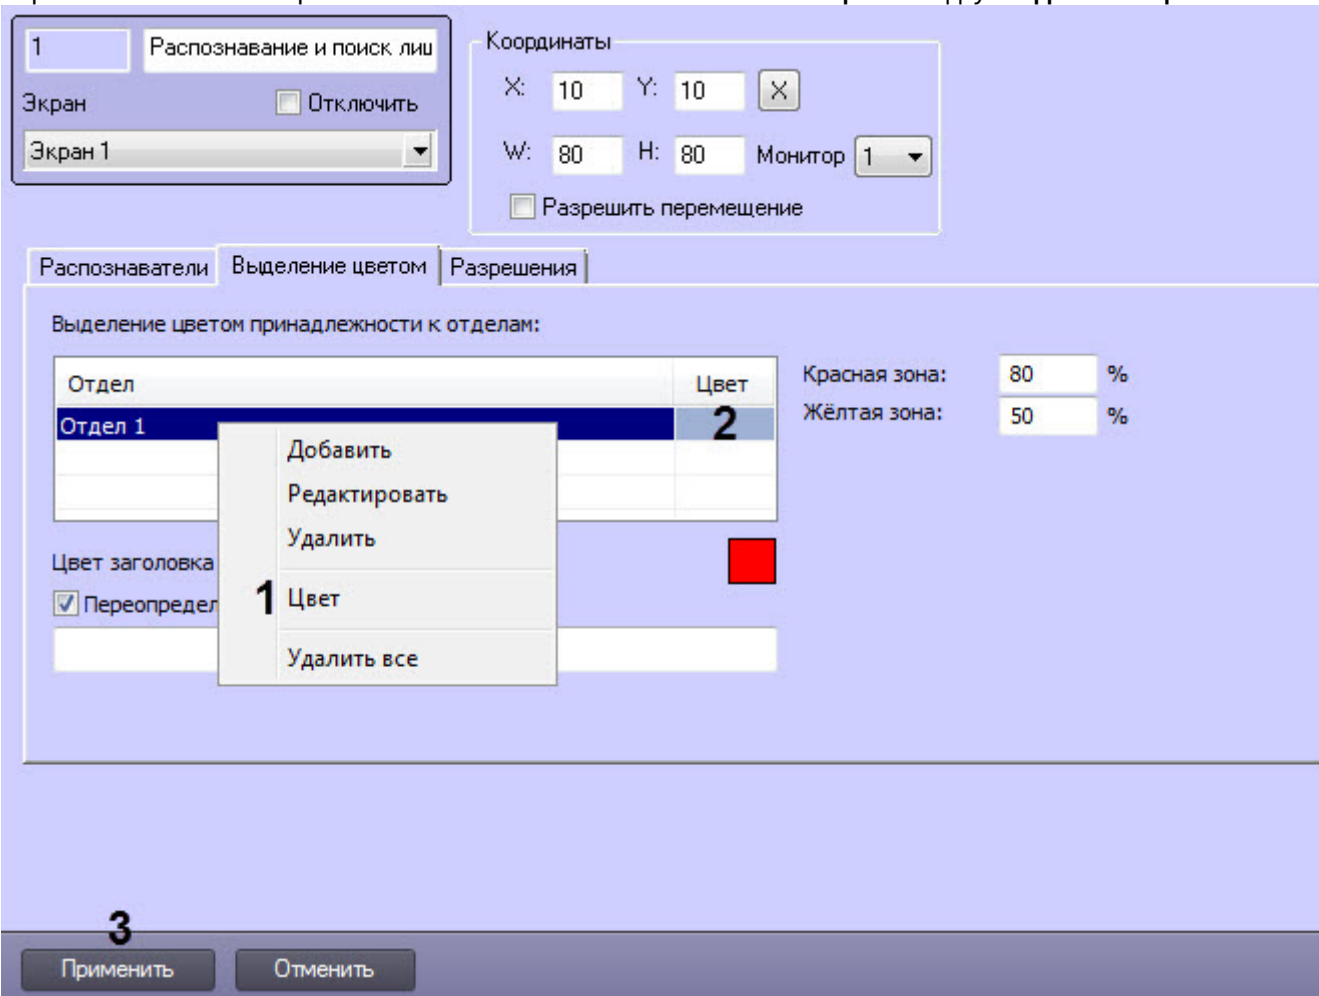

1

Распознавание и поиск лиц

Экран  Отключить

Экран 1

Координаты


X: 10 Y: 10 X

W: 80 H: 80 Монитор 1

Разрешить перемещение

Распознаватели | **Выделение цветом** | Разрешения

Выделение цветом принадлежности к отделам:

Отдел	Цвет
Отдел 1	

Красная зона: 80 %

Жёлтая зона: 50 %

Цвет заголовка

Переопределить


1 Цвет

Удалить все

3

Применить Отменить

- Щелкнуть правой кнопкой мыши по соответствующему отделу и из функционального меню выбрать **Цвет (1)**.
- В открывшемся диалоговом окне **Цвет** выбрать необходимый цвет, которым будут выделены лица, принадлежащие указанному отделу, и нажать на кнопку **ОК**.

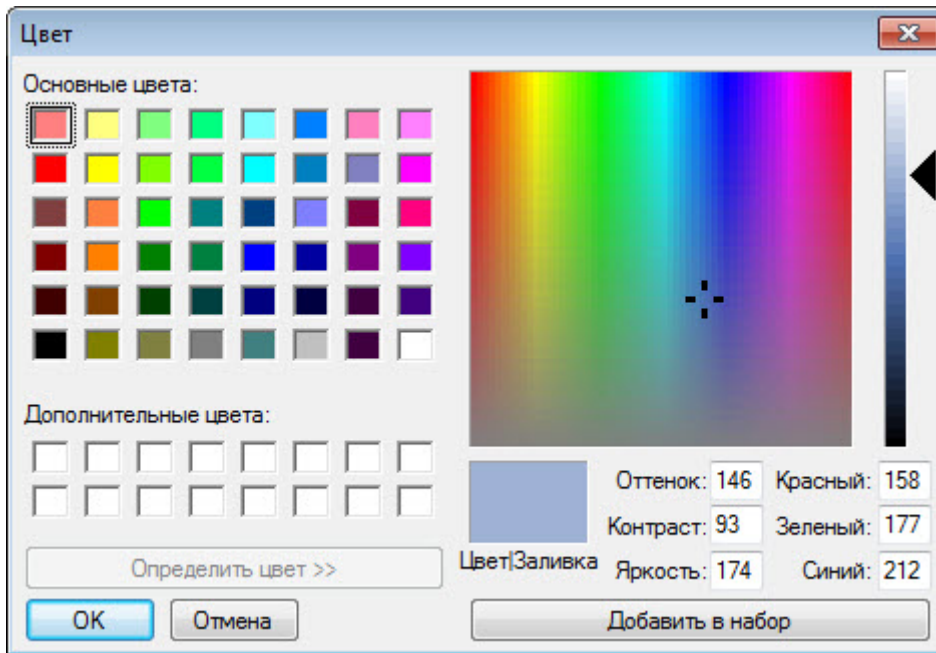

**Примечание**

Окно **Цвет** можно также открыть выполнив двойной щелчок по цвету заливки столбца **Цвет (2)**.


4. Нажать кнопку **Применить (3)** для сохранения внесенных изменений.

Задание цвета добавленному отделу завершено.


#### 8.4.4.1.3 Редактирование и удаление добавленных отделов

Редактирование и удаление добавленных отделов осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Распознавание и поиск лиц** на вкладку **Выделение цветом**.

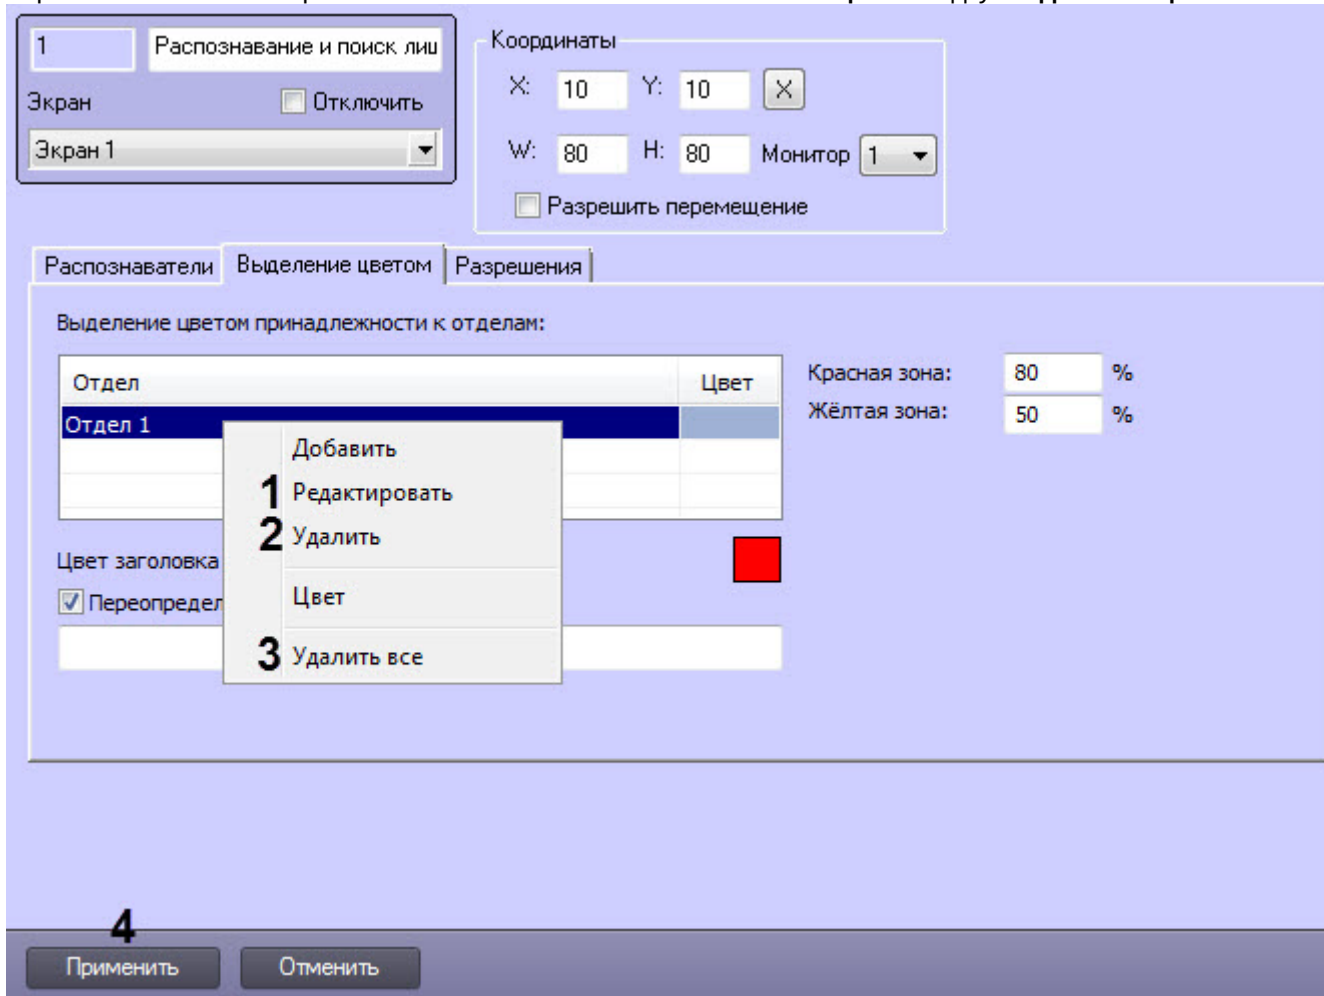

2. Для редактирования добавленного отдела необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по соответствующему отделу и из функционального меню выбрать **Редактировать (1)**.
3. В открывшемся окне **Редактировать** из раскрывающегося списка (1) выбрать необходимый отдел, лица из которого необходимо выделять цветом, и нажать кнопку **ОК (2)**.

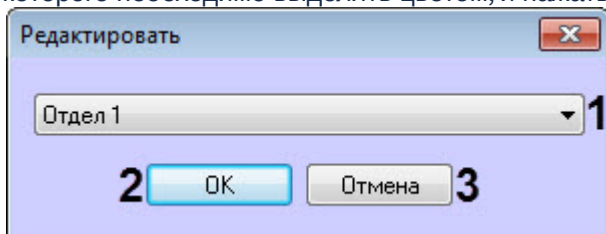

**Примечание**

Для отмены редактирования отдела нажать кнопку **Отмена (3)**.

4. Для удаления одного добавленного отдела необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по соответствующему отделу и из функционального меню выбрать **Удалить (2)**.
  5. Для удаления всех отделов необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по любому полю в столбце **Отдел** и из функционального меню выбрать **Удалить все (3)**.
  6. Нажать кнопку **Применить (4)** для сохранения внесенных изменений.
- Редактирование и удаление добавленных отделов завершено.

### 8.4.4.2 Настройка выделения цветом по схожести лиц

#### **⚠ Внимание**

Данная настройка относится только к тем лицам, которые не принадлежат отделам, для которых настроено выделение цветом (см. [Настройка выделения цветом лиц, принадлежащих выбранным отделам](#)).

Настройка выделения цветом по схожести лиц осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Распознавание и поиск лиц** на вкладку **Выделение цветом**.

The screenshot shows the 'Color Highlighting' configuration window. At the top, there are fields for 'Screen' (Экран 1) and 'Coordinates' (X: 10, Y: 10, W: 80, H: 80, Monitor: 1). Below this is a tabbed interface with 'Color Highlighting' selected. A table titled 'Color highlighting by department' is shown with columns 'Department' (Отдел) and 'Color' (Цвет). To the right of the table are two percentage-based settings: 'Red zone' (Красная зона) set to 80% (labeled 1) and 'Yellow zone' (Жёлтая зона) set to 50% (labeled 2). Below the table is a 'Warning window header color' (Цвет заголовка тревожного окна) section with a red color swatch and a checked 'Redefine header' (Переопределить заголовок) checkbox. At the bottom, there are 'Apply' (Применить) and 'Cancel' (Отменить) buttons, with the 'Apply' button labeled with a large '3'.


2. В поле **Красная зона (1)** ввести значение уровня схожести, при превышении которого лица будут выделены красным цветом.
3. В поле **Жёлтая зона (2)** ввести значение уровня схожести из интервала между значением параметра **Уровень схожести** (настройка системного объекта **Сервер распознавания лиц**) и значением параметра **Красная зона**, при превышении которого лица будут выделены желтым цветом.
4. Нажать кнопку **Применить (3)** для сохранения внесенных изменений.

Настройка выделения цветом по схожести лиц завершена.


### 8.4.4.3 Настройка заголовка тревожного окна

Настройка заголовка тревожного окна осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Распознавание и поиск лиц** на вкладку **Выделение цветом**.

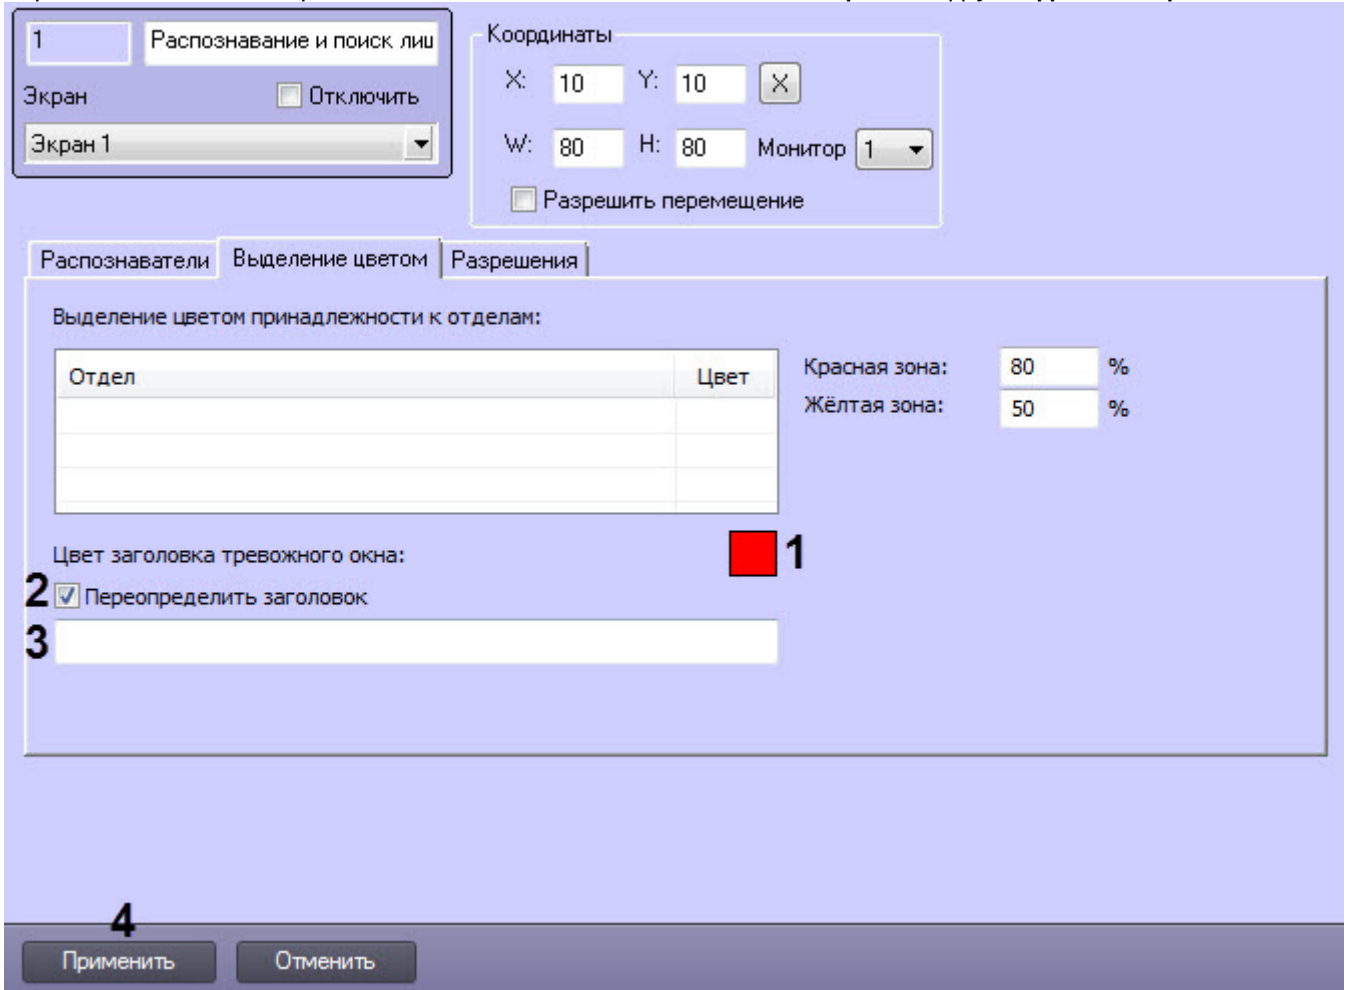

2. Задать цвет заголовка тревожного окна, щелкнув по цветному квадрату (1).
3. В открывшемся диалоговом окне **Цвет** указать необходимый цвет, которым будет выделен заголовок тревожного окна, и нажать кнопку **ОК**.

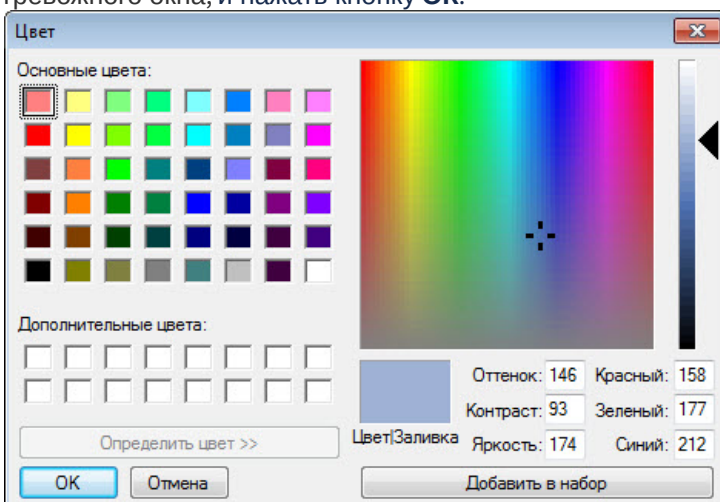

4. Установить флажок **Переопределить заголовок** (2), если необходимо задать произвольное название заголовка тревожного окна.

**Примечание**

По умолчанию задан заголовок **"Внимание!"**.



5. Если флажок **Переопределить заголовок** установлен, то в поле (3) ввести название заголовка тревожного окна.
6. Нажать кнопку **Применить** (4) для сохранения внесенных изменений.

Настройка заголовка тревожного окна завершена.

## 8.4.5 Настройка разрешений и дополнительных параметров

Задание разрешений и дополнительных параметров осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Распознавание и поиск лиц** на вкладку **Разрешения**.

2. Установить флажок **Разрешить редактирование базы данных лиц** (1), чтобы в интерфейсном окне **Распознавание и поиск лиц** стала доступна вкладка **База лиц** и была возможность добавлять эталонные лица в базу данных эталонных лиц.

### ⚠ Внимание!


Сервер распознавания лиц использует порт **10000** для коммуникаций с интерфейсным объектом **Распознавание и поиск лиц**. В случае если данный порт занят сторонней программой, при редактировании базы данных лиц со стороны клиента могут возникать ошибки. Убедитесь, что указанный порт свободен и не используется сторонними приложениями.

При невозможности отключить стороннее приложение, можно сменить порт, через который осуществляется коммуникация (ниже в качестве примера выбран порт **10001**). Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Для **Сервера распознавания лиц**: перейти в реестре Windows в ветку `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ITV\INTELLECT\FRS` и задать строковый параметр **RestPort = 10001**.
2. Для интерфейсного объекта **Распознавание и поиск лиц**: перейти в файл `C:\Program Files (x86)\Интеллект\Modules\face_client.run.config` и внести нижеуказанные изменения:
 

```
<setting name="Port" serializeAs="String">
  <value>10001</value>
</setting>
```

3. Установить флажок **Разрешить создавать отделы (2)**, чтобы разрешить создание отдела в ПК *Интеллект* с указанным названием при добавлении эталонного лица в базу данных эталонных лиц, если указан несуществующий отдел.
4. Из раскрывающегося списка **Монитор для управления (3)** выбрать требуемый объект **Монитор** для воспроизведения видеоархива.
5. Из раскрывающегося списка **Карта для управления (4)** выбрать требуемый объект **Карта** для активации пункта **Показать на карте** в интерфейсном окне **Распознавание и поиск лиц** (подробнее см. [Отображение на карте камеры, которая захватила лицо](#)).
6. В поле **Url (5)** ввести постоянную часть ссылки для вызываемой web-страницы. После того, как изображение для поиска будет загружено в базу данных, к адресу вызываемой страницы будет добавлено название файла с изображением и станет доступна возможность вызывать Web-страницу по запросу поиска лица (см. [Вызов Web-страницы по запросу поиска лиц](#)).
7. Установить флажок **Автоматическая ширина колонок (6)**, если необходимо, чтобы в интерфейсном окне **Распознавание и поиск лиц** размер столбцов автоматически изменялся пропорционально размеру интерфейсного окна.
8. Для настройки распознавания дополнительных характеристик лица нажать кнопку **Дополнительные характеристики (7)**. В результате откроется окно **Дополнительные настройки**.
  - a. Установить флажки напротив соответствующих характеристик лица, которые необходимо распознавать **(1)**.

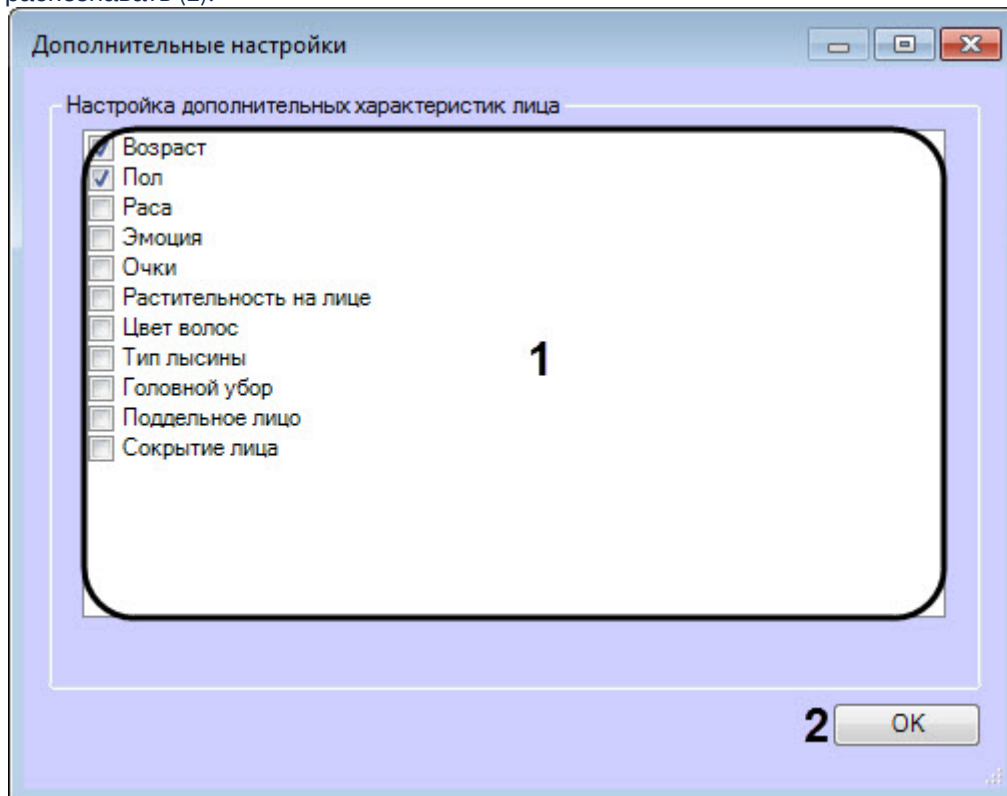

- b. Нажать кнопку **OK (2)**.
  - c. В результате в интерфейсном окне **Распознавание и поиск лиц** (см. [Работа с интерфейсным объектом для распознавания и поиска лиц](#)) в режиме мониторинга захваченных и распознанных лиц будут отображаться столбцы соответствующих характеристик лица. Также станет доступна фильтрация по выбранным характеристикам лица.
9. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (8)**.

Настройка разрешений и дополнительных параметров завершена.

#### 8.4.6 Настройка передачи изображений во внешнюю систему

Для настройки передачи изображений во внешнюю систему необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в папку по адресу <Директория установки ПК *Интеллект*>\Modules\.
2. Открыть для редактирования конфигурационный файл **face\_client.run.config**.

3. Задать для настройки **RemoteUrl** значение в строке **value**, соответствующее адресу отправки HTTP POST-запроса, например **http://localhost:8888/PushImage**.

```

9      <applicationSettings>
10     <FaceClient.Properties.Settings>
11       <setting name="ProblemImages" serializeAs="String">
12         <value>none</value>
13       </setting>
14       <setting name="Timeout" serializeAs="String">
15         <value>60000</value>
16       </setting>
17       <setting name="Port" serializeAs="String">
18         <value>10000</value>
19       </setting>
20       <setting name="RemoteUrl" serializeAs="String">
21         <value>http://localhost:8888/PushImage</value>
22       </setting>
23     </FaceClient.Properties.Settings>
24   </applicationSettings>
25 </configuration>

```

4. Сохранить изменения в отредактированном файле **face\_client.run.config**.
5. Перезапустить ПК *Face-Интеллект* для применения настроек.

#### **Примечание**


По умолчанию в адресе отправки HTTP POST-запроса установлено значение **none**, при котором функция передачи изображений во внешнюю систему в интерфейсном объекте **Распознавание и поиск лиц** недоступна (см. [Передача изображений во внешнюю систему](#)).

## 8.5 Работа с ядрами CPU, используемые для генерирования векторов при добавлении эталонных лиц в базу данных

Существует возможность ограничения количества ядер CPU, используемых для генерирования векторов. Так же можно определять порядок привязки потоков к этим ядрам CPU (см. [Справочник ключей реестра FACE-Интеллект](#)).

Для ограничения количества ядер CPU, используемых для генерирования векторов, необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть редактор реестра Windows и перейти в ветку `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ITV\INTELLECT\FRS (1)`.

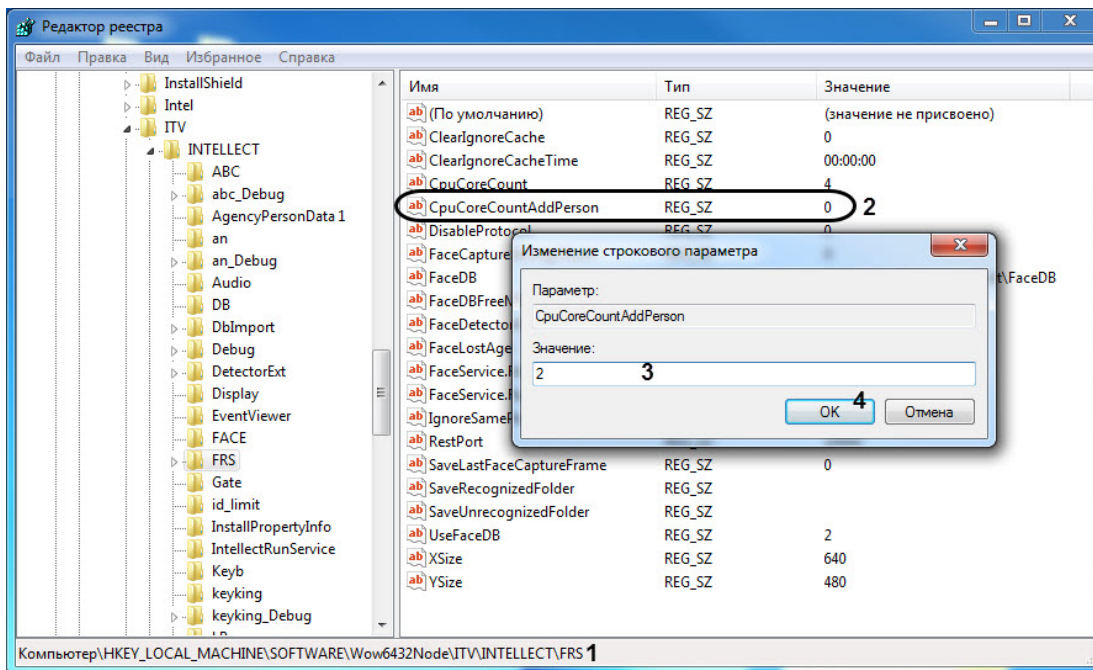


2. Выбрать и двойным щелчком открыть на редактирование строковый параметр **CpuCoreCountAddPerson** (2).
3. В поле **Значение** (3) указать количество фиксированных ядер CPU (отличные от указанных в **CpuCoreCount**), которые будут использоваться для генерирования векторов.
4. Нажать **ОК** для сохранения изменений (4).

Ограничение количества ядер CPU, используемых для генерирования векторов, завершено.

Для определения порядка привязки потоков к этим ядрам CPU необходимо выполнить следующие действия:


1. Открыть редактор реестра Windows и перейти в ветку **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ITV\INTELLECT\FRS** (1).

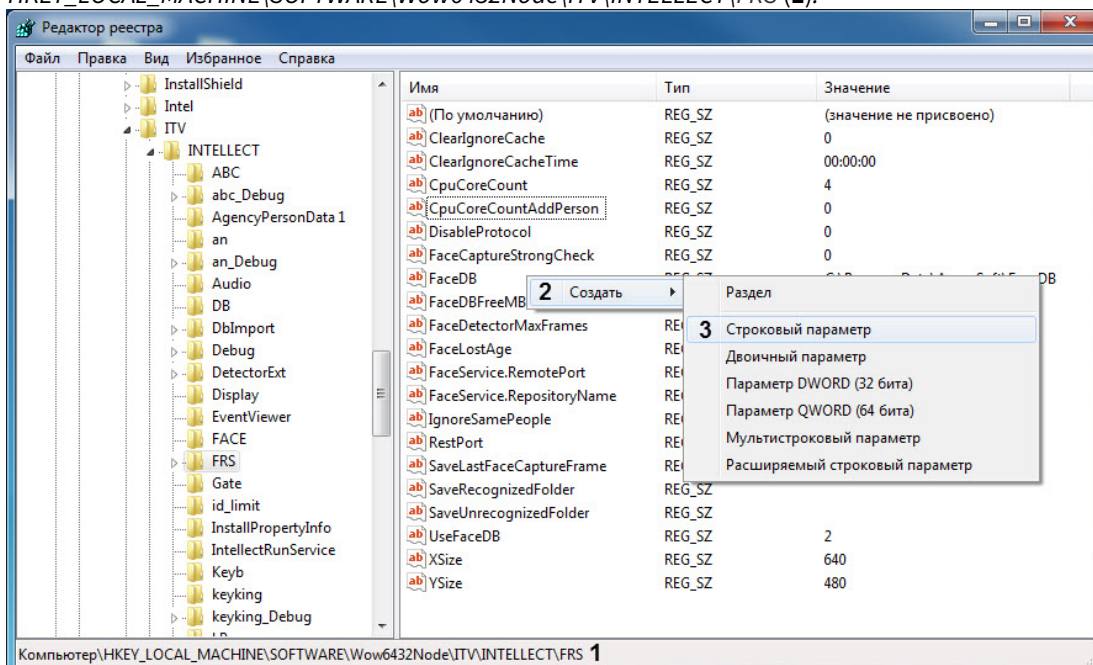


2. На пустом месте нажать правой клавишей мыши и выбрать пункт **Создать** (2) → **Строковый параметр** (3).



3. В появившемся новом параметре ввести название **Face.HardwareCPU** (5) и нажать клавишу **Enter**.

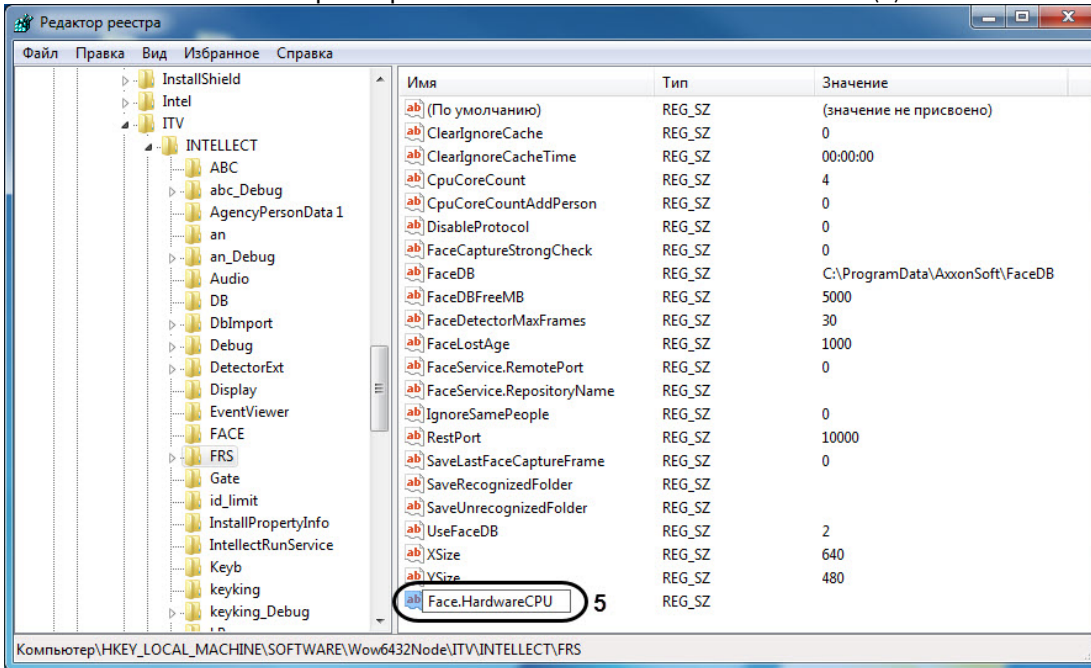

4. Выбрать и двойным щелчком открыть на редактирование только что созданный строковый параметр **Face.HardwareCPU**.

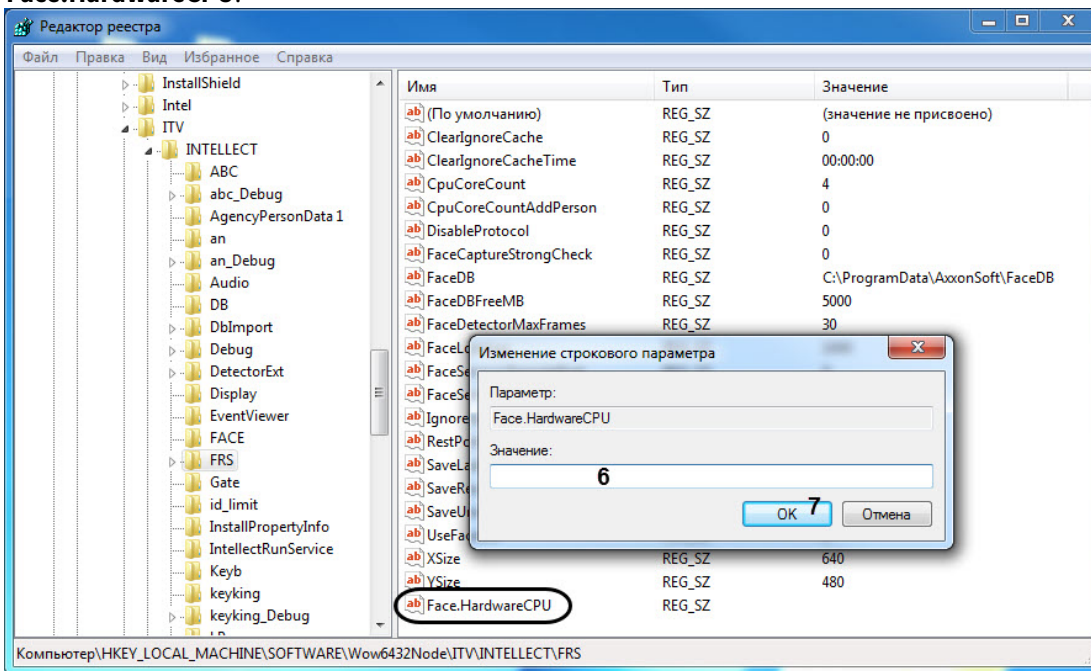

5. В поле **Значение** (6) указать необходимое значение из таблицы ниже.

Значение	Результат
отсутствие значения или 0	Потоки привязываются к ядрам CPU случайным образом
1	Потоки привязываются строго последовательно по ядрам CPU в зависимости от их общего числа
2	Потоки привязываются к первым ядрам каждого процессора

6. Нажать **OK** для сохранения изменений (7).

Определения порядка привязки потоков к этим ядрам CPU при генерировании векторов персон завершено.

## 8.6 Переход между модулями распознавания лиц

Модуль распознавания лиц *Tevian* может работать с использованием одного из следующих алгоритмов:

1. Быстрый и менее ресурсоемкий алгоритм.
2. Медленный и более ресурсоемкий алгоритм, обеспечивающий более высокое качество распознавания на больших выборках.

По умолчанию используется быстрый алгоритм. Переключение используемых алгоритмов осуществляется при помощи ключа реестра **Tevian.IdentificationAlgorithm** (см. [Справочник ключей реестра](#), наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#)).


Векторы, полученные при помощи одного алгоритма, не могут быть использованы с другим без дополнительной обработки. Для того, чтобы получить возможность использовать векторы, полученные при помощи одного алгоритма, с другим алгоритмом, избежав повторного добавления лиц в базу данных, необходимо выполнить пересчет векторов.


Пересчет векторов также позволяет начать использовать векторы, полученные при помощи любого другого модуля распознавания, например, *Cognitec*, при замене его на модуль распознавания лиц *Tevian*.

### ⚠ Внимание!

Пересчет векторов возможен только в случае, если исходные векторы были получены в ПК *Face-Интеллект* версии не ниже 5.2.

Пересчет векторов осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть левой кнопкой мыши значок  (**Face Recognition Server**) в панели задач Windows (системном трее) (подробнее об отладочном окне **Face Recognition Server** см. [Приложение 2. Отладочное окно](#)).
2. В открывшемся окне выбрать **Tools -> Recreate firs**

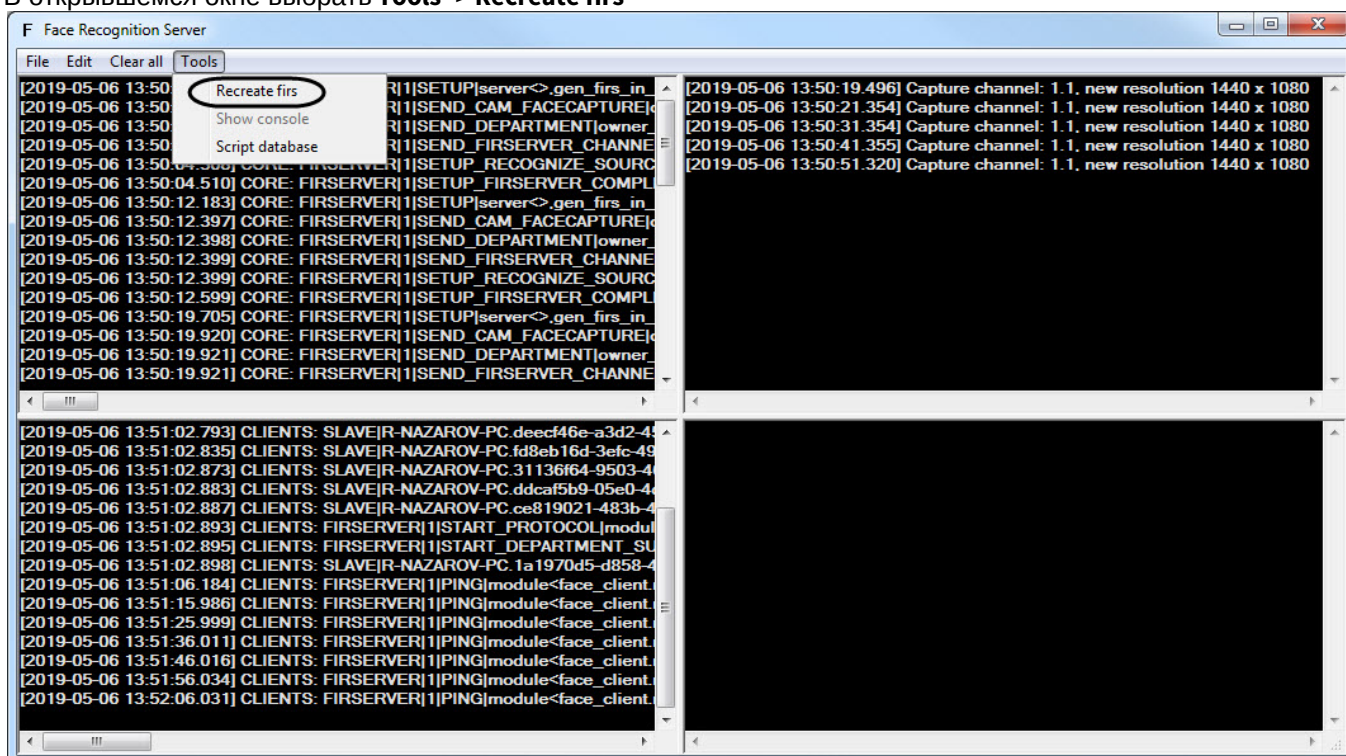

3. Дождаться завершения пересчета векторов.

### ⚠ Внимание!

Если используется модуль распознавания лиц *VisionLabs*, при обновлении с *Face Intellect v.7.0* до *Face Intellect v.7.1* необходимо повторно сгенерировать векторы.

**⚠ Внимание!**

В процессе выполнения пересчета векторов могут возникать ошибки. Например, представленная ошибка ниже может возникнуть из-за того, что новый SDK модуля распознавания лиц или алгоритм модуля распознавания лиц *Tevian ALG2*, ввиду более качественного и требовательного распознавания, не может определить лицо на изображении плохого качества и сделать вектор. Поэтому возникает пропуск данного изображения.

```
[FIRSERVER][1] ERROR: Problem with regenerating fir for id 79656915-5BC1-E811-AA3F-1C1B0D34F0DF, skipping ...
```

Если по завершению процесса пересчета векторов происходит некорректная работа ПК *Интеллект*, то необходимо выполнить следующие действия:

1. Завершить работу ПК *Интеллект*.
2. Запустить утилиту *FaceRecognitionTool.exe*, расположенную по адресу: <Директория установки ПК *Интеллект*>\Modules.
3. Задать необходимые настройки, в поле **Path** указать путь к папке, в которую будет выполнена выгрузка данных (например **C:\Backup**).
4. Произвести выгрузку данных.

**📘 Примечание**

Подробнее про работу с утилитой *FaceRecognitionTool.exe* можно узнать в разделе [Утилита Face Recognition tool для выгрузки захваченных и эталонных лиц из базы данных](#).

5. Выполнить следующий скрипт в менеджере управления баз данных (например SQL Server Management Studio):

```
USE [Fir]
GO
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[spReset]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```


6. Запустить ПК *Интеллект* и произвести загрузку изображений в базу данных эталонных лиц из папки, указанной ранее в поле **Path** (см. [Выбор способа добавления изображений в базу данных эталонных лиц](#)).

## 8.7 Восстановление истории проходов, в случае потери базы данных Fir


**📘 Примечание**

Восстановление истории проходов осуществляется по индексам, хранящимся в папке INDEX, которая в свою очередь находится в папке **FaceDB** (см. [Режим хранения изображений лиц, векторов и метаданных](#)). В случае отсутствия индексов историю проходов восстановить невозможно.

В случае потери базы данных Fir для восстановления истории проходов необходимо выполнить следующие действия:

1. Щелкнуть левой кнопкой мыши значок  (**Face Recognition Server**) в панели задач Windows (системном трее) (подробнее об отладочном окне **Face Recognition Server** см. [Приложение 2. Отладочное окно](#)).

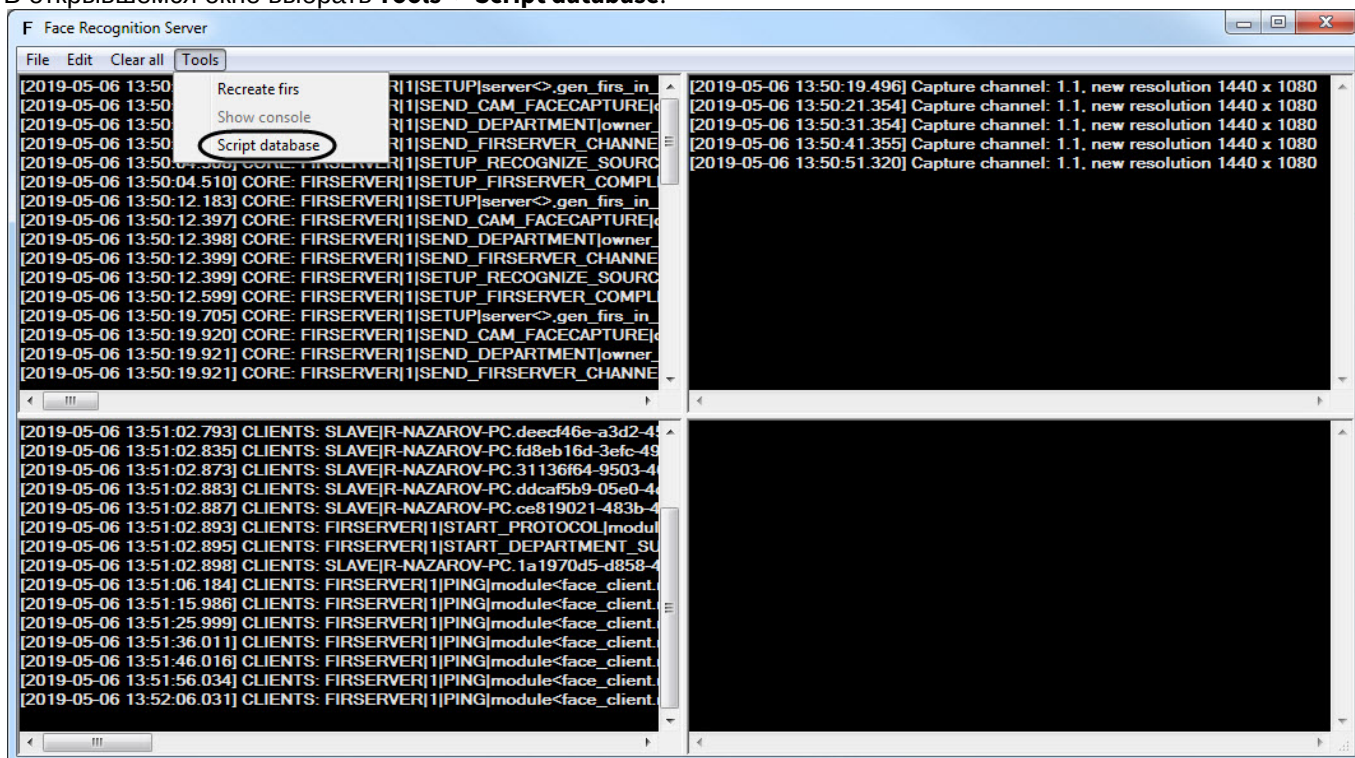

2. В открывшемся окне выбрать **Tools -> Script database**.


В результате в папке FaceDB будет создана папка **SCRIPT** с файлом вида: [имя компьютера] **fir\_database [дата время].csv**.

[R-PC] fir\_database\_protocols [88138] [2019-05-06 14-10-58].csv

### Примечание

Работа ПК *Face-Интеллект* будет приостановлена на очень короткий промежуток времени генерирования csv файла.

3. Перейти в папку <Директория установки Интеллект>\Modules и запустить утилиту **FaceRecognitionTool.exe** (см. Утилита Face Recognition tool для выгрузки захваченных и эталонных лиц из базы данных).

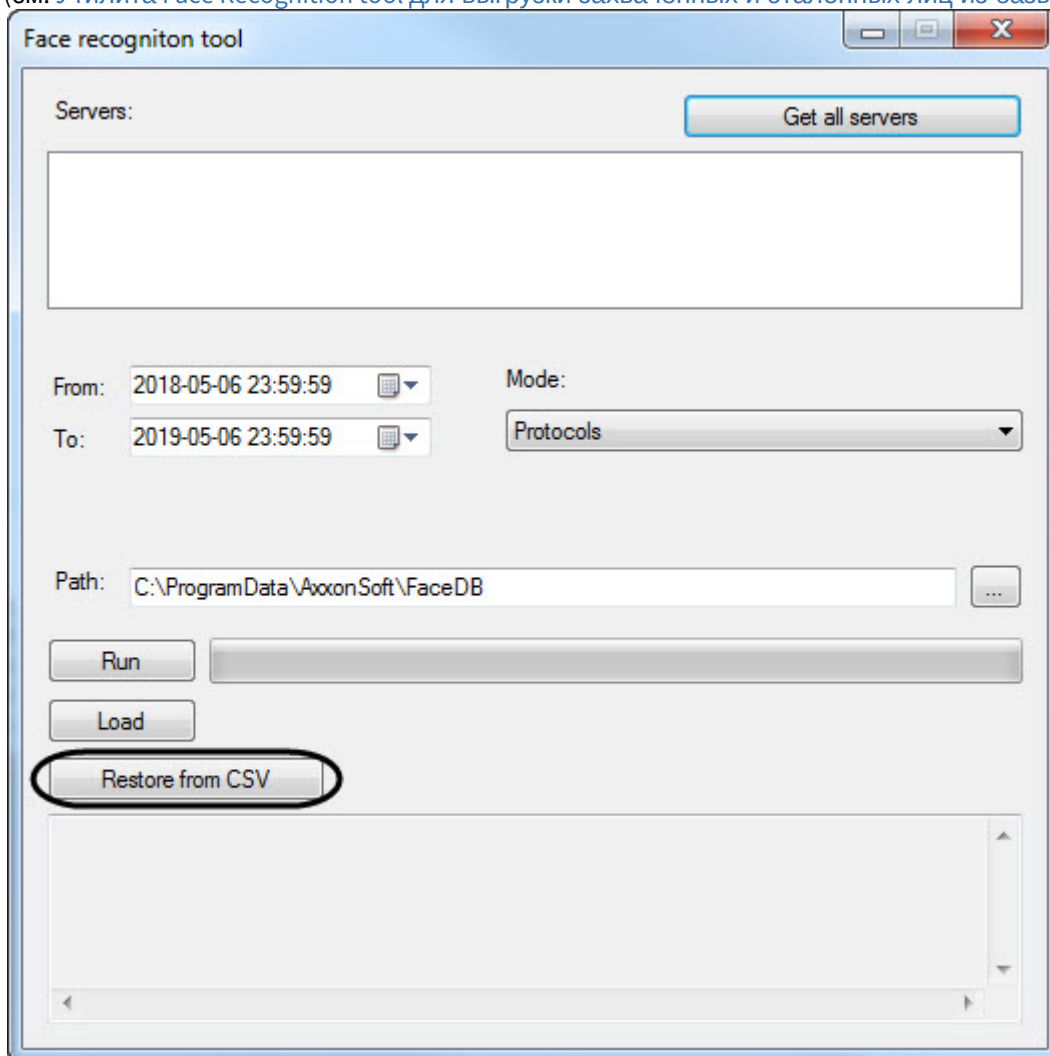

4. Нажать кнопку **Restore from CSV** и выбрать ранее созданный csv файл. В результате начнется процесс восстановления истории проходов, время которого зависит от числа записей в csv файле.
5. Перезапустить ПК *Face-Интеллект* для применения изменений.

Восстановление истории проходов, в случае потери базы данных Fir завершено.

## 9 Настройка модулей интеграции ПК Face-Интеллект

### 9.1 Модуль интеграции с платежно-пропускной системой ISD

#### 9.1.1 Общее описание интеграции с платежно-пропускной системой ISD

Есть системы безопасности, в которых для прохода через точку прохода необходимо подтверждение как от пропускной системы, так и от ПК *Face-Интеллект*. Однако, люди, подходя к турникету, обычно смотрят на сам турникет, а не в камеру. Для решения этой проблемы был разработан **Сервер интеграции ISD**, который позволяет захватывать лица еще до того, как человек подошел к турникету и приложил пропуск. В данном случае камеры размещаются перед турникетом и захватывают все лица, которые хранятся в буфере некоторое время. В результате этого нет необходимости захватывать лицо прямо напротив турникета.


#### 9.1.2 Настройка модуля интеграции с платежно-пропускной системой ISD

##### **Примечание**

Прежде чем приступить к настройке модуля интеграции с платежно-пропускной системой ISD, необходимо сконфигурировать ПК *Face-Интеллект* и выполнить настройку его компонентов (см. [Конфигурирование программного комплекса Face-Интеллект и настройка его компонентов](#)).

Настройка модуля интеграции с платежно-пропускной системой ISD осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сервер интеграции ISD**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы**.

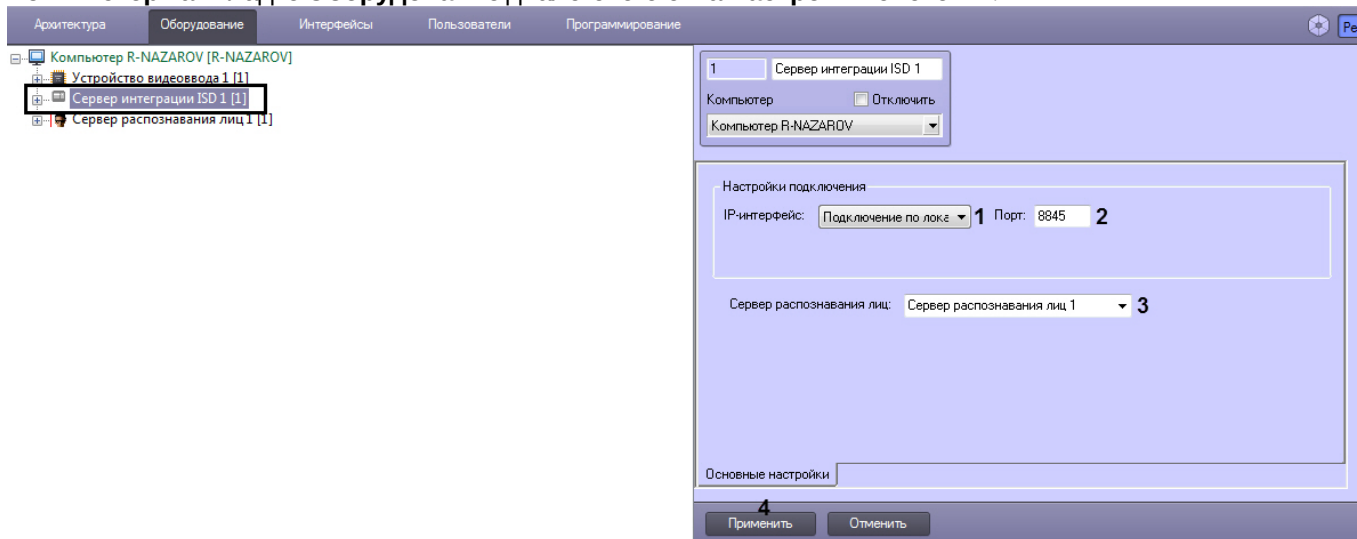

2. Указать **IP-интерфейс (1)** и **Порт (2)** данной точки интеграции СРЛ, к которой будут подключены компоненты ППС.
3. Из выпадающего списка **Сервер распознавания лиц (3)** выбрать работающий сервер распознавания лиц.
4. Нажать на кнопку **Применить (4)**.

Настройка модуля интеграции с платежно-пропускной системой ISD завершена.

#### 9.1.3 События в модуле интеграции с платежно-пропускной системой ISD

В модуле интеграции с платежно-пропускной системой ISD возможны следующие события:


Название события	Описание события	Пример события
<b>integration caps</b>	Отображает функционал точки интеграции.	[192.168.10.9:8845] integration caps: admin_caps(), event_caps(), capture_caps(), ident_caps(), camera(1, "Камера 1")
<b>cameras</b>	Отображает список видеокамер точки интеграции.	[192.168.10.9:8845] cameras: camera(1, "Камера 1")
<b>integration status</b>	Отображает статус точки интеграции.	[192.168.10.9:8845] integration status: Нет ошибок (0)
<p>Во время работы захвата и распознавания лиц приходит 2 типа событий: <b>capture</b> и <b>ident</b>. Событие <b>capture</b> обозначает, что лицо захвачено. Событие <b>ident</b> обозначает, что захваченное лицо было проверено в БД. Для каждого лица всегда должна быть пара данных событий. Если лицо есть в БД, то в событии <b>ident</b> будет присутствовать тэг <b>ident_match</b>, который содержит информацию о распознанном лице. Если лица нет в БД, то тэг <b>ident_match</b> будет отсутствовать. Решение об открытии турникета принимается на основании события <b>ident</b>. На основании события <b>capture</b> такое решение принимать нельзя.</p>		
<b>capture</b>	Лицо захвачено. Данное событие приходит в любом случае при захвате лица.	[192.168.10.9:8845] capture: capture_id=(105EDA86-7B48-E811-8AE7-54E6FC817BD7), camera_id=(1), capture_time=(2018-04-25 14:26:46.731), confidence=(0), face_rect=(0.4,0.1,0.3,0.4)
<b>ident</b>	Захваченное лицо не совпало с лицом в БД. В данном случае всегда приходит пара событий: <b>capture</b> и <b>ident</b> .	[192.168.10.9:8845] ident: ident_id=(F8F8C393-7B48-E811-8AE7-54E6FC817BD7), ident_time=(2018-04-25 14:27:12.290), no matches, capture: capture_id=(F8F8C393-7B48-E811-8AE7-54E6FC817BD7), camera_id=(1), capture_time=(2018-04-25 14:27:11.983), confidence=(0.647499979), face_rect=(0,0,1,1) где: ident_id - id захваченного лица. ident_time - время захвата лица. no matches - показывает, что лицо не распознано. capture_id - id захваченного лица. camera_id - номер камеры, захватившая лицо. capture_time - время, когда произошло сравнение захваченного лица с лицами из БД.
<b>ident</b>	Захваченное лицо совпало с лицом в БД. В данном случае всегда приходит пара событий: <b>capture</b> и <b>ident</b> .	[192.168.10.9:8845] ident: ident_id=(DC998399-7C48-E811-8AE7-54E6FC817BD7), ident_time=(2018-04-25 14:34:36.245), person_id1=(), similarity1=(65.8300018), lists1=(5), capture: capture_id=(DC998399-7C48-E811-8AE7-54E6FC817BD7), camera_id=(1), capture_time=(2018-04-25 14:34:33.352), confidence=(0), face_rect=(0,0,1,1) где: ident_id - id захваченного лица. ident_time - время захвата лица. person_id1 - id добавленного лица в БД. Данный id будет пустым, так как лица из БД ПК <i>Face-Интеллект</i> не связаны с клиентами из БД ISD. similarity1 - процент сходства захваченного лица и лица из БД. lists1 - id отдела, в который добавлено лицо. capture_id - id захваченного лица. camera_id - номер камеры, захватившая лицо. capture_time - время, когда произошло сравнение захваченного лица с лицами из БД.

## 10 Приложения

### 10.1 Приложение 1. Описание интерфейсов

#### 10.1.1 Панель настройки системного объекта Детектор лиц

Внешний вид панели настройки системного объекта **Детектор лиц** представлен на рисунке.

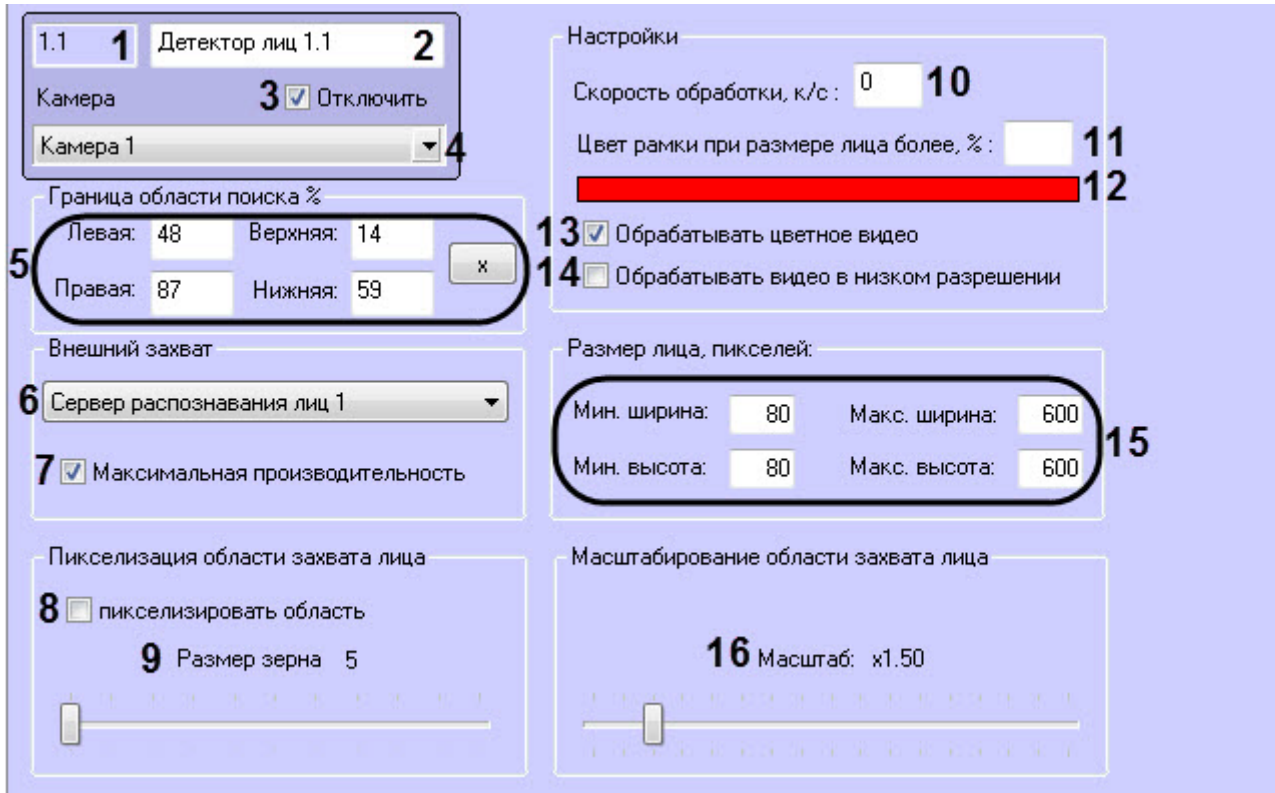

Описания параметров настройки системного объекта **Детектор лиц** приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
<b>Группа Настройка</b>						
1	Поле <b>Идентификационный номер</b>	Автоматически	Отображает идентификационный номер системного объекта <b>Детектор лиц</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	Зависит от количества объектов <b>Детектор лиц</b> в системе
2	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>Детектор лиц</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Детектор лиц	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра.  Количество символов – от 1 до 60

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
<b>Группа Настройка</b>						
3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задаёт состояние (включен или выключен) объекта <b>Детектор лиц</b> в системе	Булевский тип	Нет	Да – объект <b>Детектор лиц</b> отключен и не используется Нет – объект <b>Детектор лиц</b> включен и используется
4	Раскрывающийся список <b>Камера</b>	Выбор значения из списка	Задаёт родительский объект «Камера» для данного объекта <b>Детектор лиц</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Камера</b>	Название родительского объекта <b>Камера</b>	Зависит от количества объектов <b>Камера</b> в системе
<b>Группа Граница области поиска %</b>						
5	Поля <b>Левая, Правая, Верхняя и Нижняя</b>	Ввод значения в поле	Задаёт границу области поиска лица на видеоизображении в процентах от соответствующих сторон кадра	% от левой, правой, верхней и нижней сторон кадра	<b>Левая</b> = 0 <b>Правая</b> = 100 <b>Верхняя</b> = 0 <b>Нижняя</b> = 100	• От 0 до 100
<i>Примечание. Настройка границы области поиска работает только совместно с модулем захвата лиц Tevian.</i>						
<b>Группа Внешний захват</b>						
6	Раскрывающийся список <b>Внешний захват</b>	Выбор значения из списка	Выбирает из списка объект <b>Сервер распознавания лиц</b> , необходимый для распознавания	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Сервер распознавания лиц</b>	Нет	Зависит от количества объектов <b>Сервер распознавания лиц</b> в системе
7	Флажок <b>Максимальная производительность</b>	Установка флажком	Включает режим максимальной производительности	Булевский тип	Да	Да – максимальное качество захвата и распознавания лиц за счет использования всех доступных ядер процессора и увеличения потребляемой оперативной памяти. Нет – нормальное потребление ресурсов, возможны пропуски при захвате лиц.
<b>Группа Пикселизация области захвата лица</b>						
8	Флажок <b>Пикселизировать область</b>	Установка флажком	Включает функцию пикселизации области на видеоизображении, в которой было распознано лицо	Булевский тип	Нет	Да – область захвата лица пикселизируется. Нет – область захвата лица не пикселизируется
9	Ползунок <b>Размер зерна</b>	Установка в положение	Устанавливает размер зерна пикселизации области захвата лица	Натуральный числовой ряд	5	От 5 до 15

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
<b>Группа Настройка</b>						
<b>Группа Настройки</b>						
10	Поле <b>Скорость обработки</b>	Ввод значения в поле	Задаёт, сколько кадров в секунду из видеопотока будет обрабатываться модулем <b>Детектор лиц</b> . Данный параметр используется для снижения нагрузки на Сервер	Кадр/сек	-	От 1 до частоты кадров, выделенной для обработки видеосигнала каждой конкретной видеокамеры
11	Поле <b>Цвет рамки при размере лица более, %</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер захваченного лица, при котором лицо требуется выделять динамической рамкой	% относительно площади окна видеонаблюдения камеры	-	От 1 до 100
12	Поле <b>Цвет</b>	Двойной щелчок левой кнопкой мыши	Выбор цвета динамической рамки (вызов стандартного диалогового окна ОС Windows <b>Цвет</b> )	-	-	-
13	Флажок <b>Обрабатывать цветное видео</b>	Установка флажком	Предназначен для включения/отключения преобразования цветного видеоизображения в черно-белое для генерации векторов по черно-белым кадрам.	Булевский тип	Да	Да - генерация векторов будет происходить по цветным кадрам  Нет - цветное видеоизображение будет преобразовываться в черно-белое для генерации векторов по черно-белым кадрам
14	Флажок <b>Обрабатывать видео в низком разрешении</b>	Установка флажком	Включает обработку модулем <b>Детектор лиц</b> видеоизображения в разрешении 320x240 пикселей	Булевский тип	Нет	Да - видеоизображение обрабатывается в разрешении 320x240 пикселей  Нет - видеоизображение обрабатывается в разрешении, заданном для родительского объекта «Камера»
<b>Группа Размер лица, пикселей</b>						
15	Поля <b>Мин. ширина, Мин. высота, Макс. ширина и Макс. высота лица</b>	Ввод значения в поле	Задаёт минимальную/максимальную ширину/высоту захваченного лица на видеоизображении в пикселях	Натуральный числовой ряд с включенным нулем	<b>Мин. ширина</b> =80 <b>Мин. высота</b> =80 <b>Макс. ширина</b> = 600 <b>Макс. высота</b> =600	От 0 и больше
<b>Группа Масштабирование области захвата лица</b>						



№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представлен ие	Значение по умолчанию	Диапазон значений
Группа <b>Настройка</b>						
16	Ползунок <b>Масштаб</b>	Установка в положение	Задаёт масштаб изображения захваченного лица в кадре для записи	-	1.5	От 1 до 5 1 – записывается только изображение захваченного лица 5 – кадр записывается полностью

### 10.1.2 Панель настройки системного объекта Сервер распознавания лиц

Внешний вид панели настройки системного объекта **Сервер распознавания лиц** представлен на рисунке.

Описание параметров настройки системного объекта **Сервер распознавания лиц** приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
<b>Группа Сервер распознавания лиц</b>						
1	Поле <b>Хранить архив распознанных лиц (дней)</b>	Ввод значения в поле	Задаёт срок хранения архива распознанных лиц	дни	30	От 1 до 9999
2	Флажок <b>Выбирать для распознавания лучший кадр</b>	Установка флажком	Включение/отключение функции выбора лучшего кадра для распознавания на стороне Сервера распознавания лиц	Булевский тип	1	Да – Сервер распознавания лиц выбирает лучшую фотографию из поступивших для одного лица и по ней осуществляет распознавание.  Нет – Сервер распознавания лиц не выбирает лучший кадр среди поступивших для одного лица.
<b>Группа Настройки</b>						
3	Поле <b>Уровень схожести</b>	Ввод значения в поле	Задаёт уровень схожести захваченного лица и эталонного изображения лица, при превышении которого лицо считается распознанным	%	50	От 0 до 100
4	Поле <b>Искать похожих лиц</b>	Ввод значения в поле	Задаёт максимальное количество схожих эталонных изображений, идентификаторы которых и степень схожести будут сохраняться в базе данных для одного кадра с захваченным лицом	штук	5	От 1 до 20
5	Поле <b>Минимальное качество лица</b>	Ввод значения в поле	Задаёт минимальное качество захваченного лица для распознавания в процентах.	%	60	От 0 до 100
6	Поле <b>Минимальное качество лица для добавления в базу данных</b>	Ввод значения в поле	Задаёт минимальное качество изображения для добавления в базу данных лиц в процентах.	%	80	От 0 до 100
7	Флажок <b>Создавать FIR в детекторе</b>	Установка флажком	Предназначен для включения/отключения функции генерации биометрических параметров лица в Детекторе лиц, у которого в качестве внешнего захвата выбран данный Сервер распознавания лиц.	Булевский тип	Да	Да – Вектор создается в Детекторе лиц и отправляется в Сервер распознавания лиц  Нет – Вектор создается на Сервере распознавания лиц
8	Флажок <b>Выбирать лучший кадр в детекторе</b>	Установка флажком	Включение/отключение функции выбора лучшего кадра для распознавания на стороне Детектора лиц	Булевский тип	Да	Да – Детектор лиц выбирает лучший кадр среди полученных для одного захваченного лица и отправляет его в Сервер распознавания лиц.  Нет – Детектор лиц отправляет в Сервер распознавания лиц все кадры, полученные для одного захваченного лица.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
9	Поле <b>Игнорировать повторные распознавания</b>	Ввод значения в поле	Задаёт период времени в секундах, в течение которого повторное распознавание одного захваченного лица будет игнорироваться системой.	Время в секундах	2	> 2
10	Поле <b>Чувствительность детектора "неживых лиц"</b>	Ввод значения в поле	Задаёт чувствительность распознавания поддельных лиц в процентах	%	50	0-100
<b>Группа Распознать, если:</b>						
11	Условие <b>Человек вышел из поля зрения камеры</b>	-	Отображает условие, при котором начинается распознавание лица	-	-	-
12	Поле <b>Накоплено не менее кадров с человеком</b>	Ввод значения в поле	Задаёт количество кадров с человеком, по достижении которого начинается распознавание лица	Натуральное числовой ряд	25	От 1 и выше
13	Поле <b>Человек присутствует в поле зрения не менее</b>	Ввод значения в поле	Задаёт время в поле зрения камеры, по достижении которого начинается распознавание лица	секунды	5	От 1 и выше
<b>Группа Размер лица, пикселей</b>						
14	Поле <b>Мин. ширина</b>	Ввод значения в поле	Задаёт минимальную ширину захваченного лица для распознавания в пикселях	Натуральное число	80	>= 0
15	Поле <b>Мин. высота</b>	Ввод значения в поле	Задаёт минимальную высоту захваченного лица для распознавания в пикселях	Натуральное число	80	>= 0
16	Поле <b>Макс. ширина</b>	Ввод значения в поле	Задаёт максимальную ширину захваченного лица для распознавания в пикселях	Натуральное число	600	>= 0
17	Поле <b>Макс. высота</b>	Ввод значения в поле	Задаёт максимальную высоту захваченного лица для распознавания в пикселях	Натуральное число	600	>= 0
18	Флажок <b>Генерация события прохода</b>	Установка флажком	Включение/отключение генерации события <b>Проход</b> при распознавании лица	Булевский тип	Нет	Да - генерация события включена Нет - генерация события отключена

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
19	Флажок <b>Помечать похожих</b>	Установка флажком	Включение/отключение группировки похожих лиц	Булевский тип	Нет	Да - группировка похожих лиц включена Нет - группировка похожих лиц отключена

### 10.1.3 Панель настройки интерфейсного объекта Распознавание и поиск лиц

Панель настройки объекта **Распознавание и поиск лиц** включает следующие элементы интерфейса.

1    Распознавание и поиск лиц

Экран     Отключить

Экран 1

Координаты

X: 10 **1** Y: 10 **2**  **5**

W: 80 **3** H: 80 **4** Монитор **1**  **7**

**6**  Разрешить перемещение

Распознаватели    Выделение цветом    Разрешения

Доступные распознаватели лиц:    Выбранные распознаватели лиц:

Сервер распознавания лиц 2    >    Сервер распознавания лиц 1

<    >>    <<

Минимальная схожесть для идентификации: 80 %

Применить    Отменить

Описание параметров настройки интерфейсного объекта **Распознавание и поиск лиц** приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
<b>Группа Координаты</b>						
1	Поле <b>X</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату по горизонтальной оси X левого верхнего угла интерфейсного окна <b>Распознавание и поиск лиц</b> на экране.	% относительно ширины экрана компьютера	-	От 0 до M*100, где M – количество установленных мониторов видеонаблюдения
2	Поле <b>Y</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату по вертикальной оси Y левого верхнего угла интерфейсного окна <b>Распознавание и поиск лиц</b> на экране	% относительно высоты экрана компьютера	-	От 0 до M*100, где M – количество установленных мониторов видеонаблюдения
3	Поле <b>W</b>	Ввод значения в поле	Задаёт ширину интерфейсного окна <b>Распознавание и поиск лиц</b>	% относительно ширины экрана компьютера	-	От 0 до M*100, где M – количество установленных мониторов видеонаблюдения.
4	Поле <b>H</b>	Ввод значения в поле	Задаёт высоту интерфейсного окна <b>Распознавание и поиск лиц</b>	% относительно высоты экрана компьютера	-	От 0 до M*100, где M – количество установленных мониторов видеонаблюдения
5	Кнопка <b>X</b>	Нажатие на кнопку	Вывод тестового окна для визуального задания координат и размера интерфейсного окна <b>Распознавание и поиск лиц</b>	-	-	-
6	Флажок <b>Разрешить перемещение</b>	Установка флажка	Задаёт возможность перемещать интерфейсное окно <b>Распознавание и поиск лиц</b>	Булевский тип	Нет	Да – перемещение разрешено Нет – перемещение недоступно
7	Раскрывающийся список <b>Монитор</b>	Выбор значения из списка	Задаёт физический монитор для отображения интерфейсного окна <b>Распознавание и поиск лиц</b>	Натуральный числовой ряд	1	От 1 до 16

**Вкладка Распознаватели**

1 **Расознавание и поиск лиц**

Экран  Отключить

Экран 1

Координаты

X: 10 Y: 10

W: 80 H: 80 Монитор 1

Разрешить перемещение

Расознаватели | Выделение цветом | Разрешения

Доступные распознаватели лиц:

Сервер распознавания лиц 2

1

2

3

Выбранные распознаватели лиц:

Сервер распознавания лиц 1


3

Минимальная схожесть для идентификации: 4 80 %

Применить Отменить

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Список <b>Доступные распознаватели лиц</b>	Автоматически	Отображает список доступных объектов <b>Сервер распознавания лиц</b>	-	-	-
2	Кнопки >, <, >>, <<	Нажатие на кнопку	Выбор объектов <b>Сервер распознавания лиц</b> для работы с объектом <b>Расознавание и поиск лиц</b>	-	-	-
3	Список <b>Выбранные распознаватели лиц</b>	Автоматически	Отображает список объектов <b>Сервер распознавания лиц</b> , выбранных для работы с объектом <b>Расознавание и поиск лиц</b>	-	-	-
4	Поле <b>Минимальная схожесть для идентификации</b>	Ввод значения в поле	Задаёт значение минимальной схожести захваченного изображения лица и эталонного изображения	%	80	От 0 до 100

Вкладка **Выделение цветом**

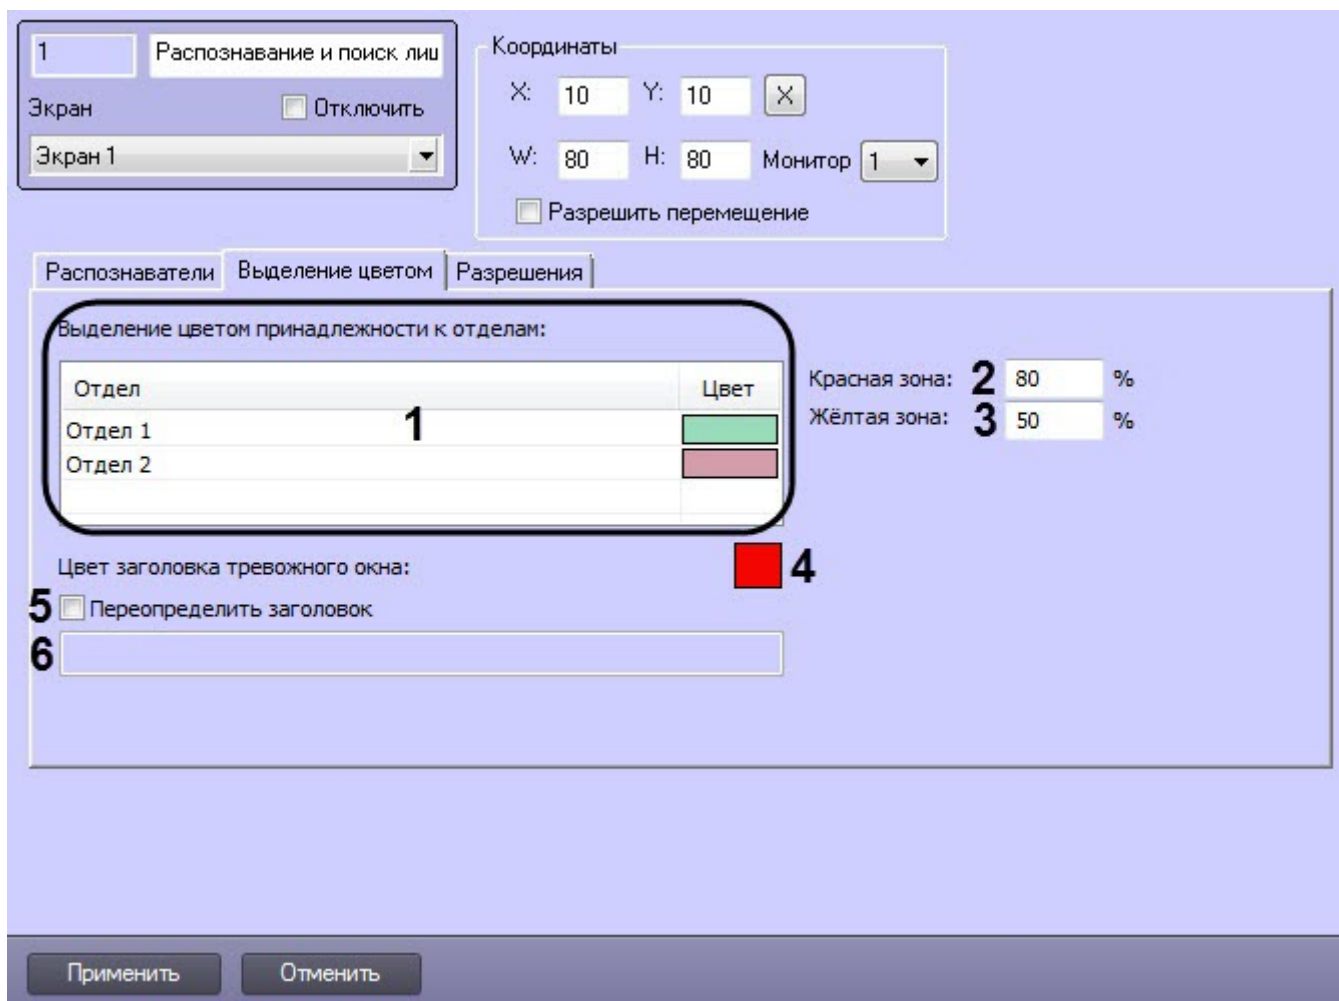

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Таблица <b>Выделение цветом принадлежности к отделам</b>	Выбор объекта <b>Отдел</b> и задание цвета из палитры Windows	Задаёт цвет выделения распознанных лиц, принадлежащих выбранным отделам	Названия зарегистрированных в системе объектов <b>Отдел</b> и цвет из палитры Windows	-	-
2	Поле <b>Красная зона</b>	Ввод значения в поле	Задаёт значение нижней границы <b>Красной зоны</b> . В том случае, если процент распознавания лица будет равен или выше указанного значения, информация под изображением распознанного лица будет выделена красным цветом	%	80	От 0 до 100
3	Поле <b>Желтая зона</b>	Ввод значения в поле	Задаёт значение нижней границы <b>Желтой зоны</b> . В том случае, если процент распознавания лица будет равен или выше указанного значения, но не превысит значение "красной зоны", то информация под изображением распознанного лица будет выделена желтым цветом.	%	50	От 0 до 100
4	<b>Цвет заголовка тревожного окна</b>	Выбор цвета из палитры Windows	Задаёт цвет тревожного окна	Цвета палитры Windows	Красный	-



5	Флажок <b>Переопределить заголовок</b>	Установка флажком	Задаёт возможность задавать произвольное название заголовка	Булевский тип	Нет	Да – произвольное название заголовка разрешено Нет – произвольное название заголовка недоступно
6	Текстовое поле для задания произвольного заголовка	Ввод значения в поле	Задаёт указанное произвольное название заголовка тревожного окна	Строка	-	-

Вкладка **Разрешения**

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
-------	--------------------	-------------------------	--------------------	---------------	-----------------------	-------------------

		параметра			чанию	
1	Флажок <b>Разрешить редактирование базы данных лиц</b>	Установка флажком	Включает возможность редактирования базы данных лиц	Булевский тип	Да	Да – редактирование базы данных лиц разрешено Нет – редактирование базы данных лиц запрещено
2	Флажок <b>Разрешить создавать отделы</b>	Установка флажком	Включает/отключает автоматическое создание отдела в ПК <i>Интеллект</i> с указанным именем при добавлении эталонного лица в базу данных эталонных лиц, если указан несуществующий отдел.	Булевский тип	Да	Да – автоматическое создание отдела разрешено. Нет – автоматическое создание отдела не разрешено.
3	Раскрывающийся список <b>Монитор для управления</b>	Выбор значения из списка	Задает интерфейсный объект <b>Монитор</b> для управления видеоархивом с камеры захвата лиц	Названия зарегистрированных в системе объектов <b>Монитор</b>	-	Зависит от количества объектов <b>Монитор</b> в системе
4	Раскрывающийся список <b>Карта для управления</b>	Выбор значения из списка	Задает интерфейсный объект <b>Карта</b> для отображения на ней камеры, которая захватила лицо	Названия зарегистрированных в системе объектов <b>Карта</b>	-	Зависит от количества объектов <b>Карта</b> в системе
5	Поле <b>Url</b>	Ввод значения в поле	Задает постоянную часть ссылки для вызываемой web-страницы по результату поиска лиц	-	-	-
6	Флажок <b>Автоматическая ширина колонок</b>	Установка флажком	Выключает автоматическое изменение размера столбцов в интерфейсном окне <b>Распознавание и поиск лиц</b> пропорционально размеру интерфейсного окна	Булевский тип	Да	Да – автоматическое изменение размера столбцов включено Нет – автоматическое изменение размера столбцов выключено
7	Кнопка <b>Дополнительные характеристики</b>	Нажатие на кнопку	Отображает окно <b>Дополнительные настройки</b> , в котором выбираются дополнительные характеристики лица, которые необходимо распознавать.	-	-	-


## 10.2 Приложение 2. Отладочное окно


**Отладочное окно** предназначено для контроля событий и реакций, поступающих от объекта **Сервер распознавания лиц**, зарегистрированного в системе. События и реакции со свойствами объектов отображаются в отладочном окне **Face Recognition Server**, откуда их можно скопировать в буфер обмена *Windows* для последующего использования в программах.

## 10.2.1 Запуск отладочного окна


### ⚠ Внимание!

Запуск отладочного окна возможен только в том случае, если включен **Режим отладки** (подробнее см. [Включение Отладочного окна](#)).

Запуск отладочного окна осуществляется из области уведомлений на панели задач Windows. Для запуска отладочного окна необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по значку .

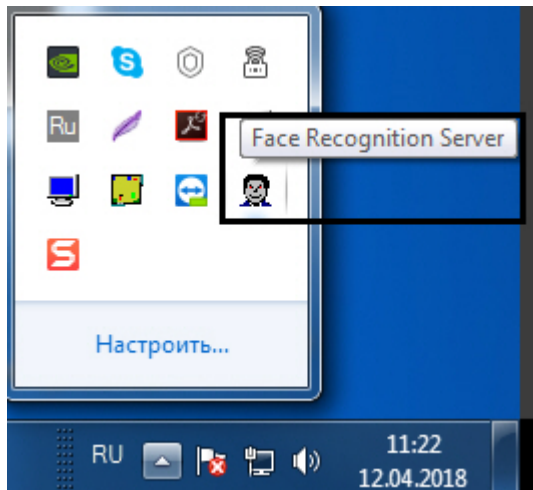


В результате будет открыто окно **Face Recognition Server**.

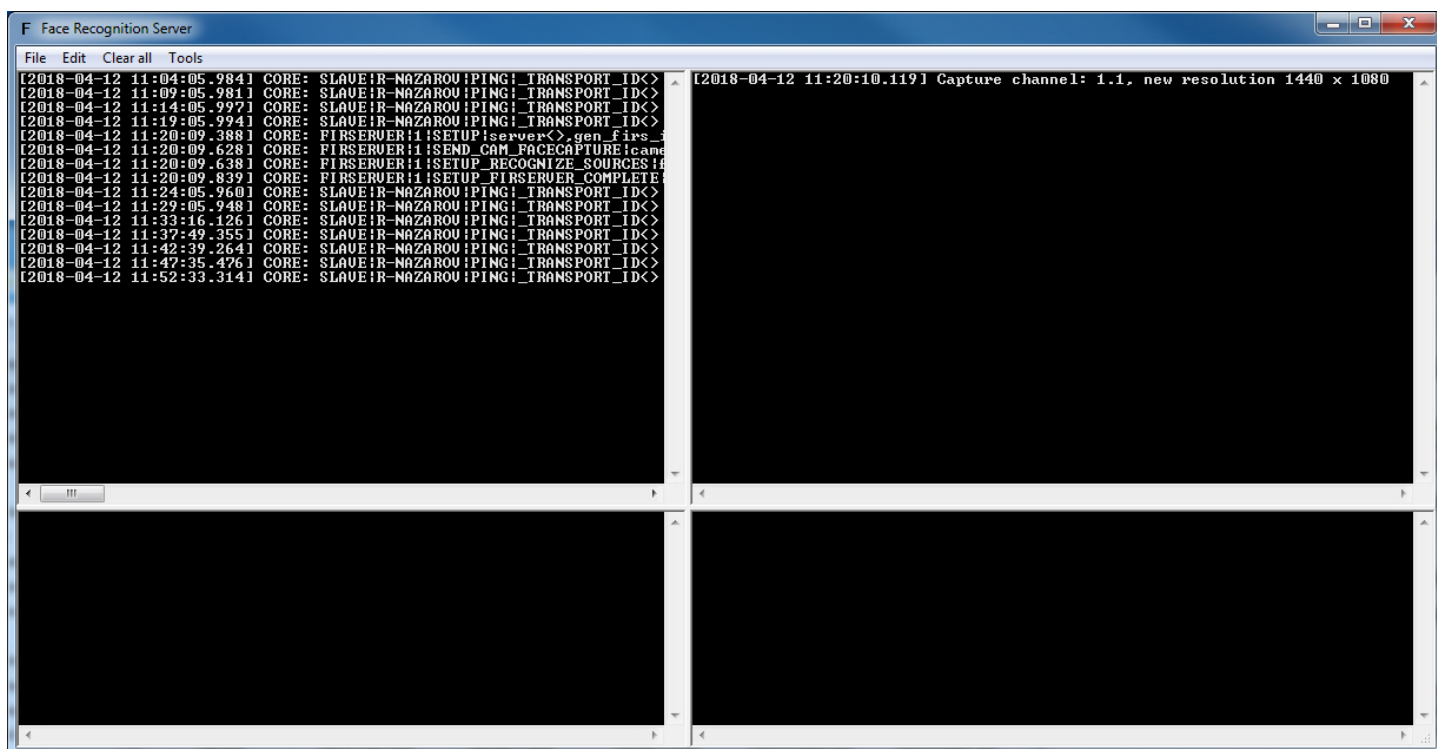

## 10.2.2 Интерфейс отладочного окна

Отладочное окно **Face Recognition Server** содержит интерфейсные компоненты, описанные в следующей таблице.

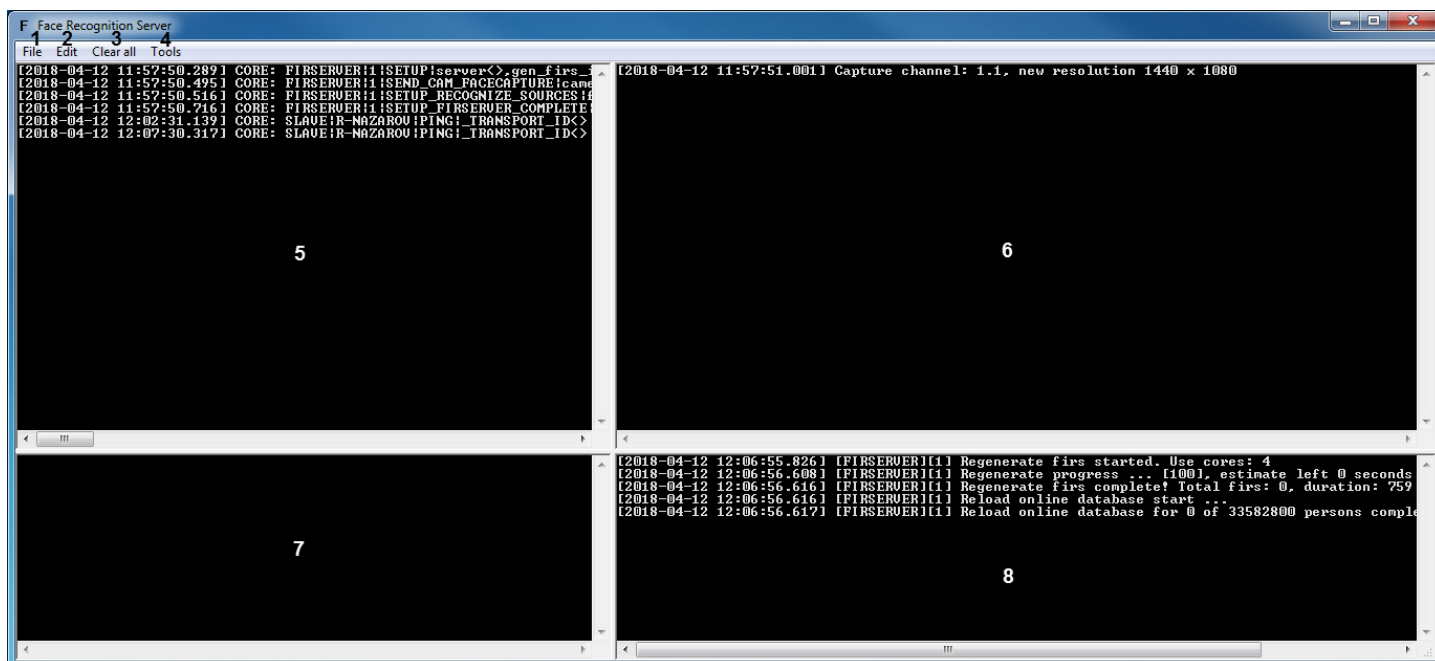

Но ме р	Название	Описание
1	Меню <b>File</b>	Доступ к функции <b>Выход</b>
2	Меню <b>Edit</b>	Доступ к операциям с текстом
3	Кнопка <b>Clear all</b>	Очистка всех областей
4	Меню <b>Tools</b>	<p>Доступ к кнопке <b>Recreate firs</b>, предназначенной для регенерирования векторов лиц (см. <a href="#">Переход между модулями распознавания лиц</a>).</p> <p>Доступ к кнопке <b>Script database</b>, предназначенной для генерирования csv файла, который необходим для восстановления истории проходов в том случае, если база данных Fir была утеряна (см. <a href="#">Восстановление истории проходов, в случае потери базы данных Fir</a>).</p>
5	Область просмотра событий от ядра	В данной области отображаются события от ядра.
6	Область просмотра потоков и разрешений видео	В данной области отображаются потоки и разрешения видео
7	Область просмотра клиентских запросов	В данной области отображаются клиентские запросы
8	Терминальное окно	При нажатии на кнопку <b>Recreate firs</b> , то в данной области отображается процесс регенерирования лиц

### 10.2.3 Log-файл отладочного окна Face Recognition Server

Log-файл *firserver.log* отладочного окна **Face Recognition Server** располагается по адресу: <Директория установки Face-Интеллект>\Modules64\. В данном log-файле хранятся все события, поступающие от объекта **Сервер распознавания лиц**.

Пример содержимого файла *firserver.log*:

```

2466 [CPU=0000][PID=00003232]:[NORMAL]:[TID=00008912]:[NORMAL] [13-12-18 23:04:53.368] FILE:\\.\.\.\FFmpegDecoders\src\FFmpegDecoder.cpp, LINE:38,
FUNC:FFmpegDecoder::Init, FFmpegAllInOneDecoder 0x000000001E5FDA40 created.
2467 [CPU=0000][PID=00003232]:[NORMAL]:[TID=00008912]:[NORMAL] [13-12-18 23:04:53.369] FILE:\\.\.\.\MediaConverterManager\src\MediaConverterManager.cpp,
LINE:289, FUNC:MediaConverterManager::CreatePreferedConverterHelper, [CP][MC] CREATED Media Converter: FFmpegAllInOneDecoder Location: C:\Program
Files\Common Files\AxxonSoft\CodecPack\CodecPack1\Ipint.FFmpegDecoder.mcd
2468 [CPU=0001][PID=00003232]:[NORMAL]:[TID=00008912]:[NORMAL] [13-12-18 23:04:53.401] [CODECPACK][INIT][PLANAR] Created decompressor from H264 to YUV4xx.
Resolution: 1440 x 1080
2469 [CPU=0001][PID=00003232]:[NORMAL]:[TID=00008912]:[NORMAL] [13-12-18 23:04:53.401] Capture channel: 1.1, new resolution 1440 x 1080
2470 [CPU=0000][PID=00003232]:[NORMAL]:[TID=00008064]:[NORMAL] [13-12-18 23:04:53.401] FaceEngine::TryLoadPlugin() tevian_engine64.dll
2471 [CPU=0000][PID=00003232]:[NORMAL]:[TID=00008064]:[NORMAL] [13-12-18 23:04:53.401] library successfully loaded.
2472 [CPU=0000][PID=00003232]:[NORMAL]:[TID=00008064]:[NORMAL] [13-12-18 23:04:53.401] FaceEngine::TryLoadPlugin() path for plugin: C:\Program Files
(x86)\Интеллект\Modules\FaceRecognition\Tevian
2473 [CPU=0000][PID=00003232]:[NORMAL]:[TID=00008064]:[NORMAL] [13-12-18 23:04:53.401] [FIRSERVER][1] Create engine with id 8064, total in memory recognition:
1, face_capture: 1.
2474 [CPU=0003][PID=00003232]:[NORMAL]:[TID=00008064]:[NORMAL] [13-12-18 23:04:58.569] FaceDetector 1.1, track: 0, quality: low (current = 0.58, threshold =
0.60), total: 1, filtered(ok): 0.
2475 [CPU=0003][PID=00003232]:[NORMAL]:[TID=00008064]:[NORMAL] [13-12-18 23:04:58.573] FaceDetector 1.1, track: 0, quality: low (current = 0.58, threshold =
0.60), total: 2, filtered(ok): 0.

```

Для того, чтобы активировать логирование каждого события захвата лица необходимо изменить значение ключа **FaceTracker.LogTrackerQuality** на **1** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)). В результате в log-файле *firserver.logot* будут фиксироваться события при каждом захвате лица.

Пример события захвата лица:

```
FaceDetector 1.1, track: 27, quality: ok(current = 0.73, threshold = 0.23), total: 645,
filtered(ok): 455.
```

Параметры события описаны в таблице ниже:

Параметры	Описание параметров
track	Номер текущего трека
quality	Качество захваченного лица: <b>ok</b> если хорошее, <b>low</b> если плохое (current < threshold)
current	Качество захваченного лица, определенное математикой
threshold	Минимальное качество лица, задаваемое на панели настройки объекта <b>Сервер распознавания лиц</b>
total	Количество всех захваченных лиц
filtered(ok)	Количество всех хороших лиц, прошедших фильтр (current >= threshold)

#### Примечание

Числа total и filtered(ok) считаются каждый раз заново после применения настроек в ПК *Face-Интеллект*.

## 10.3 Приложение 3. Команды, запросы и события объектов ПК Face-Интеллект

### 10.3.1 FACE\_CLIENT

Объект **FACE\_CLIENT** соответствует системному интерфейсному объекту **Распознавание и поиск лиц**.

#### 10.3.1.1 События FACE\_CLIENT

События, поступающие от объекта **FACE\_CLIENT**, можно использовать в скриптах ПК *Интеллект* для запуска процедур при возникновении соответствующего события (см. [Руководство по программированию](#)).

Описание событий от объекта **FACE\_CLIENT**:

Событие	Описание
ACTIVATE_IMAGE	Активация элемента списка

Список параметров для объекта **FACE\_CLIENT** представлен в таблице.

Параметры	Описание параметров

## 10.3.2 FIRSERVER

Объект **FIRSERVER** соответствует системному объекту **Сервер распознавания лиц**.

### 10.3.2.1 Команды FIRSERVER

Команды можно использовать в скриптах ПК *Интеллект* (см. [Примеры часто используемых скриптов](#) и [Руководство по программированию](#)) или отправлять напрямую в ядро, используя *IIDK* (см. [INTELLECT INTEGRATION DEVELOPER KIT \(IIDK\)](#)).

Описание команд объекта **FIRSERVER**:

Команда	Описание
GET_IMAGE	Получение изображения по его идентификатору
SET_SOURCES	Перестроение объектов <b>Канал распознавания</b> в дереве объектов ПК <i>Интеллект</i> . Будут удалены существующие объекты <b>Канал распознавания</b> , созданы новые и настроены на детекторы лиц, идентификаторы которых указаны в параметре sources<>. <i>Примечание. Если параметр sources&lt;&gt; будет содержать несуществующие идентификаторы детекторов лиц, то объекты Канал распознавания будут созданы с параметрами по умолчанию (как настроено в ПК Интеллект)</i>
VERIFY_START	Верификация пользователя. Сравнивает захваченное лицо в кадре с фотографией пользователя, которая хранится на диске по адресу: <Директория установки ПК Интеллект>\Vmp\<Person>
ADD_PERSON_FROM_FILE	Добавления эталонного лица в базу данных эталонных лиц из файла
PHOTO_ADDED	Обновление фотографии для уже существующего лица в базе эталонных лиц

Список параметров команд:

Параметры	Описание параметров
requestId<>	Идентификатор запроса (необходим, чтобы однозначно связать запрос с ответом на стороне клиента)
id<>	Идентификатор изображения
sources<>	Перечисление идентификаторов существующих объектов <b>Детектор лиц</b>
biggestFace<1>	Если на добавляемой фотографии находится несколько лиц, то в базу данных будет добавлено эталонное лицо, имеющее наибольший размер в кадре
person_id<>	Идентификатор лица в базе данных эталонных лиц
image<>	Изображение в формате base64

Параметры	Описание параметров
delay<>	Задержка выполнения команды в секундах
cam_id<>	Идентификатор камеры
p_id<>	Имя файла с фотографией в папке <Директория установки ПК Интеллект>\Bmp\<Person> без разрешения
wait<>	Время ожидания в секундах
filename<>	Полное имя файла с фотографией. Допускаются файлы с расширением jpg, bmp, gif, png.
name<>	Имя добавляемого пользователя
surname<>	Фамилия добавляемого пользователя
department<>	Отдел, в который будет добавлен пользователь
comment<>	Комментарий

Пример команды на получение изображения по его идентификатору:

```
DoReact(FIRSERVER|1|GET_IMAGE|id<052B723D-5C29-E811-88D3-005056C00008>,requestId<76C5B293-FD2F-4F25-B1D7-7B62442D2E89>);
```

В ответ на данный запрос придет сообщение, где в параметре "image" будет содержаться изображение в формате "base64" (формируемое запросом событие см. [Список событий FIRSERVER](#)).

Пример команды на перестроение объектов **Канал распознавания** в дереве объектов ПК *Интеллект*:

```
DoReact(FIRSERVER|1|SET_SOURCES|sources<2.1,3.1>);
```

Пример команды на обновление фотографии пользователя по его идентификатору:

```
DoReactStr("FIRSERVER",1,"PHOTO_ADDED","person_id<1>,biggestFace<1>,image<base64>,delay<1>");
```

Пример команды на верификацию пользователя:

```
DoReactStr("FIRSERVER","1","VERIFY_START","cam_id<1>,p_id<15>,wait<10>");
```

Пример команды на добавление лица в базу данных эталонных лиц из файла:

```
DoReactStr("FIRSERVER","1","ADD_PERSON_FROM_FILE","filename<c:\iso_small.jpg>,name<Jane>,surname<Kramer>,department<Department 1>,comment<>");
```

### 10.3.2.2 Запросы FIRSERVER

Запросы позволяют отправлять команды и получать данные от объекта **FIRSERVER** при помощи HTTP-запросов (подробнее см. [Face-Интеллект. REST API](#)).



### 10.3.2.3 События FIRSERVER

События, поступающие от объекта **FIRSERVER**, можно использовать в скриптах ПК *Интеллект* для запуска процедур при возникновении соответствующего события (см. [Руководство по программированию](#)).

Описание событий от объекта **FIRSERVER**:

Событие	Описание
PERSON_NOT_FOUND	Лицо захвачено, но не распознано (нет в базе данных ПК <i>Face-Интеллект</i> )
FIND_PERSON	Лицо распознано
ADD_PERSON_FROM_FILE_OK	Эталонное лицо добавлено в БД ПК <i>Face-Интеллект</i>
ADD_PERSON_FROM_FILE_ERROR	Ошибка при добавлении эталонного лица в БД ПК <i>Face-Интеллект</i>
IDENTIFY_ACCEPT	Верификация пройдена
IDENTIFY_DECLINE	Верификация не пройдена
RECOGNITION_PASS	При распознавании лица и установленном флажке <b>Генерация события прохода</b> (см. <a href="#">Настройка генерации события прохода</a> )

Список параметров событий объекта **FIRSERVER**:

Параметры	Описание параметров
requestId<>	Идентификатор запроса
fraction<>	Миллисекунда захвата лица
owner<>	Имя сервера. Используется для события PERSON_NOT_FOUND
protocol_id<>	id захваченного лица для (ссылка на картинку)
date<>	Дата, когда завершилось распознавание
id<>	id добавленной персоны в ПК <i>Интеллект</i>
imageBase64<>	Вектор лица в формате "base64"
guid_pk<>	id события (генерируется случайным для каждого события)
confidence<>	Процент качества добавленного лица, имеет тип double и диапазон значений: 0.0-1.0
capture_fraction<>	Миллисекунда добавления лица в базу
capture_date<>	Дата захвата изображения
sim<>	Процент совпадения
surname<>	Фамилия персоны с которой схоже найденное лицо
comment<>	Комментарий при добавлении пользователя (лица)
capture_time<>	Время захвата изображения
cam_name<>	Имя камеры по которой было захвачено лицо
patronymic<>	Отчество персоны
filename<>	Полное имя файла с изображением

Параметры	Описание параметров
department<>	Отдел, в который будет добавлен пользователь (лицо)
name<>	Имя добавляемого пользователя (лица)
obj_id<>	id лица, приходит пустым, если нет совпадений
error<>	Описание причины ошибки
gender<>	Пол распознанного или нераспознанного лица (unknown, male, female)
age<>	Возраст распознанного или нераспознанного лица
param0<>	Процент схожести при верификации
total_passes<>	Общее число проходов для текущего распознанного лица
firstId<>	Уникальный идентификатор захваченного лица
camera_id<>	Идентификатор камеры, захватившей лицо
camera_name<>	Название камеры, захватившей лицо
person_id<>	id пользователя в дереве объектов ПК <i>Интеллект</i> , если распознанное лицо было создано с флагом "Создавать пользователя в базе Интеллект". Используется для события FIND_PERSON
person_guid<>	id распознанного лица, который назначается пользователю при добавлении лица в базу эталонных лиц. Используется для события FIND_PERSON
eye_closeness<>	Результат распознавания закрытых глаз детектором при использовании модуля распознавания <b>Tevian</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• unknown - не опознано (если используется отличный от <b>Tevian</b> модуль распознавания);</li> <li>• eye_closed - глаза закрыты;</li> <li>• eye_not_closed - глаза не закрыты.</li> </ul>

#### 10.3.2.4 Примеры часто используемых скриптов

##### На странице:

- [Общие сведения о скриптах](#)
- [Скрипт для верификации фотографии](#)
- [Скрипт для добавления эталонного лица в базу данных из файла](#)

#### 10.3.2.4.1 Общие сведения о скриптах

При настройке программного комплекса *Face-Интеллект* с целью частичной автоматизации процессов используются пользовательские скрипты. В документе Программный комплекс Интеллект. [Руководство по программированию](#) дано описание объектов и методов программирования, необходимых для разработки скриптов в программном комплексе *Интеллект*.

#### 10.3.2.4.2 Скрипт для верификации фотографии

Режим верификации позволяет произвести по команде сравнение захваченного лица в кадре с фотографией пользователя, которая хранится на диске по адресу: *<Директория установки ПК Интеллект>\Bmp\<Person>*.

Для верификации фотографии необходимо выполнить следующее:

1. Создать скрипт:

```
if(Event.SourceType == "MACRO" && Event.Action == "RUN" && Event.SourceID == "1")
{
    DoReactStr("FIRSERVER","1","VERIFY_START","cam_id<1>,p_id<15>,wait<10>");
    //1 - id firserver, p_id<15> - имя файла с фото в папке Интеллект\Bmp\Person без
    //разрешения (например, 15 для файла 15.bmp), wait<10> - время в секундах
}
```

2. Выполнить первую макрокоманду. Если в течение 10 секунд перед камерой не появится пользователь с фотографии, то будет отображено событие **Верификация отклонена**. В случае, если пользователь появился, то сразу после его появления будет выведено событие **Успешная верификация** с выводом процента схожести захваченного лица с фотографией пользователя, которая хранится на диске.

Верификация фотографии завершена.

#### **Внимание!**

Файл с фотографией должен иметь расширение .bmp. При этом формат файла может быть любым из списка: jpg, bmp, png.

#### 10.3.2.4.3 Скрипт для добавления эталонного лица в базу данных из файла

Добавление эталонного лица в базу данных при наличии файла с фотографией может осуществляться с помощью реакции **ADD\_PERSON\_FROM\_FILE** объекта **FIRSERVER**.

#### **Примечание.**

При добавлении эталонного лица в базу данных в ПК *Face-Интеллект* автоматически создается новый пользователь, и ему назначается фотография из заданного файла.

Параметры:

- **filename** – полное имя файла с фотографией. Допускаются файлы с расширением jpg, bmp, gif, png.
- **name** – имя добавляемого пользователя.
- **surname** – фамилия добавляемого пользователя.
- **department** – отдел, в который будет добавлен пользователь.
- **comment** – комментарий.

Пример использования данной реакции приведен ниже.

```
if(Event.SourceType == "MACRO" && Event.Action == "RUN" && Event.SourceID == "1")
{
    DoReactStr("FIRSERVER","1","ADD_PERSON_FROM_FILE","filename<c:\
    \iso_small.jpg>,name<Jane>,surname<Kramer>,department<Department 1>,comment<>");
}
```

}

В случае успешного добавления эталонного лица в базу данных, в **Отладочное окно** будет отображено событие **ADD\_PERSON\_FROM\_FILE\_OK**. А в случае возникновения ошибки при добавлении эталонного лица, будет отображено событие **ADD\_PERSON\_FROM\_FILE\_ERROR** (см. **События FIRSERVER**).

✔ Работа с базой данных лиц

## 10.4 Приложение 4. Описание утилит для работы с ПК Face-Интеллект

### 10.4.1 Утилита Cfgedit.exe для настройки распознавателя лиц Cognitec


#### 10.4.1.1 Общие сведения об утилите Cfgedit.exe

Утилита Cfgedit.exe предназначена для настройки модуля распознавания лиц Cognitec.


#### 10.4.1.2 Запуск и завершение работы утилиты Cfgedit.exe


Запуск утилиты может быть произведен одним из следующих способов:


1. Из меню **Пуск**. Утилита Cfgedit.exe доступна из меню **Пуск -> Интеллект -> Утилиты -> Настройка распознавателя лиц Cognitec**.

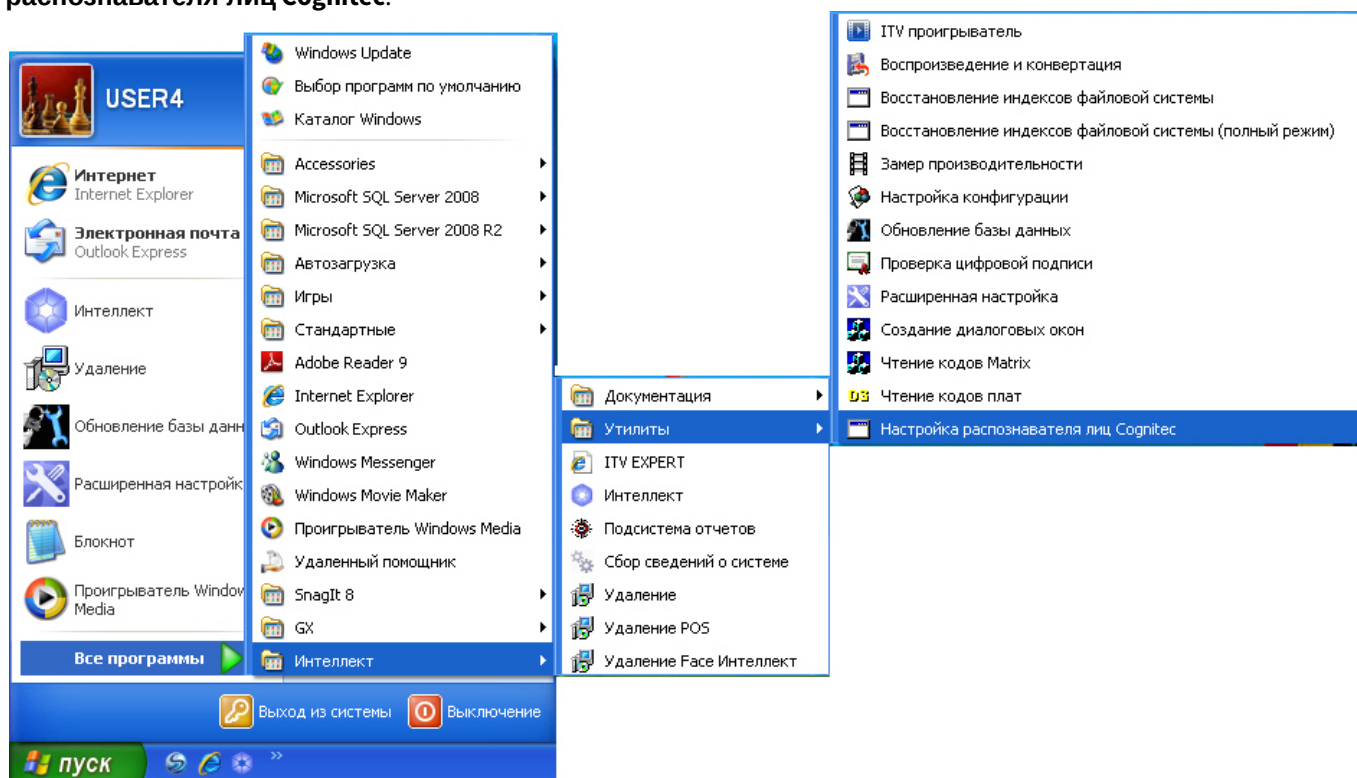

- Из директории установки ПК *Face-Интеллект* в каталоге **Modules/FaceRecognition/Cognitec8/bin**. После запуска утилиты будет открыто окно **FaceVACS-SDK Configuration Editor**.

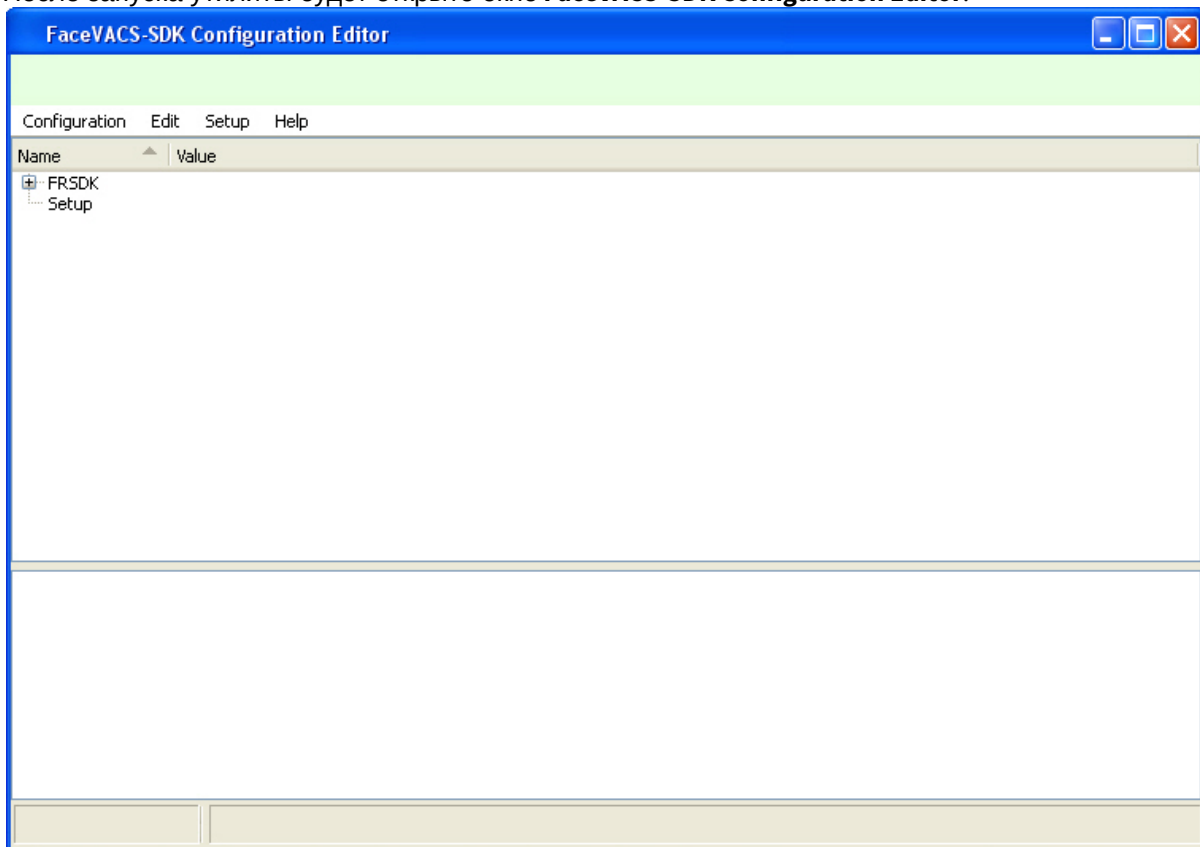


Для завершения работы утилиты необходимо нажать на кнопку  или выбрать пункт меню **Configuration - > Quit**.

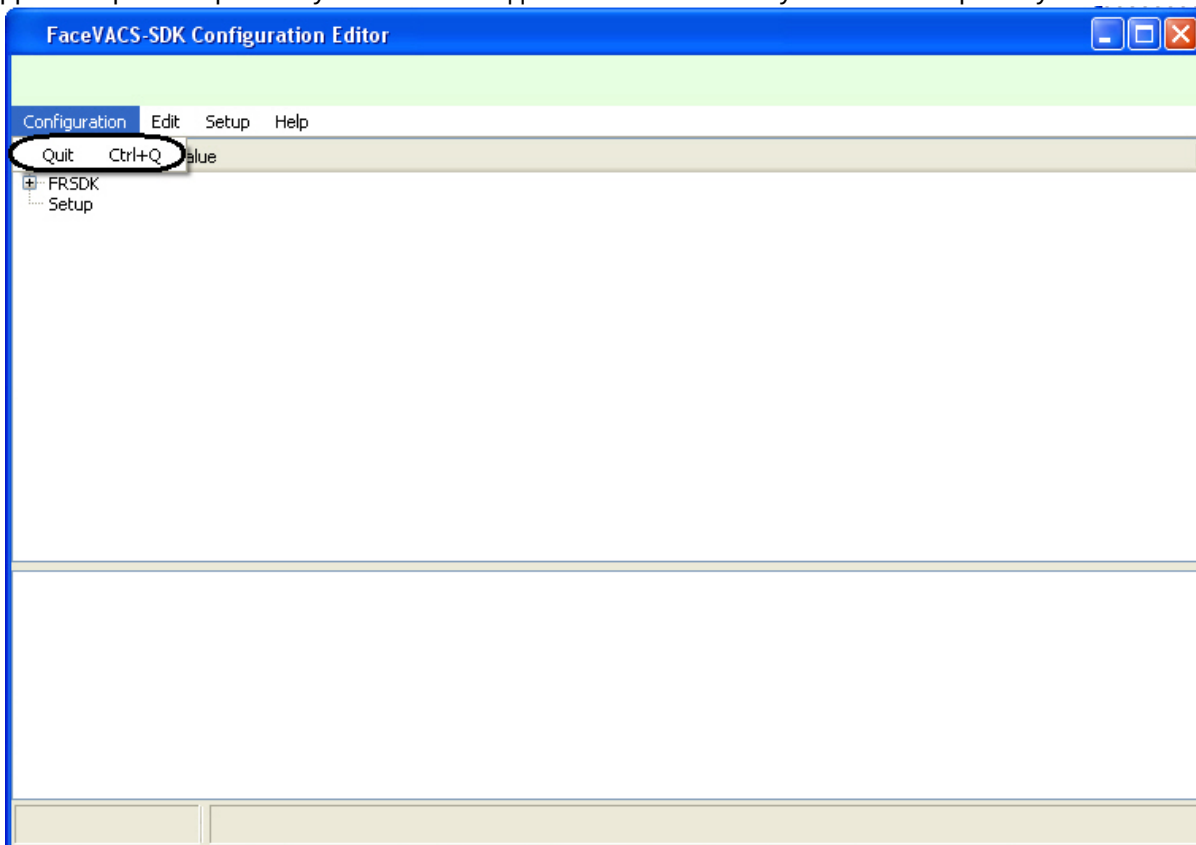

### 10.4.1.3 Работа с утилитой Cfgedit.exe

Работа с утилитой Cfgedit.exe заключается в настройке модуля распознавания лиц Cognitec.

Для настройки модуля распознавания лиц Cognitec используются следующие параметры: MinEyeDistance, MaxEyeDistance и FieldOfViewAngle. Для того чтобы найти их необходимо раскрыть дерево объектов, как это показано на рисунке.

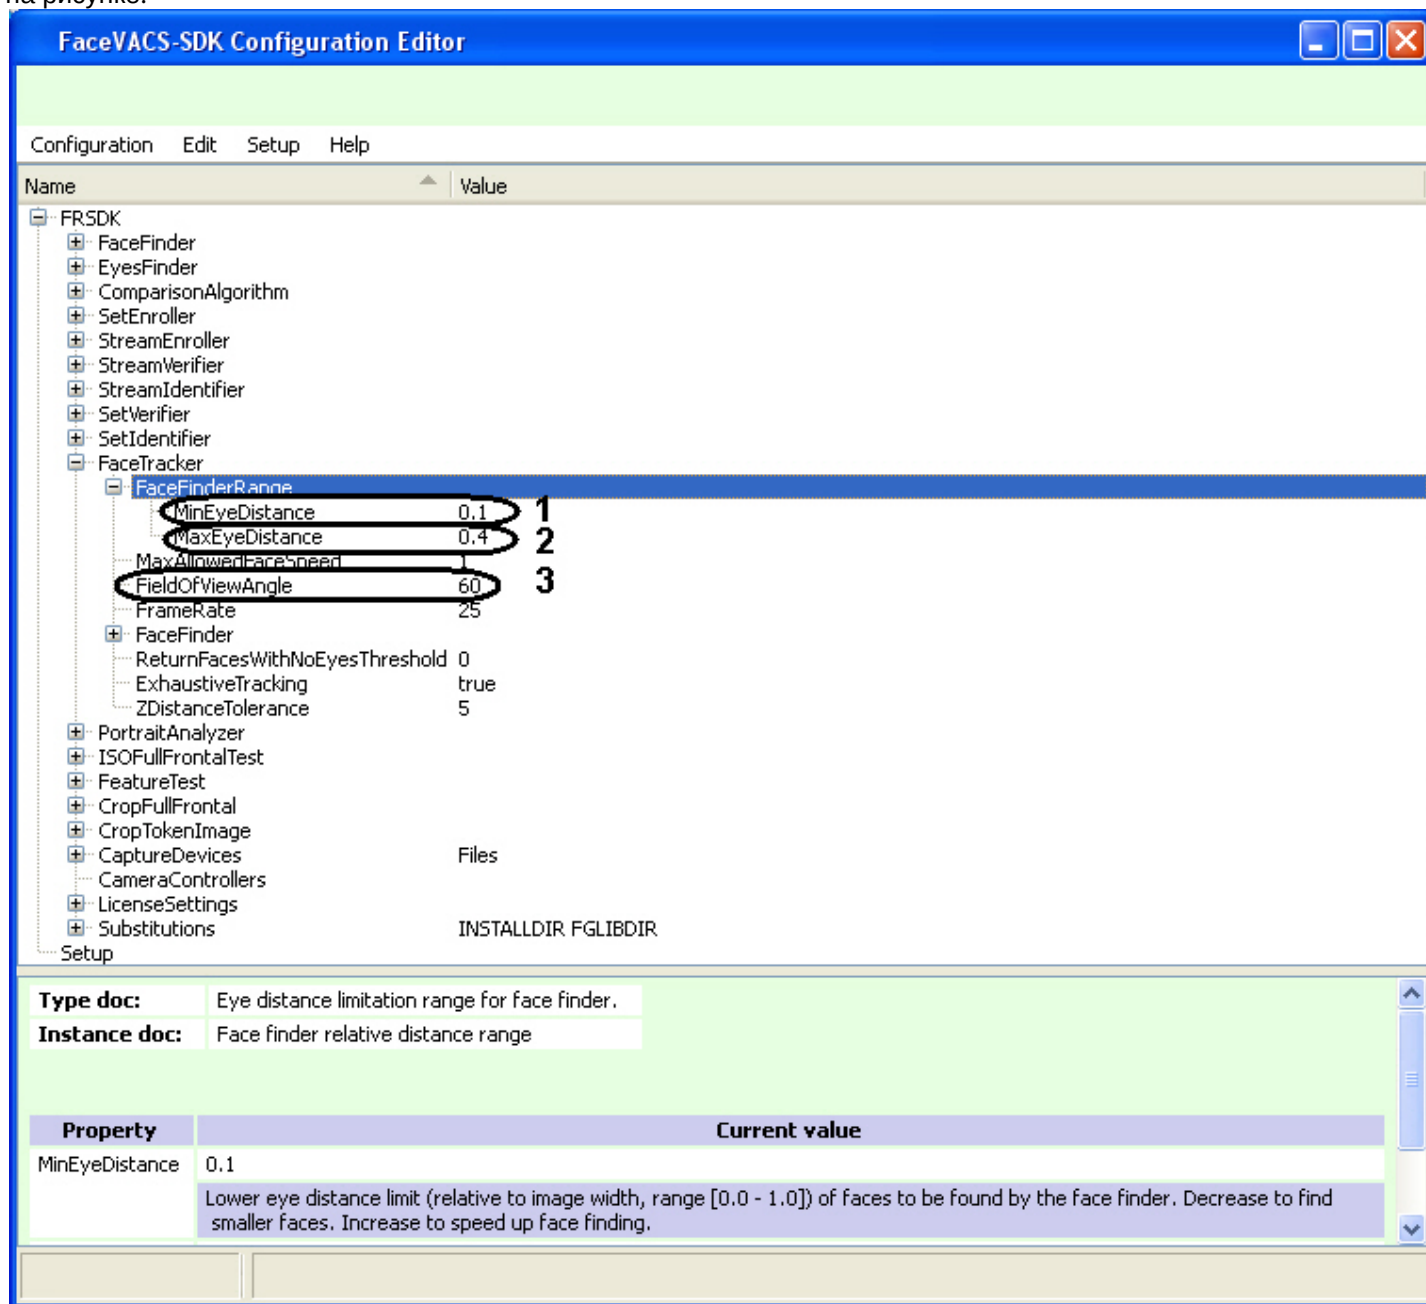


Параметр **MinEyeDistance** (1) определяет минимальное расстояние между глазами, которое будет распознаваться. Диапазон значений - [0.000-1.000]. Значение по умолчанию - 0.1. Расстояние измеряется в долях от ширины видеоизображения.

Параметр **MaxEyeDistance** (2) определяет максимальное расстояние между глазами, которое будет распознаваться. Диапазон значений - [0.000-1.000]. Значение по умолчанию - 0.4. Расстояние измеряется в долях от ширины видеоизображения.

Параметр **FieldOfViewAngle** (3) определяет угол поля зрения камеры. Диапазон значений [0.1-179.9]. Значение по умолчанию - 60. Данный параметр измеряется в градусах.

Для изменения значения соответствующего параметра необходимо дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. В результате откроется окно **Change Item**.

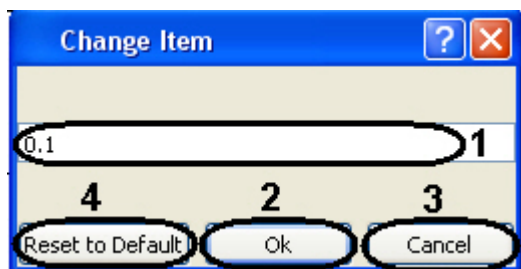

В поле (1) необходимо ввести нужное значение для соответствующего параметра. Для сохранения введенного значения нажать кнопку **Ок** (2). Для того, чтобы установить значение по умолчанию, необходимо нажать кнопку **Reset to Default** (4).

**Примечание.**

Для отмены введенного результата необходимо нажать кнопку **Cancel** (3).

Для того, чтобы сбросить все настройки к значениям по умолчанию, необходимо выбрать пункт меню **Edit -> Deep Reset To Default**. Значения параметров изменятся на значения по умолчанию только после закрытия и открытия ветвей дерева.

Настройки утилиты Cfgedit.exe будут применены только после перезапуска ПК *Интеллект*. Выключение утилиты не требуется.

## 10.4.2 Утилита Face Recognition tool для выгрузки захваченных и эталонных лиц из базы данных

### 10.4.2.1 Общие сведения об утилите Face Recognition Tool


Утилита *Face Recognition tool* предназначена для выгрузки из базы данных захваченных и эталонных лиц.


### 10.4.2.2 Запуск и завершение работы утилиты Face Recognition Tool

Для запуска утилиты *Face Recognition Tool* необходимо запустить исполняемый файл FaceRecognitionTool.exe, расположенный в папке <Директория установки *Face-Интеллект*>\Modules.

В результате будет открыто окно **Face Recognition tool**.



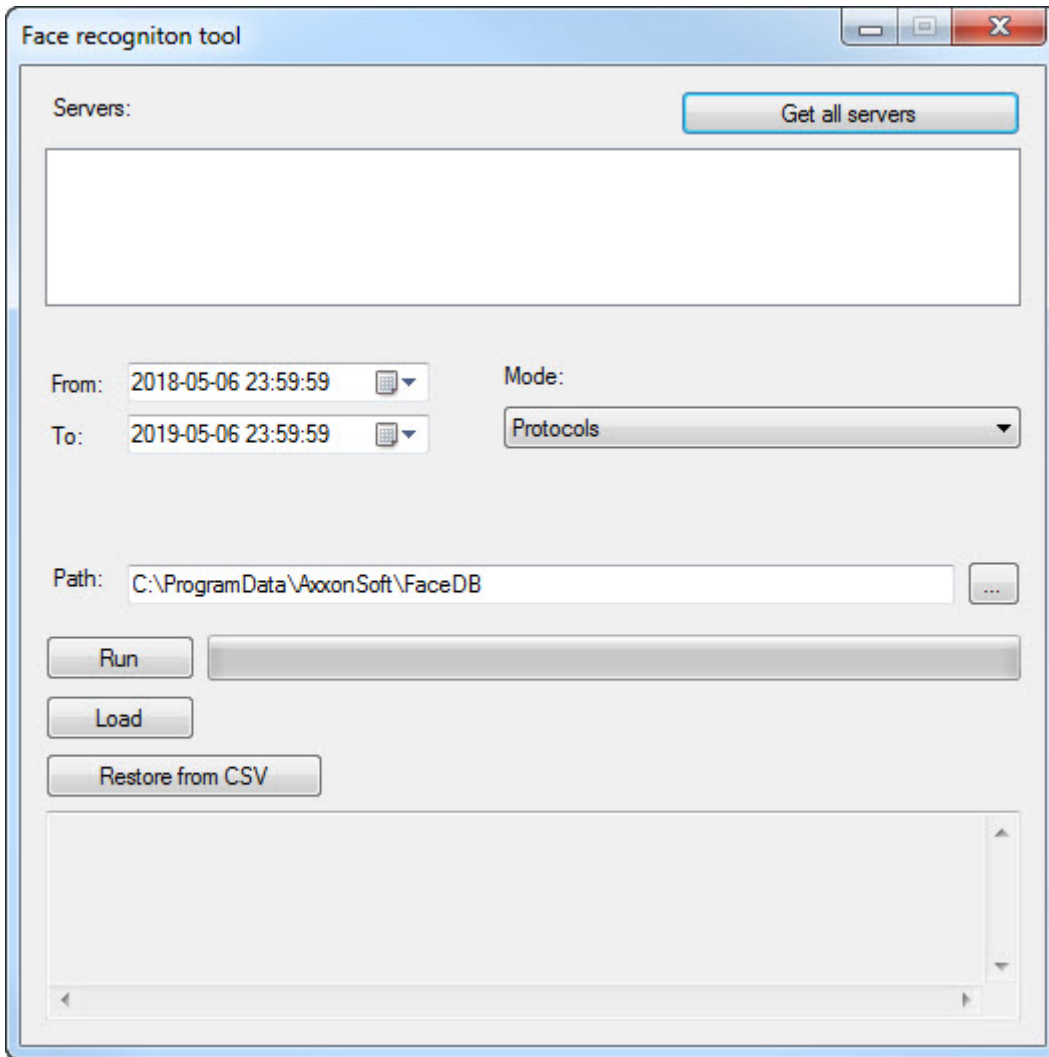


Для завершения работы утилиты необходимо нажать на кнопку .

### 10.4.2.3 Работа с утилитой Face Recognition Tool

Для выгрузки захваченных или эталонных лиц из базы данных, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку **Get all servers (1)** для отображения всех доступных серверов распознавания лиц.

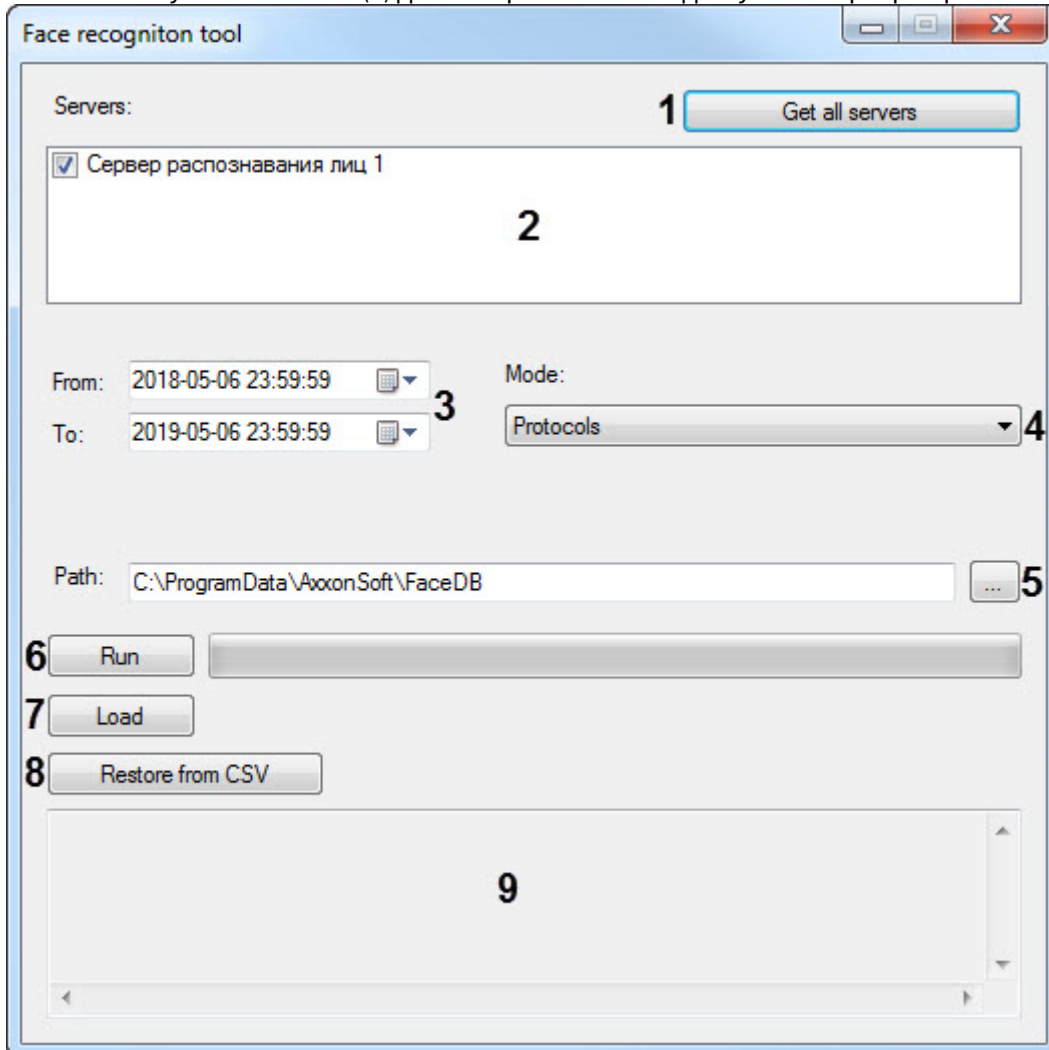

2. В поле **Servers (2)** установить флажки напротив тех серверов распознавания лиц, с которых необходимо выгрузить данные.
3. Указать дату и время начала и окончания временного интервала, за который необходимо выгрузить данные (3).
4. Из раскрывающегося списка **Mode (4)** выбрать режим выгружаемых данных:
  - a. **Protocols** – выгрузить данные по лицам, захваченным Сервером распознавания лиц.
  - b. **Protocols with engine info** – аналогично **Protocols**, добавляя название модуля распознавания в конце имени выгруженного файла.
  - c. **Big filesystem** – выбирается в случае выгрузки большого объема данных из базы данных. В таком случае выгрузка данных по захваченным лицам будет осуществляться по особому алгоритму.
  - d. **Persons** – выгрузить данные по эталонным лицам, добавленным в базу данных Сервера распознавания лиц.
5. В поле **Path (5)** указать путь к папке, в которую будет выполнена выгрузка данных.
6. Нажать кнопку **Run (6)** для выгрузки данных в папку. В результате успешного выполнения выгрузки будет отображено общее количество лиц, выгруженных из базы данных.

#### **Примечание**

- При выбранном режиме **Protocols** и **Protocols with engine info** данные по захваченным лицам будут выгружены в папки, соответствующие названиям видеочкамер, с помощью которых было осуществлено обнаружение. Для каждого захваченного лица будет загружено по два файла – изображение захваченного лица в формате .jpg и соответствующий вектор в формате .bin.

При выбранном режиме **Protocols with engine info** название каждого файла имеет структуру вида: [дата и время прохода] - [идентификатор] - [модуль распознавания].

- При выбранном режиме **Persons** данные по лицам, добавленным в базу данных Сервера распознавания лиц, будут выгружены в папки, соответствующие названиям отделов, которым принадлежат лица. Для каждого лица будет загружено по два файла – изображение лица в формате .jpg и файл с расширением .json, содержащий такие параметры как ФИО, отдел, комментарий, а если при добавлении лица в базу лиц был создан пользователь в ПК *Интеллект*, то и параметры Двойной проход запрещен и должность. Данная информация будет учитываться при загрузке изображений в базу данных лиц из папки (см. [Face-Интеллект. Руководство Оператора](#), раздел [Загрузка изображений в базу данных лиц](#)).
- Если лица, добавленные в базу данных Сервера распознавания лиц, имеют в названии запрещенные знаки `\:*?<>`, то при экспорте они будут заменяться на знак `_` (подчеркивание).

7. При нажатии кнопки **Load (7)** будет отображено время загрузки и общий объем загруженных векторов.

`Load 9198 firs during 0,27 seconds. Total size 8,98 MB.`

8. Для восстановления истории проходов, в случае потери базы данных Fir, нажать кнопку **Restore from CSV (8)**. В результате будет открыто окно, в котором необходимо открыть файл в расширении .csv (подробнее см. [Восстановление истории проходов, в случае потери базы данных Fir](#)).
9. В области **(9)** отображается лог выполненных операций в утилите.

Работа с утилитой Face Recognition Tool завершена.

#### 10.4.2.4 Работа с утилитой Face Recognition Tool с помощью командной строки

Для работы с утилитой Face Recognition Tool с помощью командной строки Windows используются следующие команды:

Параметр	Описание параметра
-h	Справка о командах
-m	Режим. Доступны следующие режимы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• protocols</li> <li>• protocols with fir engine</li> <li>• big filesystem</li> <li>• persons</li> <li>• "restore from csv"</li> </ul>
-p	Путь до папки в случае выгрузки, путь до файла .csv в случае восстановления
-s	Начальное время (не используется для режима persons)
-e	Конечное время (не используется для режима persons)

Пример команды для получения справки о командах:

```
FaceRecognitionTool.exe -h
```

Пример команды для выгрузки данных по эталонным лицам, добавленным в базу данных Сервера распознавания лиц:

```
FaceRecognitionTool.exe -m persons -p d:\data
```

Пример команды для выгрузки данных по захваченным лицам за определенный период, добавляя название модуля распознавания в конце имени выгруженного файла:

```
FaceRecognitionTool.exe -m "protocols with fir engine" -p d:\data -s "02.09.2018 23:59:59" -e  
"03.09.2018 23:59:59"
```

Пример команды для восстановления истории проходов:

```
FaceRecognitionTool.exe -m "restore from csv" -p "C:\ProgramData\AxxonSoft\FaceDB\SCRIPT[RV]  
fir_database_protocols [72][2020-01-01 10-00-00].csv"
```