



Руководство оператора

Обновлено 24.02.2022

Содержание

1	Руководство оператора. Введение	5
1.1	Назначение ПК АТМ-Интеллект	5
1.2	Назначение документа.....	5
2	Панель контроля.....	6
2.1	Интерфейс панели контроля	6
2.2	Назначение панели контроля.....	6
2.3	Изменение иконок групп тревог	8
2.4	Текущее время обновления.....	8
2.5	Выбор объекта на Панели контроля	9
2.6	Игнорирование объектов.....	9
2.7	Обработка тревог	10
2.7.1	Принятие тревоги	10
2.7.2	Принятие нескольких тревог	11
2.7.3	Дополнительная информация по тревогам.....	13
2.7.4	Типы тревог	14
2.7.5	Настройка отображаемого количества тревог.....	17
2.8	Просмотр видеоданных по тревогам	17
2.8.1	Индикация наличия видеоданных	17
2.8.2	Просмотр видеоданных	17
2.8.3	Настройка группировки видеоданных.....	19
2.8.4	Настройка фильтра списка видеоданных.....	21
2.9	Журнал событий	23
2.9.1	Просмотр комментариев	24
2.9.2	Пользователь, принявший тревогу.....	24
2.9.3	Период отображения событий.....	24
2.9.4	Экспорт журнала событий	24
2.9.5	Настройка расположения столбцов журнала событий	25
2.10	Нормативно-справочная информация.....	26
2.10.1	Просмотр нормативно-справочной информации.....	26
2.10.2	Редактирование нормативно-справочной информации.....	27
2.10.3	Заполнение справочника	28
2.10.4	Контекстное меню столбца в окне Объекты мониторинга	30

2.11	Просмотр живого видео и архива с объектов	30
2.11.1	Просмотр живого видео и архива с отдельной камеры.....	31
2.11.2	Просмотр живого видео и архива со всех камер, созданных на стороне АТМ-Интеллект Про	33
2.11.3	Просмотр живого видео и архива со всех камер выбранного объекта охраны	34
2.11.4	Просмотр живого видео и архива с выбранных камер.....	36
2.11.4.1	Создание, редактирование и удаление раскладок.....	36
2.11.4.1.1	Создание раскладки	36
2.11.4.1.2	Добавление камеры в раскладку	38
2.11.4.1.3	Удаление раскладки	39
2.11.4.2	Выбор раскладки для отображения	40
2.12	Запуск внешних приложений из Панели контроля	41
2.13	Выполнение произвольной команды на АТМ-Интеллект Про оператором АТМ-Интеллект АРМ	44
3	Панель истории.....	47
3.1	Интерфейс Панели истории	47
3.1.1	Цветовые обозначения событий	47
3.1.2	Навигация по списку тревог	49
3.1.3	Игнорирование объектов.....	49
3.1.4	Панель статуса	49
3.1.4.1	Общая информация	49
3.1.4.2	Коэффициенты функционирования и нефункционирования.....	50
3.2	Отображаемое количество тревог	50
3.3	Статус объекта.....	51
3.4	Длительность тревог	51
3.5	Информация об объекте	51
3.6	Выбор объекта на Панели истории	54
3.7	Превышение допустимого числа сбоев	55
3.8	Принудительное закрытие тревоги.....	55
3.9	Пользовательский фильтр на панели истории	56
3.10	Информация по архивам.....	59
4	Панель владельцев	61
4.1	Интерфейс панели владельцев.....	61
4.2	Объекты, отображаемые на панели владельцев	61
4.3	Просмотр журнала событий по всем объектам системы.....	62

4.4	Просмотр подробной информации по тревогам на всех объектах системы	62
5	Окно тревожных сообщений.....	64
6	Поиск в архиве	65
6.1	Назначение окна Поиск в архиве	65
6.2	Запрос к видеоархиву по титрам.....	65
6.3	Запрос к видеоархиву по видеофрагментам	67
6.4	Запрос видеокадров с объекта.....	69
6.5	Запрос видеофрагментов с объекта	71
6.6	Автоматизация загрузки видеороликов	74
6.6.1	Описание файла запроса видеоролика	74
6.6.2	Описание принципа работы автоматизации загрузки видеороликов	76
7	Особенности передачи видеоданных во время транзакции.....	77
8	Отчёты для АТМ Мониторинга.....	78
8.1	Назначение Отчетов для АТМ Мониторинга	78
8.2	Отчёт о сбоях в работе технических средств	78
8.3	Отчет о тревожных ситуациях.....	80
8.4	Видеоотчет.....	83
8.5	Отчет по действиям оператора	86
8.6	Статистический отчет.....	89
8.7	Статистический отчет по владельцам	94
8.8	Отчет по номерам автомобилей	95
9	Контроль незарегистрированных объектов.....	98
10	Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных.....	99
10.1	Загрузка данных в интерфейсные объекты из базы данных.....	99
10.2	Загрузка данных в базу данных.....	99
10.3	Пересылка данных с АТМ-Интеллект Про на АТМ-Интеллект АРМ.....	100
10.4	Схема передачи данных.....	100
10.5	Особенности отображения информации о длительных и кратковременных тревогах	101
10.6	Периоды сбора данных о техническом состоянии АТМ-Интеллект Про.....	101

1 Руководство оператора. Введение

На странице:

- [Назначение ПК АТМ-Интеллект](#)
- [Назначение документа](#)

1.1 Назначение ПК АТМ-Интеллект

ПК *АТМ-Интеллект* предназначен для автоматизации деятельности персонала Банков и сервисных компаний, участвующих в процессе эксплуатации систем видеонаблюдения, построенных на основе ПК *Интеллект*. Целью создания ПК *АТМ-Интеллект* является улучшение показателей качества работы таких систем видеонаблюдения.

1.2 Назначение документа

Данное руководство предназначено для Операторов, работающих с программным комплексом *АТМ-Интеллект*.


В данном Руководстве представлено описание работы с основными интерфейсными объектами ПК *АТМ-Интеллект*.

2 Панель контроля

2.1 Интерфейс панели контроля


Панель контроля является частью интерфейсного окна **АТМ-Мониторинг**. Настройка данного окна осуществляется на панели настройки интерфейсного объекта **АТМ-Мониторинг** и описана в документе [Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#).

Общий вид Панели контроля представлен на рисунке.

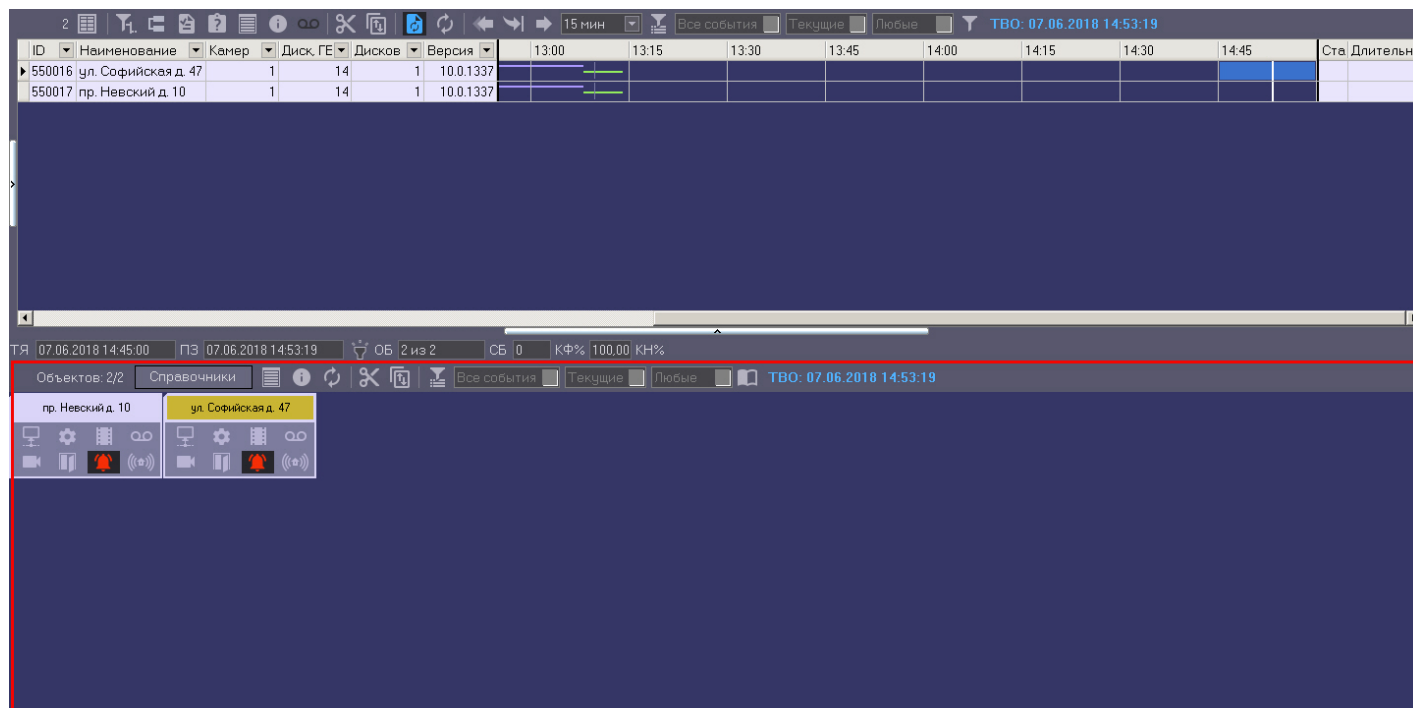

2.2 Назначение панели контроля

Панель контроля предназначена для быстрой оценки текущего состояния компонентов системы видеонаблюдения.

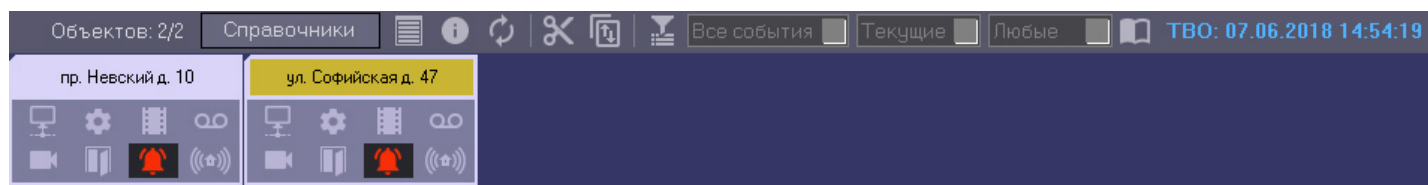


Каждому объекту соответствует графический элемент в виде прямоугольника, внутри которого находится область идентификации объекта (в верхней части) и настраиваемое количество клавиш-индикаторов тревог, сформированных в группы по типу источников:

1. Канал связи.
2. Оборудование.
3. ПО видеосистемы.
4. Размер архивов.
5. Камеры.
6. СКД.
7. ОПС.
8. Детекторы.
9. Дополнительно 1.
10. Дополнительно 2.


Если включена **Панель владельцев** (см. [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка интерфейсного объекта ATM Мониторинг](#)), на Панели контроля отображаются только те объекты, которые принадлежат выбранному владельцу.


В зависимости от настройки интерфейсного объекта **ATM Мониторинг**, расположенного на вкладке **Интерфейсы**, число отображаемых групп тревог может изменяться от 4 до 9.


Четыре группы тревог.

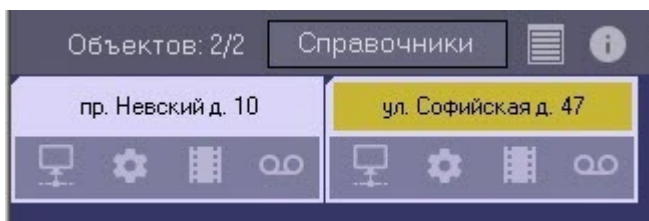


Девять групп тревог.

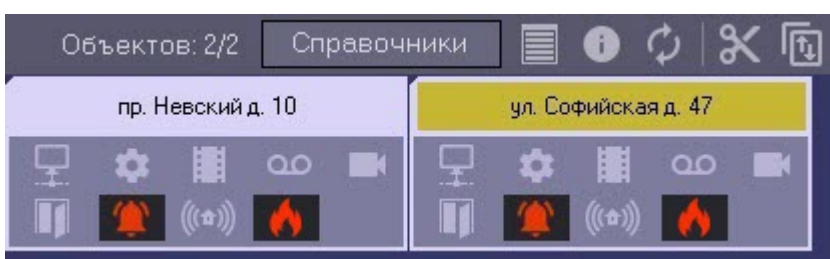

О значении иконок можно узнать, если нажать на кнопку  (**Информация по условным обозначениям**). Появится справочное окно.

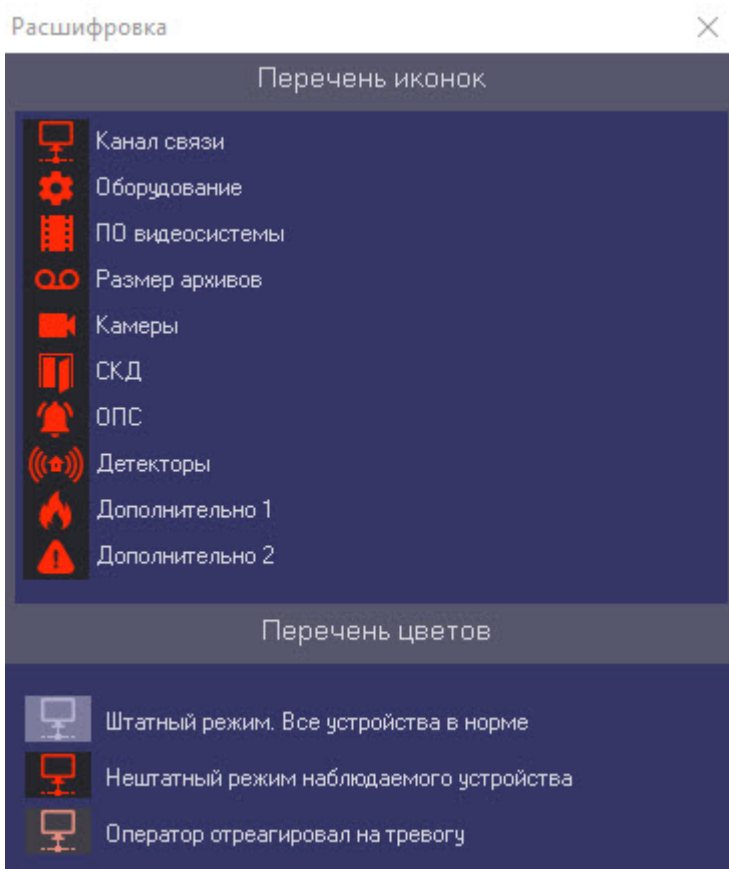

По умолчанию, если база данных MonitorSSTV не обновлялась более 30 минут, например из-за сбоя в работе Загрузчика данных или на *АТМ-Интеллект АРМ* перестал работать коммуникационный модуль (лицензионные ограничения), то на *АТМ-Интеллект АРМ* все объекты будут покрыты диагональными линиями. При наведении курсора мыши на такой объект появится контекстная подсказка: **ВНИМАНИЕ! Информация в базе данных давно не обновлялась! Последнее время обновления: <Дата-Время последней загрузки в базу данных>**. ТВО будет мигать красным цветом (см. [Текущее время обновления](#)).

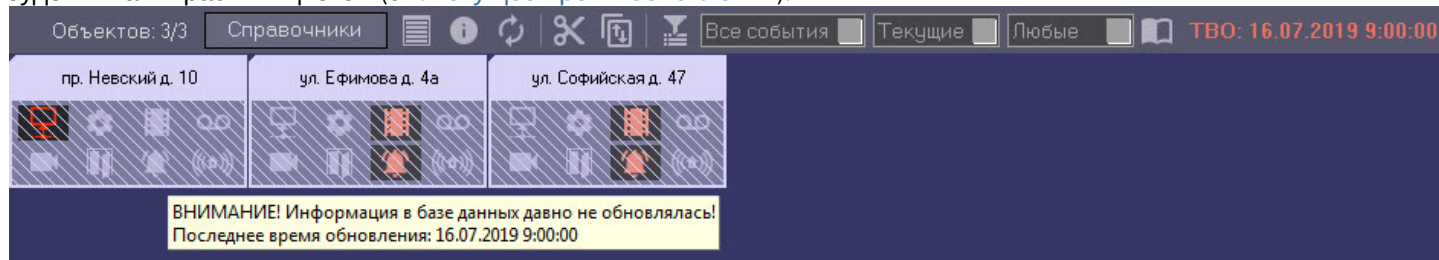

Примечание

Чтобы изменить время ожидания обновления БД MonitorSSTV, по истечении которого будет включена соответствующая индикация на *АТМ-Интеллект АРМ*, необходимо для ключа реестра **LastLoadThreshold** задать соответствующее значение времени в минутах (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

2.3 Изменение иконок групп тревог

Если иконки, предлагаемые по умолчанию, не устраивают, то для каждой группы тревог можно назначить свои иконки. Для этого следует заменить соответствующие графические файлы, поставляемые по умолчанию. Эти файлы располагаются в подкаталоге «Vmp» относительно каталога, куда был установлен ПК *АТМ-Интеллект*. По умолчанию это каталог «C:\Program Files (x86)\Интеллект\Vhost\Vmp».

Так, например, для замены иконки, соответствующей группе «Канал связи», необходимо заменить два файла:

- Active\01_net_active.bmp
- InActive\01_net_inactive.bmp

Размер иконок — 33x23 пикселей. При использовании графических файлов других размеров они будут приведены к вышеуказанным параметрам.

Если параметр масштабирования объектов превышает 110% (см. [Настройка интерфейсного объекта АТМ Мониторинг](#)), то на объекте будут использоваться иконки высокого разрешения размером 172x120 пикселей с постфиксом **_hd** в названии.

Так, например, для замены иконки высокого разрешения, соответствующей группе «Канал связи», необходимо заменить два файла:

- Active\01_net_active_hd.bmp
- InActive\01_net_inactive_hd.bmp


После замены графических файлов необходимо перезапустить ПК *Интеллект*. Если в каталоге «Vmp» будет отсутствовать хотя бы один файл или он будет недопустимого формата, то будут использоваться иконки, предлагаемые по умолчанию.

2.4 Текущее время обновления

Информация на панели контроля обновляется после каждой загрузки данных из базы. Дата-время последнего обновления отображаемых на экране данных указаны в верхнем правом углу окна в поле **Текущее время обновления** (ТВО).

ТВО: 07.06.2018 14:57:19


Период загрузки данных для различных типов тревог может варьироваться – см. раздел [Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных.](#)

Чтобы получить самую свежую информацию, можно воспользоваться кнопкой  (**Обновить данные**). При этом процедура загрузки данных будет запущена принудительно. Если свежие данные будут найдены, то они будут отображены.

2.5 Выбор объекта на Панели контроля

При выборе объекта на **Панели контроля** в ПК *Интеллект* отправляется событие **VIDEOSRV_M|n|OBJECT_SELECTED|obj_id<id>,obj_name<name>**, где **n** - номер интерфейсного объекта "Мониторинг", **id** - идентификатор объекта, **name** - название объекта.

Событие можно посмотреть в Отладочном окне (см. [Включение Отладочного окна](#)).

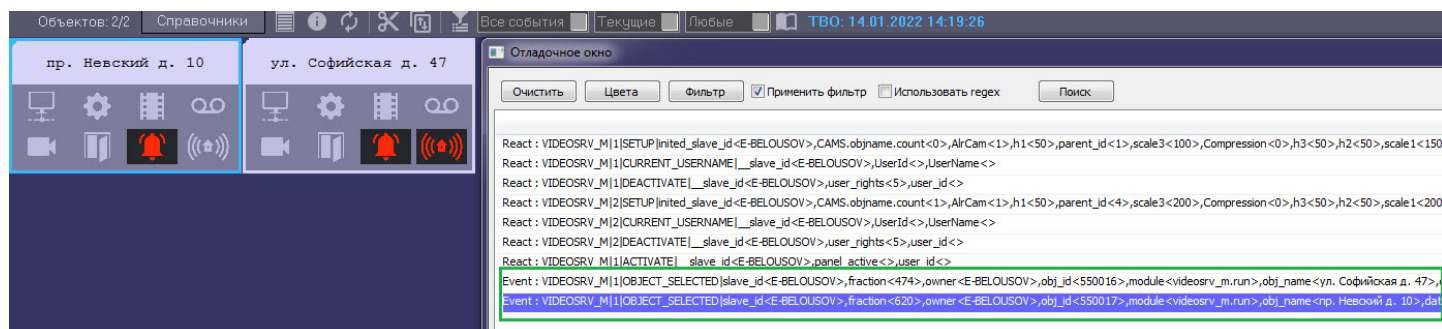

При выборе одного объекта и последовательного нажатия разных кнопок с тревогами событие **OBJECT_SELECTED** повторно не посылается, оно будет отправлено только при смене объекта.

Данный функционал можно использовать для создания различных сценариев с помощью скриптов, например, показа схемы объекта при его выделении в интерфейсном объекте *АТМ Мониторинг*. При таком сценарии оператор выделяет объект в интерфейсе *АТМ Мониторинг* – и на другом мониторе появляется заранее нарисованная схема или карта выделенного объекта. Визуализация происходит с помощью скриптов, для этого обрабатывается событие **OBJECT_SELECTED** от объекта **VIDEOSRV_M**.


Механизм отправки события аналогичен при выборе объекта на **Панели истории** (см. [Выбор объекта на Панели истории](#)).

2.6 Игнорирование объектов


Объекты, которые не требуется в данный момент наблюдать, можно поместить в список «игнорируемых». Это, например, объекты, которые созданы в системе, но ещё реально не запущены в эксплуатацию, или объекты, на которых точно известно, что производятся ремонтные работы.

Объекты, помещённые в список «игнорируемых», не будут визуализироваться на Панели контроля и на Панели истории. Они также не будут учитываться при построении отчётности по системе.

Для того, чтобы перенести объект в список игнорируемых, необходимо зажать клавишу «Shift» на клавиатуре и щёлкнуть левой кнопкой мыши по одному или нескольким объектам. Выбранные таким образом объекты будут окаймлены рамкой голубого цвета.

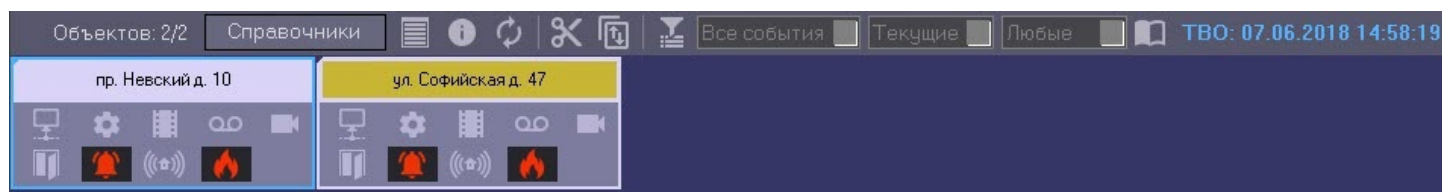

Затем следует нажать кнопку  (**Игнорировать/Анализировать**).

Просмотреть список «игнорируемых» объектов можно, если нажать на кнопку  (**Показать игнорируемые объекты**). Перенести объекты обратно из этого списка можно тем же способом, каким они были в него занесены.


2.7 Обработка тревог

2.7.1 Принятие тревоги


Функциональность клавиш-индикаторов тревог имеет информационную и действенную составляющие:

1. Информационная составляющая: при возникновении тревожной ситуации клавиша становится красной, при квитировании оператором становится розовой, а по окончании тревоги возвращается в неактивное состояние.
2. Действенная составляющая: при нажатии на клавишу оператор получает детализацию до устройства или события.

Например, если на объекте вышла из строя камера, то клавиша-индикатор, соответствующая группе тревог **Камеры**, станет красной.

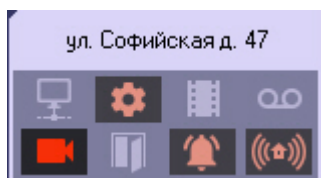


Для получения детальной информации по тревоге необходимо щёлкнуть на соответствующей пиктограмме. Появится окно **Реакция на тревогу**. Заголовок этого окна содержит название выбранного объекта и его идентификатор.

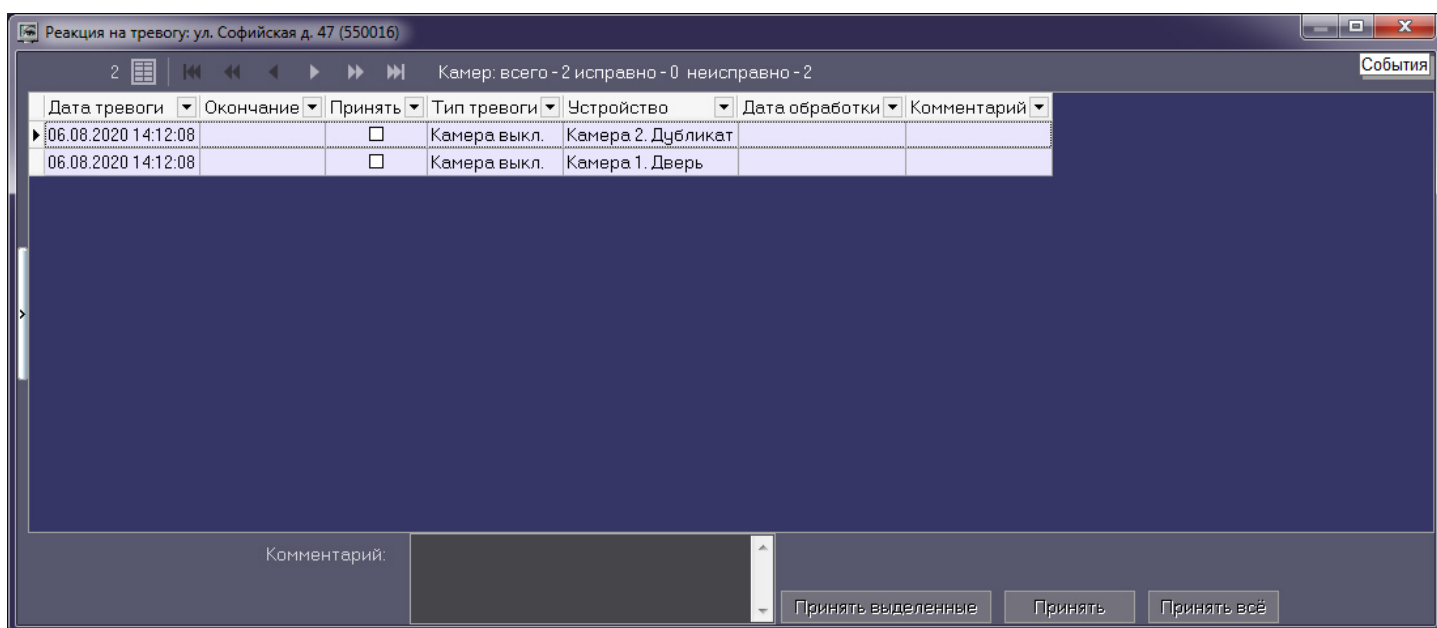

В поле **Дата тревоги** отображается время загрузки в БД *АТМ-Интеллект АРМ* тревоги от *АТМ-Интеллект Про*. Это не тот момент времени, когда данное тревожное событие произошло на *АТМ-Интеллект Про*. Более подробная информация о передаче данных приведена в разделе [Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных](#).

Поле **Тип тревоги** содержит название тревожной ситуации, а поле **Устройство** детализирует её до устройства или события.

Если в окне **Реакция на тревогу** отметить флажком столбец **Принять**, то фон пиктограммы на панели контроля изменится с красного на оранжевый и автоматически заполнится столбец **Дата обработки**.

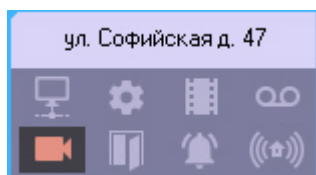

В столбец **Дата обработки** будет внесено не текущее системное время компьютера, а текущее время обновления (см. раздел **Текущее время обновления**), которое хранится в базе данных. Это сделано для того, чтобы у оператора не было возможности «откатить» время назад и принять тревогу под другим временем.

Примечание

При просмотре группы тревог **Камеры** в окне **Реакция на тревогу** также будет отображаться строка со статистикой камер данного объекта.

Если при настройке интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** включена опция **Требовать заполнения поля "Комментарий"**, то тревожная ситуация не будет закрыта до тех пор, пока оператор не прокомментирует тревожную ситуацию и/или свои действия. Автоматически тревога закрывается, если причина тревоги устранена, например, связь пропала и восстановилась.


В окне **Реакция на тревогу** отображается не более 10000 тревожных ситуаций, для просмотра остальных событий следует воспользоваться кнопками навигации в правом нижнем углу.

Дата тревоги	Окончание	Принять	Тип тревоги	Устройство	Дата обработки	Комментарий
05.06.2018 14:07:02	05.06.2018 14:07:03	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:08:47	05.06.2018 14:08:48	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:10:21	05.06.2018 14:10:22	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:10:37	05.06.2018 14:10:38	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:11:34	05.06.2018 14:11:35	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:12:11	05.06.2018 14:12:12	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:12:26	05.06.2018 14:12:27	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:14:00	05.06.2018 14:14:01	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:14:16	05.06.2018 14:14:17	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:16:06	05.06.2018 14:16:07	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:17:57	05.06.2018 14:17:58	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:20:06	05.06.2018 14:20:07	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:20:59	05.06.2018 14:21:00	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		
05.06.2018 14:22:49	05.06.2018 14:22:50	<input type="checkbox"/>	ОПС	Датчик дыма		

2.7.2 Принятие нескольких тревог


Существует возможность принять сразу несколько однотипных тревог, все тревоги одного объекта или все тревоги всех объектов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Кликнуть по пиктограмме, свидетельствующей о тревоге на объекте. Появится окно **Реакция на тревогу**.

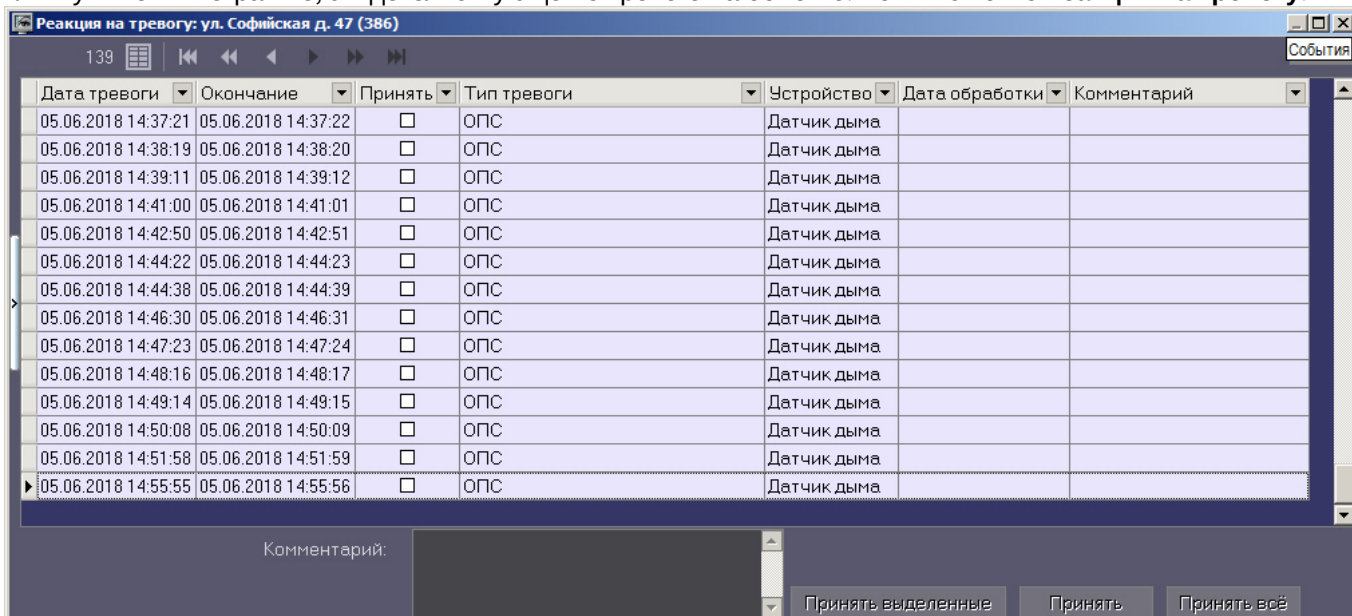


2. Чтобы принять несколько однотипных тревог, выполнить следующие действия:


- a. Выбрать в списке несколько записей одним из следующих способов:
 - i. Выбрать определенные записи с помощью левой кнопки мыши и клавиши «Ctrl» или «Shift» на клавиатуре.
 - ii. Выбрать все записи, кликнув правой кнопкой мыши по записям и выбрав в открывшемся меню пункт **Выделить все**.

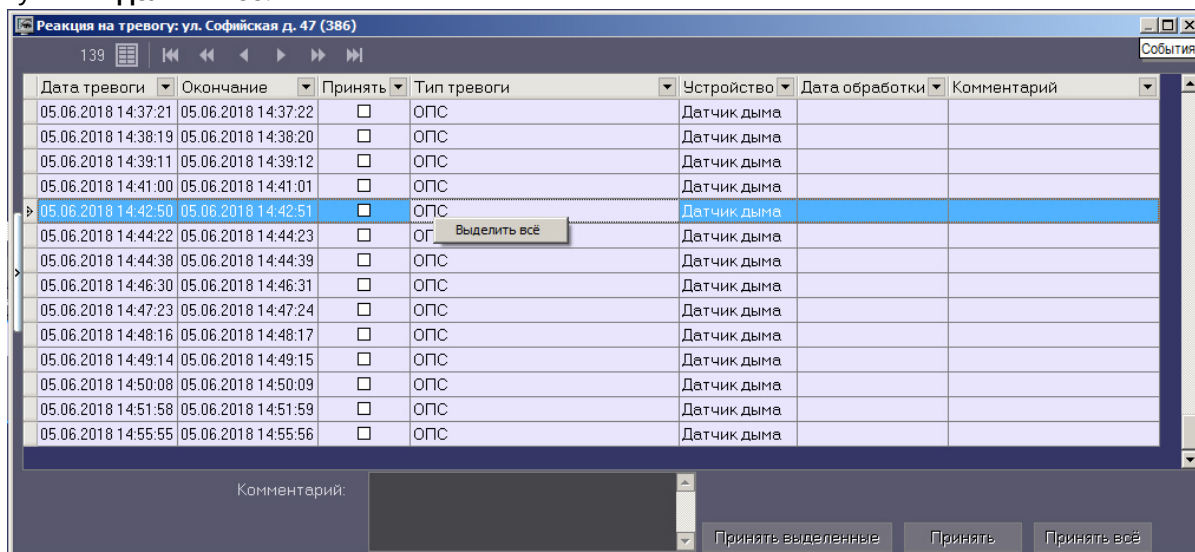

- b. При необходимости заполнить поле **Комментарий**.
 - c. Нажать кнопку **Принять выделенные**.
3. Чтобы принять все тревоги одного объекта, нажать на кнопку **Принять**. Будет выведено диалоговое окно для подтверждения операции. Нажать **ОК**.

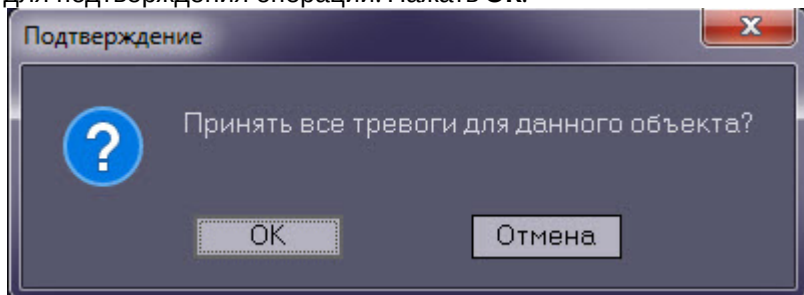

4. Чтобы принять все тревоги всех объектов с учётом фильтра по владельцам, нажать на кнопку **Принять все**. Будет выведено диалоговое окно для подтверждения операции. Нажать **ОК**.

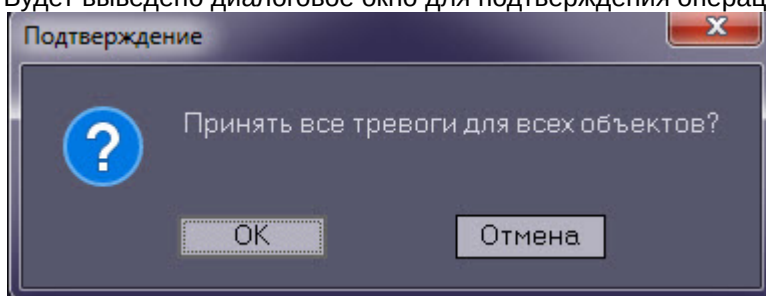


Примечание

Если ввод комментария обязателен, а поле **Комментарий** не заполнено, то кнопки **Принять выделенные**, **Принять** и **Принять все** будут недоступны.

Принятие нескольких тревог завершено.

2.7.3 Дополнительная информация по тревогам

Дополнительную информацию по текущим тревогам для объекта можно получить, если щелкнуть левой кнопкой мыши на названии объекта.

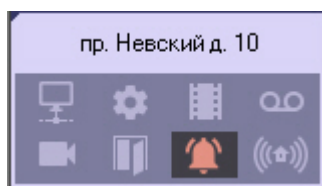

Появится окно **Расшифровка ошибок**.

Начало	Окончание	Длительность	Причина, устройство	От 06.06.2018 14:29:27 до 07.06.2018 13:14:02 прост...
06.06.2018 14:29:27	06.06.2018 14:29:28	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:30:18	06.06.2018 14:30:19	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:37:27	06.06.2018 14:37:28	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:37:55	06.06.2018 14:37:56	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:37:56	06.06.2018 14:37:57	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:38:24	06.06.2018 14:38:25	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:38:34	06.06.2018 14:38:35	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:38:36	06.06.2018 14:38:37	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:39:05	06.06.2018 14:39:06	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 14:39:15	06.06.2018 14:39:16	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб	
06.06.2018 16:08:53	07.06.2018 13:14:02	0 21:05:09		
06.06.2018 16:08:53	07.06.2018 13:08:02	0 20:59:09	Нет связи с объектом (192.	
07.06.2018 13:08:02	07.06.2018 13:14:02	0 00:06:00	Ошибка ПО (Базовое ПО)	
07.06.2018 13:09:42	07.06.2018 13:09:43	0 00:00:01	Штатный перезапуск компь	

Тревоги, возникающие по разным причинам, могут накладываться друг на друга и образовывать общие периоды тревоги на объекте. Они отображаются в таблице серым цветом. Если тревога длится к настоящему моменту, то столбец **Окончание** не будет содержать значения.

Если число тревог очень большое, то в окне **Расшифровка ошибок** визуализируется не более 200 тревожных ситуаций. Для просмотра остальных событий следует воспользоваться кнопками навигации и дополнительным элементом **Смотреть с даты** в правом нижнем углу.

2.7.4 Типы тревог

В таблице перечислены все типы тревог, которые отслеживаются по умолчанию системой мониторинга. Для группы тревог «Канал связи», в случае если *АТМ-Интеллект Про* подключается к *АТМ-Интеллект АРМ* по протоколу TCP/IP и он хотя бы раз подключался, в поле **Устройство** будет отображён IP-адрес объекта.

Группа тревог	Тип тревоги	Устройство	Комментарий
Канал связи	Нет связи с объектом	Канал связи	<i>АТМ-Интеллект Про</i> подключается к <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> в режиме клиента.
	Нет связи с агентом мониторинга	Локальная видеосистема	<i>АТМ-Интеллект Про</i> подключается к <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> в режиме сервера.
Оборудование	Сбой диска	101:Имя диска	При настройке ПК <i>Интеллект</i> указываются диски, на которые пишется видеоархив. Эта тревога возникает, когда один из этих дисков не существует или имеет не верный тип. Верным типом считается фиксированный диск, сменный или сетевой.
		102: Размер диска	Ошибка расчёта свободного дискового пространства.
		103:Папка VIDEO	Отсутствует папка VIDEO.
		104:Число дисков=0	При настройке ПК <i>Интеллект</i> не выбрано ни одного диска для записи видеоархива.
		105: Ошибка диска	От <i>АТМ-Интеллект Про</i> пришла неизвестная ошибка по диску.

Группа тревог	Тип тревоги	Устройство	Комментарий
	Сигнал ИБП	1000:PowerChute запущен 1001:PowerChute остановлен 1002:Связь восстановлена 1003:ЭП восстановлено 1004:Self-Test пройден 1005:Administrative shutdown 1006:Отмена shutdown 1007:Батарея зарядилась 1009:Батарея заменена 1013:Допустимая перегрузка 1014:RTC Started 1015:RTC Finished 1016:Происходит shutdown 1102:Температура в норме 2000:ЭП выключено 2001:Выполнен shutdown 2002:Пониженное ЭП 2003:Батарея разряжается 2004:RTC Aborted 2007:Повышенное ЭП 3000:Потеря связи 3001:Перегрузка 3002:Self-Test не пройден 3003:Батарея разряжена 3004:Потеря связи-батарея 3016:Замените батарею 3107:Высокая температура	
ПО видеосистемы	Ошибка ПО	Базовое ПО	Выгружен процесс «intellect.exe».
		Базовое ПО (Видео)	Выгружен или завис процесс «video.run».
		Реестр	В реестре отсутствуют данные, необходимые для работы <i>АТМ-Интеллект Про</i>
		База данных	Ошибка подключения к базе данных «intellect».
Размер архивов	Размер архива мал	Архив 1 ... Архив N	Не выполняются требования по глубине архива для камеры (см. Информация по архивам).

Группа тревог	Тип тревоги	Устройство	Комментарий
Камеры	Камера выкл.	Камера 1 ... Камера N	Не работает камера: от камеры нет сигнала или произошёл обрыв.
ОПС	Сигнал вибродатчика	Вибродатчик	4 датчика (лучи), название которых нельзя изменить на <i>АТМ-Интеллект Про</i> . Т.е. их следует использовать согласно их названиям («Вибродатчик», «Замок» и т.д.).
	Сигнал дат. Замка	Замок	
	Сигнал дат. перегрева	Датчик перегрева	
	Сигнал доп. датчика	Доп. датчик	
	Сигнал доп. Датчика	РАСШ. ДАТЧИК	12 датчиков (лучи), название которых можно и нужно настраивать на <i>АТМ-Интеллект Про</i> , так как это название и будет отображаться в столбце Устройство . По умолчанию в этом поле будет отображаться строка «РАСШ. ДАТЧИК»
	Штатный перезапуск компьютера	Компьютер	Перед перезагрузкой компьютера был осуществлён корректный выход из Windows.
Нештатный перезапуск компьютера	Компьютер	Компьютер был перезагружен без корректного выхода из Windows (выключение электропитания).	

Примечание.

Периоды обновления данных могут варьироваться для разных типов тревог – см. раздел [Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных](#)

По умолчанию для групп тревог «СКД» и «Детекторы» с *АТМ-Интеллект Про* не передаются никакие данные.

Тревоги, которые отслеживаются по умолчанию системой мониторинга, могут быть двух типов:

1. **длительные;**
2. **кратковременные.**

Длительные тревоги – это тревоги, которые имеют начало и конец, например, «Камера выключена»/«Камера включена», «Нет связи с объектом»/«Есть связь с объектом». **Кратковременные** тревоги – это тревоги, которые не имеют длительности. Они предназначены лишь для уведомления о случившемся событии, например, «Сработал вибродатчик», «Штатный перезапуск компьютера» и не участвуют в расчёте показателей качества работы системы.

Для кратковременных тревог сразу заполняется поле **Окончание** временем, сдвинутым на одну секунду от времени обнаружения тревоги. Время показа принятой кратковременной тревоги на панели контроля составляет 10 минут.


К длительным тревогам относятся следующие типы тревог:


1. Нет связи с объектом
2. Нет связи с агентом мониторинга
3. Сбой диска
4. Ошибка ПО
5. Размер архива мал

6. Камера выкл.


2.7.5 Настройка отображаемого количества тревог

Число объектов, отображаемых на Панели контроля, определяется текущим фильтром, если он активирован с

помощью кнопки фильтрации  (**Включить/выключить фильтр**). При этом первый раскрывающийся список определяет условие фильтрации по тревогам, сбоям и наличию связи, второй – условие «Показывать только те объекты, у которых есть ошибки за последние...», а третий раскрывающийся список определяет условие «Только те объекты, у которых ошибки длятся более чем...»

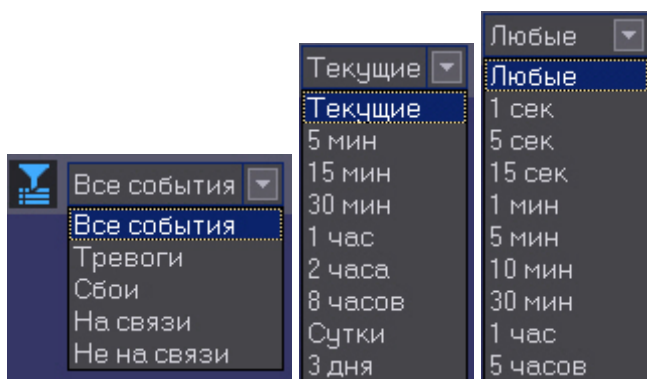

При этом в левом верхнем углу окна показывается информация о числе объектов из общего количества, которые после нажатия кнопки фильтрации отображаются на «Панели контроля».



Примечание.


При использовании фильтров **Тревоги**, **На связи**, **Не на связи** расчёт коэффициентов не производится – см. [Панель статуса](#)

2.8 Просмотр видеоданных по тревогам

2.8.1 Индикация наличия видеоданных

В ПК *АТМ-Интеллект* тревоги от датчиков могут сопровождаться видеоданными – видеофрагментами или видеокадрами.

В случае, если имеются в наличии загруженные, но не просмотренные видеоданные, название объекта на Панели контроля окрашивается желтым цветом.

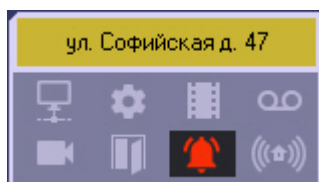


2.8.2 Просмотр видеоданных


Для просмотра всех полученных видеоданных необходимо выбрать пункт меню **Видеоданные** в контекстном меню объекта.


Примечание

При выборе соответствующей настройки ПК *АТМ-Интеллект АРМ* (см. документ [ПК АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#), раздел [Настройка реакции на получение видеок кадров и видеофрагментов](#)) видеоданные могут быть автоматически открыты сразу по получении.

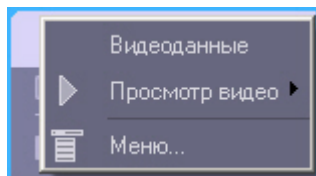


Будет открыто окно **Видеоданные**. В данном окне отображена информация о видеоданных. Также в данном окне имеется возможность отменить загрузку данных, если она еще не завершена, при помощи кнопки **Отменить загрузку**.

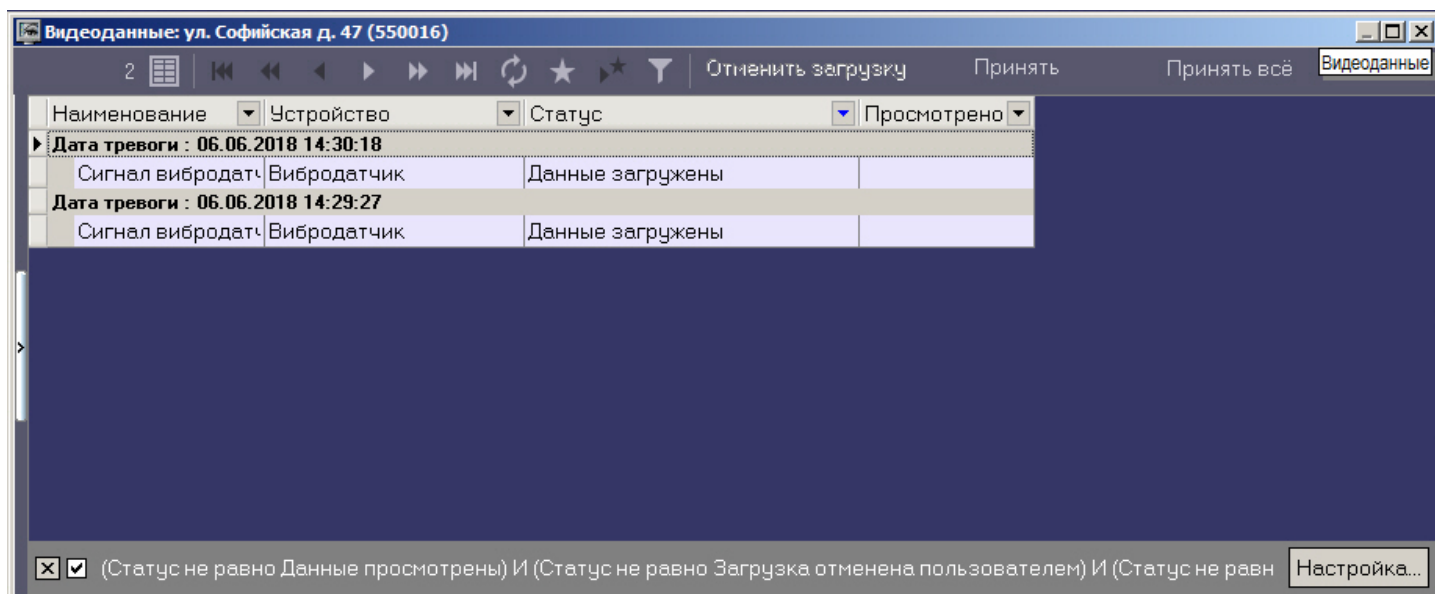

Для принудительного обновления информации в окне **Видеоданные** необходимо нажать кнопку .

Для просмотра загруженных видеоданных необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по строке, соответствующей требуемым видеоданным, и выбрать пункт меню **Просмотреть**. Если загрузка данных еще не завершена или данные удалены с диска, этот пункт меню неактивен.

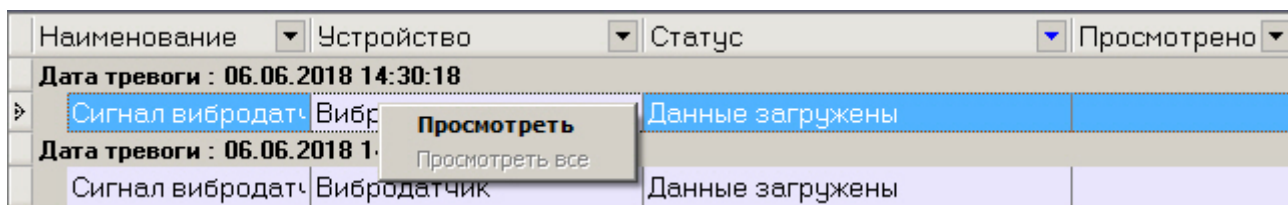



При выборе пункта меню **Просмотреть** видеок кадр будет открыт при помощи программы *<Каталог установки ПК Интеллект>\Vhost\SYSTEM\JPEGViewer.exe*, а видеофрагмент при помощи утилиты *ITV проигрыватель*, статус видеоданных изменится на **Данные просмотрены**, а в столбце **Просмотрено** будет указано время просмотра видеоданных.

Если видеоданные не удалось экспортировать из видеоархива, то в столбце **Статус** отображается сообщение **Ошибка экспорта из архива**.

Дата тревоги : 30.01.2015 16:50:29			
Сигнал вибродатч	Вибродатчик	Ошибка экспорта из архива	

Чтобы отменить загрузку данных со статусами **Ошибка экспорта из архива** и **Ожидание загрузки**, следует нажать на кнопку **Отменить загрузку**. Статус таких видеоданных будет изменен на **Загрузка отменена пользователем** и они перестанут отображаться в списке, если установлен фильтр по умолчанию (см. [Настройка фильтра списка видеоданных](#)).

Для того, чтобы пометить все принятые видеоданные объекта как просмотренные, следует нажать на кнопку **Принять**. Чтобы пометить просмотренными все видеоданные всех объектов, следует нажать на кнопку **Принять все**. Будет выведено диалоговое окно для подтверждения принятия видеоданных одного или нескольких объектов. Для подтверждения операции нажать **ОК**.

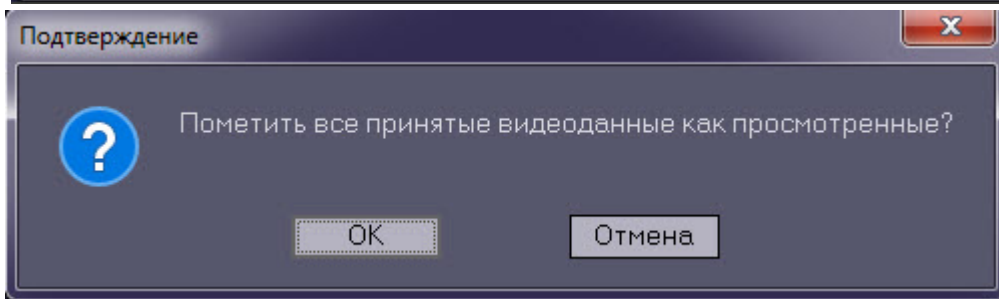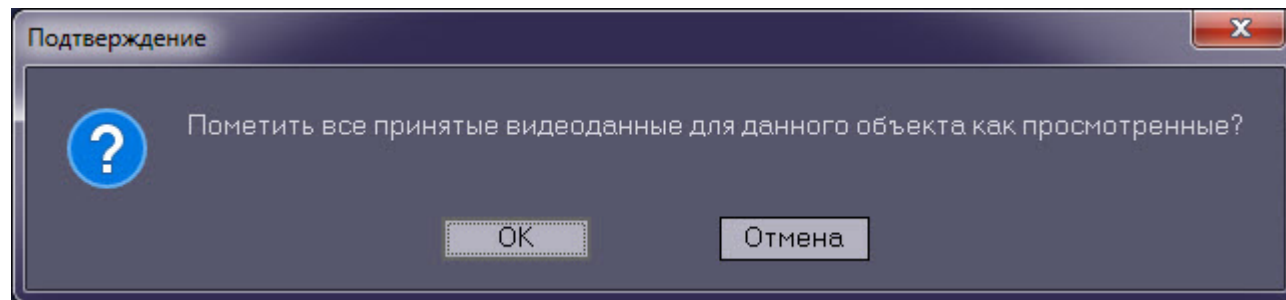

В результате заголовков объекта (объектов) на Панели контроля потеряет желтый цвет. Статус всех видеоданных будет изменен указанным ниже образом и они перестанут отображаться в списке видеоданных, если установлен фильтр по умолчанию (см. [Настройка фильтра списка видеоданных](#)):

- С **Данные загружены** на **Данные просмотрены**;
- С **Ошибка экспорта из архива** на **Загрузка отменена пользователем**.

2.8.3 Настройка группировки видеоданных

По умолчанию видеоданные сгруппированы по дате тревоги. При необходимости имеется возможность настроить группировку видеоданных по другим параметрам. Для этого необходимо в контекстном меню столбца, по которому требуется группировать видеоданные, выбрать пункт меню **Группировка по полю**.


Наименование	Устройство	
Дата тревоги : 06.06.2018 14:39:15	Сигнал вибродатч	Вибродатчик
Дата тревоги : 06.06.2018 14:39:05	Сигнал вибродатч	Вибродатчик
Дата тревоги : 06.06.2018 14:38:36	Сигнал вибродатч	Вибродатчик
Дата тревоги : 06.06.2018 14:38:34	Сигнал вибродатч	Вибродатчик
Дата тревоги : 06.06.2018 14:38:24	Сигнал вибродатч	Вибродатчик
Дата тревоги : 06.06.2018 14:37:56	Сигнал вибродатч	Вибродатчик
Дата тревоги : 06.06.2018 14:37:55	Сигнал вибродатч	Вибродатчик
Дата тревоги : 06.06.2018 14:37:27	Сигнал вибродатч	Вибродатчик
Дата тревоги : 06.06.2018 14:30:18	Сигнал вибродатч	Вибродатчик
Дата тревоги : 06.06.2018 14:29:27	Сигнал вибродатч	Вибродатчик

- По возрастанию
- По убыванию
- Без сортировки
- Группировать по полю
- Группировка
- Нижний колонтитул
- Нижняя панель группировки
- Дерево групп
- Лучшая ширина
- Лучшая ширина все столбцы
- Фиксированные столбцы
- Фиксировать столбец
- Строка ввода
- Заголовки групп
- Поиск подстроки (Ctrl+F/F3)
- Выбор видимых столбцов (F5)
- Выбрать шрифт
- Экспорт

Данные будут сгруппированы по выбранному полю. В верхней части окна будут отображены поля, по которым производится группировка – область группировки. Для отображения данной области также можно выбрать пункт **Группировка** в контекстном меню любого столбца.


Дата тревоги	Устройство	Статус	Просмотрено
Дата тревоги : 06.06.2018 14:39:15	Устройство : Вибродатчик	Сигнал вибродатч	Данные загружены
Дата тревоги : 06.06.2018 14:39:05	Устройство : Вибродатчик	Сигнал вибродатч	Ожидание загрузки
Дата тревоги : 06.06.2018 14:38:36	Устройство : Вибродатчик	Сигнал вибродатч	Данные загружены
Дата тревоги : 06.06.2018 14:38:34	Устройство : Вибродатчик	Сигнал вибродатч	Данные загружены
Дата тревоги : 06.06.2018 14:38:24	Устройство : Вибродатчик	Сигнал вибродатч	Данные загружены
Дата тревоги : 06.06.2018 14:37:56	Устройство : Вибродатчик	Сигнал вибродатч	Данные загружены


Для отмены группировки по полю необходимо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши в области группировки и выбрать пункт меню **Убрать из группировки**.

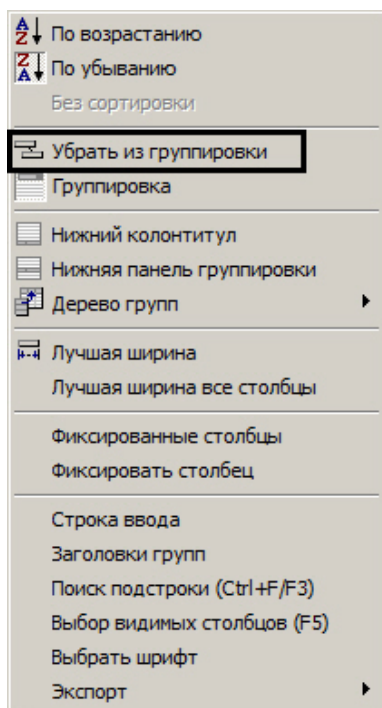

2.8.4 Настройка фильтра списка видеоданных

По умолчанию в окне **Видеоданные** не отображаются просмотренные данные и данные, загрузка которых была отменена пользователем. Для отображения всех видеоданных необходимо снять флажок фильтра в левом нижнем углу окна **Видеоданные**.


Имеется также возможность настраивать фильтр для отображения видеоданных в окне. Для вызова окна настройки фильтра необходимо в окне **Видеоданные** нажать на кнопку **Настройка...** или . Будет открыто окно **Построитель фильтра**.

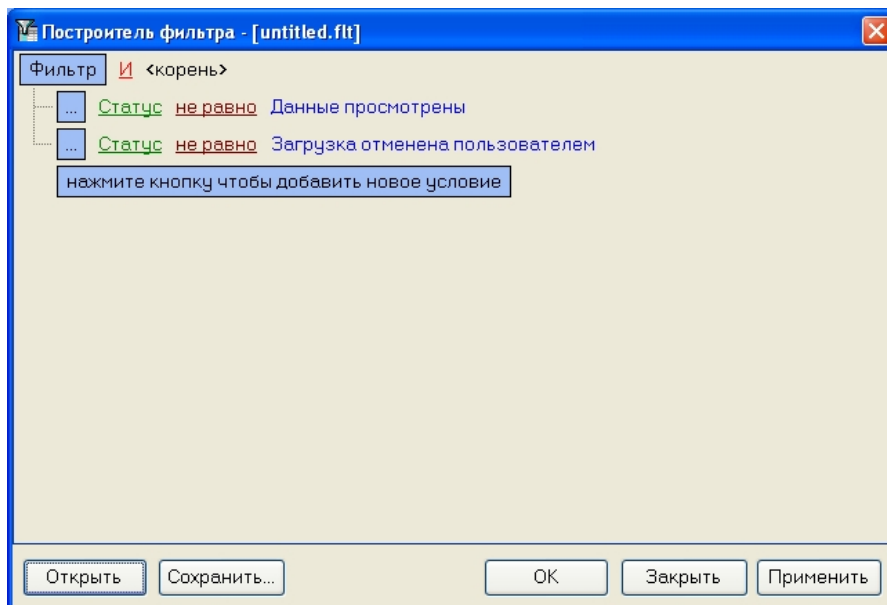

При настройке фильтра может потребоваться выполнение следующих операций:

1. Добавление условия или подусловия. Для добавления условия необходимо нажать на кнопку **нажмите кнопку чтобы добавить новое условие** или в меню фильтра выбрать соответствующий пункт. Меню

условия вызывается нажатием на кнопку ... или **Фильтр**.

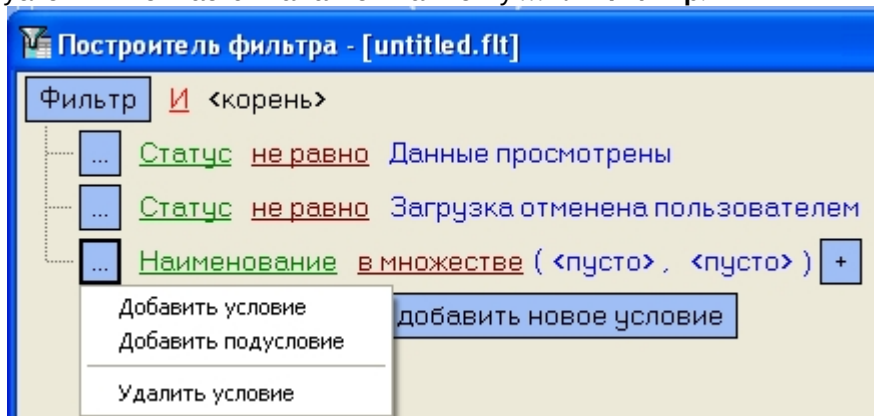


2. Удаление условия. Для удаления условия необходимо в меню условия выбрать соответствующий пункт.
3. Выбор логической функции объединения условий. Раскрывающийся список для выбора логической функции открывается при щелчке левой кнопкой мыши по логической функции.




4. Выбор поля для сравнения. Раскрывающийся список для выбора поля для сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию поля.



5. Выбор способа сравнения. Раскрывающийся список для выбора способа сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию способа.

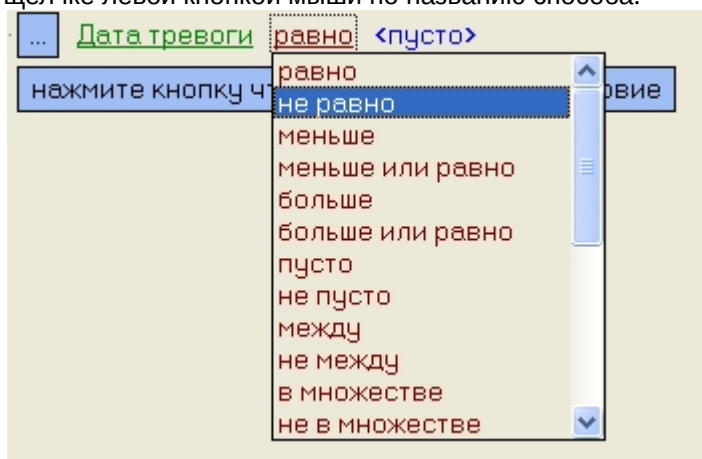


6. Выбор значения сравнения. Способ выбора значения зависит от типа поля сравнения. Например, дату можно ввести с помощью календаря, название ввести вручную и т.д.

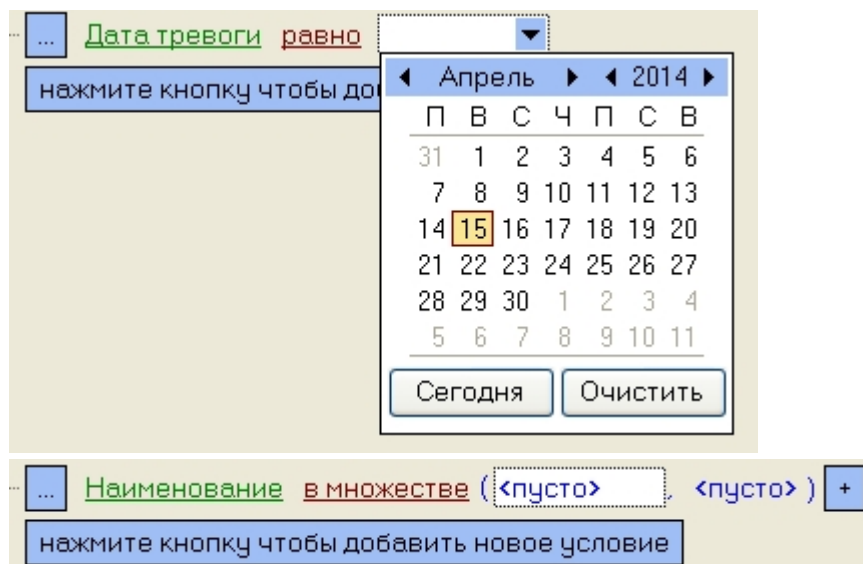


После завершения настройки фильтр можно сохранить в файл с расширением .flt при помощи кнопки **Сохранить....** Данный файл затем можно открыть при помощи кнопки **Открыть.**

2.9 Журнал событий

Для просмотра всех событий, которые были зафиксированы в ПК *АТМ-Интеллект*, следует нажать кнопку

 (**Журнал событий**). Появится окно **Журнал событий**.

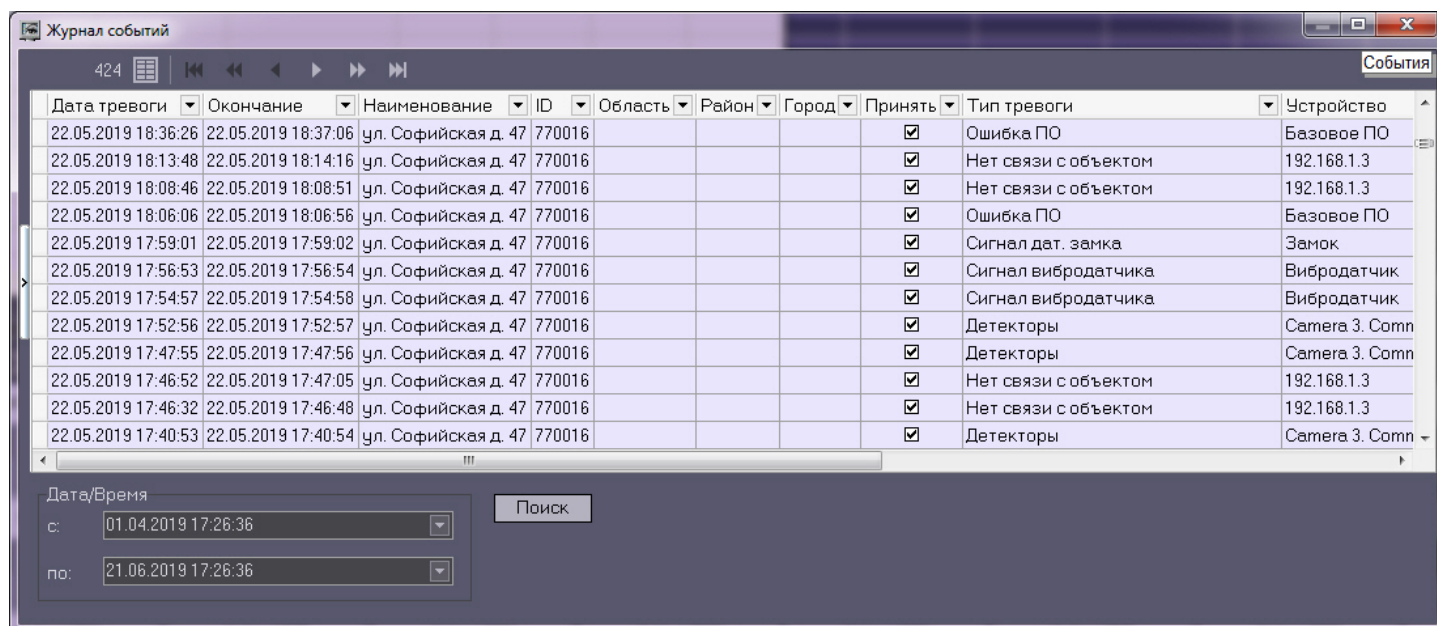


Таблицу в данном окне можно отсортировать по любому столбцу, или наложить фильтр на любой столбец. По умолчанию события сортируются по времени поступления, самые новые события отображаются вверху списка.

При использовании панели владельцев в окне **Журнал событий** отображаются события только от тех объектов, которые принадлежат владельцу, выделенному на Панели владельцев. Для просмотра событий по всем объектам системы следует вызывать данное окно с Панели владельцев – см. [Просмотр журнала событий по всем объектам системы.](#)

2.9.1 Просмотр комментариев

Если оператор при закрытии тревоги ввёл многострочный комментарий, то в окне **Журнал событий** в столбце **Комментарий** будет видна только первая строка.

Для просмотра всего комментария следует воспользоваться кнопками "вверх" и "вниз" в соответствующей ячейке.




2.9.2 Пользователь, принявший тревогу

По умолчанию все принятые оператором тревоги регистрируются под пользователем «Admin». В случае, если в настройке ПК *Интеллект* на вкладке **Пользователи** создан пользователь и ему назначены определённые права, то когда оператор запустит ПК *Интеллект* под аккаунтом этого пользователя, все принятые тревоги будут регистрироваться под именем данного пользователя.

2.9.3 Период отображения событий

По умолчанию показываются тревожные ситуации за последние сутки. Для просмотра событий за другой период необходимо задать дату и время начала и конца интервала поиска в полях **С** и **По** в группе **Дата/Время**, а затем нажать на кнопку **Поиск**. Если число событий превышает 10000, то для их просмотра следует использовать кнопки навигации.

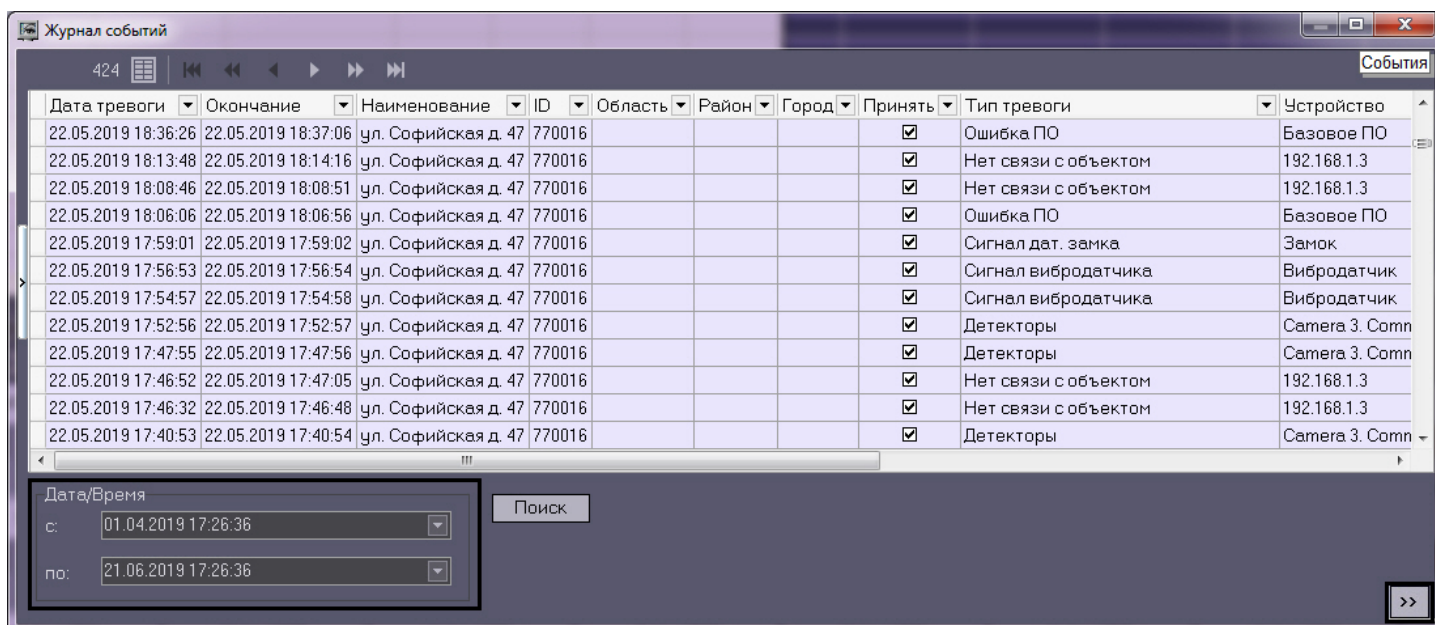


Примечание.

Имеется возможность изменить максимальное количество событий, которые показаны в окне **Журнал событий** без использования кнопок навигации – см. параметр **MAXRECORDSONPAGE** в [Справочнике ключей реестра](#).


2.9.4 Экспорт журнала событий

Экспорт журнала событий осуществляется из контекстного меню столбца таблицы в окне **Журнала событий**.

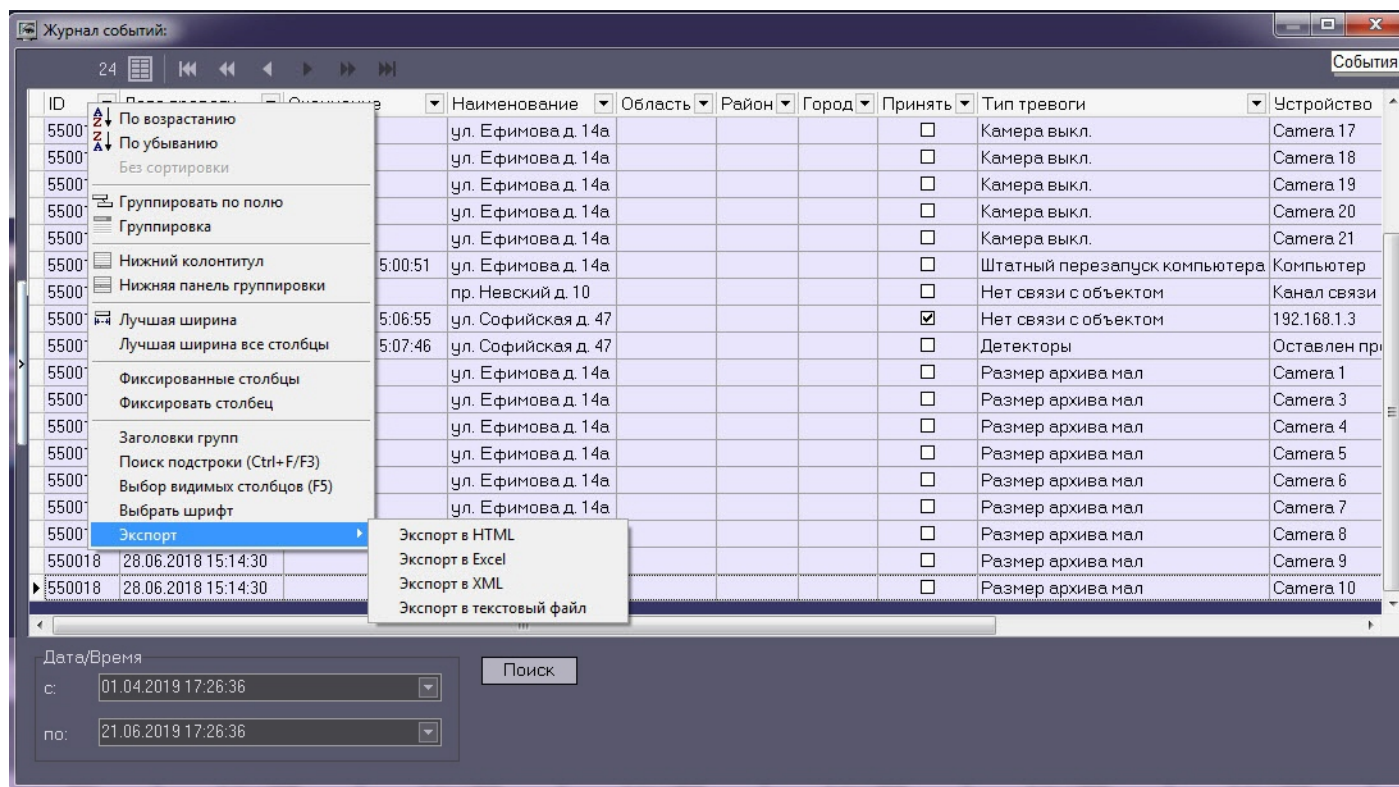

2.9.5 Настройка расположения столбцов журнала событий

В контекстном меню столбца Журнала событий можно использовать команду **Лучшая ширина все столбцы**. При её выборе ширина всех столбцов будет установлена в минимальное значение, при котором видна самая длинная строка в столбце.

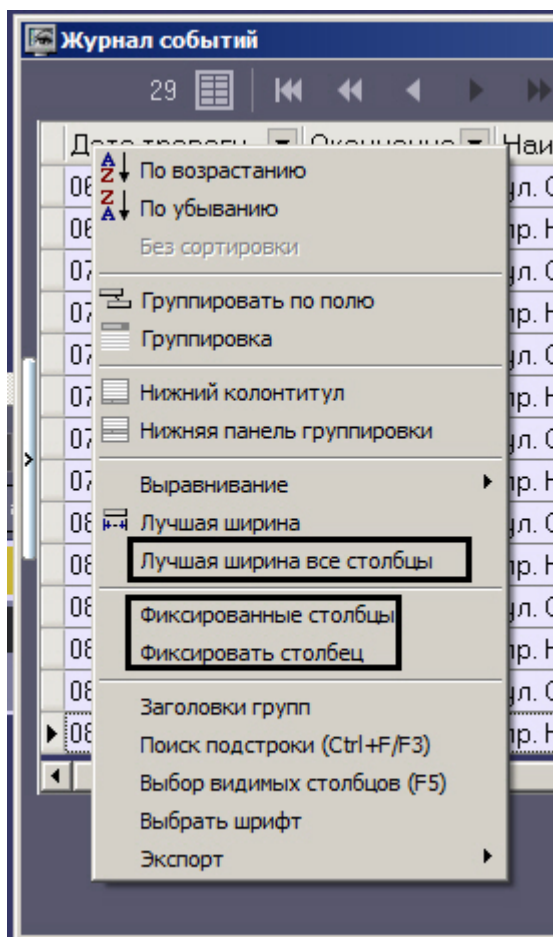


Если все столбцы не помещаются в видимой области окна Журнал событий, то появляется элемент «прокрутка». При прокрутке сдвигаются некоторые столбцы, которые требуется видеть постоянно, например **Дата тревоги**, **Дата обработки**. Для фиксации таких столбцов следует воспользоваться командой **Фиксировать столбец** из того же контекстного меню.

К тому же столбцы Журнала событий можно менять местами. Для этого надо нажать левую кнопку мыши над заголовком столбца, который надо переместить, и, не отпуская клавишу, перетащить его на другое место.

2.10 Нормативно-справочная информация

2.10.1 Просмотр нормативно-справочной информации

ПК *АТМ-Интеллект* ведёт нормативно-справочную информацию (НСИ) обо всех объектах. Для просмотра этой информации следует нажать кнопку **Справочники** и выбрать пункт меню **Объекты мониторинга**.

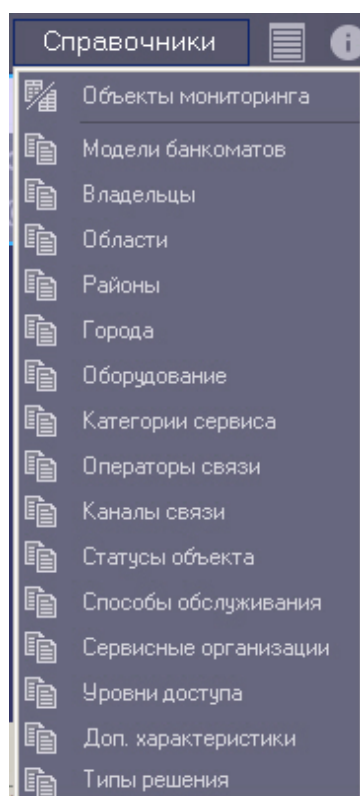

Появится окно **Объекты мониторинга**, в котором будут перечислены все объекты, созданные в системе.

Код объекта	ID	Наименование	Местонахождение	Область	Район	Город	Объект	Введен	Удален	Статус	Владелец
2	550017	пр. Невский д. 10	пр. Невский д. 10					06.06.2018 13:19:18			
1	550016	ул. Софийская д. 47	ул. Софийская д. 47					06.06.2018 13:19:05			

2.10.2 Редактирование нормативно-справочной информации

При двойном щелчке мышью на определённой записи в окне **Объекты мониторинга** появится диалоговая форма, позволяющая заполнить НСИ для объекта.


Запись	
Код объекта	2
Наименование	пр. Невский д. 10
ID	550017
Местонахождение	пр. Невский д. 10
Область	
Район	
Город	
Объект	
Введен	06.06.2018 13:19:18
Удален	
Модель	
Доступ	
Доп. характеристика	
Тип решения	
Тип связи с объектом	
Оператор связи	
Владелец	
Оборудование	
Статус	
Категория обслуживания	
Способ обслуживания	
Сервисная компания	

При этом для некоторых полей предлагаются значения для заполнения, а для некоторых нет. Это значит, что соответствующий справочник пуст, и необходимо заполнить его (см. раздел [Заполнение справочника](#)).


Тип решения	
Тип связи с объектом	
Оператор связи	RS232
Владелец	TCP/IP
Оборудование	X.25
Статус	✕
Категория обслуживания	

2.10.3 Заполнение справочника


Для заполнения справочников следует нажать кнопку **Справочники** и в открывшемся списке выбрать соответствующий справочник, например **Владельцы**.

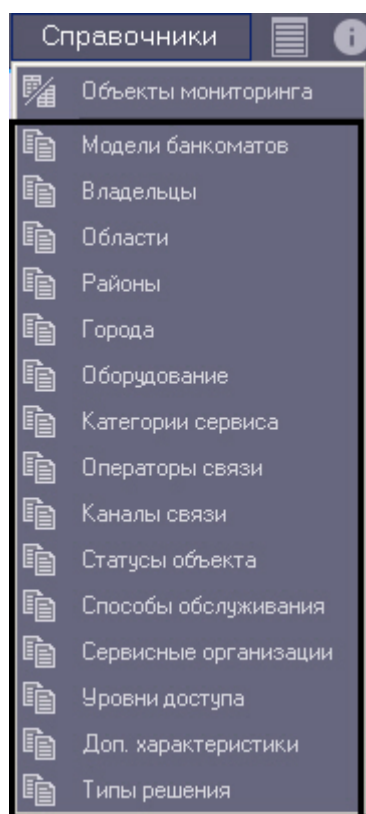

Будет открыто окно редактирования соответствующего справочника.

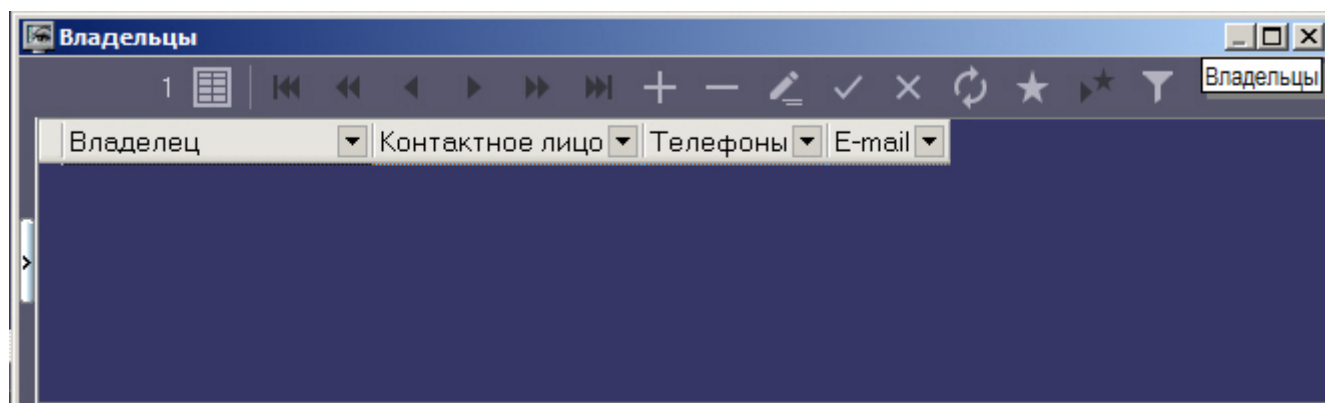

Чтобы добавить запись следует нажать кнопку **Вставить запись** и ввести требуемые значения. После этого надо нажать кнопку **Сохранить**.

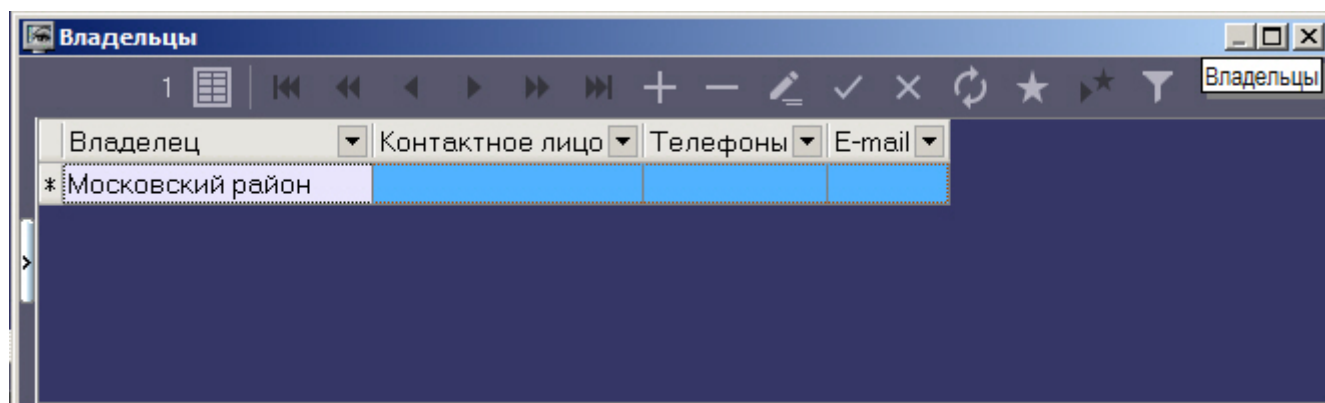


Аналогичным образом можно отредактировать любой справочник.

После добавления значения в справочник его можно будет использовать для заполнения соответствующего поля НСИ.

Оператор связи	
Владелец	
Оборудование	Московский район
Статус	X
Категория обслуживания	

2.10.4 Контекстное меню столбца в окне Объекты мониторинга

Если щёлкнуть правой кнопкой мыши на заголовке любого столбца в окне **Объекты мониторинга**, то появится контекстное меню, с помощью которого можно выполнить различные действия по аналогии с журналом событий (см. [Экспорт журнала событий](#) и [Настройка расположения столбцов журнала событий](#)).

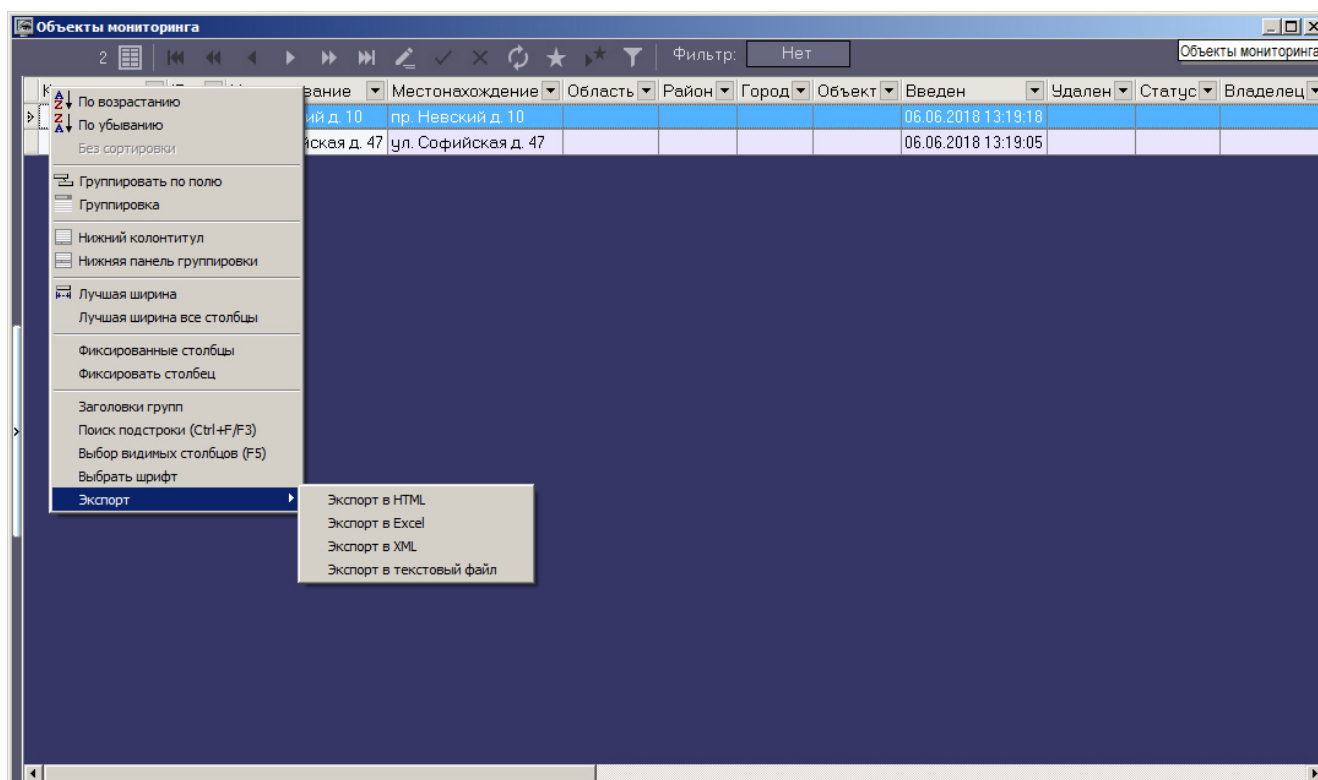

2.11 Просмотр живого видео и архива с объектов

Имеется возможность просматривать живое видео и архивы с объектов на **Панели контроля** одним из следующих способов:

1. Просмотр видео с отдельной камеры;
2. Просмотр видео со всех камер, созданных на стороне *АТМ-Интеллект Про*;
3. Просмотр видео со всех камер выбранного объекта охраны;
4. Создание пользовательских раскладок и просмотр видео с выбранных камер из числа добавленных в **Объект охраны**.

Примечание

Выбор видеочамер, используемых для отображения живого и архивного видео с **Панели контроля**, описан в документе [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка списка видеочамер](#).

Для выбора способа просмотра живого видео и архива следует кликнуть правой кнопкой мыши по области с названием объекта.


Появится контекстное меню с пунктом **Просмотр видео**, в котором выбрать:

- Название камеры для просмотра видео с отдельной камеры;
- **Все камеры** для просмотра видео со всех камер, созданных на стороне *АТМ-Интеллект Про*;
- **Все камеры объекта охраны** для просмотра видео со всех камер выбранного объекта охраны;
- **Экраны** для выбора раскладки.

Более подробно способы просмотра видео описаны в соответствующих разделах.


Примечание

- Пункт меню **Все камеры** доступен, если у пользователя нет ограничений на просмотр некоторых камер — см. [Настройка интерфейсного объекта АТМ Мониторинг](#).
- Пункт меню **Все камеры объекта охраны** доступен, если в настройке интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** включена опция **Просмотр живого видео со всех камер (доп.)**.
- Пункт меню **Просмотр видео** появится только после первого подключения объекта к *АТМ-Интеллект АРМ*, до этого он отсутствует.

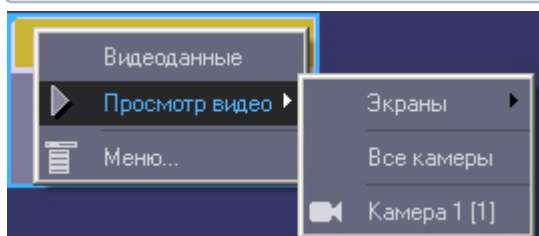

Список камер будет соответствовать списку камер, указанных при настройке объекта **Объект охраны**. Названия камер в контекстном меню, а также указанные в квадратных скобках идентификаторы соответствуют названиям и идентификаторам камер на *АТМ-Интеллект Про*.

При соответствующей настройке ПК *АТМ-Интеллект АРМ* при выборе камеры для просмотра живого видео будет выведено предупреждение о том, что передача видеопотока может создать критическую нагрузку на канал. В случае, если действительно требуется перейти к просмотру живого видео, необходимо нажать **ОК** в окне **Предупреждение**. Для отказа от перехода к просмотру живого видео необходимо нажать кнопку **Отмена**.

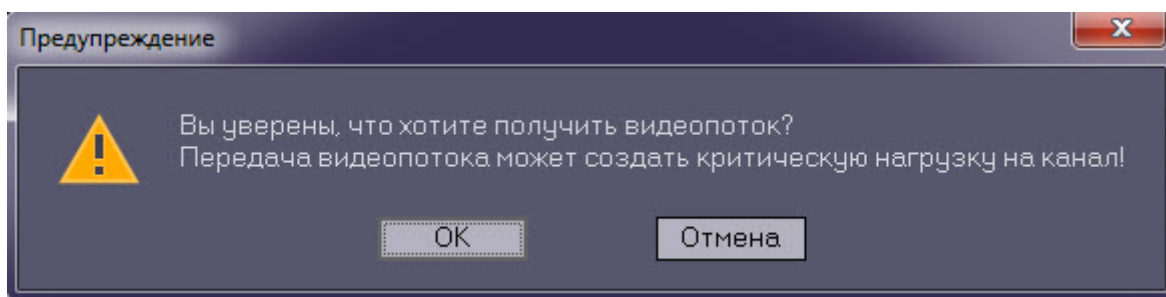


Внимание!

Существует возможность ограничения доступа Оператора к функциональному меню камеры и его пунктам, к кнопкам компонента **CamMonitor**, к управлению **CamMonitor** при помощи клавиатуры и мыши (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), раздел *АТМ-Интеллект*, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

2.11.1 Просмотр живого видео и архива с отдельной камеры

Для просмотра видео и архива с отдельной камеры необходимо выбрать название требуемой камеры в меню **Просмотр видео** контекстного меню объекта (см. [Просмотр живого видео и архива с объектов](#)).

После выбора камеры запускается диалоговое окно, в котором через несколько секунд должно появиться видеоизображение.

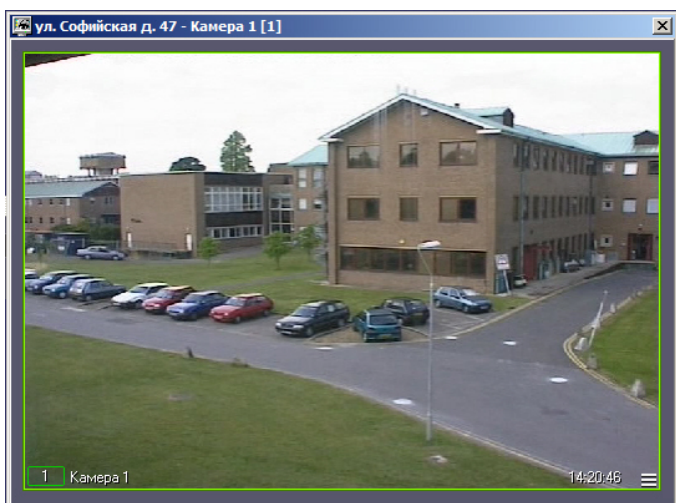


В заголовке окна отображается описание объекта, порядковый номер камеры, а также идентификатор камеры в квадратных скобках. Доступ к архиву осуществляется штатным для ПК *Интеллект* способом.

Примечание

- Для того, чтобы во время просмотра живого видео развернуть видеоизображение на весь экран, необходимо дважды кликнуть по нему. Для того, чтобы выйти из полноэкранный режима и вернуться к просмотру видео в окне, необходимо дважды кликнуть по видеоизображению правой клавишей мыши. Подробнее работа с окнами видеонаблюдения и архивами описана в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора](#).
- При просмотре живого видео частота кадров может быть ограничена настройками интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** (параметр **Скорость видеопотока**) – см. [АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#).

Примечание

- По умолчанию экспорт кадров и видеофрагментов осуществляется по пути <Каталог установки ПК *Интеллект*>\export. Для изменения папки экспорта кадров и видеофрагментов необходимо задать необходимый путь в ключе реестра **StreamViewerExportPath** (см. [Справочник ключей реестра](#), о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).
- По умолчанию модуль просмотра живого видео StreamViewer работает с обычным (средним) приоритетом. Чтобы понизить приоритет, необходимо изменить значение ключа реестра **StreamViewerLowestPriority** (см. [Справочник ключей реестра](#), о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

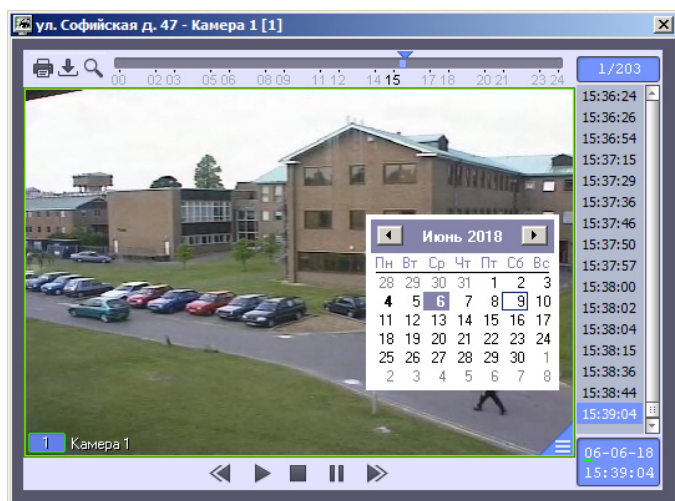


2.11.2 Просмотр живого видео и архива со всех камер, созданных на стороне АТМ-Интеллект Про



Для просмотра видео и архива со всех камер, созданных на стороне *АТМ-Интеллект Про*, необходимо выбрать пункт меню **Все камеры** в меню **Просмотр видео** контекстного меню объекта (см. [Просмотр живого видео и архива с объектов](#)).


📘 Примечание

Пункт меню **Все камеры** доступен, если у пользователя нет ограничений на просмотр некоторых камер — см. [Настройка интерфейсного объекта АТМ Мониторинг](#).

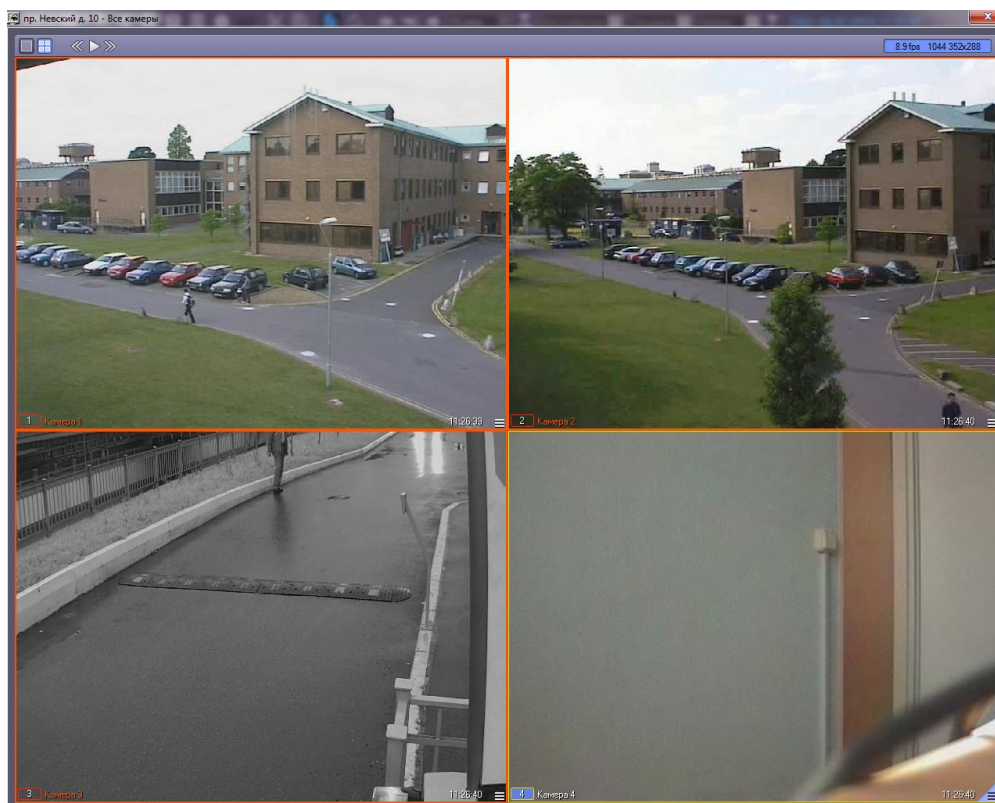В результате отобразится диалоговое окно, содержащее окна видеонаблюдения всех камер, созданных на стороне *АТМ-Интеллект Про*.



Для входа в режим архива используется кнопка  в правом нижнем углу окна видеонаблюдения, для выхода из режима архива — кнопка .

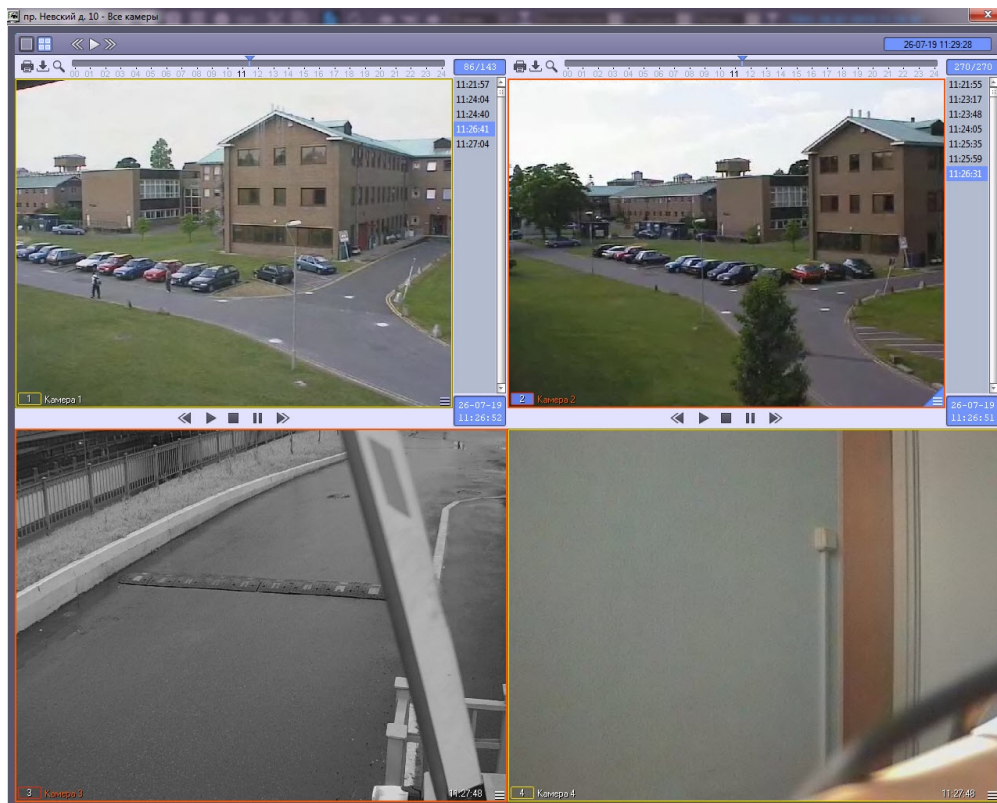


Функции управления воспроизведением живого видео и архивных видеозаписей аналогичны используемым в Мониторе видеонаблюдения ПК *Интеллект*. В частности, имеется возможность переключать раскладки окон видеонаблюдения, запускать ручное и автоматическое листание. Данные функции подробно описаны в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#).

2.11.3 Просмотр живого видео и архива со всех камер выбранного объекта охраны

Внимание!



Для возможности просмотра живого видео и архива со всех камер выбранного объекта охраны необходимо при настройке интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** установить флажок **Просмотр живого видео со всех камер (доп.)** (подробнее см. [Настройка интерфейсного объекта АТМ Мониторинг](#)).

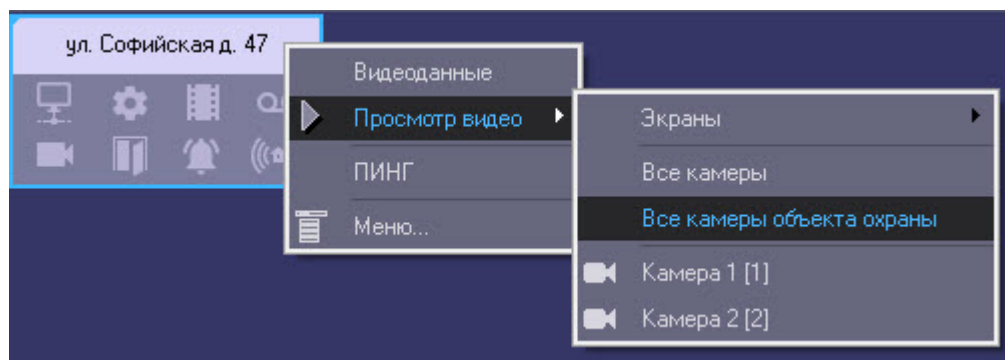
Для просмотра живого видео и архива со всех камер необходимо в контекстном меню **Просмотр видео** выбрать пункт **Все камеры объекта охраны** (см. [Просмотр живого видео и архива с объектов](#)).



В результате отобразится диалоговое окно, содержащее окна видеонаблюдения всех камер выбранного объекта охраны.



Для входа в режим архива используется кнопка  в правом нижнем углу окна видеонаблюдения, для выхода из режима архива — кнопка .

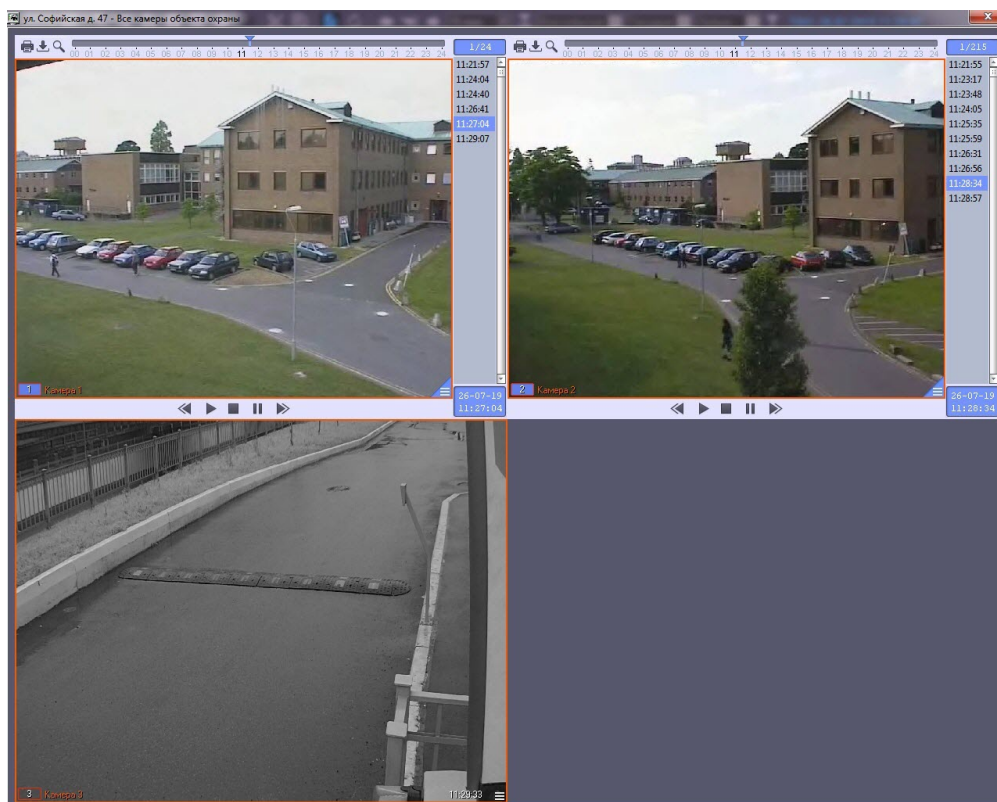

Функции управления воспроизведением живого видео и архивных видеозаписей аналогичны используемым в Мониторе видеонаблюдения ПК *Интеллект*, однако возможность переключать раскладки окон видеонаблюдения, запускать ручное и автоматическое листание отсутствует. Данные функции подробно описаны в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#).

2.11.4 Просмотр живого видео и архива с выбранных камер

2.11.4.1 Создание, редактирование и удаление раскладок

На странице:


- [Создание раскладки](#)
- [Добавление камеры в раскладку](#)
- [Удаление раскладки](#)

Раскладка представляет собой список камер, который пользователь может выбрать для отображения живого видео и архива (см. также [Просмотр живого видео и архива с объектов](#)).


2.11.4.1.1 Создание раскладки

Создание раскладки осуществляется следующим образом:


- Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны -> Создать**.

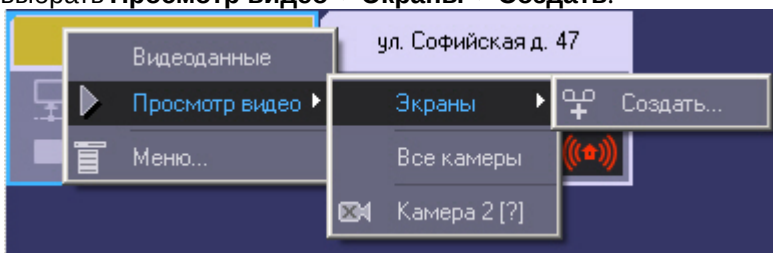


- В результате будет открыто окно **Создать...**

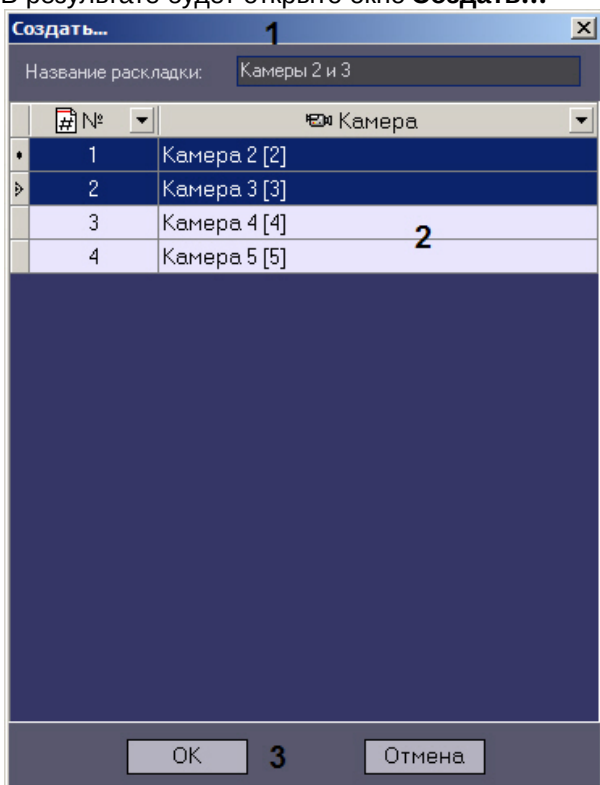


- Ввести название раскладки в поле **Название раскладки** (1).
- Выбрать одну или несколько камер, которые следует включить в раскладку. Для выделения нескольких камер следует щелкать по соответствующим строкам в таблице левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре (2).

Имеется возможность применять фильтр к списку камер. Для этого необходимо нажать на кнопку  в заголовке столбца, по которому требуется осуществлять фильтрацию, и выбрать значения для фильтрации:

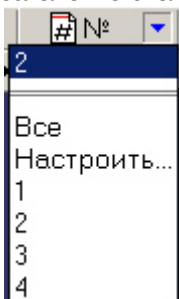


При выборе пункта **Настроить** будет открыто окно **Пользовательский фильтр**, в котором имеется

возможность задать условия отображения камер в списке.

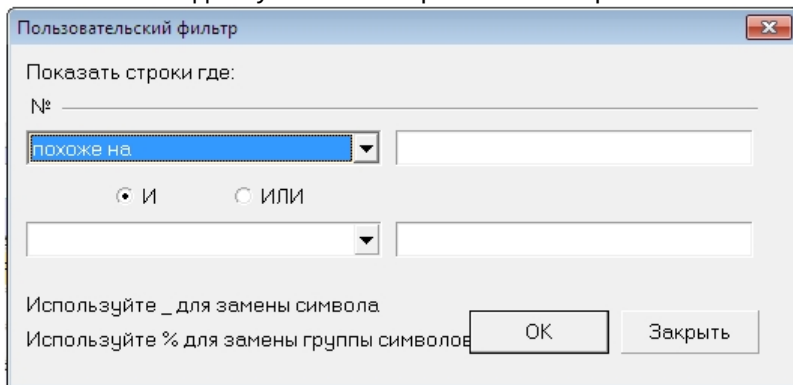

5. Нажать на кнопку **ОК** (3).

В результате в меню **Просмотр видео** -> **Экраны** станет доступна для выбора раскладка с заданным названием.

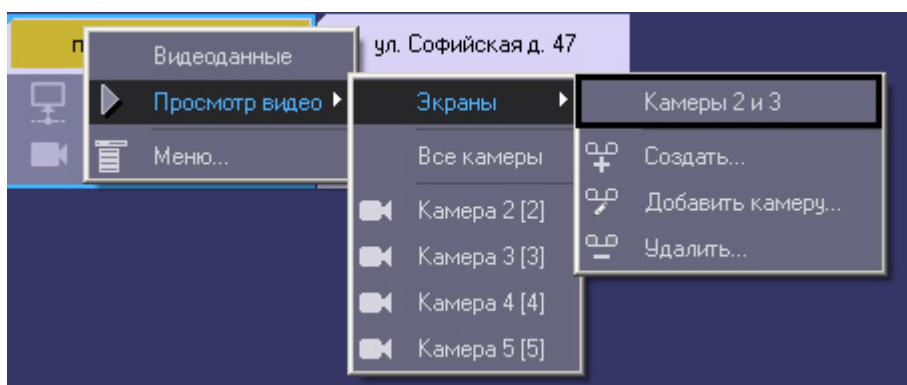


Создание раскладки завершено.


2.11.4.1.2 Добавление камеры в раскладку

Добавление камеры в раскладку осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео** -> **Экраны** -> **Добавить камеру**.

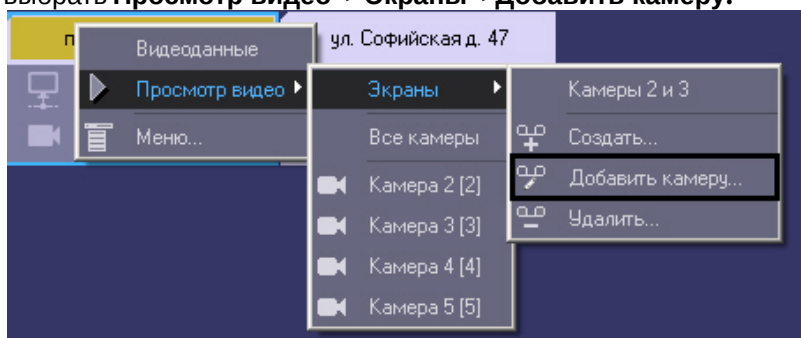

2. Будет открыто окно **Добавить**.

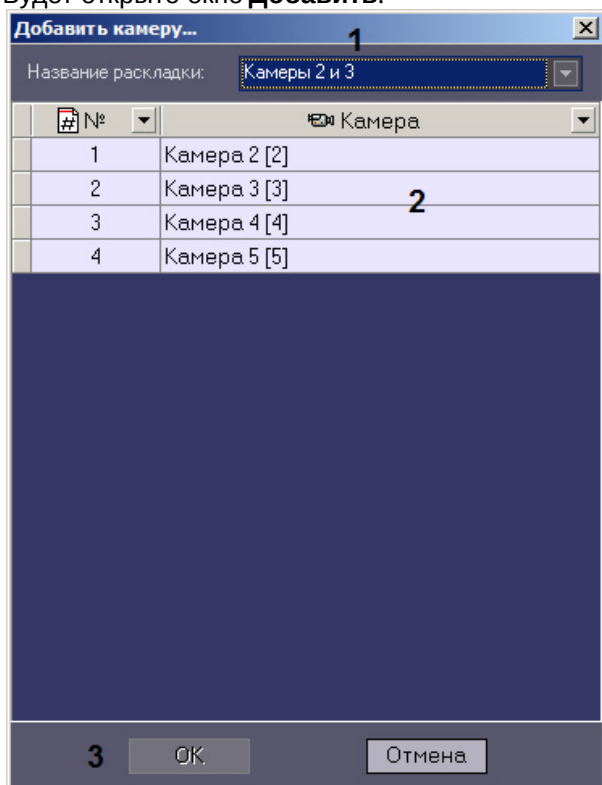

3. Из раскрывающегося списка **Название раскладки** выбрать раскладку, в которую требуется добавить камеры (1).
4. Выбрать одну или несколько камер, которые требуется добавить в раскладку. Для выделения нескольких камер следует щелкнуть по соответствующим строкам в таблице левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре (2).

Примечание.

Также имеется возможность применять фильтр списка камер, как при создании раскладки – см. [Создание раскладки](#).


5. Нажать на кнопку **ОК**.

Добавление камер в раскладку завершено.


2.11.4.1.3 Удаление раскладки

Удаление раскладки осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны ->Удалить**.

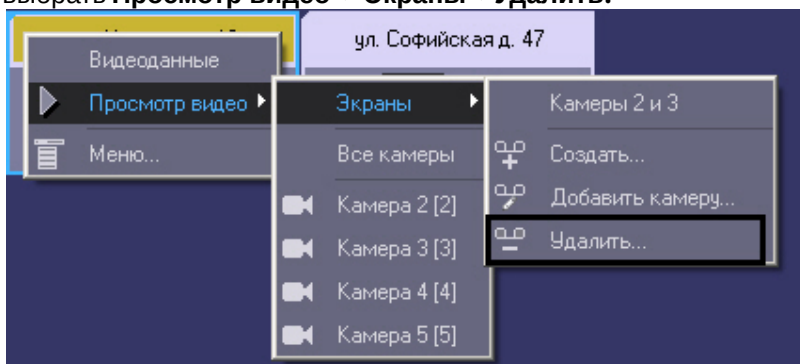

2. Будет открыто окно **Удалить....**

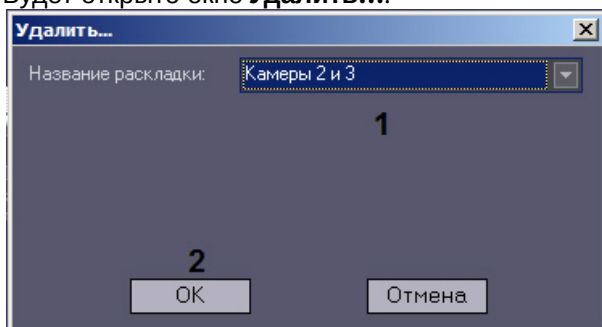

3. Выбрать раскладку, которую требуется удалить, из раскрывающегося списка **Название раскладки** (1).
4. Нажать на кнопку **ОК** (2).

Удаление раскладки завершено.


2.11.4.2 Выбор раскладки для отображения

Выбор раскладки для отображения осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны** и в открывшемся меню выбрать название требуемой раскладки.

Примечание.

Если в списке отсутствует требуемая раскладка, необходимо предварительно создать ее – см. [Создание, редактирование и удаление раскладок](#).

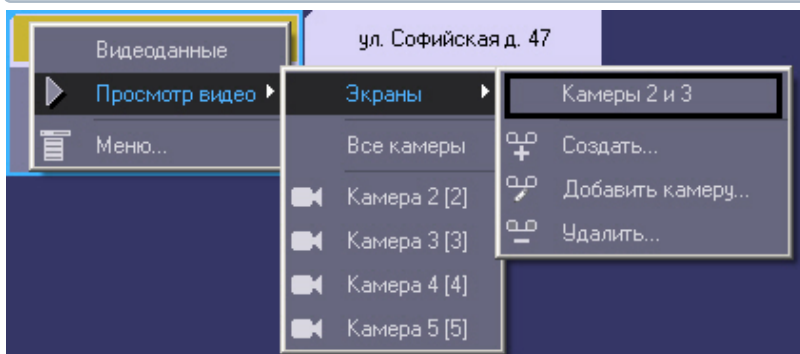

2. В результате будет открыто окно для просмотра живого видео и архива с камер, добавленных в раскладку.





Функции управления камерами на раскладке аналогичны используемым в Мониторе видеонаблюдения. В частности, имеется возможность изменять положение Окна видеонаблюдения на раскладке посредством перетаскивания левой кнопкой мыши. Такие изменения будут сохранены после закрытия раскладки и отобразятся при повторном ее отображении.

Кроме того, поддерживается функция постепенного увеличения Окна видеонаблюдения по двойному щелчку левой кнопкой мыши. Подробнее см. раздел *Изменение количества Окон видеонаблюдения* в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#)

Пример.


Например, имеется раскладка из 9 камер (3x3). При двойном щелчке левой кнопкой мыши на левой верхней камере её изображение увеличится не на весь экран, а захватит место ближайшей правой и нижней камеры. При вторичном двойном щелчке левой кнопкой мыши изображение будет развернуто на все окно Монитора видеонаблюдения.

Для входа в режим архива используется кнопка  в правом нижнем углу окна видеонаблюдения, для выхода из режима архива — кнопка .

Функции управления воспроизведением архивных видеозаписей аналогичны используемым в Мониторе видеонаблюдения ПК *Интеллект*. Данные функции подробно описаны в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#)

2.12 Запуск внешних приложений из Панели контроля

С помощью пункта контекстного меню **Меню...** имеется возможность запускать из интерфейса **Панели контроля** внешние приложения.

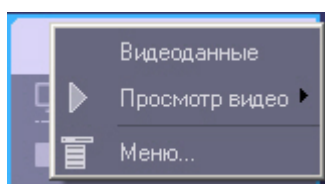


При этом можно в качестве параметра запуска указывать IP-адрес объекта.


Например, если имеется необходимость оперативно «пинговать» любой объект, то для этого следует выполнить следующие действия:

1. Кликнуть правой кнопкой мыши по области с названием объекта и в появившемся контекстном меню выбрать пункт **Меню...**

Появится диалоговая форма **Меню...**

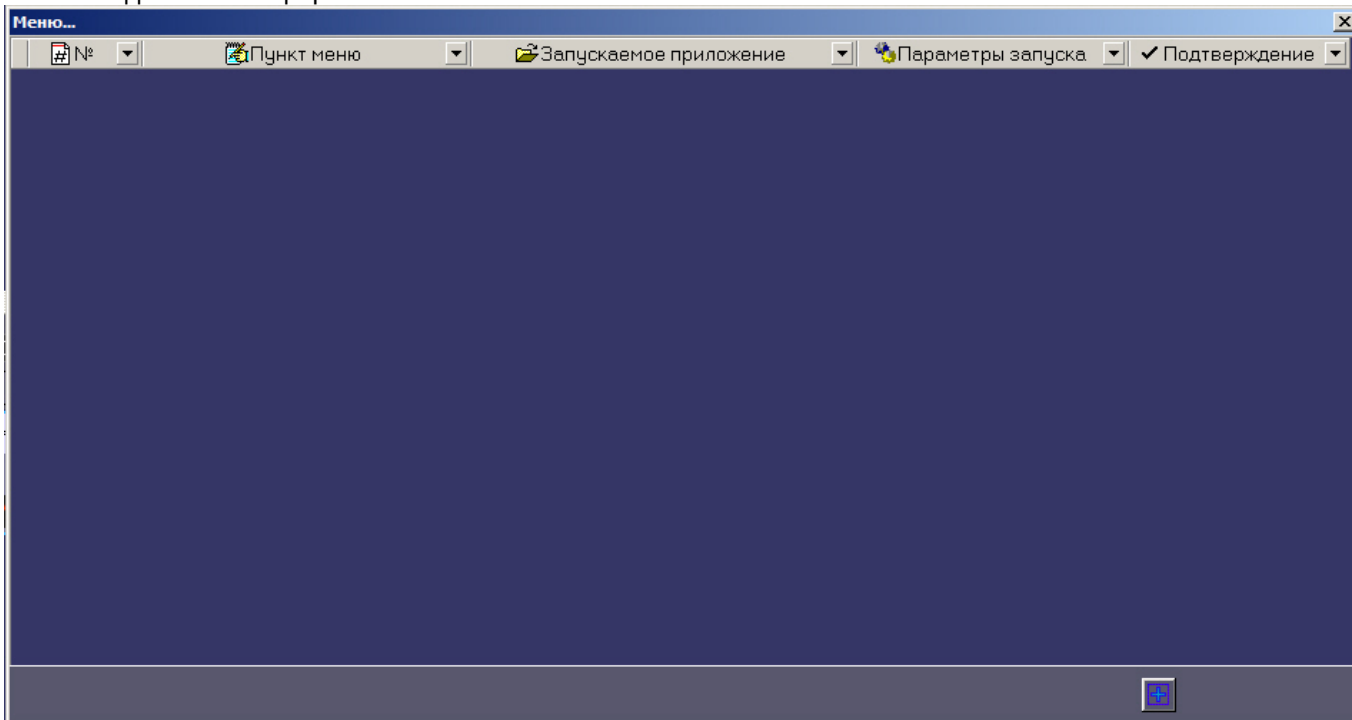


2. В ней следует нажать кнопку **Добавить запись...** (+) и в появившихся полях ввести значения, как показано на рисунке.

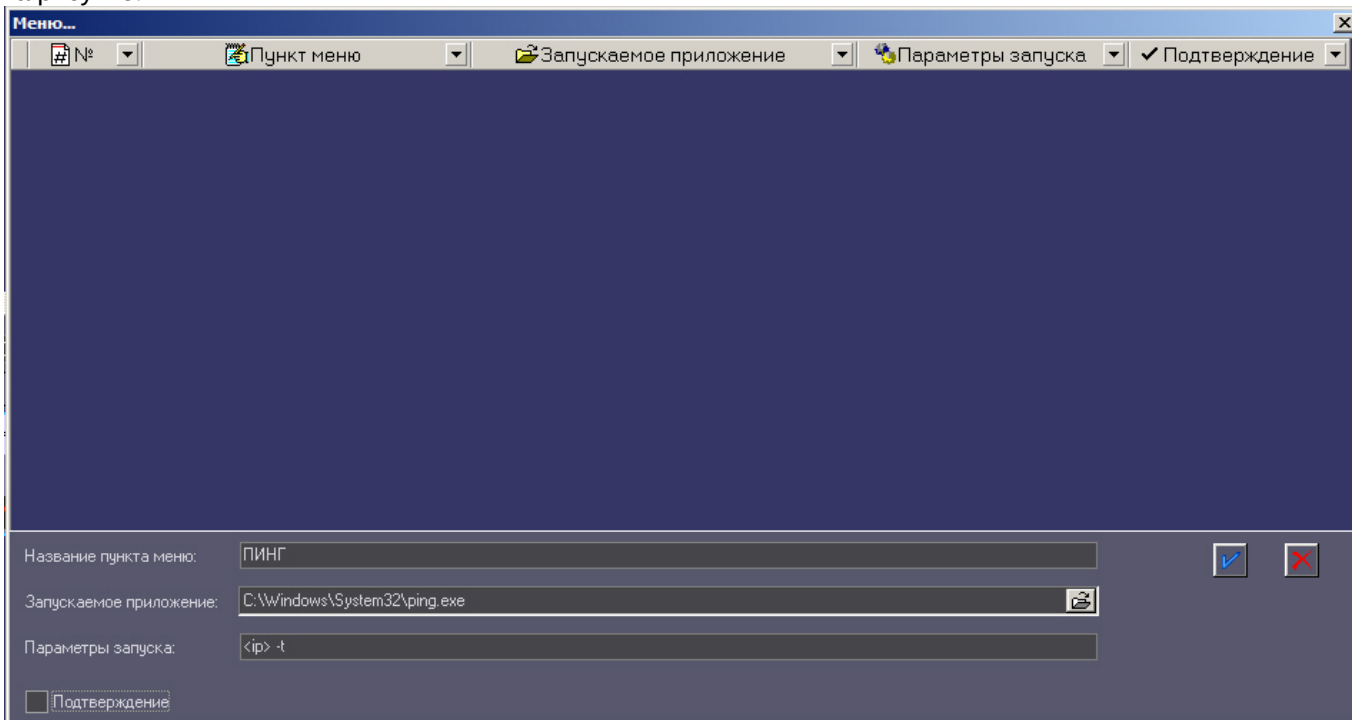


Строка **<ip>** является зарезервированным выражением, вместо которого при вызове программы будет подставлен реальный ip-адрес объекта. Эта строка обязательно должна вводиться в нижнем регистре.


После нажатия кнопки **Применить** появится новая запись, описывающая новый пункт контекстного меню.

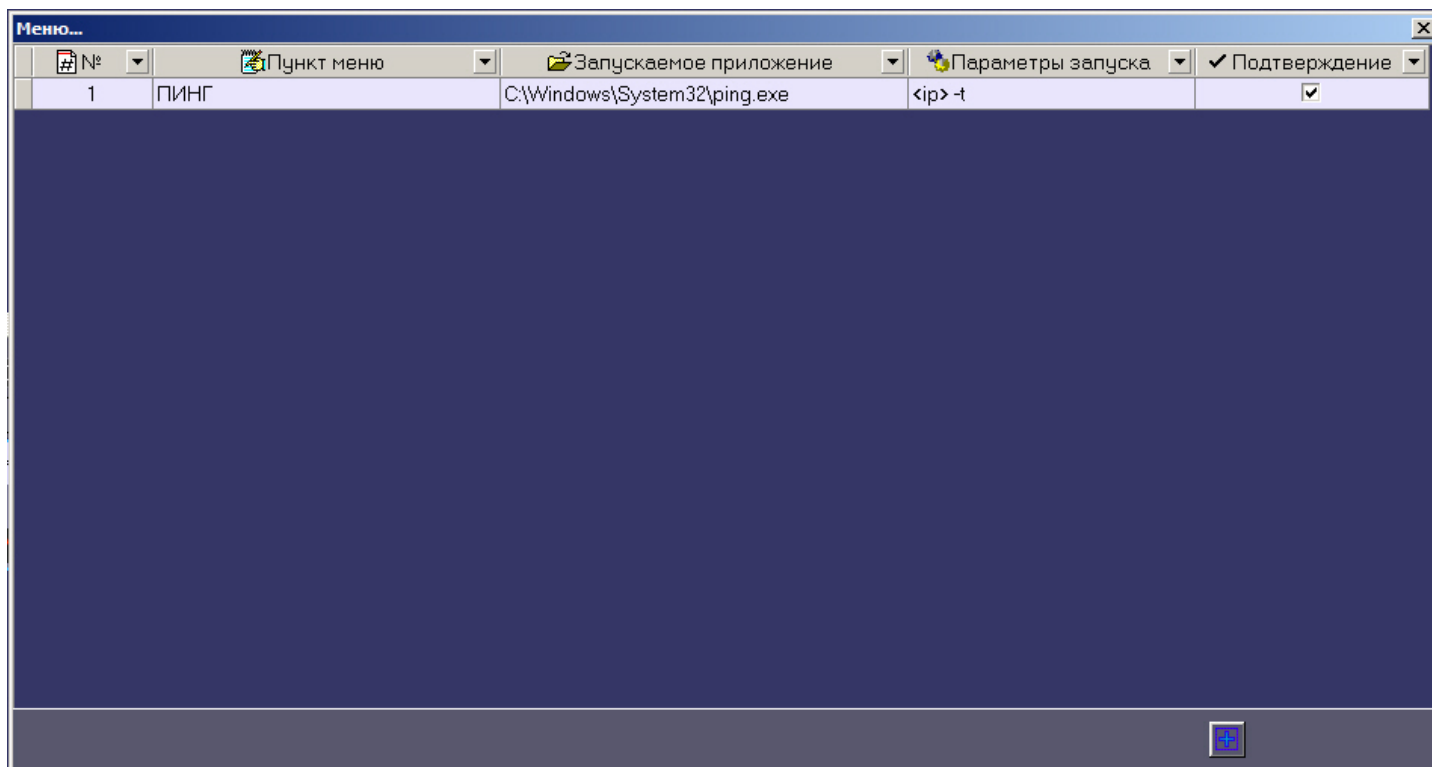

Теперь при клике правой кнопкой мыши по области с названием объекта появится контекстное меню с созданным выше пунктом **ПИНГ**.

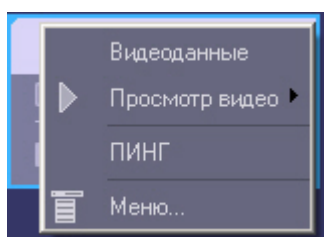

Если был установлен флажок **Подтверждение**, то при выборе пункта **ПИНГ** перед выполнением команды будет открыто диалоговое окно подтверждения выполнения операции. Для выполнения команды нажать **ОК**, для отмены – **Отмена**.

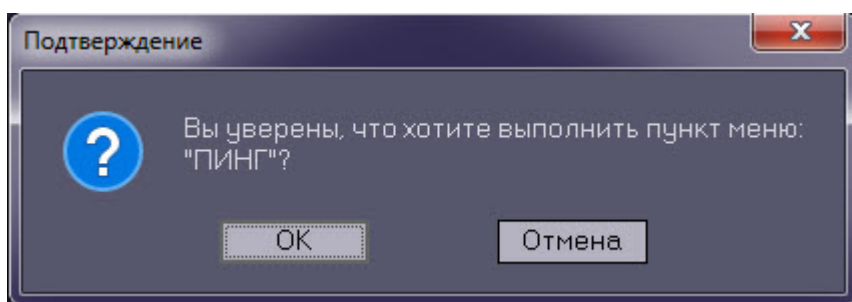

После подтверждения в отдельном окне запустится программа **ping.exe**.

```

C:\WINDOWS\system32\ping.exe
Обмен пакетами с 192.168.2.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

```

Для объектов, подключающихся к *АТМ-Интеллект АРМ* по RS-232, а также для объектов, которые ещё ни разу не подключались к *АТМ-Интеллект АРМ*, вместо строки **<ip>** будет подставляться значение 127.0.0.1.

Таким же способом можно назначить запуск и других внешних приложений, например Radmin.

2.13 Выполнение произвольной команды на АТМ-Интеллект Про оператором АТМ-Интеллект АРМ


С помощью пункта контекстного меню **Меню...** имеется возможность выполнять из интерфейса Панели контроля любые команды на *АТМ-Интеллект Про*.

ⓘ **Внимание!**


На *АТМ-Интеллект Про* должны быть созданы скрипты для обработки поступающих команд. См. [Руководство Администратора](#), раздел [Пример скрипта для обработки команды с АТМ-Интеллект АРМ на АТМ-Интеллект Про](#).

Настройка отправки команд на стороне *АТМ-Интеллект АРМ* осуществляется следующим образом:


1. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по области с названием объекта и в появившемся контекстном меню выбрать пункт **Меню...**

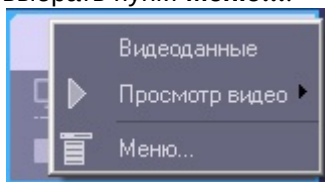


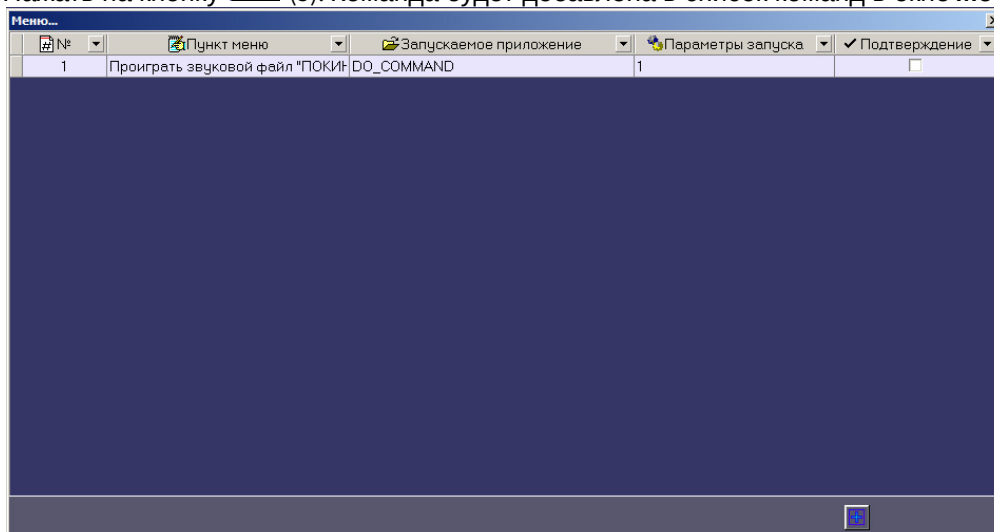
2. Появится диалоговое окно **Меню...**

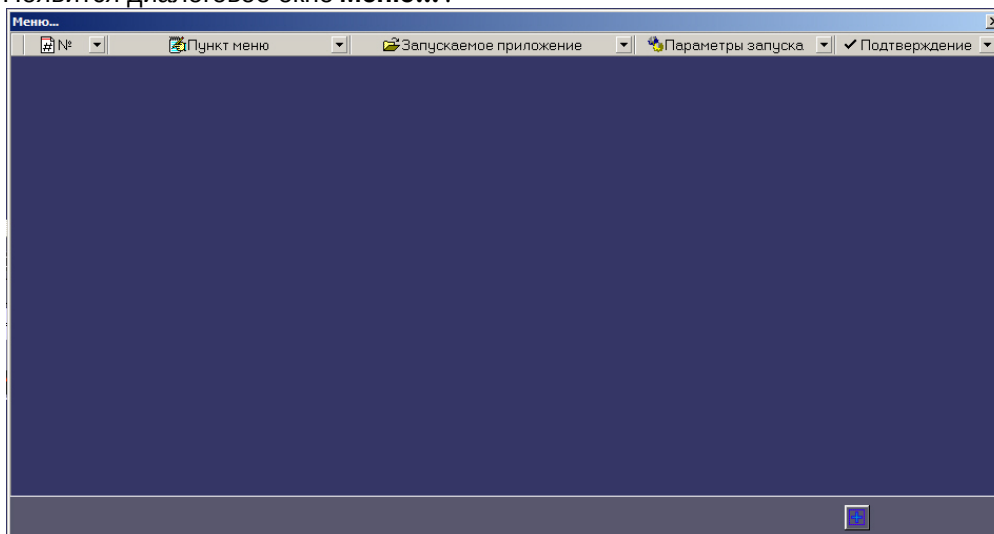

3. Для добавления нового пункта меню нажать на кнопку . Будут отображены поля для настройки пункта меню.

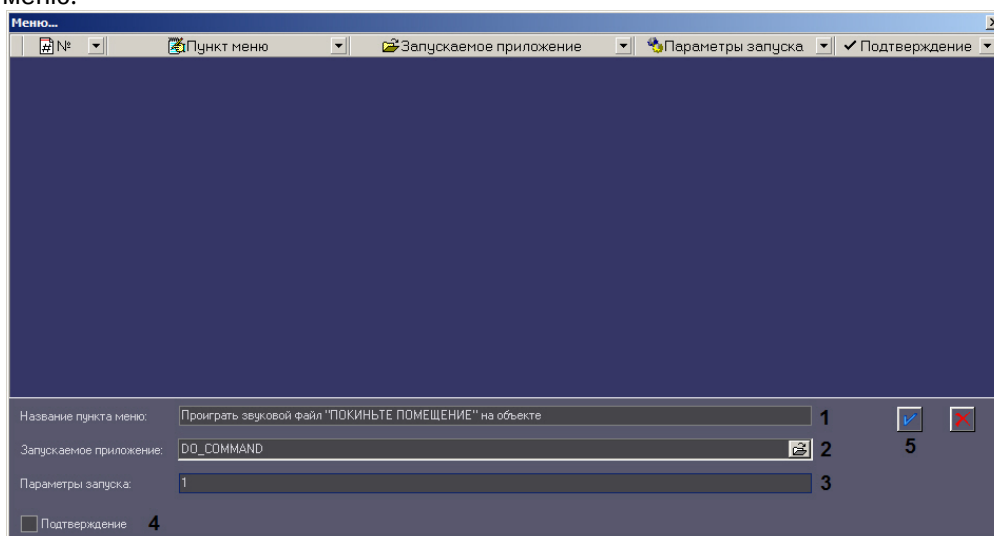


4. В поле **Название пункта меню** ввести название пункта меню, которое будет отображаться в контекстном меню объекта на Панели контроля (1).
5. В поле **Запускаемое приложение** ввести DO_COMMAND (2).
6. В поле **Параметры запуска** ввести значение параметра param0<> (3). По значению данного параметра в скрипте, созданном на *АТМ-Интеллект Про*, можно будет определить, какую именно команду следует выполнять.
7. Если перед выполнением действия требуется запрашивать подтверждение оператора, установить флажок **Подтверждение** (4).
8. Нажать на кнопку  (5). Команда будет добавлена в список команд в окне **Меню....**



9. Повторить шаги 3-7 для всех требуемых команд и параметров.
10. Закрыть окно **Меню....**

Добавленные команды будут отображаться в контекстном меню объекта на Панели Контроля.

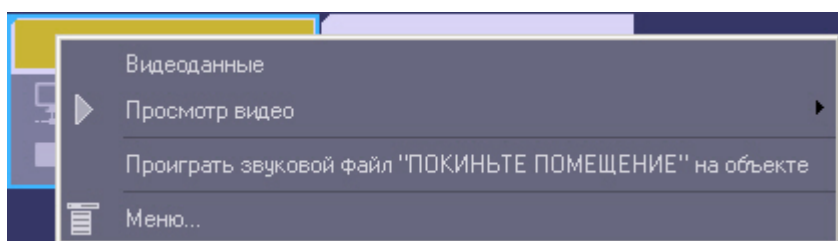


Настройка отправки команд на стороне *АТМ-Интеллект АРМ* завершена.

3 Панель истории

3.1 Интерфейс Панели истории

Панель истории состоит из трёх основных частей:

1. панель кнопок управления;
2. рабочая область;
3. панель статуса.

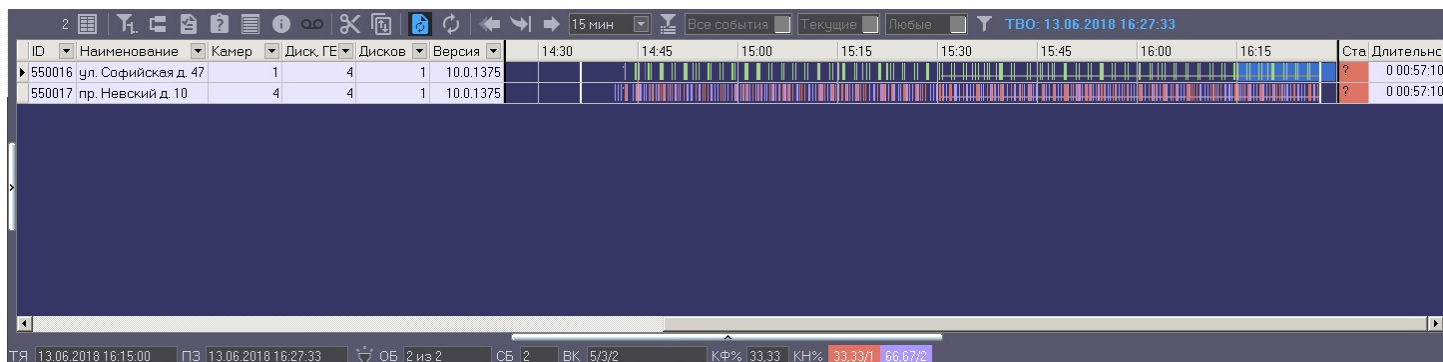


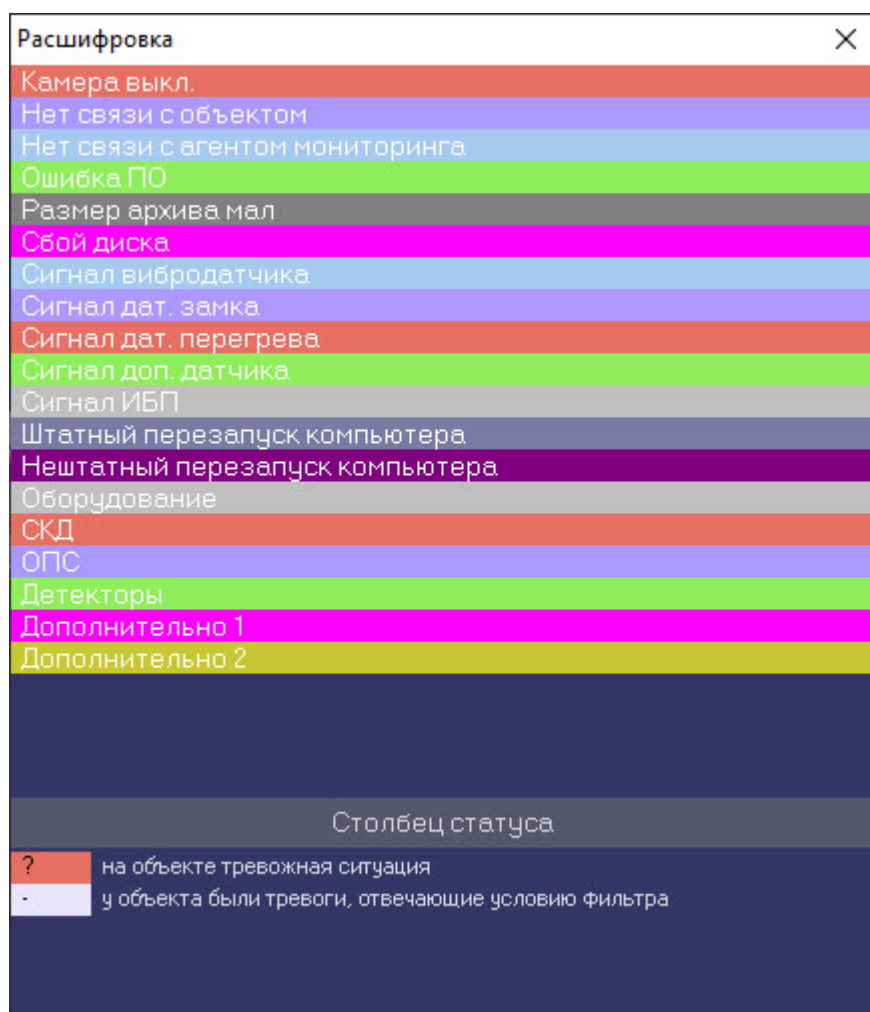
Примечание

По умолчанию для Панели истории используется темная цветовая гамма. Для того, чтобы установить светлую цветовую гамму, необходимо изменить значение параметра **OldLogPanel** на **1** (подробнее см . [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

Если включена **Панель владельцев** (см. [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка интерфейсного объекта ATM Мониторинг](#)), на *Панели истории* отображаются только те объекты, которые принадлежат выбранному владельцу.

3.1.1 Цветовые обозначения событий

Тревожные ситуации на Панели истории представлены в таблице в виде цветных полос. Каждому типу тревоги соответствует свой цвет. Соответствие цветов можно получить, нажав на клавишу  (**Информация по условным обозначениям**). Появится справочное окно.




Вертикальные полосы соответствуют «кратковременным» тревогам, горизонтальные – «длительным» тревогам (работоспособность оборудования).

Примечание.




Типы тревог описаны в разделе [Типы тревог](#).

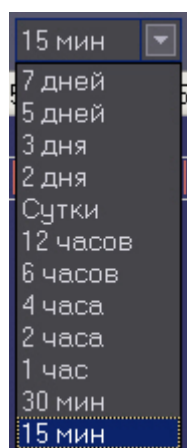Длина полос определяется моментами времени начала и окончания тревоги (продолжительностью тревоги) в соответствии с выбранным масштабом. Масштаб – это временной интервал для одного столбца.




3.1.2 Навигация по списку тревог

В заголовке столбца всегда указывается начало периода времени, который этот столбец отображает. С помощью клавиш «Левое», «Правое» или горизонтальной линии прокрутки пользователь может перемещаться на любую дату в пределах загруженных данных.


Для быстрого перемещения на нужную пользователю дату и время предназначена кнопка  (**Перейти на дату**). Если требуется переместиться в конец на момент времени окончания последней загрузки, то используется кнопка  (**В конец**). Если требуется переместиться на дату начала ошибки, то следует нажать кнопку  (**В начало текущей ошибки**).

Т.к. данные в систему загружаются постоянно через определенные интервалы времени, то возникает


необходимость автоматически обновлять их на экране. Для этого служит кнопка  (**Автообновление**). Если она нажата, то проверяется наличие «свежих» данных по тревогам в базе данных. Если такие данные есть, то отображение обновляется и переходит в конец отображаемых данных.

Дата-время последнего обновления отображаемых на экране данных указаны в верхнем правом углу окна в поле **Текущее время обновления** (ТВО) (подробнее о ТВО см. [Текущее время обновления](#)).

Если кнопка **Автообновление** не нажата, то текущее отображение может перестать быть актуальным, т.е. дата последней загрузки (ПЗ) станет больше ТВО. В этом случае загорится индикатор «лампочка» на панели статуса.




Индикатор «лампочка» сигнализирует о том, что текущее отображение устарело, и можно его обновить с помощью

кнопки  (**Обновить**). Обновление также выполняется в случаях перехода в конец, выбора и применения фильтра и многих других действий.

3.1.3 Игнорирование объектов

В экранную форму никогда не попадают «игнорируемые» объекты. Работа с «игнорируемыми» объектами подробно описана в разделе [Игнорирование объектов](#).

3.1.4 Панель статуса

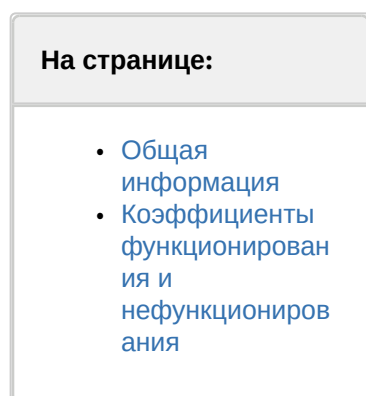

3.1.4.1 Общая информация

На панели статуса отображаются:

- **ТЯ** - начало отображаемого периода времени для столбца текущей ячейки.
- **ПЗ** - время последней загрузки данных в базу данных.
- **ОБ** - общее число «не игнорируемых» объектов.

- **СБ** - число объектов с проблемами оборудования, отображённых на данный момент времени.
- **ВК** - статистика камер: общее число камер на объектах/число исправных камер/число неисправных камер.
- **КФ%** - коэффициент функционирования системы видеонаблюдения.
- **КН%** - коэффициенты нефункционирования системы видеонаблюдения по причинам.

ТЯ 13.06.2018 16:15:00	ПЗ 13.06.2018 16:27:33	ОБ 2 из 2	СБ 2	ВК 5/3/2	КФ% 33,33	КН% 33,33/1	66,67/2
1	2	3	4	5	6	7	8

Во время работы с панелью статуса можно навести курсор мыши непосредственно на панель статуса для отображения всплывающей подсказки.

- 1 Текущая ячейка
- 2 Последняя загрузка
- 3 Актуальность ТВО
- 4 Объектов выбрано из всех
- 5 Сбой в данный момент
- 6 Камеры: всего/исправно/неисправно
- 7 Коэффициент функционирования
- 8 Коэф. нефункционирования по причинам

Внимание!

Если используется фильтрация, то для того, чтобы статистика камер (**ВК**) и коэффициенты (**КФ%** и **КН%**) рассчитывались только для отфильтрованных объектов, необходимо нажать кнопку



(Считать коэффициенты и камеры только по отфильтрованным строкам таблицы).

3.1.4.2 Коэффициенты функционирования и нефункционирования

Примечание

Коэффициенты (**КФ%** и **КН%**) рассчитываются только для «не игнорируемых» объектов. Для «игнорируемых» объектов коэффициенты не рассчитываются и фильтр никогда не используется (см. [Игнорирование объектов](#)). Нулевые значения коэффициентов нефункционирования на панели статуса не показываются.

Коэффициенты (**КФ%** и **КН%**) не рассчитываются при использовании фильтров **Тревоги, На связи, Не на связи** (см. [Отображаемое количество тревог](#)).

Коэффициент функционирования (**КФ%**) считается по формуле:

$(1 - N_{nr} / N_b) * 100$, где

- N_{nr} – число не полностью работоспособных объектов
- N_b – общее число объектов


Коэффициенты нефункционирования по причинам (**КН%**) считаются по формуле:

$(N_{nrpr} / N_b) * 100$, где


- N_{nrpr} – число не полностью работоспособных объектов по причине
- N_b – общее число объектов

3.2 Отображаемое количество тревог

Число объектов, отображаемых на Панели истории, также как и на Панели контроля, определяется текущим фильтром, если он активирован с помощью кнопки фильтрации (**Включить/выключить фильтр**).

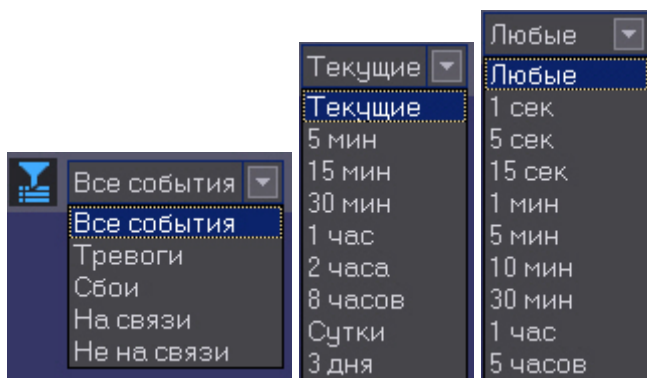

Левый список позволяет отображать только объекты с тревогами или сбоями, только объекты на связи или не на связи. В среднем списке перечислены периоды времени. Если за выбранный период времени зафиксирован факт тревоги у объекта, то она попадет в список. В правом списке перечислены длительности тревог, на которые будет реагировать фильтр. Например, при выборе параметров фильтров «Текущие»-«1 минута» на экранной форме будут показаны только те объекты, которые в данный момент находятся в состоянии тревоги в течение одной и более минут. А при выборе параметров фильтров «Сутки»-«5 часов» на экранной форме будут показаны только те объекты, у которых зафиксированы тревоги за последние сутки, продолжавшиеся 5 и более часов.

Если используется фильтрация, то для того, чтобы коэффициенты (**КФ%** и **КН%**) и статистика камер (**ВК**) на панели статуса рассчитывались только для отфильтрованных объектов, следует нажать кнопку  (**Считать коэффициенты и камеры только по отфильтрованным строкам таблицы**). При использовании фильтров **Тревоги**, **На связи**, **Не на связи** расчёт коэффициентов не производится.


3.3 Статус объекта

Состояние объекта отображается в столбце **Статус**. Его цвет и содержимое расшифровывается на панели **Расшифровка** (см. раздел **Цветовые обозначения событий**). Следует особо отметить, что на Панели истории столбец **Статус** помечается красным цветом, только если на объекте есть хотя бы одна «длительная» тревога, продолжающаяся до настоящего времени.

3.4 Длительность тревог

Столбец таблицы **Длительность** показывает длительность текущей тревоги для объекта в формате «число дней ЧЧ:ММ:СС».

3.5 Информация об объекте

Если кликнуть по кнопке  (**Показать инспектор Ctrl+I**), то появится специальная область, в верхней части которой перечисляется краткая информация о выбранном объекте.

The screenshot shows the main interface with a table of objects and a 'Поля' (Fields) panel on the left. The table has columns: ID, Наименование, Камер, Диск, ГБ, Дисков, IP-адрес, Первая запись, Темп. дисков, Память, МБ, Длит. работы, and Версия ПО. The 'Поля' panel lists various fields with checkboxes, including 'Код объекта', 'ID', 'Наименование', 'Область', 'Район', 'Город', 'Камер', 'Диск, ГБ', 'Дисков', 'IP-адрес', 'Первая запись', 'Темп. дисков', 'Память, МБ', 'Длит. работы', and 'Версия ПО'.

ID	Наименование	Камер	Диск, ГБ	Дисков	IP-адрес	Первая запись	Темп. дисков	Память, МБ	Длит. работы	Версия ПО
550016	ул. Софийская д. 47	1	173	1	192.168.1.2	22.06.2020	33 °C	2766	0 01:13	12.0.1808
550017	пр. Невский д. 10	2	51	1	192.168.1.3	22.06.2020	31 °C	2940	0 01:01	4.8.2.1398

В нижней части данной области находится вкладка **Поля**. Информация по выбранным опциям будет отображаться в виде колонок в основном списке рабочей области Панели истории.

ID	Наименование	Камер	Диск, ГБ	Дисков	IP-адрес	Первая запись	Темп. дисков	Память, МБ	Длит. работы	Версия ПО
550016	ул. Софийская д. 47	1	173	1	192.168.1.2	22.06.2020	33 °C	2766	0 01:13	12.0.1808
550017	пр. Невский д. 10	2	51	1	192.168.1.3	22.06.2020	31 °C	2940	0 01:01	4.8.2.1398

Для получения более детальной информации по объекту следует выбрать его в Панели истории и нажать кнопку



(Показать подробные сведения). Появится окно **Подробные сведения**.

The screenshot shows the 'Подробные сведения' window with a table of objects and additional columns: Загрузка ЦП, %, Память, МБ, Всего памяти, МБ, and Версия ядра. The table has columns: Код объекта, ID, Наименование, Камер, Диск, ГБ, Дисков, IP-адрес, Первая запись, Темп. дисков, Загрузка ЦП, %, Память, МБ, Всего памяти, МБ, Длит. работы, Версия ПО, and Версия ядра.

Код объекта	ID	Наименование	Камер	Диск, ГБ	Дисков	IP-адрес	Первая запись	Темп. дисков	Загрузка ЦП, %	Память, МБ	Всего памяти, МБ	Длит. работы	Версия ПО	Версия ядра
1	550016	ул. Софийская д. 47	1	173	1	192.168.1.2	22.06.2020	33 °C	24	2766	4074	0 01:13	12.0.1808	4.11.2.2576
2	550017	пр. Невский д. 10	2	51	1	192.168.1.3	22.06.2020	32 °C	4	2941	4087	0 01:17	4.8.2.1398	4.8.2.273


Если в окне **Подробные сведения** щёлкнуть по кнопке (Показать инспектор **Ctrl+I**), то появится специальная область, в верхней части которой перечисляется информация о текущем выбранном объекте.

The screenshot shows the 'Подробные сведения' window with the 'Поля' (Fields) panel expanded. The table in the background is the same as in the previous screenshot. The 'Поля' panel lists various fields with checkboxes, including 'Код объекта', 'ID', 'Наименование', 'Местонахождение', 'Область', 'Район', 'Город', 'Объект', 'Введен', 'Задан', 'Статус', 'Владелец', 'Доступ', 'Доп. характеристика', 'Тип равния', 'Тип связи с объектом', 'Оборудование', 'Оператор связи', 'Категория обслуживания', 'Способ обслуживания', 'Сервисная компания', 'Камер', and 'Диск, ГБ'.

Примечание

При использовании панели владельцев в окне **Подробная информация** отображается информация только по тем объектам, которые принадлежат владельцу, выделенному на Панели владельцев. Для просмотра подробных сведений по всем объектам системы следует вызывать данное окно с Панели владельцев – см. [Просмотр подробной информации по тревогам на всех объектах системы](#).

В нижней части данной области находятся 3 вкладки: **Поля**, **Архивы** и **Камеры**. Информация по выбранным опциям будет отображаться в виде колонок в основном списке окна **Подробные сведения**.

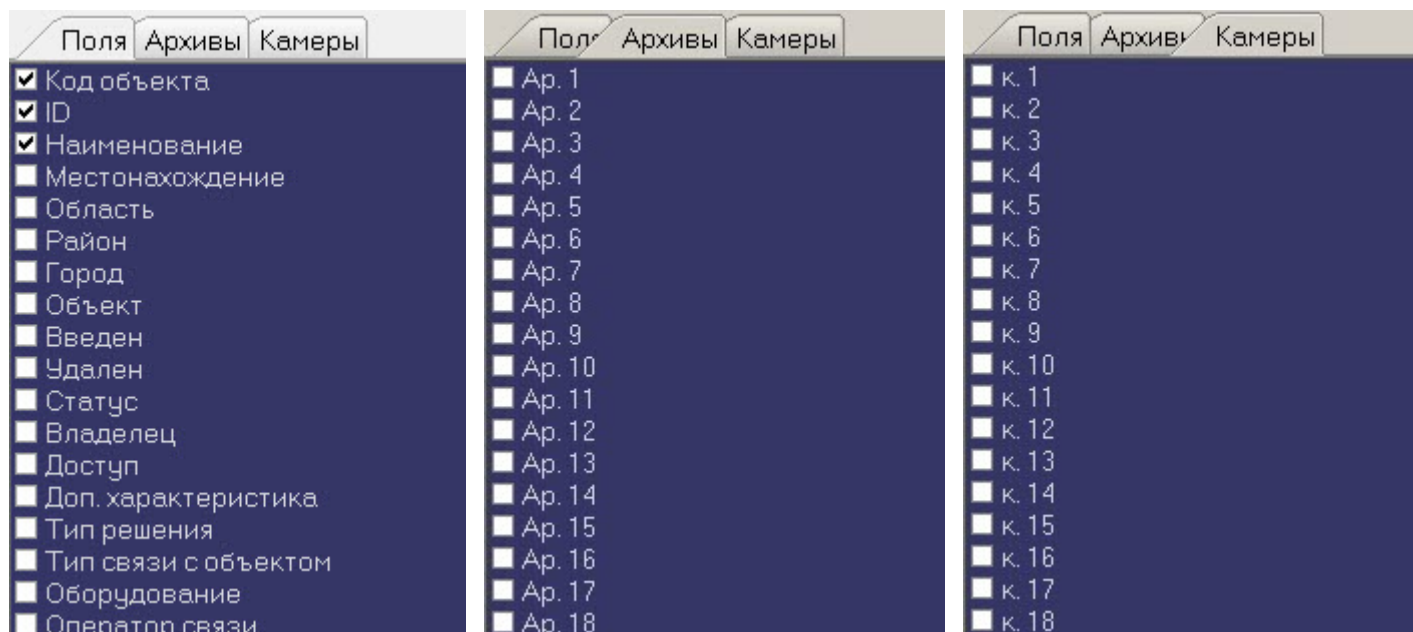

Данные в полях **Камер**, **Диск**, **ГБ**, **Дисков**, **Версия ПО**, а также во всех полях из вкладок **Архивы** и **Камеры** заполняются автоматически при получении пакетов с техническим состоянием от объектов. Если для объекта эти поля не заполнены – это значит, что данный объект ещё ни разу не выходил на связь.

Поле **Камер** показывает, сколько видеокamer используется на данном объекте.

Поле **Диск**, **ГБ** показывает максимальный размер свободного пространства в Гбайтах из всех логических дисков, на которые ведётся запись видеоархива.

Поле **Дисков** показывает число логических дисков, на которые ведётся запись видеоархива.

Поле **Версия ПО** показывает версию установленного на объекте *АТМ-Интеллект Про*.

Поля из вкладки **Архивы** показывают текущую глубину видеоархива в днях для каждой камеры.

Примечание

Детальную информацию по архивам выбранного объекта см. в разделе [Информация по архивам](#).

Поля из вкладки **Камеры** показывают текущий статус каждой видеокamerы (**включена** / **выключена**).

Поле **IP-адрес** показывает IP-адрес объекта.

Поле **Первая запись** показывает дату самой первой записи в видеоархиве из всех камер.

Поле **Темп. дисков** показывает температуру жёстких дисков через запятую если дисков несколько.

Поле **Загрузка ЦП, %** показывает загрузку центрального процессора в процентах (обновляется раз в 15 мин).

Примечание

Начиная с Windows 8, изменился расчет загрузки процессора в диспетчере задач:

- Для Windows 8 и более новых операционных систем при расчете загрузки ЦП используется счётчик **% полезной загрузки процессора**;


- Для более старых операционных систем используется счётчик % загрузки процессора.


Поле **Память, МБ** показывает размер доступной физической памяти в Мбайтах.

Поле **Длит. работы** показывает время непрерывной работы процесса Intellect.exe\Intellect64.exe на объекте в формате "d hh:mm", где "d"-дни "hh"-часы "mm"-минуты.

Поле **Всего памяти, МБ** показывает общий размер физической памяти в Мбайтах.

Поле **Версия ядра** показывает версию базового ПК *Интеллект* на объекте.

Если кликнуть по кнопке  (**Показать характеристики устройств**), то появится специальная область, в которой можно посмотреть, как менялись во времени значения для вышеописанных полей (**Камер, Диск, ГБ, Дисков, Версия ПО** и др.).

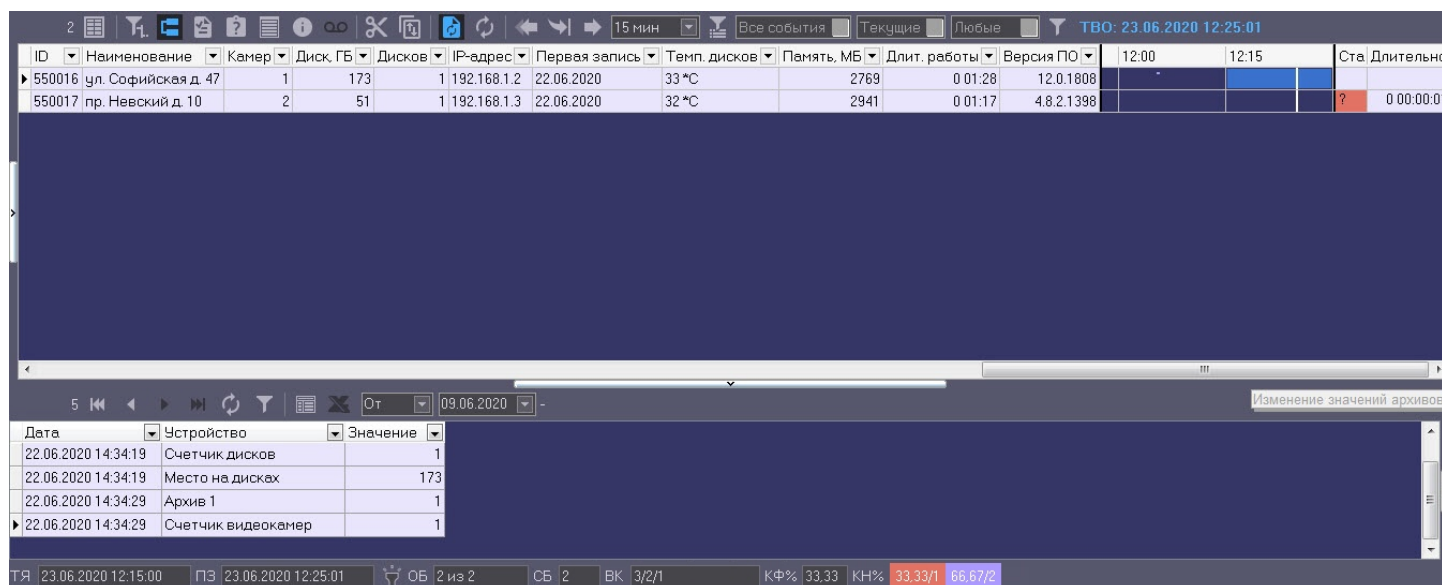

The screenshot displays the main monitoring interface with a table of objects and a detailed view of device characteristics.


ID	Наименование	Камер	Диск, ГБ	Дисков	IP-адрес	Первая запись	Темп. дисков	Память, МБ	Длит. работы	Версия ПО	Статус	Длительность
550016	ул. Софийская д. 47	1	173	1	192.168.1.2	22.06.2020	33 °C	2769	0 01:28	12.0.1808	?	0 00:00:01
550017	пр. Невский д. 10	2	51	1	192.168.1.3	22.06.2020	32 °C	2941	0 01:17	4.8.2.1398	?	0 00:00:01

Дата	Устройство	Значение
22.06.2020 14:34:19	Счетчик дисков	1
22.06.2020 14:34:19	Место на дисках	173
22.06.2020 14:34:29	Архив 1	1
22.06.2020 14:34:29	Счетчик видекамер	1

3.6 Выбор объекта на Панели истории

При выборе объекта на **Панели истории** в ПК *Интеллект* отправляется событие **VIDEOSRV_M|n|OBJECT_SELECTED|obj_id<id>,obj_name<name>**, где **n** - номер интерфейсного объекта "Мониторинг", **id** - идентификатор объекта, **name** - название объекта.

Событие можно посмотреть в **Отладочном окне** (см. [Включение Отладочного окна](#)).

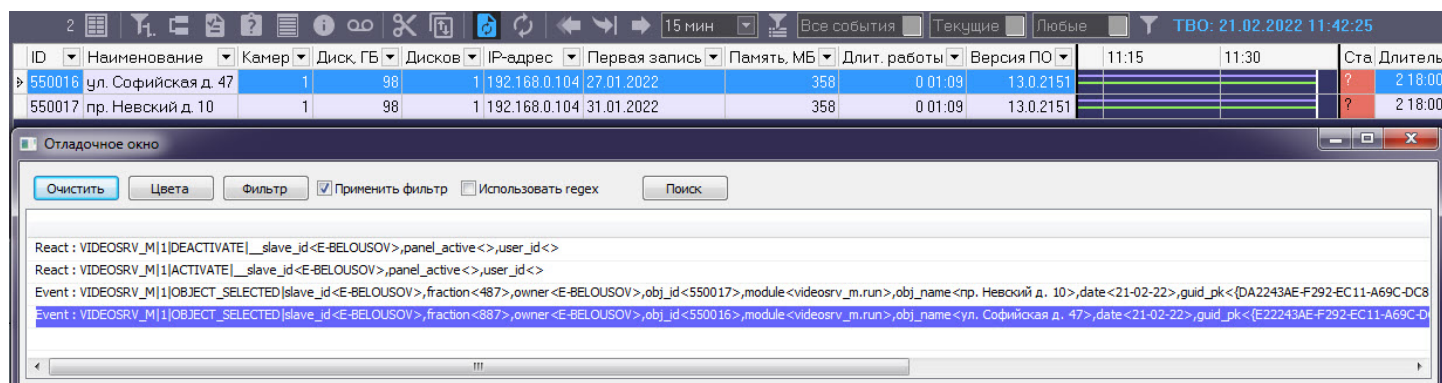

The screenshot shows the main monitoring interface with the debug window open, displaying event logs.

ID	Наименование	Камер	Диск, ГБ	Дисков	IP-адрес	Первая запись	Память, МБ	Длит. работы	Версия ПО	Статус	Длительность
550016	ул. Софийская д. 47	1	98	1	192.168.0.104	27.01.2022	358	0 01:09	13.0.2151	?	2 18:00
550017	пр. Невский д. 10	1	98	1	192.168.0.104	31.01.2022	358	0 01:09	13.0.2151	?	2 18:00


```

React : VIDEOSRV_M|1|DEACTIVATE|_slave_id<E-BELOUSOV>,panel_active<>,user_id<>
React : VIDEOSRV_M|1|ACTIVATE|_slave_id<E-BELOUSOV>,panel_active<>,user_id<>
Event : VIDEOSRV_M|1|OBJECT_SELECTED|slave_id<E-BELOUSOV>,fraction<487>,owner<E-BELOUSOV>,obj_id<550017>,module<videosrv_m.run>,obj_name<пр. Невский д. 10>,date<21-02-22>,guid_pk<{DA2243AE-F292-EC11-A69C-DC8
Event : VIDEOSRV_M|1|OBJECT_SELECTED|slave_id<E-BELOUSOV>,fraction<887>,owner<E-BELOUSOV>,obj_id<550016>,module<videosrv_m.run>,obj_name<ул. Софийская д. 47>,date<21-02-22>,guid_pk<{E2243AE-F292-EC11-A69C-D

```

Данный функционал можно использовать для создания различных сценариев с помощью скриптов, например, показа схемы объекта при его выделении в интерфейсном объекте *АТМ Мониторинг*. При таком сценарии

оператор выделяет объект в интерфейсе *АТМ Мониторинг* – и на другом мониторе появляется заранее нарисованная схема или карта выделенного объекта. Визуализация происходит с помощью скриптов, для этого обрабатывается событие **OBJECT_SELECTED** от объекта **VIDEOSRV_M**.

Механизм отправки события аналогичен при выборе объекта на **Панели контроля** (см. [Выбор объекта на Панели контроля](#)).

3.7 Превышение допустимого числа сбоев

В случае если число сбоев в видимой временной области для отображаемого объекта превышает 500, то для такого объекта тревоги не детализируются и при этом фон для такого объекта становится розового цвета.


ID	Наименование	Показать характеристики устройств	Дисков	Версия	06.06.2018	07.06.2018	08.06.2018	09.06.2018	10.06.2018	11.06.2018	12.06.2018	13.06.2018	Статус	Длительность
550016	ул. Софийская д. 47	1	6	10.0.1375									?	0 01:43:17
550017	пр. Невский д. 10	4	6	10.0.1375									?	0 01:43:17

Расчёт числа сбоев осуществляется не по каждому интервалу, а по диапазону интервалов. В ситуации, представленной на рисунке, расчёт производится для десяти столбцов с 15:30 до 18:00 и для одного столбца с 18:00 до 18:15. Даже если предельное число сбоев превышено только в трёх столбцах, розовым фоном будут закрашены все десять столбцов.

3.8 Принудительное закрытие тревоги

Очень редко (возможно никогда) может возникнуть ситуация, когда факт тревоги таковым считаться не должен.

Чтобы принудительно закрыть тревогу необходимо нажать кнопку  (**Принудительно закрыть ошибку**).

Список закрытых таким образом ошибок можно увидеть, если нажать кнопку  (**Показать закрытые ошибки**). Справа в экранной форме появится дополнительная таблица.

Статус	Длительность	От	Наименование	Начало	Закрыта
?	0 01:46:03	14.05.2018	ул. Софийская	13.06.2018 15:30:2	13.06.2018 17:15

При двойном щелчке левой кнопкой мыши по записи в области отображения тревожных ситуаций появится диалоговое окно с расшифровкой ошибок за период времени, который описывает данная ячейка.

The screenshot shows a software interface with a top toolbar and a main data table. The table has columns for ID, Name, Camera, Disk (GB), Disks, Version, and Duration. A record with ID 550016 is selected. Below the table, a dialog box titled 'Расшифровка ошибок: ул. Софийская д. 47' is open, displaying a detailed log of events with columns for Start, End, Duration, Cause, and Device.

ID	Наименование	Камер	Диск, ГБ	Дисков	Версия	Длительность
550016	ул. Софийская д. 47	1	6	1	10.0.1375	0 01:45:31
550017	пр. Невский д. 10	4	6	1	10.0.1375	0 01:55:57

Начало	Окончание	Длительность	Причина, устройство
13.06.2018 15:30:23	13.06.2018 17:15:54	0 01:45:31	
13.06.2018 17:16:16	13.06.2018 17:16:17	0 00:00:01	Детекторы (Оставлен пред
13.06.2018 17:16:20	13.06.2018 17:16:21	0 00:00:01	Оборудование (Камера 1 т
13.06.2018 17:16:47	13.06.2018 17:16:48	0 00:00:01	Детекторы (Оставлен пред
13.06.2018 17:17:13	13.06.2018 17:17:14	0 00:00:01	Оборудование (Камера 1 т
13.06.2018 17:18:36	13.06.2018 17:18:37	0 00:00:01	Детекторы (Оставлен пред
13.06.2018 17:18:59	13.06.2018 17:19:00	0 00:00:01	Оборудование (Камера 1 т
13.06.2018 17:19:54	13.06.2018 17:19:55	0 00:00:01	Детекторы (Оставлен пред
13.06.2018 17:19:57	13.06.2018 17:19:58	0 00:00:01	Оборудование (Камера 1 т
13.06.2018 17:20:25	13.06.2018 17:20:26	0 00:00:01	Детекторы (Оставлен пред
13.06.2018 17:20:51	13.06.2018 17:20:52	0 00:00:01	Оборудование (Камера 1 т
13.06.2018 17:22:15	13.06.2018 17:22:16	0 00:00:01	Детекторы (Оставлен пред
13.06.2018 17:22:17	13.06.2018 17:22:19	0 00:00:02	
13.06.2018 17:22:23	13.06.2018 17:22:24	0 00:00:01	
13.06.2018 17:22:39	13.06.2018 17:22:40	0 00:00:01	Оборудование (Камера 1 т
13.06.2018 17:24:03	13.06.2018 17:24:34	0 00:00:31	Нет связи с объектом (192.
13.06.2018 17:24:51	13.06.2018 17:24:52	0 00:00:01	Оборудование (Камера 1 т
13.06.2018 17:25:01	13.06.2018 17:25:05	0 00:00:04	Нет связи с объектом (192.
13.06.2018 17:25:54	13.06.2018 17:25:55	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Виб
13.06.2018 17:26:18	13.06.2018 17:26:19	0 00:00:01	Детекторы (Оставлен пред


При двойном щелчке левой кнопкой мыши по записи в области отображения нормативно справочной информации (НСИ) появится диалоговая форма с кратким описанием характеристик выбранного объекта.


The 'Запись' dialog box displays the following information for the selected object:

Номер	
Код объекта	1
ID	550016
Наименование	ул. Софийская д. 47
Область	
Район	
Город	
Камер	1
Диск, ГБ	6
Дисков	1
IP-адрес	192.168.105.2
Первая запись	13.06.2018
Темп. дисков	Not supported
Память, МБ	1376
Длит. работы	142
Версия ПО	10.0.1375

3.9 Пользовательский фильтр на панели истории


Помимо встроенных фильтров по времени регистрации и продолжительности тревог (см. [Отображаемое количество тревог](#)) имеется возможность настроить пользовательский фильтр для отображения тех или иных тревог в зависимости от условий. Данный фильтр применяется как к Панели истории, так и к Панели контроля.

Для настройки пользовательского фильтра следует нажать кнопку  на панели управления. Будет открыто окно **Построитель фильтра**.

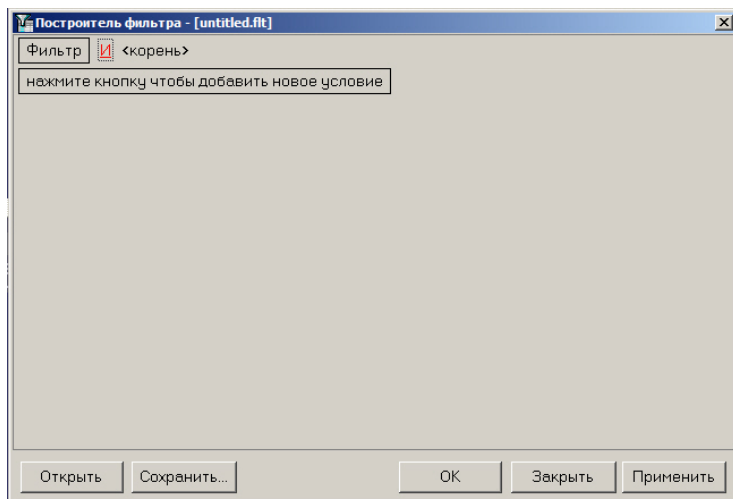


При настройке фильтра может потребоваться выполнение следующих операций:


1. Добавление условия или подусловия. Для добавления условия необходимо нажать на кнопку **нажмите кнопку чтобы добавить новое условие** или в меню фильтра выбрать соответствующий пункт. Меню условия вызывается нажатием на кнопку ... или **Фильтр**.

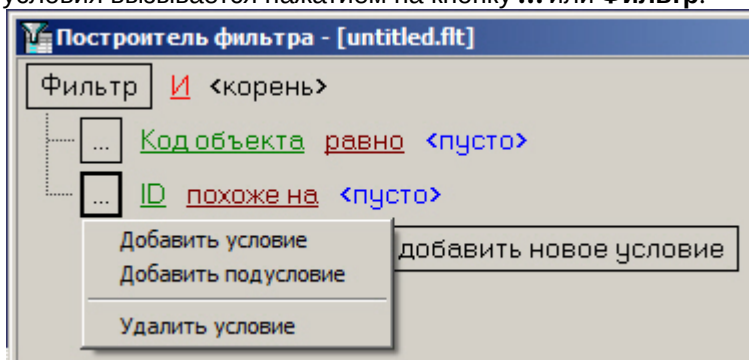


2. Удаление условия. Для удаления условия необходимо в меню условия выбрать соответствующий пункт.
3. Выбор логической функции объединения условий. Раскрывающийся список для выбора логической функции открывается при щелчке левой кнопкой мыши по логической функции.

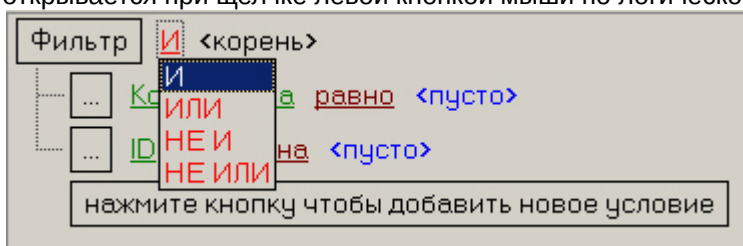

4. Выбор поля для сравнения. Раскрывающийся список для выбора поля для сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию поля.

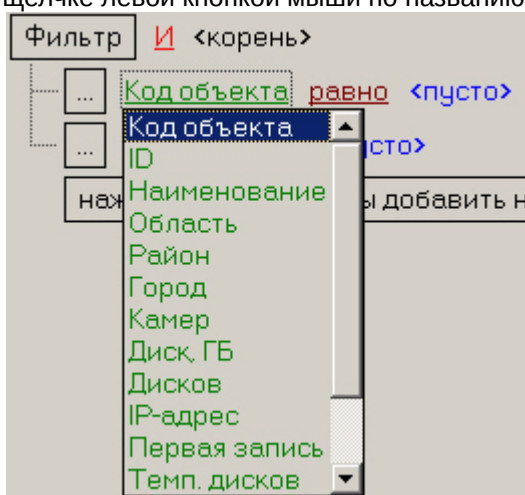


5. Выбор способа сравнения. Раскрывающийся список для выбора способа сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию способа.

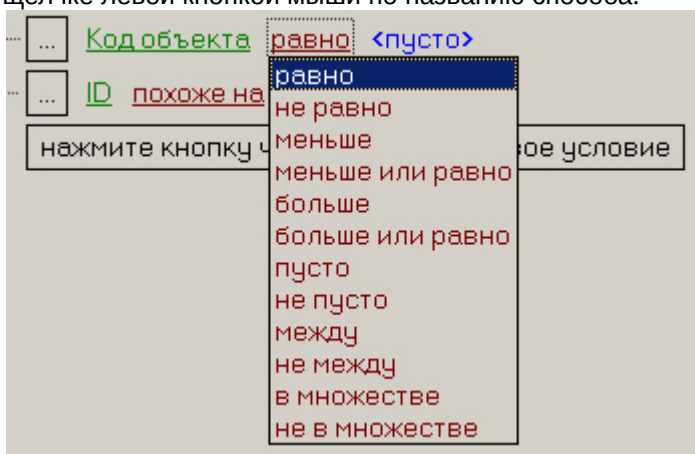

6. Выбор значения сравнения. Способ выбора значения зависит от типа поля сравнения. Например, дату можно ввести с помощью календаря, название ввести вручную и т.д..

Ввод даты:

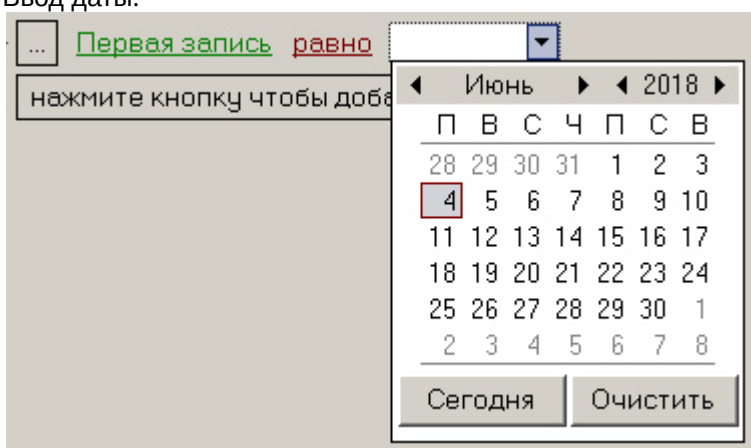

Множество названий:




После завершения настройки фильтр можно сохранить в файл с расширением .flt при помощи кнопки **Сохранить....** Данный файл затем можно открыть при помощи кнопки **Открыть.**

Пользовательский фильтр на Панели истории можно задать посредством команды скрипта – см. [ПК АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#), раздел [Примеры скриптов для задания пользовательского фильтра на панели истории](#).

3.10 Информация по архивам

Для отображения информации по архивам необходимо выбрать объект и нажать кнопку  (Информация по архивам).

В результате в новом окне отобразится информация по архивам всех камер выбранного объекта.

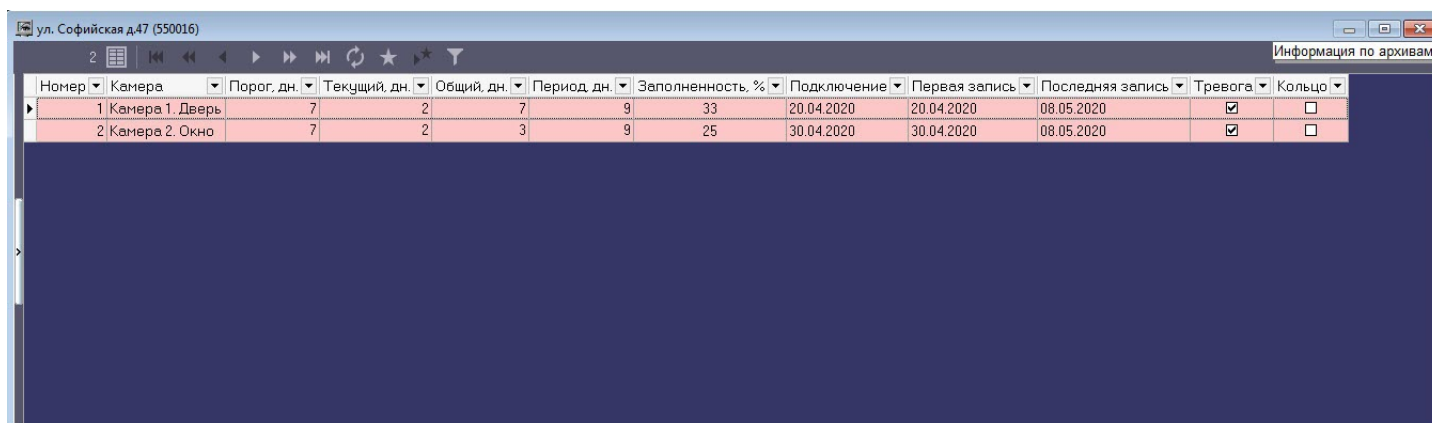

Номер	Камера	Порог, дн.	Текущий, дн.	Общий, дн.	Период, дн.	Заполненность, %	Подключение	Первая запись	Последняя запись	Тревога	Кольцо
1	Камера 1. Дверь	7	2	7	9	33	20.04.2020	20.04.2020	08.05.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Камера 2. Окно	7	2	3	9	25	30.04.2020	30.04.2020	08.05.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Информация по архивам включает в себя:

Номер – номер видеокамеры.

Камера – имя видеокамеры.

Порог, дн. – требуемая глубина архива по видеокамере. Это параметр **Хранить архив (дней)** заданный в настройках *АТМ-Интеллект Про*.

Текущий, дн. – текущая глубина видеоархива.

Общий, дн. – общий размер архива за все время.

Период, дн. – период, за который отслеживается архив. Если архив отслеживается за всё время (настройка по умолчанию на стороне *АТМ-Интеллект Про*), то это значение будет равно 0.

Заполненность, % – заполненность архива в процентах. Параметр рассчитывается по формуле: число дней с самой старой записи архива по текущую дату, где присутствует архив, разделить на число дней с самой старой записи архива по текущую дату и умножить на 100.

Если архив вообще не писался, то параметр **Заполненность архива, %** = 0. Если это значение стремится к 100%, то в архиве нет пустых мест.

Подключение – дата подключения видеокамеры.

Первая запись – дата самой ранней записи в архиве.

Последняя запись – дата самой поздней записи в архиве.

Тревога – признак того, что текущая глубина архива не удовлетворяет требованиям. Если архив находится в состоянии тревоги, то данная запись выделяется красным цветом.

Тревога по архиву формируется при одновременном выполнении следующих двух условий:

- Текущая глубина видеоархива (столбец **Текущий, дн.**) < **Хранить архив (дней)**;
- Текущая дата - **Дата подключения камеры** (столбец **Подключение**) > **Хранить архив (дней)**.

Кольцо – признак того, что камера пишет по кольцу. Если *АТМ-Интеллект Про* установлен на ПК *Интеллект*, который не поддерживает отслеживание записи по кольцу на уровне видеокамеры (версия ПК *Интеллект* ниже 4.9.0), то соответствующий чек-бокс в таблице будет серого цвета.

АТМ-Интеллект Про вычисляет размер глубины видеоархива для каждой видеокамеры раз в 15 минут.

Примечание

Пример вычисления текущей глубины видеоархива:

Пусть при настройке списка видеокамер (см. [Настройка списка видеокамер](#)) для объекта **Камера 1. Дверь** заданы следующие параметры:

Дверь заданы следующие параметры:

- **Хранить архив (дней)** = 7
- **Пропуски в архиве (дней)** = 1
- **Дата подключения камеры** = 20.04.2020

Пусть на момент текущей даты 10.05.2020 запись в архив осуществлялась в следующие дни: 20.04, 21.04, 22.04, 28.04, 30.04, 07.05, 08.05. Т.е. общий размер архива = 7 дней (столбец **Общий, дн.**).

Размер текущей глубины видеоархива (столбец **Текущий, дн.**) вычисляется следующим образом:

- В диапазоне дат с (Текущая дата - X) до Текущая дата осуществляется поиск дней, в которые осуществлялась запись в архив, где: X (количество дней) = **Хранить архив (дней)** + **Пропуски в архиве (дней)** + 1. В данном примере $X = 7 + 1 + 1 = 9$ (столбец **Период, дн.**).
- В диапазоне дат 02.05.2020 - 10.05.2020 (за последние 9 дней) архив присутствует только 07.05.2020 и 08.05.2020.

Таким образом, глубина видеоархива для объекта **Камера 1. Дверь** = 2 дня (столбец **Текущий, дн.**).

Размер текущей заполненности архива (столбец **Заполненность, %**) для объекта **Камера 1. Дверь** вычисляется следующим образом:


Общий, дн. * 100 / (Текущая дата - **Первая запись** + 1).

$7 * 100 / 21 = 33 \%$.

4 Панель владельцев

4.1 Интерфейс панели владельцев

Панель владельцев всегда работает совместно с Панелью Контроля. Интерфейс Панели владельцев представлен на рисунке.

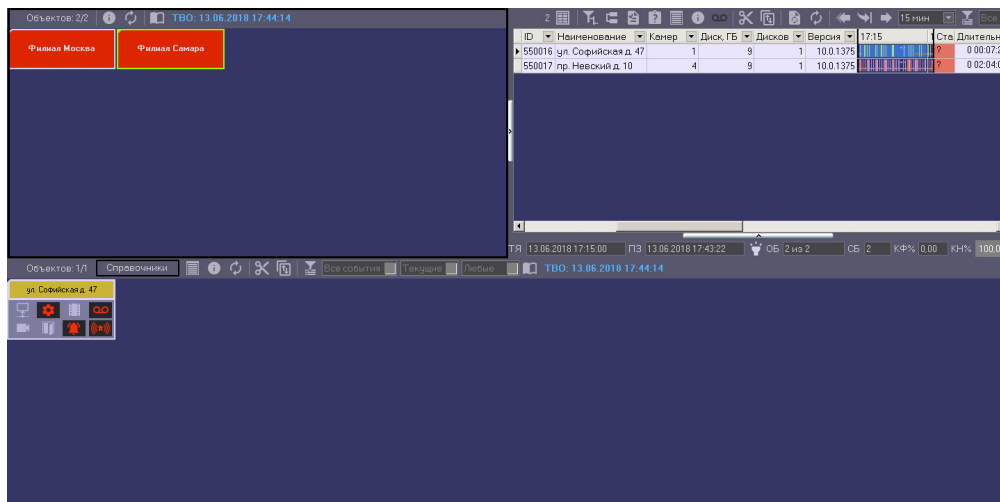


Владельцы представлены на панели в виде прямоугольников. Цвет прямоугольника говорит о наличии тревог на объектах, принадлежащих данному владельцу:

1. белый (на принадлежащих владельцу объектах нет ошибок);
2. красный (на принадлежащих владельцу объектах есть не принятые оператором ошибки и тревоги);
3. розовый (на принадлежащих владельцу объектах есть незавершенные ошибки, но все они приняты оператором).

При щелчке левой кнопкой мыши на владельце, прямоугольник владельца выделяется синей окантовкой, а на Панели Контроля визуализируются только объекты, принадлежащие данному владельцу.

Информация на Панели владельцев обновляется после каждой загрузки данных из базы. Дата-время последнего обновления отображаемых на экране данных указано в верхнем правом углу окна в поле **Текущее время**


обновления (ТВО). Для обновления отображаемых данных следует нажать на кнопку . В случае, если в базе данных имеются новые сведения, они будут отображены на Панели владельцев.

ТВО: 13.06.2018 17:44:14


4.2 Объекты, отображаемые на панели владельцев

В зависимости от прав текущего пользователя, заданных на этапе настройки системы (см. [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка интерфейсного объекта АТМ Мониторинг](#)), на Панели владельцев могут отображаться не все владельцы, зарегистрированные в системе.

Информация об отображаемом и общем количестве владельцев представлена в левой верхней части Панели владельцев.

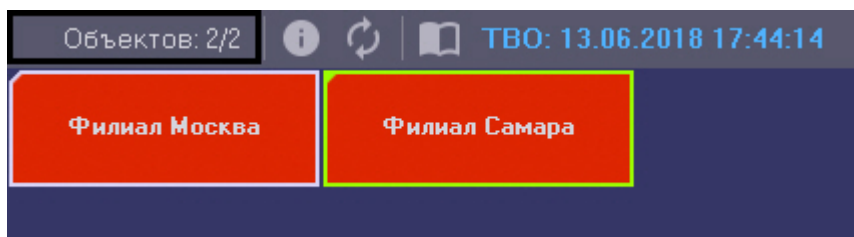

4.3 Просмотр журнала событий по всем объектам системы

Для просмотра всех событий, которые были зафиксированы на ПК *АТМ-Интеллект*, следует нажать кнопку  (**Журнал событий**) на панели владельцев. Появится окно **Журнал событий**. Данную таблицу можно отсортировать по любому столбцу или наложить фильтр на любой столбец.


Дата тревоги	Окончание	Наименование	ID	Область	Район	Город	Принять	Тип тревоги	Устройство
22.05.2019 18:36:26	22.05.2019 18:37:06	ул. Софийская д. 47	770016				<input checked="" type="checkbox"/>	Ошибка ПО	Базовое ПО
22.05.2019 18:13:48	22.05.2019 18:14:16	ул. Софийская д. 47	770016				<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.1.3
22.05.2019 18:08:46	22.05.2019 18:08:51	ул. Софийская д. 47	770016				<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.1.3
22.05.2019 18:06:06	22.05.2019 18:06:56	ул. Софийская д. 47	770016				<input checked="" type="checkbox"/>	Ошибка ПО	Базовое ПО
22.05.2019 17:59:01	22.05.2019 17:59:02	ул. Софийская д. 47	770016				<input checked="" type="checkbox"/>	Сигнал дат. замка	Замок
22.05.2019 17:56:53	22.05.2019 17:56:54	ул. Софийская д. 47	770016				<input checked="" type="checkbox"/>	Сигнал вибродатчика	Вибродатчик
22.05.2019 17:54:57	22.05.2019 17:54:58	ул. Софийская д. 47	770016				<input checked="" type="checkbox"/>	Сигнал вибродатчика	Вибродатчик
22.05.2019 17:52:56	22.05.2019 17:52:57	ул. Софийская д. 47	770016				<input checked="" type="checkbox"/>	Детекторы	Camera 3. Comm
22.05.2019 17:47:55	22.05.2019 17:47:56	ул. Софийская д. 47	770016				<input checked="" type="checkbox"/>	Детекторы	Camera 3. Comm
22.05.2019 17:46:52	22.05.2019 17:47:05	ул. Софийская д. 47	770016				<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.1.3
22.05.2019 17:46:32	22.05.2019 17:46:48	ул. Софийская д. 47	770016				<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.1.3
22.05.2019 17:40:53	22.05.2019 17:40:54	ул. Софийская д. 47	770016				<input checked="" type="checkbox"/>	Детекторы	Camera 3. Comm

Примечание.

Для просмотра всех событий, которые зарегистрированы для объектов выбранного владельца, необходимо вызвать окно **Журнал событий** с Панели контроля – см. [Журнал событий](#).

Работа с окном **Журнал событий** осуществляется в том же порядке, что работа с аналогичным окном, вызываемым из Панели контроля – см. [Журнал событий](#).

4.4 Просмотр подробной информации по тревогам на всех объектах системы

Для просмотра подробной информации по всем объектам системы следует нажать на кнопку  на Панели владельцев. Будет открыто окно **Подробные сведения**.

Код объекта	ID	Наименование	Камер	Диск, ГБ	Дисков	IP-адрес	Первая запись	Темп. дисков
1	550016	ул. Софийская д. 47	1	9	9	192.168.105.2	13.06.2018	Not supported
2	550017	пр. Невский д.10	4	9	9	192.168.105.2	13.06.2018	Not supported


Примечание.

Для просмотра всех событий, которые зарегистрированы для объектов выбранного владельца, необходимо вызвать окно **Подобные сведения** с Панели контроля.


Работа с окном **Подобные сведения** осуществляется в том же порядке, что работа с аналогичным окном, вызываемым из Панели контроля и Панели истории – см. [Информация об объекте](#).

5 Окно тревожных сообщений


Для привлечения дополнительного внимания к тревожным ситуациям можно использовать объект **Окно тревожных сообщений**

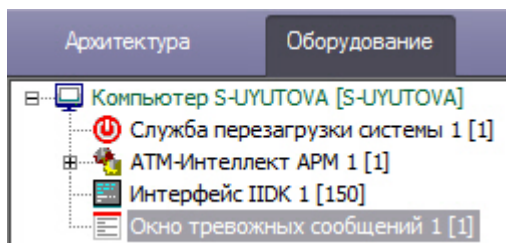

При наличии объекта **Окно тревожных сообщений** в дереве оборудования ПК *Интеллект*, тревожные ситуации будут отображаться не только в интерфейсных объектах **Панель контроля** и **Панель истории**, но и в отдельном всплывающем окне. Примеры таких всплывающих окон показаны на рисунках.

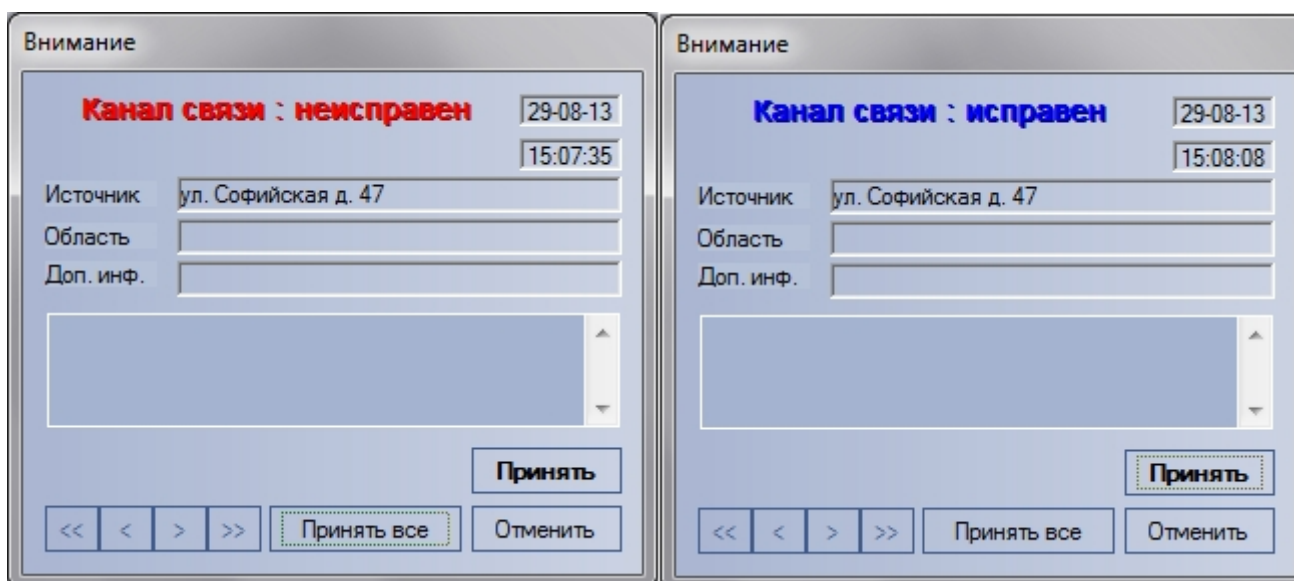

Окно тревожных сообщений о канале связи

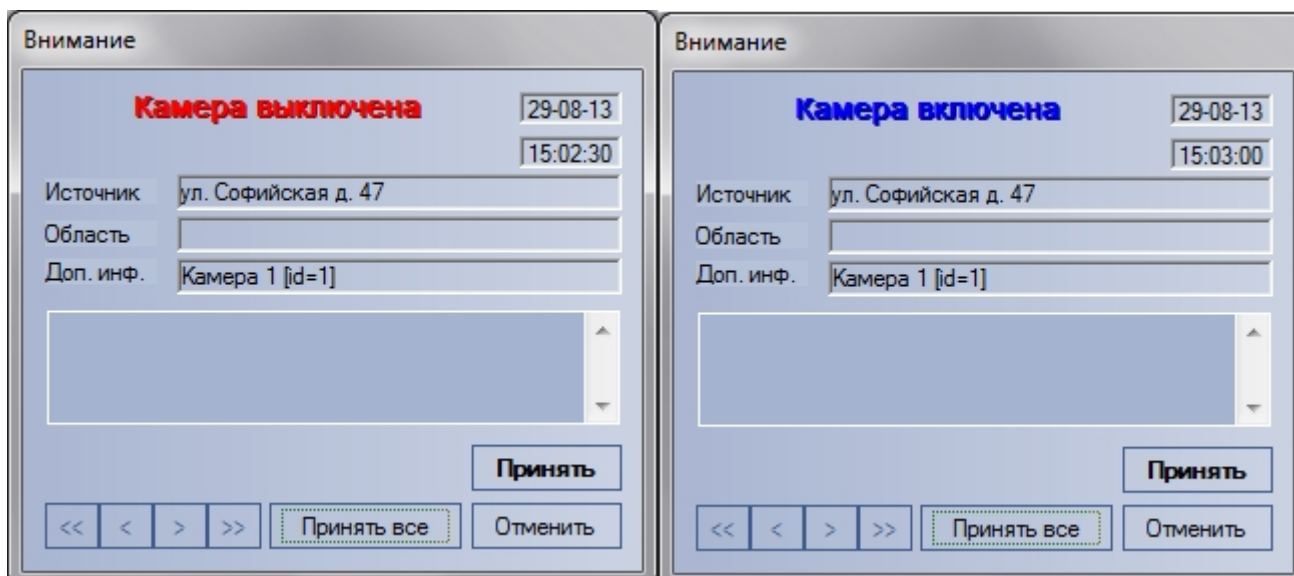

Окно тревожных сообщений о включении и выключении камеры

6 Поиск в архиве

6.1 Назначение окна Поиск в архиве

Компонент «Поиск в архиве» обеспечивает:


1. Формирование и передачу запросов на поиск видеокадров, на которые наложены титры, прием результатов поиска видеоинформации.
2. Формирование и передачу запросов на поиск видеокадров, вне зависимости от того были ли на них наложены титры или нет, прием результатов поиска видеоинформации.
3. Формирование и передачу запросов (по результатам поиска видеоинформации) к видеоархиву объекта, прием и визуализацию результатов запросов (видеокадров или видеофрагментов).
4. Просмотр и печать результатов запросов (видеокадров или видеофрагментов).

6.2 Запрос к видеоархиву по титрам


Для формирования и передачи запроса к видеоархиву (режим «По титрам») необходимо:

1. Визуализировать компонент **Поиск в архиве**

2. Выбрать объект следующим образом:

- а. Нажать кнопку  в группе **Наименование объекта**.

- b. В открывшемся окне **Выбор объекта** выбрать требуемый объект.

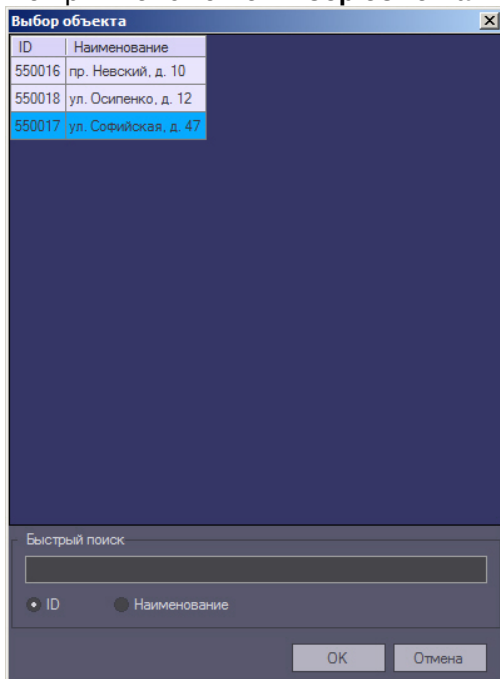

- c. Для быстрого поиска объекта по идентификатору следует установить переключатель в нижней части окна в положение **ID** и ввести идентификатор объекта в поле **Быстрый поиск**. В случае обнаружения совпадения оно будет отображаться в окне редактирования в области **Быстрый поиск**, а соответствующий объект будет выделен в списке.
- d. Для быстрого поиска объекта по названию следует установить переключатель в нижней части окна в положение **Наименование** и ввести часть или полное имя объекта в поле **Быстрый поиск**. В случае обнаружения совпадения оно будет отображаться в окне редактирования в области **Быстрый поиск**, а соответствующий объект будет выделен в списке.
- e. После выбора требуемого объекта нажать кнопку **OK**.
3. Сформировать запрос для поиска в архиве:
- Установить дату и время начала интервала поиска в полях **За период с:**
 - Установить дату и время окончания интервала поиска в полях **по:**
 - Установить переключатель в положение **По титрам**.
 - Ввести произвольное ключевое слово (доступно только в режиме **По титрам**).

Примечание.

- Поле **По титрам** является автозаполняемым. Каждое ключевое слово, введенное в это поле, будет сохраняться в базе данных и автоматически подставляться при повторном наборе.
- Если ПК *АТМ-Интеллект Про* установлен на ПК *Интеллект 4.10.0* и выше, то при поиске имеется возможность использовать символ * для обозначения любого количества любых символов, например, "сала*".
- Если ПК *АТМ-Интеллект Про* установлен на ПК *Интеллект 4.9.8* и ниже, то символ * используется автоматически в неявном виде.

- Из раскрывающегося списка **Тайм-аут на прием данных (мин.)** выбрать время на ожидание начала приёма результатов поиска.
- Нажать кнопку **Поиск**.

Примечание.

В любой момент можно отказаться от запроса, нажав кнопку **Отмена**.

6. В случае удачного завершения операции, результат поиска в архиве отображается в виде списка строк. Количество передаваемых строк ограничено числом 500.

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search Criteria:**
 - Object Name: [550016] ул. Софийская д. 47
 - Search Period: From 15.06.2018 0:00:00 to 15.06.2018 13:13:23
 - Search by: По титрам: ВИБРОДАТЧИК
 - По видеофрагментам всех камер
 - По видеофрагментам камеры: Камера 1 [1]
 - Timeout: 3 minutes
- Buttons:** Поиск, Отмена, Видео, Кадры, Настройки
- Results Table:**

ID	Камера	Дата и время	Текст
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:34:50	ID : 550016 ТРЕВОГА: ВИБРОДАТЧИК
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:35:15	ID : 550016 ТРЕВОГА: ВИБРОДАТЧИК

⚠ Внимание!


Эти данные берутся из базы данных ПК *Интеллект* на объекте. Срок хранения этих данных настраивается на вкладке **Программирование** в разделе **Объект охраны** в параметре **Размер архива событий (в днях)**.

6.3 Запрос к видеоархиву по видеофрагментам

Для формирования и передачи запроса к видеоархиву (режим «По видеофрагментам всех камер») необходимо:

1. Визуализировать компонент **Поиск в архиве**.

2. Выбрать объект следующим образом:

- Нажать кнопку  в группе **Наименование объекта**.
- В открывшемся окне **Выбор объекта** выбрать требуемый объект.

ID	Наименование
550016	пр. Невский, д. 10
550018	ул. Осипенко, д. 12
550017	ул. Софийская, д. 47

- Для быстрого поиска объекта по идентификатору следует установить переключатель в нижней части окна в положение **ID** и ввести идентификатор объекта в поле **Быстрый поиск**. В случае обнаружения совпадения оно будет отображаться в окне редактирования в области **Быстрый поиск**, а соответствующий объект будет выделен в списке.

- d. Для быстрого поиска объекта по названию следует установить переключатель в нижней части окна в положение **Наименование** и ввести часть или полное имя объекта в поле **Быстрый поиск**. В случае обнаружения совпадения оно будет отображаться в окне редактирования в области **Быстрый поиск**, а соответствующий объект будет выделен в списке.
3. Сформировать запрос для поиска в архиве, используя следующие параметры:
 - a. Установить дату и время начала интервала поиска в полях **За период с:**
 - b. Установить дату и время окончания интервала поиска в полях **по:**
 - c. Установить переключатель в положение **По видеофрагментам всех камер**

Примечание.

Для поиска по видеофрагментам конкретной камеры необходимо установить переключатель в положение **По видеофрагментам камеры** и выбрать идентификатор требуемой камеры из раскрывающегося списка.

4. Нажать кнопку **Поиск**. В случае удачного завершения операции, результат поиска в архиве отображается в виде списка строк. Количество передаваемых строк ограничено числом 500

ID	Камера	Дата и время	Текст
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:12:56	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:12:30	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:11:06	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:10:41	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:09:17	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:08:50	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:07:26	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:07:03	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:06:34	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:06:30	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:05:37	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:05:24	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:05:21	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:05:13	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:04:44	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:04:41	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:03:47	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:03:34	Запись на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:03:31	Остановка записи на диск
550016	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:03:24	Запись на диск

5. На основании полученных данных можно также сформировать запрос к архиву (как описано в разделе [Запрос видеок кадров с объекта](#)).

Внимание!

Эти данные берутся из базы данных ПК *Интеллект* на объекте. Срок хранения этих данных настраивается на вкладке **Программирование** в разделе **Объект охраны** в параметре **Размер архива событий (в днях)**.



6.4 Запрос видеок кадров с объекта

Компонент **Поиск в архиве** позволяет запрашивать с объекта видеок кадры. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить поиск по титрам или по видеофрагментам как описано в соответствующих разделах.
2. Результаты поиска будут отображены в виде списка записей. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по интересующей записи. Появится контекстное меню с двумя пунктами: **Запрос видео** и **Запрос кадров**.
3. При выборе пункта меню **Запрос кадров** появится диалоговая форма для оформления запроса. Другой способ вызвать эту форму — выбрать в списке запись и нажать кнопку **Кадры**.

4. Поля **Дата и время** и **Камера** будут автоматически заполнены.
5. Поле **мсек.** позволяет детализировать запрос до миллисекунд.
6. При выборе числа кадров больше одного появляется настройка **Интервал между кадрами**. Интервал между кадрами вводится с точностью до миллисекунд.
7. В области **Начать** выбрать время начала выполнения запроса – **Немедленно** или **По расписанию**.
8. Время на ожидание начала приёма кадра настраивается в поле **Тайм-аут на приём данных, сек.**
9. Если опция **Сразу открыть** включена, то сразу после приёма данных они будут помещены в видеоархив и визуализированы. В противном случае они будут только помещены в видеоархив. Для просмотра таких данных можно воспользоваться интерфейсным окном **Отчёты для АТМ Мониторинга**.
10. После заполнения всех полей следует нажать кнопку **Создать**.
11. Будет осуществлен переход на вкладку **Загрузки**, где отображается процесс выполнения задания. При успешной загрузке данных если опция **Сразу открыть** была включена, то загруженный кадр отобразится на экране монитора.

ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время запрашиваемого фрагмента	Тип	Статус	Загружено, %	Запрошенная длина, сек.	Дата и время запланированного старта	Размер, Кбайт	Скорость, Кбайт/с	Принято, Кбайт	Xml	Комментарий
550016	ул. Софийская д. 47	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:08:50.000	Кадры	Готов	100%		15.06.2018 12:41:08	47	0	47		
550016	ул. Софийская д. 47	Камера 1 [1]						15.06.2018 12:40:12	0	0	0		Кадры или видео-фрагм...

Независимо от размера кадра, в открывшемся окне он отображается размером 352x288. Для просмотра изображения в оригинальном разрешении следует нажать на кнопку **Оригинальный размер** . Для просмотра изображения на всей поверхности экрана следует нажать на кнопку **Во весь экран** .

Если видеокадры были успешно загружены, имеется возможность перейти в папку, содержащую данные видеокадры. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по соответствующей задаче и выбрать пункт **Показать в папке**.

ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время запрашиваемого фрагмента	Тип
550016			15.06.2018 13:08:50.000	Кадры
550016	ул. Софийская д. 47	Камера Т [1]	15.06.2018 13:12:56.000	Кадры

6.5 Запрос видеофрагментов с объекта

Компонент **Поиск в архиве** позволяет запрашивать с объекта на *АТМ-Интеллект Про* небольшие видеофрагменты. Для этого необходимо:

1. Выполнить поиск по титрам или по видеофрагментам, как описано в соответствующих разделах.
2. Результаты поиска будут отображены в виде списка записей. Следует щёлкнуть правой кнопкой мыши по интересующей записи. Появится контекстное меню с двумя пунктами **Запрос видео** и **Запрос кадров**.
3. При выборе пункта меню **Запрос видео** появится диалоговая форма для оформления запроса. Другой способ вызвать эту форму — выбрать в списке запись и нажать кнопку **Видео**.

Запрос видео ✕

Дата и время 1

Камера 2

Длина (сек.) 3

Скорость передачи Кбайт/с 4

Экспорт в avi 5

Начать

Немедленно 6

По расписанию

Тайм-аут на приём данных, сек. 7

Сразу открыть 8


9 Создать Отмена

4. Поля **Дата и время** (1) и **Камера** (2) будут автоматически заполнены.
5. Параметр **Длина (сек.)** (3) позволяет ограничить размер принимаемого видеофрагмента.

 **Примечание.**

Если в параметре **Экспорт в avi** было выбрано значение **Не используется**, то будет произведен экспорт одного или нескольких роликов, содержащих в себе заданный временной интервал относительно даты и времени. В рамках одного ролика запросить только его часть невозможно.

Если в поле **Длина (сек.)** было введено значение больше 120, то будет предложено использовать значение 120. Это сделано, чтобы пользователь осознанно создавал запросы, в результате которых на стороне *АТМ-Интеллект Про* будет экспортироваться из видеоархива большой файл данных. Для снятия этого ограничения необходимо нажать кнопку **Настройки** в нижней левой области компонента **Поиск в архиве** и в появившемся окне изменить значение параметра **Предельная длина загружаемого видеофрагмента, сек.**

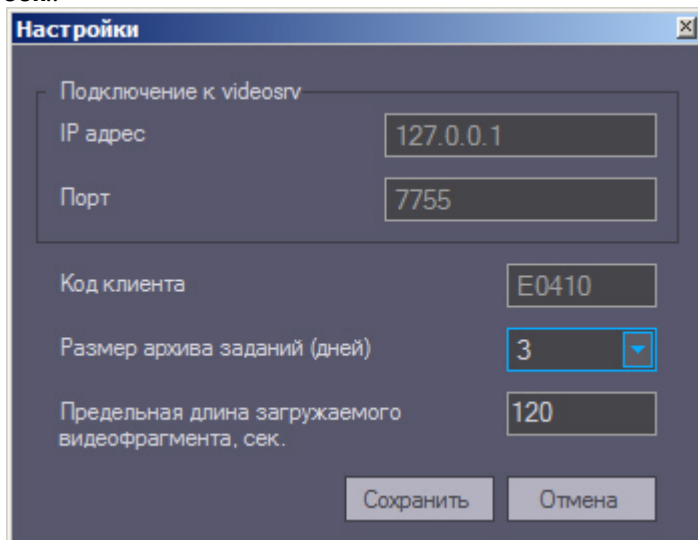

6. В случае необходимости снизить нагрузку на сеть, следует использовать настройку **Скорость передачи (Кбайт/с) (4)**.
7. Параметр **Экспорт в avi (5)** позволяет выбрать формат и кодек запрашиваемого видеофрагмента:
 - **Не используется** - видеофрагмент будет экспортирован в виде архива с набором каталогов и файлов из папки VIDEO.
 - **Исходный формат** - видеофрагмент будет экспортирован в avi-файл без перекодирования.
 - **Xvid** - видеофрагмент будет экспортирован в avi-файл с кодеком Xvid.
 - **DivX** - видеофрагмент будет экспортирован в avi-файл с кодеком DivX.
 - **x264** - видеофрагмент будет экспортирован в avi-файл с кодеком x264.

⚠ Внимание!

Экспорт в avi-файл с указанным кодеком осуществляется на *АТМ-Интеллект Про* с помощью модуля **AviExport.run**. На *АТМ-Интеллект Про* должен использоваться модуль **AviExport.run** версии не ниже 4.10.5.3776 и быть установлен запрашиваемый кодек. В противном случае будет получена ошибка **Кадр или видеофрагмент не найден (ошибка экспорта из архива)**.

ℹ Примечание

Если версия *АТМ-Интеллект Про* ниже 11.0.1520, то параметр **Экспорт в avi** будет автоматически установлен в значение **Не используется** без возможности его изменения.

8. В области **Начать** выбрать время начала выполнения запроса – **Немедленно** или **По расписанию (6)**.
9. Время на ожидание начала приёма видеофрагмента настраивается в поле **Тайм-аут на приём данных, сек (7)**.

⚠ Внимание!

Если запрашивается видеофрагмент большой длины (больше минуты), то необходимо увеличить параметр **Тайм-аут на прием данных, сек**. Это связано с тем, что на стороне *АТМ-Интеллект Про* для экспорта большого видеофрагмента требуется время.

10. Если установлен флажок **Сразу открыть (8)**, то сразу после приёма данных они будут помещены в видеоархив и визуализированы. В противном случае они будут только помещены в видеоархив. Для просмотра таких данных можно воспользоваться компонентом **Отчёты для АТМ Мониторинга**.
11. После заполнения всех полей следует нажать кнопку **Создать (9)**.
12. Будет осуществлен переход на вкладку **Загрузки**, где отображается процесс выполнения задания. Во время приёма видеофрагмента показывается размер принимаемого файла, загруженный размер, а также скорость передачи. В любой момент можно приостановить загрузку видеофрагмента, нажав кнопку **Пауза**.

ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время запрашиваемого фрагмента	Тип	Статус	Загружено, %	Запрошенная длина, сек.	Дата и время запланированного старта	Размер, Кбайт	Скорость, Кбайт/с	Принято, Кбайт	Xpi	Комментарий
550016	ул. Софийская д. 47	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:08:50.000	Видео	Загружается	58%	10	15.06.2018 12:51:06	13418	1755.7	7803		
550016	ул. Софийская д. 47	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:08:50.000	Кадры	Готов	100%		15.06.2018 12:41:08	47	0	47		
550016	ул. Софийская д. 47	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:12:56.000	Кадры	Ошибка	0%		15.06.2018 12:40:12	0	0	0		Кадр или видео-фрагм...

Примечание.

В случае, если во время загрузки перестали приходить данные, например, в случае разрыва связи с объектом, загрузка будет перезапущена через случайный промежуток времени от 1 до 60 секунд. В случае неудачи попытки будут осуществляться с периодичностью в 1 минуту. Информация о времени, оставшемся до перезапуска, отображается в поле **Комментарий**. В любой момент можно перезапустить загрузку вручную при помощи кнопки **Старт**.

Комментарий

[Авто-перезапуск: 18 сек.] За время тайм-аута не было получено данных

13. Если опция **Сразу открыть** была включена, то загруженный видеофрагмент будет воспроизведен:
 - a. на *АТМ-Интеллект АРМ* и *Дополнительном рабочем месте* с помощью утилиты «Аххон Проигрыватель», если в параметре **Экспорт в avi** было выбрано значение **Не используется**.
 - b. на *АТМ-Интеллект АРМ* с помощью программы, указанной в параметре **Программа проигрывания AVI-файлов** (см. [Настройка реакции на получение видеокадров и видеофрагментов](#)), если в параметре **Экспорт в avi** было выбрано значение, отличное от **Не используется**.
 - c. на *Дополнительном рабочем месте* с помощью программы, указанной в параметре **Программа проигрывания AVI-файлов** (см. [Интерфейс утилиты конфигурирования дополнительного рабочего места](#)), если в параметре **Экспорт в avi** было выбрано значение, отличное от **Не используется**.

Успешно завершённое задание помечается зелёным цветом. При двойном щелчке мышью по такой записи соответствующий кадр или видеофрагмент будет визуализирован. Также имеется возможность перейти в папку, содержащую загруженные видеофрагменты. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по соответствующей задаче и выбрать пункт **Показать в папке**.

ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время запрашиваемого фрагмента	Тип	Статус	Загружено, %	Запрошенная длина, сек.
550016	ул. Софийская д. 47	Камера 1 (1)	13.08.2018 13:08:50.000	Видео	Готов	100%	10
550016	ул. Софийская д. 47	Камера 1 (1)	13.08.2018 13:08:50.000	Кадры	Готов	100%	

Модуль **Поиск в архиве** поддерживает докачку данных. В случае если во время загрузки произошла потеря связи с *АТМ-Интеллект Про*, то через время тайм-аута, равное двум минутам, статус задания изменится на **Ошибка сети** с информацией в поле **Комментарий**, что данные больше не принимаются. Затем через десять секунд начнут осуществляться периодические попытки докачать данные. Период таких попыток равняется одной минуте. После восстановления связи с *АТМ-Интеллект Про* данные будут закачиваться не с начала, а с той позиции на которой они были прерваны. Для реализации механизма докачки используются временные файлы, которые хранятся и на стороне *АТМ-Интеллект Про* и на стороне *АТМ-Интеллект АРМ*. Срок хранения этих файлов по умолчанию равен трём дням, после чего они удаляются. Например, если создать задание на загрузку видеосфрагмента и во время загрузки нажать кнопку **Пауза**, а продолжить загрузку только через пять дней, то данные будут закачиваться с начала.

Примечание

Для изменения срока хранения временных файлов следует в реестре ОС Windows создать строковый параметр **StoreVideoFiles** и ввести необходимое значение в днях (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)). Затем необходимо перезапустить модуль Videosrv.exe.

Старые задания можно удалить из списка заданий с помощью кнопки **Удалить** на вкладке **Загрузки**. Максимальное время хранения заданий в базе данных равно ста дням.

Ограничить число отображаемых заданий на вкладке **Загрузки** можно с помощью настройки **Размер архива заданий, дней**, находящейся в окне **Настройки**, открываемом по нажатию кнопки **Настройки** в левом нижнем углу окна **Поиск в архиве** (см. п. 10).

Внимание!

В случае закрытия ПК *Интеллект* все задания со статусом «Загружается» ставятся на паузу. Для возобновления загрузки по этим заданиям необходимо их запустить вручную.

6.6 Автоматизация загрузки видеороликов

6.6.1 Описание файла запроса видеоролика

Источником данных для загрузки видеороликов является текстовый файл в формате xml. Уникальность имени данного файла обеспечивает внешняя система, которая данный файл формирует.

Данный файл запроса видеороликов состоит из следующих параметров:

Название	Описание
ID	Идентификатор объекта <i>Объект охраны</i>
DateTime Begin	Дата-время начала записи или начала поиска титров в формате: <i>DD-MM-YYYY hh:mm:ss</i>

DateTime End	Дата-время окончания поиска титров в формате: DD-MM-YYYY hh:mm:ss <i>Примечание. Используется если параметр Titles не равен 0</i>
Length	Длина запрашиваемого видеоролика в секундах. Допустимые значения: 1 – 9999
DateTime Execute	Дата-время выполнения запроса на загрузку видеоролика в формате: DD-MM-YYYY hh:mm:ss <i>Примечание. Если указать значение равное 0, то запрос будет выполнен немедленно</i>
Cam	<p>Порядковый номер камеры сверху вниз в . Необходимость использования порядкового номера камеры, а не внутреннего номера камеры связан с тем, что со старых систем внутренний номер камеры не передаётся.</p> <p>Пример. На стороне АТМ-Интеллект Про добавлено 3 камеры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номер = «1». Название = «Камера 1. Дверь» 2. Номер = «3». Название = «Окно» 3. Номер = «5». Название = «Арка» <p>При этом в настройке <i>Объект охраны</i> камеры были заведены в следующем порядке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Камера 1. Дверь» 2. «Арка» 3. «Окно» <p>В соответствующем порядке эти камеры отображаются и на стороне АТМ-Интеллект АРМ. Таким образом, чтобы получить видеоролик с камеры «Арка», параметр Cam должен быть равен 2.</p> <p><i>Примечание. Если указать значение равное 0, то будет осуществляться загрузка видеороликов со всех видеокамер данного объекта, заведённых в настройки «АТМ-Интеллект Про».</i></p>
Titles	<p>Строка для поиска титров. Длина данной строки не должна превышать 40 символов.</p> <p>Если АТМ-Интеллект Про установлен на ПК Интеллект версии 4.10.0 и выше, то при поиске титров для обозначения любого количества символов следует использовать символ *, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сала* - при поиске по такому слову найдутся все слова, начинающиеся на сала, например, салат, салатница. • салат - при поиске по такому слову найдётся только слово салат. • сала - при поиске по такому слову, если нет точного совпадения, найдено ничего не будет. <p>Если АТМ-Интеллект Про установлен на ПК Интеллект версии 4.9.8 и ниже, то будут найдены все слова, начинающиеся на указанное в поиске слово, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сала - при поиске по такому слову найдётся и салат, и салатница. <p><i>Примечание 1. Если указать значение равное 0, то поиск по титрам осуществляться не будет. Также, в этом случае, не используются параметры OnlyWithTitles и DateTimeEnd.</i></p> <p><i>Примечание 2. Если указать пустую строку, то поиск будет осуществляться по любым титрам.</i></p> <p><i>Примечание 3. Для того, чтобы символы в строке поиска воспринимались только как символы, а не как разметка, следует использовать раздел CDATA.</i></p>
OnlyWithTitles	Загружать видеоролик только если найдены титры. Допустимые значения: 0 – Видеоролик будет загружен 1 – Видеоролик не будет загружен
Download Speed	Скорость загрузки видеоролика в Кбайт/сек. Допустимые значения: 0 – 1000 <i>Примечание. Если указать значение равное 0, то скорость загрузки ограничиваться не будет.</i>

Пример содержимого файла запроса приведён на рисунке ниже.


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Settings>
  <ID>550016</ID>
  <DateTimeBegin>28-03-2017 12:00:00</DateTimeBegin>
  <DateTimeEnd>28-03-2017 19:00:00</DateTimeEnd>
  <Length>10</Length>
  <DateTimeExecute>0</DateTimeExecute>
  <Cam>1</Cam>
  <Titles><![CDATA[Вибро*]]></Titles>
  <OnlyWithTitles>1</OnlyWithTitles>
  <DownloadSpeed>0</DownloadSpeed>
</Settings>
```

6.6.2 Описание принципа работы автоматизации загрузки видеороликов

Примечание

Описание файла запроса находится в разделе [Описание файла запроса видеоролика](#). Описание каталогов находится в примечании в разделе [Настройка автоматизации загрузки видеороликов](#).

Модуль *Поиск в архиве* сканирует каталог для файлов запроса **In** с периодичностью раз в 10 секунд. При появлении файла запроса осуществляется формирование задания на загрузку видеоролика согласно содержимому данного файла. В этот момент файл запроса перемещается в каталог **In\Work**. Если параметр **Titles** имеет значение, отличное от 0, то предварительно выполняется запрос на поиск титров в указанном временном промежутке **DateTimeBegin - DateTimeEnd**. При успешном результате сформируется запрос на загрузку видео, в котором в качестве даты-времени начала экспорта из архива указывается дата-время первой записи результата поиска титров.

Если не удалось прочитать файл запроса или параметры файла запроса некорректные, то файл запроса перемещается в каталог **OutError**. Если запрос был сформирован корректно, но видеоролик не был загружен по какой-либо причине, то файл запроса перекладывается в каталог **OutFail**. В случае успешной загрузки видеоролика файл запроса перемещается в каталог **OutSuccess**.

Во время формирования задания в каталоге для файлов запроса **In** создается файл лога в текстовом формате **query_M.log**, где **M** — текущий месяц. В данном файле лога сохраняется информация обо всех перемещениях файлов запроса и ошибках во время их выполнения.

В интерфейсе модуля *Поиск в архиве* на вкладке **Загрузки** находится столбец **Xml**. В случае, если задание на загрузку было сформировано на основании файла запроса, то в этом поле будет указано имя данного файла.

ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время запрашиваемого фрагмента	Тип	Статус	Загружено, %	Запрошенная длина, сек.	Дата и время запланированного старта	Размер, Кбайт	Скорость, Кбайт/с	Принято, Кбайт	Xml	Комментарий
550016	ул. Софийская д. 47	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:08:50.000	Видео	Загружается	58%	10	15.06.2018 12:51:06	13418	1755.7	7803	15062018_1_...	
550016	ул. Софийская д. 47	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:08:50.000	Кадры	Готов	100%		15.06.2018 12:41:08	47	0	47		
550016	ул. Софийская д. 47	Камера 1 [1]	15.06.2018 13:12:56.000	Кадры	Ошибка	0%		15.06.2018 12:40:12	0	0	0		Кадр или виде

7 Особенности передачи видеоданных во время транзакции

Видеоданные передаются с *АТМ-Интеллект Про* на *АТМ-Интеллект АРМ* при запросе от модуля *Поиск в архиве* и при обнаружении тревоги. При выполнении финансовой транзакции на банкомате передача видеоданных временно прекращается. Возможны следующие ситуации:

1. Транзакция начинается во время загрузки видеофрагментов модулем *Поиск в архиве*. В этом случае загрузка приостанавливается (ставится на паузу). В поле **Комментарий** отображается информация о том, что пауза связана с проведением транзакции. По завершении транзакции загрузка возобновляется.
2. Запрос на загрузку от модуля *Поиск в архиве* приходит во время транзакции. На *АТМ-Интеллект Про* производится экспорт запрошенного видеофрагмента, но загрузка данных не начинается. Загрузка отображается как поставленная на паузу, в поле **Комментарий** отображается информация о том, что пауза связана с проведением транзакции. По завершении транзакции загрузка возобновляется.
3. Транзакция начинается во время обработки тревоги. В этом случае загрузка приостанавливается (ставится на паузу). Пока транзакция не завершена, составляется список «отложенных» тревог для отправки. После окончания транзакции *АТМ-Интеллект Про* начинает отправку всех «отложенных» посылок, содержащих сопутствующие обнаруженным за время транзакции тревогам видеоданные, в порядке, обратном их поступлению, то есть самая последняя «отложенная» посылка отсылается первой, как наиболее актуальная.
4. Тревога возникает во время транзакции. *АТМ-Интеллект Про* отправляет сообщение с описанием обнаруженной тревоги или сбоя с описанием на *АТМ-Интеллект АРМ* немедленно, по мере готовности информационной посылки. Также отправляется сообщение о том, что загрузка сопутствующих видеоданных будет приостановлена. Пока транзакция не завершена, составляется список «отложенных» тревог для отправки. После окончания транзакции *АТМ-Интеллект Про* начинает отправку всех «отложенных» посылок, содержащих сопутствующие обнаруженным за время транзакции тревогам в порядке, обратном их поступлению, то есть самая последняя «отложенная» посылка отсылается первой, как наиболее актуальная.

В случае, если финансовые транзакции банкомата и видеоданные от *АТМ-Интеллект Про* передаются по разным каналам связи, или если используется хороший канал связи, имеется возможность разрешить загрузку видеоданных во время транзакции. Для этого необходимо создать строковый параметр «stop_data_by_trx» со значением «0» в разделе реестра `HKKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BITSoft\VHOST\VHostService` для 32-битной системы (`HKKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BITSoft\VHOST\VHostService` для 64-битной).

8 Отчёты для АТМ Мониторинга

8.1 Назначение Отчетов для АТМ Мониторинга

Компонент **Отчёты для АТМ Мониторинга** обеспечивает автоматизацию обработки статистической информации о работе системы. При этом имеется возможность создавать следующие типы отчетов:

1. отчет о сбоях в работе технических средств;
2. отчет о тревожных ситуациях;
3. видеоотчет;
4. отчет по действиям оператора;
5. статистический отчет;
6. статистический отчет по владельцам;
7. отчет по номерам автомобилей.

Доступ к тем или иным отчетам может быть ограничен на этапе настройки системы – см. [Настройка интерфейсного объекта Отчеты для АТМ Мониторинга](#).


Общий вид окна **Отчеты для АТМ Мониторинга** представлен на рисунке.



Примечание.

Формат даты и времени, фигурирующих в тех или иных отчетах, задается языковыми настройками системы.

В каждом окне построенного отчета имеется панель инструментов:




Описание элементов панели инструментов приведено в таблице ниже.

Номер элемента	Описание элемента
1	Масштаб
2	Открыть отчет
3	Сохранить отчет
4	Печать
5	Поиск текста в отчете

Более подробно стоит остановиться на кнопках **Сохранить отчет** и **Открыть отчет**. Например, в случае если на месте установки компонента **Отчёты для АТМ Мониторинга** нет доступного принтера или если построенный отчет должен быть сохранен в электронной форме, для последующей возможности его опять визуализировать, то для этого можно воспользоваться возможностью сохранить отчет в виде файла с расширением «frp», «xls», «xml», «rtf» или «html». Данный файл отчета можно затем открыть на другом рабочем месте.

8.2 Отчёт о сбоях в работе технических средств

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Сбои системы** .

После этого на экране появится модальное окно для настройки параметров, необходимых для построения отчета.

Параметр	Значение
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Тип сбоя	все сбои
Дата начала	14.05.2019
Время начала	00:00:00
Дата окончания	14.05.2019
Время окончания	12:43:18
Сортировка	событие
Показывать комментарий	<input type="checkbox"/>


С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. **Описание объекта.** С помощью этого параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
 - а. отчёт по всем объектам системы;
 - б. отчёт по одному объекту системы.

2. **Область, район и город,** в которых расположены объекты. Данная информация настраивается на Панели контроля – см. [Редактирование нормативно-справочной информации](#). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данные поля скрываются в окне настройки параметров отчета.
3. **Тип сбоя.** С помощью этого параметра можно указать определённый тип сбоя, по которому надо построить отчёт. Также имеется возможность создать отчет по всем сбоям, которые произошли в заданный промежуток времени.

4. **Дата начала, Дата окончания, Время начала и Время окончания.** С помощью этих параметров задается временной диапазон возникновения тревог, по которым будет построен отчет.
5. **Сортировка.** При построении отчета можно использовать два режима сортировки:
 - а. сортировка по событиям (**Сигнал вибродатчика, Сигнал датчика замка** и т.д.);
 - б. сортировка по времени начала события.

6. **Показывать комментарий.** Установить флажок, если необходимо отображать в отчете комментарии к сбоям (см. [Обработка тревог](#)).

7. После настройки всех параметров следует нажать кнопку **OK** .

8. На экране в отдельном окне появится требуемый отчёт.

Дата создания отчета: 14.05.2019 15:13:06

Отчет - сбой системы

Объект: отчет по всем объектам
Тип сбоя: все сбой
Период: с 14.05.2019 0:00:00 по 14.05.2019 17:04:32
Область: все объекты
Район: все объекты
Город: все объекты

Событие	Начало	Окончание	Длительность
Объект: "пр. Невский д. 10" (550017)			
Нет связи с объектом (Канал связи)	14.05.2019 16:53:30	Продолжается	0д. 01ч. 40м. 23с.
Комментарий:			
Объект: "ул. Ефимова д. 4а" (550018)			
Нет связи с объектом (Канал связи)	14.05.2019 16:53:30	Продолжается	0д. 01ч. 40м. 23с.
Комментарий: Ремонтные работы			
Объект: "ул. Софийская д. 47" (550016)			
Нет связи с объектом (192.168.1.3)	14.05.2019 16:50:39	14.05.2019 16:50:58	0д. 00ч. 00м. 19с.
Комментарий:			
Ошибка ПО (Базовое ПО)	14.05.2019 16:54:58	14.05.2019 16:56:58	0д. 00ч. 02м. 00с.
Комментарий:			
Ошибка ПО (Базовое ПО)	14.05.2019 16:58:58	14.05.2019 17:01:58	0д. 00ч. 03м. 00с.
Комментарий:			

8.3 Отчет о тревожных ситуациях

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Тревоги** .

После этого на экране появится модальное окно для настройки параметров, необходимых для построения отчета.

Тревоги	
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Тревожное событие	все события
Фильтр (сообщение)	
Дата начала	14.05.2019
Время начала	00:00:00
Дата окончания	14.05.2019
Время окончания	23:59:59
Сортировка	событие
Показывать комментарий	<input type="checkbox"/>

С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. **Описание объекта.** С помощью этого параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
 - а. отчёт по всем объектам системы;
 - б. отчёт по одному объекту системы.

Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	пр. Невский д.10
	все объекты

2. **Область, район и город,** в которых расположены объекты. Данная информация настраивается на Панели контроля – см. [Редактирование нормативно-справочной информации](#). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данные поля скрываются в окне настройки параметров отчета.
3. **Тревожное событие.** С помощью этого параметра можно указать определённое тревожное событие, по которому надо построить отчёт. Также имеется возможность создать отчет по всем тревожным событиям, которые произошли в заданный промежуток времени.

Тревожное событие	все события
Фильтр (сообщение)	<input type="checkbox"/> сигнал вибродатчика
Дата начала	<input type="checkbox"/> сигнал датчика замка
Время начала	<input type="checkbox"/> сигнал датчика перегрева
Дата окончания	<input type="checkbox"/> сигнал дополнительного датчика
Время окончания	<input type="checkbox"/> сигнал от ИБП
Сортировка	<input type="checkbox"/> штатный перезапуск РС
	<input type="checkbox"/> нештатный перезапуск РС

4. **Фильтр (сообщение).** С помощью этого параметра можно задать текстовый фильтр по сообщениям отслеживаемых тревог.

Примечание

Данный параметр используется в том случае, если к *АТМ-Интеллект АРМ* подключен *Агент Контроля* (см. [Настройка групп тревог](#)).


Тревожное событие	все события
Фильтр (сообщение)	Камера%
Дата начала	18.05.2019


Примечание

Поле **Фильтр (сообщение)** является автозаполняемым. Каждый текстовый фильтр, введенный в это поле, будет сохраняться в базе данных и автоматически подставляться при повторном наборе.

5. **Дата начала, Дата окончания, Время начала и Время окончания.** С помощью этих параметров задается временной диапазон возникновения тревог, по которым будет построен отчет.
6. **Сортировка.** При построении отчета можно использовать два режима сортировки:
 - a. сортировка по событиям (**Сигнал вибродатчика, Сигнал датчика замка** и т.д.);
 - b. сортировка по времени начала события.

Время окончания	23:59:59
Сортировка	событие
Показывать комментарий	событие время

7. **Показывать комментарий.** Установить флажок, если необходимо отображать в отчете комментарии к тревогам (см. [Обработка тревог](#)).
8. После настройки всех параметров следует нажать кнопку **OK** . На экране в отдельном окне появится требуемый отчёт.

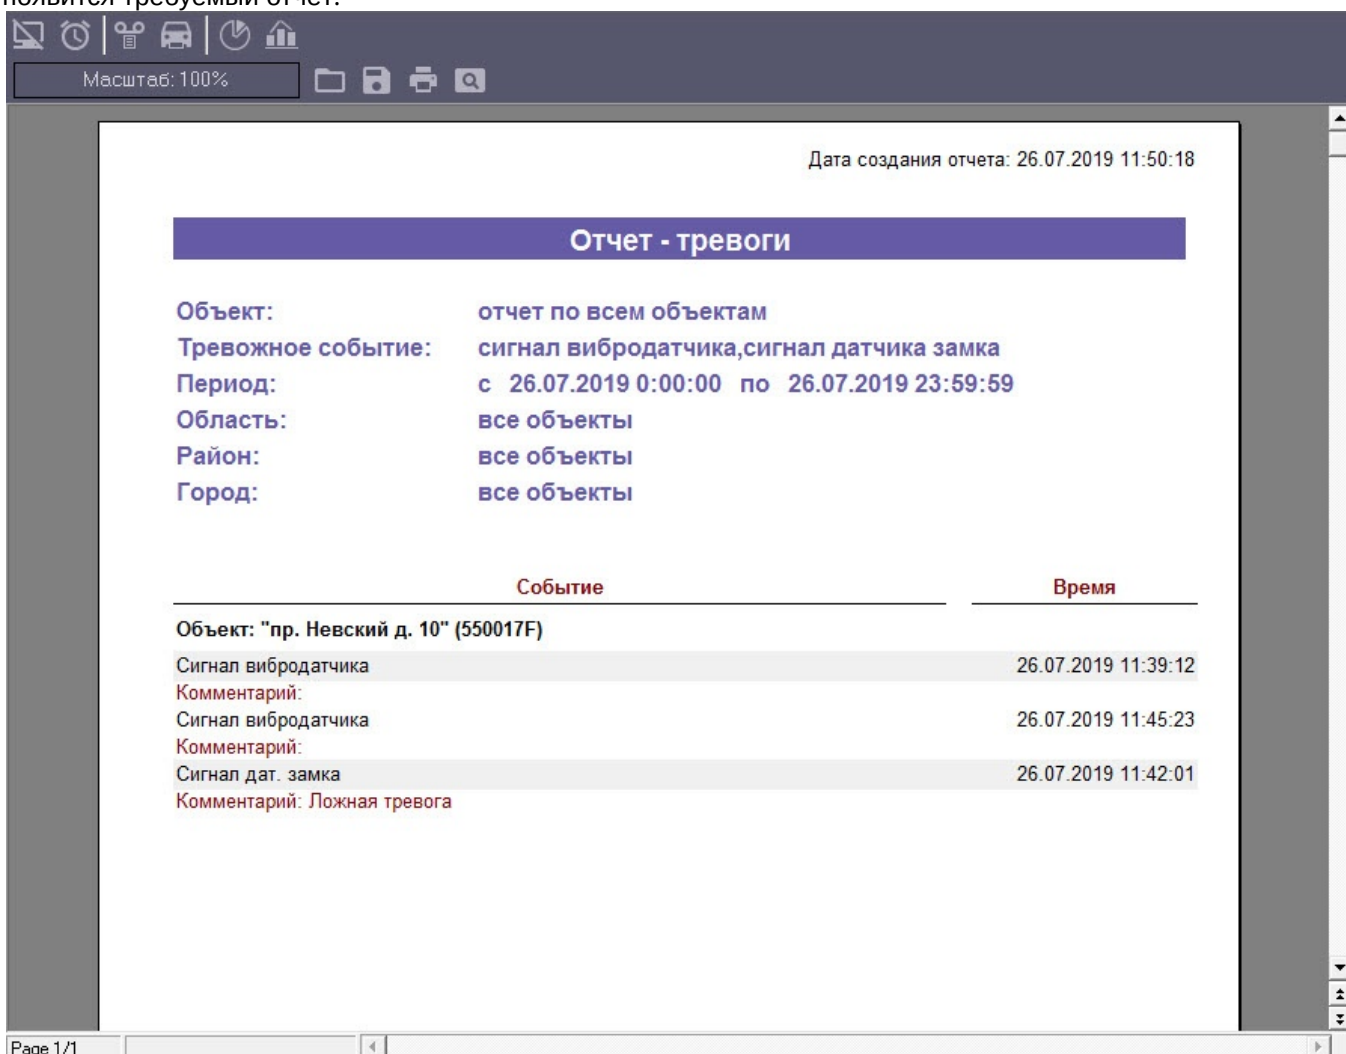

Дата создания отчета: 26.07.2019 11:50:18

Отчет - тревоги

Объект: отчет по всем объектам
Тревожное событие: сигнал вибродатчика, сигнал датчика замка
Период: с 26.07.2019 0:00:00 по 26.07.2019 23:59:59
Область: все объекты
Район: все объекты
Город: все объекты

Событие	Время
Объект: "пр. Невский д. 10" (550017F)	
Сигнал вибродатчика	26.07.2019 11:39:12
Комментарий:	
Сигнал вибродатчика	26.07.2019 11:45:23
Комментарий:	
Сигнал дат. замка	26.07.2019 11:42:01
Комментарий: Ложная тревога	

Page 1/1

8.4 Видеоотчет

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Видеоотчет**.



После этого на экране появится окно с параметрами, необходимыми для построения отчета.

Описание объекта	все объекты
Тип отчёта	VISA видеокадры - операции
Дата начала	28.08.2019
Время начала	00:00:00
Дата окончания	28.08.2019
Время окончания	23:59:59
Камера	все камеры
Номер карты	
Сумма операции	


С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются настроечные параметры **Дата начала**, **Время начала**, **Дата окончания** и **Время окончания**.
2. **Описание объекта**. С помощью этого настроечного параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
 - a. отчет по всем объектам системы;
 - b. отчет по одному объекту системы.


Описание объекта	все объекты
Тип отчёта	все объекты
Дата начала	пр. Невский д. 10
Время начала	ул. Софийская д. 47
	00:00:00

3. **Тип отчёта**. С помощью данного параметра можно выбрать один из пяти возможных отчётов:
 - a. **видеокадры – операции**. Это видеокадры, полученные в промежуток времени когда на банкомате производились операции по банковской карте
 - b. **видеокадры – тревоги**. Это видеокадры, полученные после срабатывания на объекте тревожного датчика (**Вибродатчик**, **Датчик открытия замка** и т.д.)
 - c. **видеокадры – прочее**. Это видеокадры, полученные в результате произвольного запроса к видеоархиву
 - d. **видеофрагменты – тревоги**. Это видеофрагменты, полученные после срабатывания на объекте тревожного датчика

- е. **видеофрагменты – прочее**. Это видеофрагменты, полученные в результате произвольного запроса к видеоархиву

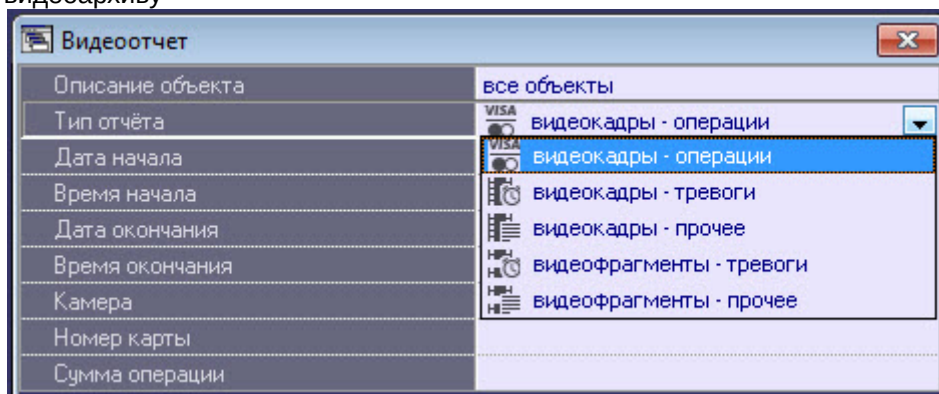

4. Если в качестве параметра **Тип отчёта** выбрано значение **видеокадры – прочее**, то становится доступным параметр **Камера**. С помощью этого параметра можно выбрать камеру, видеокадры с которой нас интересуют.

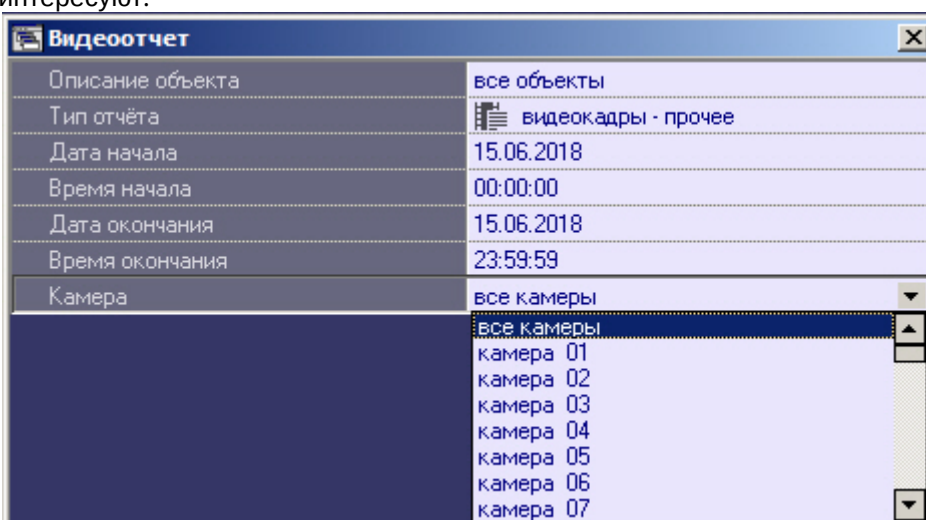

5. Если в качестве параметра **Тип отчёта** выбрано значение **видеокадры – операции**, то становятся доступными параметры **Камера**, **Номер карты** и **Сумма операции**.

Примечание

Поле **Номер карты** является автозаполняемым. Каждый номер карты, введенный в это поле, будет сохраняться в базе данных и автоматически подставляться при повторном наборе.

После настройки всех параметров следует нажать кнопку **ОК**. На экране в отдельном окне появится результат поиска видеокадров по заданному критерию.

Результат поиска в локальном видеоархиве

Номер	Объект	Камера	Тип тревоги	Дата	Время
1	ул. Софийская д. 47 (550016)	Камера 1 (1)	Вибродатчик	15.06.2018	13:34:50.000
2	пр. Невский д.10 (550017)	Камера 2 (2)	Вибродатчик	15.06.2018	13:34:55.000
3	ул. Софийская д. 47 (550016)	Камера 1 (1)	Вибродатчик	15.06.2018	13:35:15.000
4	пр. Невский д.10 (550017)	Камера 2 (2)	Вибродатчик	15.06.2018	15:06:09.000
5	пр. Невский д.10 (550017)	Камера 2 (2)	Вибродатчик	15.06.2018	15:07:34.000
6	ул. Софийская д. 47 (550016)	Камера 1 (1)	Вибродатчик	15.06.2018	15:07:38.000
7	пр. Невский д.10 (550017)	Камера 2 (2)	Вибродатчик	15.06.2018	15:07:39.000
8	пр. Невский д.10 (550017)	Камера 2 (2)	Вибродатчик	15.06.2018	15:10:51.000
9	пр. Невский д.10 (550017)	Камера 3 (3)	Датчик зажима	15.06.2018	15:10:53.000
10	ул. Софийская д. 47 (550016)	Камера 1 (1)	Вибродатчик	15.06.2018	15:10:56.000

Предпросмотр:



Тип видеокadra : "ТРЕВОГА"
Имя видеокadra : "550016_1_150618_133450000.jpg"
Размер видеокadra : 48479 байт

Обработано записей: 16

Отчёт Закрыть

После выбора кадра следует нажать кнопку **Отчет**. На экране появится окно с отчетом.

Масштаб: 100%

Дата создания отчета: 15.06.2018 14:27:35

Видеоотчет - тревоги

ID: 550016 ТРЕВОГА: ВИБРОДАТЧИК



Камера 1 (1) (200 x 176) 15.06.18 13:35:15.000

Объект: ул. Софийская д. 47 (550016)
Дата-Время на объекте: 15.06.2018 13:35:15.000


Page 1/1

По результату поиска видеофрагментов, можно выбрать любую запись и просмотреть видеофрагмент, нажав кнопку **Просмотр**. Видеофрагмент будет проигрываться с помощью утилиты *Axhon Проигрыватель*.

Результат поиска в локальном видеоархиве

Номер	Объект	Камера	Тип тревоги	Дата	Время
1	пр. Невский д 10 [650017]	Камера 3 [3]	Датчик звука	15.06.2018	15:33:17.000

Файл присутствует в архиве

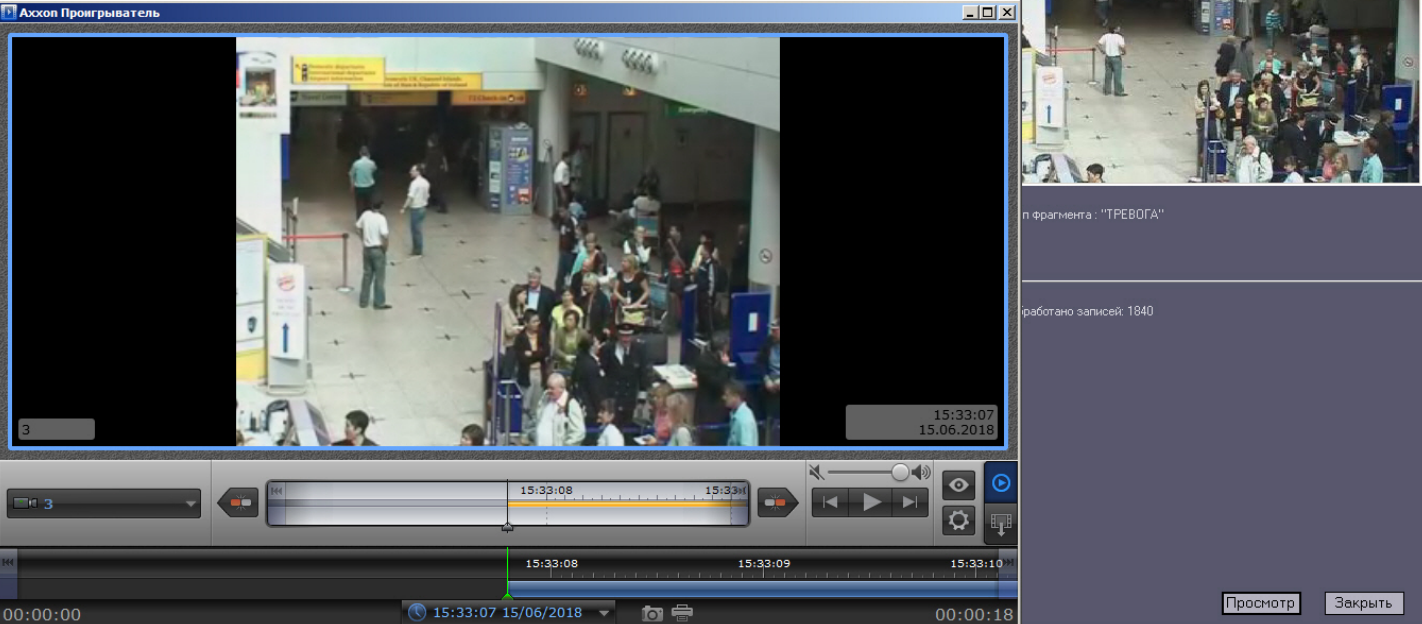

Ахсон Проигрыватель

15:33:07
15.06.2018

3

15:33:08 15:33:09 15:33:10

00:00:00 15:33:07 15/06/2018 00:00:18

л фрагмента: "ТРЕВОГА"

работано записей: 1840

Просмотр Закреть

Следует отметить, что поиск видеокадров и видеофрагментов осуществляется среди тех файлов, что были ранее закачены с помощью компонента **Поиск в архиве**. И этот поиск осуществляется по времени архива, а не по времени загрузки файлов на компьютер.

8.5 Отчет по действиям оператора

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Действия оператора** .

После этого на экране появится модальное окно для настройки параметров, необходимых для построения отчета.

Действия оператора	
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Оператор	все операторы
Тип отчёта	принятые тревоги
Дата начала	07.04.2020
Время начала	00:00:00
Дата окончания	07.04.2020
Время окончания	14:36:27
Показывать комментарий	<input type="checkbox"/>

С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. **Описание объекта.** С помощью этого параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
 - a. отчёт по всем объектам системы;
 - b. отчёт по одному объекту системы.

Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	пр. Невский д.10
	все объекты

2. **Область, Район и Город,** в которых расположены объекты. Данная информация настраивается на Панели контроля – см. [Редактирование нормативно-справочной информации](#). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данные поля скрываются в окне настройки параметров отчета.

Примечание

Таже данные параметры доступны только при выборе типа отчёта **принятые тревоги**.

3. **Оператор.** С помощью этого параметра задаются операторы, по действиям которых требуется построить отчет.
 - a. отчет по действиям всех операторов;
 - b. автозакрытие - автоматическое закрытие тревоги (доступно только при выборе типа отчёта **принятые тревоги**);
 - c. администратор.

Оператор	все операторы
Тип отчёта	все операторы
Дата начала	автозакрытие
	администратор

4. **Тип отчета.** С помощью этого параметра задается тип отчета по действиям оператора.

Тип отчёта	принятые тревоги
Дата начала	принятые тревоги
Время начала	построенные отчёты
Дата окончания	поиск в архиве
	прочие действия оператора

- a. принятые тревоги - выводит информацию о том, когда и какой пользователь принял тревогу или группу тревог и указанные комментарии.
- b. построенные отчеты - выводит информацию о том, когда и какой пользователь строил отчеты с указанием типа данных отчетов. Появится параметр **Отчёт**. С помощью этого параметра задаются параметры отчетов, по которым пользователь строил отчеты.

Отчёт	все отчёты
Тип отчёта	<input type="checkbox"/> сбои системы
Дата начала	<input type="checkbox"/> тревоги
Время начала	<input type="checkbox"/> видеокадры - операции
Дата окончания	<input type="checkbox"/> видеокадры - тревоги
Время окончания	<input type="checkbox"/> видеокадры - прочее
	<input type="checkbox"/> видеофрагменты - тревоги
	<input type="checkbox"/> видеофрагменты - прочее
	<input type="checkbox"/> принятые тревоги
	<input type="checkbox"/> поиск в архиве
	<input type="checkbox"/> прочие действия оператора
	<input type="checkbox"/> номера автомобилей
	<input type="checkbox"/> номера автомобилей (маркетинг)
	<input type="checkbox"/> статистика
	<input type="checkbox"/> статистика по владельцам

- c. поиск в архиве - выводит информацию о том, когда и какой пользователь выполнял поиск в архиве. Появится параметр **Действие**. С помощью этого параметра задаются параметры действий оператора с модулем **Поиск в архиве**.

Действие	все действия
Тип отчёта	<input type="checkbox"/> поиск титров
Дата начала	<input type="checkbox"/> поиск видеофрагментов
Время начала	<input type="checkbox"/> запрос кадров
	<input type="checkbox"/> запрос видеофрагментов


- d. прочие действия оператора выводит информацию о том, когда и какой пользователь выполнял какие-либо другие действия (нажатие кнопок, работа с камерами, архивами и т.д.). Появится параметр **Действие**. С помощью этого параметра задаются прочие действия оператора.

Действие	все действия
Тип отчёта	<input type="checkbox"/> просмотр живого видео
Дата начала	<input type="checkbox"/> запуск внешнего приложения
Время начала	<input type="checkbox"/> редактирование справочника
Дата окончания	<input type="checkbox"/> перенос в игнорируемые
Время окончания	<input type="checkbox"/> перенос в анализируемые
	<input type="checkbox"/> панель инструментов

5. **Дата начала, Время начала, Дата окончания и Время окончания.** С помощью этих параметров задается временной диапазон возникновения тревог, по которым будет построен отчет.
6. **Показывать комментарий.** Установить флажок, если необходимо отображать в отчете комментарии к тревогам (см. [Обработка тревог](#)).

Примечание

Данный параметр доступен только при выборе типа отчёта **принятые тревоги**.

7. После настройки всех параметров следует нажать кнопку **OK** .
8. В результате на экране в отдельном окне отобразится требуемый отчет.

Пример отчета по действиям оператора типа **принятые тревоги**:

Дата создания отчета: 10.12.2019 19:48:28

Отчет - принятые тревоги

Объект: отчет по всем объектам
Оператор: все операторы
Период: с 01.12.2019 0:00:00 по 10.12.2019 19:48:22
Область: все объекты
Район: все объекты
Город: все объекты

Событие	Начало	Принято	Время реакции	Оператор
Объект: "ул. Софийская д. 47" (550016)				
Сбой диска (104:Число дисков=0)	09.12.2019 16:19:17	09.12.2019 16:37:53	0д. 00ч. 18м. 36с.	автозаккрытие
Камера выкл. (Камера 2. Дубликат)	09.12.2019 17:06:57	09.12.2019 17:11:37	0д. 00ч. 04м. 40с.	администратор
Нет связи с объектом (192.168.1.3)	09.12.2019 17:25:57	09.12.2019 17:28:33	0д. 00ч. 02м. 36с.	автозаккрытие
Штатный перезапуск компьютера	09.12.2019 17:30:13	09.12.2019 17:30:37	0д. 00ч. 00м. 24с.	администратор

8.6 Статистический отчет

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Статистика**.



После этого на экране появится окно с параметрами, необходимыми для построения отчета.

Статистика [X]


Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	14:37:11
Учитывать число камер на объекте	<input checked="" type="checkbox"/>
Учитывать ошибки по архиву	<input type="checkbox"/>
Показывать тревоги	<input type="checkbox"/>
Детальный отчет	<input type="checkbox"/>

OK
Отмена


С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются параметры **Дата начала**, **Время начала**, **Дата окончания** и **Время окончания**.
2. Описание объекта. С помощью этого параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
 - а. отчёт по всем объектам системы;


- b. отчёт по одному объекту системы.

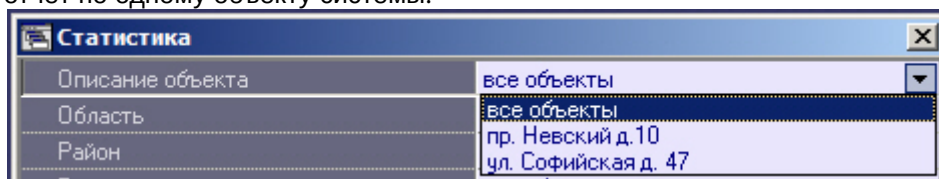


3. **Учитывать число камер на объекте.** Если поставить флажок напротив этого параметра, то расчёт коэффициентов не готовности по камерам и по архивам будет проводиться с учётом общего числа камер на объекте.
4. **Учитывать ошибки по архиву.** Если поставить флажок напротив этого параметра, то коэффициенты неготовности по архивам будут учитываться при расчете коэффициента готовности всей системы.
5. **Показывать тревоги.** Если поставить флажок напротив этого параметра, то в отчёт будет добавлена информация о тревожных ситуациях на объектах системы.
6. Если в качестве параметра **Описание объекта** выбрано значение **Все объекты**, то становится доступным для редактирования параметр **Детальный отчет**. Если эта опция выключена, то будет построен обобщенный статистический отчет по системе.
7. Если опция **Детальный отчет** включена, то становятся доступными для редактирования параметры **Сортировка**, **Сортировать** и **Порог коэфф. готовности**. При этом будет построен детализированный статистический отчет по системе.

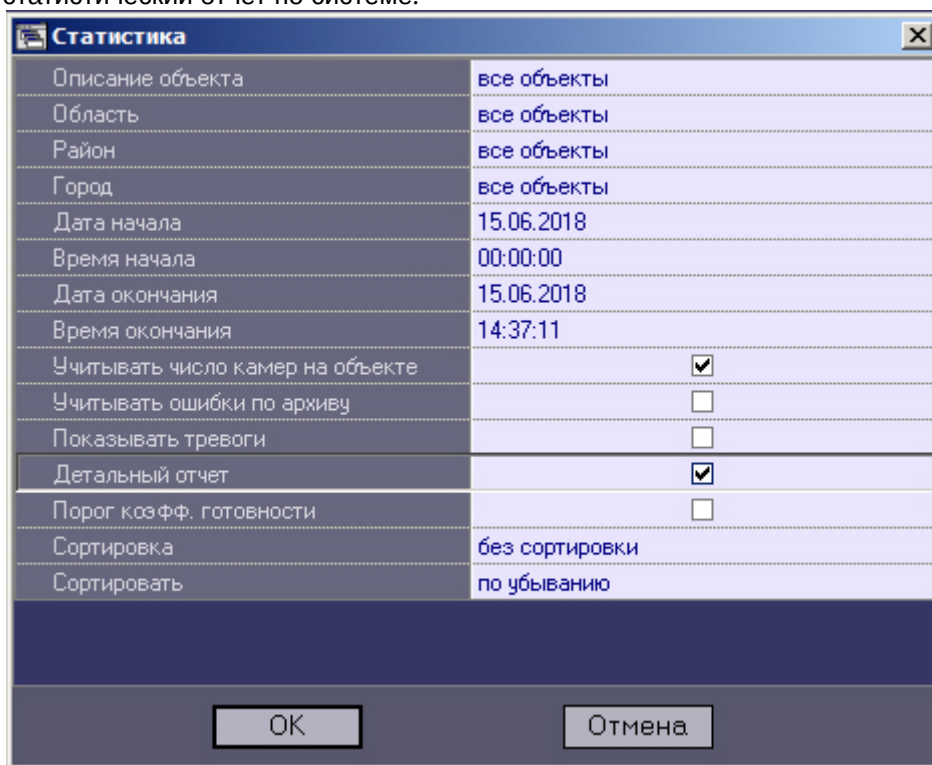

8. **Сортировка.** Данный параметр позволяет отсортировать статистические данные по определенному критерию.

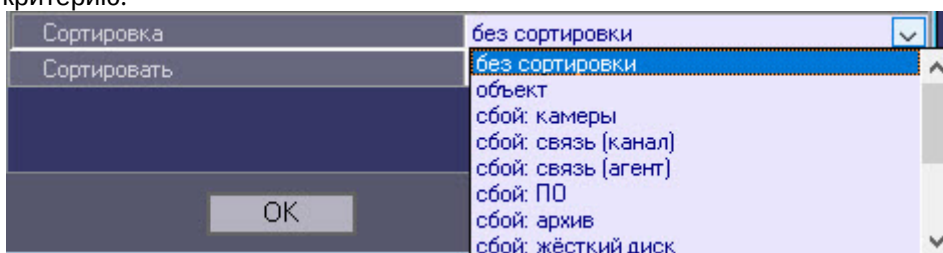

9. **Сортировать.** Данный параметр определяет «направление» сортировки – по убыванию или по возрастанию.



10. Если опция **Порог коэфф. готовности** включена, то становятся доступными для редактирования параметры **Значение порога, %** и **Условие**. Эти настроечные параметры позволяют отфильтровать объекты по дополнительному условию – пороговому значению коэффициента готовности.


Порог коэфф. готовности	<input checked="" type="checkbox"/>
Значение порога, %	90
Условие	меньше порога

11. **Значение порога, %**. Данный параметр позволяет указать величину порога от 0 до 100.
 12. **Условие**. С помощью этого параметра можно указать условие фильтрации объектов: **меньше порога** или **больше порога**.
 13. Если в качестве параметра **Описание объекта** выбран конкретный объект, то становятся доступными для редактирования параметры **Детализировать тревоги** и **Детализировать сбои**. Это позволяет включить в статистический отчёт по объекту подробную информацию о сбоях и тревогах на объекте.


Статистика	
Описание объекта	пр. Невский д.10
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	14:37:11
Учитывать число камер на объекте	<input checked="" type="checkbox"/>
Учитывать ошибки по архиву	<input type="checkbox"/>
Показывать тревоги	<input type="checkbox"/>
Детализировать тревоги	<input type="checkbox"/>
Детализировать сбои	<input checked="" type="checkbox"/>

После настройки всех параметров следует нажать кнопку **OK**.

Пример отчета по одному объекту представлен на рисунке.

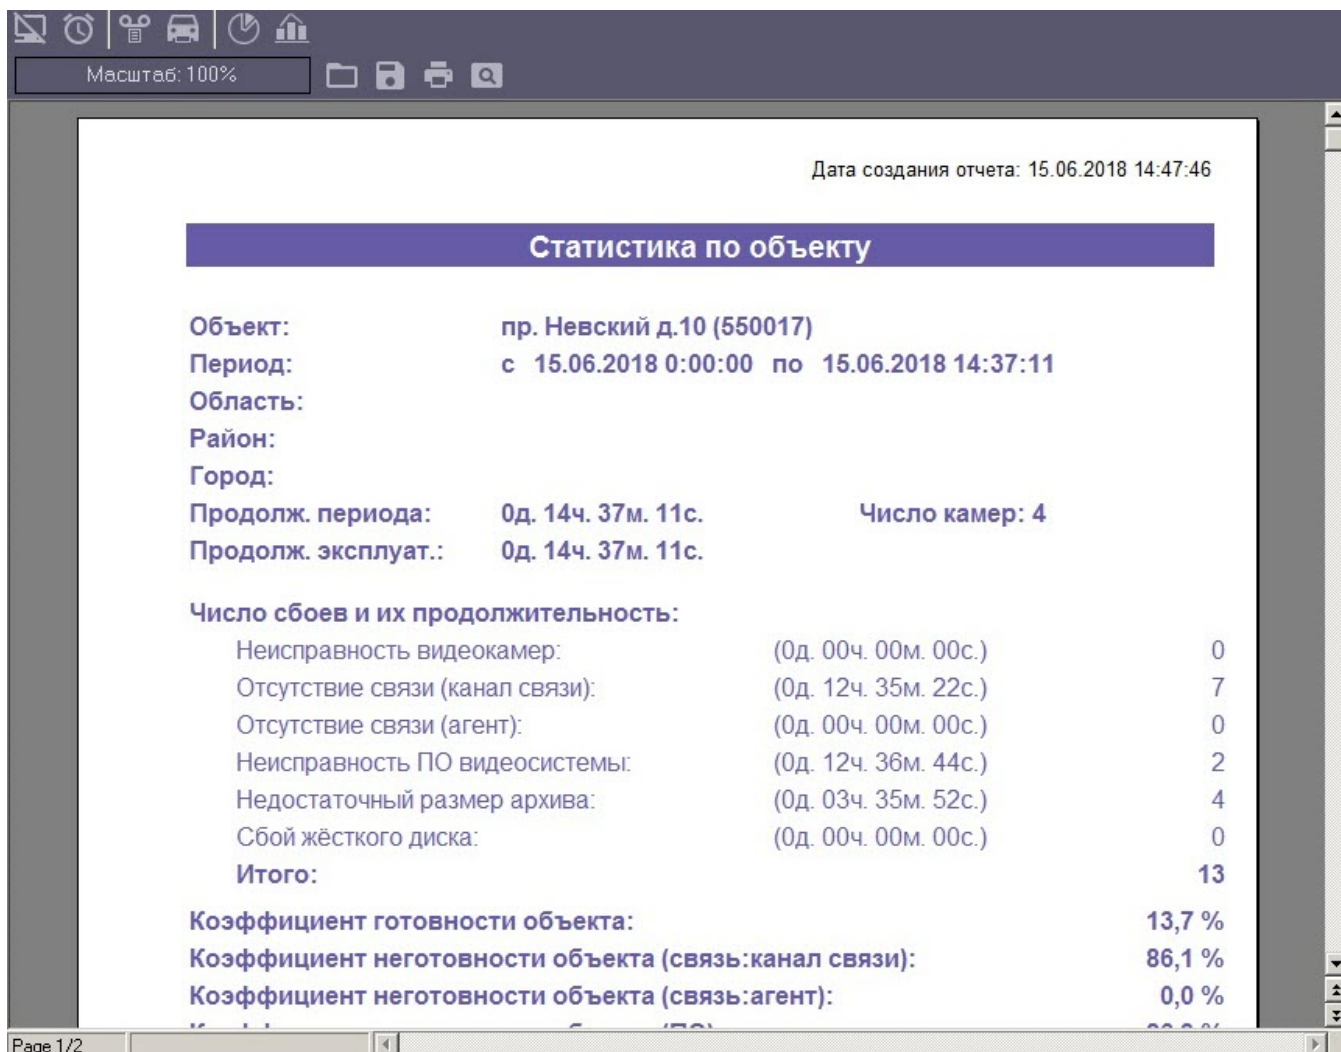

На рисунке приведён пример с различными сбоями на объекте, по которому ниже осуществляется расчёт коэффициента готовности и коэффициентов неготовности.

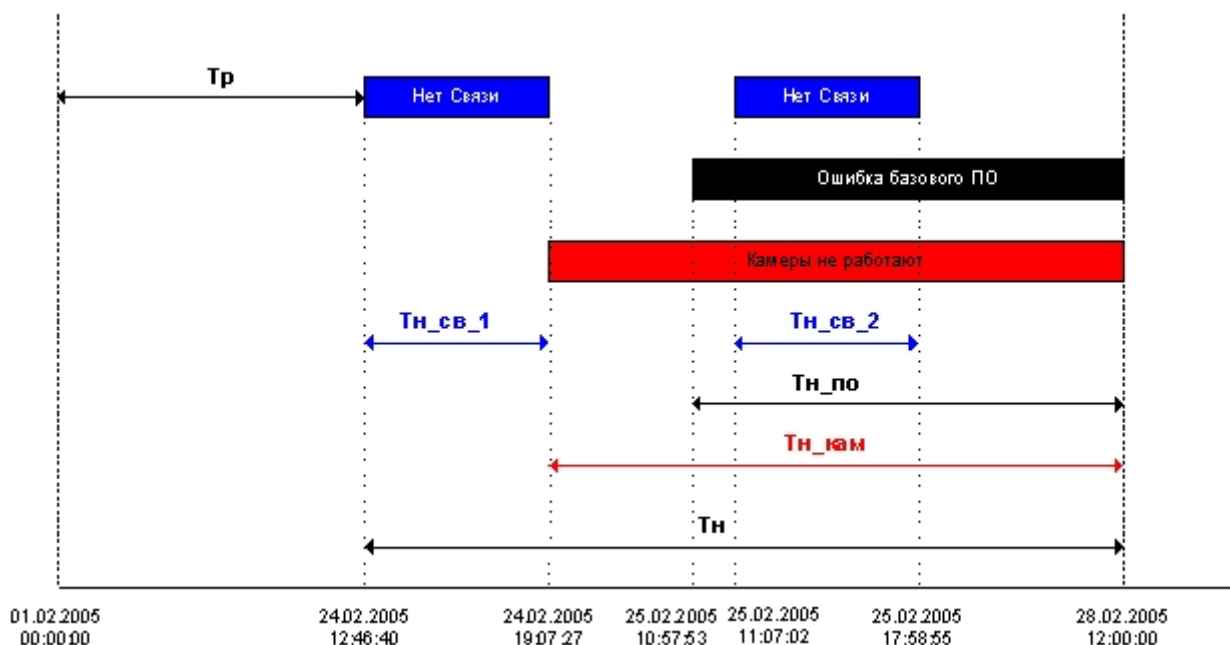

В данном примере для построения статистического отчета используется период времени с 01.02.2005 00:00:00 по 28.02.2005 12:00:00. Коэффициент готовности объекта рассчитывается как отношение продолжительности времени, в течение которого объект был работоспособен, к продолжительности временного периода, по которому строиться отчет:

$$K_g = T_p / (T_p + T_n)$$

В качестве значимых (учитывающихся в расчете) неисправностей используются:

1. Связь;
2. базовое ПО;
3. камеры.

Коэффициенты неготовности объекта для данных неисправностей для рассматриваемого нами примера вычисляются по следующим формулам:

Коэффициент неготовности объекта (связь):

$$K_{n_св} = (T_{n_св_1} + T_{n_св_2}) / (T_p + T_n)$$

Коэффициент неготовности объекта (ПО):

$$K_{n_по} = T_{n_по} / (T_p + T_n)$$

Коэффициент неготовности объекта (камеры):

$$K_{n_кам} = T_{n_кам} / (T_p + T_n)$$

Следует отметить, что в общем случае в используемой модели общий коэффициент неготовности объекта (Кн) не будет равняться сумме коэффициентов неготовности по отдельным неисправностям.

Пример общего отчета по всей системе представлен на рисунке. Коэффициенты готовности и неготовности в данном отчете рассчитываются как среднее арифметическое.

Дата создания отчета: 15.06.2018 14:49:23

Статистика по системе

Число объектов: 2 (коэффициент готовности меньше 90 %)
 Период: с 15.06.2018 0:00:00 по 15.06.2018 14:37:11
 Область: все объекты
 Район: все объекты
 Город: все объекты
 Продолжительность: 0д. 14ч. 37м. 11с. Число камер: 5

Число сбоев:

Неисправность видеокамер:	0
Отсутствие связи (канал связи):	14
Отсутствие связи (агент):	0
Неисправность ПО видеосистемы:	4
Недостаточный размер архива:	5
Сбой жёсткого диска:	0
Итого:	23

Коэффициент готовности системы: 13,7 %
 Коэффициент неготовности системы (связь:канал связи): 86,1 %
 Коэффициент неготовности системы (связь:агент): 0,0 %

Page 1/2

При построении детального отчета по всей системе, кроме страницы с общей информацией, выводится таблица с подробными данными для каждого объекта.

Объект	Число сбоев						Кг, %	Кн_св (канал), %	Кн_св (агент), %	Кн_по, %	Кн_каш, %	Кн_hdd, %
	Камеры	Связь (канал)	Связь (агент)	ПО	Архив	HDD						
ул. Софийская д. 47	0	8	0	6	0	0	15,6	83,6	0	28,1	0	0
пр. Невский д. 10	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0

⚠ Внимание!

При построении статистического отчёта по всем объектам, в случае если для какого-то объекта число сбоев за указанный период превышает 1000, то такой объект исключается из статистического отчёта. При этом будет визуализирован экран со списком таких проблемных объектов.

8.7 Статистический отчет по владельцам

В статистическом отчёте по владельцам участвуют только те объекты, у которых заполнено поле **Владелец** в справочнике **Объекты мониторинга** (см раздел [Нормативно-справочная информация](#)).

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Статистика по владельцам**.



После этого на экране появится окно для настройки параметров, необходимых для построения отчета.

С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются настроечные параметры **Дата начала**, **Время начала**.
2. **Моментальный снимок**. Если выбран этот параметр, то будет построен отчет на указанную дату и время. В противном случае будет построен отчет за весь день, указанный в поле **Дата начала**.

Пример построения этого отчёта показан на рисунке.

№	Наименование владельца	Общее кол-во объектов (из них с ошибками)	Общий коэф. готовности, %	Коэффициент неготовности в % (количество)					
				Камеры	Связь с объектом	Связь с агентом мониторинга	Ошибка ПО	Архив	Ошибка диска
1	Филиал Москва	1 (0)	100,0	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
2	Филиал Самара	1 (0)	100,0	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
ИТОГО :		2 (0)	100,0	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)

8.8 Отчет по номерам автомобилей

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Номера автомобилей**.



После этого на экране появится модальное окно для настройки параметров, необходимых для построения отчета.

Номера автомобилей	
Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	все объекты
Город	все объекты
Тип отчёта	среднее время на заправке
Номер автомобиля	
Дата начала	05.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	05.06.2018
Время окончания	15:29:13

С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются параметры **Дата начала**, **Время начала**, **Дата окончания** и **Время окончания**.
2. **Описание объекта**. С помощью этого параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
 - a. отчет по всем объектам системы;
 - b. отчет по одному объекту системы.

Описание объекта	все объекты
Область	все объекты
Район	пр. Невский д. 10 ул. Софийская д. 47

3. **Область**. С помощью этого параметра можно выбрать одну или несколько областей.

Область	все объекты
Район	<input type="checkbox"/> Москва
Город	<input type="checkbox"/> Московская область <input type="checkbox"/> Самарская

4. **Район**. С помощью этого параметра можно выбрать один или несколько районов.

Район	все объекты
Город	<input type="checkbox"/> Железнодорожный
Тип отчёта	<input type="checkbox"/> Ленинградский
Номер автомобиля	<input type="checkbox"/> Октябрьский <input type="checkbox"/> Промышленный

5. **Город**. С помощью этого параметра можно выбрать один или несколько городов.

Город	все объекты
Тип отчёта	<input type="checkbox"/> Москва
Номер автомобиля	<input type="checkbox"/> Самара

Примечание.

Список областей, районов и городов задается в соответствующих справочниках – см. [Заполнение справочника](#).

6. **Тип отчета:**

- a. среднее время на заправке;
- b. число автомобилей;
- c. список номеров.

Тип отчёта	среднее время на заправке
Номер автомобиля	среднее время на заправке
Дата начала	число автомобилей
	список номеров

7. **Номер автомобиля.** С помощью этого параметра можно задать номер автомобиля, информацию о котором следует включать в отчет. Номер автомобиля можно указать полностью или использовать маску, содержащую символы:

- % - для замены группы символов. Например, при вводе **T4%** отчет будет строиться для автомобилей, номера которых начинаются с **T4**;
- _ - для замены одиночного символа.

Примечание


Поле **Номер автомобиля** является автозаполняемым. Каждый номер автомобиля, введенный в это поле, будет сохраняться в базе данных и автоматически подставляться при повторном наборе.

Номер автомобиля

8. После настройки всех параметров следует нажать кнопку **ОК**. На экране в отдельном окне появится требуемый отчет.

9 Контроль незарегистрированных объектов

В случае если подключается объект, который ещё не создан в дереве оборудования ПК *АТМ-Интеллект АРМ* на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**, то будет отображено диалоговое окно с предупреждением оператору о наличии незарегистрированного объекта.

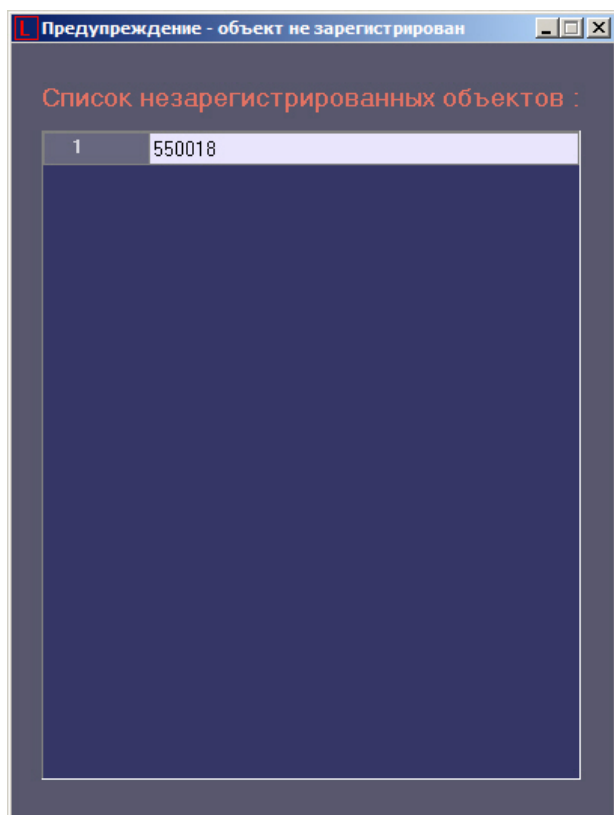

10 Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных

На странице:


- [Загрузка данных в интерфейсные объекты из базы данных](#)
- [Загрузка данных в базу данных](#)
- [Пересылка данных с АТМ-Интеллект Про на АТМ-Интеллект АРМ](#)
- [Схема передачи данных](#)
- [Особенности отображения информации о длительных и кратковременных тревогах](#)
- [Периоды сбора данных о техническом состоянии АТМ-Интеллект Про](#)

10.1 Загрузка данных в интерфейсные объекты из базы данных

Информация на Панели контроля и Панели истории обновляется после каждой загрузки данных **из** базы. Время последней загрузки данных из базы данных отображается в поле ТВО.

Периодичность обновления информации из базы данных различается для Панели контроля и Панели истории:

1. Панель контроля.
 - а. Данные из базы данных обновляются раз в минуту (по таймеру).
 - б. При получении команды от Загрузчика данных на принудительное обновление информации, что может произойти, когда произошла загрузка новых данных в базу.
2. Панель истории. Данные из базы данных обновляются раз в минуту (по таймеру)

Чтобы получить самую свежую информацию, можно воспользоваться кнопкой  (**Обновить данные**). При этом процедура загрузки данных будет запущена принудительно.

10.2 Загрузка данных в базу данных

Дата последней загрузки данных **в** базу (см. раздел [Навигация по списку тревог](#)) обновляется при получении изменении в базе данных.

Если никаких изменений в базе нет в течение 5 минут, то поле ТВО принудительно обновляется, и далее обновляется раз в минуту. При этом будет наблюдаться отставание от текущего системного времени компьютера

на 5 минут. После прихода новой информации от любого из *АТМ-Интеллект Про* ТВО сравнивается с текущим системным временем компьютера.

Загрузка данных в базу данных осуществляется модулем *Загрузчик данных для мониторинга*.

Если от *АТМ-Интеллект Про* приходят файлы с технической информацией об объекте (например, камера выключена), то эти файлы загружаются в базу данных с периодичностью, указанной при настройке *Загрузчика данных* в параметре **Период загрузки** (по умолчанию 10 секунд). Если от *АТМ-Интеллект Про* приходят файлы с информацией о тревогах (например, сработал вибродатчик), то такая информация загружается в базу данных сразу.

После каждой загрузки в базу данных посылается сообщение интерфейсному компоненту **Панель контроля** на обновление информации.

Если по получении файлов технического состояния *АТМ-Интеллект АРМ* определяет, что состояние объекта не изменилось, то в базу данных ничего не загружается. Именно в связи с этим используется таймер для принудительного обновления интерфейсов.

В поле **Дата тревоги** в интерфейсных объектах указывается именно время загрузки информации о тревоге в БД после получения ее с *АТМ-Интеллект Про*, а не само время возникновения тревоги на объекте.

Примечание

Для включения регистрации тревоги со временем ее возникновения на объекте необходимо в реестре ОС Windows создать ключ **TimeAlarmFromAgent** и установить значение **1** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

10.3 Пересылка данных с АТМ-Интеллект Про на АТМ-Интеллект АРМ


АТМ-Интеллект Про посылает на *АТМ-Интеллект АРМ* пакеты с техническим состоянием с периодом, задаваемым при настройке объекта **Объект охраны** на стороне *АТМ-Интеллект Про* при помощи параметра **Период опроса** (см. документ [Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#), раздел [Настройка взаимодействия АТМ-Интеллект Про с АТМ-Интеллект АРМ](#)). По умолчанию период опроса равен 2 минутам (120 секунд).

Информация о длительных тревогах поступает на *АТМ-Интеллект АРМ* от *АТМ-Интеллект Про* вместе с информацией о техническом состоянии с периодом опроса.

Информация о кратковременных тревогах поступает на *АТМ-Интеллект АРМ* немедленно после их появления на *АТМ-Интеллект Про*.

10.4 Схема передачи данных

На рисунке представлена общая схема передачи данных от *АТМ-Интеллект Про* до интерфейсного объекта *АТМ-Интеллект АРМ*.

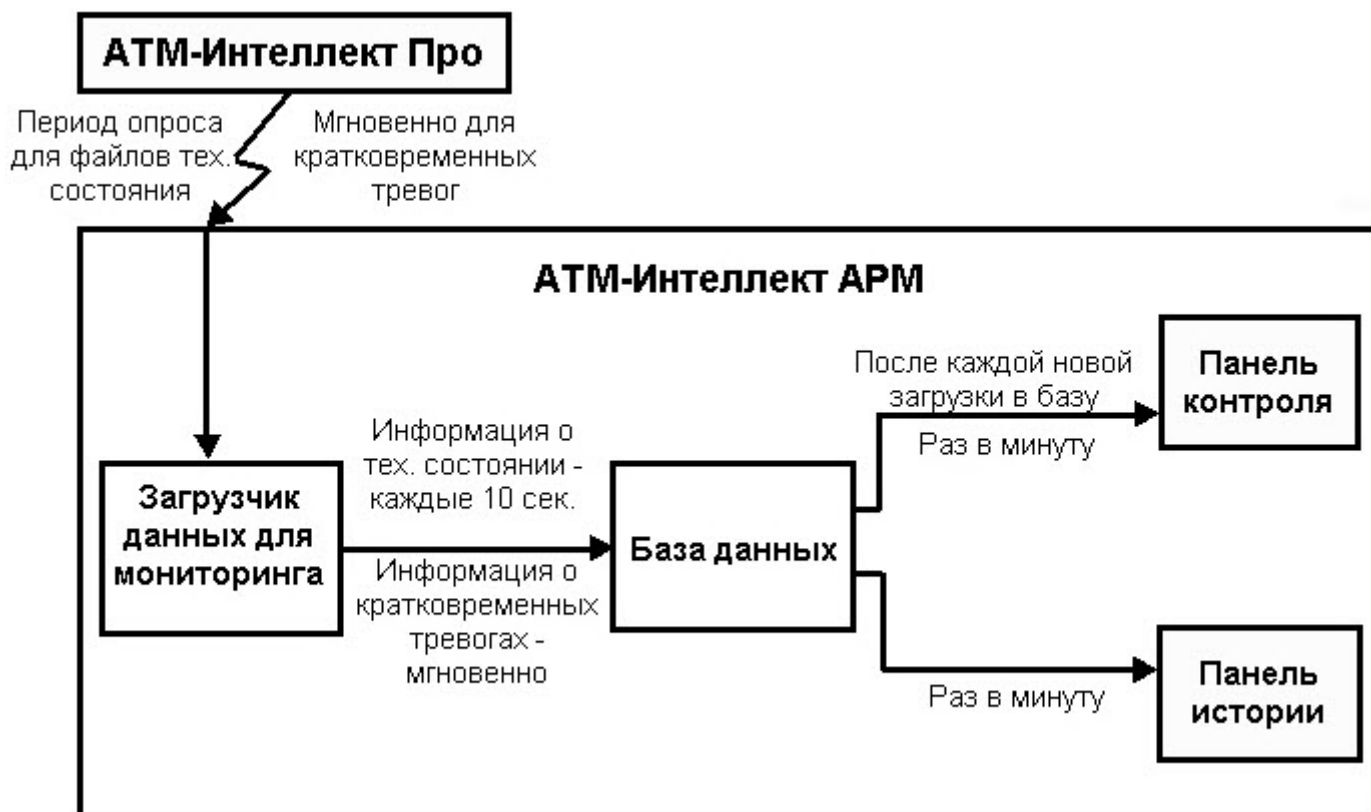

10.5 Особенности отображения информации о длительных и кратковременных тревогах

Информация о длительной тревоге может не быть записана в базу данных и не отображаться в его интерфейсах в следующих случаях:

1. Если длительная тревога началась и закончилась в промежутке между двумя опросами *ATM-Интеллект Про* (в промежутке **Периода опроса**, см. документ [Программный комплекс ATM-Интеллект. Руководство Администратора](#)).
2. Если длительная тревога началась и закончилась во время потери связи между *ATM-Интеллект Про* и *ATM-Интеллект АРМ*.

Кратковременные тревоги во время отсутствия связи с *ATM-Интеллект АРМ* сохраняются в файле "отложенных" данных на *ATM-Интеллект Про*. После возобновления связи с *ATM-Интеллект АРМ* эти тревоги будут переданы на *ATM-Интеллект АРМ*, попадут в БД Мониторинга и будут отображаться в его интерфейсах.

10.6 Периоды сбора данных о техническом состоянии ATM-Интеллект Про

Ниже приведены периоды сбора данных о техническом состоянии *ATM-Интеллект Про*:

1. Информация о сбоях диска (тип тревоги Сбой диска) и его восстановлении обновляется в следующих случаях:
 - a. при запуске *ATM-Интеллект Про* и затем с периодом 15 минут;
 - b. при получении от ядра Интеллект локального сообщения SLAVE|NO_DISC (Диск для записи архива отсутствует);
 - c. при получении от ядра Интеллект локального сообщения SLAVE|DISC_EXIST (Диск для записи архива присутствует).
 - d. При получении от ядра Интеллект локального сообщения SLAVE|DISC_UNMOUNT (Диск отмонтирован).
 - e. При получении от ядра Интеллект локального сообщения SLAVE|DISC_MOUNT (Диск подмонтирован).
2. Информация о размере архива (тип тревоги Размер архива мал) обновляется при запуске *ATM-Интеллект Про* и затем с периодом 15 минут.
3. Информация о штатном и нештатном перезапуске компьютера отображается в интерфейсе через 5 мин.

4. Информация о свободном пространстве на диске обновляется с периодом 1 час.
5. *АТМ-Интеллект Про* является инициатором подключения к *АТМ-Интеллект АРМ* и он раз в период опроса (по умолчанию 2 минуты) посылает пакет с техническим состоянием на *АТМ-Интеллект АРМ*. Если в течении 6 минут *АТМ-Интеллект АРМ* не получает таких пакетов от *АТМ-Интеллект Про*, то для такого объекта отображается ошибка "Нет связи".

и **Примечание**

Тайм-аут ожидания получения пакетов с техническим состоянием *АТМ-Интеллект Про* можно изменить. Для этого необходимо:

- a. На стороне *АТМ-Интеллект Про* на панели настройки Объекта охраны добавить в идентификатор данного объекта односимвольный постфикс (например, если Объект охраны имеет идентификатор, равный **123**, то идентификатор с постфиксом будет иметь вид: **123X**, где **X** - это заданный постфикс).
 - b. На стороне *АТМ-Интеллект Про* рекомендуется скорректировать период опроса *АТМ-Интеллект АРМ* таким образом, чтобы он не превышал тайм-аут ожидания получения пакетов с техническим состоянием *АТМ-Интеллект Про* (см. [Настройка взаимодействия АТМ-Интеллект Про с АТМ-Интеллект АРМ](#)).
 - c. На стороне *АТМ-Интеллект АРМ* удалить существующий Объект охраны с идентификатором, равным **123**.
 - d. На стороне *АТМ-Интеллект АРМ* создать новый Объект охраны с идентификатором, равным **123X**.
 - e. На стороне *АТМ-Интеллект АРМ* для ключа реестра **PostfixForTimeOut** задать значение, равное указанному постфиксу. Для ключа реестра **TimeoutForPostfix** задать значение тайм-аута в минутах (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).
6. Зависание Video.run проверяется при запуске модуля Videosrv.exe и затем каждые 15 минут, а также при каждом повторном подключении модуля Videosrv.exe к ПК *Интеллект*, т.е. в случае, если ПК *Интеллект* был выгружен, а потом снова запущен.
 7. Наличие запущенных процессов "Intellect.exe" и "Video.run" проверяется каждые 10 секунд.