



Intellect

Руководство по настройке и работе с
модулем интеграции AccessNet (ABC)

1. Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции AccessNet (ABC)	3
2. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции AccessNet (ABC)	3
3. Настройка модуля интеграции СКУД AccessNet (ABC)	4
3.1 Порядок настройки модуля интеграции AccessNet (ABC)	4
3.2 Настройка центрального контроллера ABC	4
3.2.1 Порядок настройки центрального контроллера ABC	4
3.2.2 Задание параметров центрального контроллера ABC	5
3.2.2.1 Задание параметров контроллера ABC	5
3.2.2.2 Задание параметров контроллера ABC-E	6
3.2.3 Настройка пересылки пользователей, временных зон и уровней доступа в центральный контроллер ABC	6
3.2.4 Настройка времени действия временных карт	7
3.2.5 Настройка охранных уровней доступа	7
3.2.6 Настройка механизма ответственных за помещение	9
3.2.7 Настройка динамического распределения памяти центрального контроллера	10
3.2.8 Выбор режима работы центрального контроллера	11
3.2.9 Пересылка конфигурации в центральный контроллер	11
3.3 Настройка локальных контроллеров ARC	12
3.4 Настройка считывателей точек прохода	13
3.5 Настройка пожарных датчиков	15
3.6 Настройка прав охранной сигнализации	16
3.7 Настройка зон ABC	17
3.8 Настройка реле ABC	18
4. Работа с модулем интеграции AccessNet (ABC)	19
4.1 Общие сведения о работе с модулем AccessNet (ABC)	20
4.2 Управление центральным контроллером ABC	20
4.3 Управление точкой прохода	20
4.4 Управление считывателем	20
4.5 Управление пожарным датчиком	21
4.6 Управление реле	21
4.7 Управление группой	21

Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции AccessNet (ABC)

Время прохода – время, которое отводится на проход через точку прохода при дежурном режиме работы. По истечении данного времени точки прохода автоматически блокируются. В случае, если автоматическая блокировка невозможна, регистрируется событие **Дверь открыта дольше положенного времени**.

Дежурный режим работы точки прохода – режим работы точки прохода, при котором она нормально заблокирована; разблокировка происходит при считывании ключа; после прохода или по истечении заданного времени точки прохода автоматически блокируется.

Доступ – перемещение людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории.

Исполнительные устройства – турникеты, ворота, шлагбаумы или двери, оборудованные электромагнитными или электромеханическими замками.

Контроль двойного прохода – функциональная возможность СКУД AccessNet (ABC), предназначенная для предотвращения прохода нескольких пользователей по одному идентификатору.

Локальный контроллер ARC – локальный контроллер, предназначенный для организации локальной точки прохода. Обслуживает считыватели, датчики состояния двери, управляет замками.

Ожидание цикла доступа – режим работы центрального контроллера, в котором блокировка точки прохода происходит только после прохода пользователя.

Система контроля и управления доступом (СКУД) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.

Считыватели – электронные устройства, предназначенные для ввода запоминаемого кода с клавиатуры либо считывания кодовой информации с ключей (идентификаторов) системы.

Точка прохода – место, где осуществляется контроль доступа. Точкой прохода могут быть дверь, турникет, ворота, шлагбаум, оборудованные считывателем, электромеханическим замком и другими средствами контроля доступа.

Центральный контроллер ABC – центральный контроллер СКУД AccessNet (ABC), содержащий сведения о конфигурации подключенного к нему оборудования, список карт доступа, буфер событий. Принимает решение о предоставлении доступа по факту считывания идентификатора. Конфигурируется с компьютера (Сервера Интеллект).

Цикл доступа – цикл, включающий в себя следующие стадии:

1. считывание идентификатора доступа;
2. разблокировка точки прохода для предоставления доступа;
3. блокировка точки прохода после прохода пользователя.

Упрощенное снятие/постановка на охрану – процедура снятия/постановки на охрану без PIN-кода, двойным поднесением карточки.

Временная зона – совокупность произвольного количества интервалов времени в пределах каждого суток временного цикла (от 1 до 366 дней), а также интервалов времени в течение особых дат. Временные зоны определяют график доступа на охраняемый объект.

Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции AccessNet (ABC)

На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции ABC

Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции AccessNet (ABC)* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля ABC.

Данный модуль входит в состав программного комплекса ACFA *Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

- общие сведения о модуле интеграции AccessNet (ABC);
- настройка модуля интеграции AccessNet (ABC);
- работа с модулем интеграции AccessNet (ABC).

Общие сведения о модуле интеграции ABC

Модуль интеграции AccessNet (ABC) является компонентом программного комплекса ACFA *Intellect* и предназначен для выполнения следующих функций:

- конфигурирование СКУД AccessNet (ABC) (производитель компания «Интегратор-ПЛЮС»);
- обеспечение взаимодействия СКУД AccessNet (ABC) с ПК ACFA *Intellect* (мониторинг, управление).



Примечание.

Подробные сведения о СКУД AccessNet (ABC) приведены в официальной справочной документации по данной системе.

В ПК ACFA *Intellect* интегрированы следующие контроллеры СКУД AccessNet (ABC):

- центральный контроллер ABC (RS232, Ethernet) версии 12.3 и 13.3;
- локальный контроллер ARC20;
- контроллер ARCP.



Примечание.

Контроллер ARC20 обслуживает точку прохода с двумя считывателями (на вход и выход) (см. официальную справочную документацию по СКУД AccessNet (ABC)).

Перед настройкой модуля интеграции AccessNet (ABC) необходимо выполнить следующие действия:

- Установить аппаратные средства СКУД AccessNet (ABC) на охраняемый объект (см. справочную документацию по СКУД AccessNet (ABC)).
- Подключить центральные контроллеры ABC к компьютеру (Серверу Интеллект) (см. справочную документацию по СКУД AccessNet (ABC)).

Настройка модуля интеграции СКУД AccessNet (ABC)

Порядок настройки модуля интеграции AccessNet (ABC)

Настройка модуля интеграции AccessNet (ABC) производится в следующей последовательности:

- Настроить центральный контроллер ABC.
- Настроить локальные контроллеры ARC, используемые для организации точек прохода.
- Настроить считыватели, установленные в точках прохода.
- Настроить пожарные датчики, подключенные к центральным контроллерам.
- Настроить права охранной сигнализации.
- Настроить реле.
- Настроить зоны.




Внимание!

При создании объектов модуля интеграции AccessNet (ABC) необходимо учитывать, что номер объекта в ПК ACFA *Intellect* должен соответствовать аппаратному адресу объекта. Нумерация объектов ведется с нуля.

Настройка центрального контроллера ABC

Порядок настройки центрального контроллера ABC

Настройка центрального контроллера ABC производится на панели настройки объекта СКУД "ABC". Данный объект создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

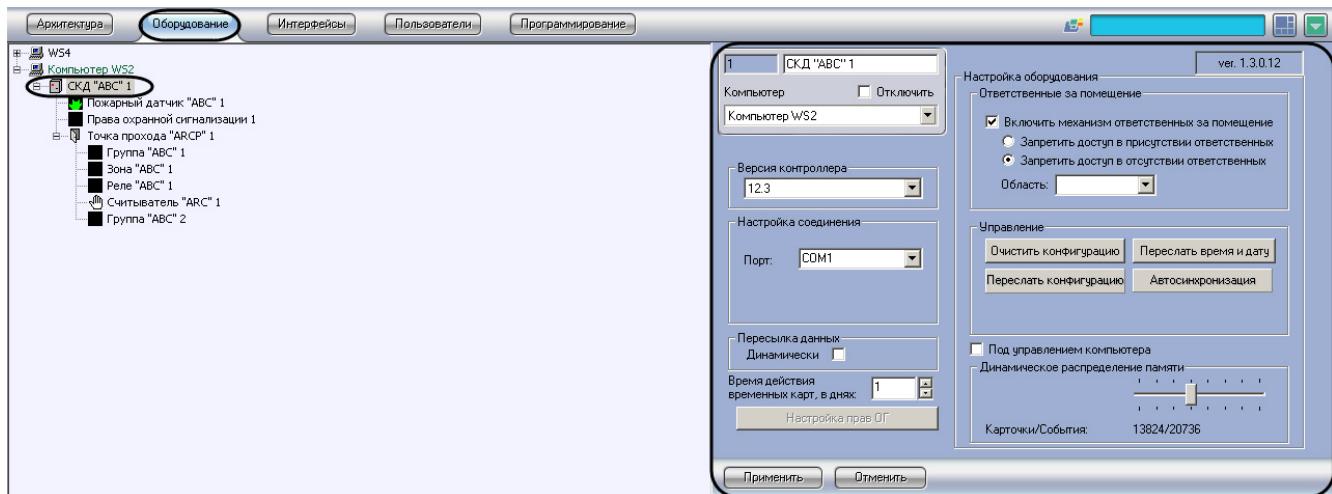

Настройка центрального контроллера ABC производится в следующей последовательности:

1. Задать параметры центрального контроллера ABC.
2. Настроить пересылку пользователей, временных зон и уровней доступа в центральный контроллер.
3. Настроить механизм ответственных за помещение.
4. Настроить динамическое распределение памяти центрального контроллера.
5. Выбрать режим работы центрального контроллера.
6. Организовать пересылку конфигурации в центральный контроллер.

Задание параметров центрального контроллера ABC

В зависимости от интерфейса подключения контроллера ABC к компьютеру различают следующие его модификации:


1. контроллер ABC – подключается по интерфейсу RS232;
2. контроллер ABC-E – подключается по интерфейсу Ethernet.

Задание параметров центрального контроллера ABC в ПК ACFA *Intellect* производится в соответствии с его модификацией.

Задание параметров контроллера ABC

Задание параметров контроллера ABC, подключенного к Серверу *Интеллект* по интерфейсу RS232, производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **СКД "ABC"**.

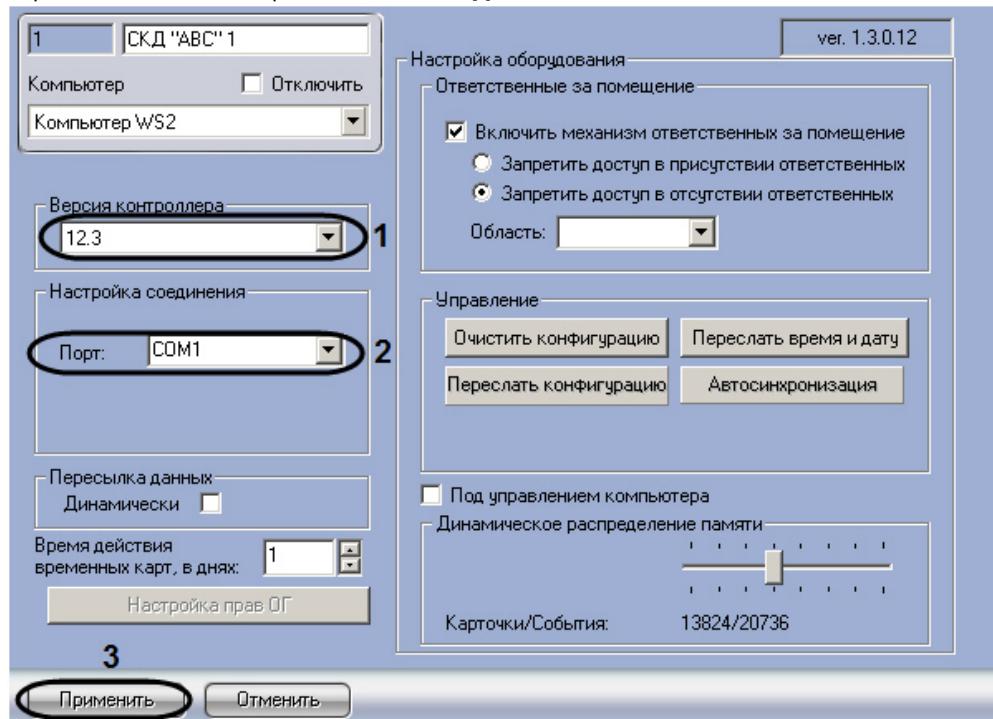


2. Из раскрывающегося списка **Версия контроллера** выбрать значение **12.3**, соответствующее версии контроллера ABC 12.3 (RS232) (1).
3. Из раскрывающегося списка **Порт** выбрать COM-порт Сервера *Интеллект*, используемый для подключения к контроллеру ABC (2).
4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (3).

Задание параметров контроллера *ABC*, подключенного к Серверу *Интеллект* по интерфейсу RS232, завершено.

Задание параметров контроллера **ABC-E**

Задание параметров контроллера *ABC-E*, подключенного к Серверу *Интеллект* по интерфейсу Ethernet, производится следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **СКД "ABC"**.

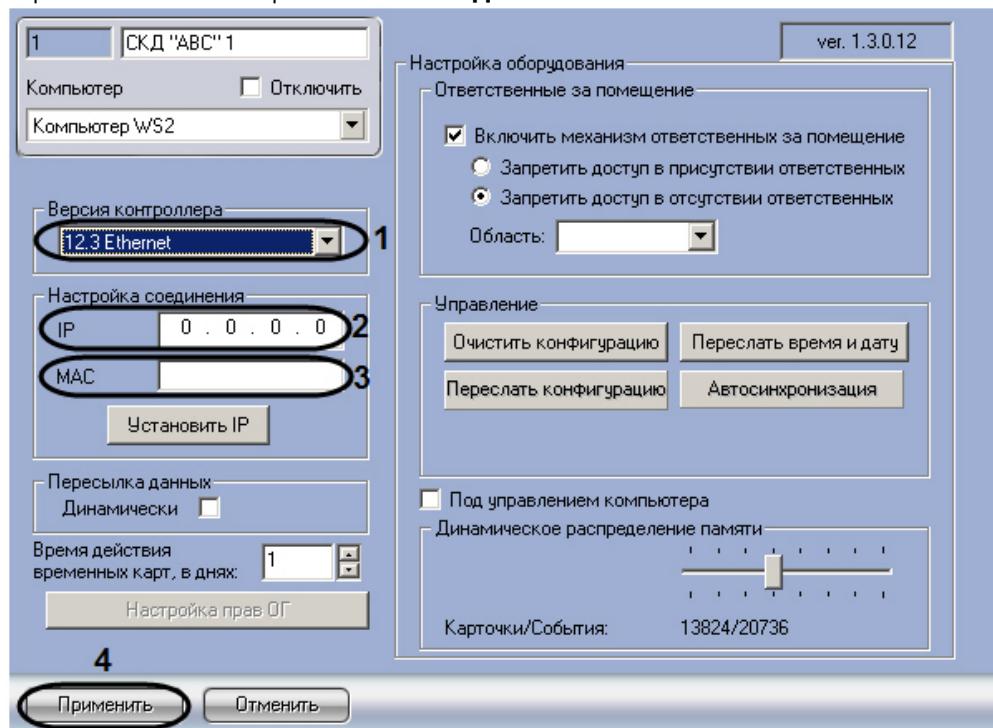

- Из раскрывающегося списка **Версия контроллера** выбрать значение, соответствующее версии подключенного оборудования:
 - Выбрать значение **12.3 Ethernet** в случае, если подключен контроллер версии *ABC* 12.3 (Ethernet) (1).
 - Выбрать значение **13.3 Ethernet** в случае, если подключен контроллер версии *ABC* 13.3 (Ethernet) (1).
- В поле **IP** ввести с помощью маски IP-адрес контроллера *ABC-E* (2).
- В поле **MAC** ввести MAC-адрес контроллера *ABC-E* (3).
- Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (4).

Задание параметров контроллера *ABC-E*, подключенного к Серверу *Интеллект* по интерфейсу Ethernet, завершено.


Примечание.

Сведения по установке IP-адреса центрального контроллера *ABC* описаны в официальной справочной документации по *СКУД ABC*.

Настройка пересылки пользователей, временных зон и уровней доступа в центральный контроллер **ABC**

Настройка пересылки пользователей, временных зон и уровней доступа в центральный контроллер производится следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **СКД "ABC"**.

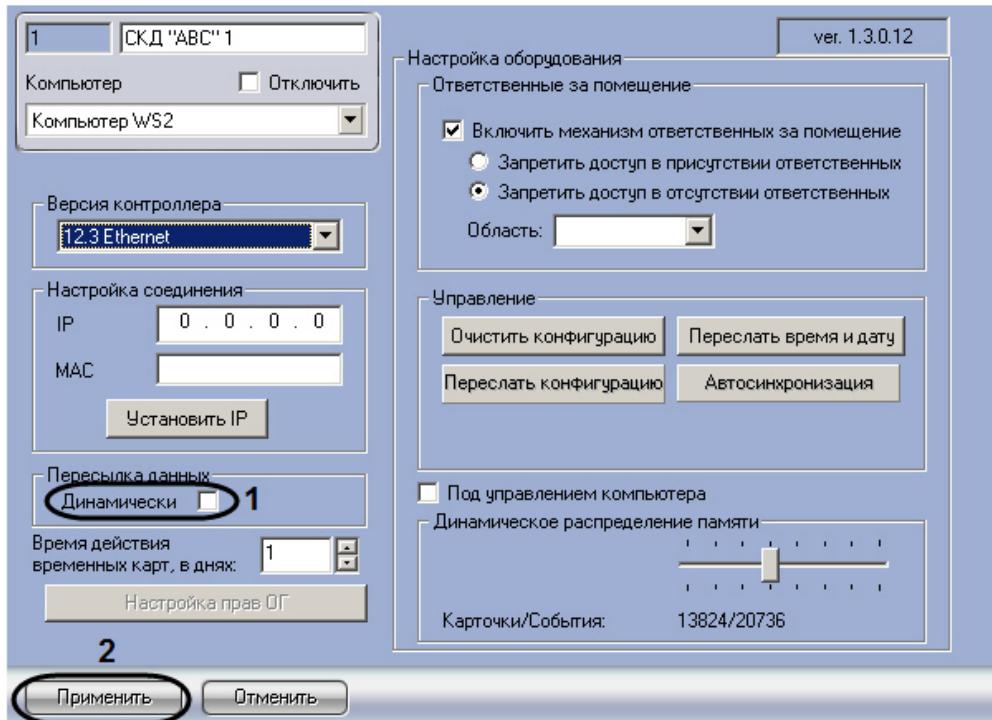


2. В случае, если требуется пересыпать пользователей, временные зоны и уровни доступа в центральный контроллер при каждом сохранении изменений в данных настройках, установить флагок **Пересылка данных** (1).
3. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (2).

Настройка пересылки пользователей, временных зон и уровней доступа в центральный контроллер завершена.

Настройка времени действия временных карт

Для настройки времени действия временных карт необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **СКД "ABC"**.

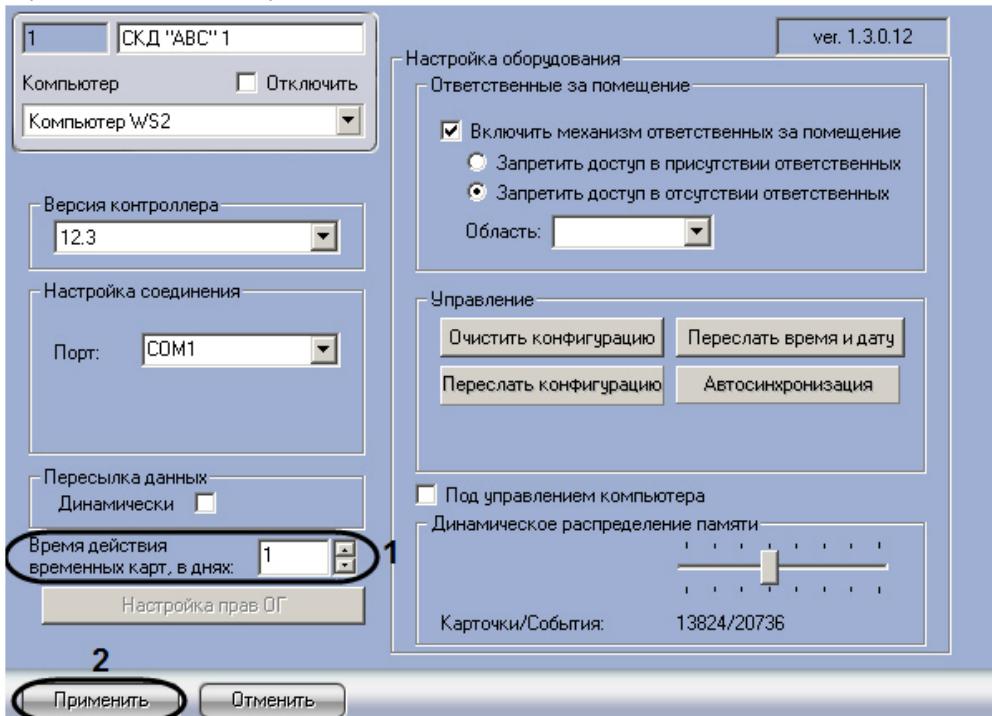


2. В поле **Время действия временных карт, в днях** ввести период времени в днях, на протяжении которого необходимо оставлять действующей временну карту доступа (1).
3. Нажать на кнопку **Применить** (2).

Настройка времени действия временных карт завершена.


Настройка охранных уровней доступа

Для настройки охранных уровней доступа необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти на панель настроек объекта СКД "ABC".

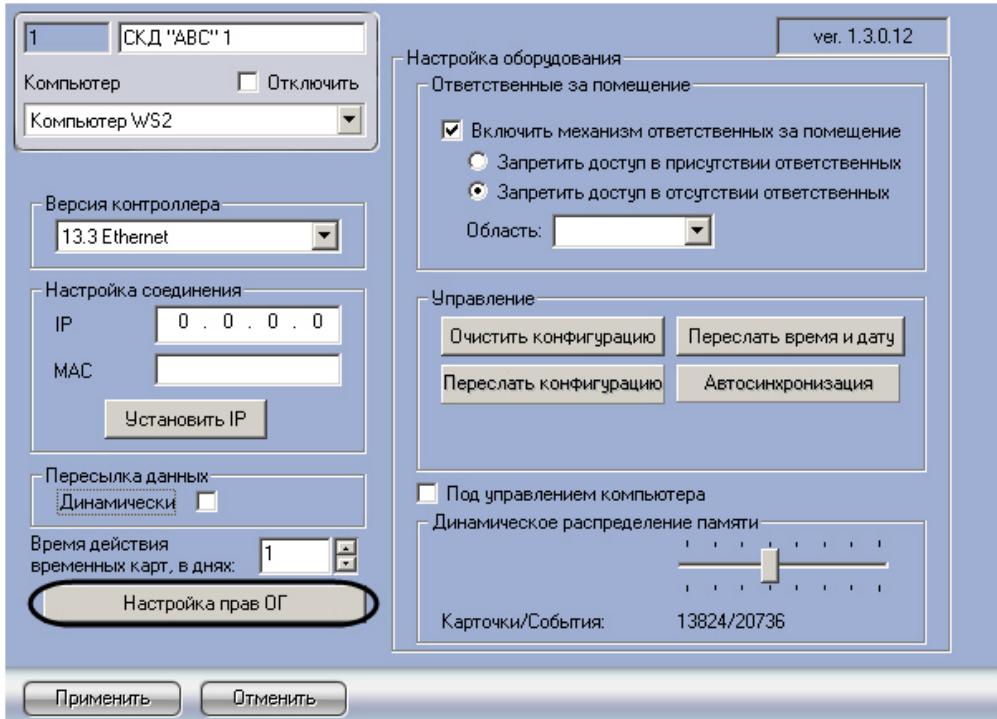

- Нажать на кнопку **Настройка прав ОГ**. Будет открыто окно **Настройка охранных уровней доступа**.

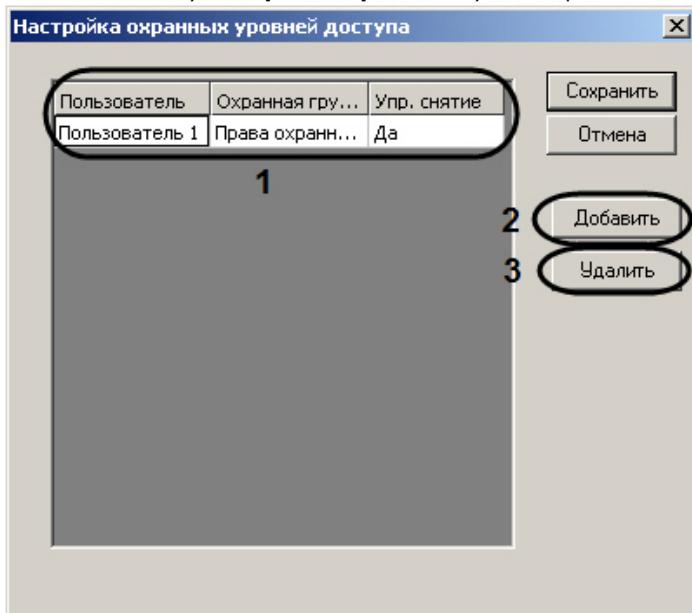

- В окне представлен список имеющихся в системе прав (1).


- Для добавления прав необходимо нажать на кнопку **Добавить** (2).



Примечание.


Для удаления прав необходимо выделить ячейку в строке, соответствующей требуемым правам, и нажать на кнопку **Удалить** (3).

- В окне **Добавление прав** из раскрывающегося списка **Пользователь** выбрать пользователя, которому будут назначены права (1).

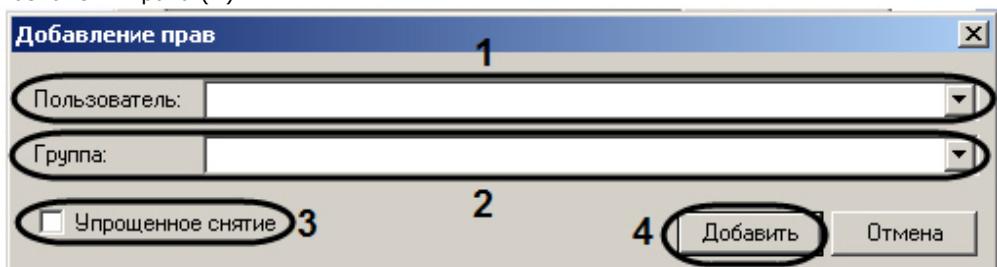

- Из раскрывающегося списка **Группа** выбрать объект **Права охранной сигнализации**, соответствующий

- правам, которые следует назначить выбранному пользователю (2).
7. В случае, если пользователю доступно упрощенное снятие объектов с охраны, установить флажок **Упрощенное снятие** (3).
 8. Нажать на кнопку **Добавить** (4). Правило будет добавлено в список.
 9. Для сохранения добавленных прав и закрытия окна **Настройка охранных уровней доступа** необходимо нажать на кнопку **Сохранить** (1).

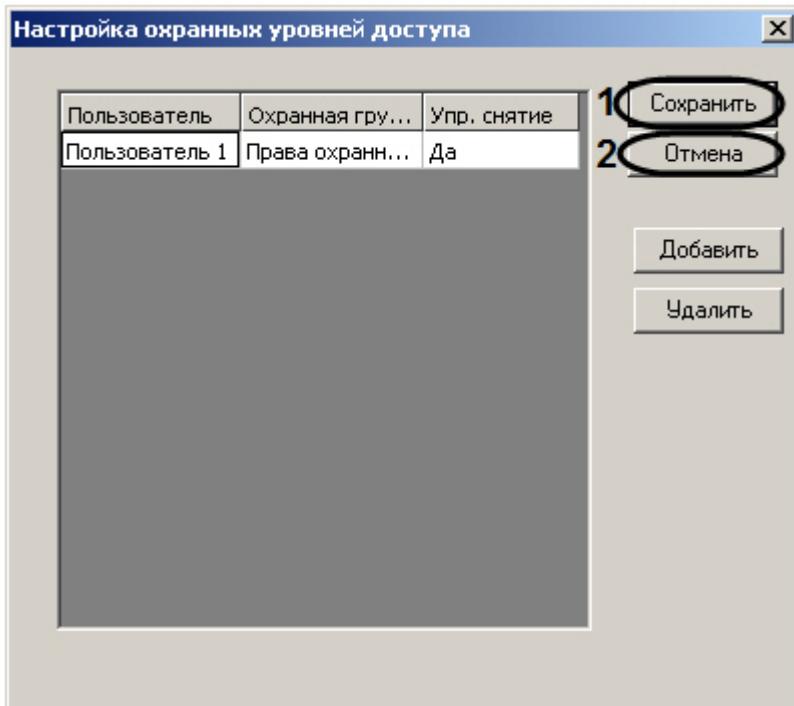

Примечание.

Для закрытия окна Настройка охранных уровней доступа без сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку **Отмена** (1).

Настройка охранных уровней доступа завершена.

Настройка механизма ответственных за помещение

Механизм ответственных за помещение позволяет принимать решение о доступе в зависимости от того, находится ли внутри помещения лицо, ответственное за него.


Настройка механизма ответственных за помещение производится следующим образом:

1. На панели настроек объекта **Зона/ Область**, соответствующего требуемому помещению, выбрать ответственных пользователей.

Примечание.

Подробные сведения о выборе ответственных пользователей для зоны/области приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

2. Перейти на панель настройки объекта **СКД "ABC"**.

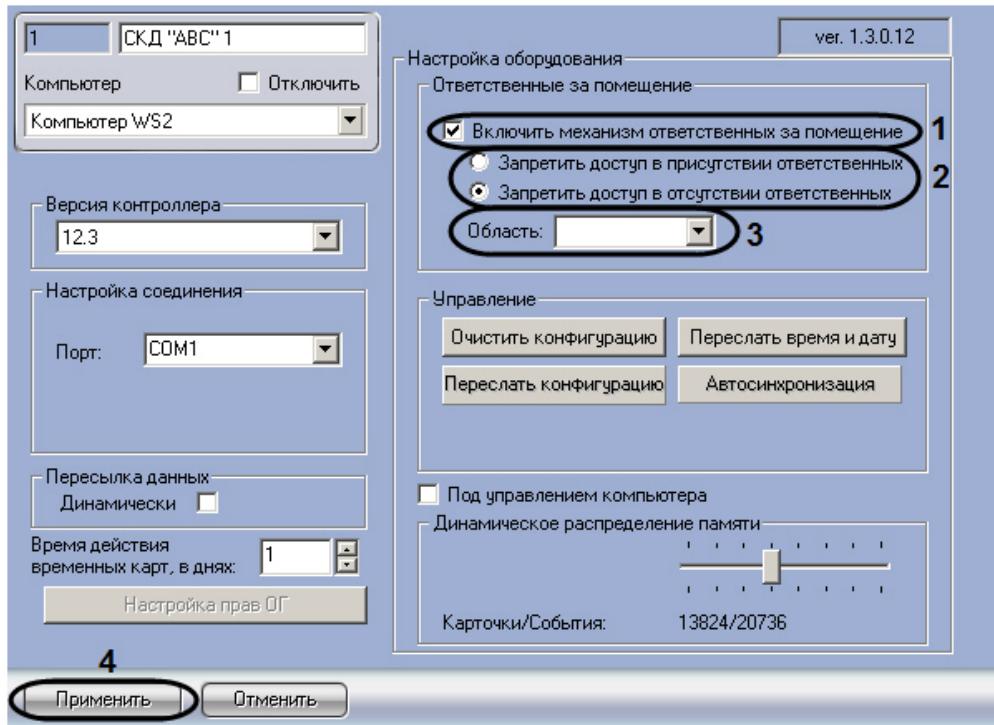

3. Для включения механизма ответственных за помещение установить флажок **Включить механизм ответственных за помещение (1)**.
4. В случае, если требуется запретить доступ в помещение в присутствии ответственных, установить переключатель в положение **Запретить доступ в присутствии ответственных**. В случае, если требуется запретить доступ в помещение в отсутствие ответственных, установить переключатель в положение **Запретить доступ в отсутствии ответственных (2)**.
5. Из раскрывающегося списка **Область** выбрать зону или область, соответствующую помещению, для которого активирован механизм ответственных за помещение (3, шаг 1).
6. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (4)**.


Настройка механизма ответственных за помещение завершена.

Настройка динамического распределения памяти центрального контроллера

Динамическое распределение памяти центрального контроллера характеризует соотношение карт доступа и событий в памяти контроллера.

Настройка динамического распределения памяти центрального контроллера производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **СКД "ABC"**.

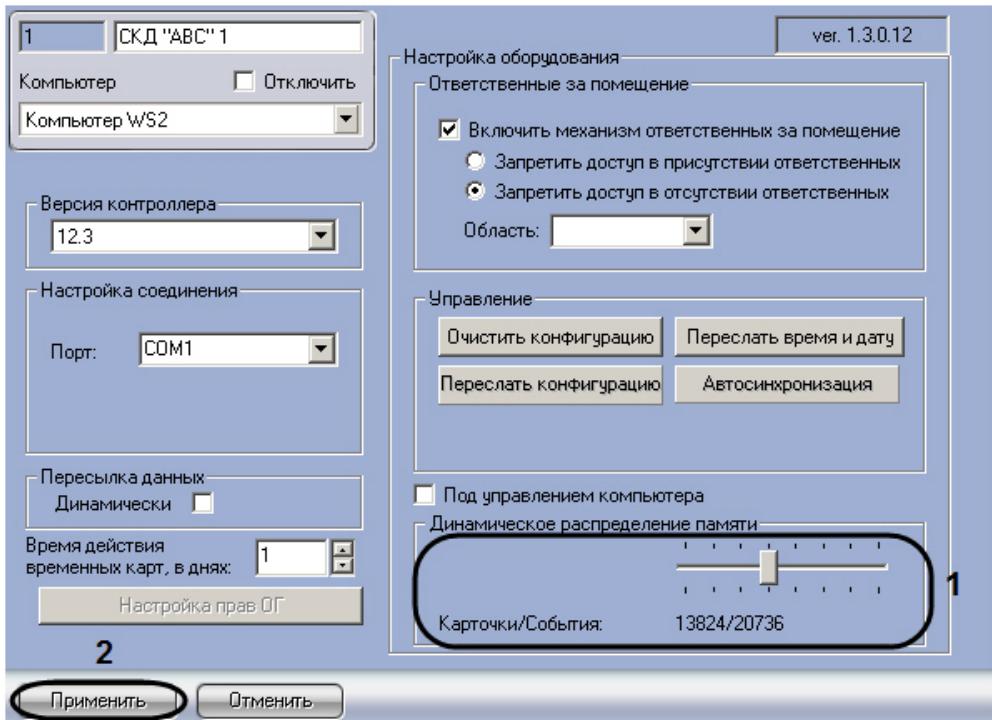


2. Установить ползунок **Динамическое распределение памяти** в положение, соответствующее требуемому соотношению карточек и событий в памяти центрального контроллера (1). Текущее соотношение **Карточки / События** отображается в поле под ползунком (1).
3. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (2).

Настройка динамического распределения памяти центрального контроллера завершена.

Выбор режима работы центрального контроллера

Выбор режима работы центрального контроллера производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **СКД "ABC"**.

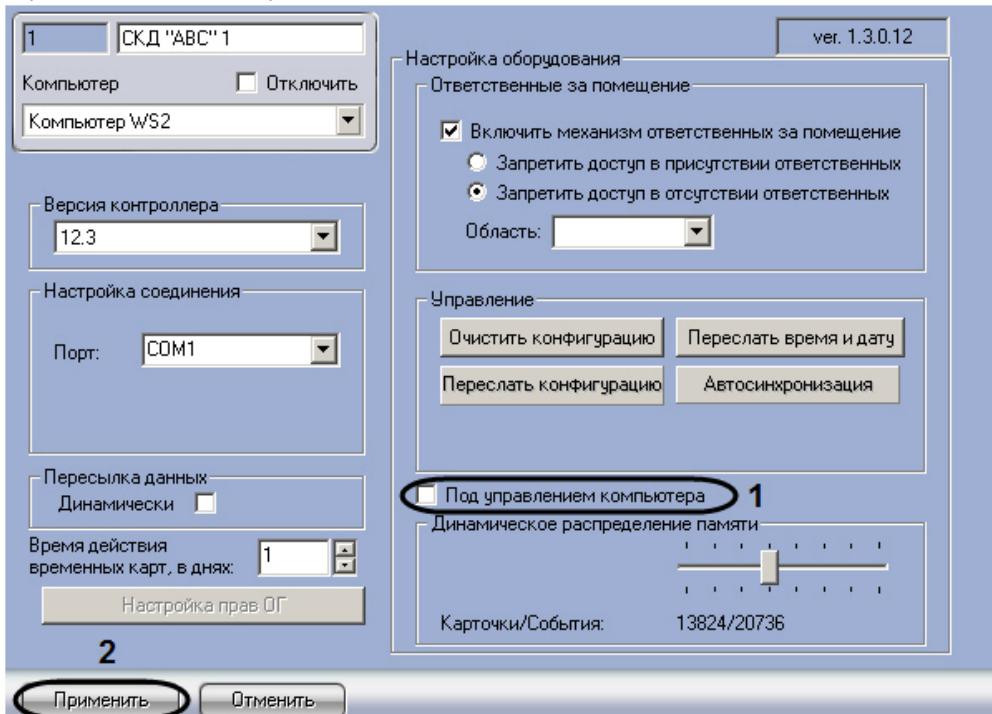


2. В случае, если требуется принимать решение о доступе на Сервере Интеллект, установить флагок **Под управлением компьютера** (1). Если данный флагок снят, решение о доступе принимается контроллером автономно
3. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (2).

Выбор режима работы центрального контроллера завершен.

Пересылка конфигурации в центральный контроллер

Пересылка конфигурации в центральный контроллер осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **СКД "ABC"**.

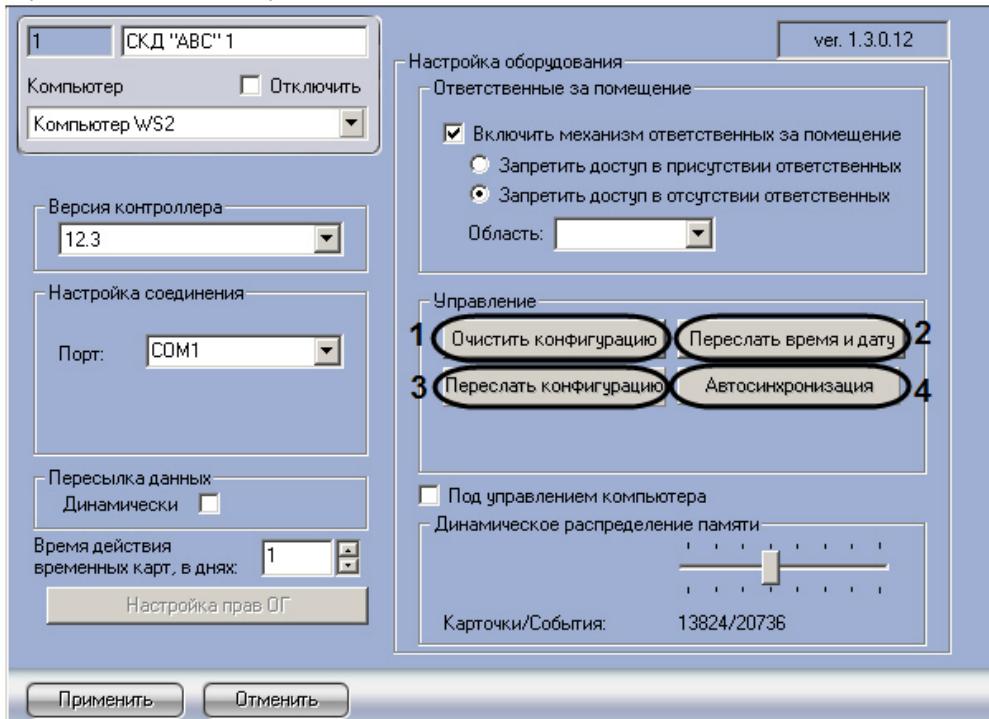


- Для очистки конфигурации центрального контроллера нажать кнопку **Очистить конфигурацию** (1).
- Чтобы синхронизировать системное время Сервера *Интеллект* и внутреннее время контроллера, нажать кнопку **Переслать время и дату** (2).
- Для пересылки конфигурации в центральный контроллер нажать кнопку **Переслать конфигурацию** (3). При пересылке конфигурации в контроллер записываются настройки объектов, пользователи, временные зоны и уровни доступа.
- Для запуска процесса синхронизации конфигурации оборудования и ПК ACFA *Intellect* необходимо нажать на кнопку **Автосинхронизация** (4).

Пересылка конфигурации в центральный контроллер завершена.


Настройка локальных контроллеров ARC

Настройка локального контроллера ARC, используемого для организации точки доступа, производится на панели настройки объекта **Точка прохода "ARCP"**. Данный объект создается на базе объекта **СКД "ABC"** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

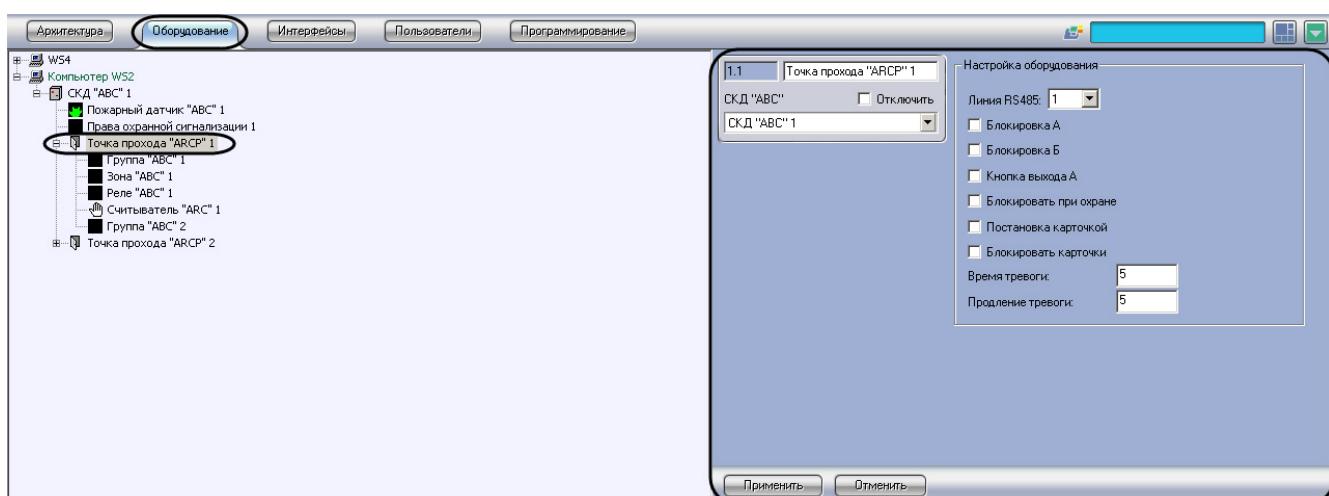

Настройка локальных контроллеров ARC, используемых для организации точек доступа, производится следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **Точка прохода "ARCP"**.

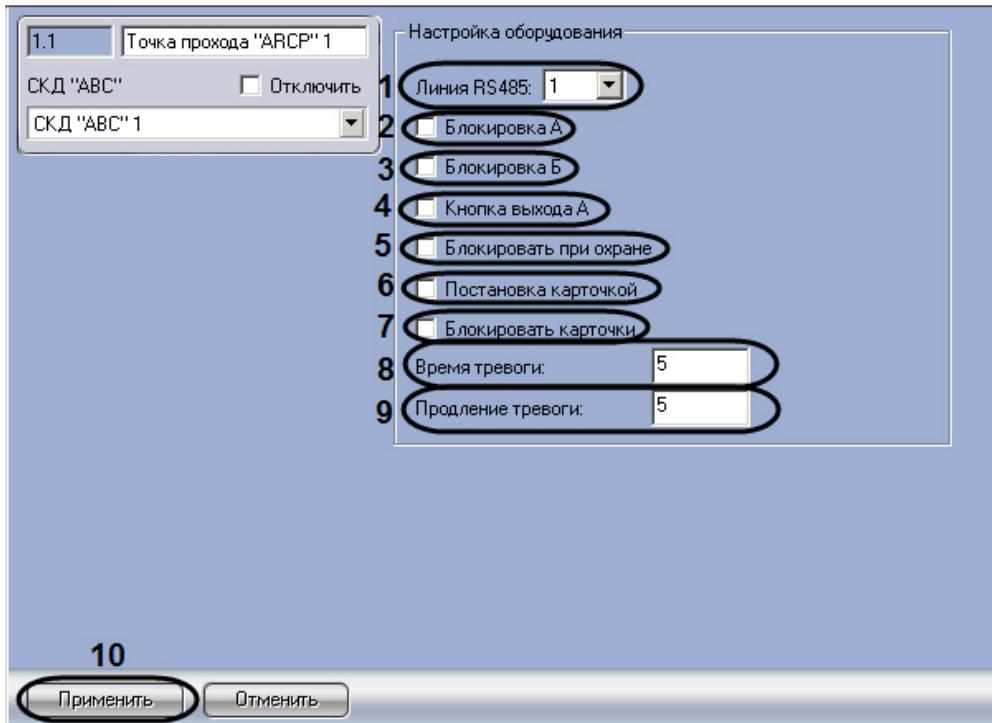

2. Из раскрывающегося списка **Линия RS485** выбрать номер канала центрального контроллера ABC (1 или 2), используемого для связи с данным локальным контроллером ARC (1).

Примечание.


Номер канала (точки прохода) задается в соответствии с положением переключателя на локальном контроллере ARC (см. официальную справочную документацию по СКУД ABC).

3. В случае, если для настраиваемой точки прохода требуется блокировать считыватель A, установить флагок **Блокировка А** (2).
4. В случае, если для настраиваемой точки прохода требуется блокировать считыватель B, установить флагок **Блокировка Б** (3).
5. В случае, если для настраиваемой точки прохода необходимо использовать возможность прохода по кнопке выхода со стороны считывателя A, установить флагок **Кнопка выхода А** (4).
6. В случае, если требуется блокировать доступ через точку прохода, когда группа находится на охране, установить флагок **Блокировать при охране** (5).
7. В случае, если имеется возможность ставить настраиваемую точку прохода на охрану при помощи карты доступа, установить флагок **Постановка карточкой** (6).
8. В случае, если при нахождении группы под охраной требуется блокировать доступ для карт доступа, не имеющих прав снятия с охраны, необходимо установить флагок **Блокировка карточки** (7).
9. В поле **Время тревоги** ввести период времени в секундах, в течение которого точка прохода будет находиться в состоянии **Тревога** после поступления тревожного сигнала (8).
10. В поле **Продление тревоги** ввести период времени продления тревоги в секундах (9).
11. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (10).
12. Повторить шаги 1-3 для второго контроллера ARC, подключенного к центральному контроллеру ABC.

Настройка локальных контроллеров ARC, используемых для организации точек доступа, завершена.


Настройка считывателей точек прохода

Настройка считывателя точки прохода производится на панели настройки объекта **Считыватель "ARC"**. Данный объект создается на базе объекта **Точка прохода "ARCP"** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

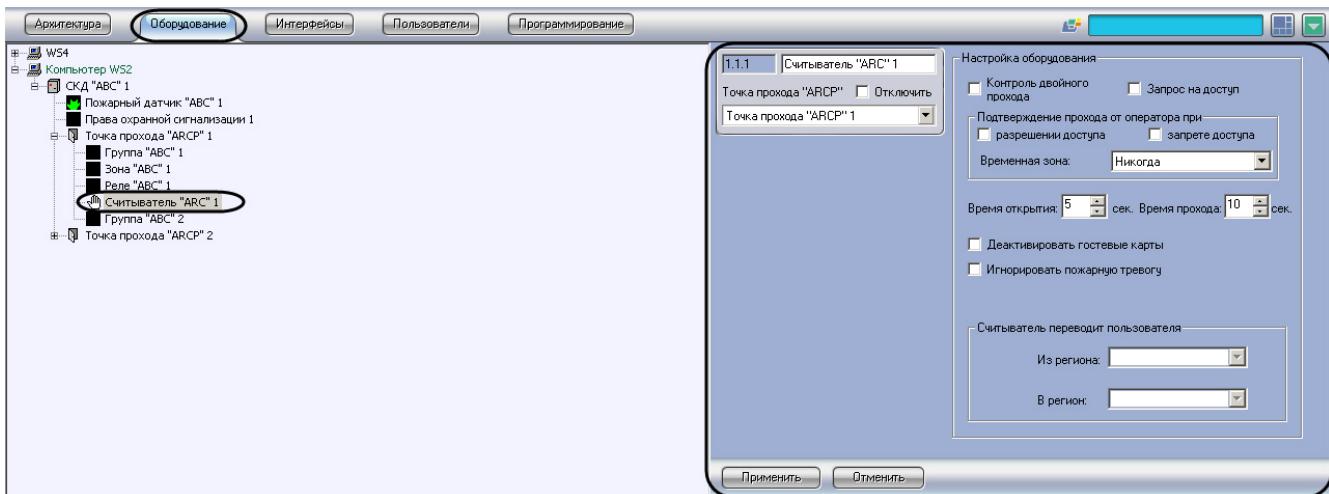

Настройка считывателей точки прохода производится следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **Считыватель "ARC"**.

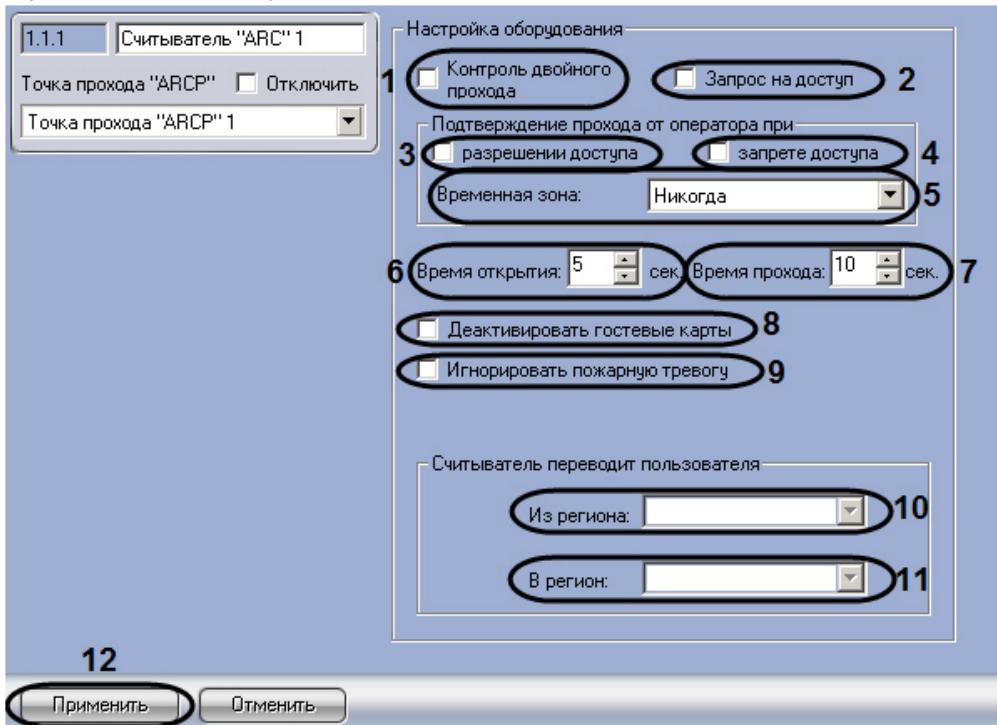

- В случае, если требуется проводить контроль двойного прохода через считыватель, установить флагок **Контроль двойного прохода** (1).
- Установить флагок **Запрос на доступ**, если необходимо, чтобы было сгенерировано событие **Доступ предоставлен** (2). Если данный флагок снят, событие не будет сгенерировано, однако реле замка будет включено, если карта записана в контроллер и имеет действительный уровень доступа.
- Если в группе настроек **Подтверждение прохода от оператора** при установлен флагок **разрешении доступа**, при этом флагок **Запрос на доступ** также установлен, карта записана в ПК *Интеллект*, но не записана в контроллер, имеет действительный уровень доступа, то будет сгенерировано событие **Запрос оператора** и реле замка не будет включено (3). Если флагок снят, то будет сгенерировано событие **Проход**, и реле замка будет включено.
- Если в группе настроек **Подтверждение прохода от оператора** при установлен флагок **запрете доступа**, при этом флагок **Запрос на доступ** также установлен, карта записана в ПК *Интеллект*, но не записана в контроллер, имеет недействительный уровень доступа, то будет сгенерировано событие **Запрос оператору** и реле замка не будет включено (4). Если флагок снят, то будет сгенерировано событие **Неизвестная карта**, и реле замка включено не будет.



Примечание.

Группа настроек **Подтверждение прохода от оператора** при имеет значение для карт, сохраненных в ПК *Интеллект*, но незаписанных в контроллер. При этом, на головном объекте флагок **Динамически** должен быть снят, а флагок **Под управлением компьютера** должен быть установлен.


- Из раскрывающегося списка **Временная зона** выбрать временную зону, в которой требуется подтверждение оператора при разрешении и/или запрете доступа (5).

7. В поле **Время открытия** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** время, на которое требуется разблокировать замок при разрешенном проходе (6).
8. В поле **Время прохода** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** период времени в секундах, на который разрешается открыть дверь при разрешенном проходе. В случае, если дверь остается открытой дольше заданного времени, регистрируется сообщение **Удержание двери открытой** (7).
9. В случае, если требуется автоматически дезактивировать гостевые карты доступа при проходе через считыватель, установить флајок **Деактивировать гостевые карты** (8).
10. В случае, если автоматическая разблокировка точки прохода при регистрации пожарной тревоги не требуется, установить флајок **Игнорировать пожарную тревогу** (9).
11. Из раскрывающегося списка **Из региона** выбрать раздел, соответствующий территории, расположенной со стороны входа через считыватель (10).
12. Из раскрывающегося списка **В регион** выбрать раздел, соответствующий территории, расположенной со стороны выхода через считыватель (11).
13. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (12).
14. Повторить шаги 1-13 для второго считывателя, установленного в точке прохода.

Настройка считывателей точки прохода завершена.

Настройка пожарных датчиков

Настройка пожарного датчика производится на панели настройки объекта **Пожарный датчик**. Данный объект создается на базе объекта **СКД "ABC"** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

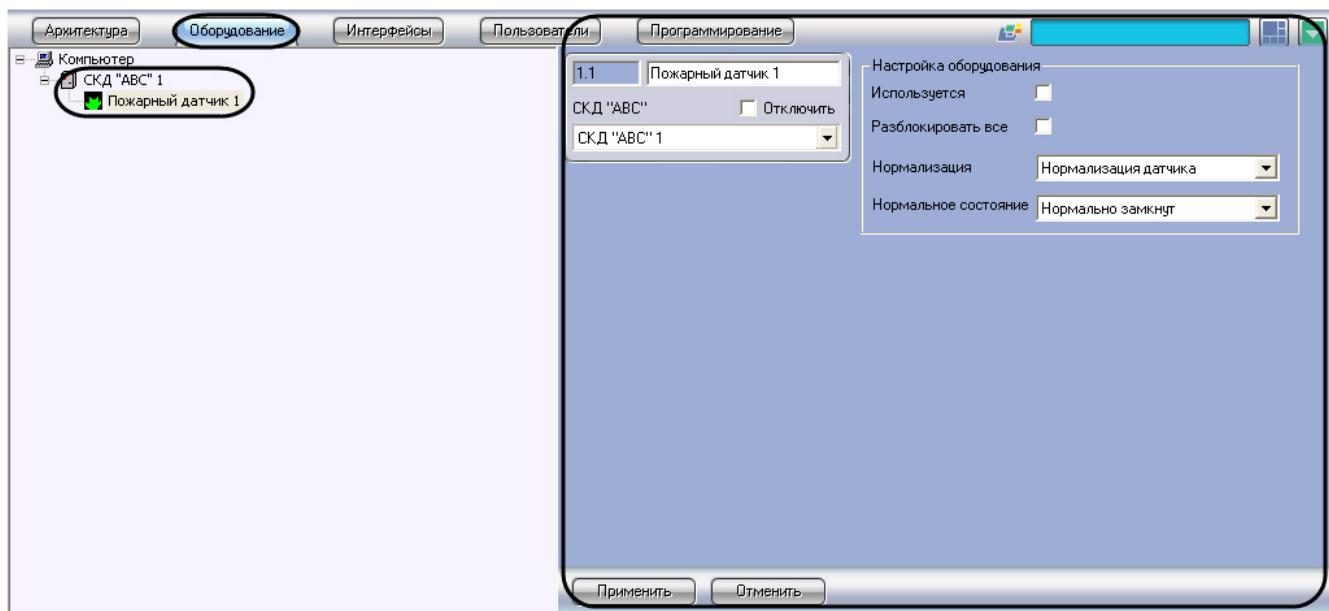

Настройка пожарных датчиков производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Пожарный датчик**.



2. Для использования пожарного датчика установить флагок **Используется** (1).
3. Установить флагок **Разблокировать все** в случае, если при срабатывании пожарного датчика требуется разблокировать все точки доступа, подключенные к тому контроллеру ABC, что и данный датчик (2).



Внимание!


Разблокировка точек прохода с включенной функцией Игнорировать пожарную тревогу не происходит (см. раздел **Настройка считывателей точек прохода**).

4. Из раскрывающегося списка **Нормализация** выбрать условие снятия пожарной тревоги и отмены разблокировки (**Нормализация датчика** или **Команда оператора**) (3).
5. Из раскрывающегося списка **Нормальное состояние** выбрать нормальное состояние датчика (**Нормально замкнут** или **Нормально разомкнут**) (4).
6. Повторить шаги 1-5 для всех пожарных датчиков, подключенных к центральному контроллеру ABC

Настройка пожарных датчиков завершена.


Настройка прав охранной сигнализации

В программном комплексе ACFA *Intellect* настройка прав охранной сигнализации осуществляется на панели настроек объекта **Права охранной сигнализации**. Данный объект создается на базе объекта **СКД "ABC"** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

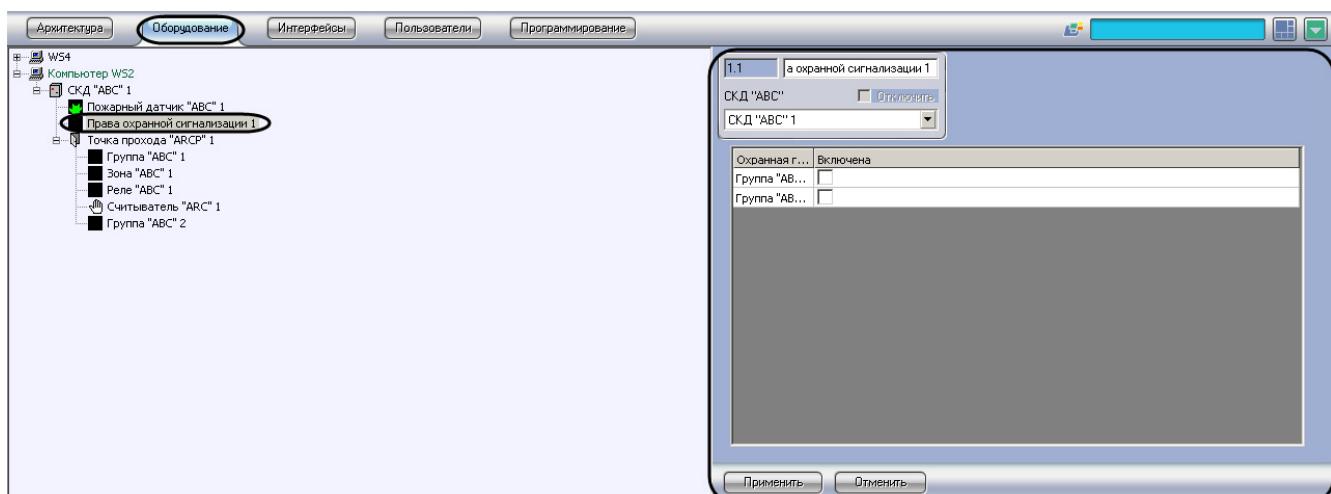

Для настройки прав охранной сигнализации необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Права охранной сигнализации**.

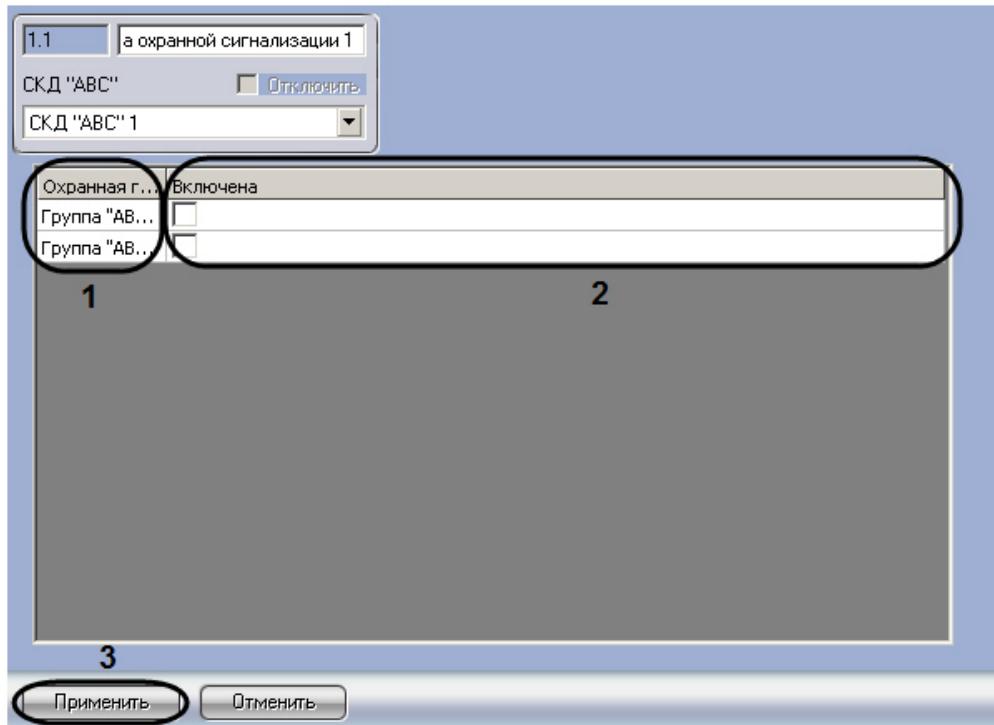


2. В столбце **Охранная группа** представлен список групп, зарегистрированных в ПК ACFA *Intellect* (1).
3. Установить флагки напротив тех охранных групп, которые включены в настраиваемые права (2).
4. Нажать на кнопку **Применить** (3).

Настройка прав охранной сигнализации завершена.


Настройка зон ABC

В программном комплексе ACFA *Intellect* настройка зон ABC осуществляется на панели настроек объекта **Зона ABC**. Данный объект создается на базе объекта **Точка прохода "ARCP"** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

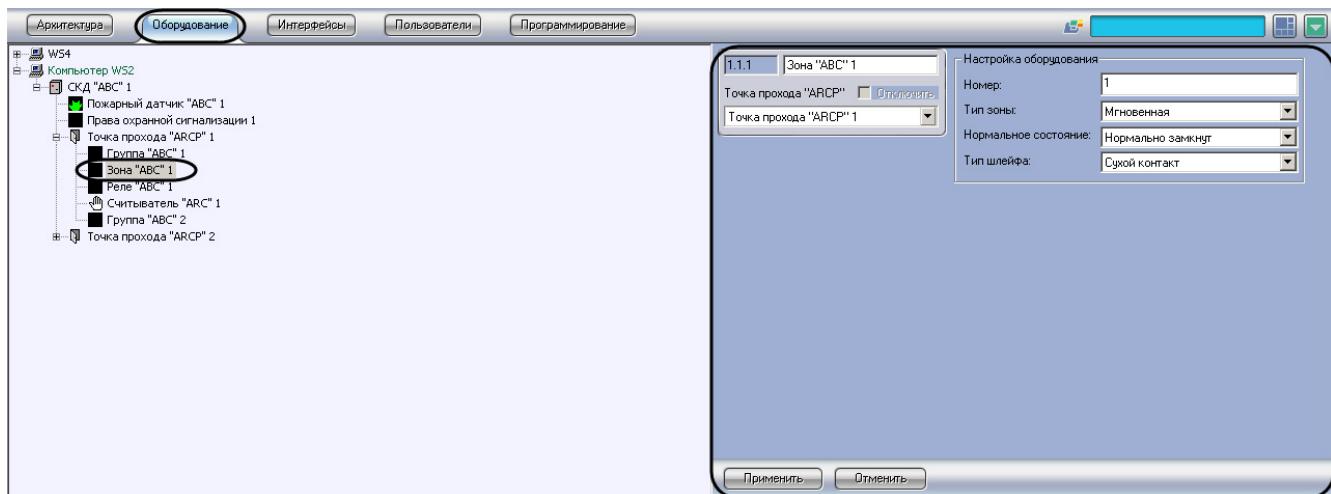

Для настройки зоны ABC необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Зона "ABC"**.

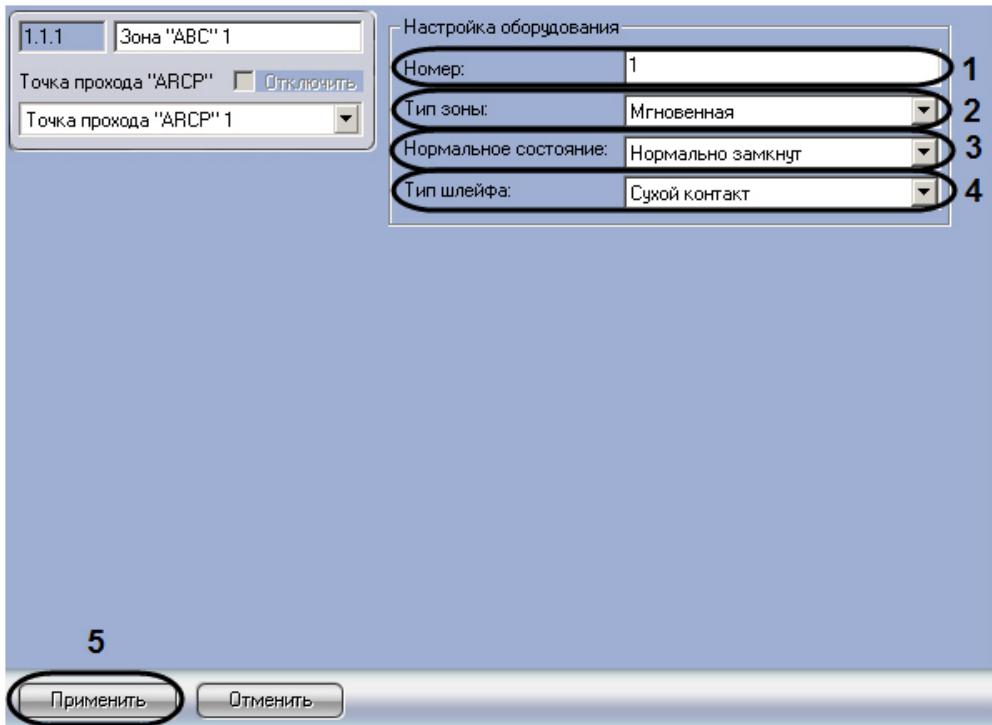

2. В поле **Номер** ввести аппаратный адрес подключения шлейфа, соответствующего настраиваемому объекту (1).
3. Из раскрывающегося списка **Тип зоны** выбрать тип зоны в группе (2).


Название	Описание
Мгновенная	Генерирует тревогу при нарушении
Не используется	Не участвует в группе (не используется для охраны)
С задержкой (входная)	При обнаружении нарушения включается задержка, если группа не снята с охраны за время задержки, генерирует тревогу
Внутренняя	Задержка учитывается, но не активируется. Если вначале нарушена входная зона и включилась задержка, внутренняя зона не генерирует тревоги до истечения задержки. Если нарушена внутренняя зона, то зона генерирует тревогу сразу.

4. Из раскрывающегося списка **Нормальное состояние** выбрать нормальное состояние подключенного шлейфа (3).
5. Из раскрывающегося списка **Тип шлейфа** выбрать тип подключенного шлейфа (4).
6. Нажать на кнопку **Применить** (5).

Настройка зоны ABC завершена.


Настройка реле ABC

В программном комплексе *ACFA Intellect* настройка реле ABC осуществляется на панели настроек объекта **Реле "ABC"**. Данный объект создается на базе объекта **Точка прохода "ARCP"** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

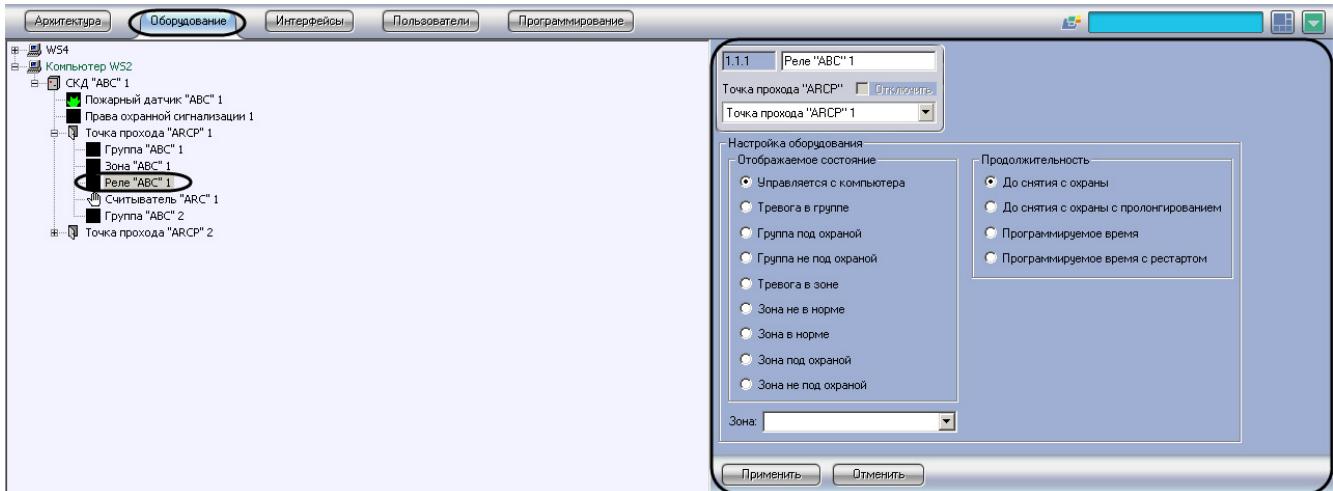

Для настройки реле ABC необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти на панель настроек объекта **Реле "ABC"**.

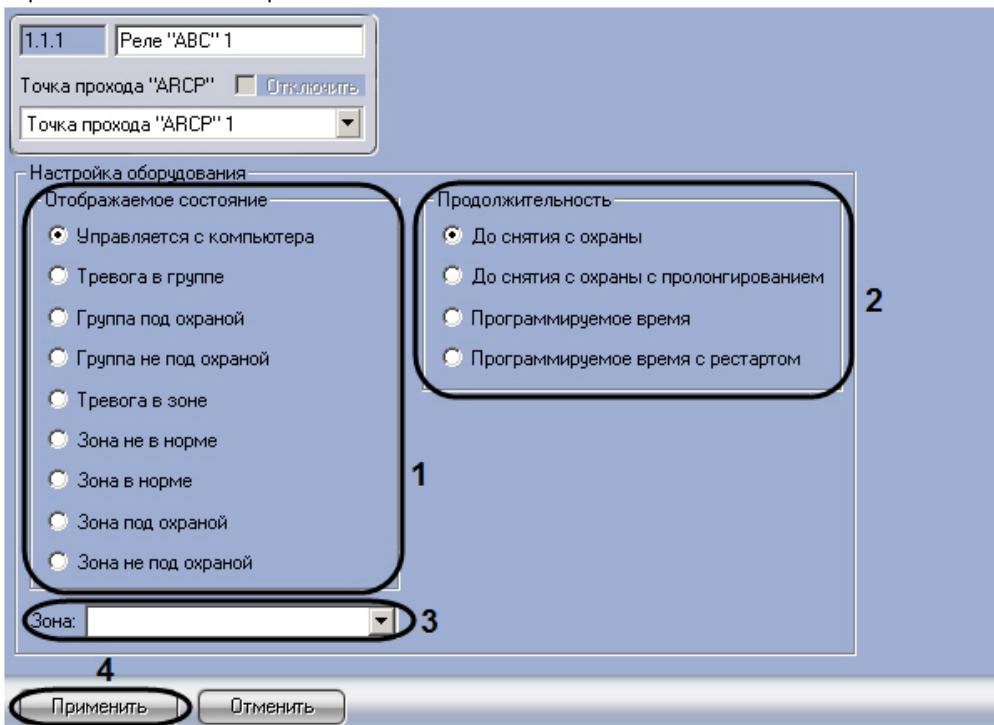

- Установить переключатель **Отображаемое состояние** в положение, соответствующее состоянию, при наступлении которого в системе реле должно быть активировано (1).
- Установить переключатель **Продолжительность** в положение, соответствующее условию деактивации реле (2).

Продолжительность	Описание
До снятия с охраны	Реле деактивируется при снятии с охраны
До снятия с охраны с пролонгированием	Реле деактивируется при снятии с охраны с пролонгированием
Программируемое время	Реле активируется на время тревоги при регистрации тревожного события
Программируемое время с рестартом	Реле активируется на время тревоги с повторением при повторной тревоге

- Из раскрывающегося списка **Зона** выбрать объект **Зона "ABC"**, состояние которого отслеживается настраиваемым объектом **Реле "ABC"** (3).
- Нажать на кнопку **Применить** (4).

Настройка реле ABC завершена.

Работа с модулем интеграции AccessNet

(ABC)

Общие сведения о работе с модулем AccessNet (ABC)

Для работы с модулем интеграции AccessNet (ABC) используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта**;
2. **Протокол событий**.

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора.

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора.

Управление центральным контроллером ABC

Управление центральным контроллером ABC осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **СКД "ABC"**:

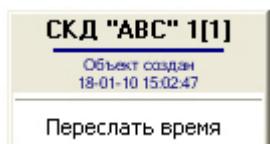

Примечание.


Для вызова функционального меню объекта необходимо щелкнуть по значку объекта правой кнопкой мыши.

Описание команд функционального меню объекта **СКД "ABC"** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Переслать время	Пересыпает дату и время Сервера Интеллект в контроллер ABC

Управление точкой прохода

Управление точкой прохода осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Точка прохода "ARCP"**:

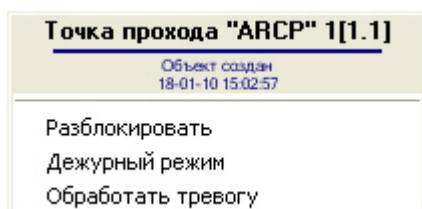

Описание команд функционального меню объекта **Точка прохода "ARCP"** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Разблокировать	Перевод точки прохода в состояние постоянной разблокировки
Дежурный режим	Перевод точки прохода в дежурный режим
Обработать тревогу	Принятие оператором тревожного события в точке прохода

Управление считывателем

Управление считывателем осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Считыватель "ARC"**.




Описание команд функционального меню объекта **Считыватель "ARC"** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Дежурный режим	Перевод считывателя в дежурный режим
Открыть	Разблокировка точки прохода
Заблокировать	Блокировка точки прохода

Управление пожарным датчиком

Управление пожарным датчиком осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Пожарный датчик**.

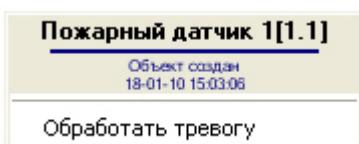

Описание команд функционального меню объекта **Пожарный датчик** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Обработать тревогу	Принятие оператором тревожного события, зарегистрированного пожарным датчиком

Управление реле

Управление реле осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Реле "ABC"**.



Описание команд функционального меню объекта **Реле** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Выключить	Выключение реле
Включить	Включение реле

Управление группой

Управление группой осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Группа "ABC"**.



Описание команд функционального меню объекта **Группа "ABC"** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Поставить на охрану	Постановка группы на охрану
Снять с охраны	Снятие группы с охраны