



Руководство по настройке и работе с модулем Бюро  
пропусков

Last update 13/02/2020

## Содержание

<b>1</b>	<b>Список используемых терминов и сокращений .....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Введение в Руководство по настройке и работе с модулем Бюро пропусков ...</b>	<b>8</b>
2.1	Назначение документа.....	8
2.2	Общие сведения о программном модуле «Бюро пропусков».....	8
<b>3</b>	<b>Лицензирование модуля Бюро пропусков .....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Настройка модуля Бюро пропусков.....</b>	<b>10</b>
4.1	Порядок настройки модуля Бюро пропусков .....	10
4.2	Настройка расположения окна Бюро пропусков на экране .....	10
4.3	Права на настройку объектов в Бюро пропусков.....	11
4.3.1	Общие сведения о правах на настройку объектов в Бюро пропусков .....	11
4.3.2	Задание соответствия прав оператора в Бюро пропусков и в ПК Интеллект .....	12
4.3.3	Права на настройку и доступ к уровням доступа в Бюро пропусков .....	13
4.3.4	Права на настройку пользователей в Бюро пропусков .....	14
4.3.5	Права на настройку и просмотр отделов в Бюро пропусков.....	15
4.3.6	Права на настройку и доступ к временным зонам в Бюро пропусков.....	17
4.4	Настройка контрольных считывателей в Бюро пропусков .....	18
4.4.1	Выбор контрольных считывателей в Бюро пропусков .....	18
4.4.2	Настройка подтверждения ввода карт доступа в Бюро пропусков.....	19
4.5	Выбор доступных камер в Бюро пропусков .....	19
4.6	Настройка параметров создания пользователей в Бюро пропусков.....	20
4.7	Настройка запрета удаления непустых отделов, назначенных УД и ВЗ.....	21
4.8	Настройка отображения полей в учетных записях пользователей.....	22
4.8.1	Настройка типа отдела Основной.....	22
4.8.2	Настройка типа отдела в Бюро пропусков.....	24
4.8.3	Настройка доступности полей в зависимости от прав оператора в Бюро пропусков.....	26
4.9	Настройка модуля Cognitive Passport API .....	28
4.9.1	Общие сведения о модуле «Cognitive Passport API» .....	28
4.9.2	Порядок настройки.....	28
4.10	Настройка взаимодействия с Сервером распознавания лиц ПК FACE-Интеллект .....	28
4.11	Настройка форматирования карт доступа .....	29
4.12	Настройка разрешения на смену типа пользователя.....	30
<b>5</b>	<b>Интерфейс модуля Бюро пропусков .....</b>	<b>32</b>

5.1	Вкладка Отделы .....	32
5.2	Вкладка Временные зоны .....	34
5.3	Вкладка Уровни доступа.....	34
5.4	Вкладка Регионы и области.....	35
<b>6</b>	<b>Работа с модулем Бюро пропусков .....</b>	<b>38</b>
6.1	Запуск и завершение работы модуля Бюро пропусков.....	38
6.2	Общие операции с элементами интерфейса Бюро пропусков .....	38
6.2.1	Выбор способа отображения списка объектов в Бюро пропусков .....	38
6.2.2	Выбор способа сортировки объектов в списке.....	39
6.2.3	Изменение размеров элементов интерфейса окна Бюро пропусков .....	40
6.2.4	Сочетания клавиш для работы со списками объектов.....	40
6.3	Работа с временными зонами в Бюро пропусков .....	41
6.3.1	Общие сведения о временных зонах в программном модуле Бюро пропусков .....	41
6.3.2	Создание и удаление временной зоны в Бюро пропусков.....	42
6.3.3	Редактирование временной зоны в Бюро пропусков.....	47
6.3.4	Поиск временной зоны.....	48
6.3.4.1	Переход к поиску временной зоны .....	48
6.3.4.2	Работа с окном Поиск временной зоны.....	49
6.3.5	Редактирование праздников .....	50
6.4	Работа с уровнями доступа в Бюро пропусков.....	52
6.4.1	Общие сведения о работе с уровнями доступа в программном модуле Бюро пропусков .....	52
6.4.2	Создание и удаление уровня доступа .....	53
6.4.3	Редактирование уровня доступа в Бюро пропусков .....	59
6.4.4	Переход к временной зоне .....	60
6.4.5	Поиск уровня доступа .....	61
6.4.5.1	Переход к поиску уровня доступа.....	61
6.4.5.2	Работа с окном Поиск уровня доступа.....	62
6.4.6	Управление списком уровней доступа .....	63
6.5	Работа с отделами в Бюро пропусков.....	66
6.5.1	Общие сведения о работе с отделами в Бюро пропусков.....	66
6.5.2	Добавление и удаление отдела.....	67
6.5.3	Редактирование отдела .....	70
6.5.4	Поиск отдела в Бюро пропусков.....	71
6.5.4.1	Переход к поиску отдела .....	71

6.5.4.2	Работа с окном Поиск отдела.....	72
6.5.5	Построение иерархии отделов в Бюро пропусков.....	72
6.6	Работа с пользователями в Бюро пропусков .....	73
6.6.1	Просмотр списка пользователей.....	73
6.6.2	Создание пользователя в Бюро пропусков .....	75
6.6.3	Редактирование пользователя .....	77
6.6.3.1	Переход к редактированию пользователя.....	77
6.6.3.2	Задание параметров пользователя.....	78
6.6.3.2.1	Задание параметров пользователю с помощью модуля Cognitive Passport API .....	88
6.6.3.3	Назначение пользователю карт доступа.....	92
6.6.3.3.1	Общая информация о назначении пользователю карт доступа.....	92
6.6.3.3.2	Ввод номера карты доступа вручную .....	94
6.6.3.3.3	Ввод номера карты при помощи контрольного считывателя.....	95
6.6.3.3.4	Удаление карты доступа пользователя.....	96
6.6.3.4	Назначение пользователю уровней доступа .....	97
6.6.3.4.1	Общая информация о назначении пользователю уровней доступа.....	97
6.6.3.4.2	Назначение пользователю уровня доступа (Свой) .....	98
6.6.3.4.3	Настройка наследования уровня доступа отдела .....	99
6.6.3.4.4	Назначение пользователю временного уровня доступа.....	100
6.6.3.5	Назначение пользователю фотографии.....	101
6.6.3.5.1	Общие сведения о назначении пользователю фотографии .....	101
6.6.3.5.2	Назначение фотографии пользователю из файла.....	102
6.6.3.5.3	Назначение фотографии пользователю с камеры .....	102
6.6.3.5.4	Обрезка фотографии .....	104
6.6.3.5.5	Удаление фотографии .....	106
6.6.3.6	Добавление биометрических параметров .....	107
6.6.3.7	Перевод пользователя в другой отдел .....	107
6.6.3.8	Смена типа пользователя .....	108
6.6.4	Поиск пользователя.....	109
6.6.4.1	Общие сведения о поиске пользователей.....	109
6.6.4.2	Переход к поиску пользователей .....	109
6.6.4.3	Добавление условия поиска.....	112
6.6.4.4	Запуск поиска пользователей .....	116
6.6.5	Удаление пользователя в Бюро пропусков .....	118
6.6.6	Печать пропуска в Бюро пропусков.....	119



6.6.7	Назначение ответственного за регион	121
6.7	Работа с функциями аварийного мониторинга	124
6.7.1	Общие сведения об аварийном мониторинге	124
6.7.2	Отображение в Протоколе событий номера карты для событий доступа	125
6.7.3	Переход к просмотру пользователя по событиям доступа из Протокола событий	126
6.7.4	Определение региона, в котором находится пользователь	127
6.7.5	Просмотр пользователей в регионе	129
6.7.6	Переход к просмотру региона на карте	131
6.7.7	Создание, редактирование и удаление областей и регионов	132
6.7.7.1	Создание областей	132
6.7.7.2	Создание и редактирование региона	133
6.7.7.3	Редактирование областей и регионов	134
6.7.7.4	Удаление областей и регионов	134
<b>7</b>	<b>Приложение 1. Описание интерфейсов настройки Бюро пропусков</b>	<b>136</b>
7.1	Панель настройки объекта Бюро пропусков	136
7.2	Панель настройки объекта Права оператора в БП	146
7.3	Панель настройки объекта Тип отдела	149
<b>8</b>	<b>Приложение 2. Настройка системы пропускного режима без использования интерфейсного окна Бюро пропусков</b>	<b>151</b>
8.1	Общая информация об объектах ПК АСФА Intellect, имеющих отношение к системе пропускного режима	151
8.2	Панель настройки объекта Отдел	151
8.3	Панель настройки объекта Пользователь	152
8.4	Панель настройки объекта Уровень доступа	156
<b>9</b>	<b>Приложение 3. Настройка корректной работы модуля Бюро пропусков в распределенной системе</b>	<b>159</b>
<b>10</b>	<b>Приложение 4. Создание дополнительных полей объекта Пользователь</b>	<b>161</b>
<b>11</b>	<b>Приложение 5. Формирование единой базы фотографий</b>	<b>163</b>
<b>12</b>	<b>Приложение 6. Модуль синхронизации лиц</b>	<b>165</b>
12.1	Общие сведения о модуле синхронизации лиц и его лицензирование	165
12.1.1	Защита модуля	165
12.2	Активация модуля синхронизации лиц	165
12.3	Выбор серверов распознавания лиц в Бюро пропусков	166
<b>13</b>	<b>Приложение 7. Дополнительные возможности модуля Бюро пропусков</b>	<b>167</b>

13.1 Генерирование события назначения фотографии пользователю..... 167

## 1 Список используемых терминов и сокращений

Пользователь – лицо, чьи данные обрабатываются при помощи модуля *Бюро пропусков*. Модуль *Бюро пропусков* позволяет помимо данных пользователей предприятия обрабатывать также данные посетителей, автотранспорта и любых других категорий пользователей. Как правило, настройка и работа модуля для работы с различными категориями пользователей не отличается. В случае, когда речь идет о настройке и работе с функциями, специфичными для отдельных категорий, это будет указано отдельно.

Оператор – лицо, осуществляющее настройку или выполняющее работу с модулем *Бюро пропусков*.

АПБ (от англ. *Antipassback*) – контроль повторного прохода. Функция системы, позволяющая обеспечить защиту от повторного использования идентификатора в одном направлении.

Праздник – праздничный нерабочий день. Задание списка праздников в системе позволяет исключать из временных зон определенные дни.

Точка доступа – место, где осуществляется контроль доступа. Точкой доступа могут быть дверь, турникет, ворота, шлагбаум, оборудованные считывателем, электромеханическим замком и другими средствами контроля доступа.

Уровень доступа – право пользователя на осуществление прохода через точку (точки) доступа в зависимости от временной зоны. Также определяет правила постановки на охрану и снятия с охраны точки доступа. Уровень доступа может быть как общим у всех пользователей отдела, так и отдельным у одного, нескольких или всех пользователей.

Контрольный считыватель – считыватель, используемый для ввода карт в систему.

## 2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем Бюро пропусков

### На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о программном модуле «Бюро пропусков»](#)

### 2.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем «Бюро пропусков»* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *Бюро пропусков*. Данный модуль входит в состав программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле *Бюро пропусков*;
2. настройка модуля *Бюро пропусков*;
3. работа с модулем *Бюро пропусков*.

### 2.2 Общие сведения о программном модуле «Бюро пропусков»

Программный модуль *Бюро пропусков* является компонентом программного комплекса *ACFA Intellect* и позволяет выполнять следующие действия:

1. конфигурировать режим прохода пользователей и посетителей на объект с автоматизированными системами контроля доступа;
2. конфигурировать правила передвижения пользователей и посетителей по объекту согласно уровням доступа;
3. настраивать права операторов на создание, редактирование, удаление и просмотр отделов;
4. настраивать права операторов на создание, редактирование и удаление уровней доступа и пользователей;
5. создавать и конфигурировать уровни доступа как для каждого пользователя в отдельности, так и для всего отдела в целом;
6. создавать, конфигурировать и удалять учетные записи пользователей и отделов;
7. создавать, конфигурировать и удалять временные зоны и уровни доступа;
8. печатать электронные пропуска пользователей.

### 3 Лицензирование модуля Бюро пропусков

1 лицензия на данный модуль позволяет использовать бесконечное количество объектов **Бюро пропусков** на любом количестве компьютеров, а также создавать на головном объекте **Web подсистема отчетов** объект **Отчеты бюро пропусков** (подробнее см. [Подсистема Web-отчётов Intellect Web Report System. Руководство пользователя](#)). Кроме того, лицензия разрешает использование всех интегрированных контрольных считывателей (см. [Руководство по настройке и работе с модулями интеграций контрольных считывателей](#)).

## 4 Настройка модуля Бюро пропусков

### 4.1 Порядок настройки модуля Бюро пропусков

Eng

Настройка модуля *Бюро пропусков* осуществляется на панели настройки объекта **Бюро пропусков**, который создается на базе объекта **Экран** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**, а также на панелях настройки дочерних ему объектов **Права оператора в БП** и **Тип отдела**.

Настройка модуля *Бюро пропусков* осуществляется в следующем порядке:

1. **Настройка расположения окна Бюро пропусков** на экране.
2. **Задание прав на настройку объектов в окне Бюро пропусков**: видимость отделов, права доступа к конфигурированию уровней доступа, пользователей и отделов.
3. **Настройка использования контрольных считывателей**.
4. **Выбор доступных камер для ввода фотографий пользователей**.
5. **Настройка параметров создания пользователей**.
6. **Настройка запрета удаления непустых отделов, назначенных УД и ВЗ**.
7. **Настройка отображения полей**.

### 4.2 Настройка расположения окна Бюро пропусков на экране

Eng


По умолчанию расположение окна **Бюро пропусков** на экране не фиксировано, и его можно перемещать по экрану. На этапе настройки системы можно точно задать расположение окна **Бюро пропусков** на экране, исключив возможность изменения его положения.

#### Примечание.

При задании фиксированного расположения окна **Бюро пропусков** на экране не будет отображаться заголовок окна, что увеличит область, отведенную для отображения содержимого окна **Бюро пропусков**.

Для настройки расположения окна **Бюро пропусков** на экране необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков**, который создается на базе объекта **Экран** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**.

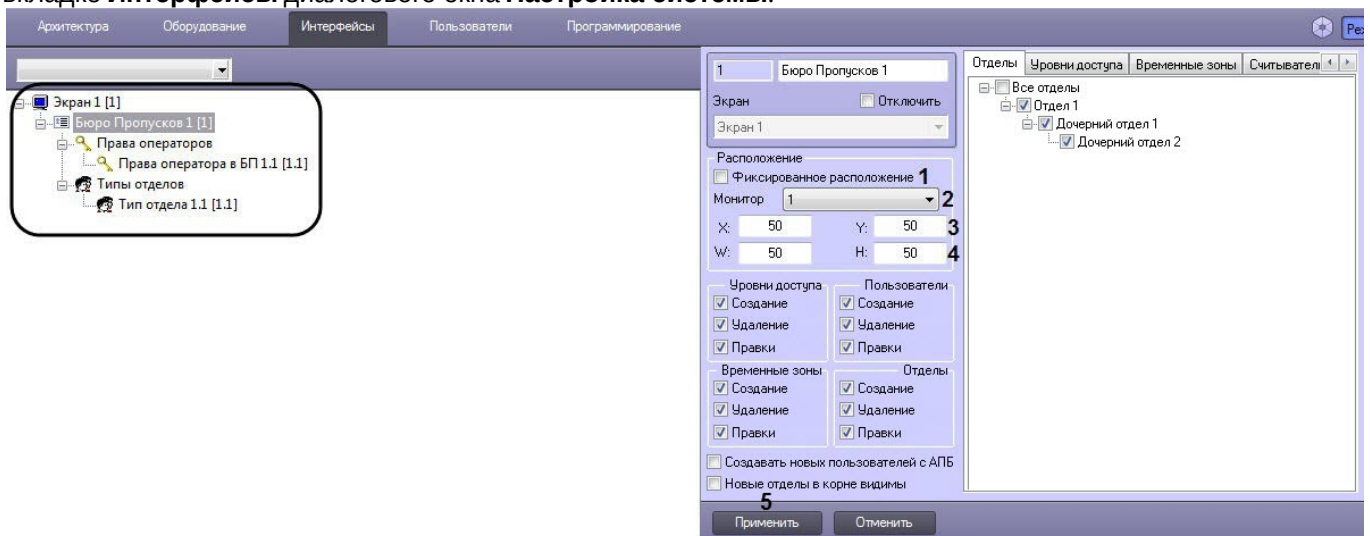

2. Установить флажок **Фиксированное расположение** (1).
3. Из раскрывающегося списка **Монитор** выбрать компьютерный монитор, на котором требуется отображать окно **Бюро пропусков** (2).

4. Ввести координаты верхнего левого угла окна **Бюро пропусков** в полях **X:** и **Y:** в процентах от ширины и высоты экрана, соответственно (3).
5. Ввести ширину и высоту окна **Бюро пропусков** в полях **W:** и **H:** в процентах от ширины и высоты экрана, соответственно (4).
6. Нажать на кнопку **Применить** (5).

Задание фиксированного расположения окна **Бюро пропусков** на экране завершено.

## 4.3 Права на настройку объектов в Бюро пропусков

### 4.3.1 Общие сведения о правах на настройку объектов в Бюро пропусков

Eng

Задание прав на настройку объектов позволяет ограничить действия, доступные оператору модуля *Бюро пропусков* при настройке отделов, пользователей и их уровней доступа. Права на настройку объектов в *Бюро пропусков* однозначно соответствуют правам пользователя в ПК *АСФА-Интеллект*.

Права на настройку объектов в *Бюро пропусков* включают разрешение или запрет на выполнение следующих операций с уровнями доступа, пользователями и отделами из окна **Бюро пропусков**:

1. Создание.
2. Редактирование.
3. Удаление.

#### **Примечание.**


Для отделов также настраивается видимость в интерфейсе модуля *Бюро пропусков*.

По умолчанию все вышеперечисленные операции разрешены оператору.


Программный модуль *Бюро пропусков* позволяет задавать общие и отдельные права на настройку объектов.

Общие права на настройку объектов имеют приоритет над отдельными правами. Это означает, что если выполнение какой-либо операции запрещено общими правами на настройку объектов, она будет недоступна всем операторам, даже если будет разрешена в каких-либо отдельных правах.

Общие права на настройку объектов задаются на панели настройки объекта **Бюро пропусков**, который создается на базе объекта **Экран** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**.

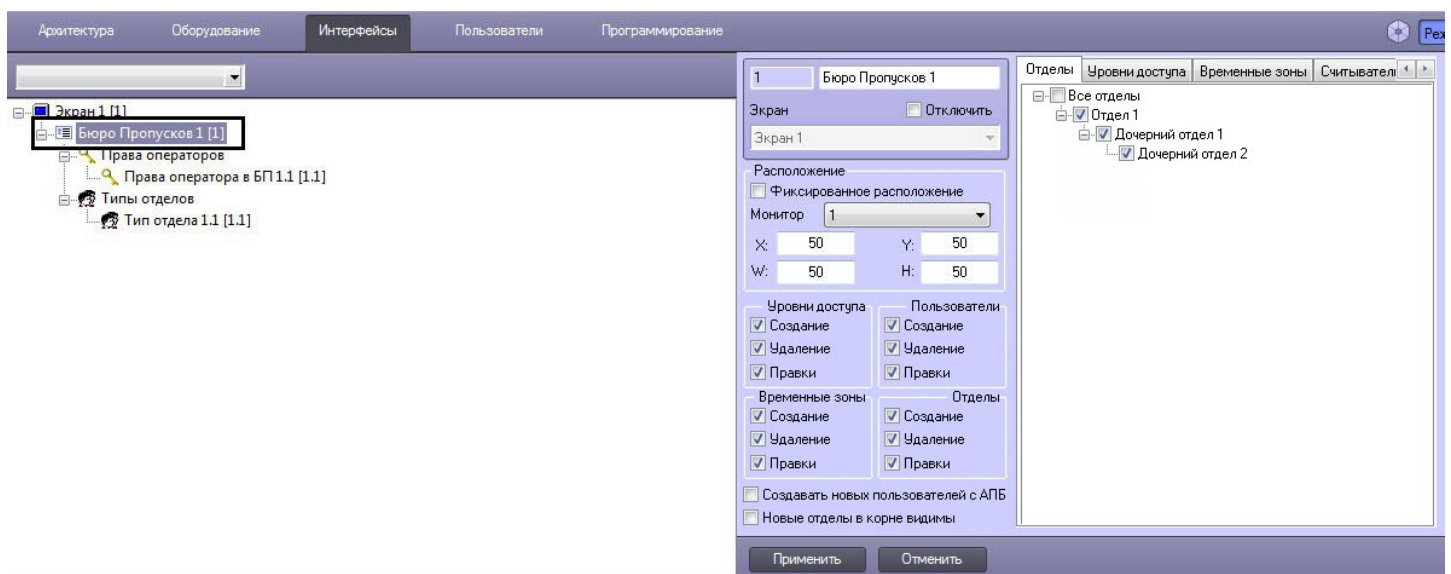

Отдельные права на настройку объектов задаются на панели настройки объекта **Права оператора в БП**, который создается на базе объекта **Бюро пропусков** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**.

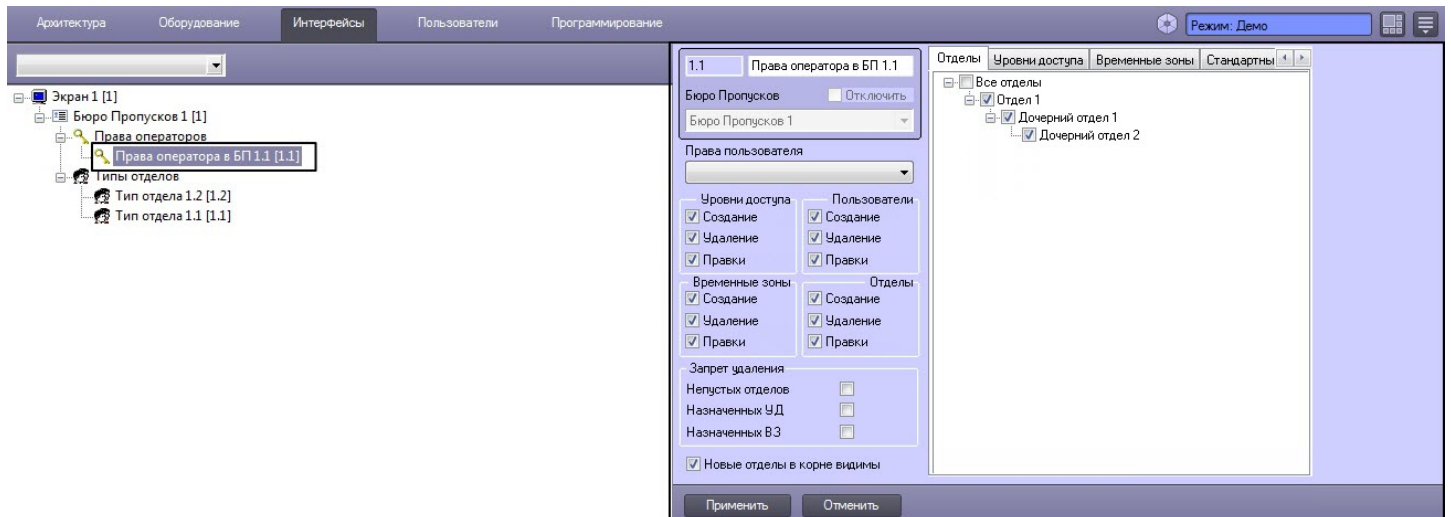

### 4.3.2 Задание соответствия прав оператора в Бюро пропусков и в ПК Интеллект

Отдельные права на настройку объектов в *Бюро пропусков* однозначно соответствуют правам пользователя в ПК *АСФА-Интеллект*. Это означает, что одному объекту **Права пользователя** может соответствовать только один объект **Права оператора в БП** и наоборот.

#### **Примечание.**


В случае, если правам пользователя в ПК *АСФА-Интеллект* должны соответствовать схожие права оператора в *Бюро пропусков*, удобно использовать функцию **Сохранить** контекстного меню интерфейсного объекта. Подробнее см. *Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора*, раздел *Функция Сохранить*.

Задание соответствия прав оператора в Бюро пропусков и в ПК *АСФА-Интеллект* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Права оператора в БП**.



- Из раскрывающегося списка **Права пользователя** выбрать объект **Права пользователя**, который требуется сопоставить данному объекту **Права оператора в БП (1)**.

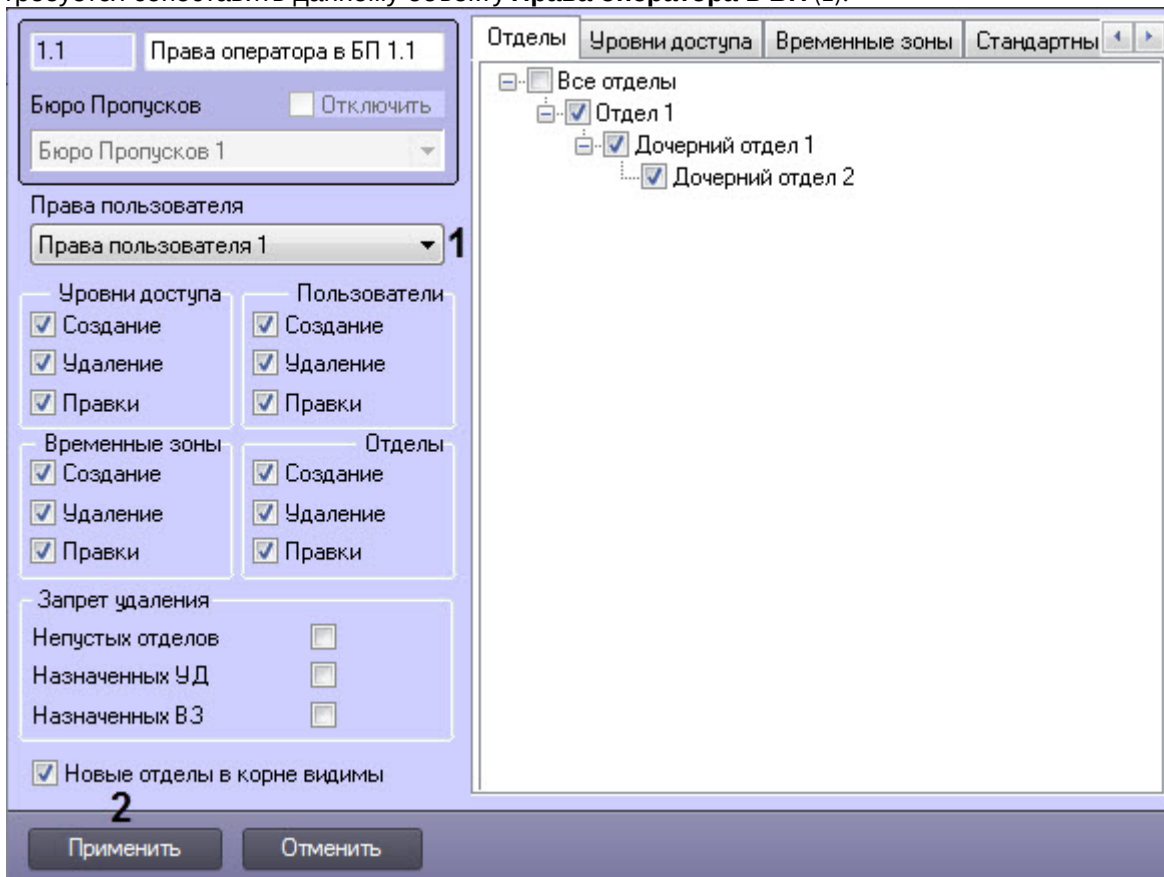

**Примечание.**

Объекты **Права пользователя** создаются на вкладке **Программирование** диалогового окна **Настройка системы**. Создание и настройка данных объектов описана в документе *Руководство администратора*, раздел *Администрирование прав и полномочий*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в [хранилище документации](#).

- Нажать на кнопку **Применить (2)**.

Задание соответствия прав операторов в *Бюро пропусков* и в ПК *АСФА-Интеллект* завершено.


### 4.3.3 Права на настройку и доступ к уровням доступа в Бюро пропусков

Задание общих или отдельных прав на настройку уровней доступа осуществляется следующим образом:

**Примечание**

Общие права задаются на панели настройки объекта **Бюро пропусков**, а отдельные права задаются на панели настройки объекта **Права оператора в БП**.

- Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков** или **Права оператора в БП**.

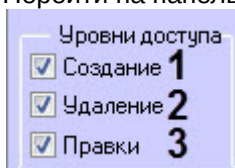


- В группе **Уровни доступа**:

- a. В случае, если требуется запретить операторам создавать уровни доступа, снять флажок **Создание (1)**.
- b. В случае, если требуется запретить операторам удалять уровни доступа, снять флажок **Удаление (2)**.
- c. В случае, если требуется запретить операторам редактировать уровни доступа, снять флажок **Правки (3)**.

Задание общих или отдельных прав на ограничение доступа к уровням доступа осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков** или **Права оператора в БП** на вкладку **Уровни доступа (1)**.

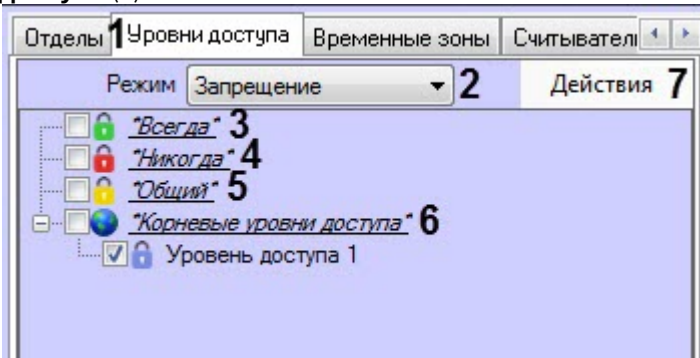

2. В раскрывающемся списке **Режим (2)** выбрать необходимый режим ограничения:
  - **Запрещение** - запретить доступ;
  - **Разрешение** - разрешить доступ;
3. Установить флажки напротив необходимых значений:
  - **"Всегда" (3)** - доступ к предопределенному уровню доступа "Всегда".
  - **"Никогда" (4)** - доступ к предопределенному уровню доступа "Никогда".
  - **"Общий" (5)** - доступ, наследованный от уровня доступа отдела.
  - **"Корневые уровни доступа" (6)** - установить флажок, если необходимо выбрать все уровни доступа в ПК *Интеллект* или развернуть список и установить флажки только у необходимых уровней доступа.

**Примечание**


С помощью кнопки **Действия (7)** можно выбрать все, убрать все, свернуть и развернуть все раскрывающиеся списки, а также осуществить поиск уровней доступа или папки.

Задание общих или отдельных прав на настройку и доступ к уровням доступа завершено.

#### 4.3.4 Права на настройку пользователей в Бюро пропусков

Задание общих или отдельных прав на настройку пользователей осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков** или **Права оператора в БП**.

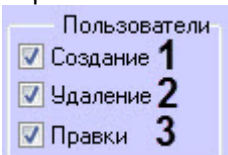

2. В группе **Пользователи**:
  - a. В случае, если требуется запретить операторам создавать пользователей, снять флажок **Создание (1)**.
  - b. В случае, если требуется запретить операторам удалять пользователей, снять флажок **Удаление (2)**.
  - c. В случае, если требуется запретить операторам редактировать пользователей, снять флажок **Правки (3)**.

3. В случае, если требуется разрешить операторам создавать пользователей с активированной функцией контроля двойного прохода, установить флажок **Создавать новых пользователей с АПБ (4)**.

**Создавать новых пользователей с АПБ 4**

**Примечание**


Флажок **Создавать пользователей с АПБ** доступен только на панели настроек **Бюро пропусков**.

Задание общих или отдельных прав на настройку пользователей завершено.

### 4.3.5 Права на настройку и просмотр отделов в Бюро пропусков

Задание общих или отдельных прав на настройку и просмотр отделов осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков** или **Права оператора в БП** и открыть вкладку **Отделы (1)**.

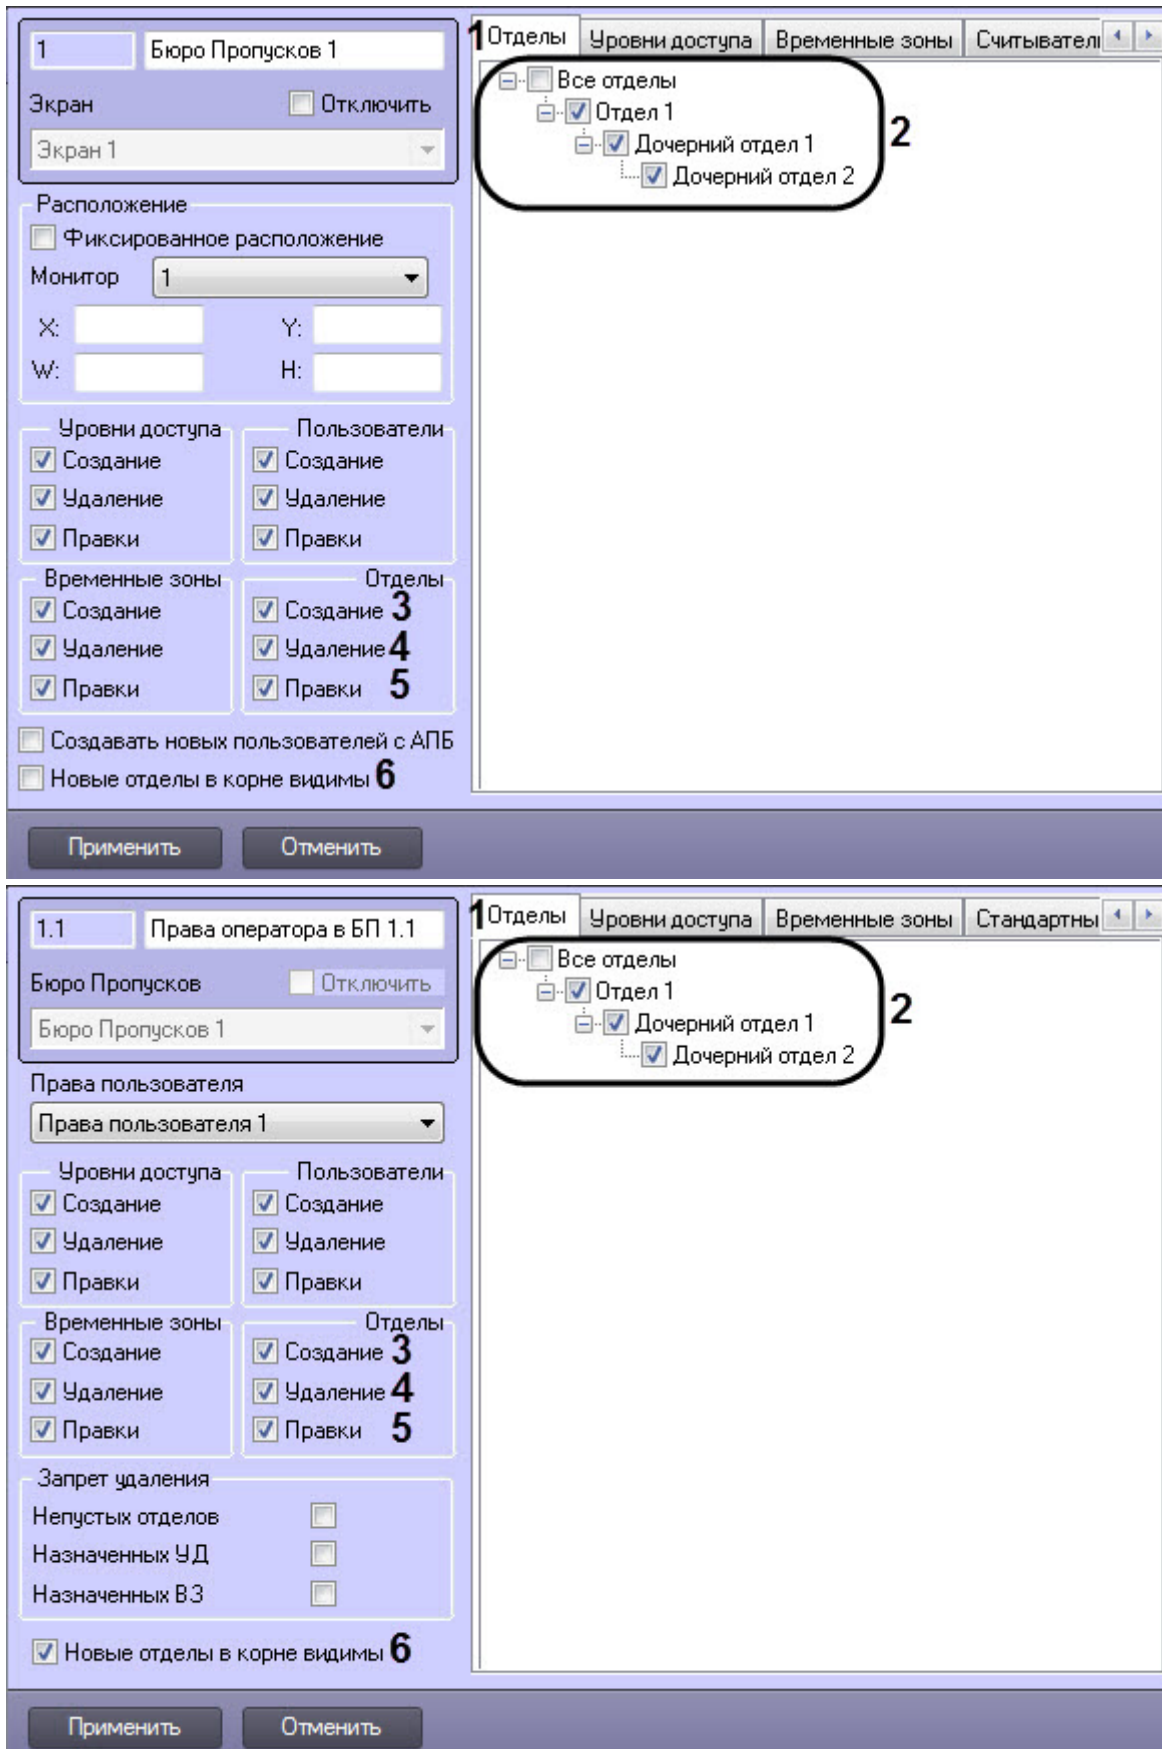

2. Установить флажки напротив названий тех созданных в системе отделов, которые должны быть доступны в интерфейсном окне модуля *Бюро пропусков* (2).
3. В случае, если требуется запретить операторам создавать новые отделы, снять флажок **Создание** (3).

4. В случае, если требуется запретить операторам удалять отделы, снять флажок **Удаление (4)**.
5. В случае, если требуется запретить операторам редактировать отделы, снять флажок **Правки (5)**.
6. По умолчанию вновь создаваемые отделы, расположенные в корне иерархии отделов, а также отделы, которые переносятся в корень иерархии, независимо от их видимости до перенесения, доступны в интерфейсном окне модуля *Бюро пропусков* — флажок **Новые отделы в корне видимы (6)** установлен. Если требуется, чтобы вновь создаваемые в корне иерархии и переносимые в корень иерархии отделы не были доступны в окне **Бюро пропусков**, необходимо снять данный флажок.

#### **Внимание!**

Если флажок **Новые отделы в корне видимы** снят, создание новых отделов в корне иерархии отделов будет запрещено, даже если установлен флажок **Создание**.

#### **Примечание.**

Новые отделы, создаваемые посредством модуля *Бюро пропусков* на базе видимых отделов, по умолчанию всегда будут видимы.

Задание общих или отдельных прав на настройку и просмотр отделов завершено.


### 4.3.6 Права на настройку и доступ к временным зонам в Бюро пропусков

Задание общих или отдельных прав на настройку доступ к временным зонам осуществляется следующим образом:

#### **Примечание**

Общие права задаются на панели настройки объекта **Бюро пропусков**, а отдельные права задаются на панели настройки объекта **Права оператора в БП**.


1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков** или **Права оператора в БП**.

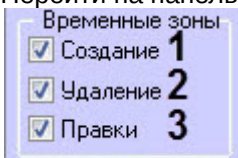

2. В группе **Временные зоны**:
  - a. В случае, если требуется запретить операторам создавать временные зоны, снять флажок **Создание (1)**.
  - b. В случае, если требуется запретить операторам удалять временные зоны, снять флажок **Удаление (2)**.
  - c. В случае, если требуется запретить операторам редактировать временные зоны, снять флажок **Правки (3)**.

Задание общих или отдельных прав на ограничение доступа к временным зонам осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков** или **Права оператора в БП** на вкладку **Временные зоны(1)**.

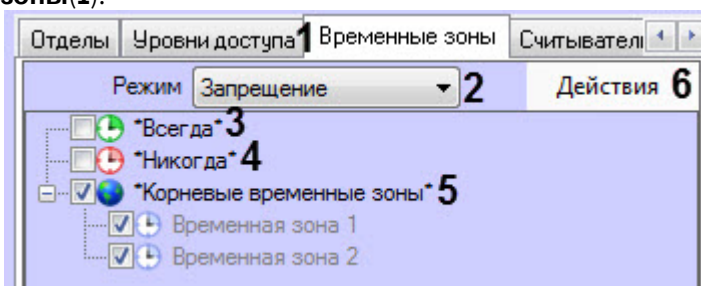

2. В раскрывающемся списке **Режим (2)** выбрать необходимый режим ограничения:
  - **Запрещение** - запретить доступ;
  - **Разрешение** - разрешить доступ;
3. Установить флажки напротив необходимых значений:
  - **"Всегда" (3)** - доступ к предопределенной временной зоне "Всегда".
  - **"Никогда" (4)** - доступ к предопределенной временной зоне "Никогда".
  - **"Корневые временные зоны" (5)** - установить флажок, если необходимо выбрать все временные зоны в ПК *Интеллект* или развернуть список и установить флажки только у необходимых временных зон.

**Примечание**

С помощью кнопки **Действия (6)** можно выбрать все, убрать все, свернуть и развернуть все раскрывающиеся списки, а также осуществить поиск временных зон или папки.

Задание общих или отдельных прав на настройку и доступ к временным зонам завершено.


## 4.4 Настройка контрольных считывателей в Бюро пропусков

### 4.4.1 Выбор контрольных считывателей в Бюро пропусков

При настройке программного модуля *Бюро пропусков* имеется возможность задать перечень контрольных считывателей, используемых для назначения карт доступа пользователям в интерфейсном окне **Бюро пропусков**.

Выбор контрольных считывателей осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков**.
2. Перейти на вкладку **Считыватели (1)**.

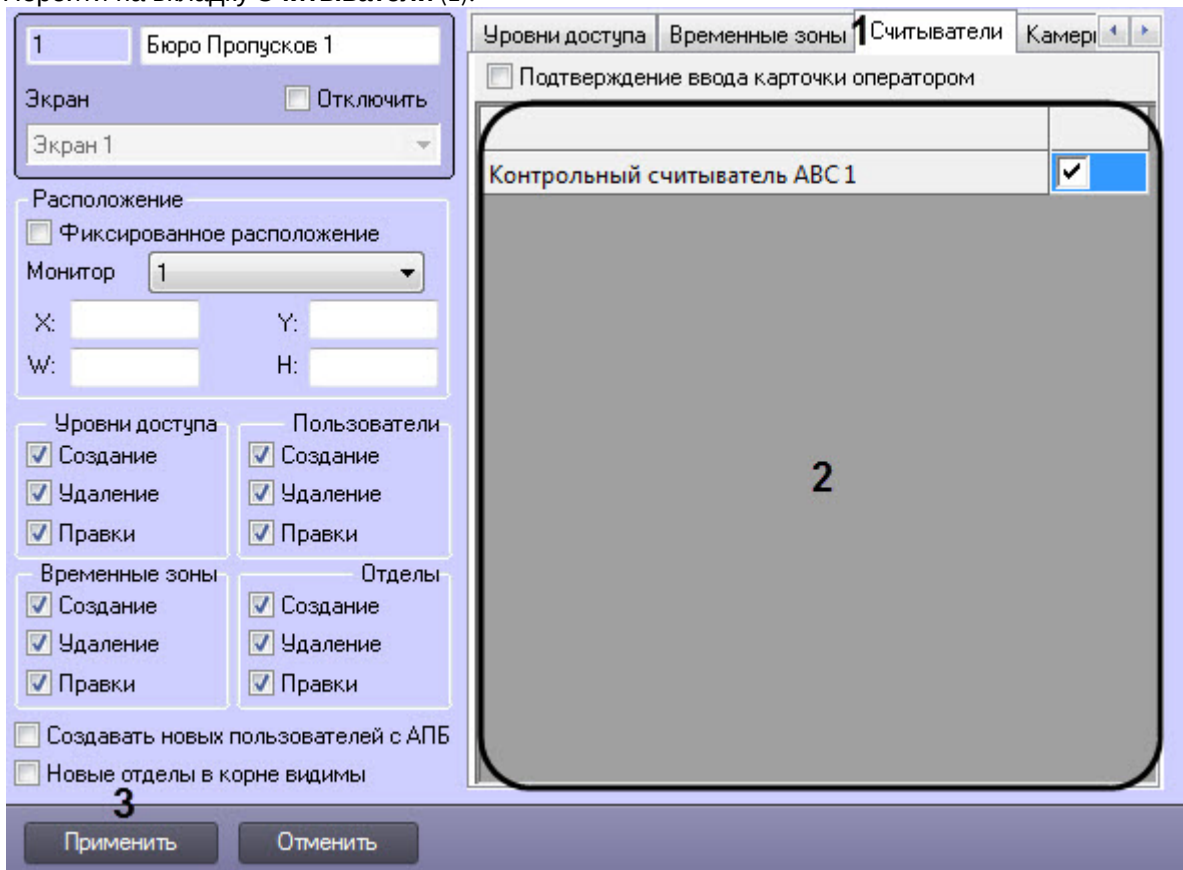



- Установить флажки напротив названий тех считывателей, которые должны быть доступны в окне **Бюро пропусков** при вводе карт доступа пользователя (2).

**Примечание.**

Объекты, соответствующие контрольным считывателям, создаются и настраиваются на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**. Настройка контрольных считывателей описана в документе [Руководство по настройке и работе с модулями интеграций контрольных считывателей](#).


- Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить** (3).

Выбор считывателей завершен.

## 4.4.2 Настройка подтверждения ввода карт доступа в Бюро пропусков

Если требуется, чтобы оператор подтверждал присвоение карт доступа пользователю, необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков**.

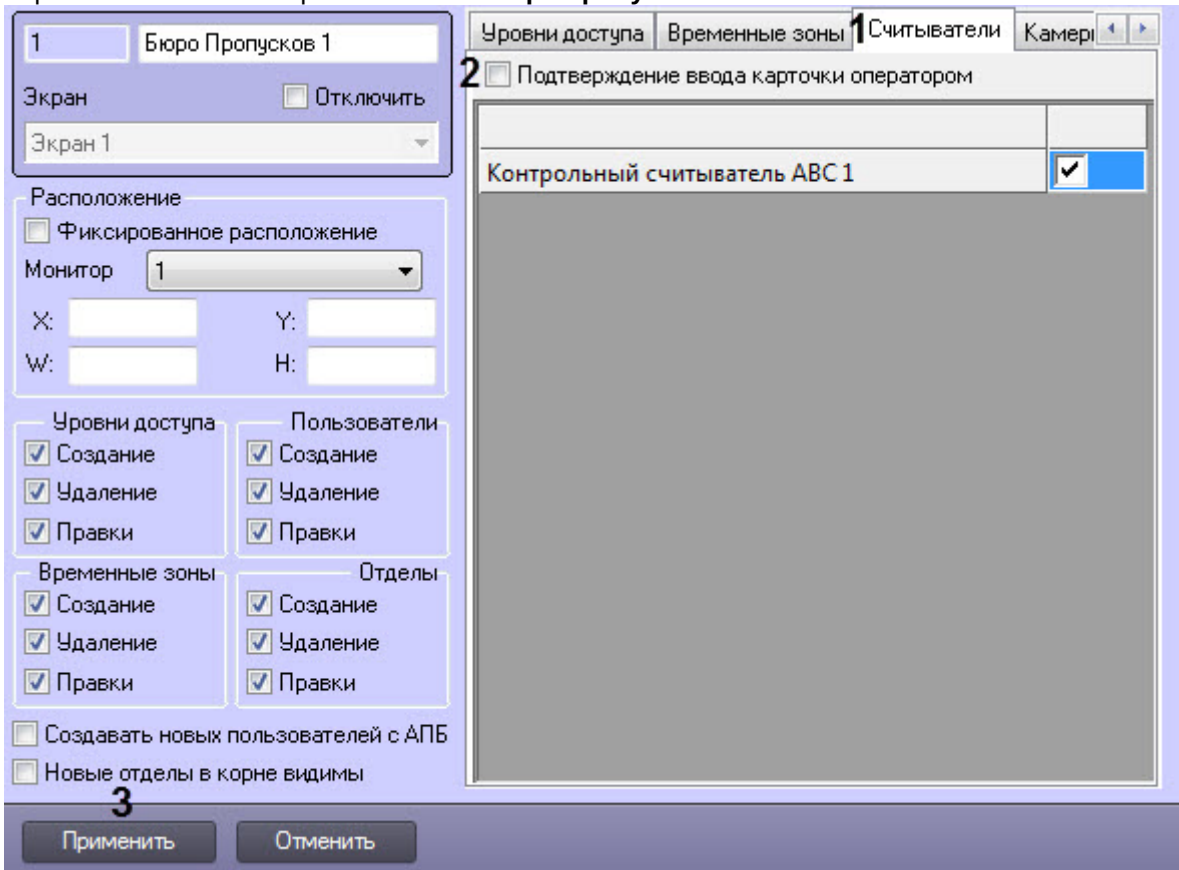

- Перейти на вкладку **Считыватели** (1).
- Установить флажок **Подтверждение ввода карточки оператором** (2).
- Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить** (3).


Настройка подтверждения ввода карт доступа завершенна.

## 4.5 Выбор доступных камер в Бюро пропусков

Программный модуль *Бюро пропусков* позволяет задавать список камер, которые будут доступны в окне **Бюро пропусков** для задания фотографий пользователям.

Выбор доступных камер осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков**.

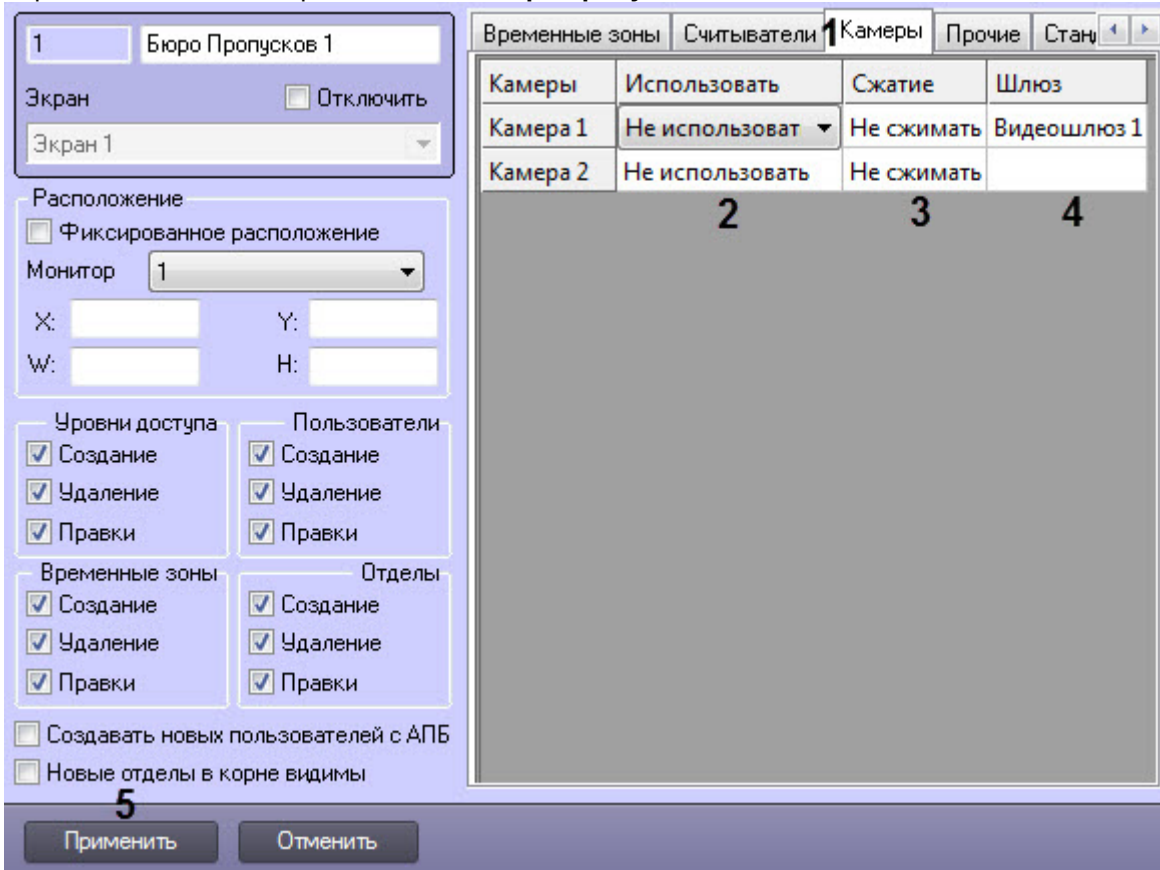

2. Перейти на вкладку **Камеры (1)**.
3. Из раскрывающегося списка в столбце **Использовать (2)** выбрать поток видеокamеры.

**Примечание.**

Объекты **Камера** создаются на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**. Создание и настройка объектов **Камера** описано в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство по установке и настройке компонентов охранной системы*. Актуальная версия данного документа доступна в [хранилище документации](#).

4. Из раскрывающегося списка в столбце **Сжатие (3)** выбрать уровень сжатия видеопотока.
5. В случае, если видео с камеры требуется получать через Видеошлюз, выбрать требуемый объект **Видеошлюз** из раскрывающегося списка в столбце **Шлюз (4)**.

**Примечание.**

Соответствующий объект **Видеошлюз** должен быть настроен на передачу данных с данной камеры. Настройка объекта **Видеошлюз** описана в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора*. Актуальная версия данного документа доступна в [хранилище документации](#).

6. Для сохранения настроек нажать кнопку **Применить (5)**.

Выбор доступных камер завершен.

## 4.6 Настройка параметров создания пользователей в Бюро пропусков

Eng

Настройка параметров создания пользователей осуществляется следующим образом:



1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков** на вкладку **Прочие (1)**.

1. Из раскрывающегося списка **ФИО** выбрать способ определения дублирующихся записей пользователей (2):
  - a. **Не используется** – добавление пользователей с одинаковыми ФИО разрешено.
  - b. **Фамилия, имя** – запрещено добавление пользователей с одинаковыми именем и фамилией, даже если различается отчество.
  - c. **Фамилия, имя, отчество** – запрещено создание пользователей с одинаковыми ФИО.
2. Установить флажок **Внешний идентификатор**, если требуется запретить создавать пользователей с одинаковыми внешними идентификаторами (3).
3. Установить флажок **Номер автотранспорта**, если требуется запретить создавать пользователей с одинаковыми номерами автомобилей (4).
4. Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить** (5).

Настройка параметров создания пользователей завершена.

#### 4.7 Настройка запрета удаления непустых отделов, назначенных УД и ВЗ

Eng

Настройка запрета удаления непустых отделов, назначенных УД и ВЗ осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков** на вкладку **Прочие (1)**.

2. Установить флажок **Непустых отделов (2)**, если требуется запретить удаление отделов, в которых есть пользователи.
3. Установить флажок **Назначенных УД (3)**, если требуется запретить удаление уровней доступа, если они назначены какому-либо отделу или пользователю.
4. Установить флажок **Назначенных ВЗ (4)**, если требуется запретить удаление временных зон, если они назначены какому-либо уровню доступа.
5. Нажать на кнопку **Применить (5)** для сохранения настроек.

Настройка запрета удаления непустых отделов, назначенных УД и ВЗ завершена.

## 4.8 Настройка отображения полей в учетных записях пользователей

### 4.8.1 Настройка типа отдела Основной

Eng

Тип отдела **Основной** определяет поля пользователей, доступные по умолчанию для просмотра и редактирования в интерфейсном окне **Бюро пропусков**.

**Примечание.**

Видимость полей также может определяться объектами **Тип отдела** и **Права оператора в БП** – см. [Настройка типа отдела в Бюро пропусков](#) и [Настройка доступности полей в зависимости от прав оператора в Бюро пропусков](#).

**Примечание**

Видимость полей типа отдела **Основной** учитывается только в том случае, если в интерфейсном окне **Бюро пропусков** при редактировании свойств отдела выбран тип отдела **Основной** (см. [Редактирование отдела](#)).

Настройка типа отдела **Основной** осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков**, который создается на базе объекта **Экран** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**.

Название поля	Категория	Доступность
Фамилия	0. ФИО	Редактирование
Имя	0. ФИО	Редактирование
Отчество	0. ФИО	Редактирование
Табельный номер	1. Персональные...	Редактирование
Внешний иденти...	1. Персональные...	Редактирование
Должность	1. Персональные...	Редактирование
Дата приема на ...	1. Персональные...	Редактирование
Дата увольнения	1. Персональные...	Редактирование
Начало действия...	1. Персональные...	Редактирование
Окончание дейс...	1. Персональные...	Редактирование
Карты доступа	1. Персональные...	Редактирование
Начало действия...	1. Персональные...	Редактирование
Окончание дейс...	1. Персональные...	Редактирование
Дата выдачи кар...	1. Персональные...	Редактирование
Кол-во утерь кар...	1. Персональные...	Редактирование

2. С помощью кнопок (1) выбрать необходимую вкладку **Стандартные поля** или **Дополнительные поля** (2).
3. Перечень доступных полей отображается в столбце **Название поля** (3).

**Примечание.**

См. описание полей в разделе [Задание параметров пользователя](#).

4. При необходимости вручную задать видимость и доступность для редактирования требуемых полей. Для этого выполнить следующие действия:
  - а. В столбце (4) из раскрывающегося списка выбрать одно из следующих значений:

Значение	Описание

<b>Скрыто</b>	Поле не отображается в списке параметров пользователя при просмотре и редактировании
<b>Только чтение</b>	Поле отображается в списке параметров пользователя при просмотре и редактировании, но недоступно для редактирования
<b>Редактирование</b>	Поле отображается в списке параметров пользователя при просмотре и редактировании и доступно для редактирования.  <i>Примечание. Редактирование полей <b>Кто выдал карту</b> и <b>Кто назначил УД</b> недоступно, так как эти поля автоматически заполняются данными текущего оператора при изменении/назначении уровня доступа или карты доступа.</i>

- б. В столбце **Категория (5)** ввести название группы, в которой поле будет отображаться в списке параметров пользователя в интерфейсном окне **Бюро пропусков** при редактировании и просмотре. Название категории может быть произвольным. Если категория не указана, в списке параметров поле будет отображаться в категории **Прочее**.

**Примечание.**

Категории в списке параметров сортируются по алфавиту. В случае, если требуется строго определить порядок следования категорий, необходимо использовать, например, числовые префиксы в названиях.

5. Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить (6)**.

Настройка типа отдела **Основной** завершена.

## 4.8.2 Настройка типа отдела в Бюро пропусков

Eng


Тип отдела определяет поля пользователей, доступные для просмотра и редактирования в интерфейсном окне **Бюро пропусков**.

**Примечание.**

Видимость полей также может определяться правами оператора – см. [Настройка доступности полей в зависимости от прав оператора в Бюро пропусков](#).

Настройка типа отдела осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Тип отдела**, который создается на базе объекта **Бюро пропусков** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**.

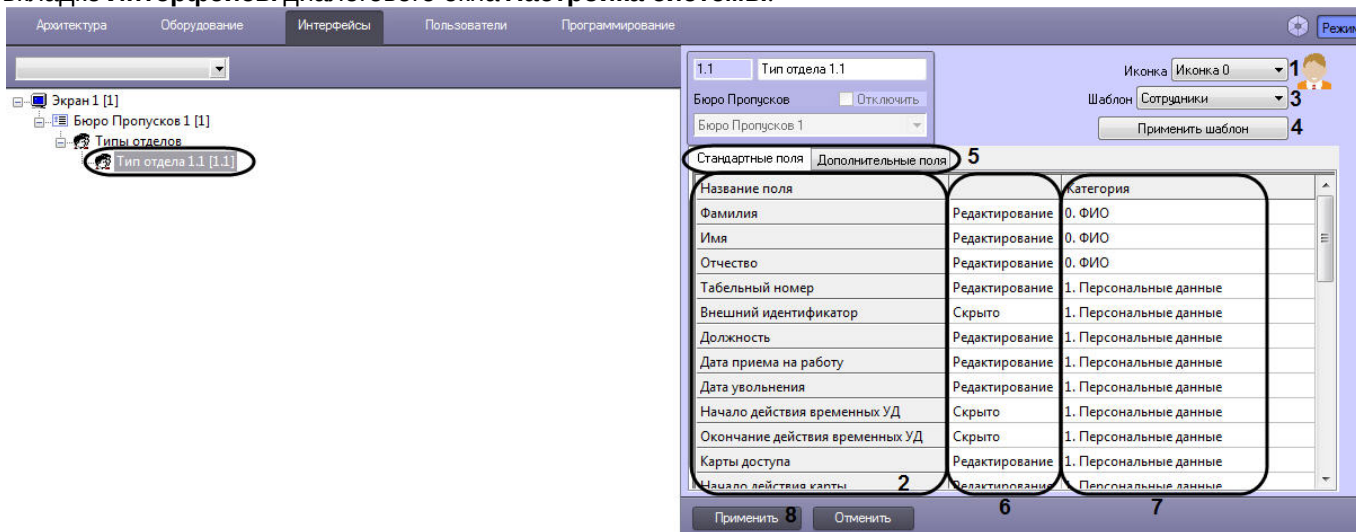

2. Из раскрывающегося списка **Иконка** выбрать значок для отображения отдела в окне **Бюро пропусков** (1).
3. Перечень доступных полей отображается в столбце **Название поля** (2).

**Примечание.**  
См. также описание полей в разделе [Задание параметров пользователя](#).

4. При переходе на модуль *Бюро пропусков* с модуля *Служба пропускного режима* и для удобства настройки доступности основных полей имеется возможность выбрать шаблонные типы отделов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
  - а. Из раскрывающегося списка **Шаблон** выбрать требуемый шаблон типа отдела (3). Доступны следующие шаблоны типов отделов: **Пользователи, Посетители, Автотранспорт**.
  - б. Для применения шаблона нажать на кнопку **Применить шаблон** (4). В результате на вкладках **Стандартные поля** и **Дополнительные поля** будут заданы значения в соответствии с выбранным шаблоном (5).

**Внимание!**  
При нажатии кнопки **Применить шаблон** не происходит сохранение настроек объекта **Тип отдела**. Данная кнопка лишь изменяет значение полей на заданные в шаблоне. Применение этих настроек произойдет только после нажатия на кнопку **Применить** после того, как все настройки с полями будут завершены (см. шаг 6).

5. При необходимости вручную задать видимость и доступность для редактирования требуемых полей. Для этого выполнить следующие действия:
  - а. В столбце (6) из раскрывающегося списка выбрать одно из следующих значений:

Значение	Описание
Скрыто	Поле не отображается в списке параметров пользователя при просмотре и редактировании
Только чтение	Поле отображается в списке параметров пользователя при просмотре и редактировании, но недоступно для редактирования
Редактирование	Поле отображается в списке параметров пользователя при просмотре и редактировании и доступно для редактирования. <i>Примечание. Редактирование полей Кто выдал карту и Кто назначил УД недоступно, так как эти поля автоматически заполняются данными текущего оператора при изменении/назначении уровня доступа или карты доступа.</i>



- б. В столбце **Категория** ввести название группы, в которой поле будет отображаться в списке параметров пользователя в окне **Бюро пропусков** при редактировании и просмотре (7). Название категории может быть произвольным. Если категория не указана, в списке параметров поле будет отображаться в категории **Прочее**.

**Примечание.**

Категории в списке параметров сортируются по алфавиту. В случае, если требуется строго определить порядок следования категорий, необходимо использовать, например, числовые префиксы в названиях, как это сделано для категорий, применяемых в шаблонах (см. шаг 4).

6. Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить** (8).

Настройка типа отдела завершена.

### 4.8.3 Настройка доступности полей в зависимости от прав оператора в Бюро пропусков

Программный модуль *Бюро пропусков* позволяет ограничивать видимость и доступность для редактирования полей пользователя в зависимости от прав оператора в *Бюро пропусков*. При этом, запрет на выполнение операции с полем в правах оператора имеет приоритет над доступностью поля для просмотра и редактирования, заданной при настройке типа отдела. Это означает, например, что, если некоторое поле доступно для редактирования в соответствии с настройкой типа отдела, но его просмотр запрещен правами определенного оператора, то такое поле не будет видно данному оператору. Верно и обратное: если редактирование поля разрешено правами оператора в БП, но при настройке типа отдела указано, например, что поле доступно только для чтения, то поле будет доступно только для чтения всем операторам, независимо от прав.

**Примечание.**

При изменении прав текущего оператора для применения изменений требуется перерегистрация пользователя в ПК *АСФА-Интеллект*.

Настройка доступности полей в зависимости от прав оператора осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Права оператора в БП**, который создается на базе объекта **Бюро пропусков** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**.

Название поля	Скрытие
Фамилия	Скрыто
Имя	Скрыто
Отчество	Скрыто
Табельный номер	Скрыто
Внешний идентификатор	Скрыто
Должность	Скрыто
Дата приема на работу	Скрыто
Дата увольнения	Скрыто
Начало действия временных УД	Скрыто
Окончание действия временных УД	Скрыто
Карты доступа	Скрыто
Начало действия карты	Скрыто
Окончание действия карты	Скрыто
Дата выдачи карты	Скрыто
..	Скрыто

2. С помощью кнопок (1) выбрать необходимую вкладку **Стандартные поля** или **Дополнительные поля** (2). По умолчанию все поля пользователей скрыты.

**Примечание.**

См. также описание полей в разделе [Задание параметров пользователя](#).

3. В столбце (3) из раскрывающегося списка выбрать одно из следующих значений:

Значение	Описание
<b>Скрыто</b>	Поле не отображается в списке параметров пользователя при просмотре и редактировании
<b>Только чтение</b>	Поле отображается в списке параметров пользователя при просмотре и редактировании, но недоступно для редактирования
<b>Редактирование</b>	Поле отображается в списке параметров пользователя при просмотре и редактировании и доступно для редактирования. <i>Примечание. Редактирование полей <b>Кто выдал карту</b> и <b>Кто назначил УД</b> недоступно, так как данные поля автоматически заполняются данными текущего оператора при изменении/назначении уровня доступа или карты доступа.</i>

4. Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить** (4).

Настройка доступности полей в зависимости от прав оператора завершена.

## 4.9 Настройка модуля Cognitive Passport API

### На странице:

- [Общие сведения о модуле «Cognitive Passport API»](#)
- [Порядок настройки](#)

### 4.9.1 Общие сведения о модуле «Cognitive Passport API»

Модуль *Cognitive Passport API* предназначен для автоматического заполнения параметров пользователей в модуле *Бюро пропусков* путем распознавания изображений паспортов граждан Российской Федерации со сканера или с жесткого диска.

Производитель:	Компания "Когнитивные технологии" <a href="https://www.cognitive.ru/">https://www.cognitive.ru/</a>
Лицензирование:	Модуль интеграции <i>Cognitive Passport API</i> поставляется бесплатно в комплекте с модулем <i>Бюро пропусков</i> . Для работы модуля <i>Cognitive Passport API</i> необходимо у производителя приобрести ключ Guardant Stealth II.

### 4.9.2 Порядок настройки

Настройка модуля *Cognitive Passport API* осуществляется следующим образом:

1. Создать и настроить модуль *Бюро пропусков*.
2. После первого запуска модуля *Бюро пропусков* в папке <Директория установки ПК Интеллект> \Modules\ будет создан файл **account\_manager.run.config**.
3. Открыть для редактирования данный конфигурационный файл.
4. Задать для ключа **ScanifyAPIEnabled** значение **True**. По умолчанию значение равно **False**.

```

account_manager.run.config
22 <setting name="ScanifyAPIEnabled" serializeAs="String">
23 <value>True</value>
24 </setting>

```

5. Сохранить изменения в отредактированном файле **account\_manager.run.config**.
6. Установить аппаратный ключ защиты Guardant Stealth II для работы модуля *Cognitive Passport API*.
7. Перезапустить ПК *Интеллект*.
8. В результате в модуле *Бюро пропусков* станет активна кнопка для доступа к модулю *Cognitive Passport API* (см. [Задание параметров пользователю с помощью модуля Cognitive Passport API](#)).

Настройка модуля *Cognitive Passport API* завершена.

## 4.10 Настройка взаимодействия с Сервером распознавания лиц ПК FACE-Интеллект

Настройка взаимодействия с Сервером распознавания лиц ПК *FACE-Интеллект* позволяет проверять качество распознанного лица при назначении фотографии пользователю.

Настройка взаимодействия с Сервером распознавания лиц осуществляется следующим образом:



1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков** на вкладку **Прочие (1)**.

2. Из раскрывающегося списка **Сервер распознавания (2)** выбрать Сервер распознавания лиц (подробнее см. [Face-Интеллект. Руководство Администратора](#)), который будет проверять качество добавляемых фотографий пользователей.
3. В поле **RestAPI порт (3)** ввести порт связи с Сервером распознавания лиц. По умолчанию необходимо задать значение **10000**.
4. Нажать на кнопку **Применить (4)** для сохранения настроек.

Настройка взаимодействия с сервером распознавания лиц ПК *FACE-Интеллект* завершена.

#### 4.11 Настройка форматирования карт доступа

Форматирование карт доступа позволяет при сохранении карты убирать лидирующие нули в коде помещения и в номере карты, что исключит внесение дубликатов карт доступа (см. [Ввод номера карты доступа вручную](#)).

##### **Примечание**

Например, если форматирование карт отключено, то карты вида **012.0345** и **12.345** будут считаться различными.

Настройка форматирования карт доступа осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков** на вкладку **Прочие (1)**.

The screenshot shows the configuration window for 'Бюро Пропусков 1'. The 'Прочие' tab is selected. In the 'Критерии дублирующихся параметров пользователей' section, the 'ФИО' dropdown is set to 'Не используется'. In the 'Запрет удаления' section, the 'Форматировать карты при занесении (лидирующие нули)' checkbox is checked and marked with a '2'. In the 'Разрешить смену типа пользователя' section, the checkbox is unchecked. In the 'Взаимодействие с сервером распознавания лиц' section, the 'Сервер распознавания' dropdown is empty and 'RestAPI порт' is set to 10000. At the bottom, the 'Применить' button is marked with a '3'. The version '1.1.0.1' is displayed in the bottom right corner.

2. Установить флажок **Форматировать карты при занесении (лидирующие нули) (2)** для включения форматирования карт доступа.
3. Нажать на кнопку **Применить (3)** для сохранения настроек.

Настройка форматирования карт доступа завершена.

## 4.12 Настройка разрешения на смену типа пользователя

Настройка разрешения на смену типа пользователя осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков** на вкладку **Прочие (1)**.

1

Бюро Пропусков 1

Экран  Отключить

Экран 1

Расположение

Фиксированное расположение

Монитор 1

X: Y:

W: H:

Уровни доступа

Создание

Удаление

Правки

Пользователи

Создание

Удаление

Правки

Временные зоны

Создание

Удаление

Правки

Отделы

Создание

Удаление

Правки

Создавать новых пользователей с АПБ

Новые отделы в корне видимы

Считыватели | Камеры | **1** Прочие | Стандартные поля | Дог

Критерии дублирующихся параметров пользователей

ФИО Не используется

Внешний идентификатор

Номер автотранспорта

Форматировать карты при занесении (лидирующие нули)

Запрет удаления

Непустых отделов

Назначенных УД

Назначенных ВЗ

Разрешить смену типа пользователя  **2**

Взаимодействие с сервером распознавания лиц

Сервер распознавания

RestAPI порт 10000

Версия модуля 1.1.0.1

**3**


Применить Отменить

2. Установить флажок **Разрешить смену типа пользователя (2)** для включения возможности смены типа пользователя (см. [Смена типа пользователя](#)).
3. Нажать на кнопку **Применить (3)** для сохранения настроек.

Настройка разрешения на смену типа пользователя завершена.

## 5 Интерфейс модуля Бюро пропусков

Общий вид интерфейсного окна **Бюро пропусков** представлен на рисунке.

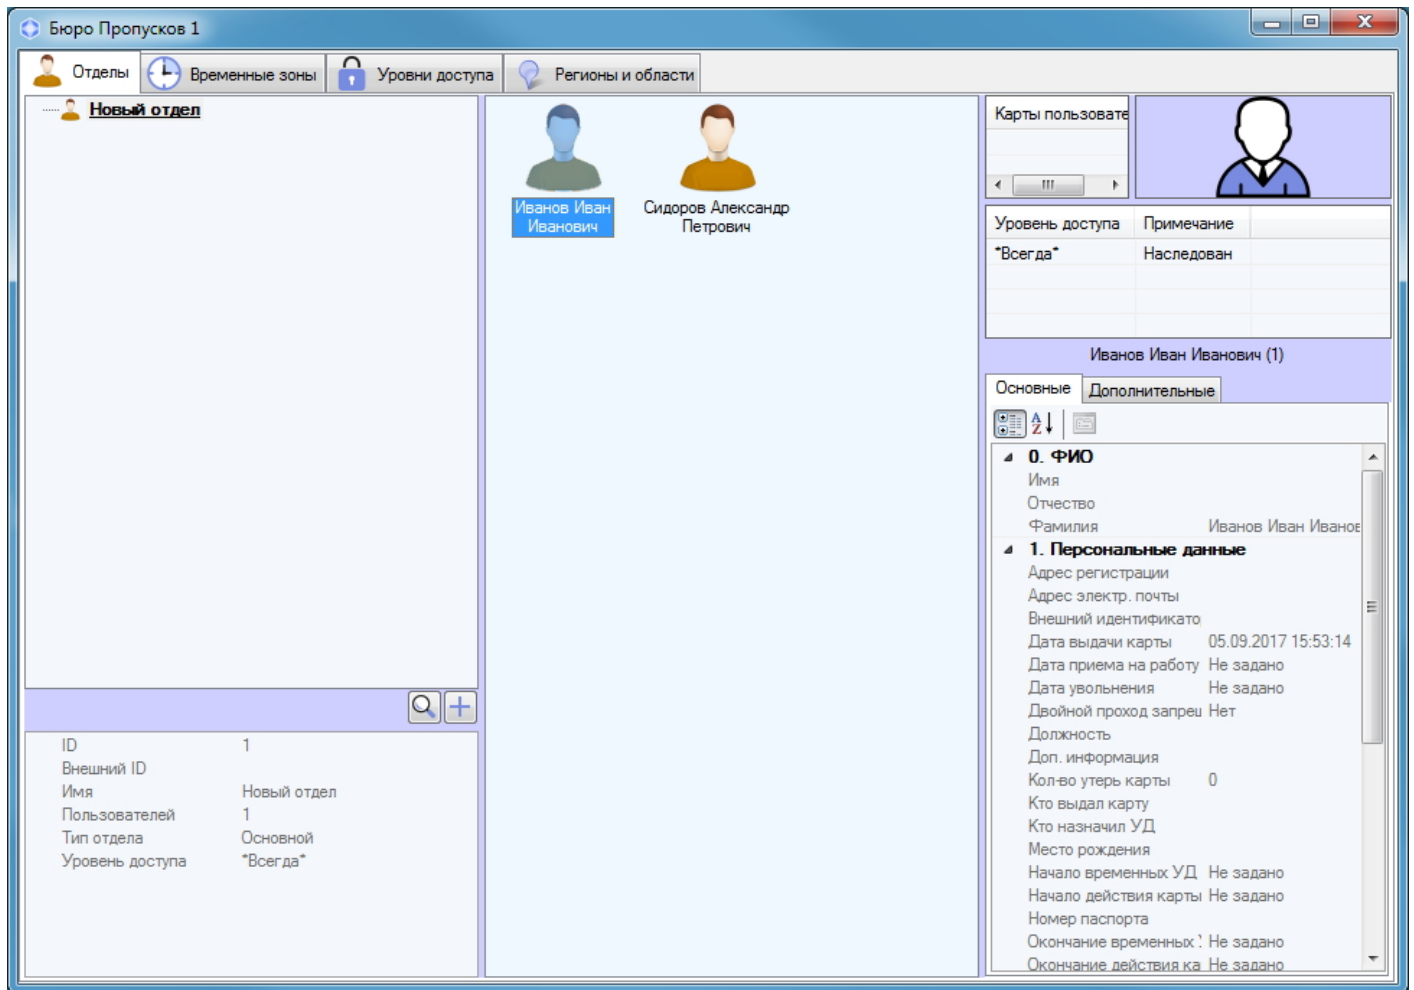

### Примечание.

Заголовок окна **Бюро пропусков** может не отображаться, если задано фиксированное расположение окна на экране – см. [Настройка расположения окна Бюро пропусков на экране](#).


Окно **Бюро пропусков** состоит из следующих вкладок:

1. Вкладка **Отделы**.
2. Вкладка **Временные зоны**.
3. Вкладка **Уровни доступа**.
4. Вкладка **Регионы и области**.

В подразделах ниже приведено описание каждой из вкладок.

### 5.1 Вкладка Отделы

На вкладке **Отделы** осуществляется работа с отделами и пользователями.

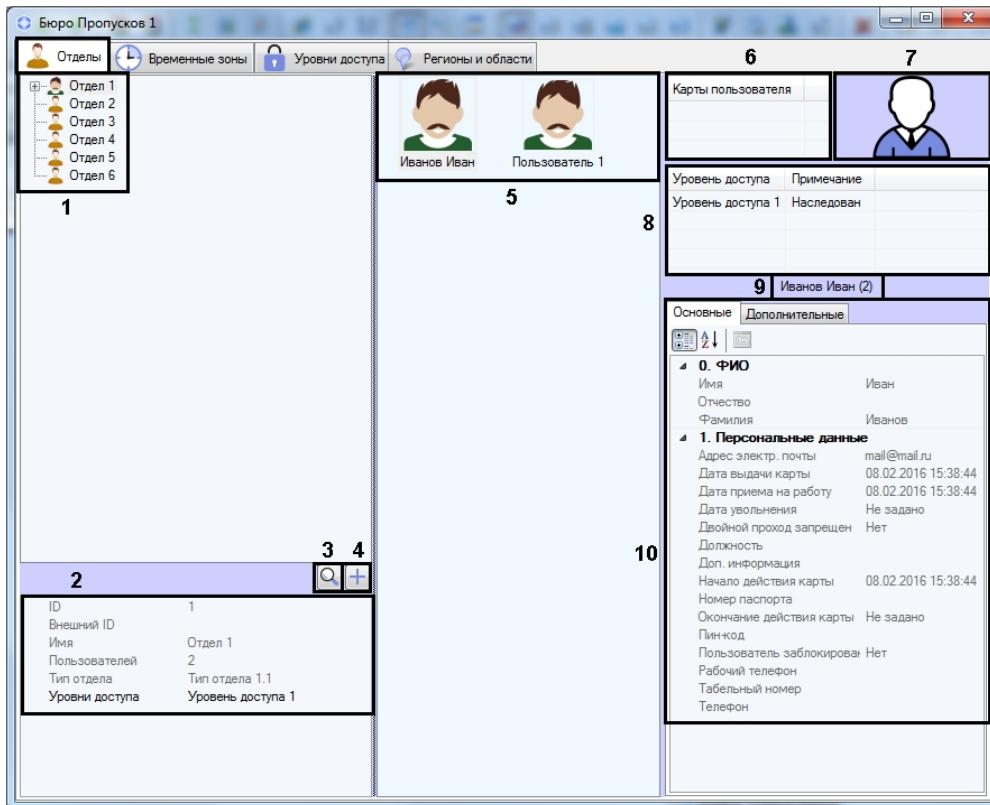


Описание элементов вкладки **Отделы** приведено в таблице.

№	Элемент	Описание
1	Дерево отделов	Иерархическая структура созданных в системе отделов, доступных для просмотра с учетом прав оператора и/или настроек объекта <b>Бюро пропусков</b> – см. <a href="#">Права на настройку и просмотр отделов в Бюро пропусков</a> .
2	Параметры отдела	Параметры отдела: ID, Внешний ID, Имя, количество пользователей, Тип отдела, Уровни доступа. Задание и редактирование параметров отдела описано в разделе <a href="#">Работа с отделами в Бюро пропусков</a> .
3	Поиск отдела	Кнопка вызова окна поиска отдела – см. также <a href="#">Поиск отдела в Бюро пропусков</a> .
4	Добавление отдела	Кнопка вызова окна добавления отдела – см. также <a href="#">Добавление отдела</a> .
5	Список пользователей ей отдела	Список пользователей, зачисленных в выделенный отдел.
6	Список карт доступа пользователя	Отображение списка карт доступа, назначенных пользователю. См. также Назначение пользователю карт доступа. Данный список может быть скрыт или недоступен для редактирования в зависимости от настройки <b>Карты доступа в правах оператора и/или у объекта Бюро пропусков</b> (см. <a href="#">Настройка отображения полей в учетных записях пользователей</a> )
7	Фотография пользователя	Отображение назначенной пользователю фотографии. См. также <a href="#">Назначение пользователю фотографии</a> .

8	Список уровней доступа пользователя	Перечень уровней доступа, назначенных пользователю. См. также <a href="#">Назначение пользователю уровней доступа</a> . Данный список может быть скрыт или недоступен для редактирования в зависимости от настройки <b>Уровни доступа</b> в правах оператора и/или у объекта <b>Бюро пропусков</b> (см. <a href="#">Настройка отображения полей в учетных записях пользователей</a> )
9	ФИО пользователя	Отображение фамилии, имени, отчества пользователя, а также его идентификатора (в скобках).
10	Параметры пользователя	Отображение информации о пользователе. Описание полей приведено в разделе <a href="#">Задание параметров пользователя</a> .

## 5.2 Вкладка Временные зоны

На вкладке **Временные зоны** осуществляется работа с временными зонами и праздниками.

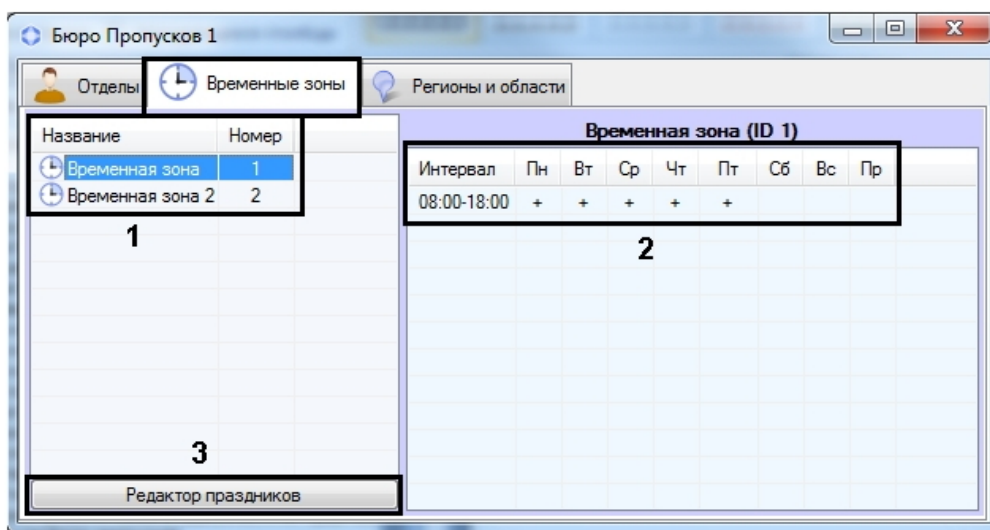


Описание элементов вкладки **Временные зоны** приведено в таблице.

№	Элемент	Описание
1	Список временных зон	Названия и идентификаторы временных зон, созданных в системе. Доступны следующие способы отображения списка временных зон: <b>Список</b> , <b>Таблица</b> , <b>Большие значки</b> . По умолчанию используется вид <b>Таблица</b> . См. также <a href="#">Выбор способа отображения списка объектов в Бюро пропусков</a> .
2	Интервалы временной зоны	Перечень интервалов, входящих в состав временной зоны.
3	Редактирование праздников	Кнопка, открывающая окно для редактирования праздников – см. <a href="#">Редактирование праздников</a> .

## 5.3 Вкладка Уровни доступа

На вкладке **Уровни доступа** осуществляется работа с уровнями доступа пользователей.

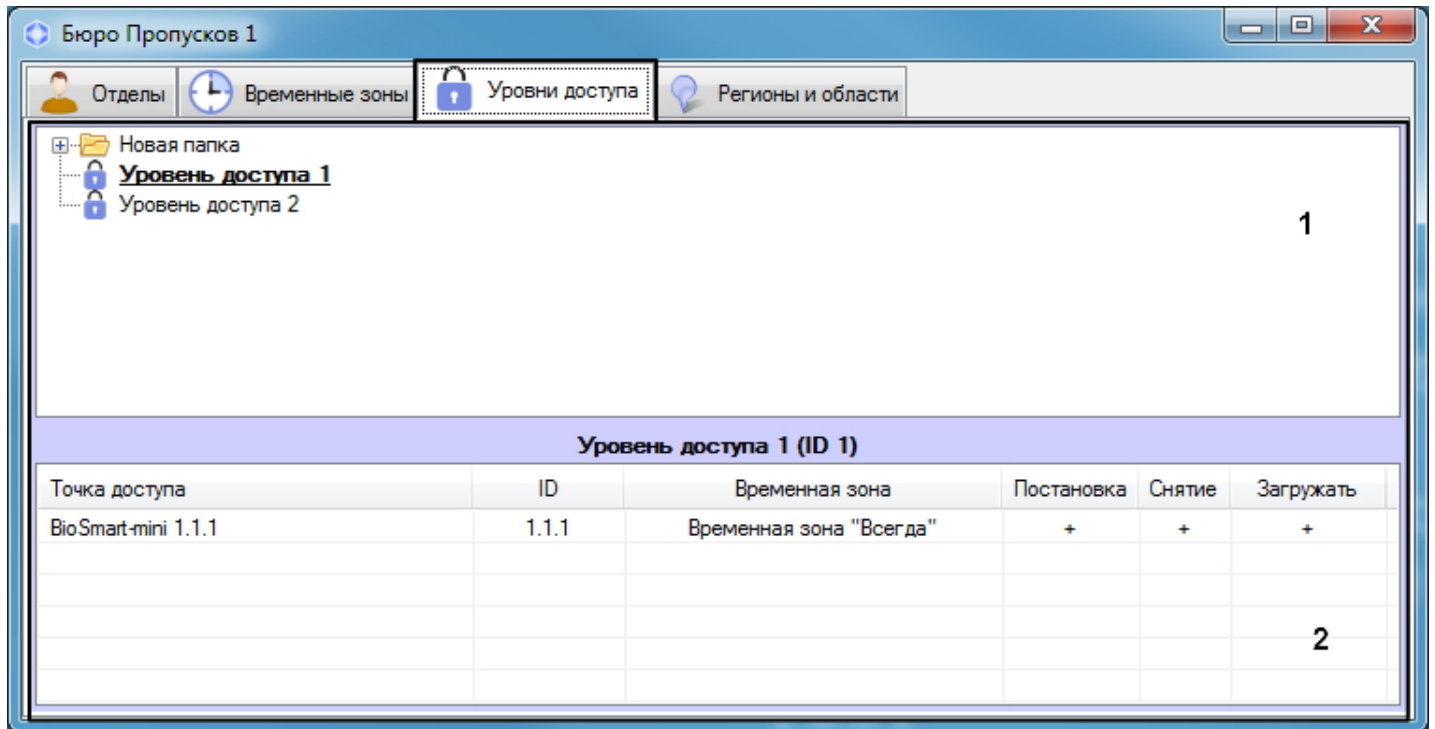


Описание элементов вкладки **Уровни доступа** приведено в таблице.

№	Элемент	Описание
1	Список уровней доступа	Перечень уровней доступа, созданных в системе. По умолчанию используется вид <b>Список</b> . См. также <a href="#">Выбор способа отображения списка объектов в Бюро пропусков</a> . Для получения информации о работе с элементами списка уровня доступа, см. <a href="#">Управление списком уровней доступа</a> .
2	Параметры уровня доступа	Описание выделенного уровня доступа: перечень точек доступа с идентификаторами и временными зонами, параметры постановки точки доступа на охрану и снятия с охраны, пересылки карт доступа в контроллер после предъявления пользователем карты доступа. По умолчанию используется вид <b>Таблица</b> .

## 5.4 Вкладка Регионы и области

На вкладке **Регионы и области** осуществляется аварийный мониторинг.



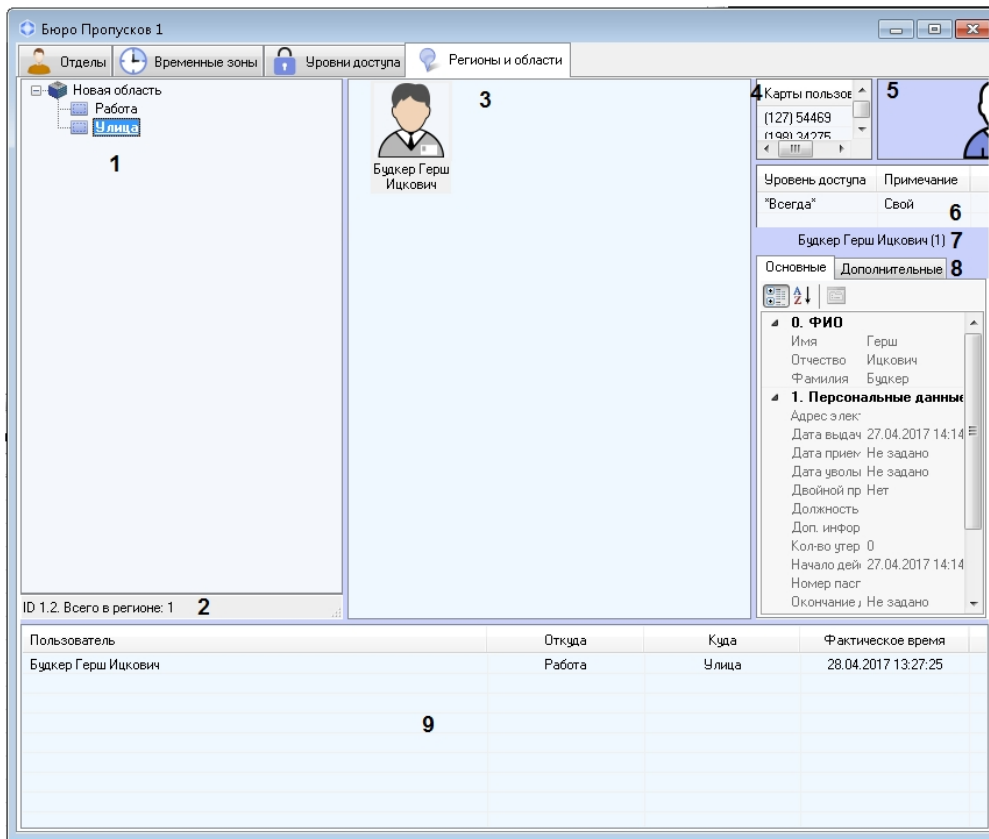

Описание элементов вкладки **Регионы и области** приведено в таблице.

№	Элемент	Описание
1	Дерево разделов и областей	Иерархическая структура созданных в системе разделов и областей – см. <a href="#">Создание, редактирование и удаление областей и разделов</a> .
2	Информация о выделенной области или разделе	Идентификатор выделенной в дереве области или раздела и количество пользователей, находящихся в них в текущий момент времени.
3	Список пользователей в разделе	Список пользователей, находящихся в разделе в данный момент времени.
4	Список карт доступа пользователя	Отображение списка карт доступа, назначенных пользователю. См. также Назначение пользователю карт доступа. Данный список может быть скрыт или недоступен для редактирования в зависимости от настройки <b>Карты доступа</b> в правах оператора и/или у объекта <b>Бюро пропусков</b> (см. <a href="#">Настройка отображения полей в учетных записях пользователей</a> )
5	Фотография пользователя	Отображение назначенной пользователю фотографии. См. также <a href="#">Назначение пользователю фотографии</a> .
6	Список уровней доступа пользователя	Перечень уровней доступа, назначенных пользователю. См. также <a href="#">Назначение пользователю уровней доступа</a> . Данный список может быть скрыт или недоступен для редактирования в зависимости от настройки <b>Уровни доступа</b> в правах оператора и/или у объекта <b>Бюро пропусков</b> (см. <a href="#">Настройка отображения полей в учетных записях пользователей</a> )
7	ФИО пользователя	Отображение фамилии, имени, отчества пользователя, а также его идентификатора (в скобках).



8	Параметры пользователя	Отображение информации о пользователе. Описание полей приведено в разделе <a href="#">Задание параметров пользователя</a> .
9	Монитор проходов	Отображение информации о проходах пользователей в реальном времени.


## 6 Работа с модулем Бюро пропусков

### 6.1 Запуск и завершение работы модуля Бюро пропусков

Окно **Бюро пропусков** представляет собой стандартное интерфейсное окно ПК *АСФА-Интеллект*. Запуск и завершение работы данного окна осуществляется при помощи меню **Экраны** Главной панели управления.



#### Примечание.

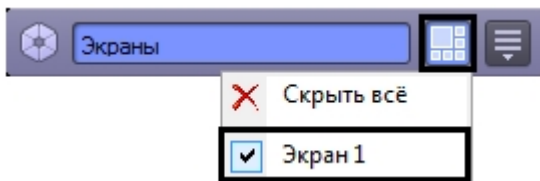Для того, чтобы имелась возможность запуска программного модуля Бюро пропусков, на базе соответствующего экрана на вкладке **Интерфейсы** должен быть создан объект **Бюро пропусков**.



Для отображения интерфейсного окна **Бюро пропусков** необходимо выбрать в данном меню объект **Экран**, на базе которого создан соответствующий объект **Бюро пропусков**. Для скрытия окна **Бюро пропусков** необходимо выбрать пункт меню **Скрыть все**.

Общий вид окна **Бюро пропусков** см. в разделе [Интерфейс модуля Бюро пропусков](#).

Для закрытия окна **Бюро пропусков** также можно использовать кнопку . В таком случае для повторного открытия данного окна следует дважды щелкнуть по значку  в панели задач Windows. При наведении курсора мыши на данный значок отображается название объекта **Бюро пропусков**, соответствующего интерфейсному окну **Бюро пропусков**.

#### Примечание

Значок модуля отображается в панели задач Windows в зависимости от значения настройки *DebugLevel* в ветке *HKLM->Software->Wow6432Node->ITV->INTELLECT->Debug* системного реестра. Если данный параметр равен 0, пуст или отсутствует в реестре, то значка на панели нет. Если же параметр отличен от 0, то значок отображается.


### 6.2 Общие операции с элементами интерфейса Бюро пропусков

#### 6.2.1 Выбор способа отображения списка объектов в Бюро пропусков

Eng

В программном модуле *Бюро пропусков* имеется возможность настраивать способ отображения списков пользователей, временных зон и уровней доступа. Доступны следующие типы отображения:


##### 1. Список.



##### 2. Таблица.

ФИО	Дата выдачи карты	Пин-код	Пользователь заблокирс
Иванова Мария Альбертовна	08.02.2016 15:38:44		Нет
Иванов Иван Иванович	08.02.2016 12:36:12		Нет


## 3. Крупные значки.

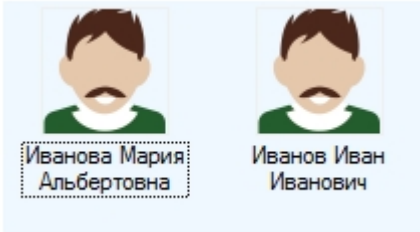

**Примечание.**

По умолчанию в списке пользователей, временных зон и регионов и уровней доступа применяется способ отображения **Крупные значки**, а для списка уровней доступа - **Список** и **Таблица**. В списке уровней доступа изменение режима отображения невозможно.

Выбор способа отображения осуществляется в функциональном меню, которое открывается при нажатии правой кнопки мыши в свободной области списка объектов или на любом пользователе.

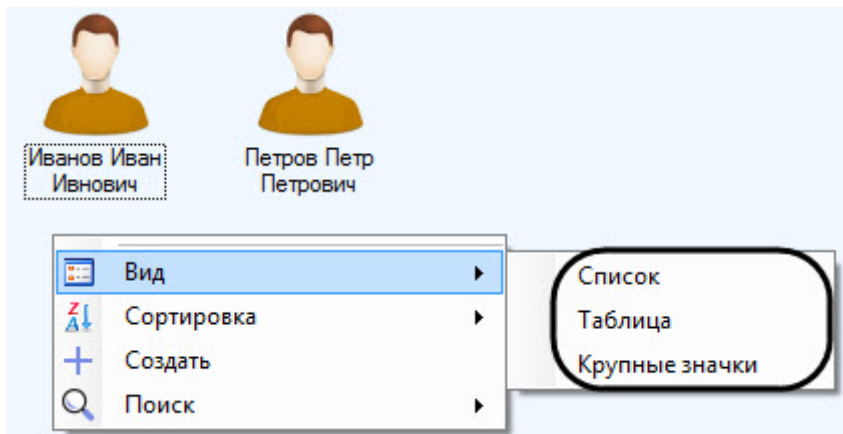


## 6.2.2 Выбор способа сортировки объектов в списке

Eng

При выборе способа отображения **Список** и **Большие значки** в программном модуле *Бюро пропусков* имеется возможность выбирать следующие способы сортировки списков пользователей, временных зон и уровней доступа:

1. По имени.
2. По номеру.

Выбор способа сортировки осуществляется в функциональном меню, которое открывается при нажатии правой кнопки мыши в свободной области списка объектов или на любом пользователе.

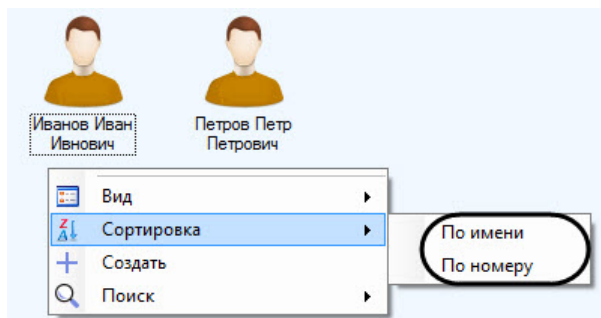


При выборе способа отображения **Таблица** имеется возможность сортировать значения в списке по любому полю. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку столбца с названием поля.

ФИО	Дата выдачи карты	Пин-код	Пользователь заблокирован	Двойной проход запрещен	Окончание действия карты	Таблет
Иванов Иван Иванович	08.02.2016 12:36:12		Нет	Нет	01.01.0001 0:00:00	
Иванова Мария Альбертовна	08.02.2016 15:38:44		Нет	Нет	01.01.0001 0:00:00	
Свердлов Николай Константинович	12.02.2016 15:29:58		Нет	Нет	01.01.0001 0:00:00	
Иванов Денис Петрович	12.02.2016 15:44:27		Нет	Нет	01.01.0001 0:00:00	

### 6.2.3 Изменение размеров элементов интерфейса окна Бюро пропусков

Размеры элементов интерфейса окна **Бюро пропусков** можно изменять при помощи мыши. При наведении на границу между элементами интерфейса окна бюро пропусков курсор принимает вид, показанный на рисунке.

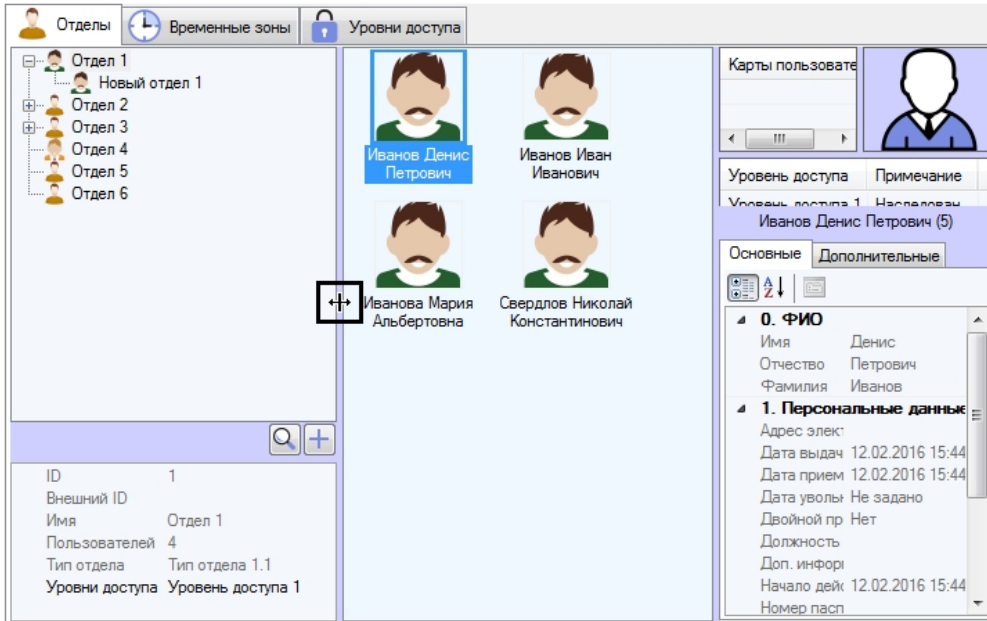

Границу между элементами интерфейса можно перетаскивать, удерживая зажатой левую кнопку мыши.

### 6.2.4 Сочетания клавиш для работы со списками объектов

При работе со списками пользователей, временных зон и уровней доступа используются сочетания клавиш, описанные в таблице ниже.

Для использования горячих клавиш необходимо, чтобы список объектов был активен. Это означает, что перед использованием того или иного сочетания клавиш необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в область списка объектов.

#### **Примечание.**

Для использования сочетаний клавиш Ctrl+Del и Ctrl+Backspace необходимо выделить объект в списке.

Сочетание клавиш	Описание
Ctrl+F	Поиск объекта.
Ctrl+N	Создание нового объекта.
Ctrl+Del Ctrl+Backspace	Удаление объекта.
Ctrl+Shift+M	Отображение\скрытие панели управления пользователями во вкладке <b>Отделы</b> (см. <a href="#">Просмотр списка пользователей</a> ).


Ctrl+A

Выделить всех пользователей в отделе\в результате поиска\в регионе и области.

## 6.3 Работа с временными зонами в Бюро пропусков

### 6.3.1 Общие сведения о временных зонах в программном модуле Бюро пропусков

Работа с временными зонами осуществляется на вкладке **Временные зоны** в окне **Бюро пропусков**.

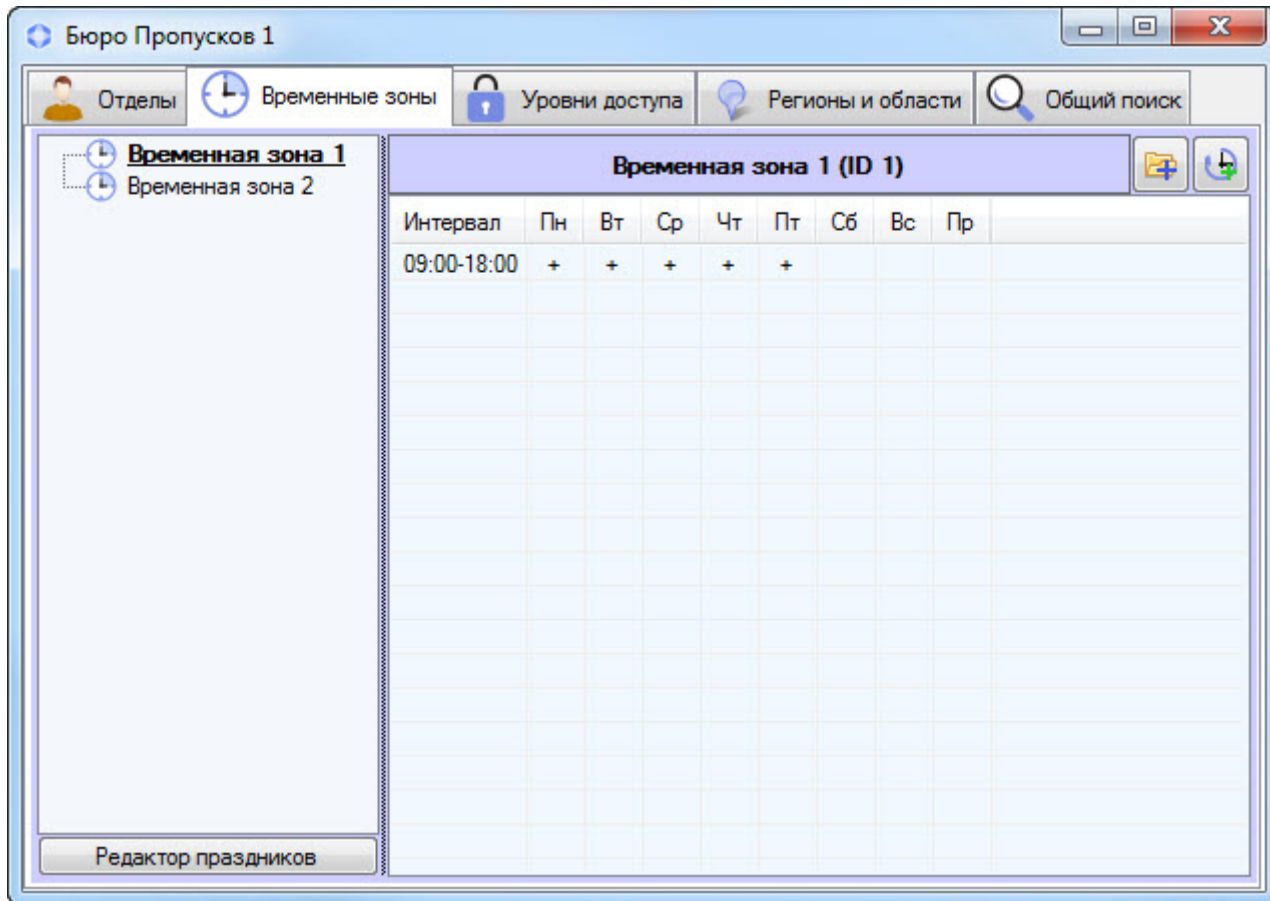

Программный модуль *Бюро пропусков* позволяет осуществлять создание, редактирование, копирование, просмотр и удаление временных зон. При этом возможность создания, редактирования и удаления временных зон может быть запрещена при настройке программного модуля *Бюро пропусков* – см. [Права на настройку и доступ к временным зонам в Бюро пропусков](#).

В программном модуле *Бюро пропусков* Временная зона используется как график работы. Имеется возможность задавать во временной зоне интервалы двух типов:

1. Недельный интервал. В этом случае временной интервал задается для определенных дней в неделе.
2. Интервал сменного графика. В этом случае задается интервал, повторяющийся с заданным периодом, начиная с указанного дня.

**⚠ Внимание!**


Несмотря на поддержку сменных графиков в программном модуле *Бюро пропусков*, крайне малое количество оборудования поддерживает такие графики аппаратно. В подавляющем большинстве случаев временные зоны, имеющие сменные интервалы, будут игнорироваться интеграциями СКУД. Исключение могут составлять лишь те интеграции, которые поддерживают работу в режиме «Запрос на доступ», при котором оборудование запрашивает модуль интеграции о возможности прохода через определенную точку прохода – в этом случае вполне возможно обработать проверку по сложной временной зоне, содержащей сменные графики.

### 6.3.2 Создание и удаление временной зоны в Бюро пропусков

Eng


Для создания временной зоны необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на вкладку **Временные зоны** в окне **Бюро пропусков** (1).

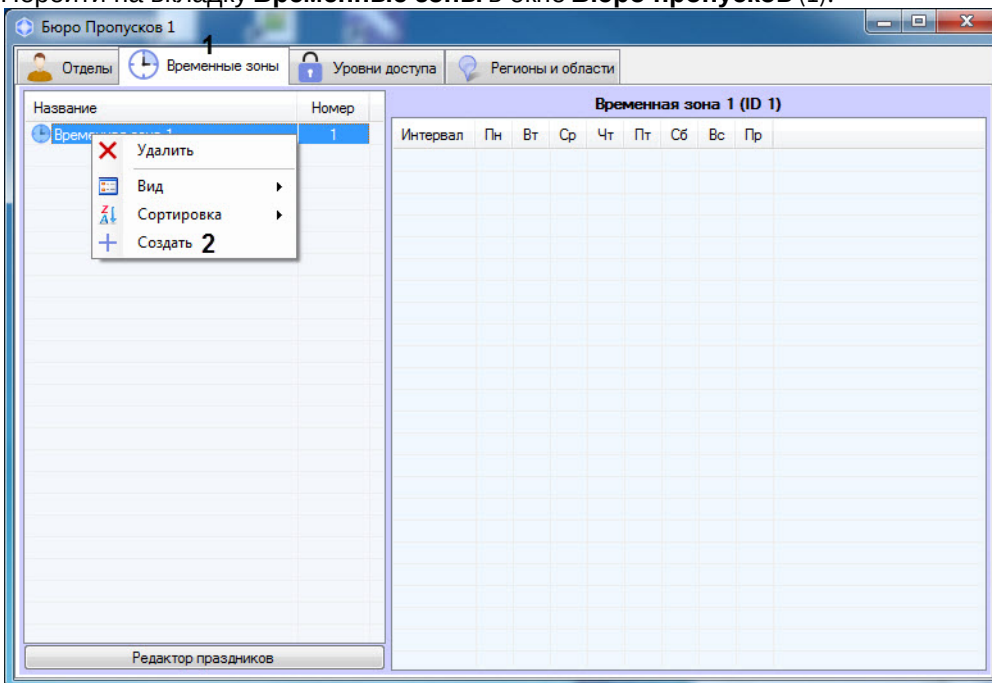

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши в свободной области списка временных зон. Будет открыто функциональное меню.

3. Выбрать пункт **Создать (2)**. Откроется окно **Редактирование временной зоны**.

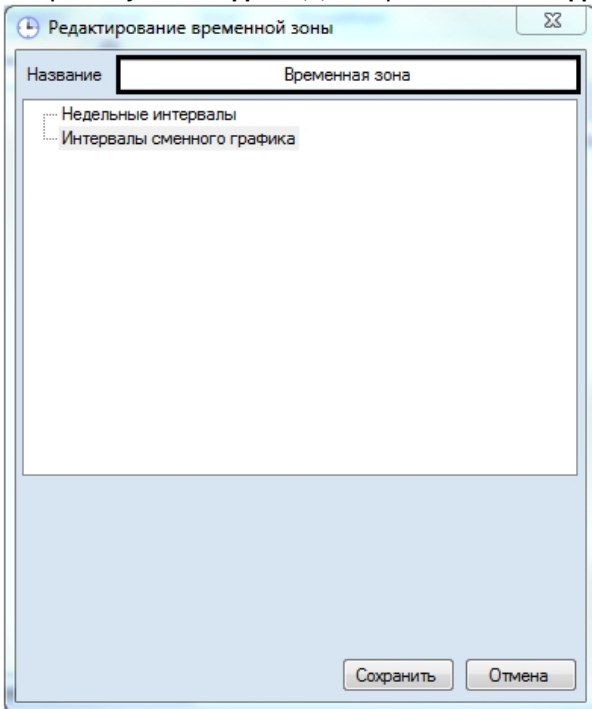


4. Ввести название создаваемой временной зоны в поле **Название**.

**Примечание.**

В случае, если временная зона с заданным именем уже существует, при сохранении будет выведено соответствующее сообщение.

5. По необходимости добавить во временную зону недельные интервалы следующим образом:
- Щелкнуть правой кнопкой мыши в строке **Недельные интервалы** и выбрать пункт **Добавить** в открывшемся функциональном меню.

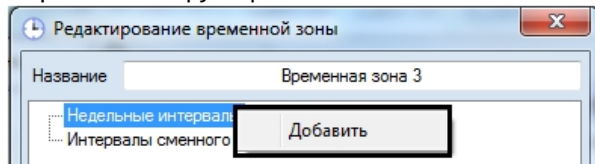

- В группе **Недельные интервалы** будет создан новый интервал. В нижней части окна **Редактирование временной зоны** отобразится панель настройки интервала.


**Примечание.**

Название интервала представляет собой период времени и указание в скобках дней, в которые действует интервал. Помимо перечня дней недели через запятую, могут быть указаны следующие значения:

- Пустой интервал.
- Всю неделю.
- Всю неделю и по праздникам.
- В будни.
- В будни и по праздники.
- В выходные и по праздникам.
- По выходным.
- Только по праздникам.



- c. Ввести или установить при помощи ползунка время начала интервала в поле **Начало** (1).

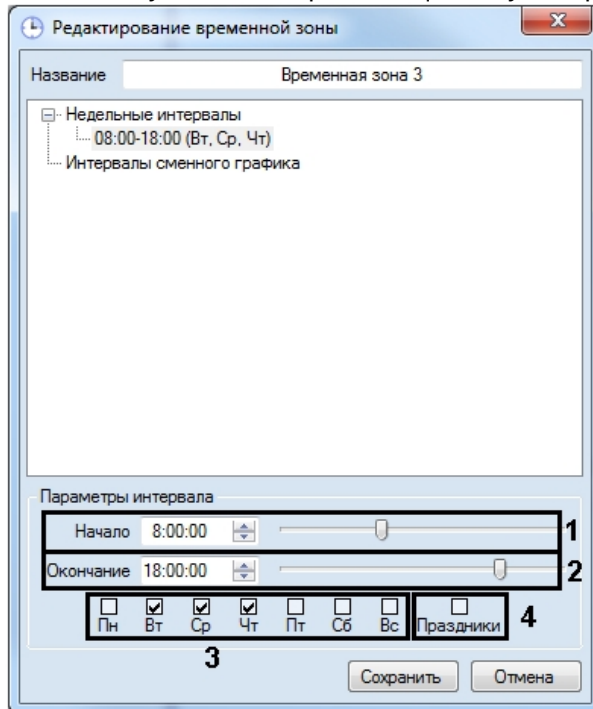


- d. Ввести или установить при помощи ползунка время окончания интервала в поле **Окончание** (2).  
 e. Установить флажки, соответствующие дням, в которые должен действовать интервал (3).  
 f. В случае, если из интервала следует исключать дни, указанные как праздничные, установить флажок **Праздники** (4).

**Примечание.**

Работа с праздниками описана в разделе [Редактирование праздников](#).


**Примечание.**

Для удаления интервала следует щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Удалить**.

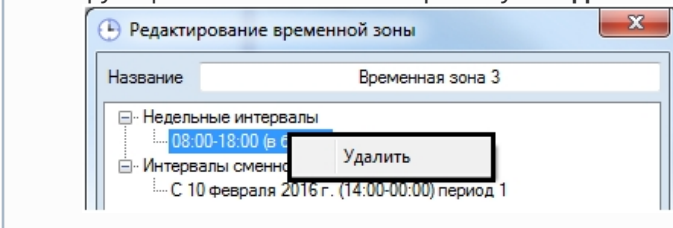

- g. Повторить действия a-f для всех необходимых недельных интервалов.

6. По необходимости добавить во временную зону интервалы сменного графика следующим образом:  
 а. Щелкнуть правой кнопкой мыши в строке **Интервалы сменного графика** и выбрать пункт **Добавить** в открывшемся функциональном меню.

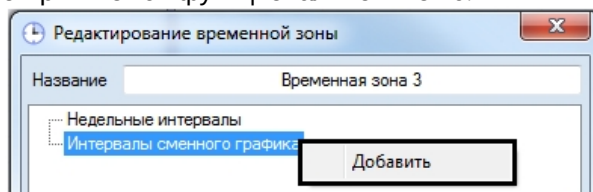



- б. В группе **Интервалы сменного графика** будет создан новый интервал. В нижней части Окна **Редактирование временной зоны** отобразится панель настройки интервала.


**Примечание.**

Название интервала сменного графика состоит из даты начала действия интервала, самого интервала и периода повторения интервала в днях.

- c. Ввести или установить при помощи ползунка время начала интервала в поле **Начало** (1).

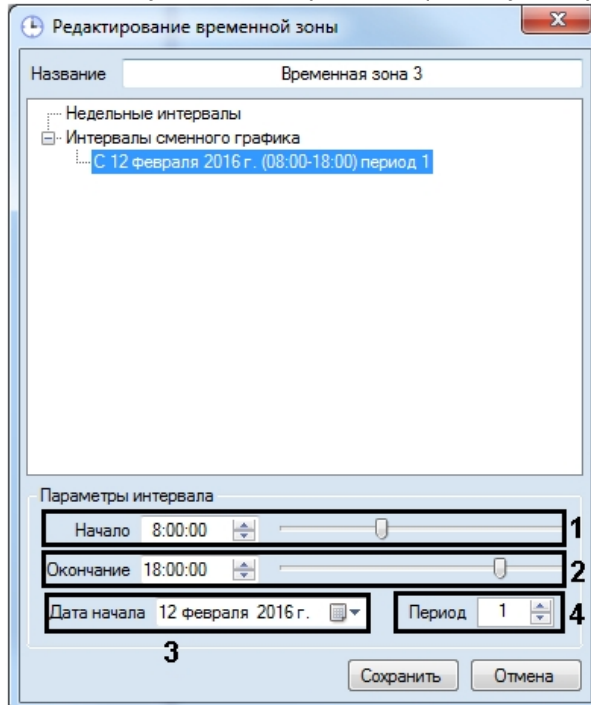


- d. Ввести или установить при помощи ползунка время окончания интервала в поле **Окончание** (2).  
 e. В поле **Дата начала** ввести с клавиатуры или при помощи календаря, открываемого нажатием на кнопку , дату начала действия интервала сменного графика (3).

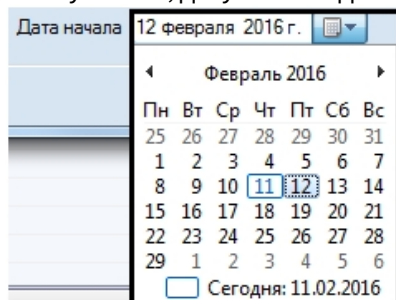

- f. В поле **Период** ввести при помощи кнопок вверх-вниз количество дней, через которое будет повторяться интервал сменного графика (4).


**Примечание.**

Для удаления интервала сменного графика необходимо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт **Удалить**.

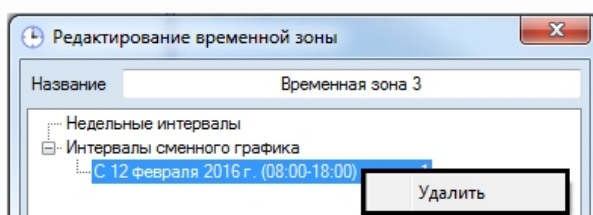


g. Повторить действия a-f для всех необходимых интервалов сменного графика.


7. Нажать на кнопку **Сохранить**.

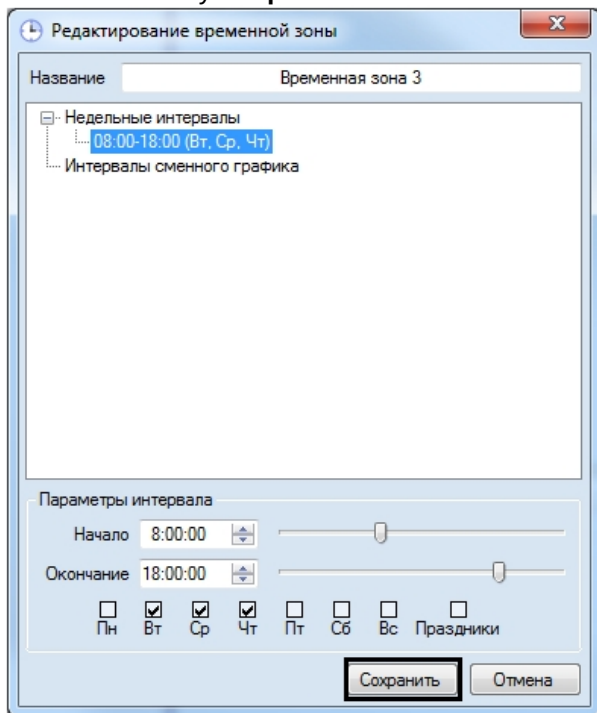

Созданная временная зона будет отображена в списке.

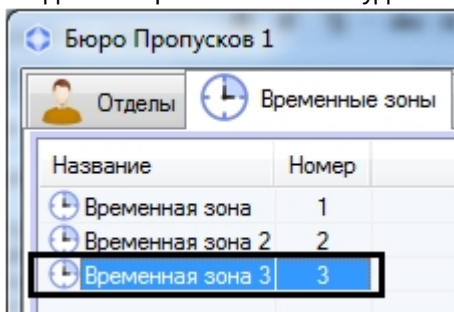


Чтобы удалить временную зону, необходимо щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт меню **Удалить**.

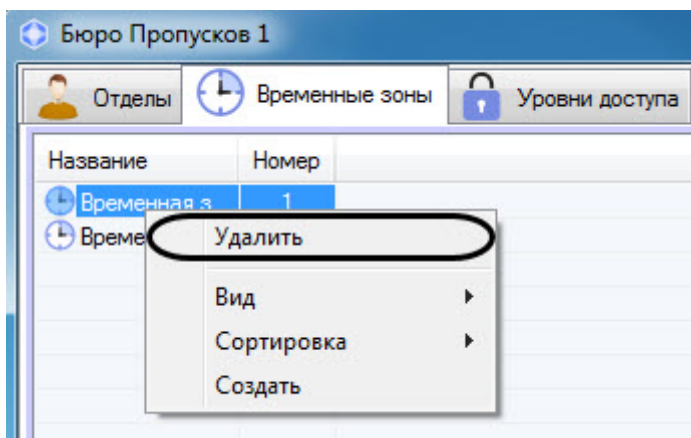

**Примечание**


Если установлен запрет на удаление назначенных временных зон (см. [Настройка запрета удаления непустых отделов, назначенных УД и ВЗ](#)), то удалить временную зону можно только тогда, когда она не будет назначена никакому уровню доступа. При попытке удалить временную зону, назначенную какому-либо уровню доступа, будет выведено окно **Недопустимая операция**, в котором написано с каким именно уровнем доступа связана удаляемая временная зона.

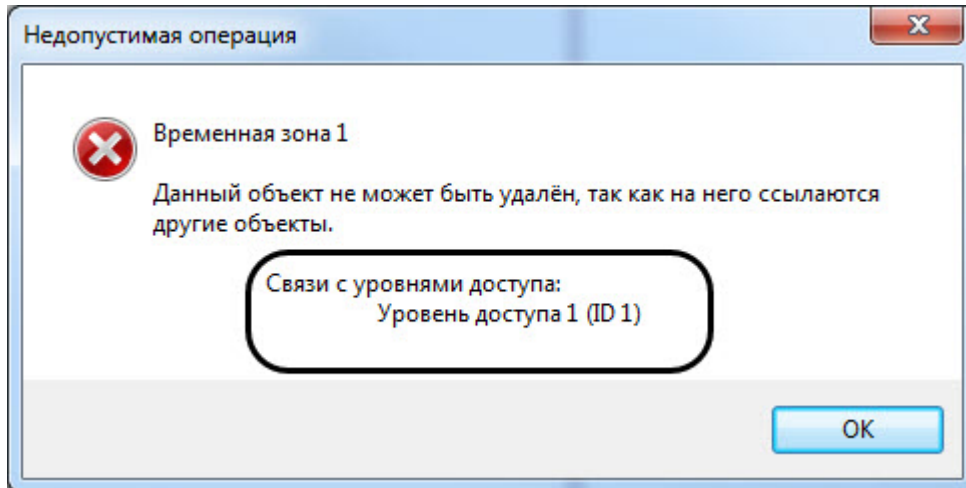


### 6.3.3 Редактирование временной зоны в Бюро пропусков

Редактирование временной зоны заключается в добавлении и удалении интервалов во временную зону, а также в изменении настроенных интервалов. Для перехода к редактированию временной зоны необходимо дважды щелкнуть по требуемой временной зоне в списке, на вкладке **Временные зоны**. В результате будет открыто окно **Редактирование временной зоны**.

Также данное окно может быть открыто по двойному щелчку левой кнопкой мыши по интервалу в списке интервалов выделенной временной зоны.

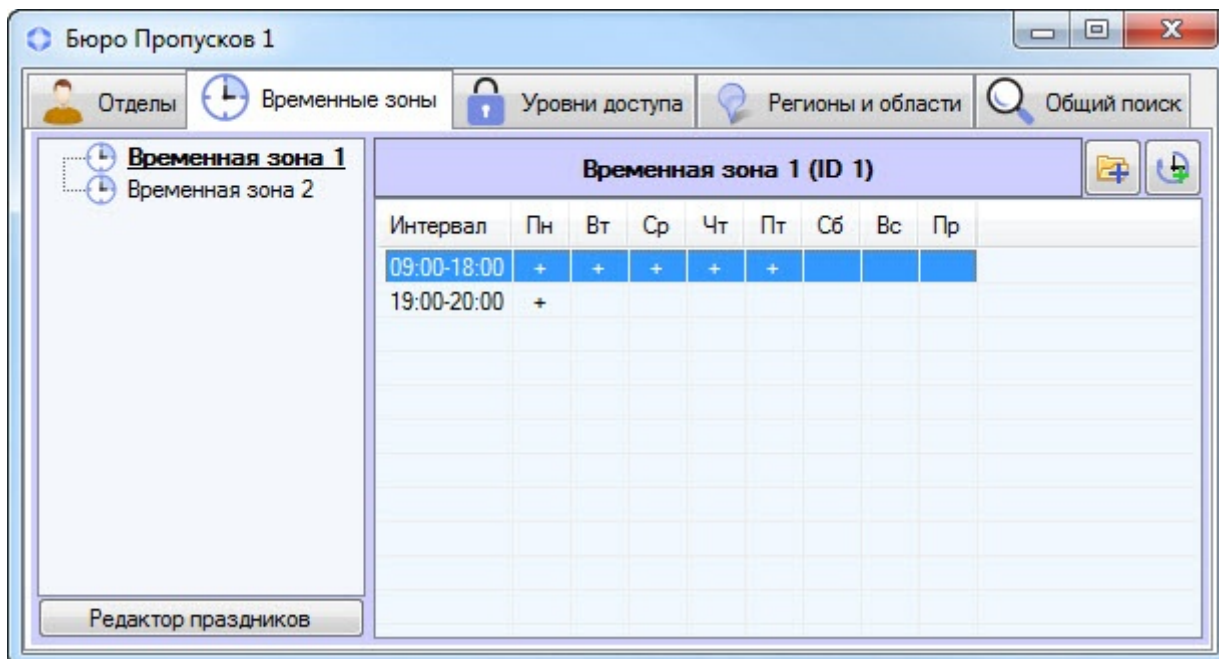

В этом случае в открывшемся окне будет выделен тот интервал, по которому был произведен щелчок. Работа с данным окном осуществляется так же, как при создании временной зоны – см. [Создание временной зоны в Бюро пропусков](#).

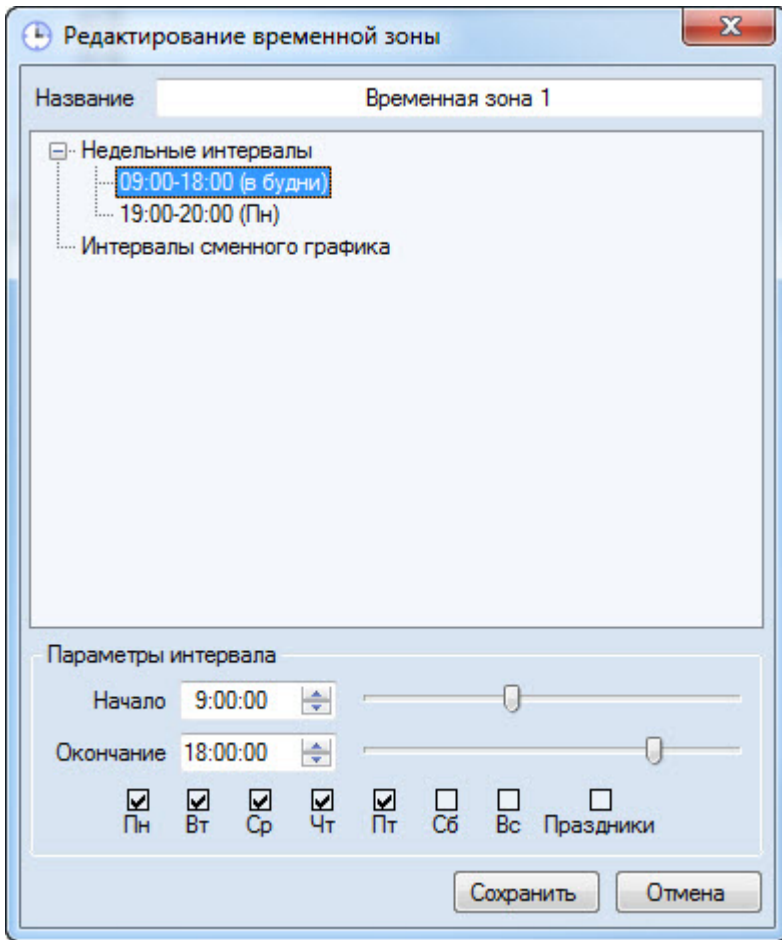


## 6.3.4 Поиск временной зоны

### 6.3.4.1 Переход к поиску временной зоны

В программном модуле *Бюро пропусков* имеется возможность осуществлять поиск временной зоны по имени и идентификатору. Для поиска временной зоны необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на вкладку **Временные зоны** в окне **Бюро пропусков** (1).

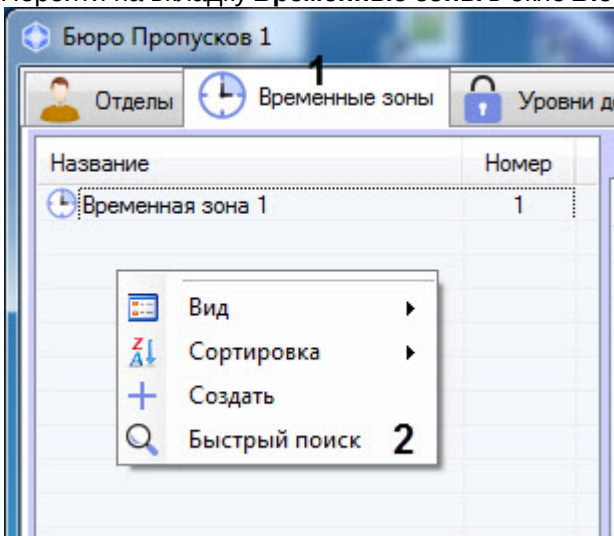

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши в свободной области списка временных зон.

3. В открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Быстрый поиск**. Будет открыто окно **Поиск временной зоны**.


Переход к поиску временной зоны завершен. Работа с окном **Поиск временной зоны** описана в разделе [Работа с окном Поиск временной зоны](#).

### 6.3.4.2 Работа с окном Поиск временной зоны

Окно **Поиск временной зоны** может быть вызвано при поиске временной зоны (см. [Переход к поиску временной зоны](#)) или при настройке уровня доступа (см. [Создание уровня доступа](#)).

Работа с окном **Поиск временной зоны** осуществляется в следующем порядке:

1. В случае, если требуется производить фильтрацию по названию временной зоны, ввести название или часть названия временной зоны в поле **Имя** (1). Если название не указано, фильтрация по данному полю осуществляться не будет.

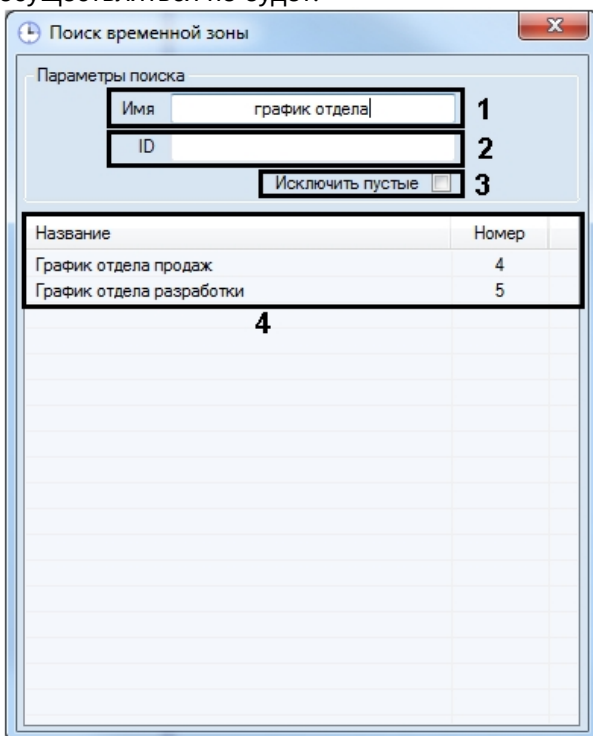

2. В случае, если требуется производить фильтрацию по идентификатору временной зоны, ввести в поле **ID** идентификатор искомой временной зоны (2). Если идентификатор не указан, фильтрация по данному полю осуществляться не будет.
3. В случае, если не требуется включать в результаты поиска временные зоны, в которые не добавлено ни одного интервала, установить флажок **Исключить пустые** (3).
4. Нажать на клавишу **Enter** на клавиатуре.
5. В таблице результатов поиска будут отображены временные зоны, удовлетворяющие заданным критериям поиска (4). Поиск осуществляется без учета регистра. Будут найдены все объекты, соответствующие поля которых содержат указанные значения.

Для сортировки результатов поиска необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в заголовок соответствующего столбца.


При двойном щелчке по временной зоне окно **Поиск временной зоны** будет закрыто, а соответствующая временная зона будет выделена в списке на вкладке **Временные зоны** или добавлена в настраиваемый уровень доступа.

Поиск временной зоны завершен.


### 6.3.5 Редактирование праздников

Редактирование списка праздников осуществляется следующим образом:

1. Перейти на вкладку **Временные зоны** окна **Бюро пропусков**.
2. Нажать на кнопку **Редактор праздников**.

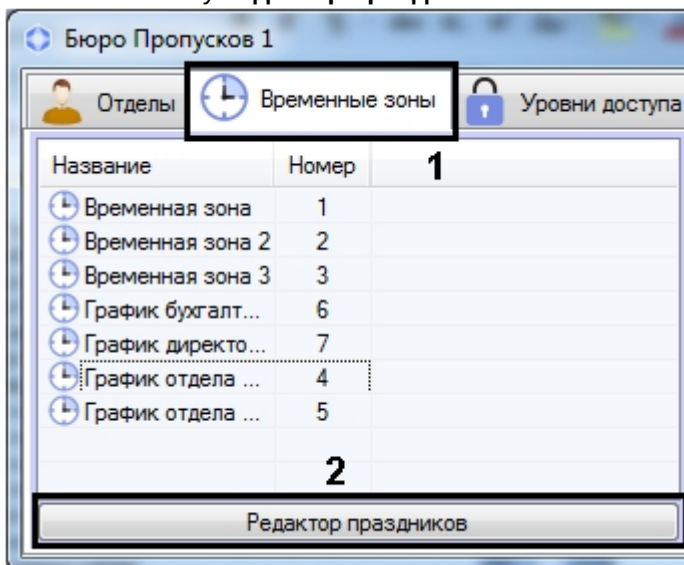


3. Будет открыто окно **Редактирование праздников**, содержащее список праздников.

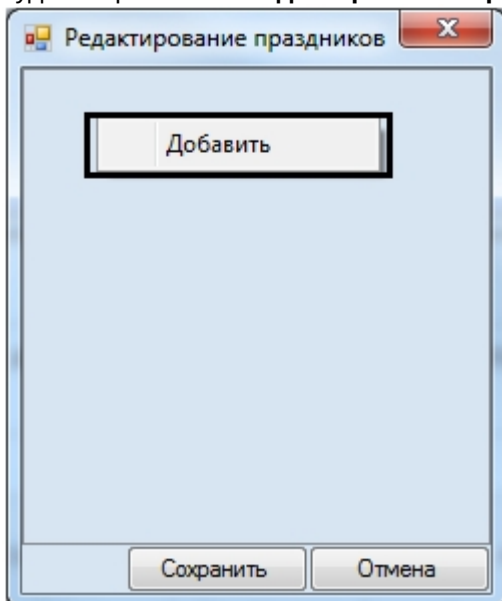



4. Для добавления праздника необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в свободной области списка праздников и выбрать пункт **Добавить** в открывшемся функциональном меню. Будет отображен календарь.

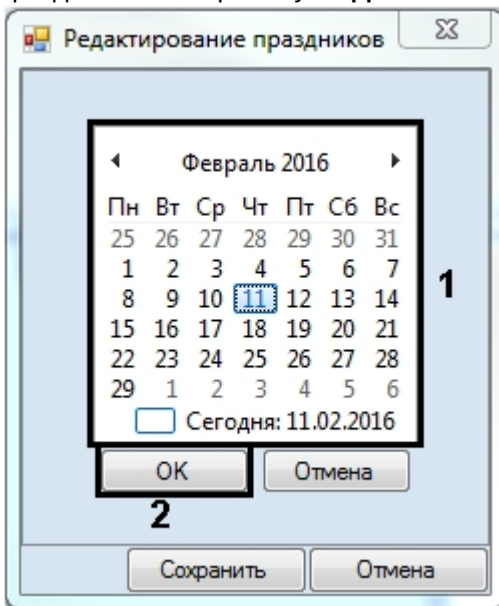


5. Выбрать дату праздника в календаре (1) и нажать на кнопку **OK** (2). Праздник будет добавлен в список.




6. Повторить действия 4-5 для всех требуемых праздников.

**Примечание.**

Для удаления праздника необходимо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Удалить**.

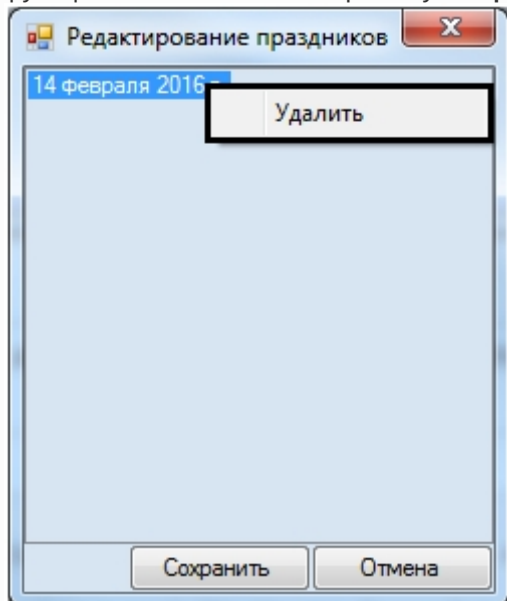

7. Нажать на кнопку **Сохранить**.

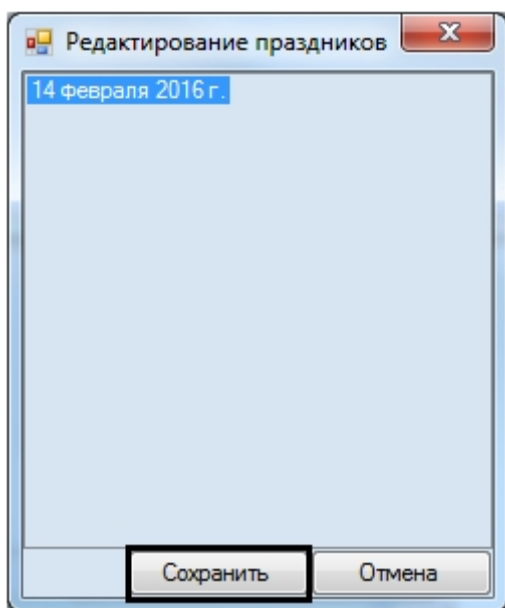


Редактирование праздников завершено.

## 6.4 Работа с уровнями доступа в Бюро пропусков

### 6.4.1 Общие сведения о работе с уровнями доступа в программном модуле Бюро пропусков

Работа с уровнями доступа осуществляется на вкладке **Уровни доступа** в окне **Бюро пропусков**.

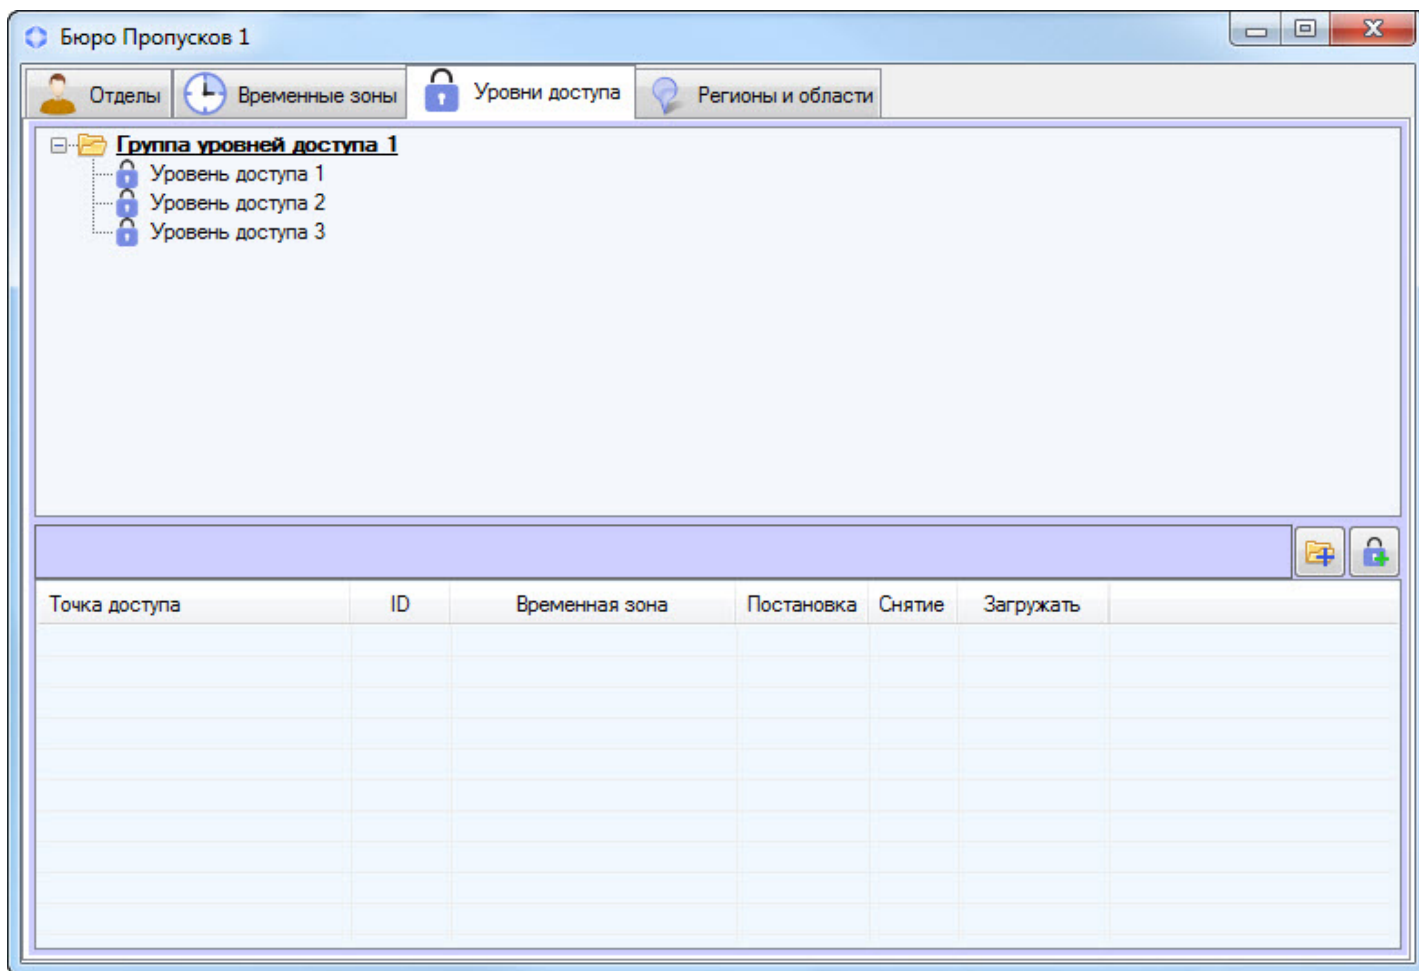


Программный модуль *Бюро пропусков* позволяет осуществлять создание, редактирование, копирование, просмотр и удаление уровней доступа. При этом возможность создания, редактирования и удаления уровней доступа может быть запрещена при настройке программного модуля *Бюро пропусков* – см. [Права на настройку уровней доступа в Бюро пропусков](#).

## 6.4.2 Создание и удаление уровня доступа


Eng

Создание уровня доступа осуществляется следующим образом:


1. Перейти на вкладку **Уровни доступа** окна **Бюро пропусков**.

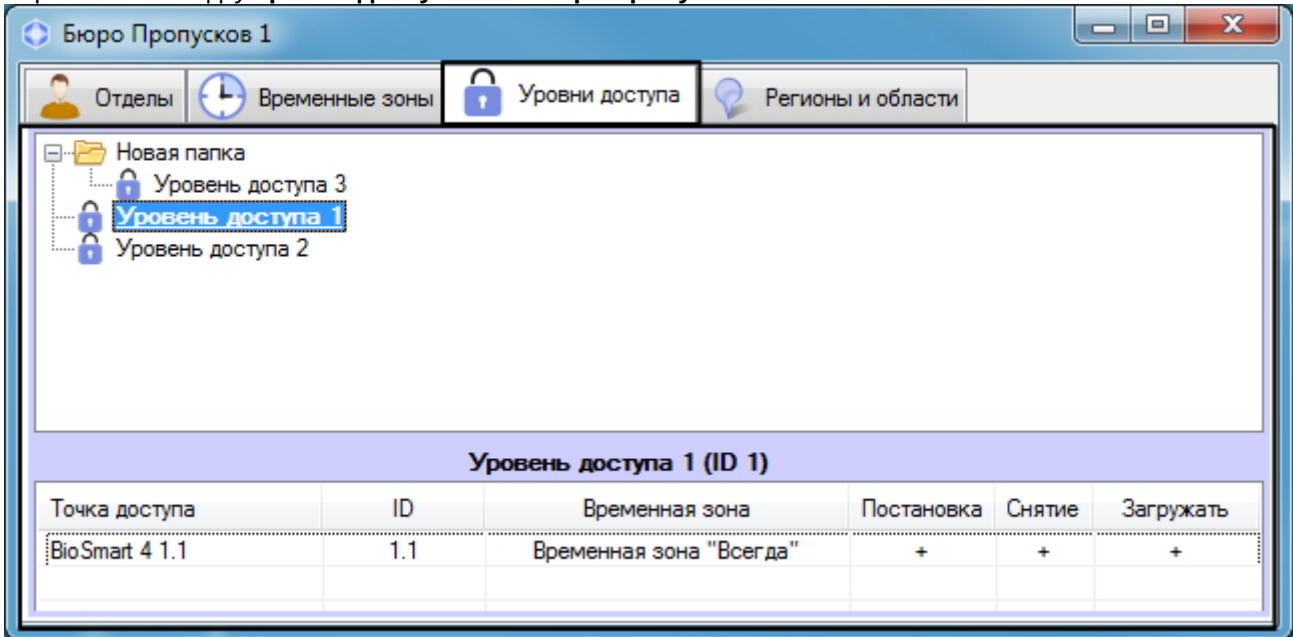


2. Создание нового уровня доступа осуществляется двумя способами:
  - a. Щелкнуть правой кнопкой мыши в свободной области списка уровней доступа и выбрать в открывшемся функциональном меню пункт **Создать уровень доступа в корне (1)**. В данном случае уровень доступа будет создан в общем списке уровней доступа.

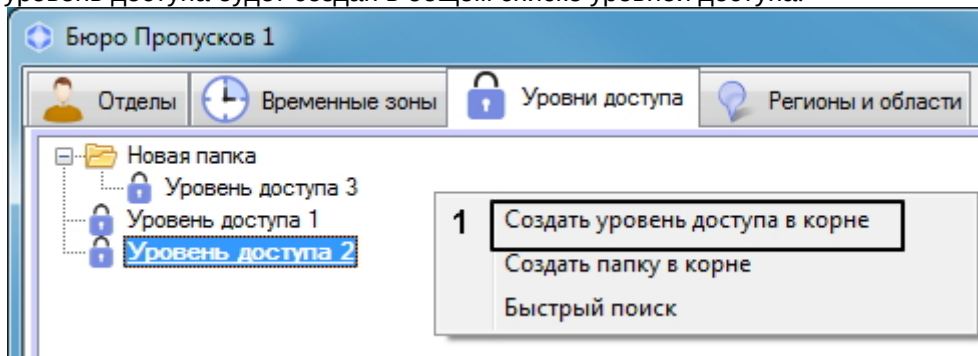

- b. Щелкнуть правой кнопкой мыши по папке и выбрать пункт **Создать уровень доступа (2)**. В данном случае уровень доступа будет создан в указанной папке.

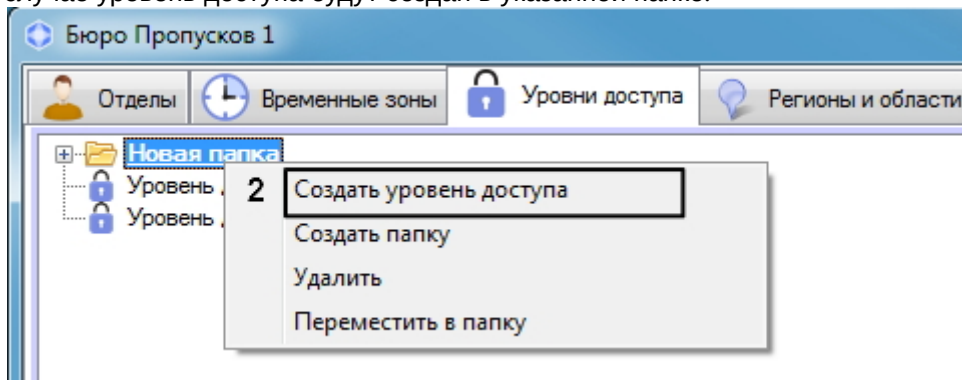

3. При выборе любой из команд будет открыто окно **Редактирование уровня доступа**, в котором необходимо выполнить следующие действия:

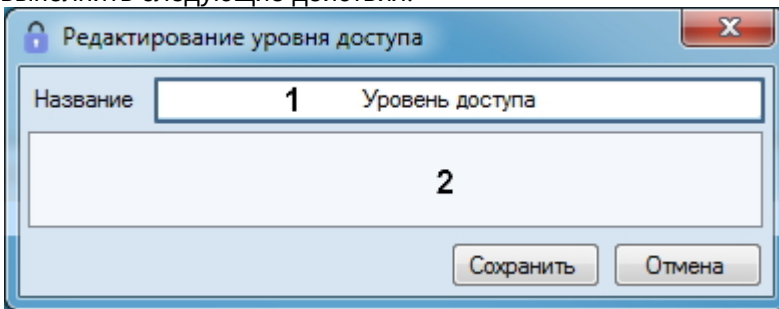


- а. В поле **Название** (1) ввести имя уровня доступа.


**Примечание.**

Название уровня доступа должно быть уникальным. В случае, если уровень доступа с таким именем уже создан в системе, при попытке сохранения будет выведено соответствующее сообщение, и сохранение не будет выполнено.

- б. В свободной области списка правил доступа (2) добавить правило, связывающее точку доступа с временной зоной: Это также может быть сделано двумя способами:
- i. Если требуется добавить связь для абсолютно новой точки доступа, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в свободной области списка правил доступа и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Добавить связь другого типа** и перейти к шагу 4. Если в системе присутствует только одна точка доступа, для которой не назначена связь, перейти к шагу 5.

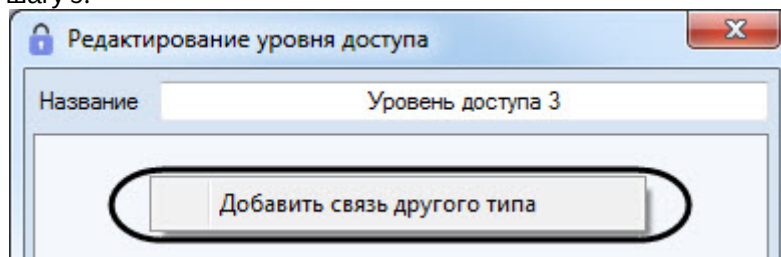

- ii. Если требуется добавить связь для считывателя такого типа, для которого в списке уже есть связи, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по названию связи и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Добавить связь данного типа** и перейти к шагу 4. Если в системе присутствует только одна точка доступа данного типа, для которой не назначена связь, перейти к шагу 5. Удалить все связи со считывателями данного типа можно, выбрав соответствующий пункт меню.

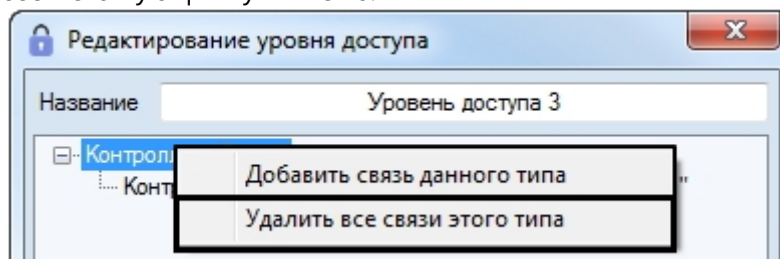


**Примечание.**

Если в уровне доступа уже назначены связи для всех созданных в системе считывателей, будет выведено сообщение о невозможности создать новую связь, поскольку для каждого считывателя можно добавить только одну связь.

4. Откроется окно для выбора считывателя **Поиск точки доступа**. В данном окне точки доступа группируются по типам объектов в ПК *АСФА-Интеллект*. Для поиска и выбора точки доступа необходимо выполнить

следующие действия:

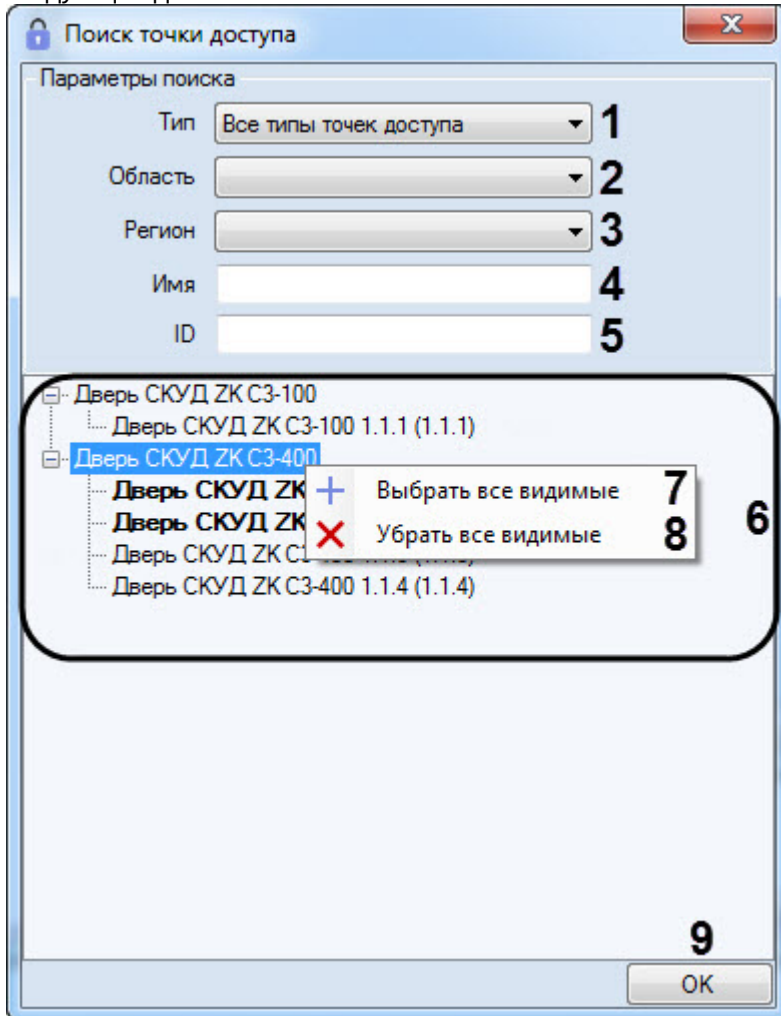


- При необходимости выбрать тип точки доступа из раскрывающегося списка **Тип** (1).
- При необходимости выбрать область нахождения точки доступа из раскрывающегося списка **Область** (2).
- При необходимости выбрать регион нахождения точки доступа из раскрывающегося списка **Регион** (3).
- При необходимости указать название точки доступа или его часть в поле **Имя** (4).
- При необходимости указать идентификатор искомой точки доступа в поле **ID** (5).
- В результате отобразится список точек доступа, удовлетворяющих введенным параметрам (6).
- Двойным нажатием мыши выбрать требуемые точки доступа. Если головной объект содержит несколько точек доступа, то существует возможность выбирать\убирать сразу все видимые точки доступа под головным объектом:
  - Для того чтобы выбрать все видимые точки доступа, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по головному объекту и выбрать пункт **Выбрать все видимые** (7).
  - Для того чтобы снять выделение со всех выбранных точек доступа, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по головному объекту и выбрать пункт **Убрать все видимые** (8).

**Примечание**


- Выбрать все видимые** и **Убрать все видимые** применяется только к тем точкам доступа, которые отображаются на текущий момент в списке точек доступа.
- Выбранные точки доступа выделены в списке полужирным шрифтом.

- После завершения выбора точек доступа необходимо нажать кнопку **OK** (9).


5. Произойдет возвращение к окну **Редактирование уровня доступа**, где в нижней части будет отображена панель настройки уровня доступа.

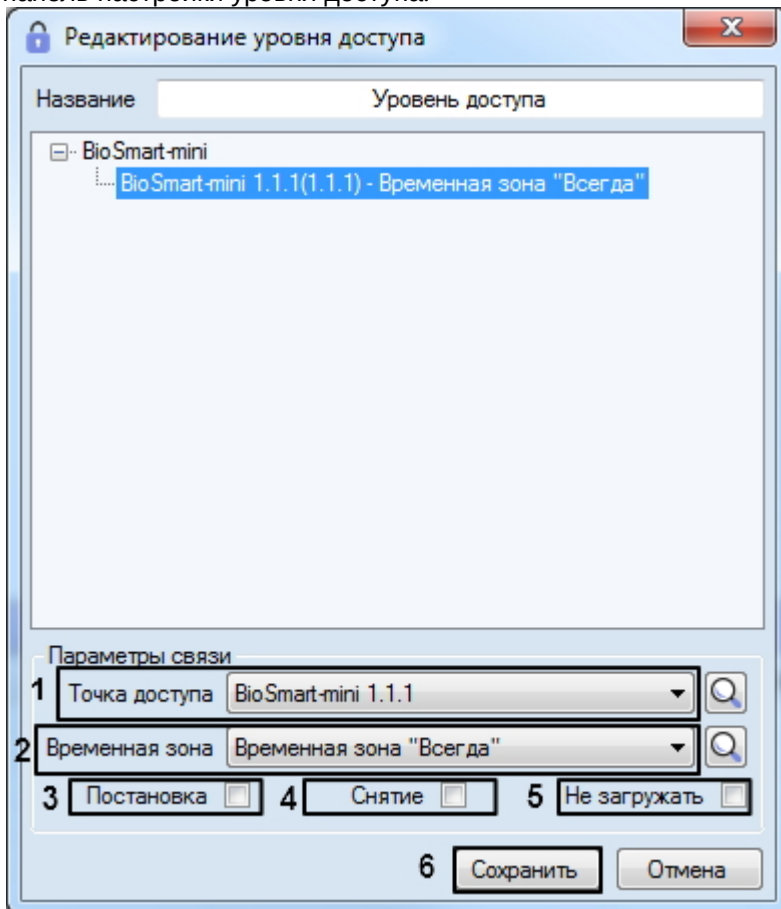

6. В раскрывающемся списке **Точка доступа** выбрана точка доступа, заданная при поиске (см. шаг 4), или первая из свободных точек доступа выбранного типа. При необходимости выбрать из раскрывающегося списка **Точка доступа** требуемую точку доступа, через которую требуется разрешить проход пользователям с настраиваемым уровнем доступа (1).

Если необходимо осуществить поиск точки доступа, нажать на кнопку  и перейти к шагу 5.

7. Из раскрывающегося списка **Временная зона** выбрать временную зону, в течение которой требуется разрешить пользователям с настраиваемым уровнем доступа проход через выбранную точку доступа (2).

Если необходимо осуществить поиск требуемой временной зоны, нажать на кнопку  – см. [Работа с окном Поиск временной зоны](#).

**Примечание.**

Временные зоны создаются и настраиваются на вкладке **Временные зоны** окна **Бюро пропусков** – см. [Работа с временными зонами](#). Также имеется возможность использовать системные временные зоны «Всегда» и «Никогда».

8. Установить флажок **Постановка**, если необходимо выполнять постановку точки доступа на охрану после предъявления пользователем карты доступа (3).
9. Установить флажок в столбце таблицы **Снятие**, если необходимо производить снятие точки доступа с охраны после предъявления пользователем карты доступа (4).
10. В случае, если не требуется осуществлять пересылку карт доступа в контроллер после предъявления пользователем карты доступа, установить флажок **Не загружать** (5).




**⚠ Внимание!**

Функции постановки на охрану и снятия с охраны, а также пересылки карт доступа в контроллер, должны аппаратно поддерживаться оборудованием.


**ℹ Примечание.**

Функция флажка **Не загружать** может отличаться в зависимости от используемого модуля интеграции. Например, для интеграции PERCo-S-20 установка данного флажка включает режим комиссионирования.


11. Повторить шаги 3-10 для всех требуемых связей.
  12. Нажать на кнопку **Сохранить (6)**.
- Созданный уровень доступа будет отображен в списке.

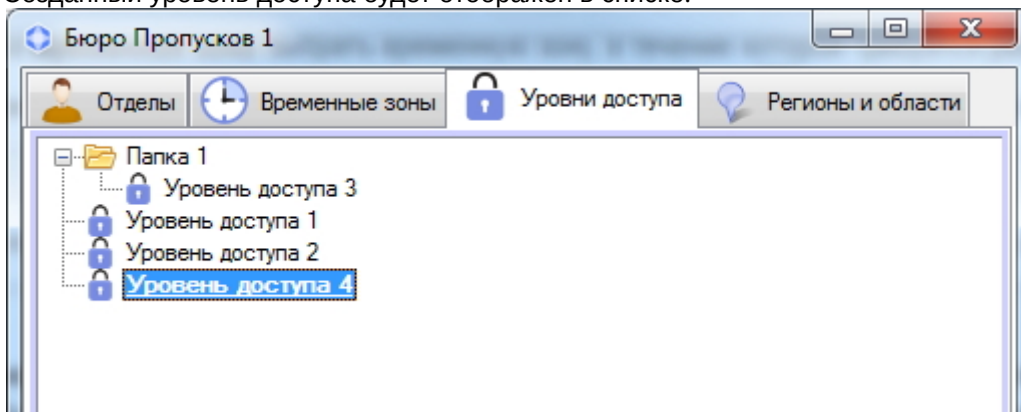

Чтобы удалить уровень доступа, необходимо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт меню **Удалить**.

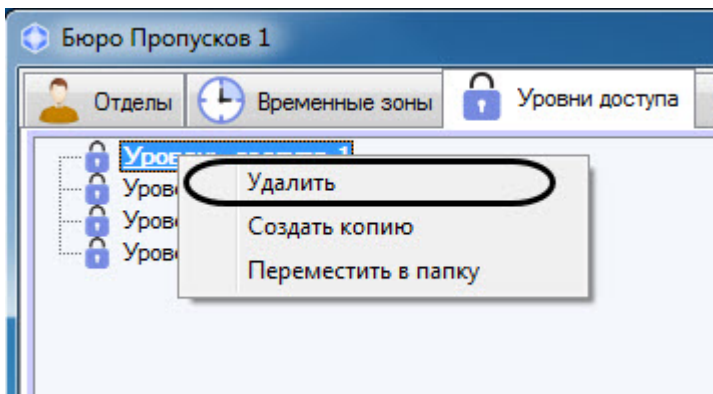**ℹ Примечание**

Если установлен запрет на удаление назначенных уровней доступа (см. [Настройка запрета удаления непустых отделов, назначенных УД и ВЗ](#)), то можно удалить уровень доступа только тогда, когда он не будет назначен никакому отделу или пользователю. При попытке удалить уровень доступа, назначенный какому-либо отделу или пользователю, будет выведено окно **Недопустимая операция**, в котором написано с каким именно отделом или пользователем связан удаляемый уровень доступа.

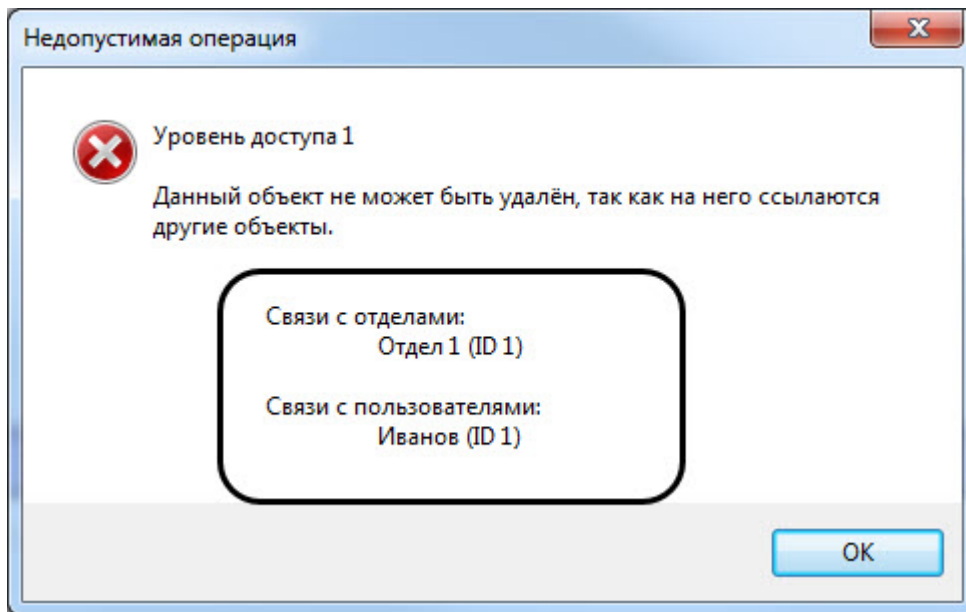


### 6.4.3 Редактирование уровня доступа в Бюро пропусков


Редактирование уровня доступа заключается в добавлении, удалении и изменении связей. Для перехода к редактированию уровня доступа необходимо дважды щелкнуть по требуемому уровню доступа в списке на вкладке **Уровни доступа** или по названию точки доступа в таблице параметров уровня доступа.

#### ❗ Примечание.

При щелчке по названию точки доступа в открывшемся окне **Редактирование уровня доступа** будет выделена связь данной точки доступа. При щелчке по уровню доступа будет выделена первая связь.

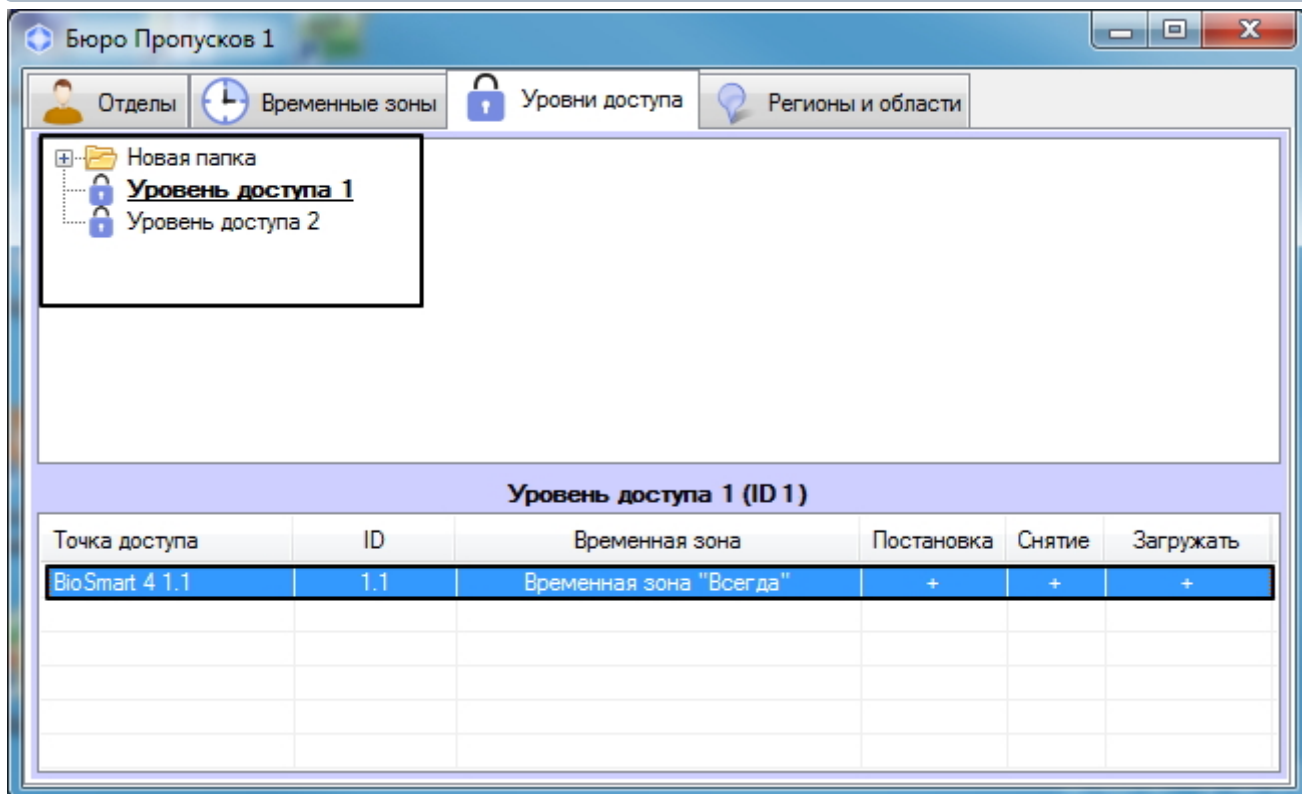


В результате будет открыто окно **Редактирование уровня доступа**. Работа с данным окном осуществляется так же, как при создании уровня доступа – см. [Создание уровня доступа](#).

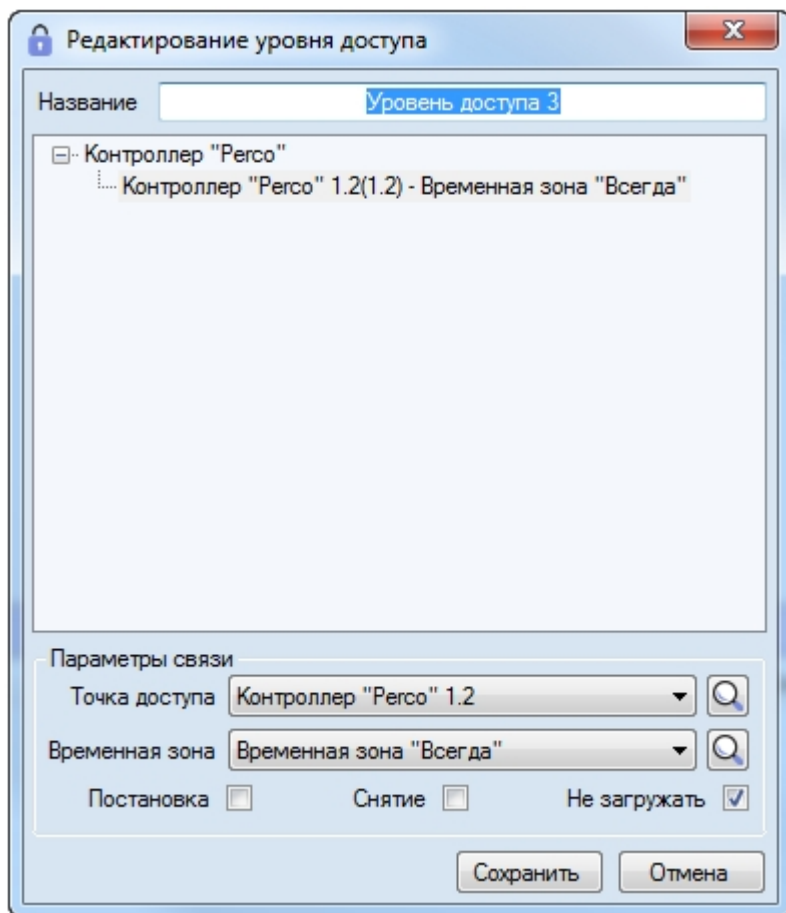

#### 6.4.4 Переход к временной зоне

В нижней части вкладки **Уровни доступа** приведен список точек доступа, добавленных в выделенный уровень доступа. Если с точкой доступа связана пользовательская временная зона (не **Всегда** и не **Никогда**), имеется возможность перейти к данной временной зоне на вкладку **Временные зоны**. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по требуемой точке доступа и в открывшемся функциональном меню выбрать **Перейти к временной зоне**.

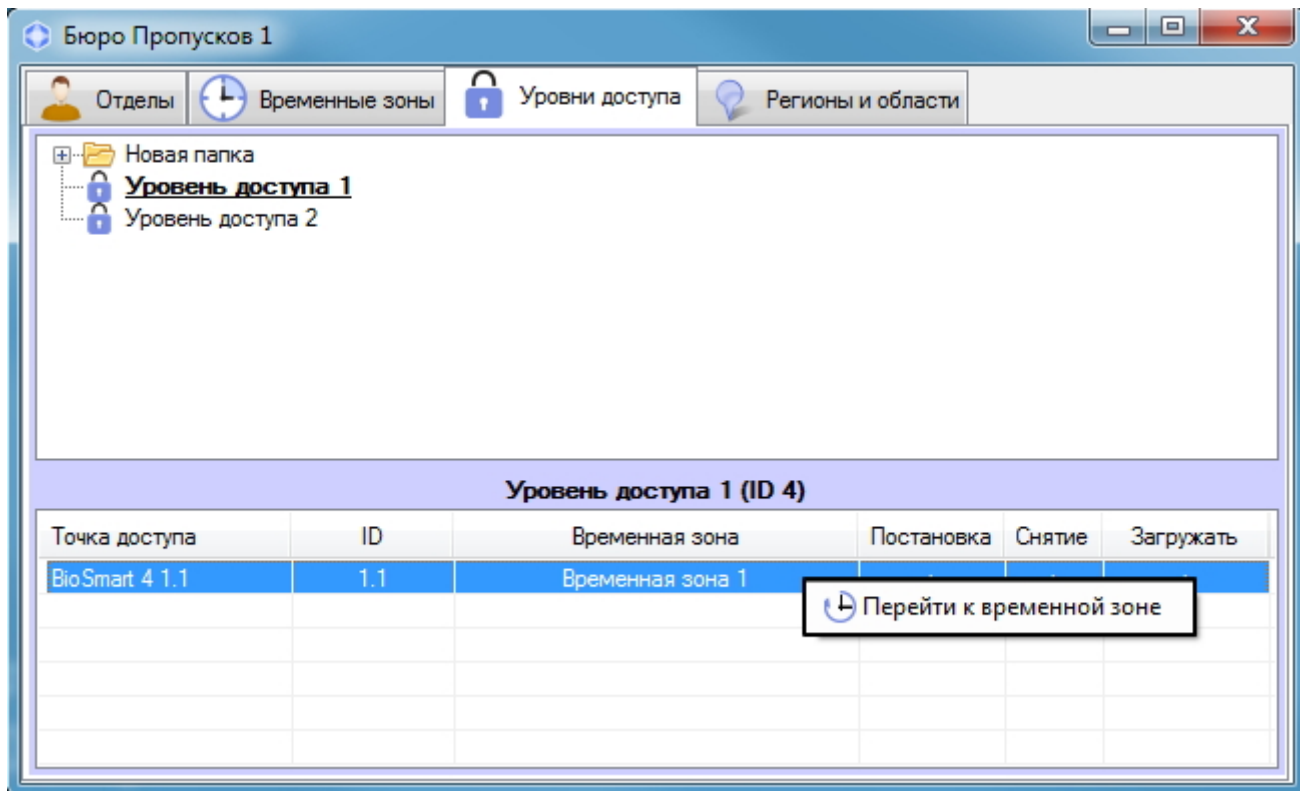


В результате будет открыта вкладка **Временные зоны**, на которой будет выделена требуемая временная зона.

## 6.4.5 Поиск уровня доступа

### 6.4.5.1 Переход к поиску уровня доступа

В программном модуле *Бюро пропусков* имеется возможность осуществлять поиск уровня доступа по имени, идентификатору и точке доступа. Для перехода к поиску уровня доступа необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на вкладку **Уровни доступа** в окне **Бюро пропусков (1)**.

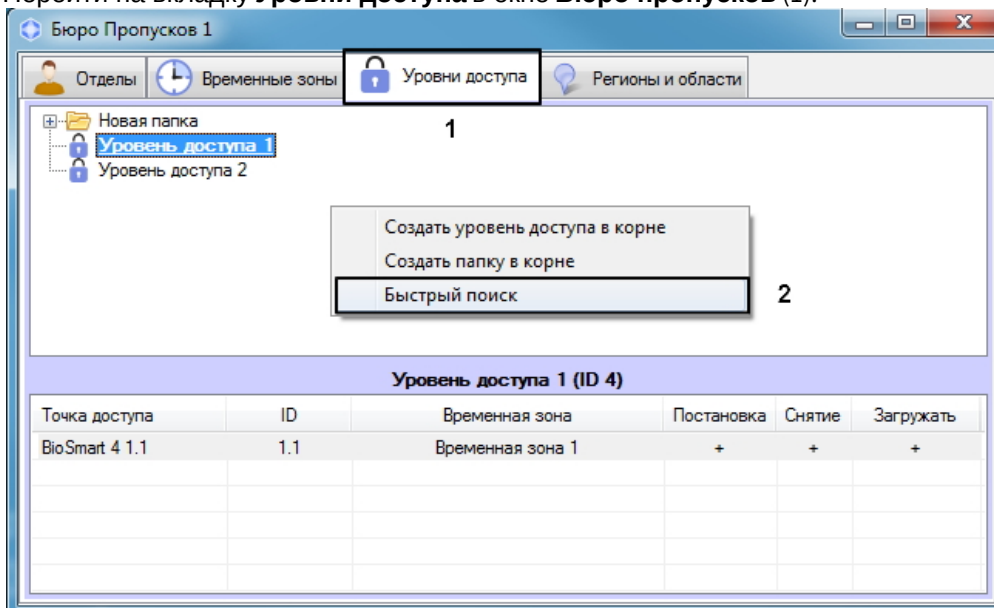

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши в свободной области списка уровней доступа.

3. В открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Быстрый поиск**. Подробнее работа с функциональным меню вкладки **Уровни доступа** описана в разделе [Управление списком уровней доступа](#).
4. Будет открыто окно **Поиск уровня доступа**.


Переход к поиску уровня доступа завершен. Работа с окном **Поиск уровня доступа** описана в разделе [Работа с окном Поиск уровня доступа](#).

#### 6.4.5.2 Работа с окном Поиск уровня доступа

Окно **Поиск уровня доступа** может быть вызвано при поиске уровня доступа (см. [Переход к поиску уровня доступа](#)), при настройке отдела (см. [Добавление отдела](#)), при поиске отдела (см. [Работа с окном Поиск отдела](#)) или при настройке пользователя (см. [Назначение пользователю уровней доступа](#)).


Работа с окном **Поиск уровня доступа** осуществляется в следующем порядке:

1. При необходимости задать название искомого уровня доступа в поле **Имя** (1).

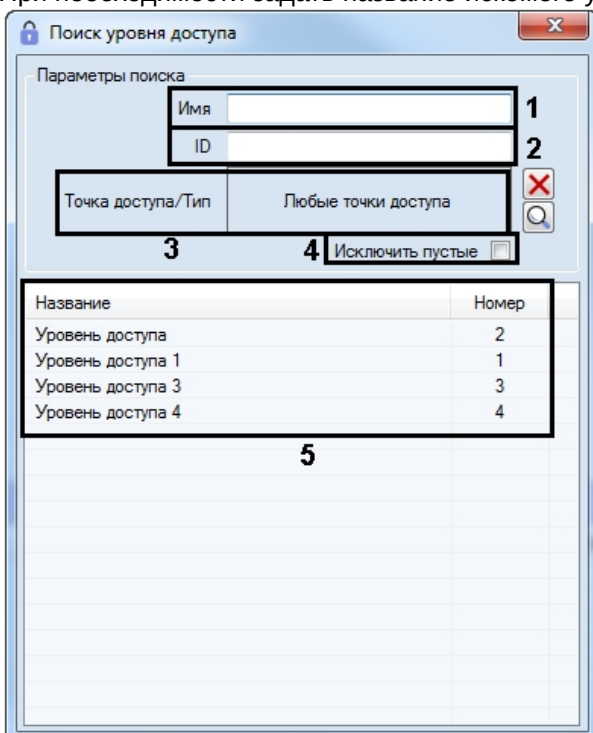

2. При необходимости ввести идентификатор искомого уровня доступа в поле **ID** (2).
3. При необходимости задать перечень точек доступа, которые должны входить в искомый уровень доступа следующим образом:


- a. Нажать на кнопку . Будет открыто окно **Поиск точки доступа**.

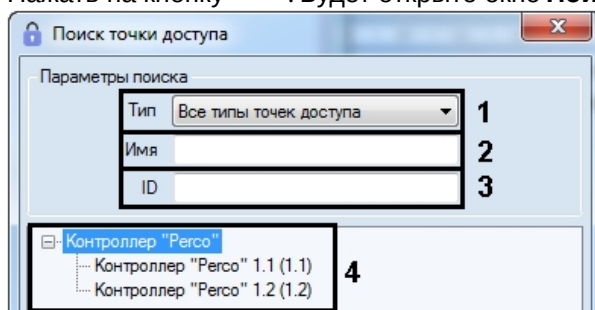

- b. При необходимости выбрать тип точки доступа из раскрывающегося списка **Тип** (1).
- c. При необходимости указать название точки доступа или его часть в поле **Имя** (2).
- d. При необходимости указать идентификатор искомой точки доступа в поле **ID** (3).
- e. Для поиска точек доступа, удовлетворяющих введенным параметрам, нажать на клавишу Enter на клавиатуре. Будет отображен список результатов поиска (4).

f. Дважды щелкнуть в списке (4) по требуемой точке доступа.

**Примечание.**

Для очистки списка точек доступа необходимо нажать на кнопку .

4. В случае, если необходимо исключить из результатов поиска пустые уровни доступа, то есть такие, в которые не добавлено ни одной точки доступа, установить флажок **Исключить пустые (4)**.
5. Нажать на клавишу Enter на клавиатуре.
6. Результаты поиска уровней доступа будут отображены в списке (5). Поиск осуществляется без учета регистра. Будут найдены все объекты, соответствующие поля которых содержат указанные значения.


Для сортировки результатов поиска необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в заголовок соответствующего столбца.

При двойном щелчке по уровню доступа окно **Поиск уровня доступа** будет закрыто, а соответствующий уровень доступа выделен в списке на вкладке **Уровни доступа** или добавлен отделу или пользователю.

Поиск уровня доступа завершен.

## 6.4.6 Управление списком уровней доступа


Управление списком уровней доступа в *Бюро Пропусков* осуществляется при помощи контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши в свободной области списка уровней доступа.

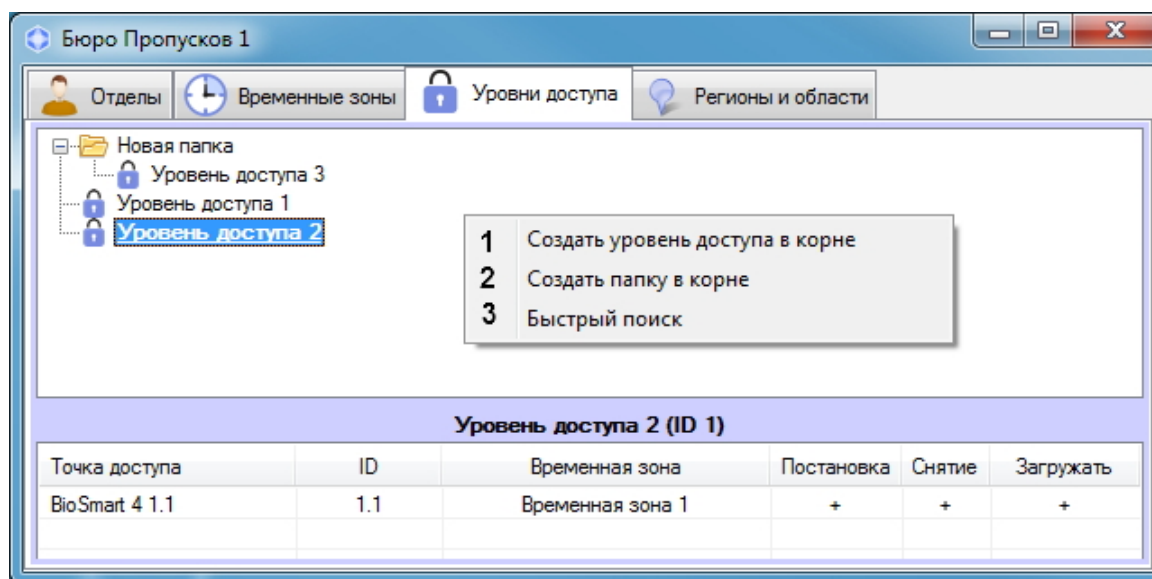

Описание команд контекстного меню приведено в таблице.

№	Команда	Описание
1	Создать уровень доступа в корне	Добавляет новый уровень доступа в список уровней доступа. При выборе команды открывается окно <b>Редактирование уровня доступа</b> , позволяющее задать имя новому уровню и создать связи с точками доступа и временными зонами. Подробнее о создании и редактировании уровня доступа см. <a href="#">Создание уровня доступа</a> .
2	Создать папку в корне	Добавляет в список уровней доступа папку для группировки уровней доступа. При выборе команды открывается окно <b>Свойства папки</b> , позволяющее задать имя новой папки.
3	Быстрый поиск	Запускает окно быстрого поиска уровней доступа в списке. При выборе команды открывается окно <b>Поиск уровня доступа</b> , позволяющее осуществлять поиск уровней доступа по различным критериям. Подробнее о поиске уровней доступа см. <a href="#">Поиск уровня доступа</a> .

Управление отдельным уровнем доступа в корне списка уровней доступа осуществляется при помощи контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши на уровне доступа.

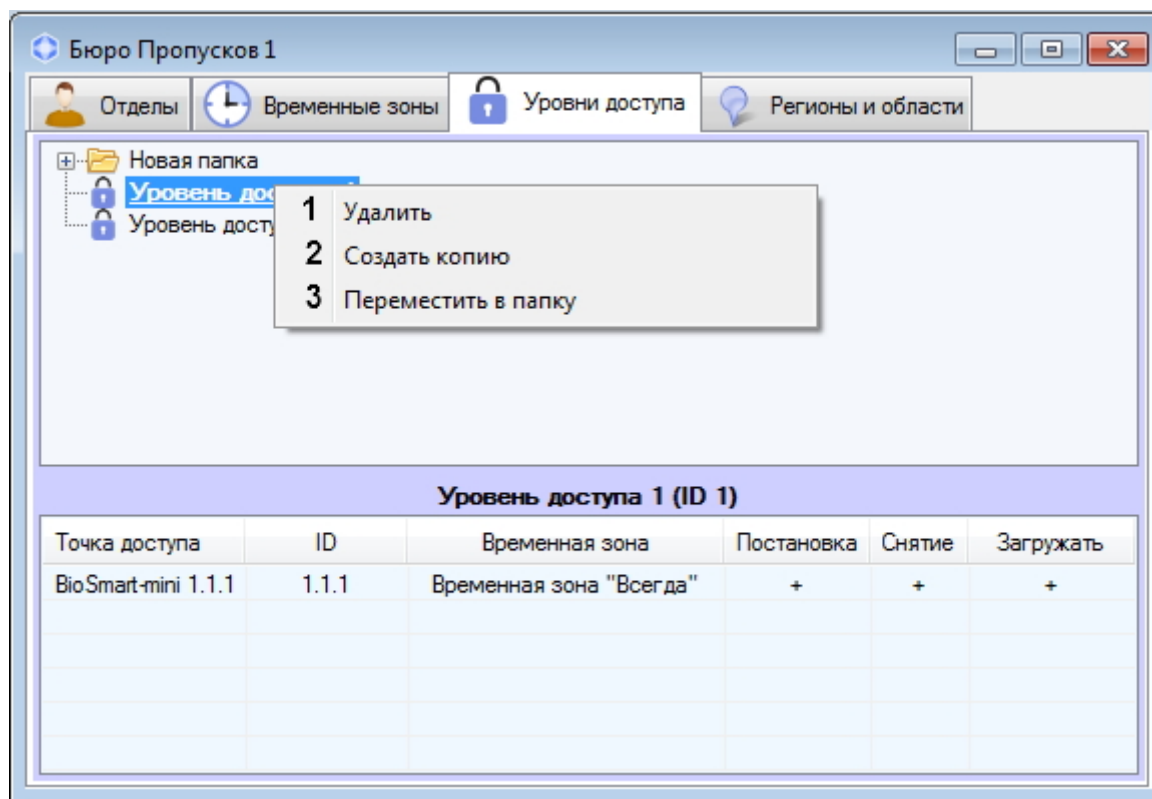


Описание команд контекстного меню приведено в таблице.

№	Команда	Описание
1	Удалить	Удаляет уровень доступа после подтверждения от пользователя.
2	Создать копию	Копирует выбранный уровень доступа и все его настройки. При выборе команды открывается окно <b>Редактирование уровня доступа</b> , позволяющее изменить копию, если это необходимо. Подробнее о редактировании уровней доступа см. <a href="#">Редактирование уровня доступа в Бюро пропусков</a> .
3	Переместить в папку	Перемещает уровень доступа в выбранную папку. При выборе команды открывается окно <b>Поиск папки</b> с деревом доступных папок.

Управление отдельной папкой в списке уровней доступа осуществляется при помощи контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши на папке.




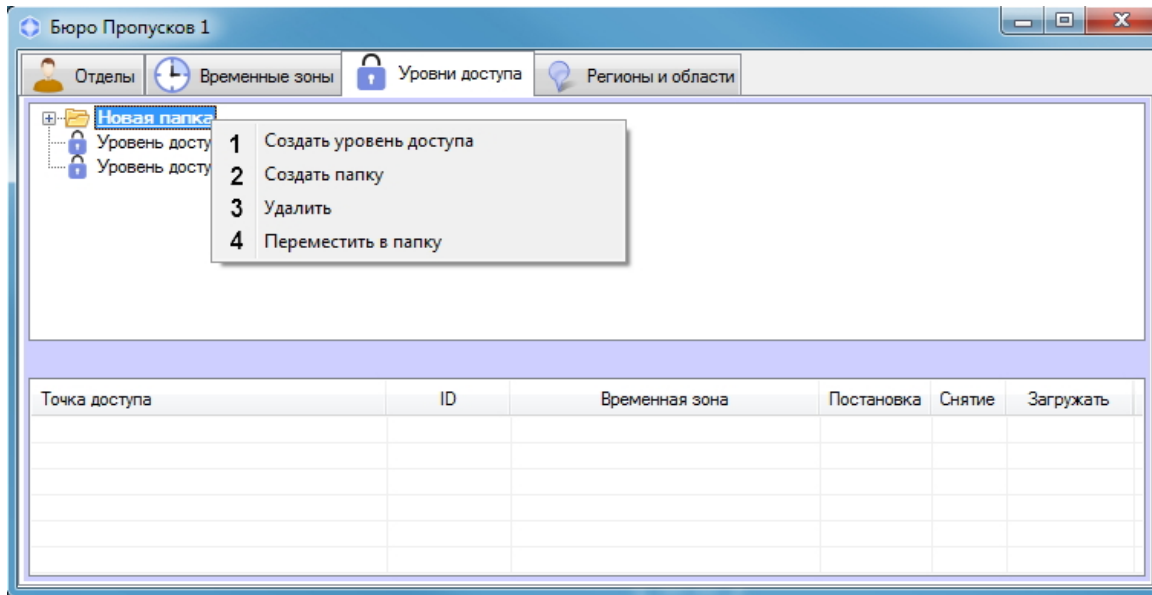

Описание команд контекстного меню приведено в таблице.

№	Команда	Описание
1	Создать уровень доступа	Добавляет новый уровень доступа в папку. При выборе команды открывается окно <b>Редактирование уровня доступа</b> , позволяющее задать имя новому уровню и создать связи с точками доступа и временными зонами. Подробнее о создании и редактировании уровня доступа см. <a href="#">Создание уровня доступа</a> .
2	Создать папку	Добавляет вложенную папку. При выборе команды открывается окно <b>Свойства папки</b> , позволяющее задать имя новой папки.
3	Удалить	Удаляет папку после подтверждения от пользователя.
4	Переместить в папку	Перемещает папку в выбранную папку. При выборе команды открывается окно <b>Поиск папки</b> с деревом доступных папок.

Управление отдельным уровнем доступа, находящимся внутри папки, осуществляется при помощи контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши на уровне доступа.

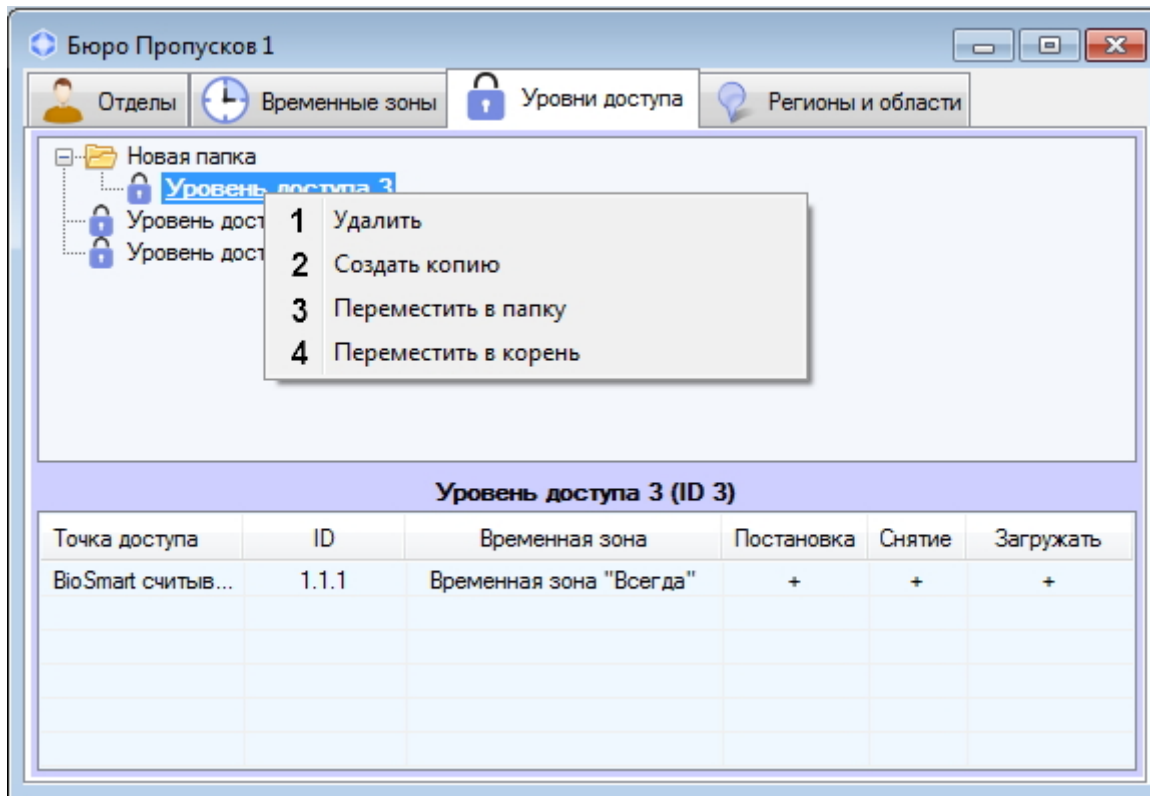


Описание команд контекстного меню приведено в таблице.

№	Команда	Описание
1	Удалить	Удаляет уровень доступа после подтверждения от пользователя.
2	Создать копию	Копирует выбранный уровень доступа и все его настройки. При выборе команды открывается окно <b>Редактирование уровня доступа</b> , позволяющее изменить копию, если это необходимо. Подробнее о редактировании уровней доступа см. <a href="#">Редактирование уровня доступа в Бюро пропусков</a> .
3	Переместить в папку	Перемещает уровень доступа в выбранную папку. При выборе команды открывается окно <b>Поиск папки</b> с деревом доступных папок.
4	Переместить в корень	Перемещает уровень доступа из папки в корень списка уровней доступа.

## 6.5 Работа с отделами в Бюро пропусков

### 6.5.1 Общие сведения о работе с отделами в Бюро пропусков

В ПК *АСФА-Интеллект* отделы организованы в иерархическую структуру. Дерево отделов отображается в окне **Бюро пропусков** на вкладке **Отделы**.

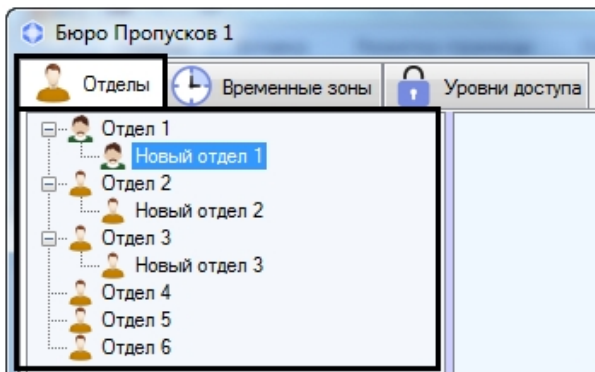


Имеется возможность создавать отделы на базе любого существующего отдела, а также в корне иерархии. Также доступны функции редактирования, удаления и просмотра отделов. При этом возможность создания, редактирования и просмотра отделов может быть ограничена при настройке программного модуля *Бюро пропусков* – см. [Права на настройку и просмотр отделов в Бюро пропусков](#).


## 6.5.2 Добавление и удаление отдела

Eng


Для добавления отдела необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на вкладку **Отделы** в окне **Бюро пропусков**.

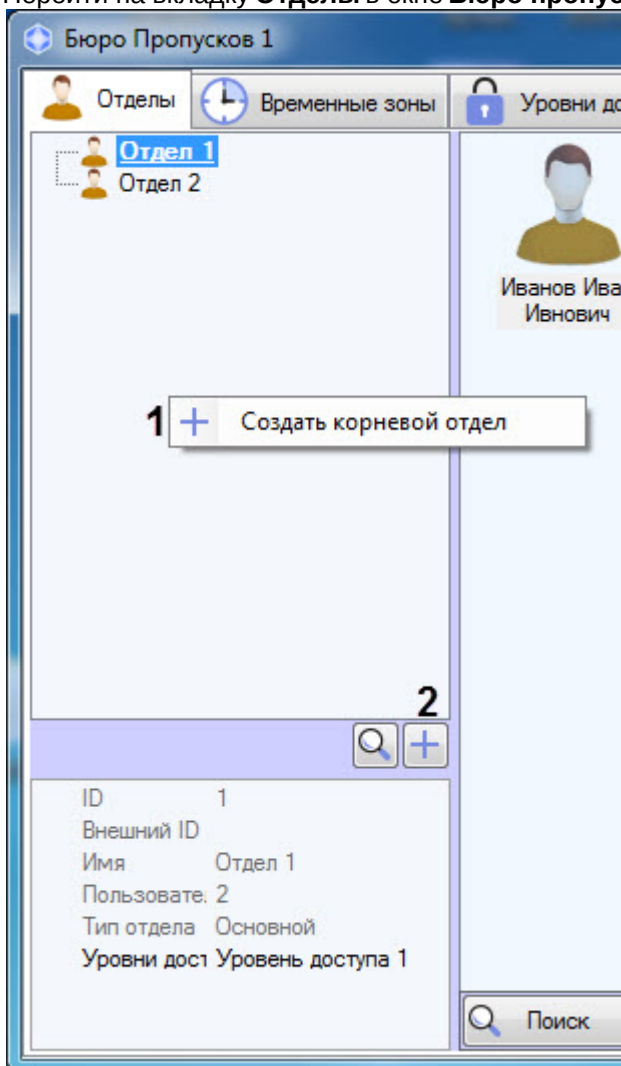

2. Для создания отдела в корне иерархии щелкнуть правой кнопкой мыши в свободной области иерархии отделов и выбрать в открывшемся функциональном меню пункт **Создать корневой отдел (1)** или нажать кнопку  (2).

Для создания отдела на базе существующего щелкнуть правой кнопкой мыши по требуемому отделу и выбрать пункт **Создать дочерний отдел**.

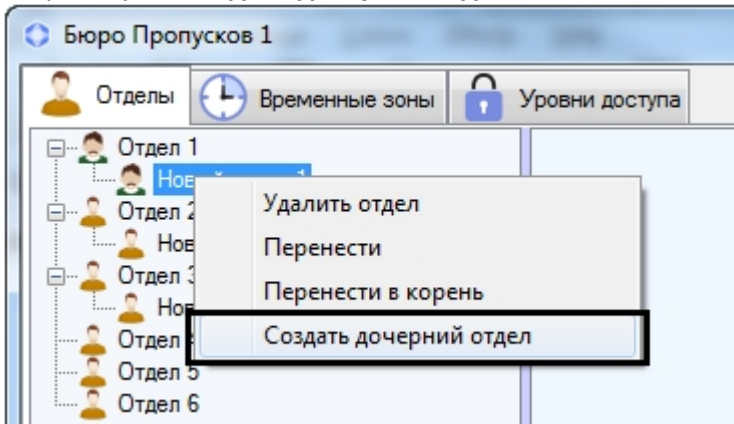

3. Будет открыто окно **Редактирование свойств отдела**.

4. Ввести имя отдела в поле **Название (1)**.

**Примечание.**

Название отдела должно быть уникальным. В случае, если отдел с таким именем уже создан в системе, при попытке сохранения будет выведено соответствующее сообщение, и сохранение не будет выполнено.

5. В поле **Внешний ID** указать внешний идентификационный номер отдела (2). Данное поле используется в случае, если в связи с особенностями используемого модуля интеграции СКУД список отделов и пользователей в базе данных ПК *АСФА-Интеллект* используется совместно с базой данных пользователей во внешнем ПО.
6. Из раскрывающегося списка **Тип отдела** выбрать тип отдела (3). Типы отделов создаются на этапе настройки модуля **Бюро пропусков** – см. [Настройка типа отдела в Бюро пропусков](#). Тип отдела задает перечень видимых и доступных для редактирования полей пользователей, входящих в отдел. По умолчанию в **Бюро пропусков** существует только один тип отдела – **Основной** (см. [Настройка типа отдела Основной](#)).

7. Из раскрывающегося списка **Основной уровень доступа** выбрать уровень доступа отдела, который по умолчанию будет наследоваться всеми входящими в него пользователями (4).

**Примечание.**

Пользователь может не наследовать уровень доступа отдела – см. [Настройка наследования уровня доступа отдела](#).


**Примечание.**

Уровни доступа создаются и настраиваются на вкладке **Уровни доступа** окна **Бюро пропусков** (см. [Работа с уровнями доступа в Бюро пропусков](#)). Также имеется возможность использовать системные уровни доступа **Всегда** и **Никогда**.

8. В случае необходимости, задать перечень дополнительных уровней доступа следующим образом:
- Убедиться, что в раскрывающемся списке **Основной уровень доступа** выбран пользовательский уровень доступа (т.е. не **Всегда** и не **Никогда**).
  - В таблице **Список дополнительных уровней доступа** нажать на кнопку **Добавить** (5).
  - Будет открыто окно **Поиск уровня доступа**. Осуществить поиск уровня доступа – см. [Поиск уровня доступа](#).


**Примечание.**

Для удаления дополнительного уровня доступа необходимо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Удалить**.

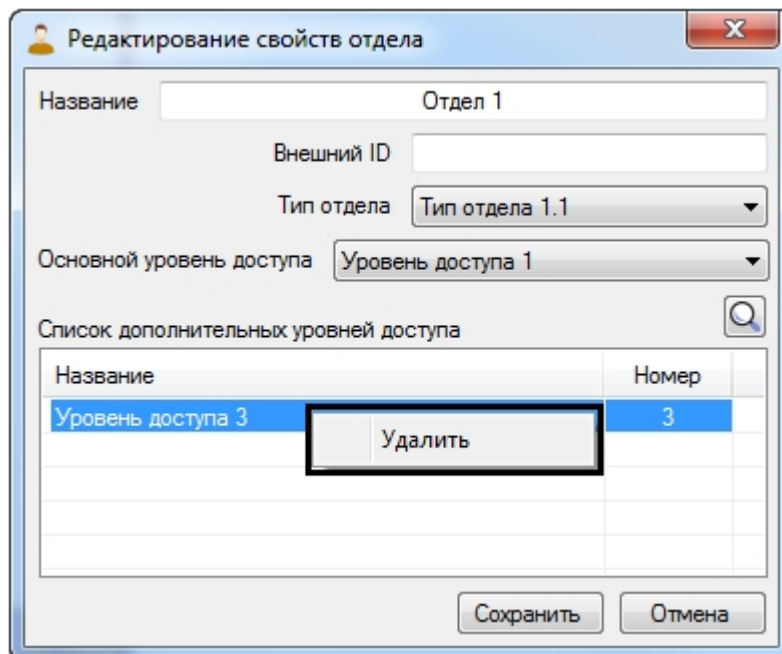


9. Нажать на кнопку **Сохранить** (6).  
Отдел будет добавлен в дерево.

Чтобы удалить отдел, необходимо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт меню **Удалить отдел**.

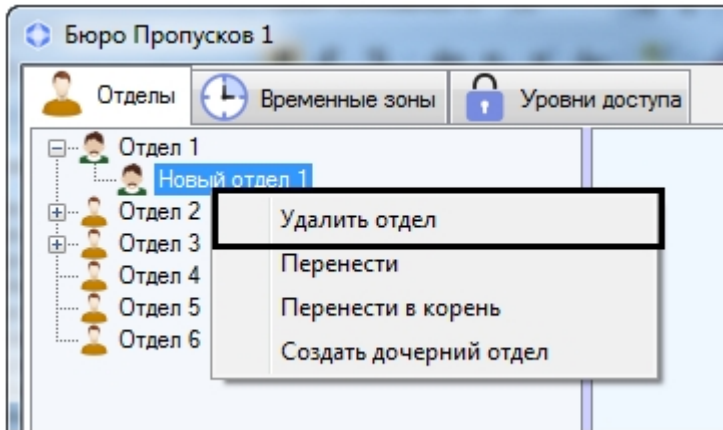


### Примечание

Если установлен запрет на удаление непустых отделов (см. [Настройка запрета удаления непустых отделов, назначенных УД и ВЗ](#)), то можно удалить отдел только в том случае, если в нем нет пользователей. При попытке удалить непустой отдел будет выведено окно **Недопустимая операция**.

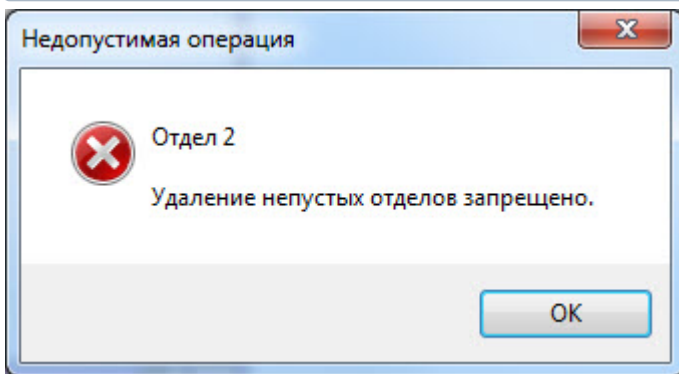

### 6.5.3 Редактирование отдела

Редактирование отдела заключается в изменении параметров отдела. Для перехода к редактированию отдела необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по названию отдела в дереве. Будет открыто окно **Редактирование свойств отдела**. Работа с ним осуществляется так же, как описано в разделе [Добавление отдела](#).

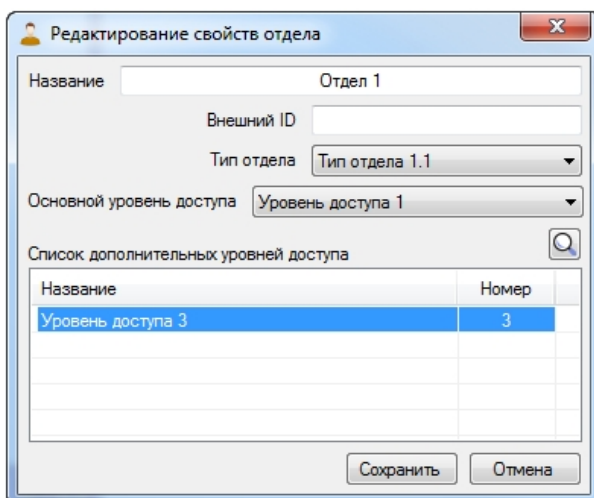


## 6.5.4 Поиск отдела в Бюро пропусков


### 6.5.4.1 Переход к поиску отдела


В программном модуле *Бюро пропусков* имеется возможность осуществлять поиск отдела по названию, идентификатору, внешнему идентификатору и уровню доступа.

Переход к поиску отдела осуществляется следующим образом:

1. Перейти на вкладку **Отделы** в окне **Бюро пропусков** (1).

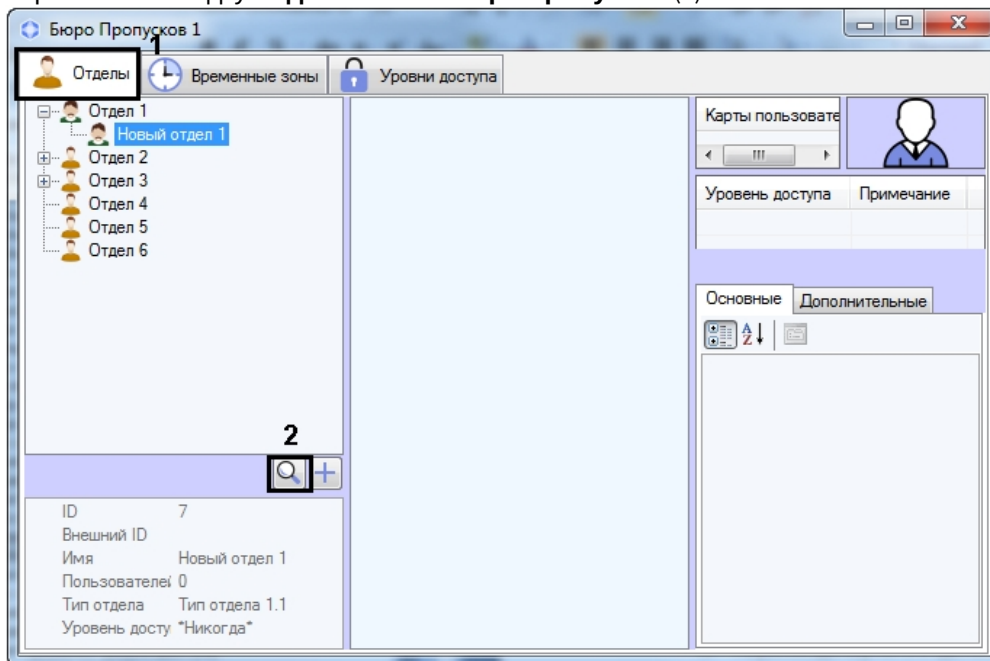

2. Нажать на кнопку  (2). Будет открыто окно **Поиск отдела**.

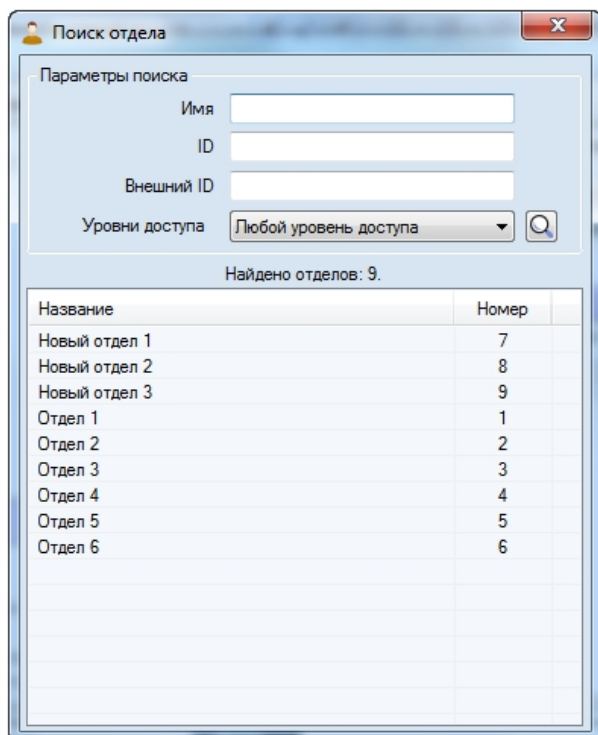

Переход к поиску отдела завершен. Работа с окном **Поиск отдела** описана в разделе [Работа с окном Поиск отдела](#).




### 6.5.4.2 Работа с окном Поиск отдела

Работа с окном **Поиск отдела** может осуществляться при поиске отдела (см. [Переход к поиску отдела](#)), переводе пользователя из одного отдела в другой (см. [Перевод пользователя в другой отдел](#)), а также при построении иерархии отделов (см. [Построение иерархии отделов в Бюро пропусков](#)).

Работа с окном **Поиск отдела** осуществляется следующим образом:

1. При необходимости в поле **Имя** ввести название или часть названия искомого отдела (1).

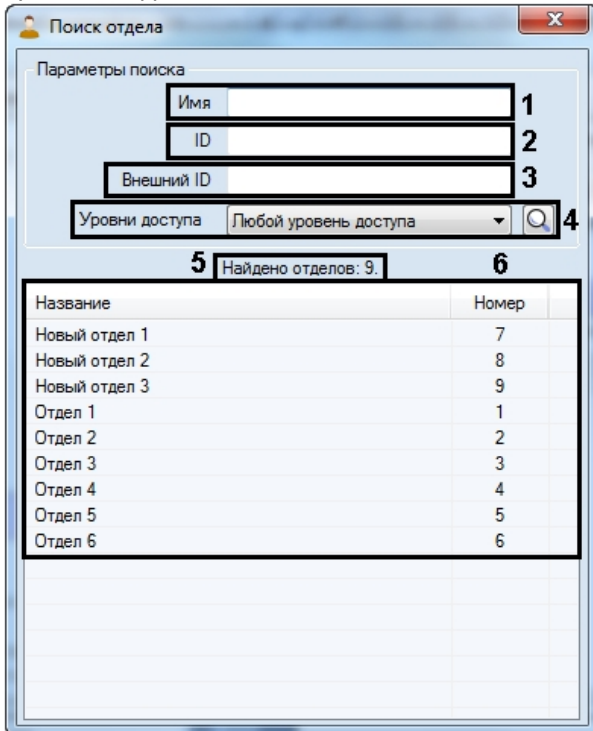

2. При необходимости в поле **ID** ввести идентификатор отдела (2).
3. При необходимости в поле **Внешний ID** ввести внешний идентификатор объекта (3).
4. Из раскрывающегося списка **Уровень доступа** выбрать название уровня доступа, которым должен обладать искомый отдел (4). При необходимости нажать на кнопку и выполнить поиск уровня доступа (см. [Работа с окном Поиск уровня доступа](#)).
5. Нажать на клавишу Enter на клавиатуре.
6. В результате будет отображено количество найденных отделов (5) и перечень отделов, удовлетворяющих заданным параметрам поиска (6). Поиск осуществляется без учета регистра. Будут найдены все объекты, соответствующие поля которых содержат указанные значения.

Для сортировки результатов поиска необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в заголовок соответствующего столбца.

При двойном щелчке по названию отдела в списке результатов поиска окно **Поиск отдела** будет закрыто, а выбранный отдел будет выделен в дереве отделов или выбран в форме, из которой был осуществлен вызов окна **Поиск отдела**.


Поиск отдела завершен.

### 6.5.5 Построение иерархии отделов в Бюро пропусков


Построение иерархии отделов осуществляется при помощи следующих операций:

1. Изменение родительского отдела. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по названию отдела в дереве отделов и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Перенести**. В результате будет открыто окно **Поиск отдела** для выбора нового родительского отдела – см. [Работа с окном Поиск](#)

отдела.

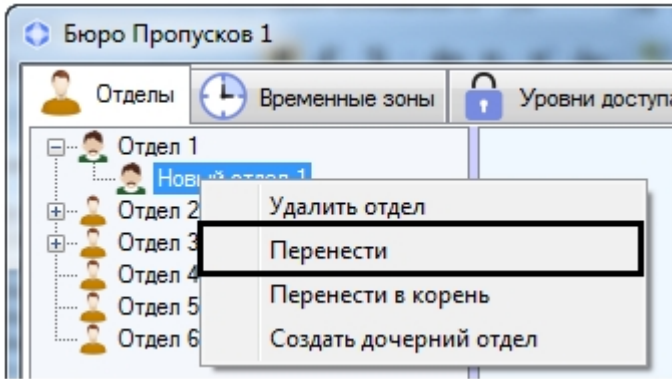

2. Перенос дочернего отдела в корень иерархии. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по названию отдела в дереве отделов и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Перенести в корень**. В результате отдел будет перемещен в корень иерархии отделов.

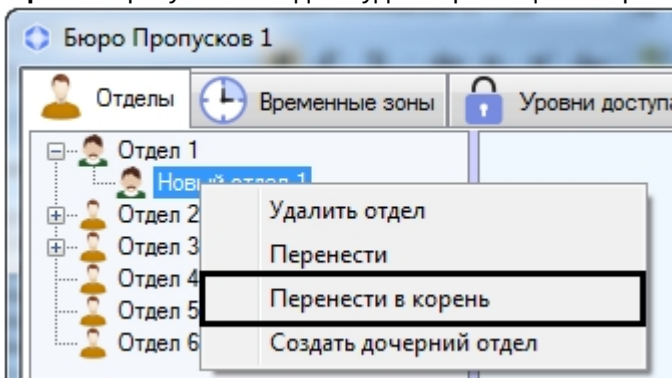

3. Изменить положение отдела в иерархии также можно, перетаскивая его левой кнопкой мыши с зажатой клавишей Ctrl.

**Примечание.**


Перемещение отдела по иерархии осуществляется вместе с его дочерними отделами.

## 6.6 Работа с пользователями в Бюро пропусков

### 6.6.1 Просмотр списка пользователей

Eng

Для просмотра списка пользователей необходимо выделить один из отделов в дереве. Список пользователей, входящих в отдел, будет отображен в средней части окна **Бюро пропусков**.

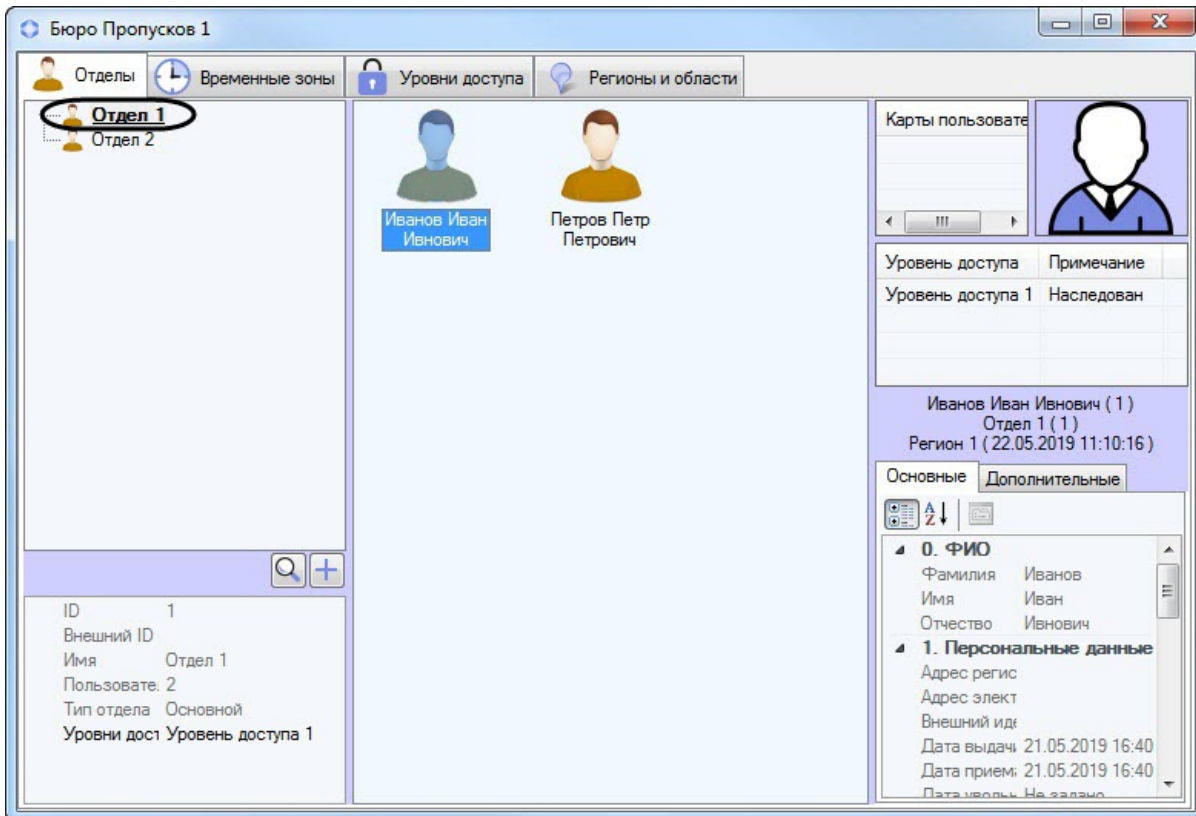


### 📘 Примечание.

В случае, если в отделе большое количество пользователей (более 2000), отображение списка пользователей после выделения отдела может занять некоторое время. Скорость отображения списка пользователей зависит от производительности компьютера, на котором отображается интерфейсное окно **Бюро пропусков**.

При выделении пользователя в списке в правой части окна **Бюро пропусков** отображаются его свойства. При открытии отдела для просмотра будет автоматически выбран первый пользователь в списке.

При нажатии сочетания клавиш **Ctrl+Shift+M** в нижней части окна отобразится панель управления пользователями:

- **Поиск (1)** - Поиск пользователя.
- **Удалить (2)** - Удаление пользователя в Бюро пропусков.
- **Создать (3)** - Создание пользователя в Бюро пропусков.

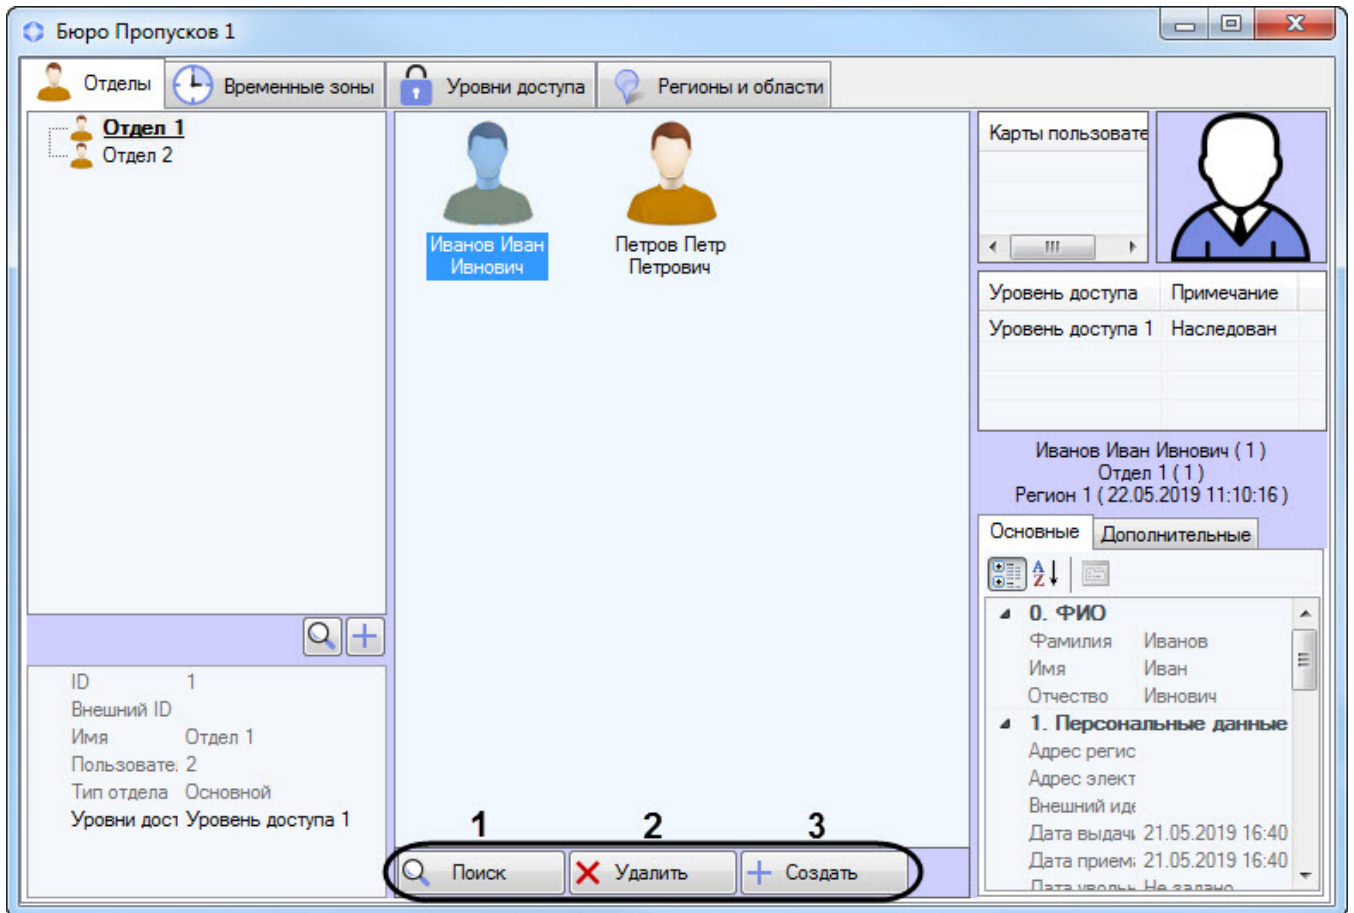

### Примечание

Для скрытия данной панели необходимо повторно нажать сочетание клавиш **Ctrl+Shift+M**.

## 6.6.2 Создание пользователя в Бюро пропусков

Eng


Добавление нового пользователя осуществляется следующим образом:

### Примечание.

Помимо описанного способа также может применяться кнопка **Создать** на панели управления пользователями (см. [Просмотр списка пользователей](#)).

1. Открыть список пользователей (см. [Просмотр списка пользователей](#)).

- Щелкнуть правой кнопкой мыши в свободной области списка пользователей или на любом уже существующем пользователе.

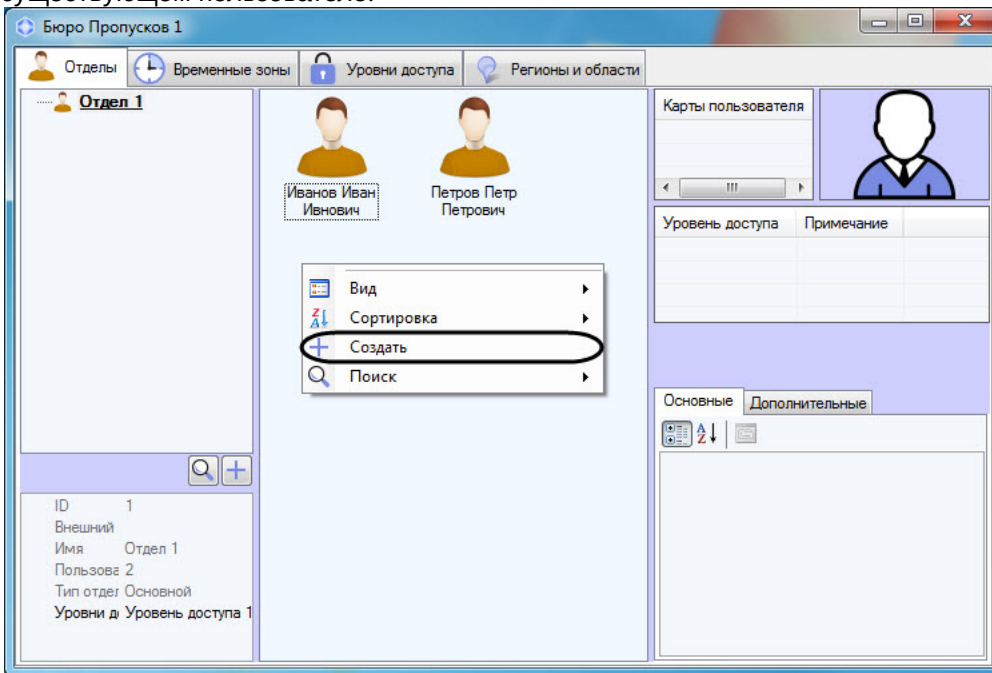

**Примечание.**


Права на создание пользователей могут быть ограничены при настройке модуля *Бюро пропусков*. В этом случае будет выведено сообщение об отсутствии соответствующих прав. См. также [Права на настройку пользователей в Бюро пропусков](#).

- В открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Создать**. Будет открыто окно **ФИО нового пользователя**.

- Ввести фамилию, имя и отчество создаваемого пользователя и нажать на кнопку **ОК**.

**Примечание.**

Если используется критерий дубликатов записей и в системе уже есть пользователи с таким именем, будет выведено сообщение об ошибке с указанием идентификатора существующего пользователя и отдела, в который зачислен пользователь с введенным именем. См. также [Настройка параметров создания пользователя в Бюро пропусков](#).

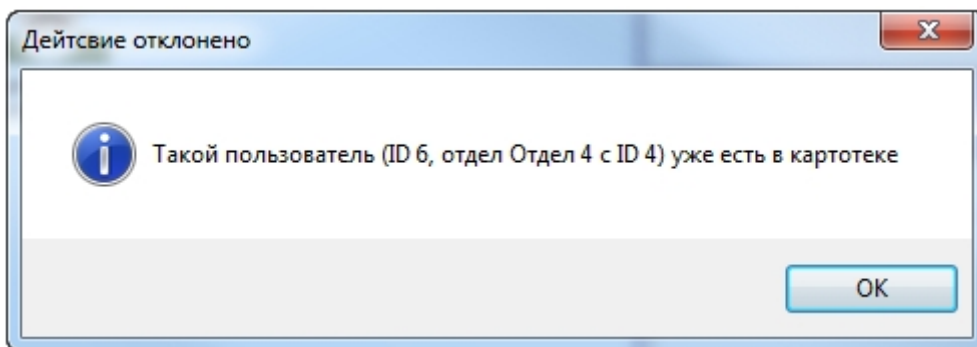

5. Будет открыто окно **Редактирование. <ФИО пользователя> (создание)**.

Дальнейший процесс создания пользователя описан в разделе [Редактирование пользователя](#).

## 6.6.3 Редактирование пользователя

### 6.6.3.1 Переход к редактированию пользователя

Переход к редактированию пользователя осуществляется при создании пользователя (см. [Создание пользователя в Бюро пропусков](#)) или следующим образом:

1. Открыть список пользователей (см. [Просмотр списка пользователей](#)).
2. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по требуемому пользователю. Будет открыто окно **Редактирование. <ФИО пользователя> (ID)**.



Редактирование. Иванов Иван Иванович (8)

Карты пользователя	Уровень доступа	Примечание
(123) 45678	Уровень доступа 1	Наследован

Лицо обнаружено. Качество: 61,2%

0. ФИО

Фамилия  Иванов

Имя  Иван

Отчество  Иванович

1. Персональные данные

Адрес регистрации

Адрес электр. почты

Внешний идентификатор

Дата выдачи карты  14.01.2020 17:25:15

Дата приема на работу  Не задано

Дата увольнения  Не задано

Двойной проход запрещен  Нет

Должность

Доп. информация

Кол-во утерь карты  0

Кто выдал карту

Кто назначил УД

Место рождения

Начало действия карты  Не задано

Номер паспорта

Misc

PercoV2 Верифицировать  Нет

PercoV2 Гостевой пропуск  Нет

PercoV2 Карта ТС  Нет

PercoV2 Стоп-лист  Нет

PercoV2 Тип комиссионирования

Болид. Тип ключа

Болид. Хранить в приборе  Нет

Болид. Хранить в пульте  Нет

Комиссионированная карта 1  Нет

Комиссионированная карта 2  Нет

Номер группы  0

Уровень доступа первой карты  0

Сохранить Отмена

В данном окне можно выполнять следующие действия:

- Задание параметров пользователя.
- Назначение пользователю карт доступа.
- Назначение пользователю уровней доступа.
- Назначение пользователю фотографии.
- Добавление биометрических параметров (отпечатков пальцев).

Данные действия описаны в разделах ниже.

#### **Примечание.**


Права на редактирование пользователей могут быть ограничены при настройке модуля *Бюро пропусков*. В этом случае после двойного щелчка по имени пользователя будет выведено сообщение об отсутствии соответствующих прав. См. также [Права на настройку пользователей в Бюро пропусков](#).

Переход к редактированию пользователя завершен.




### 6.6.3.2 Задание параметров пользователя

Параметры пользователя задаются в окне **Редактирование. <ФИО пользователя> (ID)**.

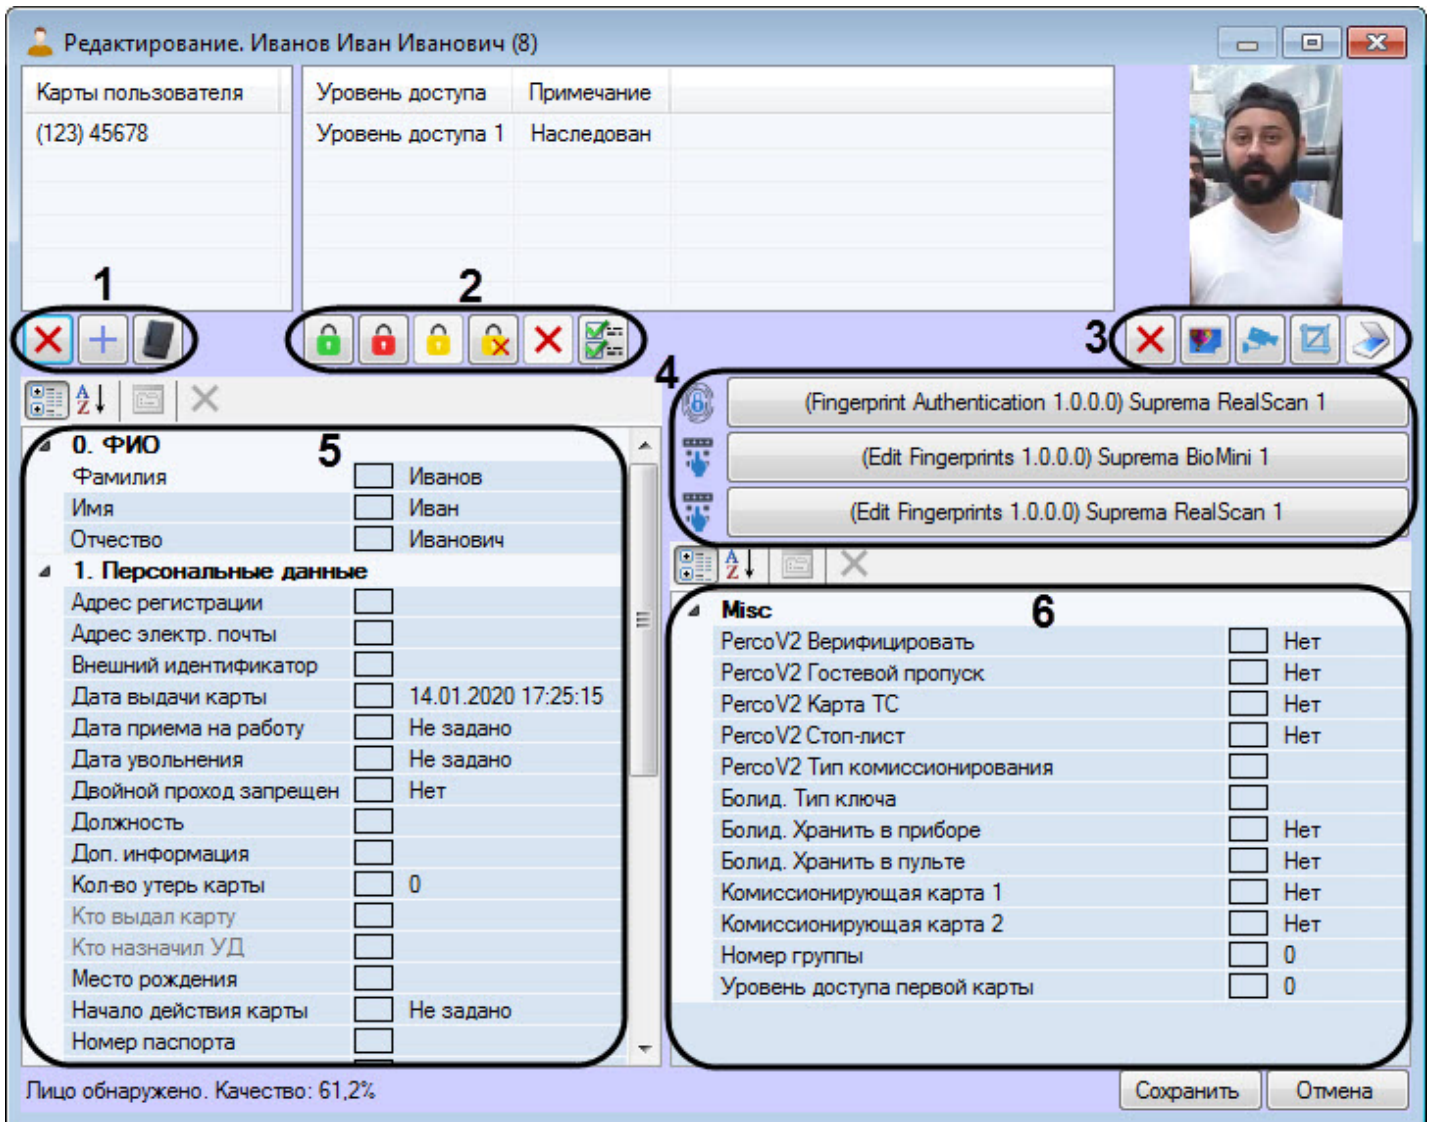














Панель кнопок (1) позволяет выполнить следующие действия:

-  - удалить выбранную карту пользователя (см. [Удаление карты доступа пользователя](#)).
-  - добавить карту пользователя вручную (см. [Ввод номера карты доступа вручную](#)).
-  - добавить карту пользователя при помощи контрольного считывателя (см. [Ввод номера карты при помощи контрольного считывателя](#)).


Панель кнопок (2) позволяет выполнить следующие действия:

-  - установить полный доступ (см. [Назначение пользователю уровня доступа \(Свой\)](#)).
-  - установить запрет доступа (см. [Назначение пользователю уровня доступа \(Свой\)](#)).
-  - включить наследование уровня доступа отдела (см. [Настройка наследования уровня доступа отдела](#)).
-  - отключить наследование уровня доступа отдела (см. [Настройка наследования уровня доступа отдела](#)).
-  - удалить уровень доступа (**Свой**) (см. [Назначение пользователю уровня доступа \(Свой\)](#)).
-  - изменить уровень доступа (см. [Назначение пользователю уровня доступа \(Свой\)](#)).

Панель кнопок (3) позволяет выполнить следующие действия:

-  - удалить назначенную пользователю фотографию (см. [Удаление фотографии](#)).
-  - назначить пользователю фотографию из файла (см. [Назначение фотографии пользователю из файла](#)).
-  - назначить пользователю фотографию с камеры (см. [Назначение фотографии пользователю с камеры](#)).
-  - обрезать фотографию пользователя (см. [Обрезка фотографии](#)).
-  - задать пользователю параметры с помощью модуля *Cognitive Passport API* (см. [Задание параметров пользователю с помощью модуля Cognitive Passport API](#)). Данная кнопка используется только в русской версии ПК *АСФА-Интеллект*, в английской версии данная кнопка неактивна.

#### **Примечание**

По умолчанию кнопка  в русской локализации ПК *АСФА-Интеллект* неактивна. Для ее активации необходимо выполнить настройку модуля *Cognitive Passport API* (см. [Настройка модуля сканирования паспортов Cognitive Passport API](#)).

Панель кнопок (4) позволяет добавить биометрические параметры пользователям (см. [Добавление биометрических параметров](#)).

В области (5) и (6) рядом с каждым полем отображается прямоугольник, в котором, при изменении данного поля, будет отображаться знак "\*" до следующего открытия окна редактирования пользователя.

Фамилия	<input type="checkbox"/>	Иванов
Имя	<input type="checkbox"/>	Иван
Отчество	<input checked="" type="checkbox"/>	Петрович

#### **Примечание.**

Поля, доступные для редактирования в данном окне, в том числе список уровней доступа и список карт доступа, задаются на этапе настройки программного модуля *Бюро пропусков* – см. [Настройка отображения полей в учетных записях пользователей](#). В зависимости от настройки, некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

В области (5) отображаются следующие **Стандартные поля**:

Название параметра	Способ задания значения параметра	Категория в шаблонах по умолчанию	Возможные значения	Комментарий
Фамилия	Ввод значения в поле	0. ФИО	Любые символы	-
Имя	Ввод значения в поле	0. ФИО	Любые символы	-
Отчество	Ввод значения в поле	0. ФИО	Любые символы	-
Табельный номер	Ввод значения в поле	1. Персональные данные	Любые символы	-

Внешний идентификатор	Ввод значения в поле	1. Персональные данные	Любые символы	Данное поле используется в случае, если в связи с особенностями используемого модуля интеграции СКУД список отделов и пользователей в базе данных ПК АСФА-Интеллект используется совместно с базой данных пользователей во внешнем ПО
Должность	Ввод значения в поле	1. Персональные данные	Любые символы	-
Дата приема на работу	Ввод значения в поле вручную или при помощи календаря	1. Персональные данные	Дата в формате Дн, ДД ммм ГГГГ ЧЧ:ММ:СС	-
Дата увольнения	Ввод значения в поле вручную или при помощи календаря	1. Персональные данные	Дата в формате Дн, ДД ммм ГГГГ ЧЧ:ММ:СС	-
Начало действия временных УД	Ввод значения в поле вручную или при помощи календаря	1. Персональные данные	Дата в формате Дн, ДД ммм ГГГГ ЧЧ:ММ:СС	Подробнее см . <a href="#">Назначение пользователю временного уровня доступа</a>
Окончание действия временных УД	Ввод значения в поле вручную или при помощи календаря	1. Персональные данные	Дата в формате Дн, ДД ммм ГГГГ ЧЧ:ММ:СС	
Начало действия карты	Ввод значения в поле вручную или при помощи календаря	1. Персональные данные	Дата в формате Дн, ДД ммм ГГГГ ЧЧ:ММ:СС	-
Окончание действия карты	Ввод значения в поле вручную или при помощи календаря	1. Персональные данные	Дата в формате Дн, ДД ммм ГГГГ ЧЧ:ММ:СС	-
Дата выдачи карты	Ввод значения в поле вручную или при помощи календаря	1. Персональные данные	Дата в формате Дн, ДД ммм ГГГГ ЧЧ:ММ:СС	-
Кол-во утерь карты	Ввод значения в поле	1. Персональные данные	Натуральный числовой ряд	-
Пин-код	Ввод значения в поле	1. Персональные данные	Натуральный числовой ряд	-
Двойной проход запрещен	Выбор значения из списка	1. Персональные данные	Да Нет	Значение по умолчанию зависит от настройки модуля Бюро пропусков – см. <a href="#">Настройка параметров создания пользователей в Бюро пропусков</a>
Пользователь заблокирован	Выбор значения из списка	1. Персональные данные	Да Нет	Да – пользователь заблокирован Нет – пользователь активен

Доп. информация	Ввод значения в поле	1. Персональные данные	Любые символы	Ввод дополнительной информации осуществляется в текстовом поле, раскрываемом по нажатию кнопки «вниз» в поле <b>Доп. информация</b>
Водительские права	Ввод значения в поле	3. Авто	Любые символы	Номер водительских прав пользователя
Марка автомобиля	Ввод значения в поле	3. Авто	Любые символы	Марка автомобиля пользователя
Номер автомобиля	Ввод значения в поле	3. Авто	Любые символы	Номер автомобиля пользователя. Можно задавать несколько номеров автомобиля через пробел для предоставления доступа по номеру при совместной работе АСФА-Интеллект с модулем <i>Виртуальный сервер доступа</i> (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем Виртуальный сервер доступа</a> )
Телефон	Ввод значения в поле	1. Персональные данные	Любые символы	Телефон пользователя
Рабочий телефон	Ввод значения в поле	1. Персональные данные	Любые символы	Рабочий телефон пользователя
Адрес электр. почты	Ввод значения в поле	1. Персональные данные	Любые символы	Адрес электронной почты пользователя
Номер паспорта	Ввод значения в поле	1. Персональные данные	Любые символы	Номер паспорта пользователя
Для посетителя: откуда	Ввод значения в поле	4. Данные посетителя	Любые символы	Наименование организации, которой принадлежит данный посетитель
Для посетителя: в какой отдел	Ввод значения в поле	4. Данные посетителя	Любые символы	Отдел, в который пришел данный посетитель
Для посетителя: к кому	Ввод значения в поле	4. Данные посетителя	Любые символы	Пользователь, к которому пришел данный посетитель
Для посетителя: цель визита	Ввод значения в поле	4. Данные посетителя	Любые символы	Цель визита посетителя
Для посетителя: документ	Ввод значения в поле	4. Данные посетителя	Любые символы	Предъявленный документ, удостоверяющий личность посетителя

Для посетителя: адрес регистрации	Ввод значения в поле	4. Данные посетителя	Любые символы	Адрес регистрации посетителя по месту жительства
Для посетителя: место рождения	Ввод значения в поле	4. Данные посетителя	Любые символы	Место рождения посетителя
Кто выдал карту	Автоматически	1. Персональные данные	Имя оператора	Имя оператора, последним назначившего пользователю или посетителю карту доступа (см. <a href="#">Назначение пользователю карт доступа</a> )
Кто назначил УД	Автоматически	1. Персональные данные	Имя оператора	Имя оператора, последним назначившего пользователю или посетителю уровень доступа (см. <a href="#">Назначение пользователю уровней доступа</a> )

В области (6) отображаются следующие **Дополнительные поля**:

Название параметра	Способ задания значения параметра	Категория в шаблонах по умолчанию	Возможные значения	Комментарий
Aiu Помеченный ключ	Выбор значения из списка	Прочее	Да Нет	-
Aiu Постановка с ВПУ	Выбор значения из списка		Да Нет	
Aiu Работа в "Выходной день"	Выбор значения из списка		Да Нет	
Aiu Работа в режиме "Тревога"	Выбор значения из списка		Да Нет	
Aiu Тип ключа СКД	Выбор значения из списка		Пользователь Дежурный проходной Разовый пропуск	
Aiu Тип ключа КСО	Выбор значения из списка		Пользователь Служба охраны Техническая служба Дежурный сектора Пожарная служба Дежурный проходной	

Apollo SDK v.2 extention	Конфигурирование
Galaxy Tag Link	Ввод значения в поле
Galaxy Временный код	Ввод значения в поле
Galaxy Выбор группы	Выбор значения из списка
Galaxy Выбор меню	Выбор значения из списка
Galaxy Двойной	Выбор значения из списка
Galaxy Двойной доступ	Выбор значения из списка
Galaxy Двойной фокус	Выбор значения из списка
Galaxy Клавиатура	Ввод значения в поле
Galaxy Под принуждением	Выбор значения из списка
Galaxy Пункт меню	Ввод значения в поле
Galaxy Расписание таймера	Ввод значения в поле
Galaxy Смена ПИН-кода	Выбор значения из списка
Galaxy Уровень меню	Выбор значения из списка

Сконфигурировано Не сконфигурировано	Используется совместно с модулем интеграции ApolloSDK v.2 (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ApolloSDK v.2</a> ).
Натуральный числовой ряд	Используется совместно с модулем интеграции Honeywell Galaxy Dimension (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Honeywell Galaxy Dimension</a> ).
Натуральный числовой ряд	
Да Нет	
Да Нет	
Да Нет	
Да Нет	
Да Нет	
Да Нет	
Натуральный числовой ряд	
Да Нет	
Натуральный числовой ряд	
Натуральный числовой ряд	
Да Нет	
1.0 2.1 2.3 2.4 2.5 3.6	

Galaxy Шаблон	Ввод значения в поле
Gate Гостевой ключ	Выбор значения из списка
Gate Тип доступа	Выбор значения из списка
Hikvision extention	Конфигурирование
Perco V2 Верифицировать	Выбор значения из списка
Perco V2 Гостевой пропуск	Выбор значения из списка
Perco V2 Карта ТС	Выбор значения из списка
Perco V2 Стоп-лист	Выбор значения из списка
Perco V2 Тип коммиссионирования	Выбор значения из списка
Soyal Access type	Выбор значения из списка
Soyal Can pass in and out	Выбор значения из списка
Soyal Card Level	Выбор значения из списка

Натуральный числовой ряд		
Да Нет	Используется совместно с модулем интеграции Gate (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Gate</a> ).	
Card only Master card Card and pin Slave card		
Сконфигурировано Не сконфигурировано		Используется совместно с модулем интеграции Hikvision (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Hikvision</a> ).
Да Нет		
Да Нет	Используется совместно с модулем интеграции PERCo-S-20 v.2 (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PERCo-S-20 v.2</a> ).	
Да Нет		
Да Нет		
Да Нет		
Коммиссионирование картой 1 Коммиссионирование картой 2 Коммиссионирование картой 1 и 2		
Только карта Карта или ПИН Карта и ПИН Доступ запрещен	Используется совместно с модулем интеграции Soyal (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Soyal</a> ).	
Да Нет		
0-10		



Soyal Patrol card	Выбор значения из списка
Soyal PWD change available	Выбор значения из списка
Tempo Reale Лимит использования карты	Ввод значения в поле
Tempo Reale Ограничить использование карты	Выбор значения из списка
VertX-Edge PIN-команды	Выбор значения из списка
VertX-Edge Исключить PIN	Выбор значения из списка
VertX-Edge Расширенный доступ	Выбор значения из списка
VertX-Edge Режим доступа	Выбор значения из списка
VertX-Edge Эскорт	Ввод значения в поле
Болид. Тип ключа	Выбор значения из списка
Болид. Хранить в приборе	Выбор значения из списка
Болид. Хранить в пульте	Выбор значения из списка
Комиссионированная карта 1	Выбор значения из списка
Комиссионированная карта 2	Выбор значения из списка

Да Нет	
Да Нет	
Натуральный числовой ряд	Используется совместно с модулем интеграции Tempo Reale (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Tempo Reale</a> ).
Да Нет	
Да Нет	Используется совместно с модулем интеграции HID (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем интеграции HID</a> ).
Да Нет	
Карта или "Карта и PIN" Только карта Только PIN Только карта и только PIN	
Любые символы	
Основной Мастер Открывающий Закрывающий	Используется совместно с модулем интеграции Болид (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем интеграции SDK Orion v.2</a> ).
Да Нет	
Да Нет	
Да Нет	-
Да Нет	

Парсек (100К). Выход вне профиля	Выбор значения из списка	Да Нет	Используется совместно с модулем интеграции ParsecNet 3 (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ParsecNet 3</a> ).
Парсек (100К). Выход запрещен	Выбор значения из списка	Да Нет	
Парсек (100К). Привилегии	Выбор значения из списка	Да Нет	
Парсек. Блокировка	Выбор значения из списка	Да Нет	
Парсек. Временная карта	Выбор значения из списка	Да Нет	
Парсек. Гостевой ключ	Выбор значения из списка	Да Нет	
Парсек. Запрет входа	Выбор значения из списка	Да Нет	
Парсек. Запрет выхода	Выбор значения из списка	Да Нет	
Парсек. Карта хозяина	Выбор значения из списка	Да Нет	
Парсек. Макс. проходов	Ввод значения в поле	Натуральный числовой ряд	
Парсек. Маска для 2х карта	Задание битовой маски	Битовая маска	
Парсек. Охрана	Выбор значения из списка	Да Нет	
Парсек. Снятие звука двери	Выбор значения из списка	Да Нет	
Парсек. Счетчик проходов	Выбор значения из списка	Да Нет	
Парсек. Тревога	Выбор значения из списка	Да Нет	
Парсек. Черный список	Выбор значения из списка	Да Нет	

Рубикон. Авторизация	Выбор значения из списка	Да Нет	Используется совместно с модулем интеграции Система Рубикон (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Система Рубикон</a> ).
Рубикон. Прибытие наряда	Выбор значения из списка	Да Нет	
Уровень пользователя ЭВС:	Выбор значения из списка	User Engineer Admin	-
Номер группы	Ввод значения в поле	Натуральный числовой ряд	Используется совместно с модулем интеграции ЗК Тесо (см. <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ЗК Тесо</a> ).
Уровень доступа первой карты	Ввод значения в поле	Натуральный числовой ряд	

#### 6.6.3.2.1 Задание параметров пользователю с помощью модуля Cognitive Passport API

##### **Внимание!**

Модуль *Cognitive Passport API* позволяет распознавать только паспорта граждан Российской Федерации.

Модуль *Cognitive Passport API* позволяет распознавать данные пользователей с изображений, загруженных из файла или полученных с помощью любого подключенного к компьютеру и настроенного сканера.

Задание параметров пользователю с помощью модуля *Cognitive Passport API* осуществляется следующим образом:

1. Перейти к редактированию пользователя (см. [Переход к редактированию пользователя](#)).

Карты пользователя	Уровень доступа	Примечание
	Уровень доступа 1	Наследован

**0. ФИО**

Фамилия  Пользователь 1

Имя

Отчество

**1. Персональные данные**

Адрес регистрации

Адрес электр. почты

Внешний идентификатор

Дата выдачи карты  15.05.2019 13:26:29

Дата приема на работу  Не задано

Дата увольнения  Не задано

Двойной проход запрещ.  Нет

Должность

Доп. информация

Кол-во утерь карты  0

Место рождения

Начало временных УД  Не задано

**Прочее**

Aiu Помеченный ключ  Нет

Aiu Постановка с ВПУ  Нет

Aiu Работа в "Выходной д  Нет

Aiu Работа в режиме "Тр  Нет

Aiu Тип ключа КСД

Aiu Тип ключа КСО

Apollo SDK v.2 extention  Не сконфигурировано

Galaxy Tag Link  0

Galaxy Временный код  0

Galaxy Выбор группы  Нет

Galaxy Выбор меню  Нет

Galaxy Двойной  Нет


Galaxy Двойной доступ  Нет

Galaxy Двойной фокус  Нет

Galaxy Клавиатура  0

Galaxy Под принуждением  Нет

Сохранить Отмена

2. Нажать кнопку  (1). В результате откроется окно **Распознавание паспортных данных**.

**Примечание**

Если данная кнопка неактивна, необходимо проверить правильность настройки модуля *Cognitive Passport API* (см. [Настройка модуля Cognitive Passport API](#)).

3. Выбрать способ предоставления паспортных данных:

- Нажать кнопку **Из файла (2)**, если необходимо загрузить фотографию с паспортными данными из файла. При нажатии данной кнопки будет открыто стандартное окно открытия файлов, в котором необходимо выбрать соответствующую фотографию первой страницы паспорта гражданина РФ.
- Нажать кнопку **Сканировать (3)**, если необходимо сканировать паспортные данные с помощью сканера, выбранного по умолчанию в ОС Windows (см. настройки оборудования ОС Windows). При нажатии данной кнопки запустится предварительное сканирование документа. В результате в левой части окна отобразятся направляющие линии, по которым необходимо спозиционировать паспорт в сканере. Границы фотографии в паспорте должны совпадать с границами синей рамки.


**⚠ Внимание!**

Загружаемое и отсканированное изображение первой страницы паспорта граждан РФ должно соответствовать следующим требованиям:


- Размер изображения не менее 2064x1480 пикселей;
- Разрешение изображения не менее 300x300 пикселей на дюйм.

В случае несоответствия требований распознавание не может быть выполнено и будет отображена ошибка.

4. Изображение с паспортными данными должно быть спозиционировано как показано на изображении ниже. При необходимости повернуть изображение, выбрав в раскрывающемся списке **Повернуть** необходимое значение.

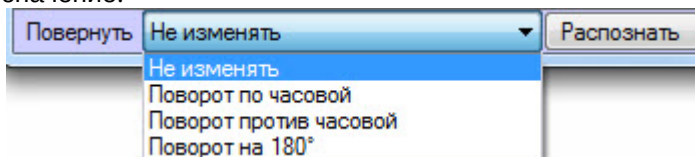

5. Нажать кнопку **Распознать** (4), чтобы начать распознавание паспортных данных.

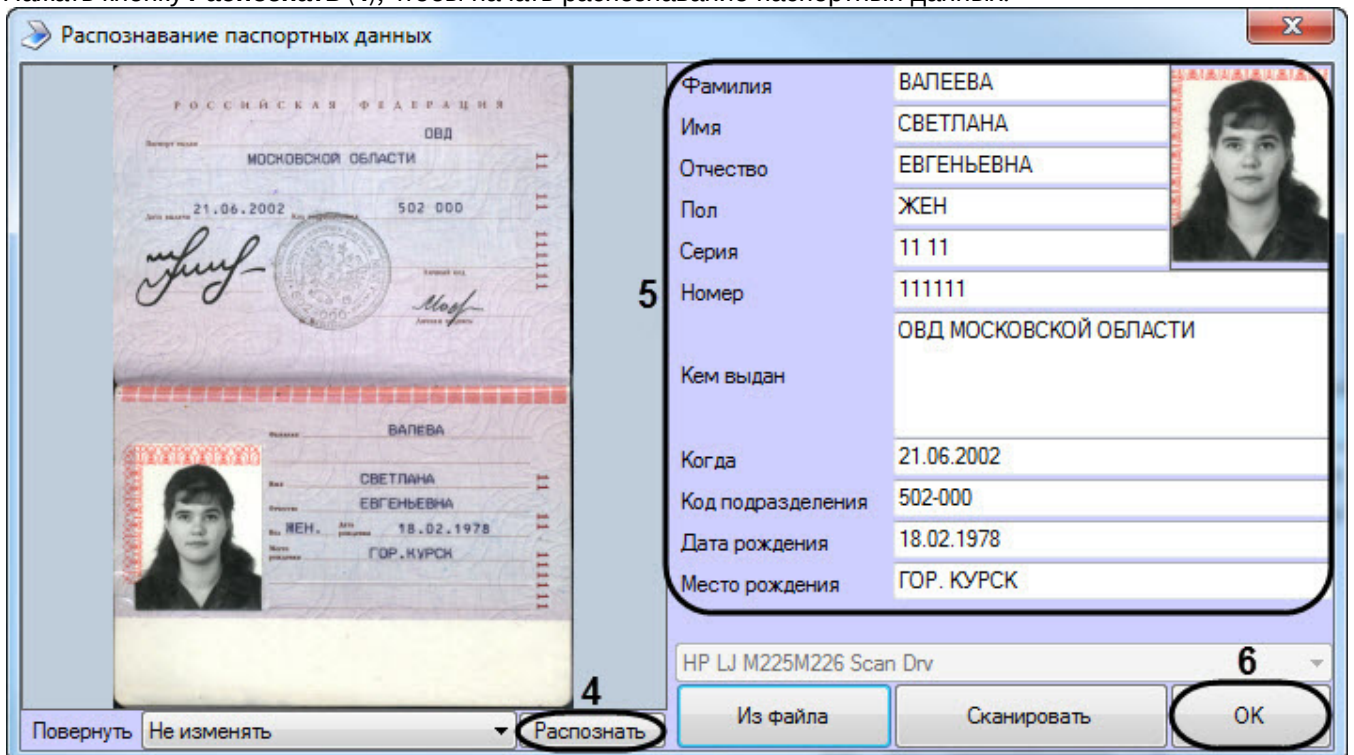

6. В результате успешного распознавания в области (5) автоматически заполняются поля, а также отобразится фотография, которая будет назначена данному пользователю. В случае необходимости каждое поле можно отредактировать в ручную.

**⚠ Внимание!**

Распознавание паспортных данных работает только для документов с машинным заполнением полей. Рукописные поля, кроме серии и номера паспорта, не могут быть распознаны.

7. Нажать кнопку **OK** (6) для завершения работы с модулем *Cognitive Passport API*.



8. Нажать кнопку **Сохранить** для сохранения параметров пользователя.

The screenshot shows a software window titled "Редактирование. Пользователь 1 (1)". It contains several sections:

- Карты пользователя (User Cards):** A table with columns "Уровень доступа" (Access Level) and "Примечание" (Note). The first row shows "Уровень доступа 1" and "Наследован" (Inherited).
- 0. ФИО (FIO):**
  - Фамилия: ВАПЕЕВА
  - Имя: СВЕТЛАНА
  - Отчество: ЕВГЕНЬЕВНА
- 1. Персональные данные (Personal Data):**
  - Адрес регистрации: [ ]
  - Адрес электр. почты: [ ]
  - Внешний идентификатор: [ ]
  - Дата выдачи карты: 15.05.2019 13:26:29
  - Дата приема на работу: Не задано
  - Дата увольнения: Не задано
  - Двойной проход запрещ: Нет
  - Должность: [ ]
  - Доп. информация: ОВД МОСКОВ...
  - Кол-во утерь карты: 0
  - Место рождения: ГОР. КУРСК
  - Начало временных УД: Не задано
- Прочее (Miscellaneous):** A list of settings with checkboxes:
  - Aiu Помеченный ключ: Нет
  - Aiu Постановка с ВПУ: Нет
  - Aiu Работа в "Выходной д...": Нет
  - Aiu Работа в режиме "Тр...": Нет
  - Aiu Тип ключа КСД: [ ]
  - Aiu Тип ключа КСО: [ ]
  - Apollo SDK v.2 extention: Не сконфигурировано
  - Galaxy Tag Link: 0
  - Galaxy Временный код: 0
  - Galaxy Выбор группы: Нет
  - Galaxy Выбор меню: Нет
  - Galaxy Двойной: Нет
  - Galaxy Двойной доступ: Нет
  - Galaxy Двойной фокус: Нет
  - Galaxy Клавиатура: 0
  - Galaxy Под принуждением: Нет

At the bottom right, there are two buttons: "Сохранить" (Save) and "Отмена" (Cancel). The "Сохранить" button is circled in red.


Задание параметров пользователю с помощью модуля *Cognitive Passport API* завершено.

### 6.6.3.3 Назначение пользователю карт доступа

#### 6.6.3.3.1 Общая информация о назначении пользователю карт доступа

Перечень карт доступа пользователю отображен в таблице **Карты пользователя** в окне **Редактирование. <ФИО пользователя> (ID)**.



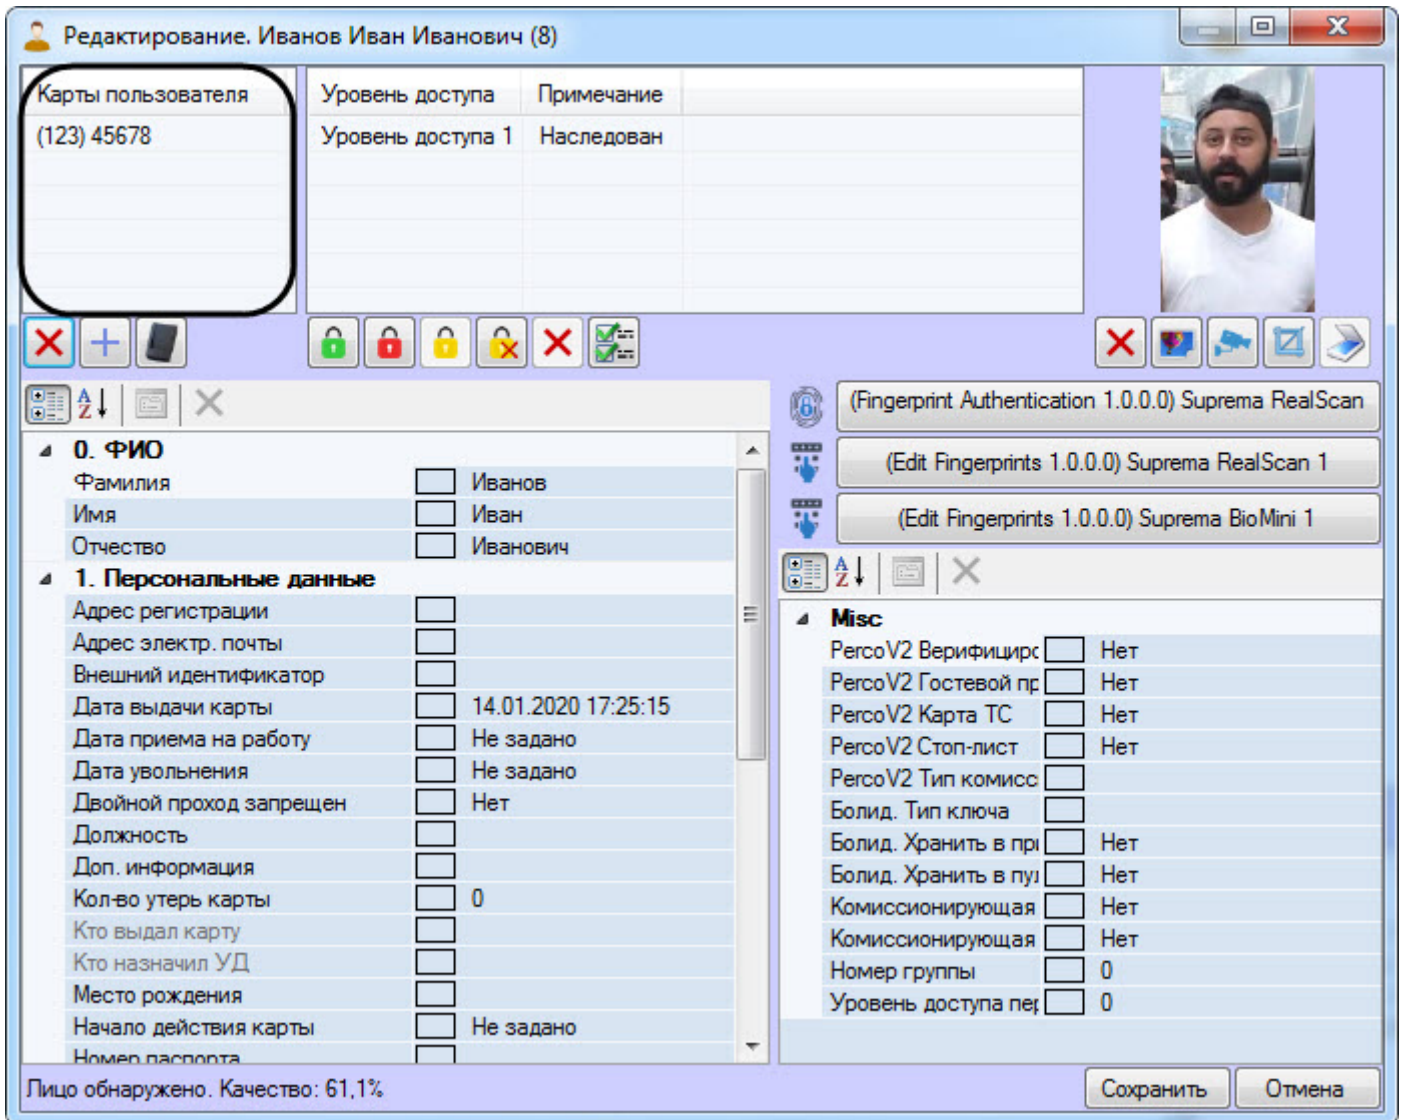

В скобках указан код объекта, далее следует код карты.

Допускается назначение пользователю нескольких карт доступа.

#### ⚠ **Внимание!**

Назначение нескольких карт доступа пользователю должно поддерживаться аппаратно, а также быть поддержано соответствующим модулем интеграции. В случае, если используемое оборудование СКУД \модуль интеграции поддерживает только одну карту доступа, а пользователю назначено несколько карт доступа, все карты, кроме первой в списке, будут игнорироваться системой.

Поддержка нескольких карт доступа пользователей проверена в следующих модулях интеграций: HID, ApolloSDK v.2, Сфинкс (SIGUR), Castle, Perco S20 v.2, Lockerbox, Артонит, AccessNet (ABC), Фортеця, ParsecNet 3. Для получения информации по другим модулям интеграций необходимо обратиться в службу технической поддержки компании ITV|AxxonSoft.

При назначении пользователю карт доступа ввод номера и кода карты доступа может выполняться одним из следующих способов:

1. Вручную.
2. При помощи контрольного считывателя.


**Примечание.**

Перечень считывателей, используемых для ввода карт доступа пользователей, задается на этапе настройки системы – см. [Выбор контрольных считывателей в Бюро пропусков](#).


**6.6.3.3.2 Ввод номера карты доступа вручную**

Для ввода номера карты доступа вручную необходимо выполнить следующие действия:


1. Перейти к редактированию пользователя (см. [Переход к редактированию пользователя](#)).
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши в области списка карт.
3. В открывшемся функциональном меню выбрать **Добавить**.

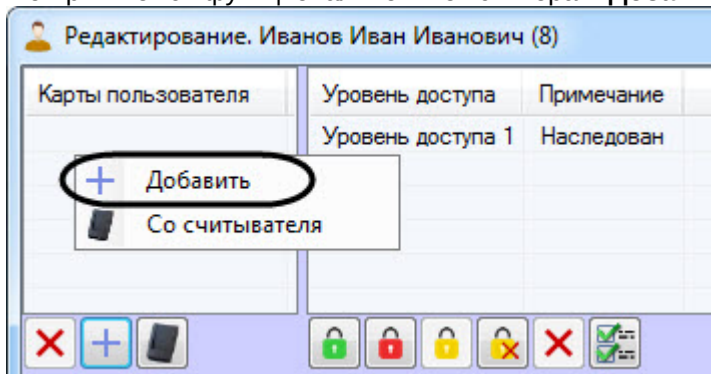

4. Будет открыто окно для ввода кода объекта и кода карты.

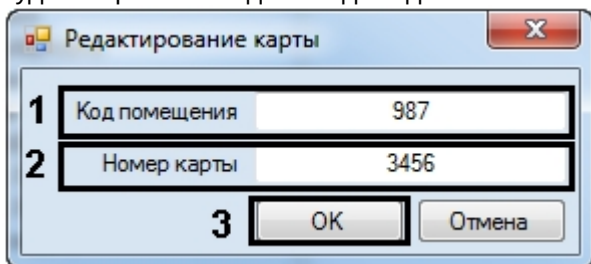

5. Ввести код объекта (facility-код, код помещения) в поле **Код помещения (1)**.
6. Ввести код карты в поле **Номер карты (2)**.
7. Нажать на кнопку **ОК (3)**.
8. Карта будет добавлена в список.

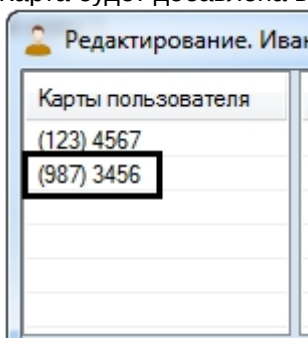

Ввод номера карты доступа вручную завершен.


**Примечание**

Ввод карты доступа вручную также возможно с помощью соответствующей кнопки (см. [Задание параметров пользователя](#)).


### 6.6.3.3 Ввод номера карты при помощи контрольного считывателя

Для ввода номера карты доступа при помощи контрольного считывателя необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти к редактированию пользователя (см. [Переход к редактированию пользователя](#)).
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши в области списка карт.
3. В открывшемся функциональном меню выбрать **Со считывателя**.

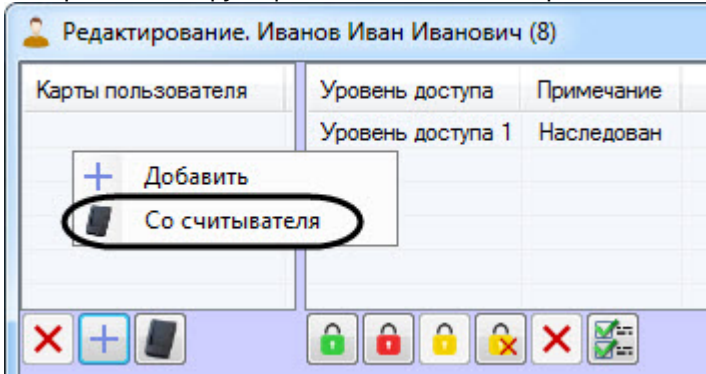

4. Будет открыто окно **Считывание карты доступа**.

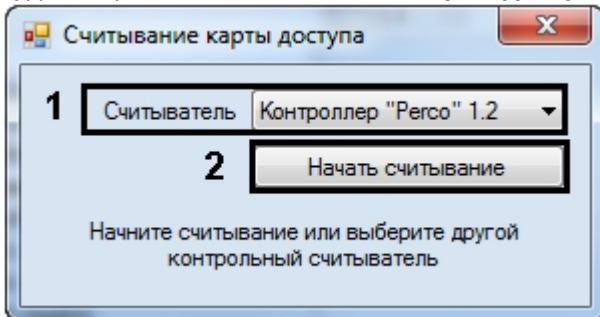


5. Из раскрывающегося списка **Считыватель** выбрать контрольный считыватель, который будет использоваться для ввода номера карты (1).

**Примечание.**

Перечень доступных контрольных считывателей задается на этапе настройки системы (см. [Выбор контрольных считывателей в Бюро пропусков](#)).

6. Нажать на кнопку **Начать считывание** (2). Окно **Считывание карты доступа** примет вид:

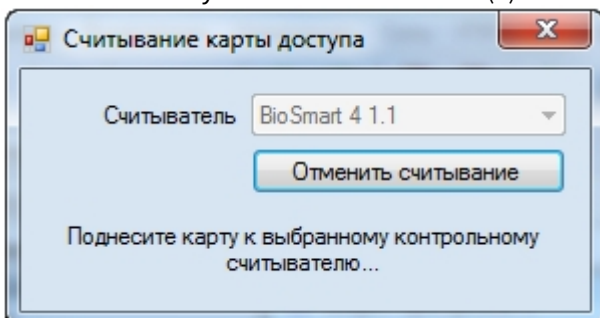


**Примечание.**


Для отмены считывания карты доступа нажать на кнопку **Отменить считывание**.

7. Поднести карту доступа к выбранному считывателю.

8. В случае, если настроено подтверждение ввода карты оператором, будет выведено окно **Подтверждение ввода карты**. Для назначения номера поднесенной карты пользователю нажать **ОК**, иначе **Отмена**.


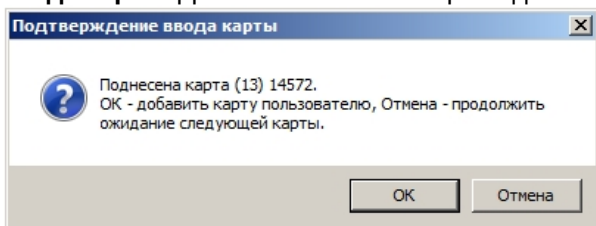


9. После этого окно **Считывание карты доступа** будет закрыто, а номер поднесенной карты доступа будет добавлен в список.

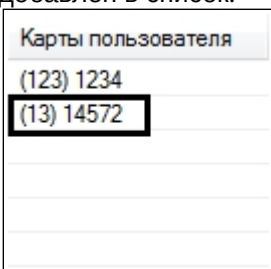

**Примечание.**

В случае, если карта уже выдана текущему или какому-либо другому пользователю, будет выведено окно, содержащее соответствующую информацию.

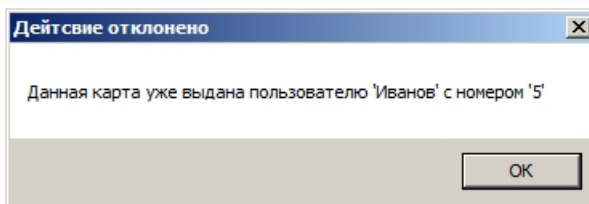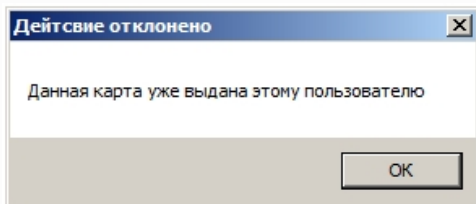


Ввод карты доступа при помощи контрольного считывателя завершен.

**Примечание**

Ввод карты доступа при помощи контрольного считывателя также возможно с помощью соответствующей кнопки (см. [Задание параметров пользователя](#)).

**6.6.3.3.4 Удаление карты доступа пользователя**

Для удаления номера карты из списка необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по номеру карты в списке и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Удалить**.

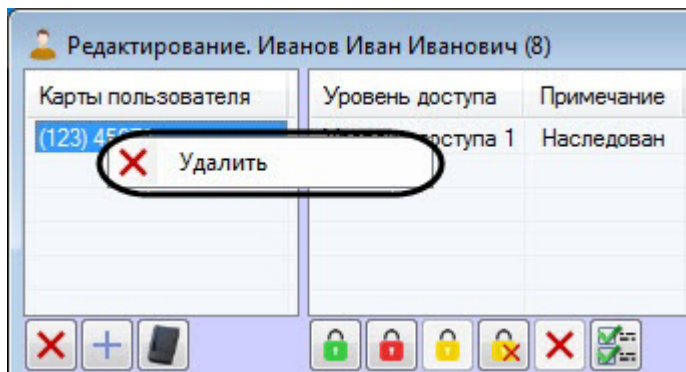

**Примечание**

Удаление выбранной карты также возможно с помощью соответствующей кнопки (см. [Задание параметров пользователя](#)).

## 6.6.3.4 Назначение пользователю уровней доступа

## 6.6.3.4.1 Общая информация о назначении пользователю уровней доступа

Eng

Перечень уровней доступа пользователя отображен в таблице в окне **Редактирование. <ФИО пользователя> (ID)**.

Редактирование. Иванов Иван Иванович (8)

Карты пользователя	Уровень доступа	Примечание
(123) 45678	Уровень доступа 1	Наследован

0. ФИО  
 Фамилия  Иванов  
 Имя  Иван  
 Отчество  Иванович

1. Персональные данные  
 Адрес регистрации   
 Адрес электр. почты   
 Внешний идентификатор   
 Дата выдачи карты  14.01.2020 17:25:15  
 Дата приема на работу  Не задано  
 Дата увольнения  Не задано  
 Двойной проход запрещен  Нет  
 Должность   
 Доп. информация   
 Кол-во утерь карты  0  
 Кто выдал карту   
 Кто назначил УД   
 Место рождения   
 Начало действия карты  Не задано  
 Номер паспорта

Misc  
 PercoV2 Верифиш  Нет  
 PercoV2 Гостевой  Нет  
 PercoV2 Карта ТС  Нет  
 PercoV2 Стоп-лис  Нет  
 PercoV2 Тип коми   
 Бolid. Тип ключа   
 Бolid. Хранить в  Нет  
 Бolid. Хранить в  Нет  
 Комиссионирuющ  Нет  
 Комиссионирuющ  Нет  
 Номер группы  0  
 Уровень доступа  0

Лицо обнаружено. Качество: 61,1%

Сохранить Отмена

В столбце **Примечание** указано, является ли уровень доступа наследованным у Отдела (**Наследован**) или назначен пользователю отдельно (**Свой**). Настройка правила наследования уровня доступа отдела описана в разделе [Настройка наследования уровня доступа отдела](#). Добавление пользователю уровней доступа (**Свой**) описано в разделе [Назначение пользователю уровня доступа \(Свой\)](#).

Допускается назначение пользователю нескольких уровней доступа.



**⚠ Внимание!**

Назначение нескольких уровней доступа пользователю должно поддерживаться аппаратно, а также быть поддержано соответствующим модулем интеграции. В случае, если используемое оборудование СКУД\модуль интеграции поддерживает только один уровень доступа, а пользователю назначено несколько уровней доступа, то все уровни, кроме первого в списке, будут игнорироваться системой.


Поддержка нескольких уровней доступа пользователей проверена в следующих модулях интеграций: ApolloSDK v.2, Elsys, ParsecNet, HID, Suprema, Salto, Perco S20 v.2, BioSmart2. Для получения информации по другим модулям интеграций необходимо обратиться в службу технической поддержки компании ITV\AxxonSoft.

## 6.6.3.4.2 Назначение пользователю уровня доступа (Свой)

Eng

Назначение пользователю уровня доступа (**Свой**) осуществляется следующим образом:

1. Перейти к редактированию пользователя (см. [Переход к редактированию пользователя](#)).
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши в списке уровней доступа.

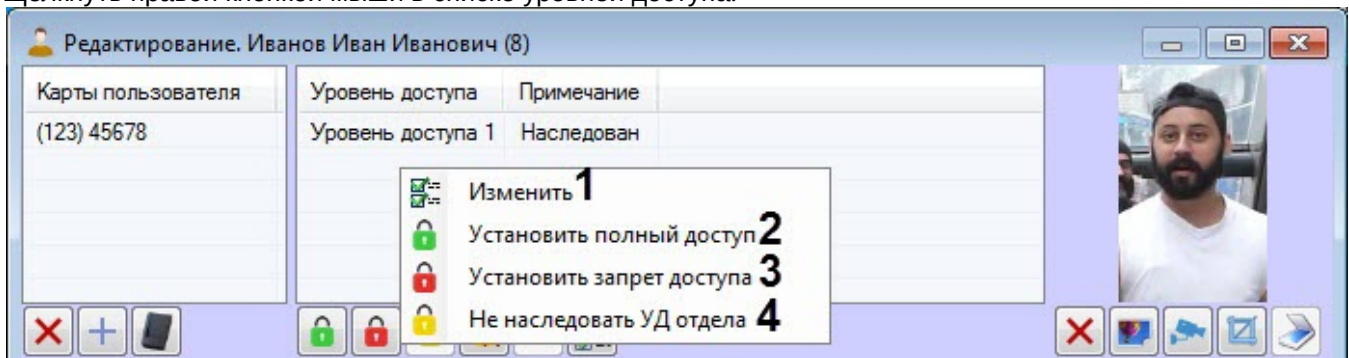

3. В открывшемся функциональном меню:
  - Для назначения пользователю уровня доступа (**Свой**) выбрать **Изменить (1)**. Будет открыто окно **Поиск уровня доступа**, в котором необходимо выбрать один или несколько уровней доступа (см. [Работа с окном Поиск уровня доступа](#)).

**⚠ Внимание!**

Если наследуется уровень доступа **Всегда** или **Никогда**, то добавленные уровни доступа (**Свой**) будут игнорироваться.


- Для назначения пользователю уровня доступа **Всегда** выбрать **Установить полный доступ (2)**.
- Для назначения пользователю уровня доступа **Никогда** выбрать **Установить запрет доступа (3)**.

**ℹ Примечание.**

При назначении уровней доступа **Всегда** или **Никогда**, любые другие уровни доступа будут удалены.

- При отключении наследования уровня доступа отдела (**4**) пользователю также будет назначен уровень доступа (**Свой**) (подробнее см. [Настройка наследования уровня доступа отдела](#)).

4. Для удаления уровня доступа (**Свой**) необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по соответствующему уровню доступа и выбрать **Удалить**.

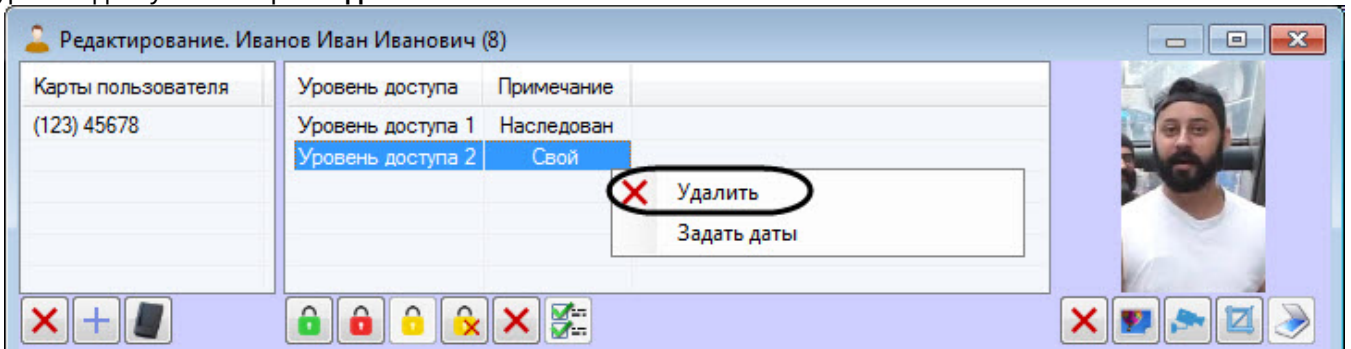

**Примечание**

Если пользователь имеет только один уровень доступа (**Свой**), то при его удалении будет включено наследования уровня доступа отдела.

Назначение пользователю уровня доступа (**Свой**) завершено.

**Примечание**


Все описанный действия также возможны с помощью соответствующих кнопок (см. [Задание параметров пользователя](#)).

### 6.6.3.4.3 Настройка наследования уровня доступа отдела

Eng

По умолчанию пользователь наследует уровень доступа отдела. Если требуется, чтобы пользователь не обладал уровнем доступа отдела, необходимо выполнить следующие действия:


1. Перейти к редактированию пользователя (см. [Переход к редактированию пользователя](#)).
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши в списке уровней доступа.

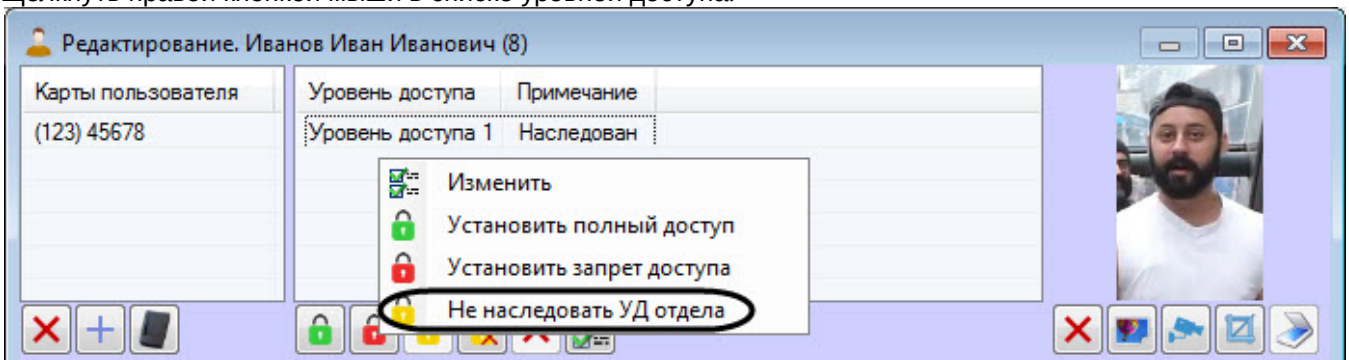

3. В открывшемся функциональном меню выбрать **Не наследовать УД отдела**. Если у пользователя нет никаких других уровней доступа, кроме наследованного, то будет открыто окно **Поиск уровня доступа**, в котором необходимо выбрать один или несколько уровней доступа (см. [Работа с окном Поиск уровня доступа](#)). В результате наследованный уровень доступа будет удален из списка.



4. Для того, чтобы вернуть наследование уровня доступа отдела, необходимо в функциональном меню выбрать **Наследовать УД отдела**.

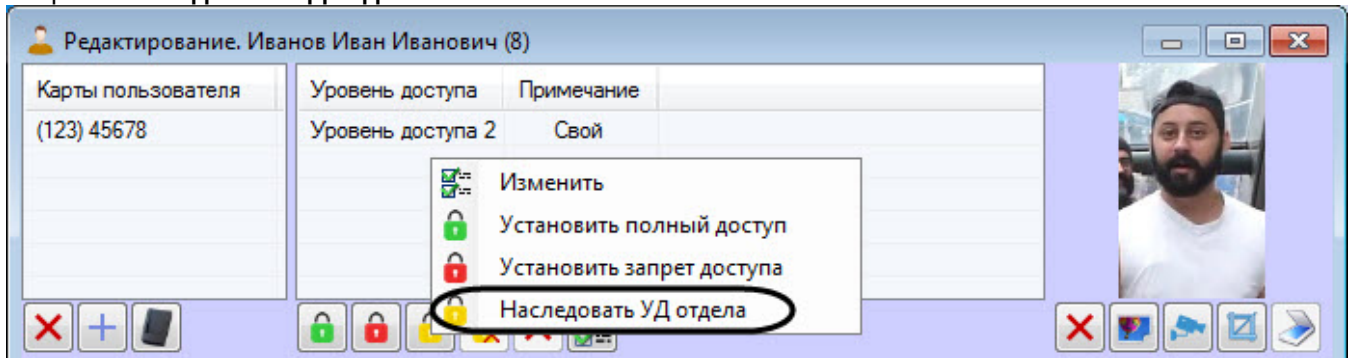

Настройка наследования уровня доступа отдела завершена.

**Примечание**

Все описанный действия также возможны с помощью соответствующих кнопок (см. [Задание параметров пользователя](#)).


#### 6.6.3.4.4 Назначение пользователю временного уровня доступа

**Внимание!**

Пользователю можно назначить временный уровень доступа только в случае, если в дереве оборудования создан объект **Поддержка временных уровней доступа** (служебный модуль).


Назначение пользователю временного уровня доступа осуществляется следующим образом:

1. Перейти к редактированию пользователя (см. [Переход к редактированию пользователя](#)).
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по уровню доступа (**Свой**), который необходимо сделать временным (подробнее см. [Назначение пользователю уровня доступа \(Свой\)](#)).

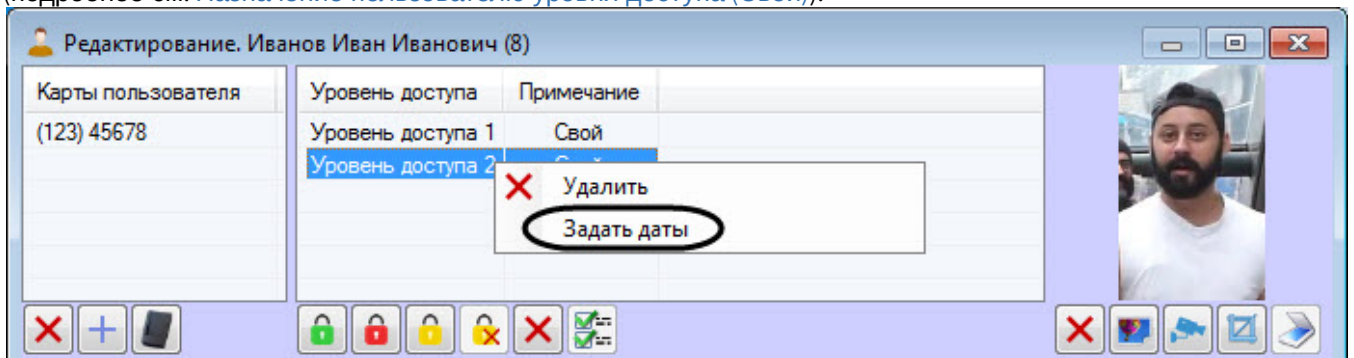


3. В открывшемся функциональном меню выбрать **Задать даты**. Будет открыто окно **Установка дат временного уровня доступа**, в котором необходимо выбрать начало и окончание действия временного УД

и нажать кнопку **ОК**.

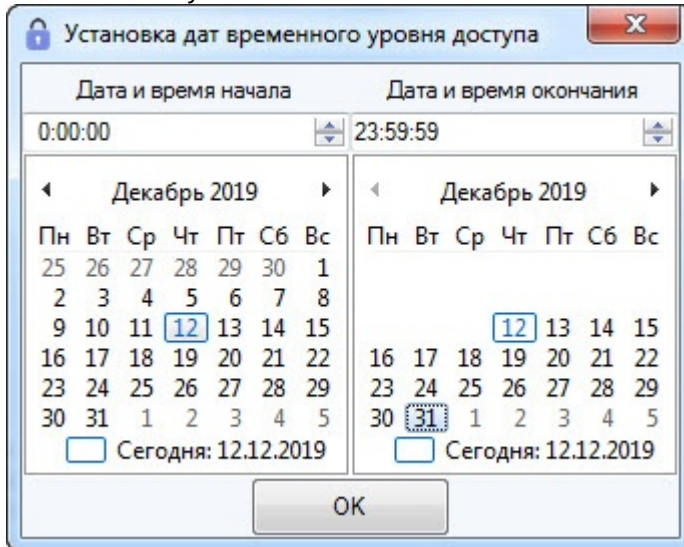

4. В результате данный уровень доступа станет временным, а рядом с ним в столбцах **Начало** и **Окончание** будут отображены дата и время действия временного УД.

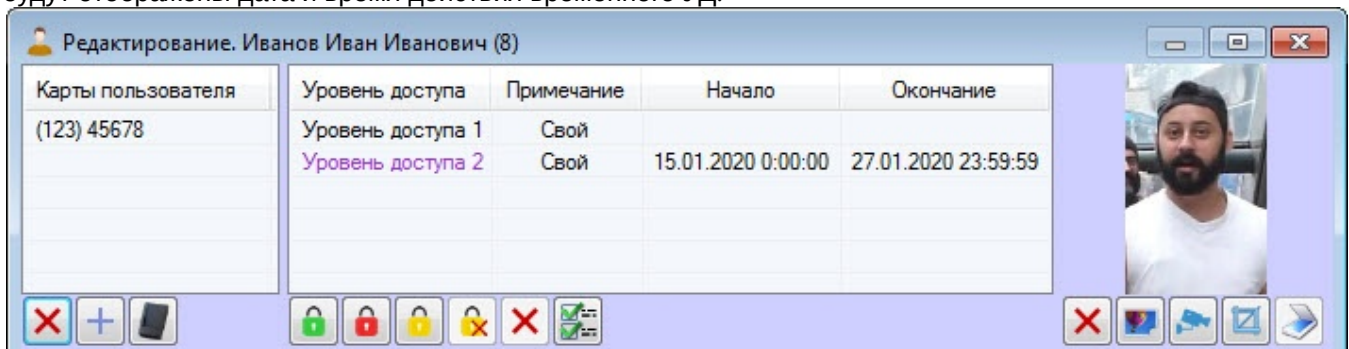

#### Примечание

Удаление временных уровней доступа аналогично удалению уровней доступа (**Свой**) (см. [Назначение пользователю уровня доступа \(Свой\)](#)).

Назначение пользователю временного уровня доступа завершено.

### 6.6.3.5 Назначение пользователю фотографии

#### 6.6.3.5.1 Общие сведения о назначении пользователю фотографии

Назначение пользователю фотографии осуществляется в окне **Редактирование. <ФИО пользователя> (ID)** одним из следующих способов:

1. Из файла.
2. С камеры.


#### Примечание.

Список камер, используемых для назначения фотографий пользователям, задается на этапе настройки системы (см. [Выбор доступных камер в Бюро пропусков](#)).


Назначенные фотографии хранятся в папке <Директория установки ПК АСФА-Интеллект>/Bmp/Person. Название файла с фотографией совпадает с идентификатором пользователя. Содержимое папки Bmp/Person синхронизируется на всех серверах распределенной системы.

Существует возможность перед сохранением назначенной фотографии пользователя проверять качество фотографии лица. Для этого необходимо выполнить настройку взаимодействия с Сервером распознавания лиц ПК *FACE-Интеллект* (см. [Настройка взаимодействия с Сервером распознавания лиц ПК FACE-Интеллект](#)).

В результате после добавления фотографии пользователя в нижнем левом углу окна редактирования параметров пользователя, если лицо удовлетворяет требованиям, заданным на панели настройки объекта **Сервер распознавания лиц**, будет отображено сообщение об обнаружении лица и его качестве.



Если лицо не удовлетворяет требованиям, заданным на панели настройки объекта **Сервер распознавания лиц**, то будет отображено сообщение **Данные лица не валидны**. В данном случае рекомендуется повторить процесс добавления фотографии пользователя, выбрав другую фотографию или сделав новый кадр с камеры.



Также существует возможность автоматической синхронизации пользователей модуля *Бюро пропусков* с базой данных эталонных лиц ПК *FACE-Интеллект* (см. [Приложение 6. Модуль синхронизации лиц](#)).

#### **Примечание**


Если качество фотографии лица не удовлетворяет требованиям, заданным на панели настройки объекта **Сервер распознавания лиц**, то синхронизация данного пользователя не произойдет.

### 6.6.3.5.2 Назначение фотографии пользователю из файла

Назначение фотографии пользователю из файла осуществляется следующим образом:

1. Перейти к редактированию пользователя (см. [Переход к редактированию пользователя](#)).



2. Нажать кнопку  (1). В результате будет открыто стандартное диалоговое окно Windows для открытия файла. Необходимо выбрать с его помощью файл с фотографией, которое будет назначено пользователю.

#### **Примечание**

Также можно назначить фотографию пользователю, щелкнув правой кнопкой мыши по области фотографии пользователя и выбрав в открывшемся функциональном меню **Назначить фото** -> **Выбрать файл**.

Назначение фотографии пользователю из файла завершено.


### 6.6.3.5.3 Назначение фотографии пользователю с камеры


Назначение фотографии пользователю с камеры осуществляется следующим образом:

**Примечание.**

Список камер, используемых для назначения фотографий пользователям, задается на этапе настройки системы (см. [Выбор доступных камер в Бюро пропусков](#)).

1. Перейти к редактированию пользователя (см. [Переход к редактированию пользователя](#)).

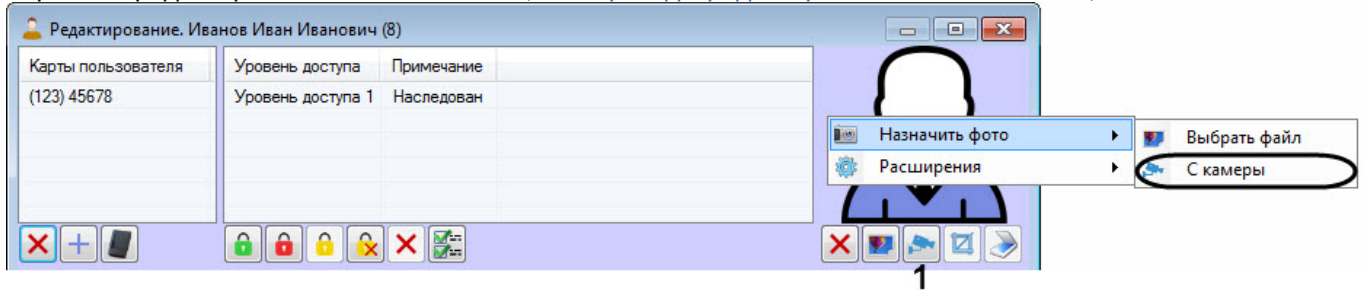


2. Нажать кнопку  (1). В результате будет открыто открыто окно **Выбор камеры**.

**Примечание**

Также можно открыть окно **Выбор камеры**, щелкнув правой кнопкой мыши по области фотографии пользователя и выбрав в открывшемся функциональном меню **Назначить фото** -> **С камеры**.

3. Из раскрывающегося списка **Камера** выбрать камеру, с которой будет осуществляться ввод фотографии (1).

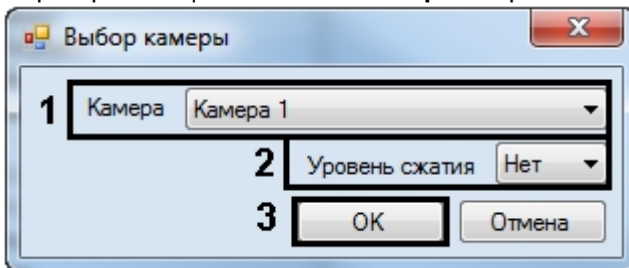

4. В случае, если требуется изменить уровень компрессии видеосигнала, используемого для ввода фотографии, выбрать из раскрывающегося списка в столбце **Уровень сжатия** требуемый уровень компрессии видеосигнала (2). Уровень компрессии видеосигнала возрастает от 0 (компрессия отсутствует) до 5 (максимальная компрессия).

**Примечание.**

Настройка компрессии актуальна при использовании аналоговых камер. Для IP-камер рекомендуется не использовать сжатие.

5. Нажать на кнопку **ОК** (3). Будет открыто окно **Занесение фотографии с камеры**.



6. В окне (1) отображается видео, получаемое с выбранной камеры.
7. По необходимости выбрать способ обработки полученного кадра из раскрывающегося списка **Повернуть и/или отобразить зеркально** (2). Доступны следующие способы обработки кадра:
- Не изменять (по умолчанию).
  - Повернуть на 90.
  - Повернуть на 180.
  - Повернуть на 270.
  - Зеркально по горизонтали.
  - Повернуть на 90 и зеркально по гор.
  - Зеркально по вертикали.
  - Повернуть на 90 и зеркально по верт.
8. По умолчанию кадр сохраняется без наложенной на него информации о номере камеры, времени получения кадра и информации о том, поставлена камера на охрану или снята с охраны (последнее определяется по цвету рамки вокруг камеры). В случае, если необходимо накладывать данную информацию на полученный кадр с изображением пользователя, установить флажок **Наложить номер камеры, время кадра и состояние охраны** (3).

**Примечание.**

Настройку поворота и наложения данных камеры на изображение следует производить до захвата изображения. После захвата изменение данные настроек не приведет к их исчезновению с захваченного кадра.

9. Дождаться появления на видео подходящего кадра с изображением пользователя и нажать на кнопку **Захватить** (4).
10. В окне (5) будет отображен полученный кадр.
11. Нажать на кнопку **ОК** (6). Полученный кадр будет назначен в качестве фотографии пользователя.

Назначение фотографии пользователю с камеры завершено.


#### 6.6.3.5.4 Обрезка фотографии

В программном модуле *Бюро пропусков* имеется возможность производить обрезку фотографии, назначенной пользователю.

Обрезка фотографии осуществляется следующим образом:



1. Перейти к редактированию пользователя (см. [Переход к редактированию пользователя](#)).

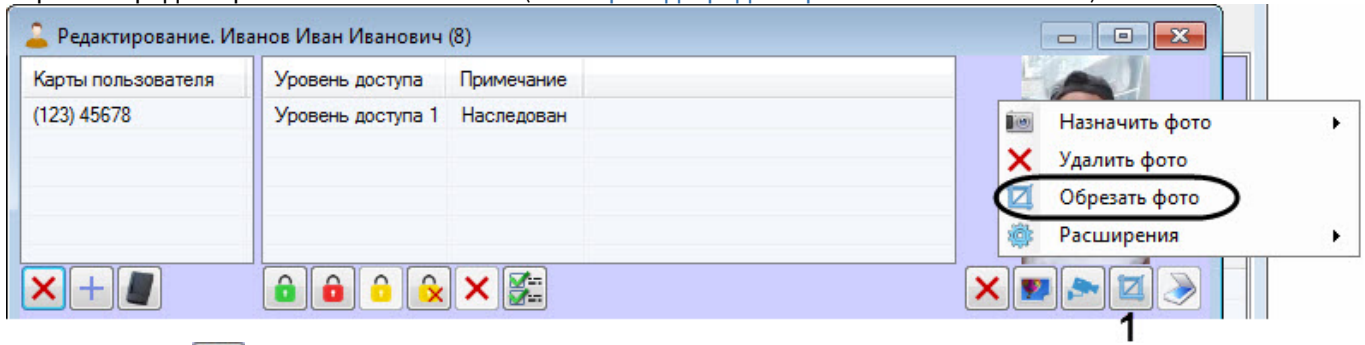

2. Нажать кнопку  (1). В результате будет открыто окно **Кадрирование**.


**Примечание**

Также открыть окно **Кадрирование** можно, щелкнув правой кнопкой мыши по области фотографии пользователя и выбрав в открывшемся функциональном меню **Обрезать фото**.

3. Выбрать область, которую требуется оставить на фото. Для этого щелкнуть левой кнопкой мыши в требуемой точке и растягивать прямоугольник, отмечающий выделяемую область.

**Примечание.**


Для того, чтобы изменить выделенную область, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в области, не отмеченной прямоугольником, и произвести выделение заново.

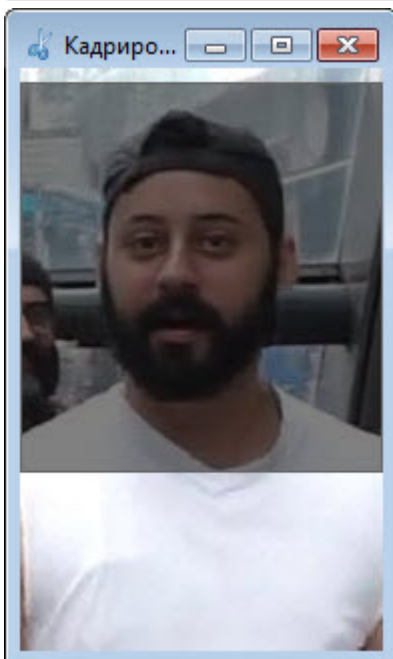

**Примечание**

В верхней части окна **Кадрирование** отображаются значения ширины (W), высоты (H) в пикселях и соотношение сторон выделенной области.

4. Щелкнуть правой кнопкой мыши по выделенной области и в открывшемся функциональном меню выбрать **Обрезать** (1).

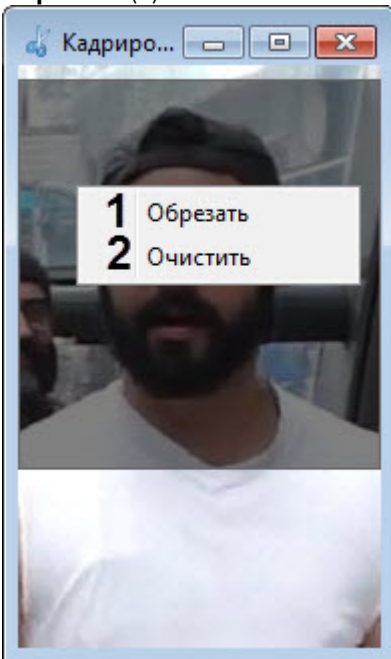

**Примечание**


Для того, чтобы удалить выделение, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по выделенной области и выбрать пункт меню **Очистить** (2).


Обрезка фотографии завершена.

### 6.6.3.5.5 Удаление фотографии

Удаление фотографии осуществляется следующим образом:

1. Перейти к редактированию пользователя (см. [Переход к редактированию пользователя](#)).

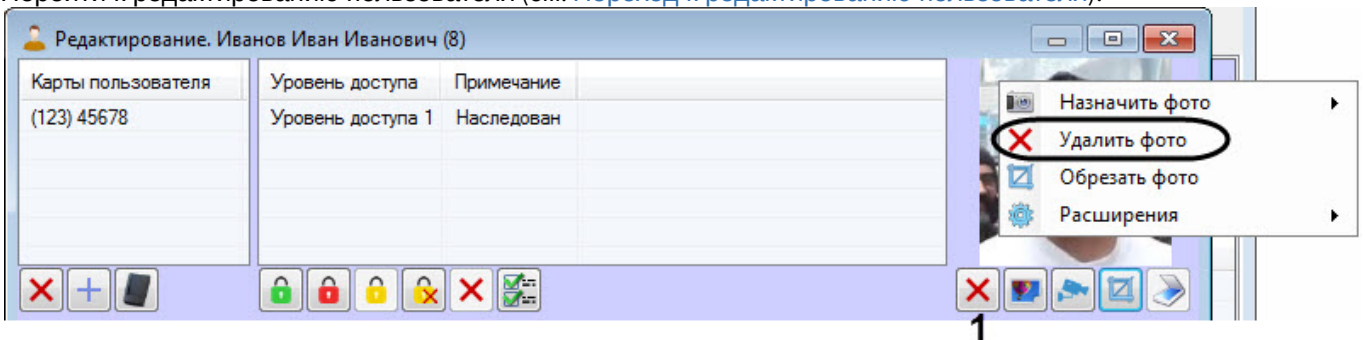

2. Нажать кнопку  (1).

**Примечание**

Также можно удалить фотографию пользователя, щелкнув правой кнопкой мыши по фотографии и выбрав в открывшемся функциональном меню **Удалить фото**.


Удаление фотографии завершено.



### 6.6.3.6 Добавление биометрических параметров

Добавление биометрических параметров (отпечатков пальцев, снимков вен ладоней и пр.) осуществляется с помощью контрольных считывателей или контроллеров биометрических СКУД.

Для добавления биометрических параметров пользователя необходимо нажать правой кнопкой мыши на фотографию пользователя и выбрать пункт **Расширения** -> "**Биометрический считыватель**" (1).

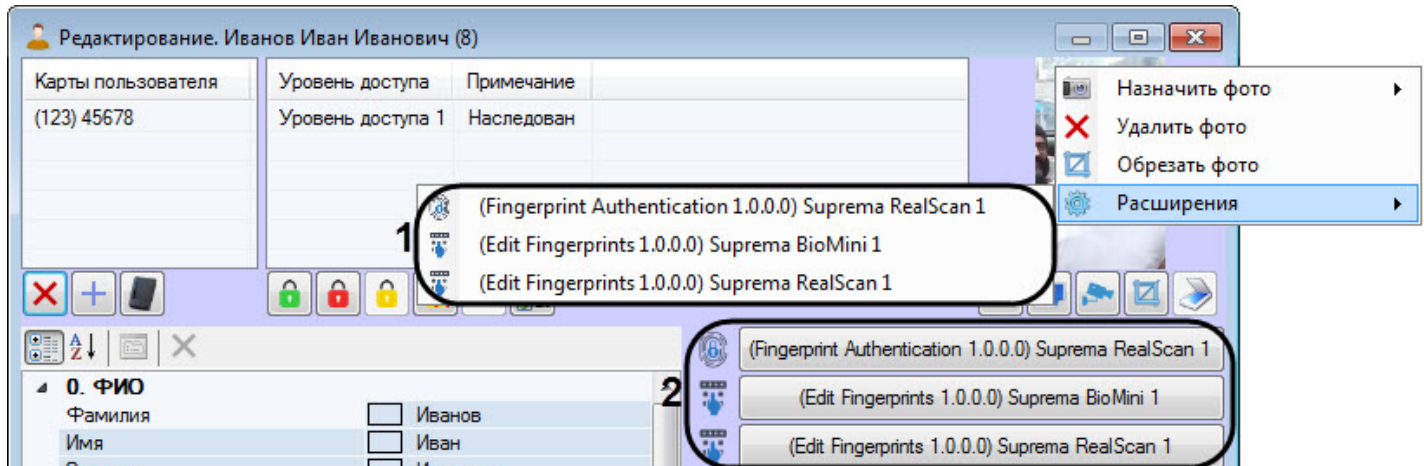

В результате будет открыто окно для ввода биометрических параметров. Данное окно отличается в зависимости от используемого оборудования. Работа с данным окном описана в документации на соответствующий модуль интеграции (см. [Руководство по настройке и работе с модулями интеграций контрольных считывателей](#)).

#### **Примечание.**

Для того, чтобы требуемый считыватель или контроллер был доступен для выбора в списке **Расширения**, необходимо выбрать его при настройке модуля *Бюро пропусков* – см. [Выбор контрольных считывателей в Бюро пропусков](#). Если выбраны контрольные считыватели *BioSmart* и/или *Suprema*, то также доступны соответствующие им кнопки (2).

### 6.6.3.7 Перевод пользователя в другой отдел

Eng


Перевод пользователя в другой отдел осуществляется следующим образом:

1. Перейти к просмотру списка пользователей (см. [Просмотр списка пользователей](#)).
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по имени требуемого пользователя.

#### **Примечание.**

Также имеется возможность выбрать несколько пользователей для перевода в другой отдел. Для этого необходимо щелкать по ним левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl.

3. В открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Сменить отдел**.

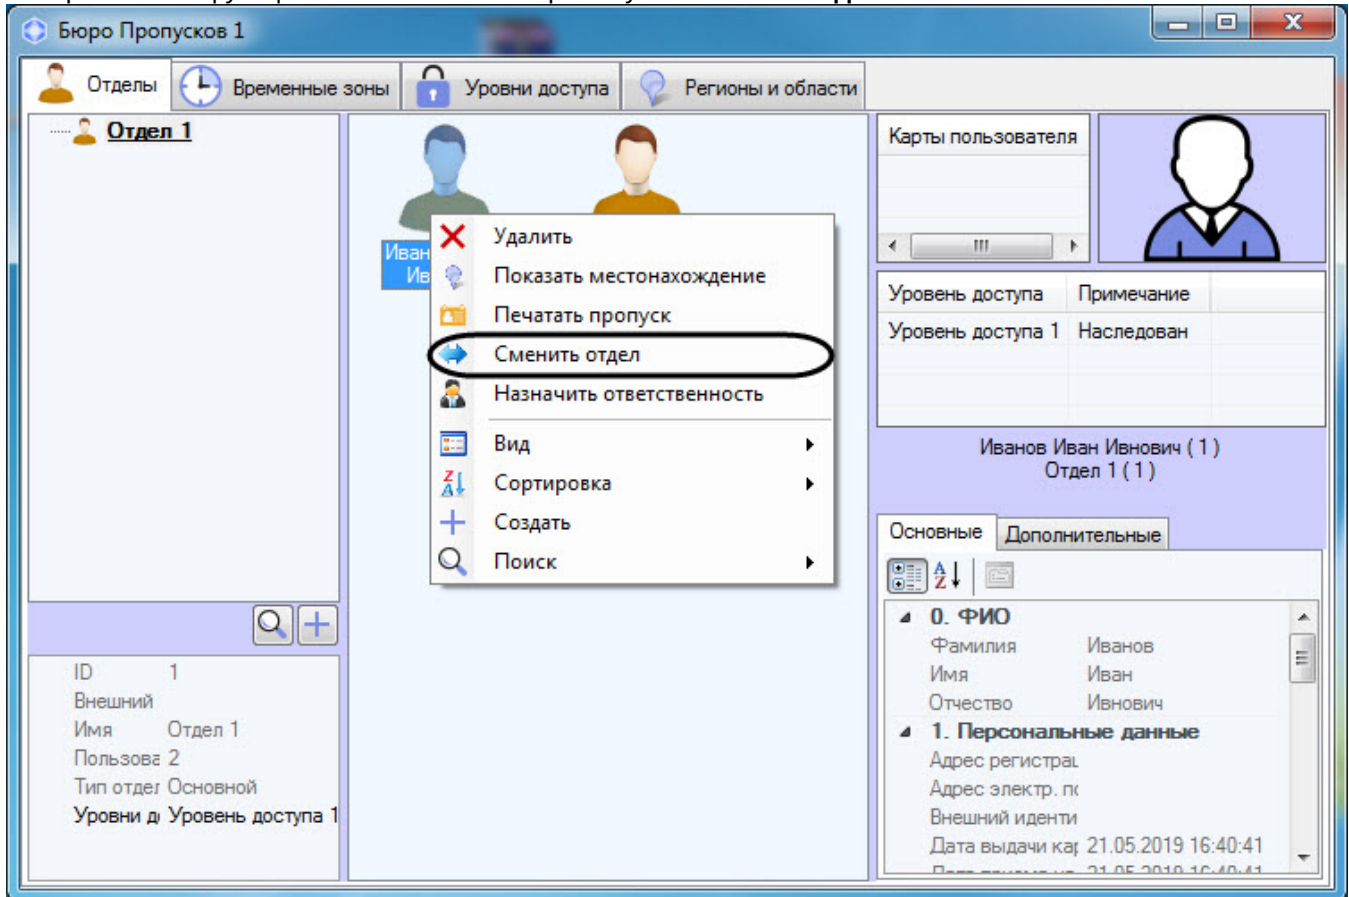

4. Будет открыто окно **Поиск отдела**. Осуществить поиск и выбрать отдел, в который требуется перевести пользователя (см. [Работа с окном поиск отдела](#)).
5. В результате пользователь будет перемещен в выбранный отдел.

Перевод пользователя в другой отдел завершен.

### 6.6.3.8 Смена типа пользователя

#### **⚠ Внимание!**

Смена типа пользователя возможна, только если на это дано разрешение (см. [Настройка разрешения на смену типа пользователя](#)).

Смена типа пользователя осуществляется следующим образом:


1. Перейти к просмотру списка пользователей (см. [Просмотр списка пользователей](#)).
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по имени требуемого пользователя.

#### **ℹ Примечание**

Также имеется возможность выбрать несколько пользователей для смены типа пользователя. Для этого необходимо щелкнуть по ним левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl.

3. В открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Сменить тип** и в выпадающем списке выбрать необходимый тип отдела, который должен иметь пользователь (см. [Настройка типа отдела в Бюро](#)

пропусков).

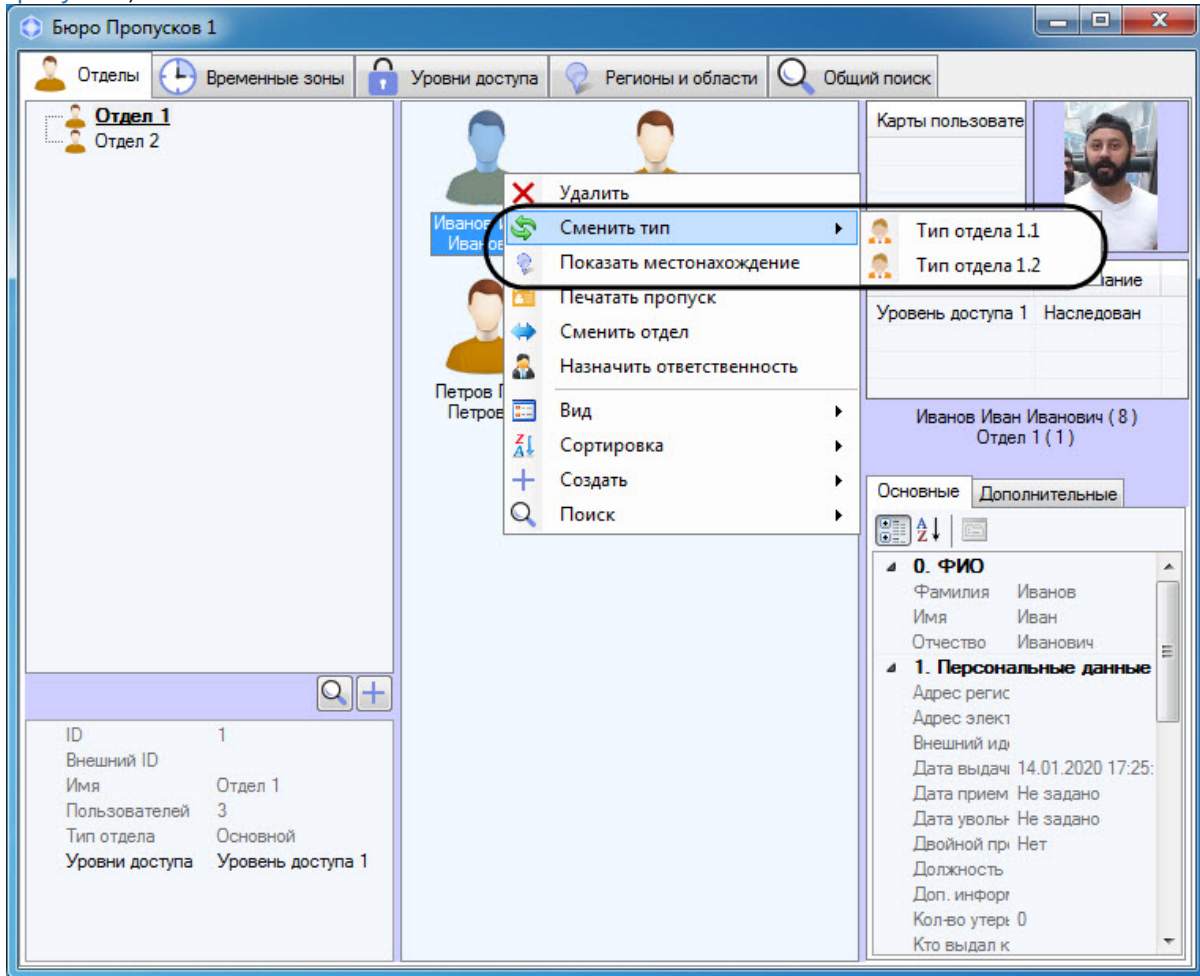

4. В результате будет осуществлена смена типа пользователя.

Смена типа пользователя завершена.

## 6.6.4 Поиск пользователя

Eng

### 6.6.4.1 Общие сведения о поиске пользователей

В программном модуле *Бюро пропусков* имеется возможность осуществлять поиск пользователей одним из следующих способов:

1. По фамилии;
2. По номеру;
3. По карте;
4. По карте (считыватель);
5. По уровню доступа;
6. Общий поиск.

### 6.6.4.2 Переход к поиску пользователей

Eng


Переход к поиску пользователей осуществляется одним из следующих способов.

**Примечание.**

Помимо описанных способов также может применяться кнопка **Поиск** на панели управления пользователями (см. [Просмотр списка пользователей](#)).

Первый способ:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по вкладке **Отделы**.
2. В открывшемся функциональном меню **Поиск** выбрать требуемый способ поиска – см. [Общие сведения о поиске пользователей](#).

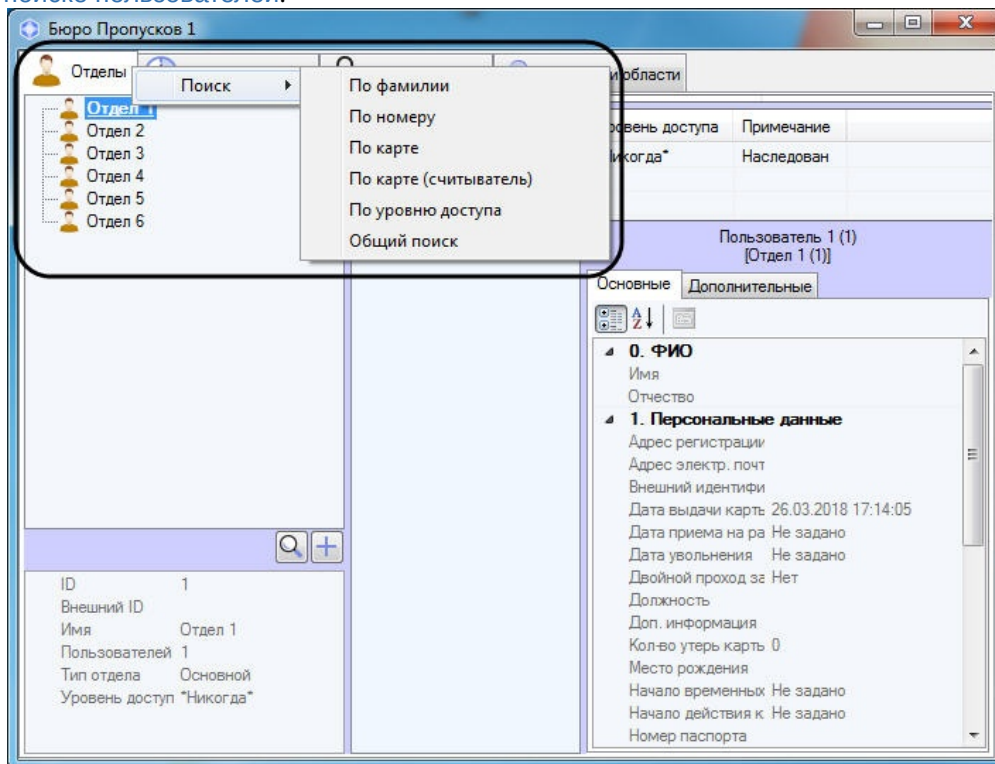


Второй способ:

1. Перейти к просмотру списка пользователей (см. [Просмотр списка пользователей](#)).
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши в свободной области списка пользователей либо на пользователе.

**Примечание.**


Также переход к поиску пользователя может производиться по сочетанию клавиш Ctrl+F – см. [Сочетания клавиш для работы со списками объектов](#). При переходе к поиску пользователя при помощи данного сочетания клавиш будет открыта вкладка **Поиск в отделе**, на которой уже будет задано условие поиска по текущему отделу.

3. В открывшемся функциональном меню **Поиск** выбрать требуемый способ поиска – см. [Общие сведения о поиске пользователей](#).

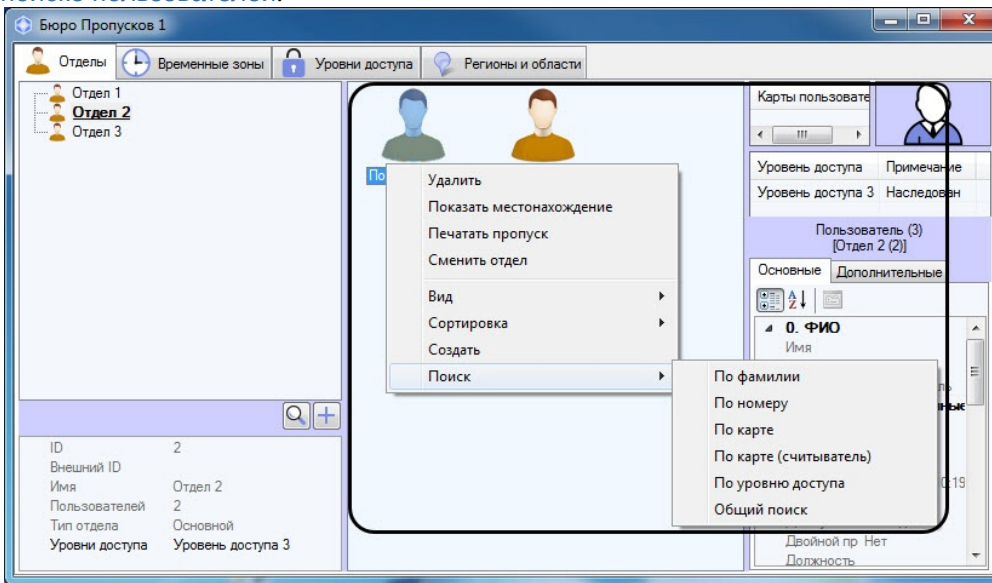


В результате будет открыта новая вкладка для осуществления поиска (1). Название вкладки зависит от выбранного способа поиска. На данной вкладке присутствуют следующие элементы интерфейса:

1. Перечень условий поиска (2).
2. Список найденных пользователей (3).
3. Параметры пользователя, выделенного в списке (4)

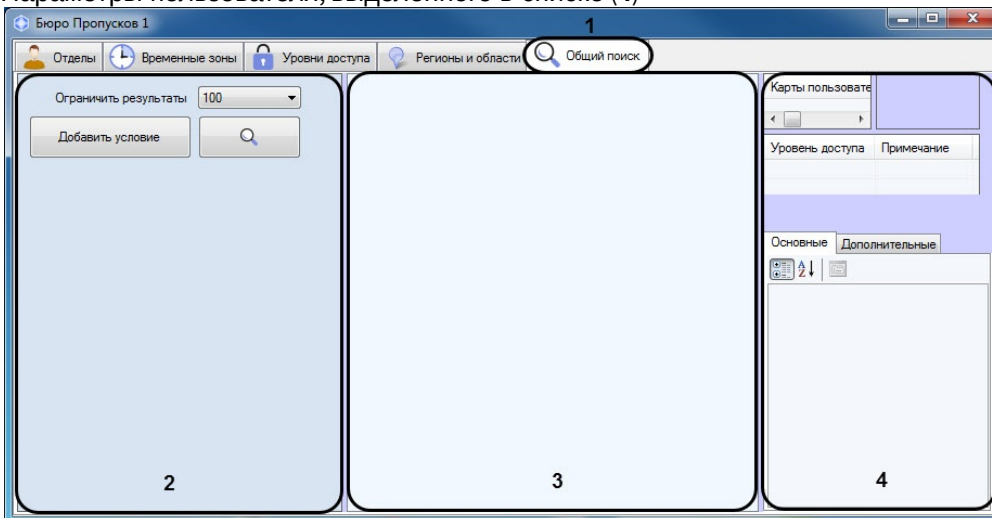

4. В случае, если осуществляется поиск по номеру, фамилии, карте или уровню доступа, в списке условий будет присутствовать соответствующее условие. При необходимости можно добавлять в список условия поиска (см. [Добавление условия поиска](#)).
5. В случае если поиск осуществляется по карте с использованием контрольного считывателя, отобразится окно, в котором будет предложено выбрать контрольный считыватель и начать считывание:

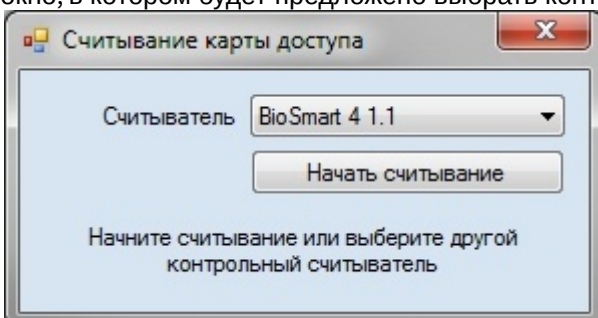



В отобразившемся окне необходимо нажать на кнопку **Начать считывание**, после чего поднести карту пользователя к выбранному устройству.

### 6.6.4.3 Добавление условия поиска

Eng

При проведении поиска объектов в *Бюро пропусков* можно использовать следующие логические операторы:

1. Логическое И.
2. Логическое ИЛИ.

При этом условия поиска объединяются по следующему принципу:

*(Условие11 ИЛИ Условие12 ИЛИ ... ИЛИ Условие 1N) И*


*(Условие21 ИЛИ Условие22 ИЛИ ... Условие 2M) И*

...

*(Условие K1 ИЛИ Условие K2 ИЛИ ... ИЛИ Условие KL)*


Где N, M, K, L – произвольные целые числа.

В окне **Бюро пропусков** условия поиска, объединенные оператором ИЛИ, отображаются в одной строке. Условия поиска, объединенные оператором И, отображаются друг под другом.

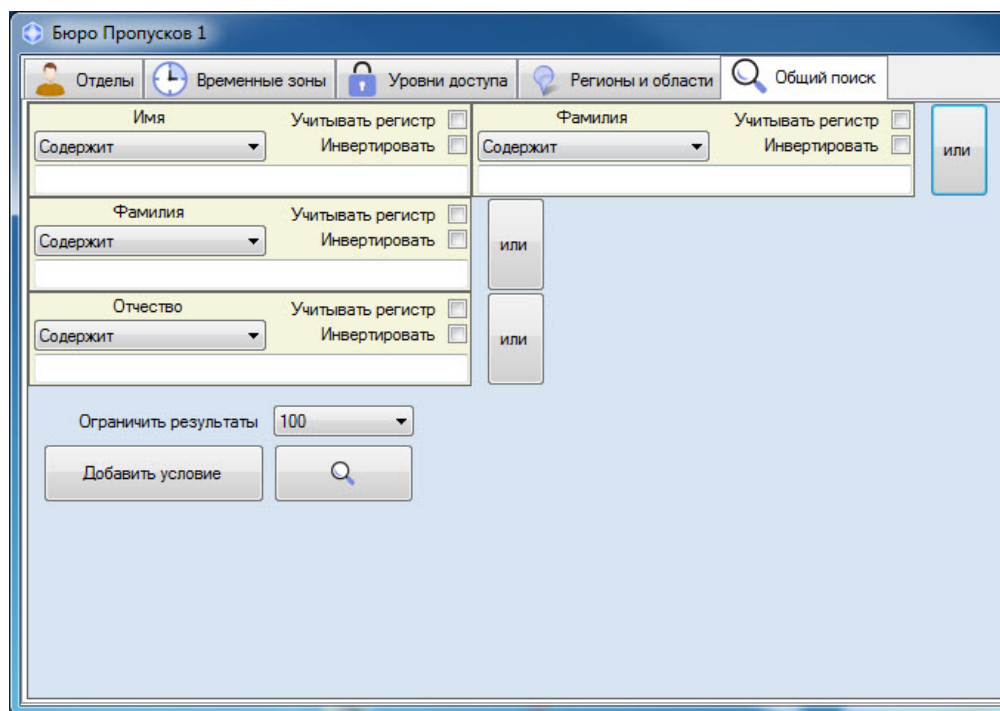


Добавление условия поиска осуществляется следующим образом:

1. Перейти к поиску пользователя (см. [Переход к поиску пользователей](#)).

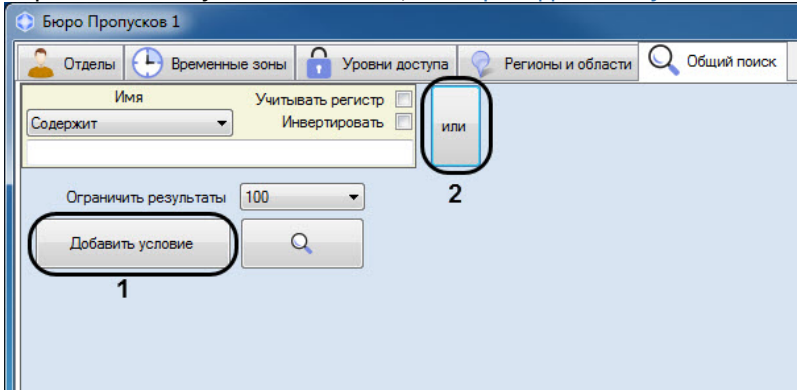

2. Нажать на кнопку **Добавить условие** (1) для добавления условия И, или кнопку **или** (2) для добавления условия ИЛИ. Будет открыто окно **Выбор критерия для фильтра**.

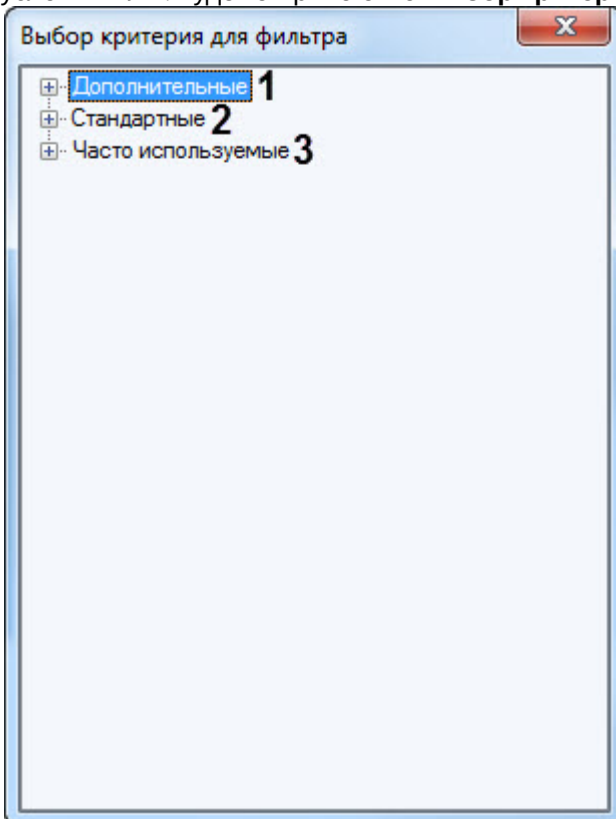

- a. В группе **Дополнительные** (1) находятся критерии для фильтра по дополнительным параметрам пользователей.
- b. В группе **Стандартные** (2) находятся критерии для фильтра по стандартным параметрам пользователей.
- c. В группе **Часто используемые** (3) находятся часто используемые критерии для фильтра по параметрам пользователей, а также критерий **Время в регионе**, с помощью которого можно найти пользователей по времени нахождения или отсутствия в выбранном регионе.

**Примечание**

Описание параметров пользователей см. в разделе [Задание параметров пользователя](#).

3. Дважды щелкнуть по названию параметра, по значению которого требуется произвести поиск.
4. Будет добавлено условие поиска по выбранному полю. Настройка условий поиска различается в зависимости от вида условия. Доступны следующие виды условий поиска:



а. Текстовое поле

i. Из раскрывающегося списка (1) выбрать способ сравнения значения поля с заданной подстрокой для поиска.

Способ сравнения	Описание
<b>Совпадает</b>	Поиск всех пользователей, у которых значение выбранного поля полностью совпадает с указанной подстрокой для поиска.
<b>Содержит</b>	Поиск всех пользователей, у которых значение выбранного поля содержит в себе указанную подстроку для поиска
<b>Начинается</b>	Поиск всех пользователей, у которых значение выбранного поля начинается с указанной подстроки для поиска
<b>Заканчивается</b>	Поиск всех пользователей, у которых значение выбранного поля заканчивается на указанную подстроку для поиска


- ii. В случае, если требуется учитывать регистр символов при поиске, установить флажок **Учитывать регистр** (2).
- iii. В случае, если следует применять заданное условие поиска с отрицанием, установить флажок **Инвертировать** (3). Установка данного флажка означает, что будут найдены все пользователи, НЕ удовлетворяющие заданному условию поиска.
- iv. Ввести подстроку для поиска в поле (4).

б. Уровень доступа.

- i. В случае, если следует применять заданное условие поиска с отрицанием, установить флажок **Инвертировать** (1).
- ii. Выбрать значения для поиска из раскрывающегося списка (2). Также для поиска требуемого уровня доступа можно нажать на кнопку . Работа с окнами поиска объектов описана в соответствующих разделах настоящего документа.

с. Временный УД.


- i. Выбрать значения для поиска из раскрывающегося списка (1):
  1. **Дата активации** - дата начала действия временного уровня доступа.
  2. **Активен в этот день** - дата между началом и окончанием действия временного уровня доступа.
  3. **Активен в интервале** - выбранный интервал между началом и окончанием действия временного уровня доступа. Если интервал включает в себя день, в котором временный уровень доступа не действует, то поиск не даст результата.

- ii. Выбрать значения для поиска из раскрывающегося списка (2). Также для поиска требуемого временного уровня доступа можно нажать на кнопку . Работа с окнами поиска объектов описана в соответствующих разделах настоящего документа.
- iii. Задать при помощи календаря значение даты для поиска (3).
- iv. В случае выбора **Активен в интервале**, задать окончание интервала для поиска (4).

d. Карта доступа

- i. Если при поиске не требуется учитывать код помещения, снять флажок **Код помещения** (1). В результате поле **Код помещения** станет недоступно для редактирования.
- ii. Если при поиске следует использовать код помещения, ввести значение для поиска в поле **Код помещения** (2).
- iii. Ввести искомый номер карты в поле **Номер карты** (3).

e. Отдел

- i. В случае, если следует применять заданное условие поиска с отрицанием, установить флажок **Инвертировать** (1).
- ii. Для поиска требуемого отдела нажать на кнопку  (2). Работа с окнами поиска объектов описана в соответствующих разделах настоящего документа.

 **Примечание.**

Поиск по отделу осуществляется в том случае, если [переход к поиску пользователей](#) осуществлен при помощи клавиш Ctrl+F.

f. Временные значения


- i. Выбрать способ сравнения заданного значения для поиска со значением поля:

Способ сравнения значения	Описание
Совпадает	Поиск всех пользователей, у которых значение выбранного поля полностью совпадает с указанной датой
Не совпадает	Поиск всех пользователей, у которых значение выбранного поля не совпадает с указанной датой
Больше	Поиск всех пользователей, у которых значение выбранного поля больше указанной даты
Меньше	Поиск всех пользователей, у которых значение выбранного поля меньше указанной даты

В диапазоне	Поиск всех пользователей, у которых значение выбранного поля находится в указанном диапазоне дат
Вне диапазона	Поиск всех пользователей, у которых значение выбранного поля находится вне указанного диапазона дат

- ii. Задать при помощи календаря значение даты для поиска (2). В случае использования последних двух способов сравнения, перечисленных в таблице, данное значение задает начало интервала для поиска.
- iii. В случае использования последних двух способов сравнения, перечисленных в таблице, задать окончание интервала для поиска (3).


г. Дополнительные поля

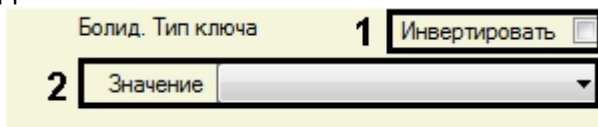


- i. В случае, если следует применять заданное условие поиска с отрицанием, установить флажок **Инвертировать** (1).
- ii. Из раскрывающегося списка **Значение** выбрать значение для поиска (2).

Добавление условия поиска завершено.


### 6.6.4.4 Запуск поиска пользователей

После задания всех требуемых условий поиска (см. [Добавление условия поиска](#)) для запуска поиска необходимо нажать на кнопку  (1).

Найденные пользователи будут отображены в списке.

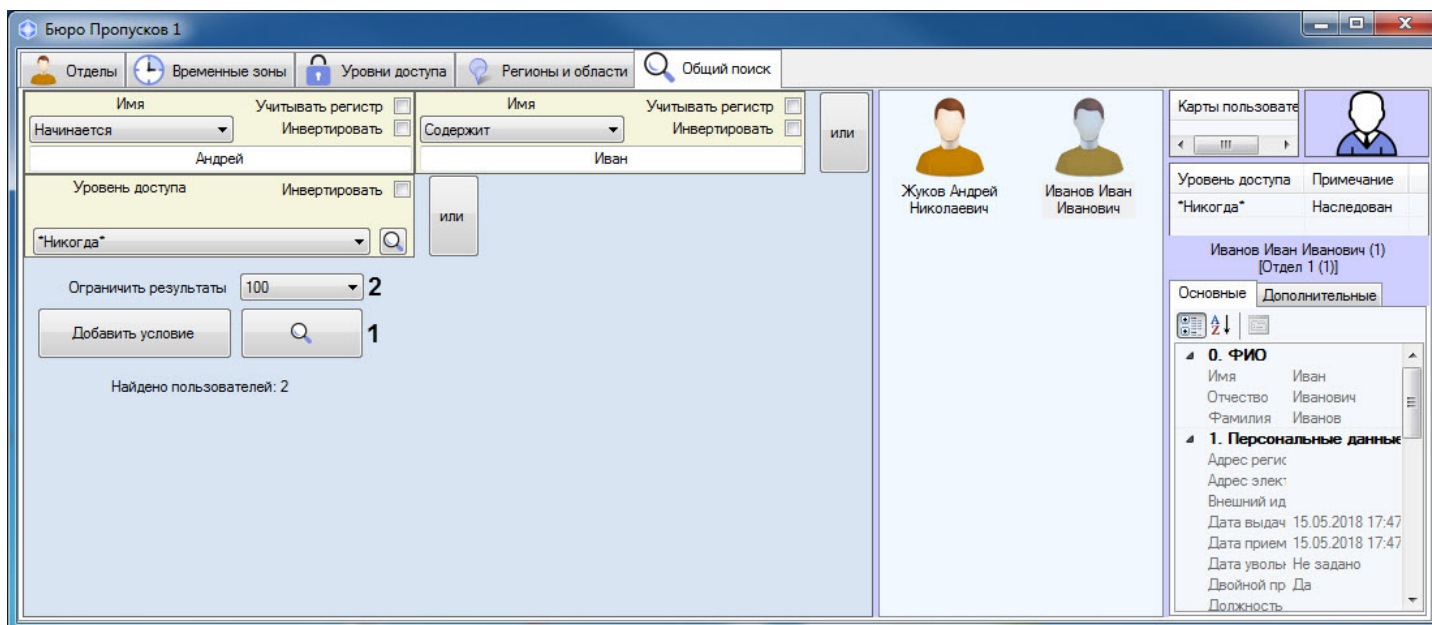

Существует возможность ограничения количества пользователей, выводимых на экран в результате поиска. Для этого необходимо в раскрывающемся списке **Ограничить результаты** (2) выбрать необходимое максимальное количество пользователей, выводимых на экран в результате поиска.

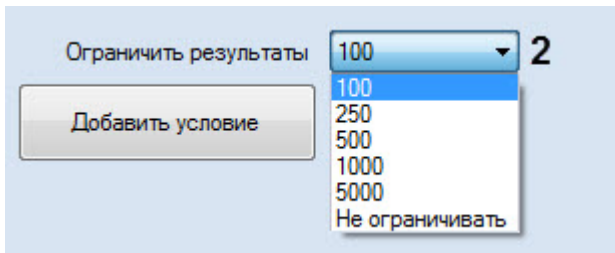


Список найденных пользователей может быть изменен динамически.

Пример. Был осуществлен поиск пользователя по фамилии, в результате чего было найдено несколько пользователей. Если у одного из найденных пользователей изменить фамилию так, что он уже не будет подходить под примененный фильтр, он будет удален из результатов поиска. Верно и обратное: если появится новый пользователь с фамилией, удовлетворяющей фильтру, то он будет автоматически добавлен в список результатов поиска. При этом в строке результатов поиска будет выведено сообщение о том, что данные были динамически изменены.

Результаты поиска были изменены в процессе асинхронного обновления элементов


В правой части окна **Бюро пропусков** отображаются параметры пользователя, выбранного в списке.

После завершения поиска вкладку поиска можно закрыть. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку вкладки и в открывшемся функциональном меню выбрать **Заккрыть вкладку (1)**.

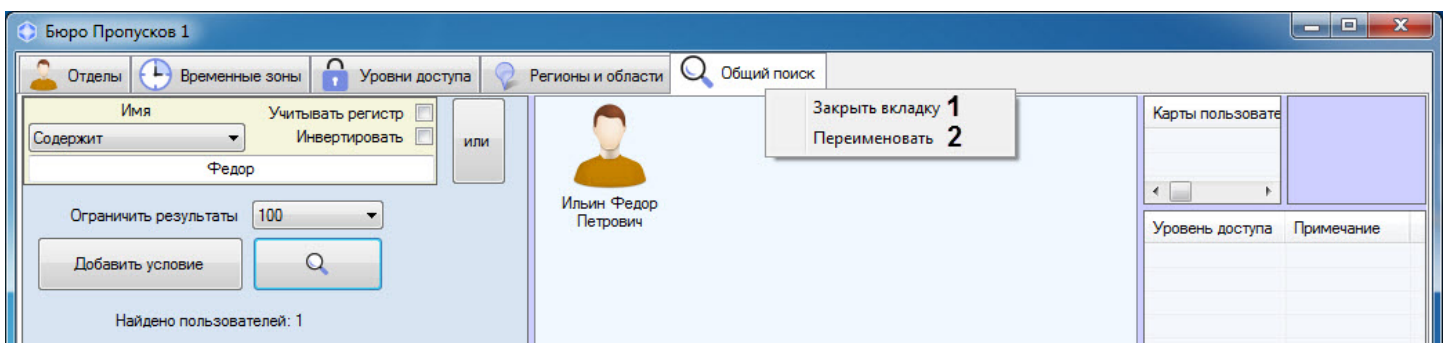

Также существует возможность переименовывания вкладки поиска. Для этого необходимо:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку вкладки и в открывшемся функциональном меню выбрать **Переименовать (2)**.
2. В открывшемся диалоговом окне **Изменение названия** в поле **Название** ввести необходимое название вкладки поиска.
3. Для применения изменений нажать кнопку **ОК**.

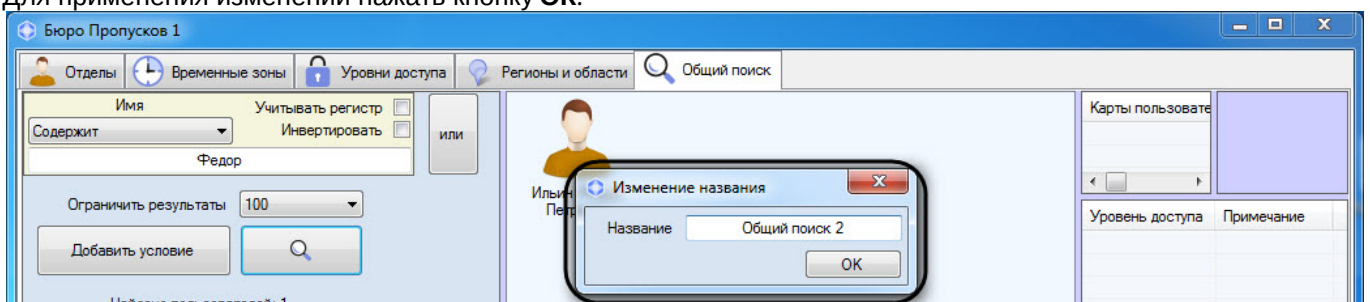

#### Примечание

Вкладка поиска со всеми условиями поиска и названием будет сохранена для текущего пользователя ПК *Интеллект* даже после перезапуска модуля *Бюро пропусков*.

## 6.6.5 Удаление пользователя в Бюро пропусков

Eng

Удаление пользователя осуществляется следующим образом:

### Примечание.


Помимо описанного способа также может применяться сочетание клавиш Ctrl+Del и Ctrl+Backspace (см. [Сочетания клавиш для работы со списками объектов](#)) или кнопка **Удалить** на панели управления пользователями (см. [Просмотр списка пользователей](#)).

1. Перейти к просмотру списка пользователей (см. [Просмотр списка пользователей](#)).
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по пользователю, которого необходимо удалить.

### Примечание.

Также имеется возможность выделить несколько пользователей для удаления. Для этого необходимо щелкать по ним левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl.


3. В открывшемся функциональном меню выбрать **Удалить**.

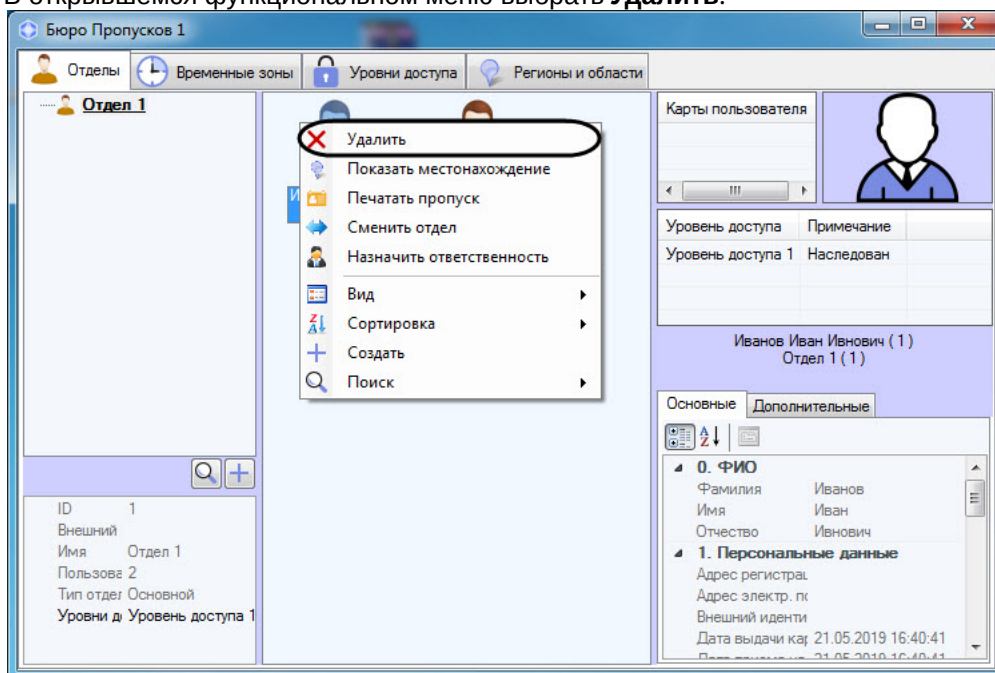

### Примечание.

Права на удаление пользователей могут быть ограничены при настройке модуля *Бюро пропусков*. В этом случае будет выведено сообщение об отсутствии соответствующих прав. См. также [Права на настройку пользователей в Бюро пропусков](#).

4. Будет выведено окно подтверждения действия. Для подтверждения удаления выбранного пользователя нажать на кнопку **ОК**. Для отмены действия нажать **Отмена**.

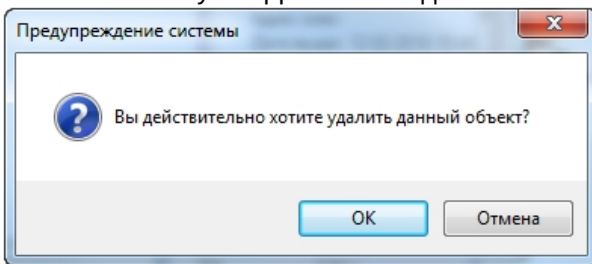

Удаление пользователя завершено.


## 6.6.6 Печать пропуска в Бюро пропусков

Eng

В программном модуле *Бюро пропусков* имеется возможность осуществлять печать пропусков пользователей.


Для выполнения печати пропуска необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти к просмотру списка пользователей (см. [Просмотр списка пользователей](#)).
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по имени требуемого пользователя, либо выбрать нескольких пользователей, щелкая по ним мышкой с зажатой клавишей **Ctrl**.
3. В открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Печатать пропуск**.

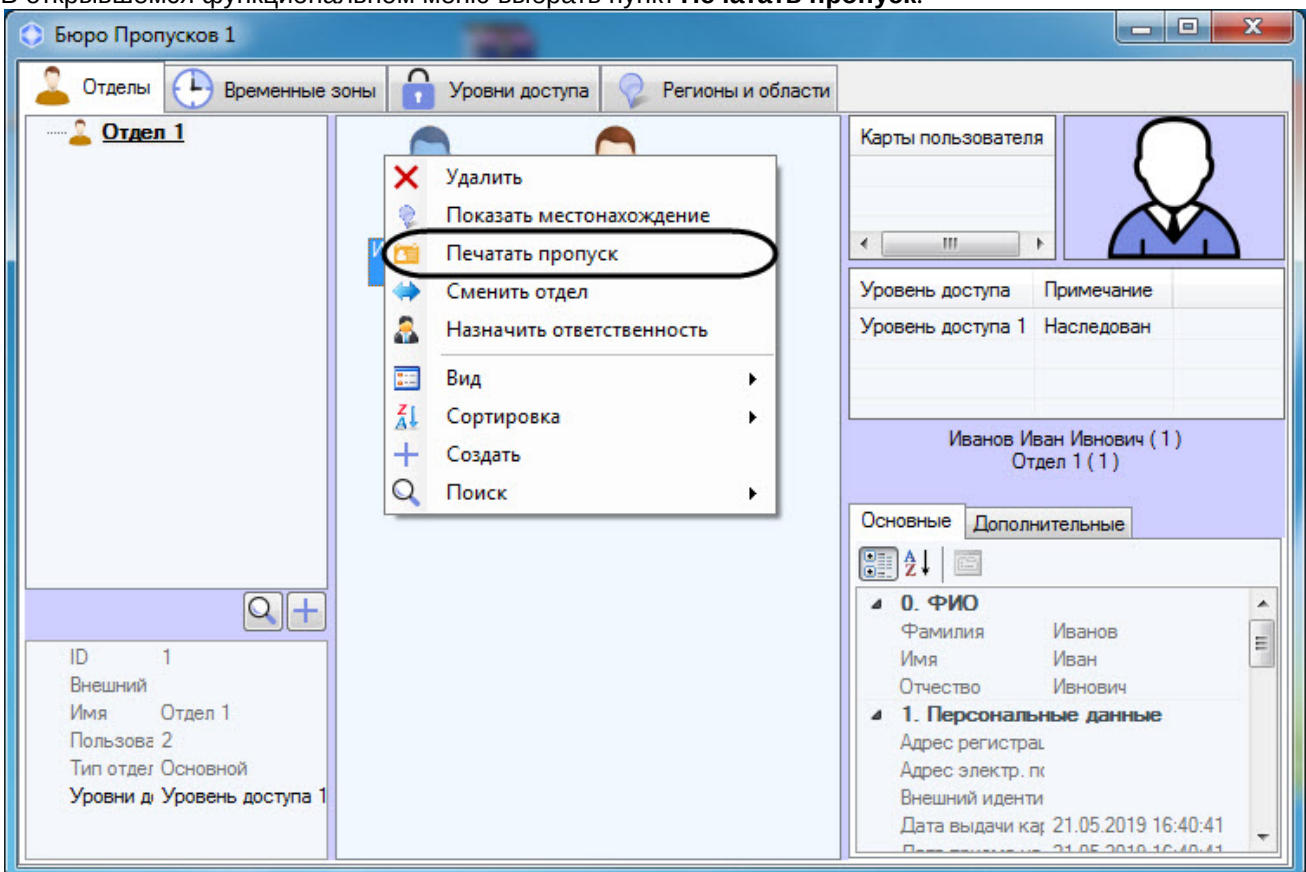

4. Будет открыто окно **Печать пропуска**.



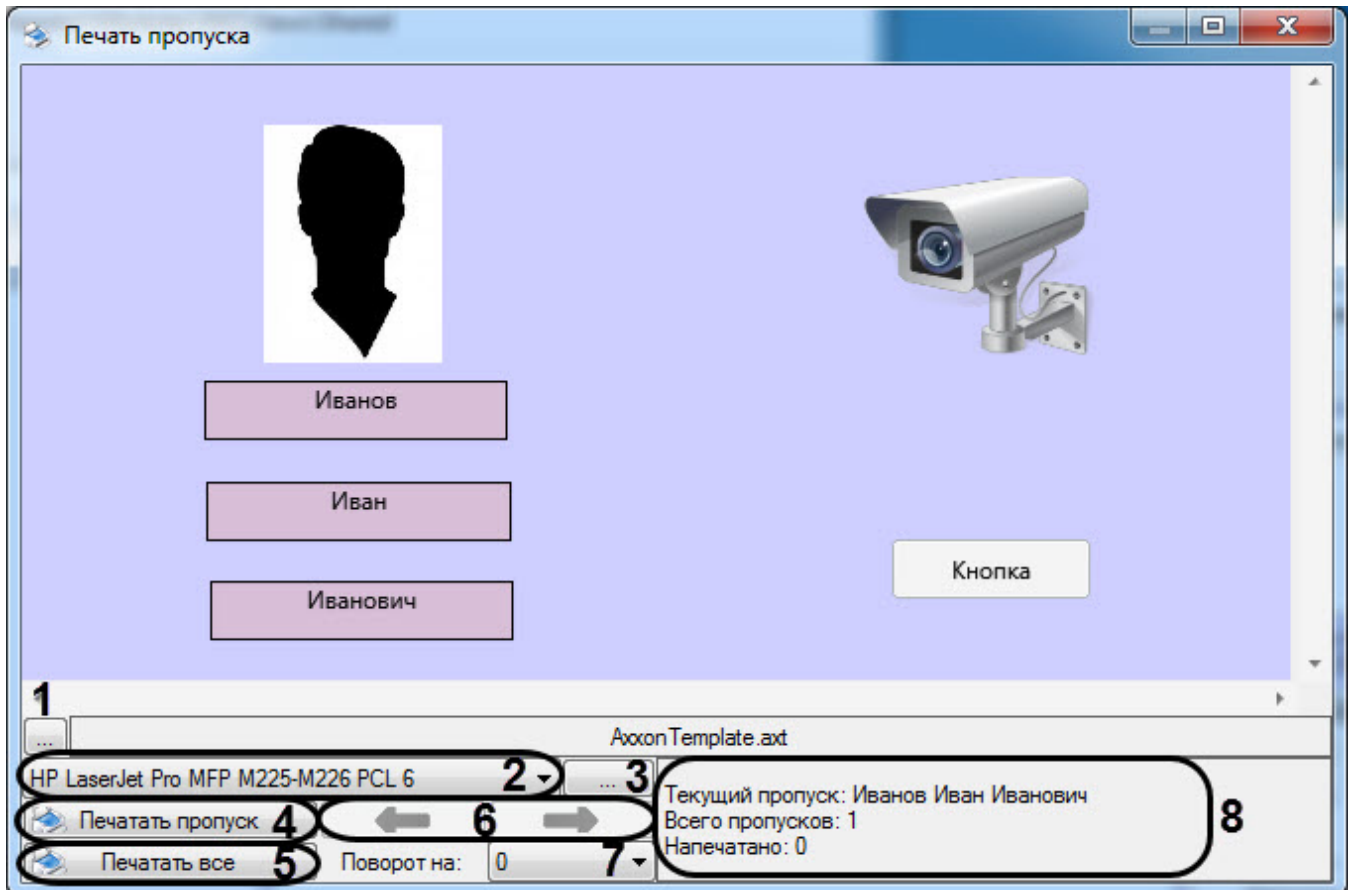

- Нажать на кнопку (1), чтобы выбрать шаблон для печати пропуска.

**Примечание.**

Шаблоны создаются при помощи утилиты *Редактор шаблонов* – см. [Руководство по работе с утилитой Редактор шаблонов](#). **Внимание:** для создания файла шаблона, который может быть загружен в **Бюро пропусков**, следует вручную запустить утилиту EditorWpf.exe из папки Modules в директории установки *Интеллект*.

**Примечание.**

Если на шаблоне присутствует штрих-код, который не отображается в окне предварительного просмотра, следует проверить, что выбран подходящий формат кода – см. [Свойства объекта Штрих-код](#).

- В раскрывающемся списке (2) выбрать принтер, на котором будет осуществляться печать, из списка доступных принтеров.
- Нажать на кнопку (3), если требуется выполнить настройку печати для выбранного принтера.
- Для печати пропуска следует нажать на кнопку **Печатать пропуск** (4). Модуль **Бюро пропусков** автоматически создаст очередь печати и отправит пропуск на выбранный принтер.

**Примечание.**


Если шаблон был фактически отправлен на печать, то модуль *Бюро пропусков* сгенерирует по своему головному объекту событие «Печать пропуска». В параметрах события будут указаны ФИО пользователя, его ID, имя компьютера, с которого была произведена печать, и кто инициировал печать (оператор, который работает с *Бюро пропусков*).



9. Для печати пропусков всех выбранных сотрудников, следует нажать на кнопку **Печатать все (5)**. Модуль **Бюро пропусков** автоматически создаст очередь печати и отправит пропуска на выбранный принтер.

**Примечание**

Для печати всех пропусков необходимо предварительно выбрать несколько сотрудников, иначе при нажатии на кнопку **Печатать все** будет распечатан только пропуск выбранного сотрудника.

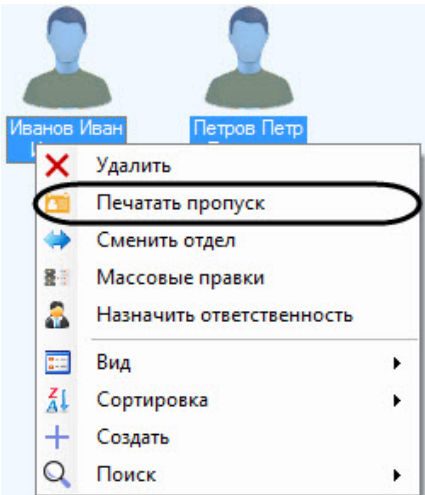

10. Кнопки **(6)** позволяют переключаться между пользователями для которых требуется напечатать пропуска, если пользователей несколько.
11. Для поворота шаблона на листе необходимо выбрать из выпадающего списка **(7)** необходимый угол поворота: **0, 90, 180, 270**.

**Примечание**

Угол поворота также можно изменить в реестре ОС Windows с помощью параметра **RotateAngle** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

12. В интерфейсе отображается информация по статусу печати набора пропусков **(8)**.

Печать пропуска пользователя завершена.

### 6.6.7 Назначение ответственного за регионом


В программном модуле *Бюро пропусков* имеется возможность назначать пользователя ответственным за регионом.

Для назначения ответственного необходимо выполнить следующие действия:


1. Перейти к просмотру списка пользователей (см. [Просмотр списка пользователей](#)).
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по имени требуемого пользователя и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Назначить ответственность**.

**Примечание**

Также имеется возможность выбрать несколько пользователей. Для этого необходимо щелкать по ним левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl.

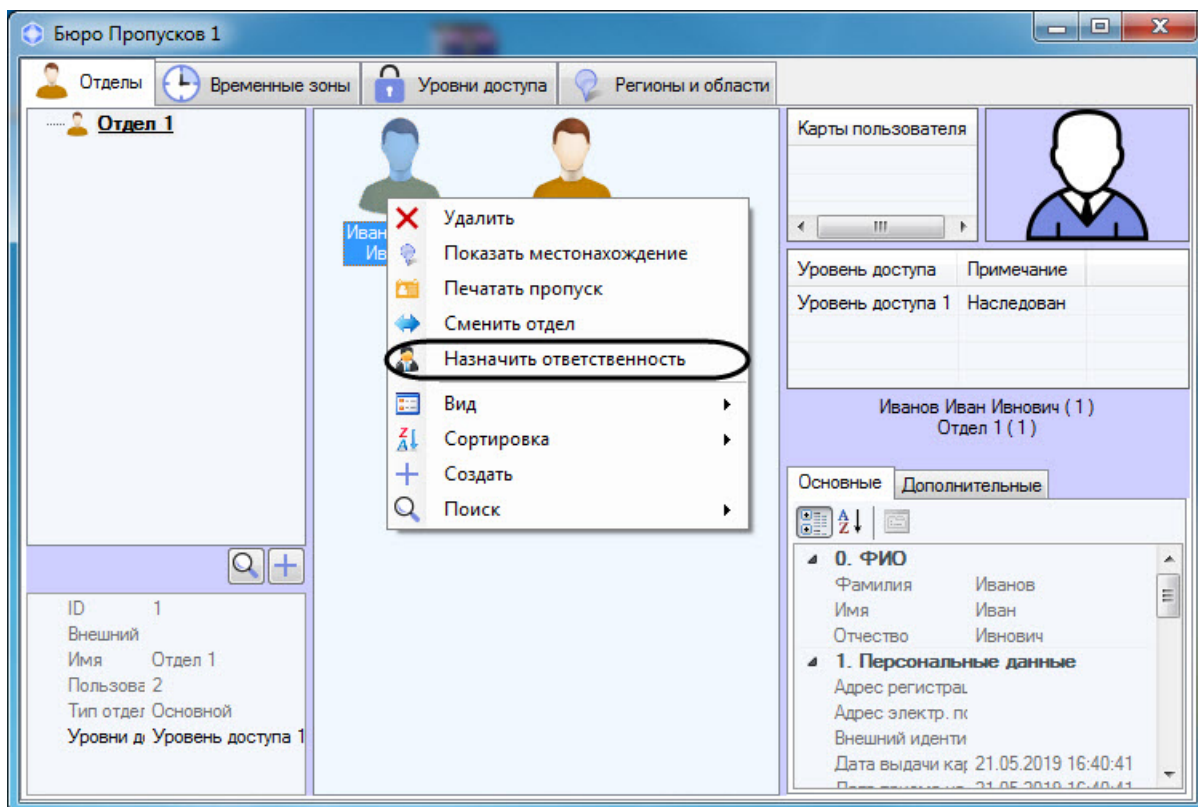


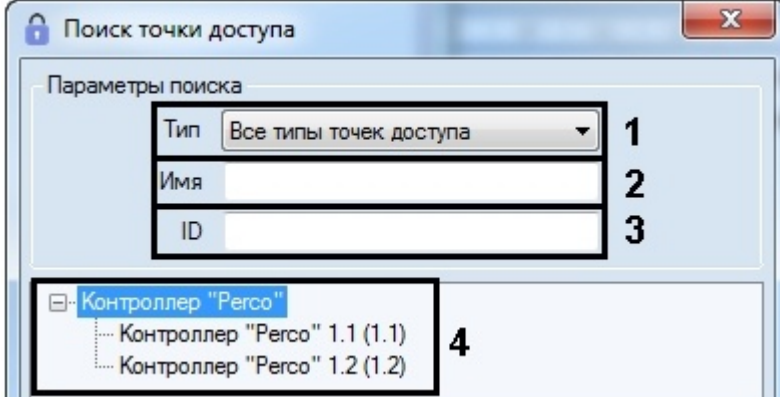
3. Будет открыто окно **Поиск региона**, в котором необходимо выбрать соответствующий регион.

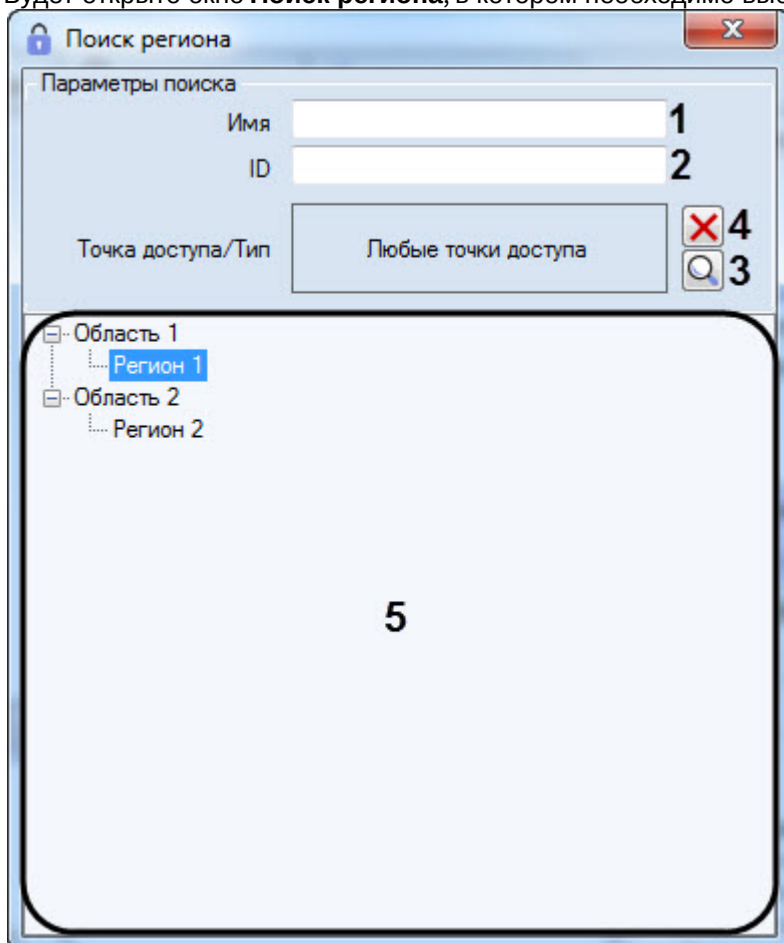

- 4. При необходимости задать название искомого региона в поле **Имя** (1).
- 5. При необходимости ввести идентификатор искомого региона в поле **ID** (2).


6. При необходимости задать перечень точек доступа, которые должны входить в искомый регион, следующим образом:

- a. Нажать на кнопку  (3). Будет открыто окно **Поиск точки доступа**.



- b. При необходимости выбрать тип точки доступа из раскрывающегося списка **Тип** (1).  
 c. При необходимости указать название точки доступа или его часть в поле **Имя** (2).  
 d. При необходимости указать идентификатор искомой точки доступа в поле **ID** (3).  
 e. В результате будет отображен список результатов поиска, удовлетворяющих введенным параметрам (4).  
 f. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по требуемой точке доступа.

 **Примечание**


Для очистки списка точек доступа необходимо нажать на кнопку  (4).

Результаты поиска региона будут отображены в списке (5). Поиск осуществляется без учета регистра.

7. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по требуемому региону. В результате будет выполнен переход к редактированию свойств выбранного региона (см. [Создание и редактирование региона](#)).

 **Примечание**


Текущий назначаемый ответственный пользователь выделен жирным шрифтом.

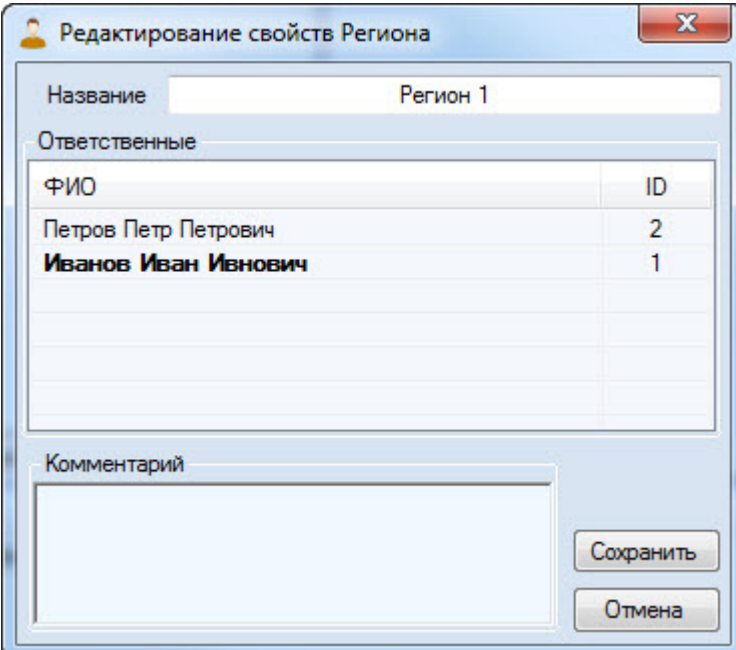

ФИО	ID
Петров Петр Петрович	2
<b>Иванов Иван Иванович</b>	1

8. Нажать кнопку **Сохранить** для назначения пользователя ответственным за регионом.

Также у пользователя, который является ответственным за регионом, появится вкладка **Ответственность** (1). При переходе на данную вкладку отобразится список регионов (2), за которыми ответственен соответствующий пользователь.

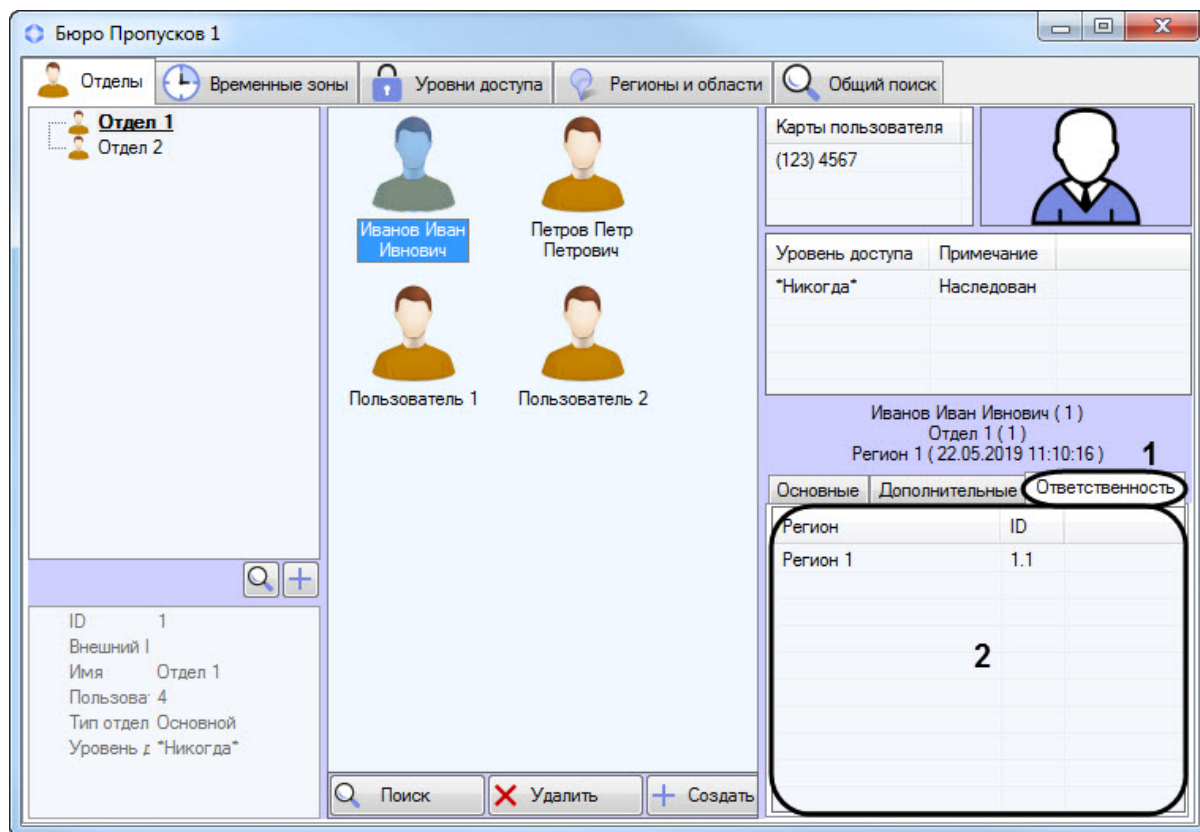


Назначение ответственного за регионом завершено.

## 6.7 Работа с функциями аварийного мониторинга

### 6.7.1 Общие сведения об аварийном мониторинге

Работа с функциями аварийного мониторинга осуществляется на вкладке **Регионы и области** в окне **Бюро пропусков**.

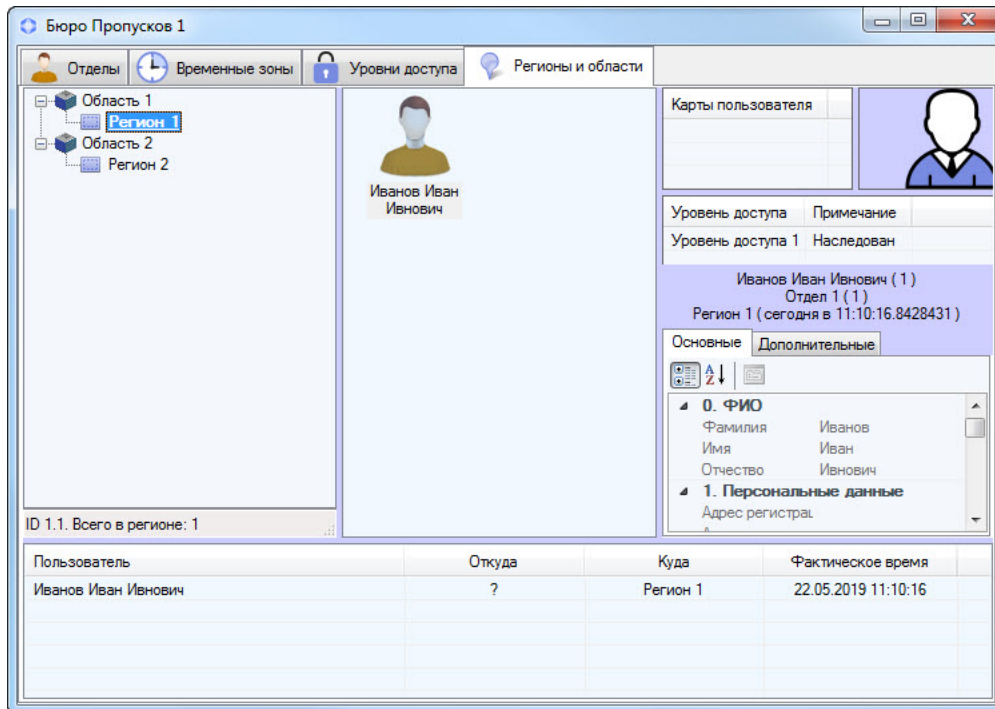

Функции аварийного мониторинга позволяют:

1. Переходить из *Протокола событий* к отображению пользователя в *Бюро пропусков* по событиям, связанным с доступом (см. [Переход к просмотру пользователя по событиям доступа из Протокола событий](#)).
2. Определять, в каком регионе находится заданный пользователь (см. [Определение региона, в котором находится пользователь](#)).
3. Отображать список пользователей в заданном регионе (см. [Просмотр пользователей в регионе](#)).
4. Переходить к выбранному региону на *Карте Интеллекта* (см. [Переход к просмотру региона и области на карте](#)).

При переходе от одного интерфейса к другому (например, с *Карты* в *Бюро пропусков*, из *Протокола событий* в *Бюро пропусков* и обратно) для перехода выбирается интерфейс, созданный на базе того же объекта **Экран**, что и исходный интерфейс.

Настройка объектов **Карта**, **Протокол событий**, **Экран**, **Область**, **Раздел** описана в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора*. Работа с данными интерфейсными объектами описана в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*. Наиболее актуальные версии данных документов доступны в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#).

Создание, редактирование и удаление объектов **Область** и **Раздел** также возможно из окна **Бюро пропусков** – см. [Создание, редактирование и удаление областей и разделов](#).


## 6.7.2 Отображение в Протоколе событий номера карты для событий доступа

Код объекта и код карты пользователя, с которым связано событие доступа, отображаются в окне **Протокол событий** в столбце **Карточка**.

### **Примечание.**

Отображение данного столбца может быть отключено при настройке объекта **Протокол событий** – см. [Руководство Администратора](#), раздел [Параметры ведения протоколов](#). Наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#)



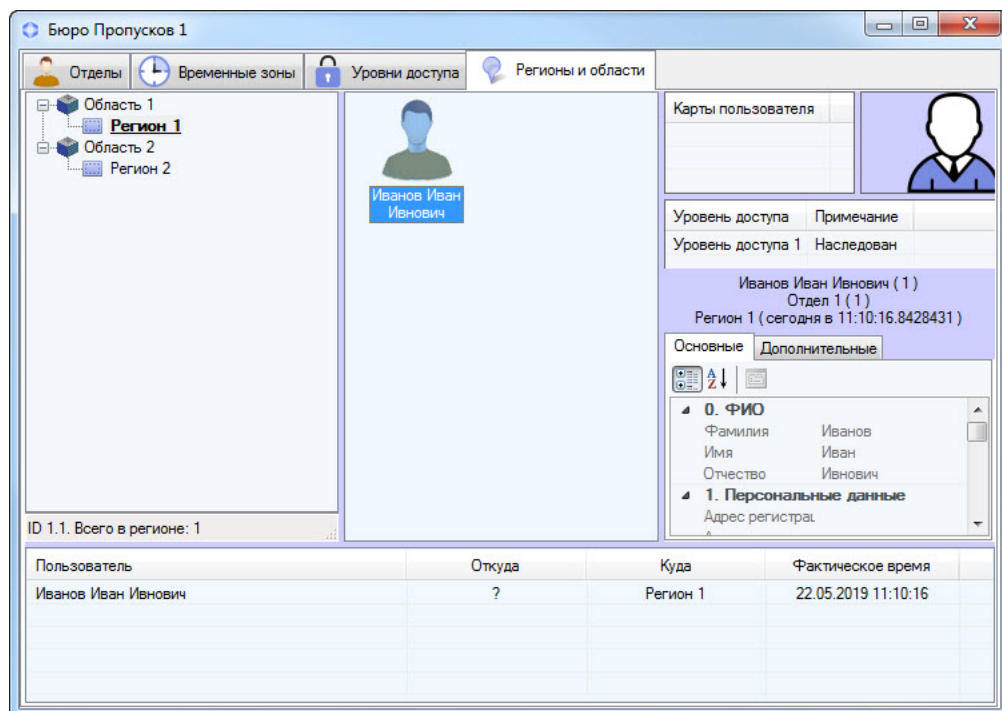

#### ❗ Примечание.

Также имеется возможность определить текущее местоположение пользователя – см. [Определение региона, в котором находится пользователь](#).

### 6.7.4 Определение региона, в котором находится пользователь


Eng

Чтобы определить текущее местоположение пользователя, необходимо выполнить следующие действия:


1. Найти пользователя в отделе на вкладке **Отделы** или выполнить поиск пользователя (см. [Поиск пользователя](#)).




2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по найденному пользователю и выбрать пункт меню **Показать местонахождение**.

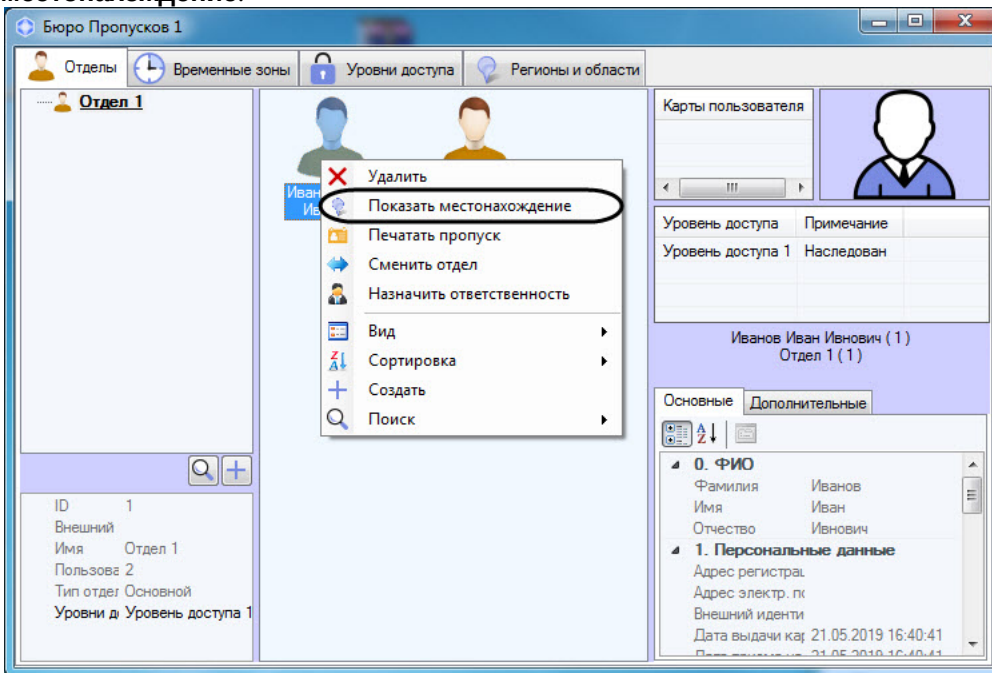

3. В результате будет открыта вкладка **Регионы и области**. В дереве регионов и областей будет выделен регион, в котором находится пользователь, а сам пользователь будет выделен в списке находящихся в регионе.

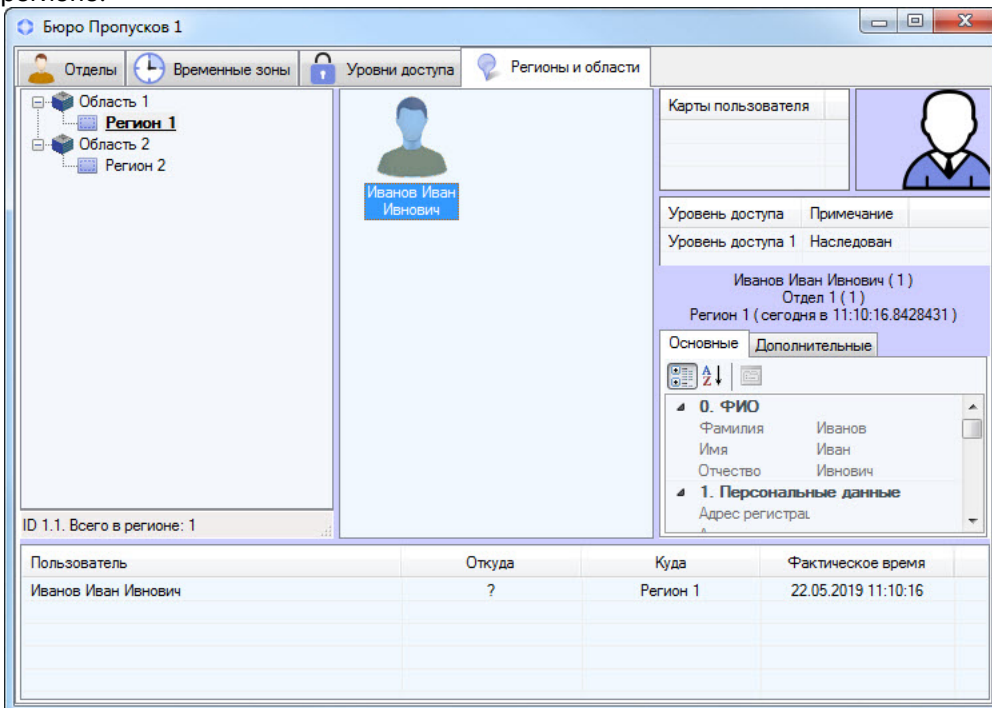

В случае, если местоположение пользователя неопределенно, будет выведено соответствующее сообщение.

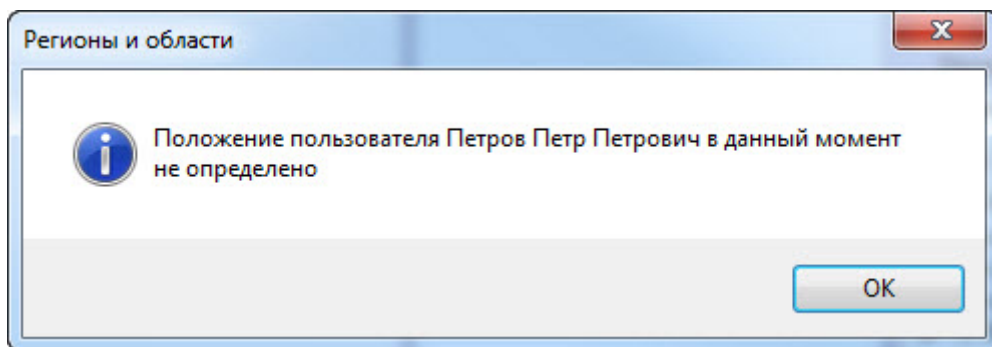


Определение текущего местоположения пользователя завершено.

## 6.7.5 Просмотр пользователей в регионе

Eng


Переход к просмотру пользователей в регионе может осуществляться одним из следующих способов:

1. С Карты ПК *АСФА-Интеллект*, если на Карту добавлен соответствующий раздел. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по требуемому разделу и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Показать в бюро пропусков**.

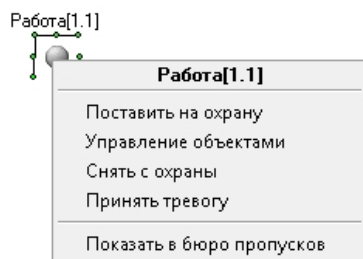

2. Выбрать требуемый раздел вручную на вкладке **Регионы и области** в окне **Бюро пропусков**.

В результате будет отображен список пользователей, находящихся в требуемом регионе. На информационной панели в нижней части дерева разделов и областей отображается идентификатор выбранного раздела или области, а также количество пользователей, в текущий момент находящихся в данном разделе или области.

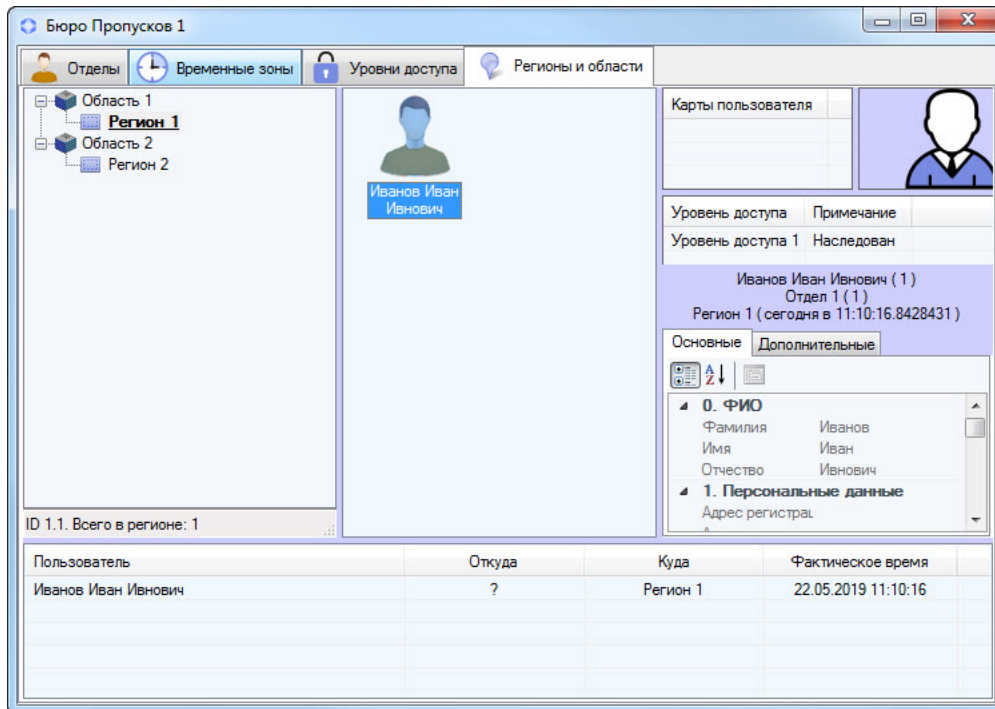


В нижней части вкладки **Регионы и области** отображается журнал проходов всех пользователей, зарегистрированных в системе. Список пользователей в регионе обновляется в режиме реального времени, а в журнале отображается информация о проходах.

**Примечание.**


Данные о проходах предназначены только для информационных целей и не записываются в отдельную базу данных.

Для отображения пользователя, совершившего проход, в разделе на вкладке **Регионы и области**, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по требуемому событию и в открывшемся функциональном меню выбрать **Показать местонахождение**. Для отображения пользователя в отделе на вкладке **Отделы** необходимо в данном функциональном меню выбрать **Показать в отделе**.

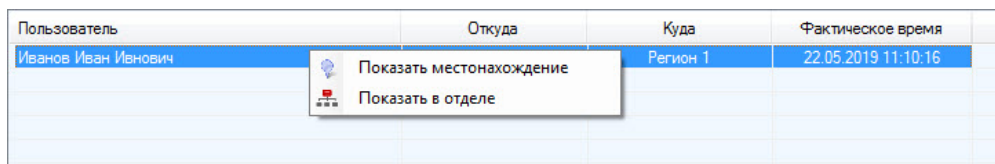


На вкладке **Регионы и области** доступны те же действия с пользователями, что и на вкладке **Отделы** (см. [Работа с пользователями в Бюро пропусков](#)).

Для перехода к отображению пользователя в отделе на вкладке **Отделы** необходимо в функциональном меню пользователя выбрать пункт **Показать в отделе**.

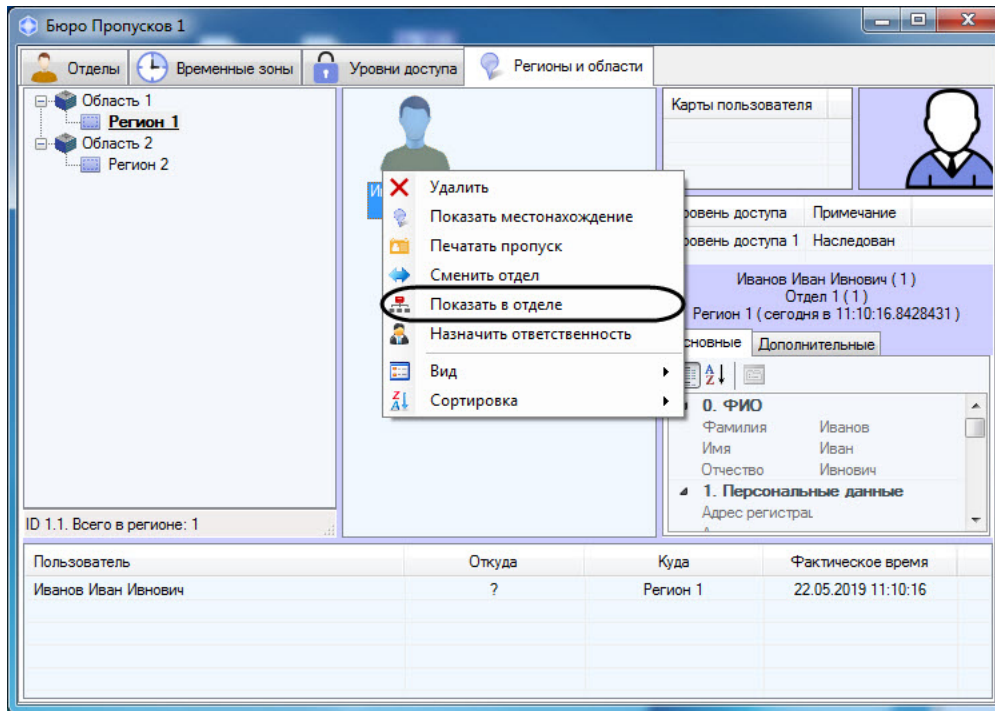


### 6.7.6 Переход к просмотру региона на карте

Переход к просмотру региона на карте осуществляется при помощи пункта **Показать на карте** в функциональном меню региона, вызываемом щелчком правой кнопкой мыши.

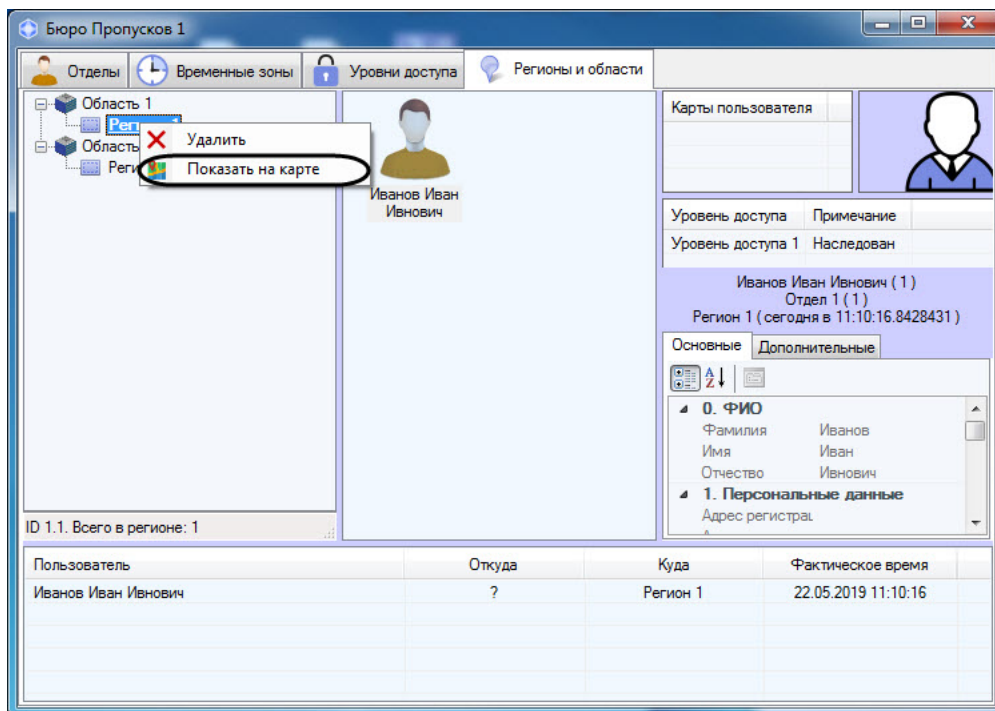

В результате в окне Карты будет выделен требуемый регион, и значок объекта будет несколько раз мигать.



## 6.7.7 Создание, редактирование и удаление областей и регионов


### Примечание.

Создание, редактирование и удаление областей и регионов можно осуществлять без использования Бюро пропусков при помощи инструментов базового ПК *Интеллект*. См. *Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#)

### 6.7.7.1 Создание областей


Создание области осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти на вкладку **Регионы и области**.

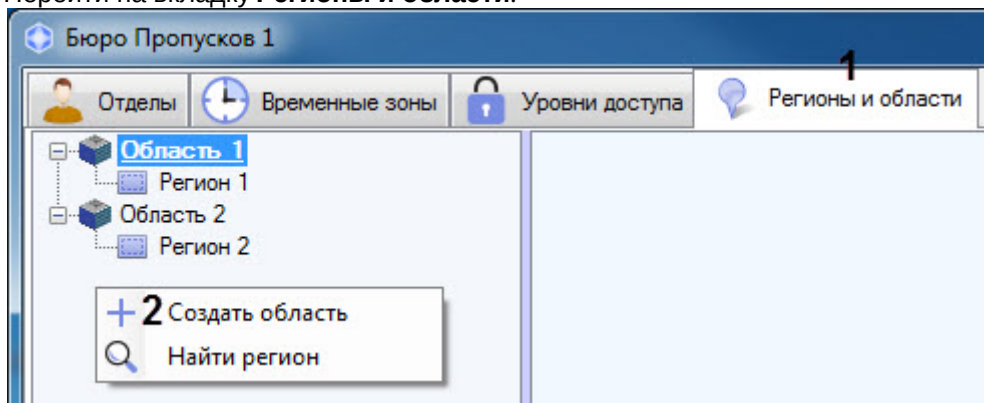

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши в области дерева регионов, свободной от объектов.
3. В открывшемся функциональном меню выбрать **Создать область**.

4. Будет открыто окно **Редактирование свойств области**.

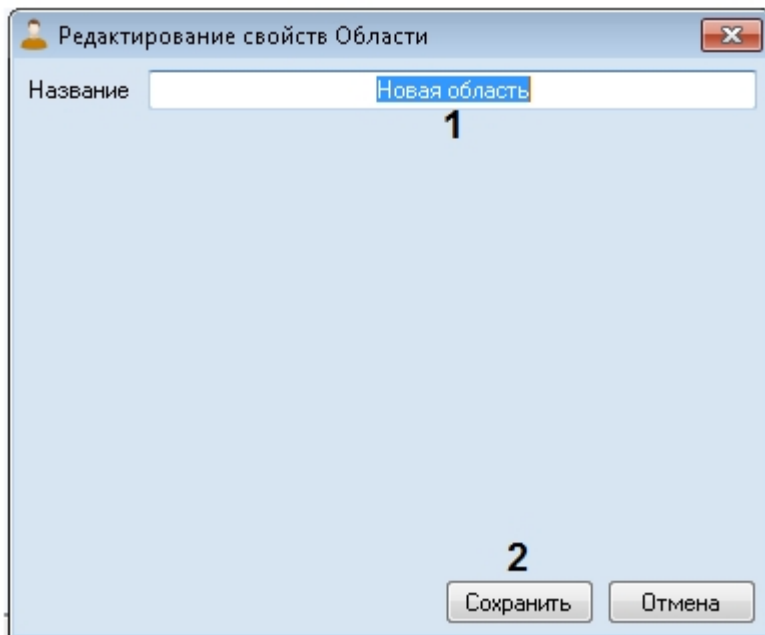


5. В поле **Название** ввести имя создаваемой области (1).
6. Нажать на кнопку **ОК** (2).

Создание области завершено.

### 6.7.7.2 Создание и редактирование региона

Создание и редактирование региона осуществляется следующим образом:

1. Перейти на вкладку **Регионы и области**.

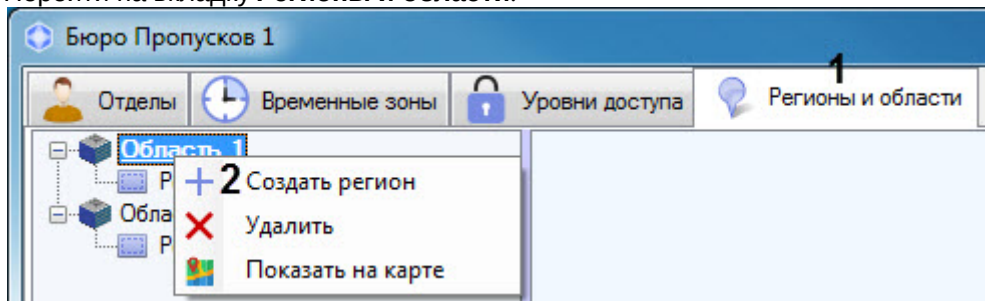

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по области, на базе которой требуется создать регион.
3. В открывшемся функциональном меню выбрать **Создать регион**.

#### **Примечание**

Для редактирования существующего региона необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по соответствующему региону.

4. В результате будет открыто окно **Редактирование свойств Региона**.

5. В поле **Название** (1) ввести имя региона.  
 6. В области **Ответственные** (2) отображается список пользователей, которые назначены ответственными за данным регионом (см. [Назначение ответственного за регионом](#)).  
 Для удаления пользователя из списка ответственных необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по пользователю и нажать кнопку **Удалить**.

**Примечание**

Допускается выделение нескольких пользователей.

7. При необходимости в поле **Комментарий** (3) ввести описание региона.  
 8. Нажать на кнопку **Сохранить** (4).

Создание региона завершено.

### 6.7.7.3 Редактирование областей и регионов


Для редактирования области или региона необходимо дважды щелкнуть по ней/нему левой кнопкой мыши.

В результате будет открыто окно **Редактирование свойств Области/Редактирование свойств региона**. Работа с данными окнами описана в разделах [Создание областей](#) и [Создание разделов](#) соответственно.


### 6.7.7.4 Удаление областей и регионов

Для удаления области или региона необходимо щелкнуть по ней/нему правой кнопкой мыши и в открывшемся функциональном меню выбрать пункт **Удалить**.



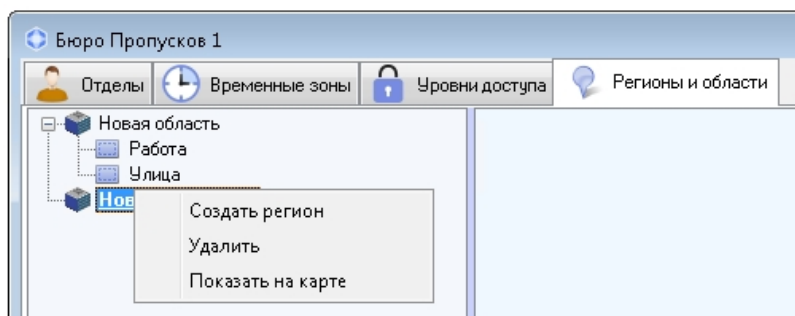

В открывшемся окне **Предупреждение системы** нажать на кнопку **OK** для удаления **Области** или **Раздела**, либо кнопку **Отмена** для отмены операции.

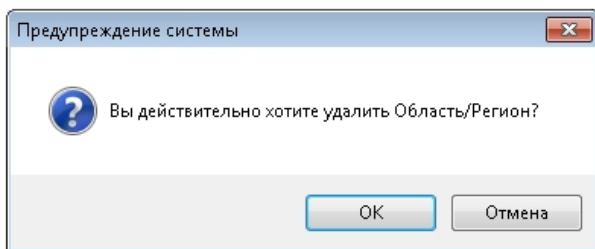

При удалении области будут удалены все входящие в ее состав (дочерние) разделы.


Удаление области или раздела завершено.

## 7 Приложение 1. Описание интерфейсов настройки Бюро пропусков

### 7.1 Панель настройки объекта Бюро пропусков

Eng

Панель настройки интерфейсного объекта **Бюро пропусков** представлена на рисунках.

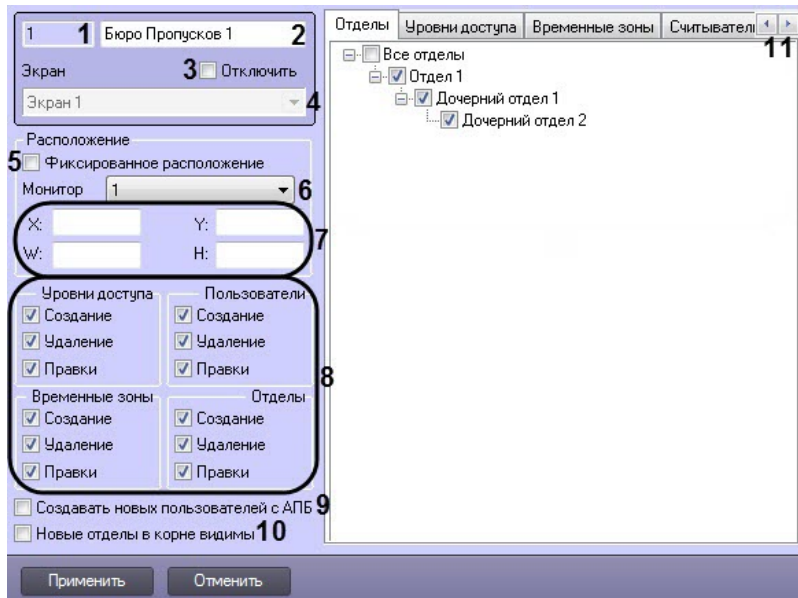

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле Идентификационный номер	Автоматически	Отображает идентификационный номер интерфейсного объекта <b>Бюро пропусков</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	Зависит от количества объектов <b>Бюро пропусков</b> в системе
2	Поле Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>Бюро пропусков</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Бюро пропусков	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра.  Количество символов – от 1 до 60
3	Флажок Отключить	Установка флажком	Задаёт состояние (включен или выключен) объекта <b>Бюро пропусков</b> в системе	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – объект <b>Бюро пропусков</b> отключен и не используется. <b>Нет</b> – объект <b>Бюро пропусков</b> включен и используется
4	Раскрывающийся список Экран	Выбор значения из списка	Задаёт родительский объект <b>Экран</b> для данного объекта <b>Бюро пропусков</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Экран</b>	Название родительского объекта <b>Экран</b>	Зависит от количества объектов <b>Экран</b> в системе
Группа <b>Расположение</b>						

5	Флажок <b>Фиксированное расположение</b>	Установка флажком	Устанавливается в случае, если необходимо точно задать координаты и размер окна <b>Бюро пропусков</b> на экране и запретить его перемещение.	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – положение окна <b>Бюро пропусков</b> фиксировано. <b>Нет</b> – положение окна <b>Бюро пропусков</b> на экране можно изменять.
6	Раскрывающийся список <b>Монитор</b>	Выбор значения из списка	Задаёт номер компьютерного монитора, на котором следует отображать окно <b>Бюро пропусков</b>	Перечень доступных компьютерных мониторов	Монитор 1	Зависит от количества подключённых компьютерных мониторов
7	Поле со списком <b>X:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла интерфейсного окна <b>Бюро пропусков</b> по горизонтальной оси X	% относительно ширины экрана	0	От 0 до M*100, где M – количество установленных мониторов (компьютерных)
	Поле со списком <b>Y:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла интерфейсного окна <b>Бюро пропусков</b> по вертикальной оси Y	% относительно высоты экрана	0	От 0 до M*100, где M – количество установленных мониторов (компьютерных)
	Поле со списком <b>W:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт ширину интерфейсного окна <b>Бюро пропусков</b>	% относительно ширины экрана	0	От 0 до M*100, где M – количество установленных мониторов (компьютерных)
	Поле со списком <b>H:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт высоту интерфейсного окна <b>Бюро пропусков</b>	% относительно высоты экрана	0	От 0 до M*100, где M – количество установленных мониторов (компьютерных)


Группы **Уровни доступа, Пользователи, Временные зоны, Отделы**

8	Флажок <b>Создание</b>	Установка флажком	Задаёт возможность создания соответствующего объекта в окне <b>Бюро пропусков</b>	Булевский тип	Да	<b>Да</b> – создание соответствующего объекта из окна <b>Бюро пропусков</b> разрешено <b>Нет</b> – создание соответствующего объекта из окна <b>Бюро пропусков</b> запрещено
	Флажок <b>Удаление</b>	Установка флажком	Задаёт возможность удаления соответствующего объекта в окне <b>Бюро пропусков</b>	Булевский тип	Да	<b>Да</b> – удаление соответствующего объекта из окна <b>Бюро пропусков</b> разрешено <b>Нет</b> – удаление соответствующего объекта из окна <b>Бюро пропусков</b> запрещено
	Флажок <b>Правки</b>	Установка флажком	Задаёт возможность редактирования соответствующего объекта в окне <b>Бюро пропусков</b>	Булевский тип	Да	<b>Да</b> – редактирование соответствующего объекта из окна <b>Бюро пропусков</b> разрешено <b>Нет</b> – редактирование соответствующего объекта из окна <b>Бюро пропусков</b> запрещено

Вне групп


9	Флажок <b>Создавать новых пользователей с АПБ</b>	Установка флажком	Задаёт значение по умолчанию для параметра запрета двойного прохода	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – пользователи по умолчанию создаются с запретом двойного прохода <b>Нет</b> – пользователи по умолчанию создаются без запрета двойного прохода
10	Флажок <b>Новые отделы в корне видимы</b>	Установка флажком	Задаёт доступность в <b>Бюро пропусков</b> вновь создаваемых отделов, расположенных в корне иерархии	Булевский тип	Да	<b>Да</b> – вновь создаваемые отделы в корне иерархии доступны в <b>Бюро пропусков</b> <b>Нет</b> – вновь создаваемые отделы в корне иерархии недоступны в <b>Бюро пропусков</b>
11	Кнопки навигации между вкладками	Нажатие кнопки	Кнопки переключают активную вкладку	-	-	-

### Вкладка **Отделы**

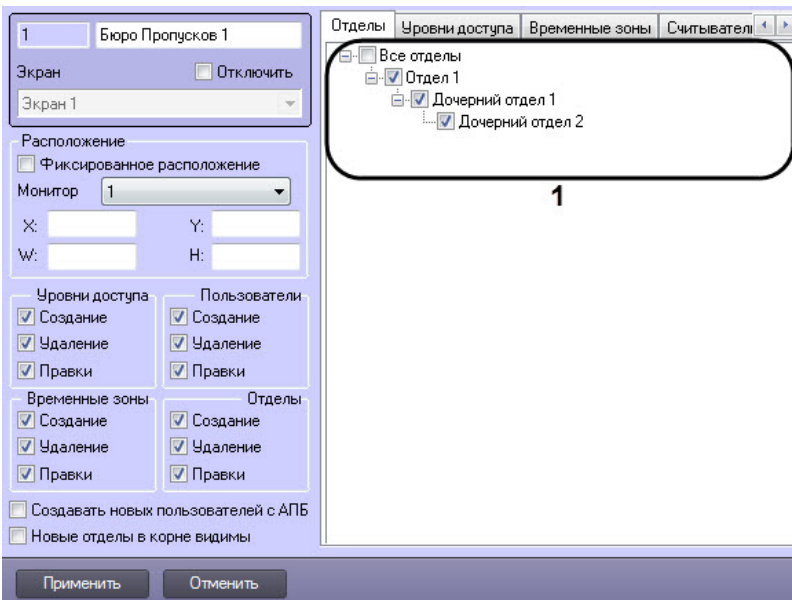


№п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Дерево отделов	Установка флажком	Задаёт отделы, доступные в окне <b>Бюро пропусков</b>	Булевский тип	Набор булевских переменных	Если напротив отдела установлен флажок, он доступен в окне <b>Бюро пропусков</b>

### Вкладка **Уровни доступа**

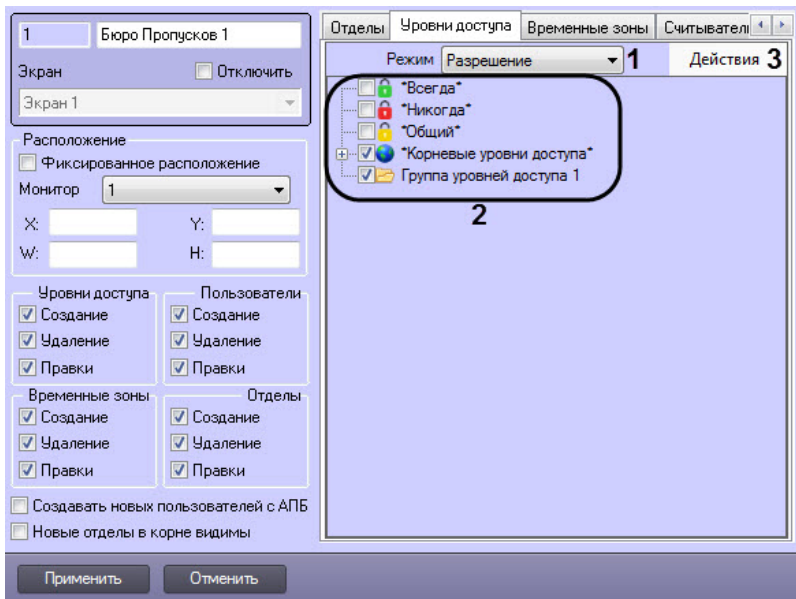


№п /п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Раскрывающийся список <b>Режим</b>	Выбор значения из списка	Задаёт режим ограничения доступа к уровням доступа в интерфейсном объекте <b>Бюро пропусков</b>	-	Запрещенное	<b>Запрещение</b> - запрет доступа к выбранным УД <b>Разрешение</b> - разрешение доступа к выбранным УД
2	Дерево уровней доступа	Установка флажков	Задаёт УД, доступ к которым необходимо настроить	Булевский тип	Набор булевских переменных	Если напротив УД установлен флажок, к нему будет применен выбранный режим ограничения доступа в интерфейсном объекте <b>Бюро пропусков</b>
3	Кнопка <b>Действия</b>	Выбор значения из списка	Открывает список действий для управления деревом УД	-	-	<b>Свернуть</b> - сворачивает в дереве все УД <b>Развернуть</b> - разворачивает в дереве все УД <b>Выбрать все</b> - устанавливает флажки для всех УД <b>Убрать все</b> - снимает флажки для всех УД <b>Найти</b> - открытие окна Поиск уровня доступа или папки для поиска УД или папки по названию или идентификатору

### Вкладка **Временные зоны**

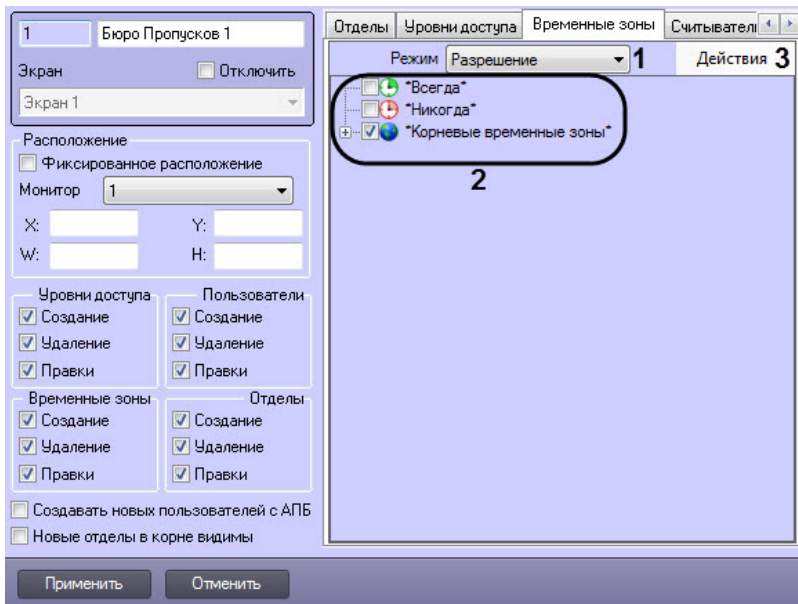


№п /п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Раскрывающийся список <b>Режим</b>	Выбор значения из списка	Задаёт режим ограничения доступа к временным зонам в интерфейсном объекте <b>Бюро пропусков</b>	-	Запрещено	<b>Запрещение</b> - запрет доступа к выбранным ВЗ <b>Разрешение</b> - разрешение доступа к выбранным ВЗ
2	Дерево временных зон	Установка флажков	Задаёт ВЗ, доступ к которым необходимо настроить	Булевский тип	Набор булевских переменных	Если напротив ВЗ установлен флажок, к нему будет применен выбранный режим ограничения доступа в интерфейсном объекте <b>Бюро пропусков</b>
3	Кнопка <b>Действия</b>	Выбор значения из списка	Открывает список действий для управления деревом ВЗ	-	-	<b>Свернуть</b> - сворачивает в дереве все ВЗ <b>Развернуть</b> - разворачивает в дереве все ВЗ <b>Выбрать все</b> - устанавливает флажки для всех ВЗ <b>Убрать все</b> - снимает флажки для всех ВЗ <b>Найти</b> - открытие окна Поиск уровня доступа или папки для поиска ВЗ или папки по названию или идентификатору

Вкладка **Считыватели**

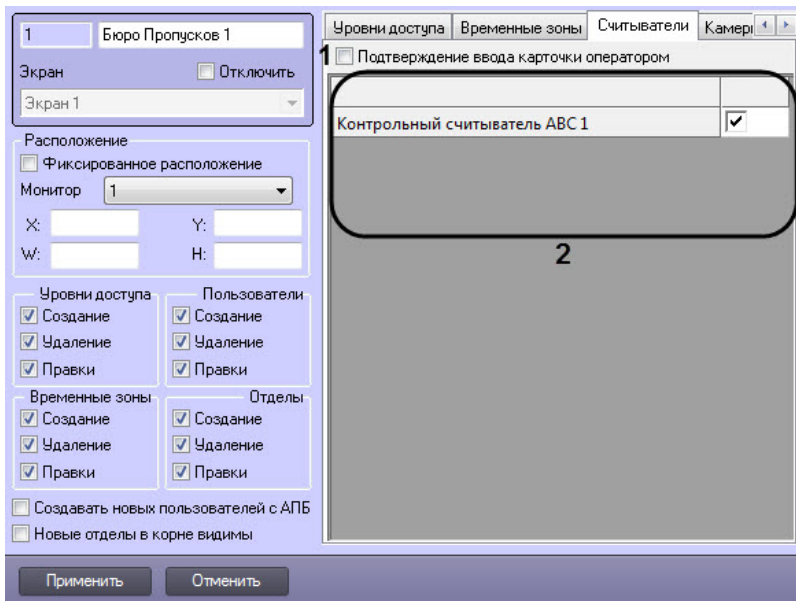

№п /п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Флажок <b>Подтверждение ввода карточки оператором</b>	Установка флажком	Задаёт необходимость подтверждения ввода кода карты оператором	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – присвоение карты доступа пользователю требует подтверждения оператором. <b>Нет</b> – присвоение карты доступа пользователю не требует подтверждения оператором.
2	Перечень считывателей	Установка флажком	Задаёт перечень контрольных считывателей, используемых для ввода карт доступа пользователей из <b>Бюро пропусков</b>	Перечень объектов считывателей, созданных в системе	Набор булевских переменных	Если напротив считывателя установлен флажок, он будет доступнее для ввода карт доступа пользователя при помощи контрольного считывателя

### Вкладка **Камеры**

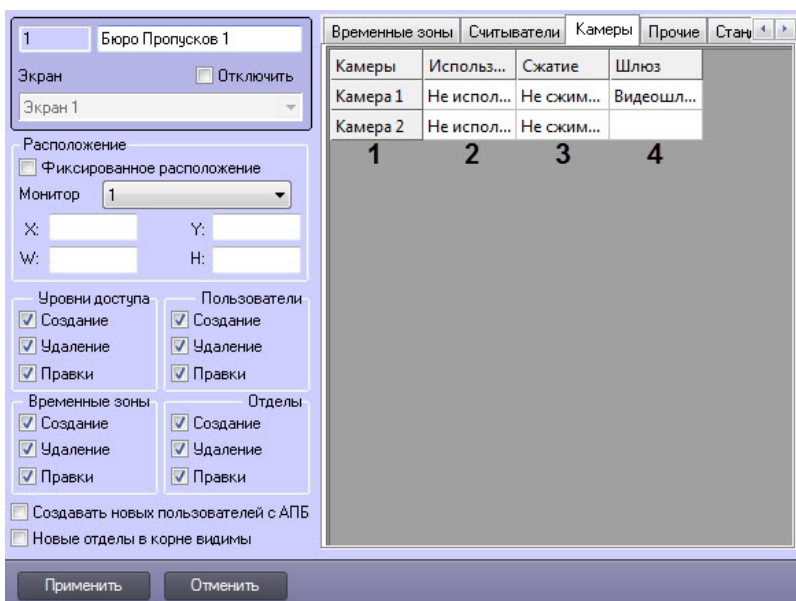




№п /п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Столбец <b>Камеры</b>	Автоматически	Отображает список объектов <b>Камера</b> , созданных на вкладке <b>Оборудование</b> диалогового окна <b>Настройка системы</b>	Перечень объектов <b>Камера</b> , созданных в системе.	Названия объектов <b>Камера</b>	Зависит от количества созданных объектов <b>Камера</b>
2	Раскрывающийся список <b>Использовать</b>	Выбор значения из списка	Задаёт поток видеокамеры, который будет использоваться для задания фотографий пользователя	-	Не использовать	<p><b>Не использовать</b> – камера не может быть использована для ввода фотографии</p> <p><b>Поток по умолчанию</b> - будет использоваться поток камеры по умолчанию</p> <p><b>Поток №1</b> - будет использоваться первый поток камеры</p> <p><b>Поток №2</b> - будет использоваться второй поток камеры</p> <p><b>Поток №3</b> - будет использоваться третий поток камеры</p> <p><b>Поток №4</b> - будет использоваться четвертый поток камеры</p>
3	Раскрывающийся список <b>Сжатие</b>	Выбор значения из списка	Задаёт уровень сжатия выбранного видеопотока	-	Не сжимать	<p><b>Не сжимать</b> - сжатие видеопотока камеры отключено</p> <p><b>Уровень 1</b> - наименьший уровень сжатия видеопотока</p> <p>....</p> <p><b>Уровень 5</b> - наибольший уровень сжатия видеопотока</p>
4	Раскрывающийся список <b>Шлюз</b>	Выбор значения из списка	Задаёт объект <b>Видеошлюз</b> , которые требуется использовать для получения видеосигнала с камеры	Перечень объектов <b>Видеошлюз</b> , созданных в системе	Названия объектов <b>Видеошлюз</b>	Зависит от количества созданных в системе объектов <b>Видеошлюз</b>

Вкладка **Прочие**

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Раскрывающийся список <b>ФИО</b>	Выбор значения из списка	Отображает список критериев ограничения дублирующихся параметров пользователей по фамилии, имени, отчеству	Перечень доступных комбинаций	Не используется	<b>Не используется</b> – добавляемые пользователи не проверяются на предмет дублирующихся ФИО  <b>Фамилия, имя</b> – добавляемые пользователи проверяются на предмет дубликатов фамилии и имени  <b>Фамилия, имя, отчество</b> – добавляемые пользователи проверяются на предмет дубликатов фамилии, имени и отчества
2	Флажок <b>Внешний идентификатор</b>	Установка флажком	Задаёт необходимость проверки добавляемых пользователей на предмет дубликата внешнего идентификатора	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – добавляемые пользователи проверяются на предмет дубликата внешнего идентификатора  <b>Нет</b> – добавляемые пользователи не проверяются на предмет дубликата внешнего идентификатора
3	Флажок <b>Номер автотранспорта</b>	Установка флажком	Задаёт необходимость проверки добавляемых пользователей на предмет дубликата номера автотранспорта	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – добавляемые пользователи проверяются на предмет дубликата номера автотранспорта  <b>Нет</b> – добавляемые пользователи не проверяются на предмет дубликата номера автотранспорта


4	Флажок <b>Форматировать карты при занесении (лидирующие нули)</b>	Установка флажком	Включает форматирование карт доступа при сохранении карты, т.е. убирает лидирующие нули в коде помещения и в номере карты, что исключает внесение дубликатов карт доступа	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – форматирование карт доступа включено <b>Нет</b> – форматирование карт доступа выключено
5	Флажок <b>Непустых отделов</b>	Установка флажком	Задаёт возможность запрета удаления отделов, в которых есть пользователи	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – удаление непустых отделов запрещено <b>Нет</b> – удаление непустых отделов разрешено
6	Флажок <b>Назначенных УД</b>	Установка флажком	Задаёт возможность запрета удаления уровней доступа, если они назначены какому-либо отделу или пользователю	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – удаление назначенных уровней доступа запрещено <b>Нет</b> – удаление назначенных уровней доступа разрешено
7	Флажок <b>Назначенных ВЗ</b>	Установка флажком	Задаёт возможность запрета удаления временных зон, если они назначены какому-либо уровню доступа	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – удаление назначенных временных зон запрещено <b>Нет</b> – удаление назначенных временных зон разрешено
8	Флажок <b>Разрешить смену типа пользователя</b>	Установка флажком	Включает возможность смены типа пользователя	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – смена типа пользователя разрешена <b>Нет</b> – смена типа пользователя запрещена
9	Раскрывающийся список <b>Сервер распознавания</b>	Выбор значения из списка	Отображает список объектов <b>Сервер распознавания лиц</b> , созданных на вкладке <b>Оборудование</b> диалогового окна <b>Настройка системы</b>	Перечень объектов <b>Сервер распознавания лиц</b> , созданных в системе.	-	Зависит от количества созданных объектов <b>Сервер распознавания лиц</b>
10	Поле <b>RestAPI порт</b>	Ввод значения	Задаёт порт связи с Сервером распознавания лиц через REST API. По умолчанию необходимо задать значение <b>10000</b>	Натуральный числовой ряд	0	-
11	Поле <b>Версия модуля</b>	Автоматически	Отображает текущую версию модуля <b>Бюро Пропусков</b>	Натуральный числовой ряд	Текущая версия модуля	Зависит от используемой версии модуля.

Вкладка **Стандартные поля**

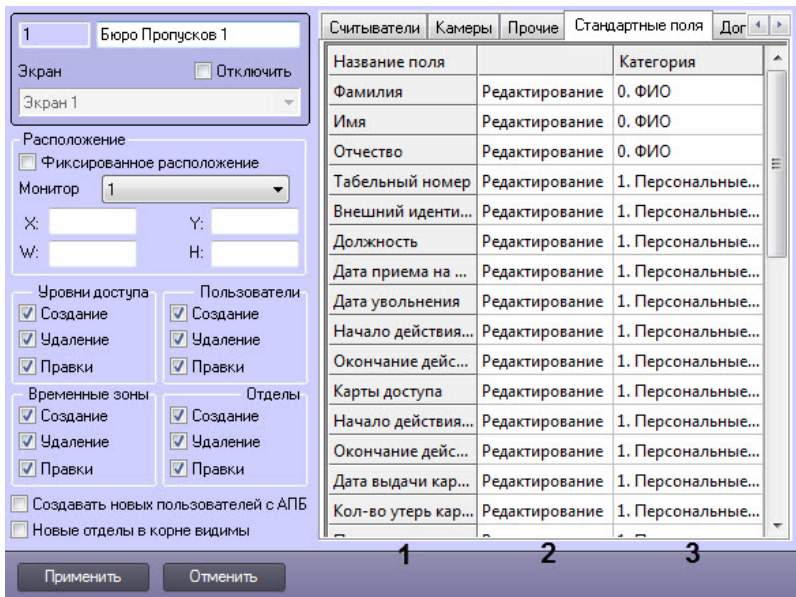

№п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Столбец <b>Название поля</b>	Автоматически	Отображает список стандартных полей пользователя	-	Названия стандартных полей пользователя	-
2	Раскрывающийся список	Выбор значения из списка	Задаёт права на редактирование, задание или скрытие стандартных полей из интерфейсного объекта <b>Бюро пропусков</b>	-	Зависит от стандартного поля	<b>Редактирование</b> – данное поле будет отображаться с возможностью редактирования <b>Скрыто</b> - данное поле будет скрыто <b>Только чтение</b> - данное поле будет отображаться без возможности редактирования <b>Обязательное</b> - данное поле будет отображаться и при создании нового пользователя будет обязательным для заполнения
3	Столбец <b>Категория</b>	Ввод значения в поле	Задаёт название категории, к которой относится стандартное поле	-	Зависит от стандартного поля	Любое значение

### Вкладка **Дополнительные поля**

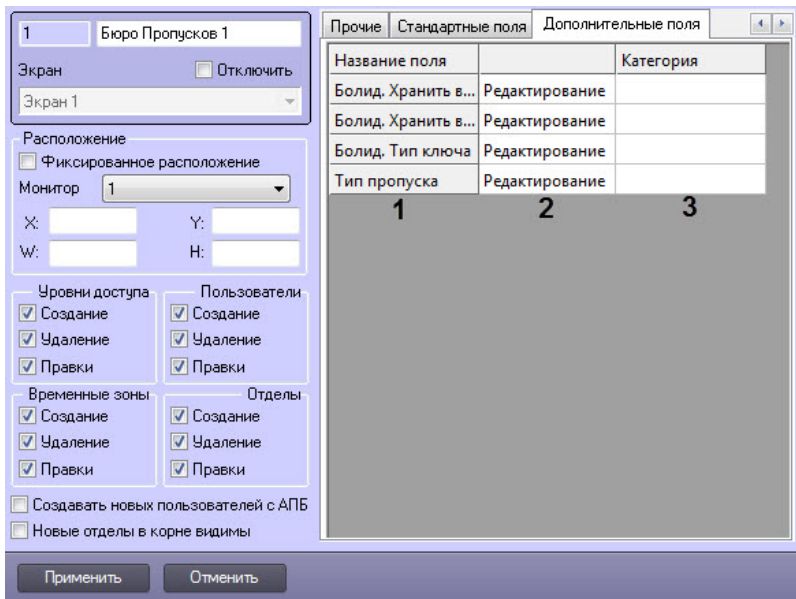


№п /п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Столбец <b>Название поля</b>	Автоматически	Отображает список дополнительных полей пользователя	-	Названия дополнительных полей пользователя	Список полей зависит от используемых модулей интеграции.
2	Раскрывающийся список	Выбор значения из списка	Задаёт права на редактирование, задание или скрывание дополнительных полей из интерфейсного объекта <b>Бюро пропусков</b>	-	Зависит от дополнительного поля	<b>Редактирование</b> – данное поле будет отображаться с возможностью редактирования <b>Скрыто</b> - данное поле будет скрыто <b>Только чтение</b> - данное поле будет отображаться без возможности редактирования <b>Обязательное</b> - данное поле будет отображаться и при создании нового пользователя будет обязательным для заполнения
3	Столбец <b>Категория</b>	Ввод значения в поле	Задаёт название категории, к которой относится дополнительное поле	-	-	Любое значение

## 7.2 Панель настройки объекта Права оператора в БП

Панель настройки интерфейсного объекта **Права оператора в БП** представлена на рисунках.

Вкладка **Отделы**

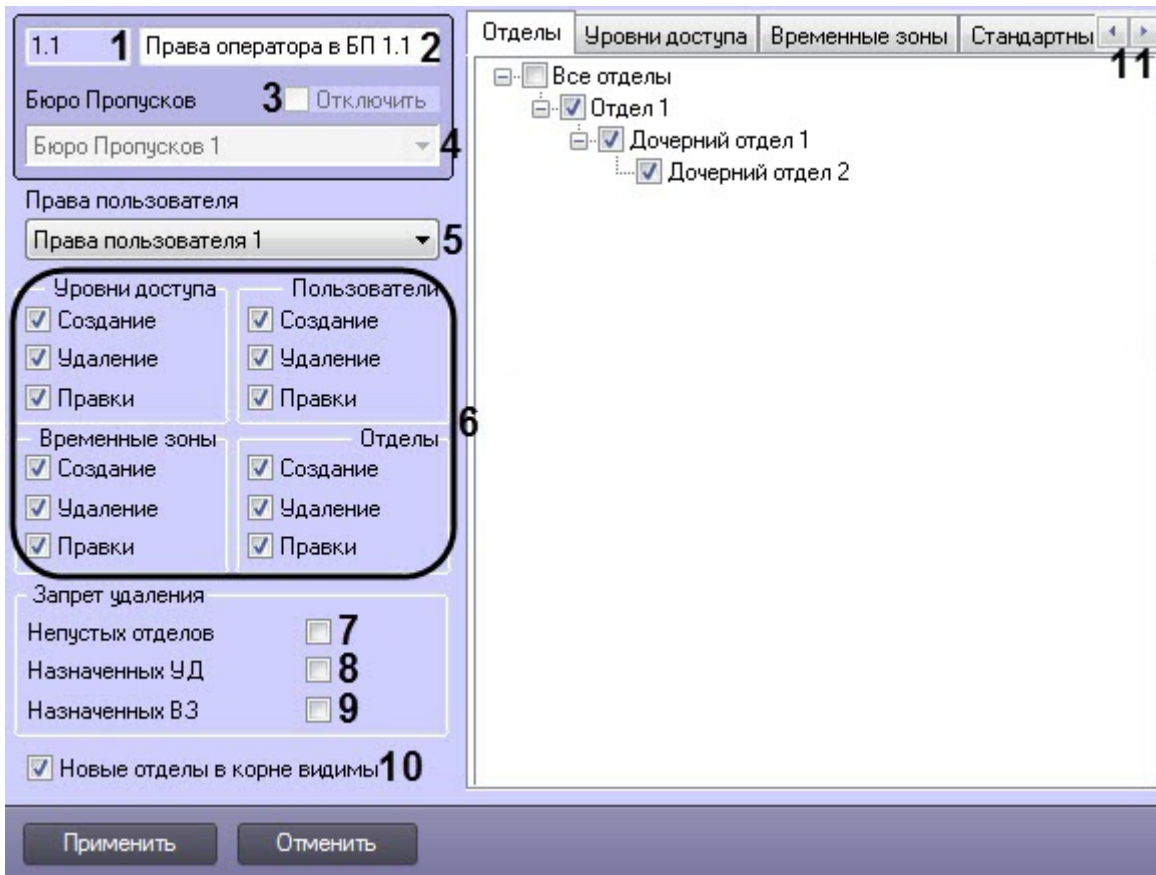

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле <b>Идентификационный номер</b>	Автоматически	Отображает идентификационный номер интерфейсного объекта <b>Права оператора в БП</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	Зависит от количества объектов <b>Права оператора в БП</b> в системе
2	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	Задает название объекта <b>Права оператора в БП</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Права оператора в БП	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60
3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задает состояние (включен или выключен) объекта <b>Права оператора в БП</b> в системе	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – объект <b>Права оператора в БП</b> отключен и не используется. <b>Нет</b> – объект <b>Права оператора в БП</b> включен и используется
4	Раскрывающийся список <b>Бюро пропусков</b>	Выбор значения из списка	Задает родительский объект <b>Бюро пропусков</b> для данного объекта <b>Права оператора в БП</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Бюро пропусков</b>	Название родительского объекта <b>Бюро пропусков</b>	Зависит от количества объектов <b>Бюро пропусков</b> в системе
Группа <b>Права пользователя</b>						

5	Раскрывающийся список <b>Права пользователя</b>	Выбор значения из списка	Задаёт права пользователя в ПК <i>АСФА-Интеллект</i> , соответствующие настраиваемому объекту <b>Права оператора в БП</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Права пользователя</b>	Зависит от созданных в системе объектов <b>Права пользователя</b>	Зависит от созданных в системе объектов <b>Права пользователь</b>
<b>Группы Уровни доступа, Пользователи, Временные зоны, Отделы</b>						
6	<b>Флажок Создание</b>	Установка флажком	Задаёт возможность создания соответствующего объекта в окне <b>Бюро пропусков</b>	Булевский тип	Да	<b>Да</b> – создание соответствующего объекта из окна <b>Бюро пропусков</b> разрешено <b>Нет</b> – создание соответствующего объекта из окна <b>Бюро пропусков</b> запрещено
	<b>Флажок Удаление</b>	Установка флажком	Задаёт возможность удаления соответствующего объекта в окне <b>Бюро пропусков</b>	Булевский тип	Да	<b>Да</b> – удаление соответствующего объекта из окна <b>Бюро пропусков</b> разрешено <b>Нет</b> – удаление соответствующего объекта из окна <b>Бюро пропусков</b> запрещено
	<b>Флажок Правки</b>	Установка флажком	Задаёт возможность редактирования соответствующего объекта в окне <b>Бюро пропусков</b>	Булевский тип	Да	<b>Да</b> – редактирование соответствующего объекта из окна <b>Бюро пропусков</b> разрешено <b>Нет</b> – редактирование соответствующего объекта из окна <b>Бюро пропусков</b> запрещено
<b>Группа Запрет удаления</b>						
7	<b>Флажок Непустых отделов</b>	Установка флажком	Устанавливает запрет удаления отделов, в которых есть пользователи	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – удаление непустых отделов разрешено <b>Нет</b> – удаление непустых отделов запрещено
8	<b>Флажок Назначенных УД</b>	Установка флажком	Устанавливает запрет удаления уровней доступа, если они назначены какому-либо отделу или пользователю	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – удаление назначенных УД разрешено <b>Нет</b> – удаление назначенных УД запрещено
9	<b>Флажок Назначенных ВЗ</b>	Установка флажком	Устанавливает запрет удаления временных зон, если они назначены какому-либо уровню доступа	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – удаление назначенных ВЗ разрешено <b>Нет</b> – удаление назначенных ВЗ запрещено
<b>Вне групп</b>						
10	<b>Флажок Новые отделы в корне видимы</b>	Установка флажком	Задаёт доступность в <b>Бюро пропусков</b> вновь создаваемых отделов, расположенных в корне иерархии	Булевский тип	Да	<b>Да</b> – вновь создаваемые отделы в корне иерархии доступны в <b>Бюро пропусков</b> <b>Нет</b> – вновь создаваемые отделы в корне иерархии недоступны в <b>Бюро пропусков</b>



11	Кнопки навигации между вкладками	Нажатие кнопки	Кнопки переключают активную вкладку	-	-	-
----	----------------------------------	----------------	-------------------------------------	---	---	---

Вкладки **Отделы**, **Уровни доступа**, **Временные зоны**, **Стандартные поля** и **Дополнительные поля** аналогичны вкладкам на панели настройки объекта **Бюро пропусков** (см. [Панель настройки объекта Бюро пропусков](#))

### 7.3 Панель настройки объекта Тип отдела

Панель настройки интерфейсного объекта **Тип отдела** представлена на рисунках.

The screenshot shows the configuration interface for the 'Type of Department' object. It includes several control elements:

- 1**: Input field for '1.1' and a dropdown for 'Тип отдела 1.1'.
- 2**: 'Бюро Пропусков' label and an 'Отключить' checkbox.
- 3**: 'Бюро Пропусков 1' dropdown.
- 4**: 'Иконка' dropdown with 'Иконка 3' selected.
- 5**: 'Шаблон' dropdown.
- 6**: 'Применить шаблон' button.
- 7**: 'Стандартные поля' and 'Дополнительные поля' tabs.
- 8**: Table of fields with columns: 'Название поля', 'Редактирование', and 'Категория'.
- 9**: '9' label above the table.
- 10**: '10' label above the table.

Название поля	Редактирование	Категория
Фамилия	Редактирование	0. ФИО
Имя	Редактирование	0. ФИО
Отчество	Редактирование	0. ФИО
Табельный номер	Редактирование	1. Персональные данные
Внешний идентификатор	Скрыто	1. Персональные данные
Должность	Редактирование	1. Персональные данные
Дата приема на работу	Редактирование	1. Персональные данные
Дата увольнения	Редактирование	1. Персональные данные
Начало действия временных УД	Скрыто	1. Персональные данные
Окончание действия временных УД	Скрыто	1. Персональные данные
Карты доступа	Редактирование	1. Персональные данные
Начало действия карты	Редактирование	1. Персональные данные

#### **Примечание.**

Список полей, отображаемых на вкладке **Дополнительные поля**, зависит от используемых модулей интеграции.

Описание параметров настройки объекта **Тип отдела** приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле <b>Идентификационный номер</b>	Автоматически	Отображает идентификационный номер интерфейсного объекта <b>Тип отдела</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	Зависит от количества объектов <b>Тип отдела</b> в системе
2	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>Тип отдела</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Права оператора в БП	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60

3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задаёт состояние (включен или выключен) объекта <b>Тип отдела</b> в системе	Булевский тип	Нет	<b>Да</b> – объект <b>Тип отдела</b> отключен и не используется. <b>Нет</b> – объект <b>Тип отдела</b> включен и используется
4	Раскрывающийся список <b>Бюро пропусков</b>	Выбор значения из списка	Задаёт родительский объект <b>Бюро пропусков</b> для данного объекта <b>Тип отдела</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Бюро пропусков</b>	Название родительского объекта <b>Бюро пропусков</b>	Зависит от количества объектов <b>Бюро пропусков</b> в системе
Вне групп						
5	Раскрывающийся список <b>Иконка</b>	Выбор значения из списка	Задаёт значок, используемый для отображения отдела в дереве отделов в окне <b>Бюро пропусков</b>	Названия доступных иконок	Иконка 0	Иконка 0 – Иконка 29
6	Раскрывающийся список <b>Шаблон</b>	Выбор значения из списка	Задаёт набор полей, доступный для просмотра и редактирования, типичный для той или иной категории пользователей	Названия доступных шаблонов	-	Пользователи Автотранспорт Посетители
7	Кнопка <b>Применить шаблон</b>	Нажатие на кнопку	Применение выбранного шаблона	-	-	-
Вкладка <b>Стандартные поля</b>						
8	Столбец <b>Название поля</b>	Автоматически	Перечень доступных полей пользователя	-	-	См. <a href="#">Задание параметров пользователя</a>
9	Доступность поля для просмотра и редактирования	Выбирается из списка	Задаёт доступность поля для просмотра и редактирования	Возможные виды доступности поля	Скрыто	<b>Скрыто</b> <b>Просмотр</b> <b>Редактирование</b>
10	Поле <b>Категория</b>	Ввод значения в поле	Задаёт название категории, в которой поле будет отображаться на панели пользователя в <i>Бюро пропусков</i>	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	-	Строка, содержащая последовательность любых символов

## 8 Приложение 2. Настройка системы пропускного режима без использования интерфейсного окна Бюро пропусков

### 8.1 Общая информация об объектах ПК ACFA Intellect, имеющих отношение к системе пропускного режима

Часть объектов ПК *ACFA Intellect* может использоваться для настройки системы пропускного режима без использования интерфейсного окна *Бюро пропусков*, а именно:

1. Объекты **Пользователь** и **Отдел**, создаются на вкладке **Пользователи** диалогового окна **Настройка системы**.
2. Объекты **Уровень доступа** и **Временная зона**, создаются на вкладке **Программирование** диалогового окна **Настройка системы**.


#### **Примечание.**

Панель настройки объекта **Временная зона** описана в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора*, так как данный объект используется в ПК *Интеллект* не только при настройке системы пропускного режима, но и для других целей. Наиболее актуальную версию данного документа можно найти в [хранилище документации](#).

Большинство настроек на панели настройки данных объектов дублирует одноименные настройки аналогичных объектов программного модуля *Бюро пропусков*. Таким образом, настройка перечисленных объектов предназначена для работы при отсутствии в системе программного модуля *Бюро пропусков* (если данный модуль не приобретен). Однако, как показывает практика, программный модуль *Бюро пропусков* предоставляет гораздо более удобный интерфейс для выполнения аналогичных задач, и кроме того обладает расширенным функционалом, поэтому рекомендуется использовать именно модуль *Бюро пропусков*.

### 8.2 Панель настройки объекта Отдел

На рисунке представлена панель настройки объекта **Отдел**.

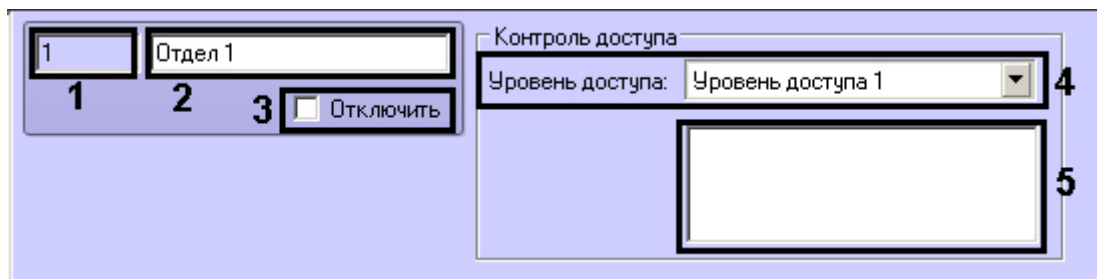

В таблице приведено описание параметров настройки объекта **Отдел**.


№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле Идентификационный номер	Автоматически	Отображает идентификационный номер системного объекта Отдел в системе	-	Зависит от количества объектов Отдел в системе

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Значение по умолчанию	Диапазон значений
2	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта Отдел в системе	Отдел	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60
3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задаёт состояние (включен или выключен) объекта Отдел в системе	Нет	Да – объект Отдел отключен и не используется. Нет – объект Отдел включен и используется
<b>Группа Контроль доступа</b>					
4	Раскрывающийся список <b>Уровень доступа</b>	Выбор значения из списка	Задаёт уровень доступа для Отдела	-	Список объектов <b>Уровень доступа</b> , созданных в ПК <i>ACFA-Intellect</i> (на вкладке Программирование или в СПР), а также уровни доступа <b>Полный</b> и <b>Доступ запрещен</b> .
5	Список уровней доступа	Выбор значения из списка. Для добавления строки в таблицу необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в любом свободном пространстве таблицы и нажать «вниз» на клавиатуре.	Задаёт список уровней доступа для отдела	-	Список объектов <b>Уровень доступа</b> , созданных в ПК <i>ACFA-Intellect</i> (на вкладке Программирование или в СПР).


### 8.3 Панель настройки объекта Пользователь

Eng

На рисунках представлен общий вид панели настройки объекта **Пользователь**.

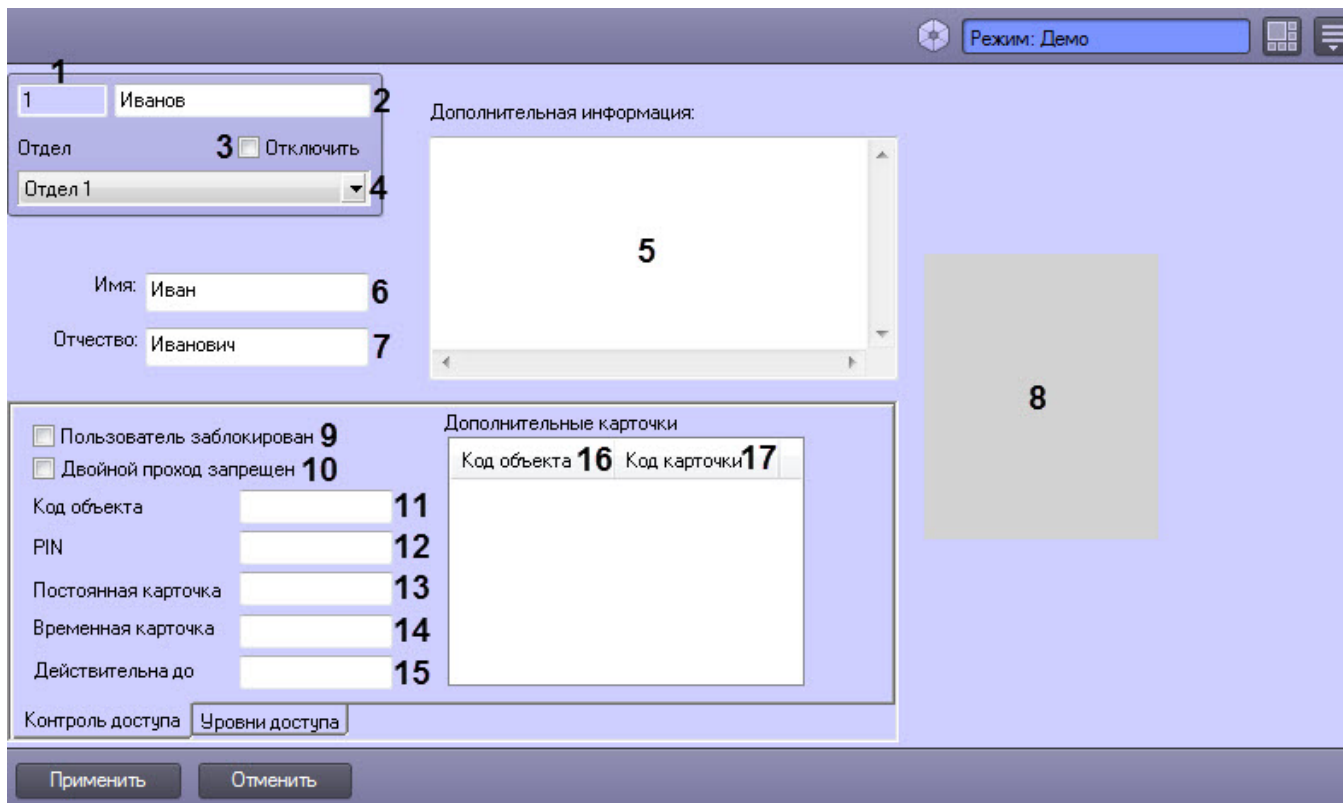

Панель настройки объекта **Пользователь**. Вкладка **Контроль доступа**.

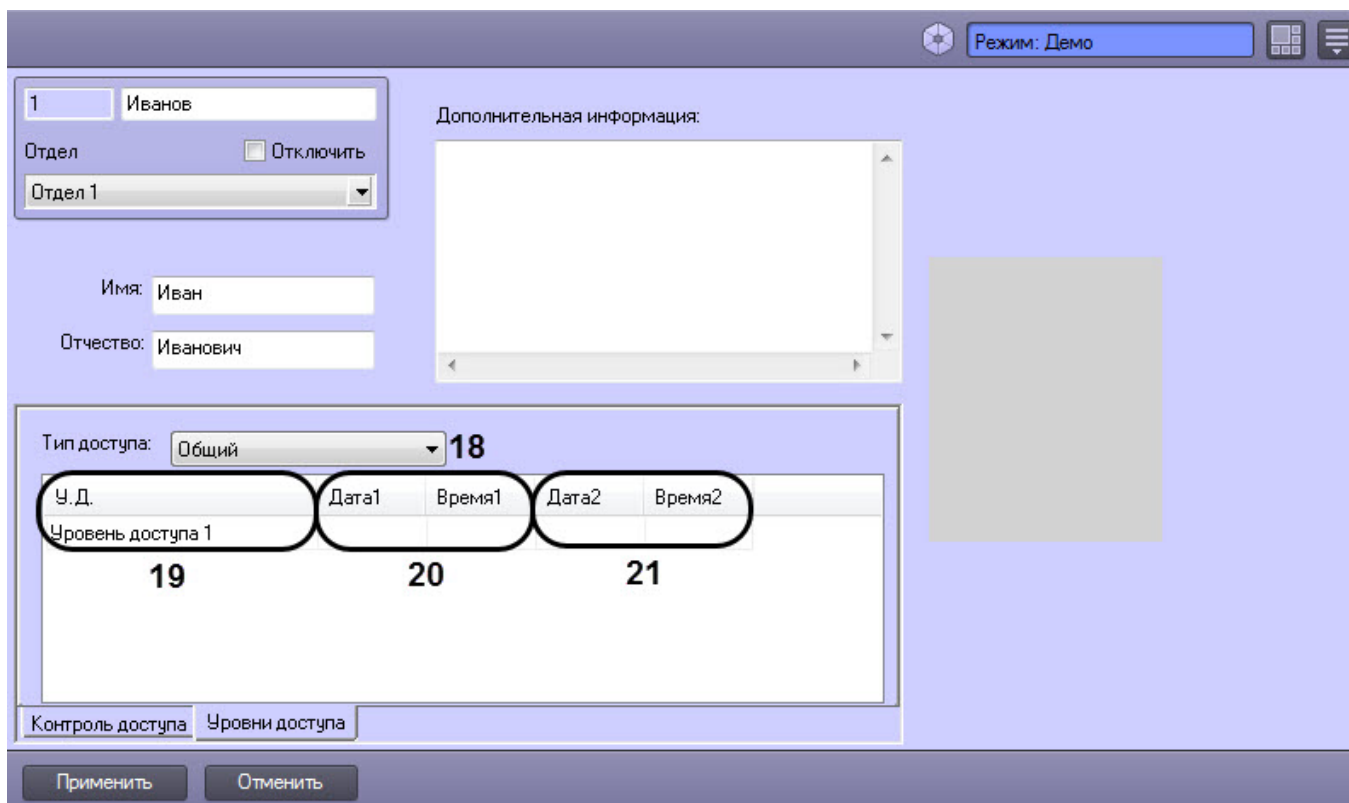

Панель настройки объекта **Пользователь**. Вкладка **Уровни доступа**.

В таблице приведено описание параметров настройки объекта **Пользователь**.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле <b>Идентификационный номер</b>	Автоматически	Отображает идентификационный номер системного объекта <b>Пользователь</b> в системе	-	Зависит от количества объектов <b>Пользователь</b> в системе
2	Поле <b>Фамилия</b>	Ввод значения в поле	Задаёт фамилию объекта <b>Пользователь</b> в системе	<b>Пользователь</b>	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра.  Количество символов – от 1 до 60  При регистрации учетных записей операторов не следует использовать имя пользователя "rs", так как оно используется подсистемой отчетов <i>Intellect Web Report System</i> как имя пользователя по умолчанию.
3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задаёт состояние (включен или выключен) объекта <b>Пользователь</b> в системе	Нет	<b>Да</b> – объект <b>Пользователь</b> отключен и не используется.  <b>Нет</b> – объект <b>Пользователь</b> включен и используется
4	Раскрывающийся список <b>Отдел</b>	Выбор значения из списка	Задаёт родительский объект <b>Отдел</b> для данного объекта <b>Пользователь</b>	Название родительского объекта <b>Отдел</b>	Зависит от количества объектов <b>Отдел</b> в системе
5	Поле <b>Дополнительная информация</b>	Ввод значения в поле	Дополнительная информация о пользователе	-	Строка, содержащая последовательность любых символов
6	Поле <b>Имя</b>	Ввод значения в поле	Задаёт имя объекта <b>Пользователь</b> в системе	-	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра.  Количество символов – от 0 до 255


№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Значение по умолчанию	Диапазон значений
7	Поле <b>Отчество</b>	Ввод значения в поле	Задаёт отчество объекта <b>Пользователь</b> в системе	-	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра.  Количество символов – от 0 до 255
8	Область <b>Фото пользователя</b>	-	Отображает фото пользователя	-	-
<b>Вкладка Контроль доступа</b>					
9	Флажок <b>Пользователь заблокирован</b>	Установка флажком	Устанавливается, если требуется заблокировать пользователя	Нет	<b>Да</b> – пользователь заблокирован. <b>Нет</b> – пользователь активен.
10	Флажок <b>Двойной проход запрещен</b>	Установка флажком	Устанавливается, если требуется запретить пользователю повторный проход через считыватели в одном направлении	Нет	<b>Да</b> – двойной проход запрещен. <b>Нет</b> – двойной проход разрешен.
11	Поле <b>Код объекта</b>	Ввод значения в поле	Facility-код карты доступа пользователя	-	Зависит от используемого типа карт доступа.
12	Поле <b>PIN</b>	Ввод значения в поле	PIN-код карты доступа пользователя	-	Зависит от используемой СКУД
13	Поле <b>Постоянная карточка</b>	Ввод значения в поле	Номер карты доступа пользователя	-	Зависит от используемого типа карт доступа.
14	Поле <b>Временная карточка</b>	Ввод значения в поле	Номер временной карты доступа пользователя	-	Зависит от используемого типа карт доступа.
15	Поле <b>Действительна до</b>	Ввод значения в поле	День, до которого действительна карта доступа пользователя (которая указывается в поле Постоянная карточка)	-	Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
<b>Таблица Дополнительные карточки</b>					
<i>Примечание. Функция назначения пользователю дополнительных карт доступа должна поддерживаться оборудованием.</i>					
16	Поле <b>Код объекта</b>	Ввод значения в поле	Facility-код дополнительной карты доступа пользователя	-	Зависит от используемого типа карт доступа.



№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Значение по умолчанию	Диапазон значений
17	Поле <b>Код карточки</b>	Ввод значения в поле	Номер дополнительной карты доступа пользователя	-	Зависит от используемого типа карт доступа.
<b>Вкладка Уровни доступа</b>					
18	Раскрывающийся список <b>Тип доступа</b>	Выбор значения из списка	Задаёт способ выбора уровня доступа для пользователя	-	<p><b>Общий</b> – сотрудник получает уровень доступа отдела</p> <p><b>Доступ запрещен</b> – сотруднику запрещен доступ, даже если отделу назначен другой уровень доступа, разрешающий доступ</p> <p><b>Полный доступ</b> – сотруднику предоставляется полный доступ, даже если отделу назначен ограниченный уровень доступа.</p> <p><b>Список</b> – сотруднику назначается список уровней доступа, имеющий приоритет над уровнем доступа отдела.</p>
19	Раскрывающийся список <b>У. Д.</b>	Выбор значения из списка	Используется, если в раскрывающемся списке <b>Тип доступа</b> выбрано <b>Список</b> . Задаёт список уровней доступа для сотрудника.	-	Список объектов <b>Уровень доступа</b> , созданных в ПК <i>ACFA-Intellect</i> (на вкладке <b>Программирование</b> или в СПР).
20	Поля <b>Дата1</b> и <b>Время1</b>	Ввод значения в поле	Позволяет задать дату и время начала действия временного уровня доступа.	-	Дата в формате ДД-ММ-ГГ и время в формате ЧЧ:ММ:СС
21	Поля <b>Дата2</b> и <b>Время2</b>	Ввод значения в поле	Позволяет задать дату и время окончания действия временного уровня доступа.	-	Дата в формате ДД-ММ-ГГ и время в формате ЧЧ:ММ:СС

## 8.4 Панель настройки объекта Уровень доступа

На рисунке показан общий вид панели настройки объекта **Уровень доступа**.

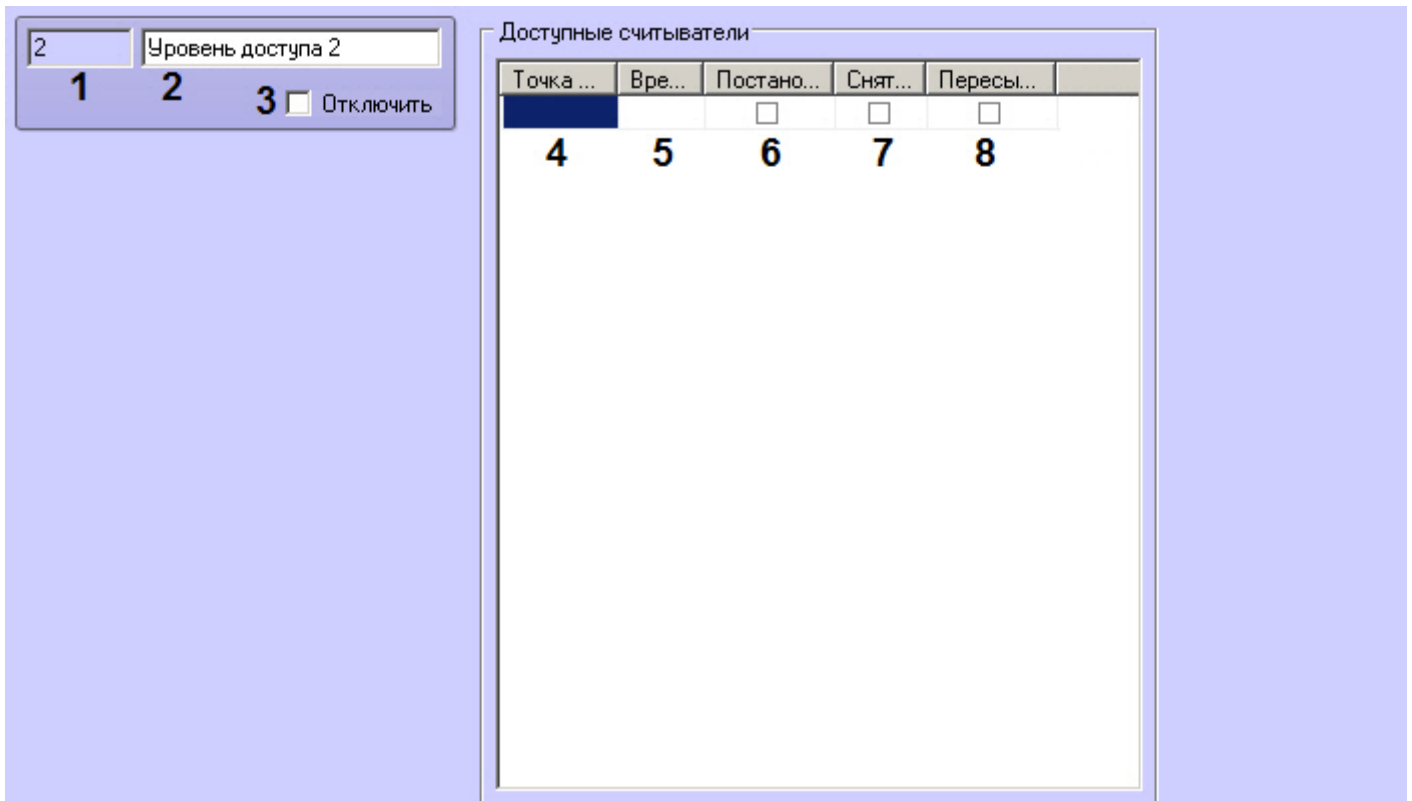

В таблице приведено описание параметров настройки объекта **Уровень доступа**.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле <b>Идентификационный номер</b>	Автоматически	Отображает идентификационный номер системного объекта <b>Уровень доступа</b> в системе	-	Зависит от количества объектов <b>Уровень доступа</b> в системе
2	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>Пользователь</b> в системе	<b>Уровень доступа</b>	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60
3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задаёт состояние (включен или выключен) объекта <b>Уровень доступа</b> в системе	Нет	<b>Да</b> – объект <b>Уровень доступа</b> отключен и не используется. <b>Нет</b> – объект <b>Уровень доступа</b> включен и используется
4	Раскрывающийся список <b>Точка прохода</b>	Выбор значения из списка	Считыватель, через который осуществляется проход сотрудников	-	Зависит от созданных в системе считывателей
5	Раскрывающийся список <b>Временная зона</b>	Выбор значения из списка	Временная зона, во время которой будет осуществляться доступ через соответствующую точку прохода	-	<b>Всегда</b> <b>Никогда</b> Список созданных в системе объектов <b>Временная зона</b> .


№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Значение по умолчанию	Диапазон значений
6	Флажок <b>Постановка</b>	Установка флажком	Включает постановку точки доступа на охрану после предъявления пользователем карты доступа.  <i>Примечание. Данная функция должна аппаратно поддерживаться оборудованием.</i>	Нет	<b>Да</b> – после прикладывания карты доступа к считывателю точка доступа ставится на охрану.  <b>Нет</b> – после прикладывания карты доступа к считывателю точка доступа не ставится на охрану.
7	Флажок <b>Снятие</b>	Установка флажком	Включает снятие точки доступа с охраны после предъявления пользователем карты доступа.  <i>Примечание. Данная функция должна аппаратно поддерживаться оборудованием.</i>	Нет	<b>Да</b> – после прикладывания карты доступа к считывателю точка доступа снимается с охраны.  <b>Нет</b> – после прикладывания карты доступа к считывателю точка доступа не снимается с охраны.
8	Флажок <b>Пересылать карточки</b>	Установка флажком	Включает пересылку карт доступа в контроллер после предъявления пользователем карты доступа.  <i>Примечание. Данная функция должна аппаратно поддерживаться оборудованием.</i>  <i>Функция данного флажка может отличаться в зависимости от используемого модуля интеграции. Например, для интеграции PERCo-S-20 установка данного флажка включает режим коммиссионирования.</i>	Нет	<b>Да</b> – после прикладывания карты доступа к считывателю в контроллер пересылаются карты доступа пользователей.  <b>Нет</b> – после прикладывания карты доступа к считывателю карты доступа не пересылаются в контроллер.

## 9 Приложение 3. Настройка корректной работы модуля Бюро пропусков в распределенной системе

Модуль *Бюро пропусков* получает требующиеся для работы объекты напрямую из базы данных SQL Server *Сервера ПК Интеллект*. Это создает некоторые сложности при работе модуля в распределенных системах, построенных по принципу различных комбинаций *Сервера Интеллект*, *Удаленного рабочего места администратора* и *Удаленного рабочего места мониторинга* (см. [Настройка распределенной архитектуры](#)).

В частности, при попытке удаленного запуска модуля *Бюро пропусков* с компьютера, на котором работает *Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ)*, *Бюро пропусков* не может отобразить объекты, подгружаемые из БД *Сервера Интеллект* - к примеру, список отделов и пользователей. С целью исключения данной проблемы администратору при настройке распределенной системы рекомендуется выполнить следующие действия:

1. **На компьютере с установленным Удаленным рабочим местом мониторинга:**
  - a. Установить сервер баз данных SQL Server. Таким образом, SQL Server на компьютере с установленным УРММ сможет подключаться к SQL Server на компьютере с *Сервером Интеллект*.
  - b. Обеспечить аутентификацию SQL Server через базовый аккаунт **sa**.
  - c. Обеспечить бесперебойное подключение SQL Server на компьютере с установленным УРММ к SQL Server на компьютере с установленным *Сервером Интеллект*.
2. **На компьютере с установленным Сервером Интеллект и модулем Бюро Пропусков:**
  - a. Настроить SQL Server таким образом, чтобы он позволял удаленные подключения.
  - b. Обеспечить аутентификацию SQL Server через базовый аккаунт **sa**.
  - c. Настроить подключение *Сервера Интеллект* к своей базе данных при помощи утилиты **idb.exe**. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
    - i. Запустить утилиту из каталога установки сервера Интеллект.

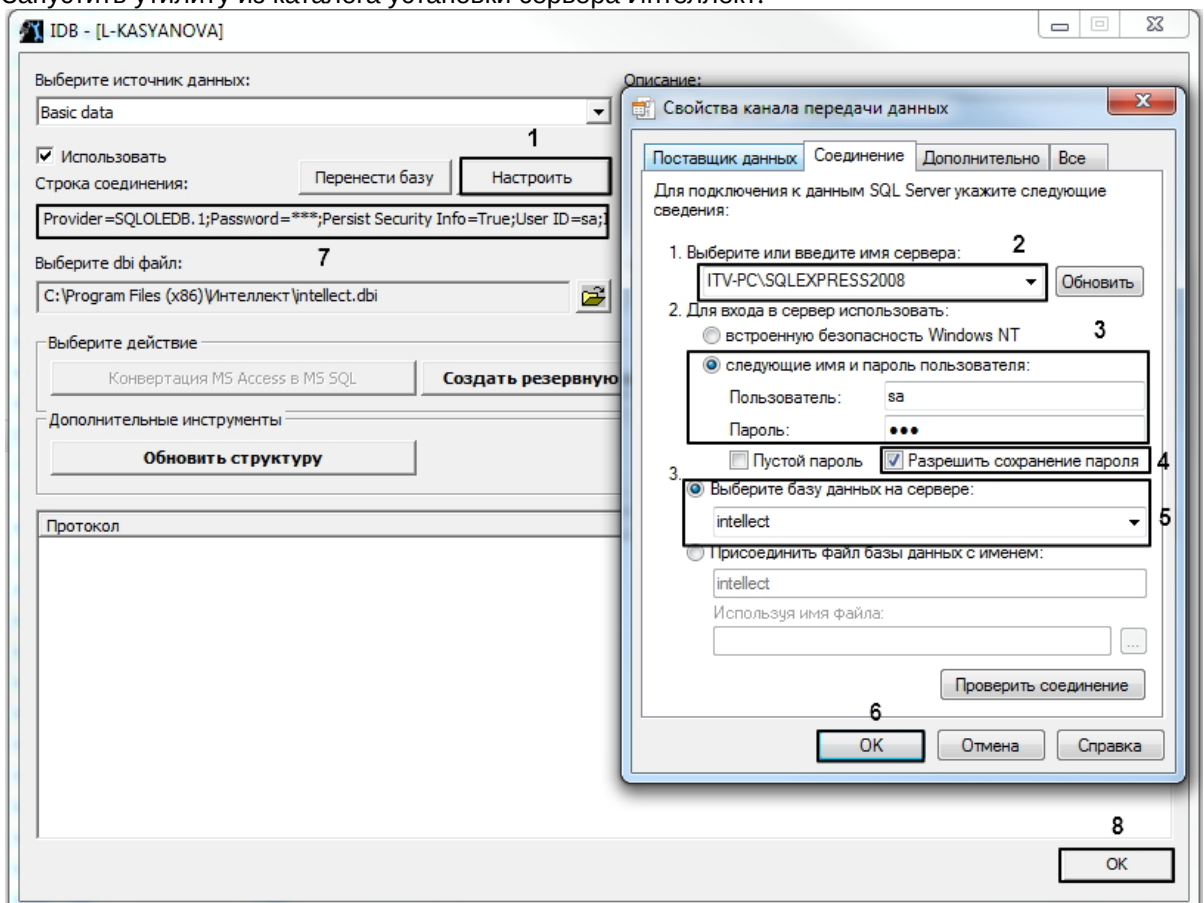

- ii. В интерфейсе утилиты нажать на кнопку **Настроить** (1). Откроется окно соединения с базой данных.

- iii. В строке **Выберите или введите имя сервера** ввести наименование или IP-адрес SQL-сервера, используемого для управления базой (2).

 **Note**

Обратите внимание, что необходимо обязательно указывать явное имя или IP-адрес машины, на которой установлена БД. Запись вида (local)\SQLEXPRESS будет неправильной.

- iv. В блоке настроек **Для входа в сервер использовать** установить селектор **Следующие имя и пароль пользователя**, в поле **Пользователь** ввести **sa**, в поле **Пароль** - пароль для пользователя **sa**.(3)

 **Note**

Обратите внимание, что использование других имен пользователя, кроме **sa**, не допускается.

- v. Установить флажок **Разрешить сохранение пароля** (4).

 **Note**

Данный шаг также является обязательным.

- vi. Установить селектор **Выберите базу данных на сервере** и из раскрывающегося списка выбрать **intellect** (5).  
vii. Нажать на кнопку **ОК** для сохранения параметров подключения (6). Параметры отобразятся в строке **Строка соединения** в интерфейсе утилиты **idb.exe** (7).  
viii. Нажать на кнопку **ОК** в в интерфейсе утилиты **idb.exe** для сохранения изменений.

Настройка корректной работы модуля *Бюро пропусков* в распределенной системе завершена.

## 10 Приложение 4. Создание дополнительных полей объекта Пользователь

Существует возможность создавать дополнительные поля для объекта Пользователь, используемые в модуле Бюро пропусков (см. [Работа с пользователями в Бюро пропусков](#)).

Создание дополнительных полей осуществляется при помощи текстового редактора, позволяющего просматривать и изменять кодировку текста ASCII.

Для создания дополнительных полей объекта Пользователь необходимо выполнить следующие действия:

1. В директории установки ПК *Интеллект*, например **C:\Program Files (x86)\Интеллект** создать текстовый документ с расширением dbi, например **intellect.person\_extra\_fields.dbi**.
2. Открыть в текстовом редакторе созданный dbi файл.

### **Внимание!**

Перед началом внесения данных необходимо убедиться, что выбрана кодировка текста Windows-1251. Иначе при добавлении дополнительных полей в БД текст будет распознан некорректно.

3. На первой строке текстового документа ввести **[OBJ\_PERSON]**.
4. На последующих строках задать параметры дополнительных полей, а именно:
  - a. Через запятую ввести **имя поля**, которое будет занесено в БД, **тип данных** данного поля, **размер**.
  - b. Далее через двойную косую черту **"/"** указывается описание поля, где необходимо ввести название поля, которое будет отображаться в интерфейсном окне **Бюро пропусков**, и задать шаблон поведения поля. В общем виде описание поля выглядит следующим образом: "Type {TC%value1|valueN}", где:

Обозначение	Описание
Type	Название поля, отображаемое в интерфейсном окне Бюро пропусков
{	Начало шаблона поведения поля
T	Поле будет редактируемым с сохраняемым введенным значением
C	Поле будет создано в виде выпадающего списка
%	После % перечисляются названия предопределенных значений поля. <i>Примечание. Если указать %EMPTY, то предопределенных значений не будет</i>
value1, valueN	Названия предопределенных значений поля
	Разделение предопределенных значений поля
UTS%0	Поле будет редактируемым с уникальным значением. При попытке ввести в поле ранее указанное значение у другого Пользователя будет выдано окно с предупреждением, что такое значение уже имеет пользователь с ID = ""
}	Конец шаблона поведения поля

Пример dbi файла с дополнительными полями объекта Пользователь представлен на рисунке ниже:

```

intellect.person_extra_fields.dbi x
1 [OBJ_PERSON]
2 user_type, CHAR, 30 // Тип {ТС%Сотрудник|Посетитель}
3 gender, CHAR, 30 // Пол {С%Мужской|Женский|Неопределен}
4 unique, CHAR, 30 // Уникальный параметр {UTS%0}

```

ler Ln:1 Col:13 Sel:0|0 Windows (CR LF) Windows-1251 INS

5. После окончания создания дополнительных полей необходимо сохранить изменения.

**⚠ Внимание!**

После сохранения dbi файла необходимо обновить основную базу данных. Для этого нужно воспользоваться утилитой idb.exe (см. раздел [Утилита конвертирования, выбора шаблона и создания резервных копий баз данных idb.exe](#)).

В результате в интерфейсном окне **Бюро пропусков** в области дополнительных полей будут отображаться созданные дополнительные поля.

Redaction. Пользователь 1 (1)

Карты пользователя	Уровень доступа	Примечание
	*Никогда*	Наследован

0. ФИО

Имя	
Отчество	
Фамилия	Пользователь 1

1. Персональные данные

Адрес регистрации	
Адрес электр. почты	
Внешний идентификатор	
Дата выдачи карты	05.10.2018 17:00:59
Дата приема на работу	Не задано
Дата увольнения	Не задано
Двойной проход запрещен	Нет
Должность	
Доп. информация	

Фильтр значений

- Мужской
- Женский
- Неопределен

Пол

Тип

Уникальный параметр

Уровень пользователя ЭВС:

Сохранить Отмена

Создание дополнительных полей объекта Пользователь завершено.



## 11 Приложение 5. Формирование единой базы фотографий


В программном комплексе *ACFA Intellect* имеется возможность хранить фотографии пользователей на нескольких компьютерах.

Для формирования единой базы фотографий используется утилита расширенной настройки ПК *ACFA Intellect tweaki.exe*. Запуск утилиты *tweaki.exe* производится одним из следующих способов:

1. Из меню **Пуск** ОС Windows: **Пуск** -> **Все программы** -> **Интеллект** -> **Утилиты** -> **Расширенная настройка**.
2. Из папки **Tools** каталога установки программного комплекса *Интеллект*: <Директория установки Интеллект>\Tools\tweaki.exe .

Для настройки формирования единой базы фотографий необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать пункт **Бюро пропусков** в окне **Расширенная настройка Intellect (1)**.

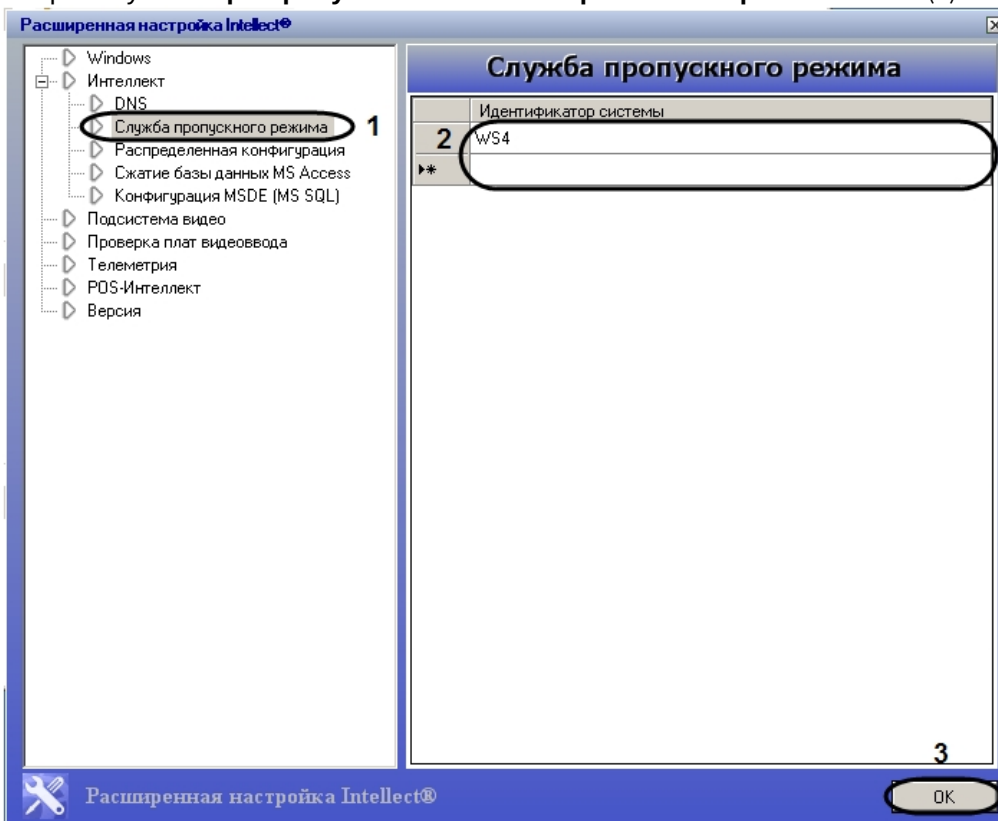

2. Ввести имена Серверов/УРМА, на которые следует помещать назначаемые пользователям с помощью модуля *Бюро пропусков* фотографии в столбце **Идентификатор системы (2)**.

### 📘 Примечание.

Указываемые Серверы/УРМА должны быть подключены к Серверу *Интеллект*, на который попадают фотографии при добавлении через Бюро Пропусков. Подробнее о настройке соединения Серверов рассказывается в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#). При этом не требуется, чтобы на указанных компьютерах был установлен модуль *Бюро пропусков*. Не следует указывать в списке УРММ.

### 📘 Примечание.

Помещению на указанные компьютеры подлежат лишь фотографии, вновь добавляемые с помощью модуля *Бюро пропусков*. Фотографии же, добавленные в систему до произведения настройки формирования единой базы фотографий, рассылаться на данные компьютеры не будут.

**Примечание**

Фотографии будут храниться не только на указанных с помощью утилиты `tweaki.exe` компьютерах, но и на компьютере, где производится добавление фотографий. Добавленные фотографии хранятся в папке: <Директория установки *Интеллект*>\Vmp\Person.

3. Нажать на кнопку **ОК (2)**.

Настройка формирования единой базы фотографий завершена.

## 12 Приложение 6. Модуль синхронизации лиц

### 12.1 Общие сведения о модуле синхронизации лиц и его лицензирование

Модуль синхронизации лиц предназначен для автоматической синхронизации пользователей *Бюро пропусков*, имеющих фотографии, с базой данных эталонных лиц ПК *Face-Интеллект* (см. [Программный комплекс Face-Интеллект](#), [Работа с базой данных эталонных лиц](#)).

Модуль синхронизации лиц позволяет осуществлять следующие действия:

1. Автоматически создавать лицо в базе данных эталонных лиц при назначении пользователю фотографии в модуле *Бюро пропусков*.
2. Автоматически изменять изображение лица в базе данных эталонных лиц при смене фотографии пользователя в модуле *Бюро пропусков*.
3. Автоматически удалять лицо из базы данных эталонных лиц при удалении фотографии пользователя в модуле *Бюро пропусков*.
4. Автоматически удалять пользователя в модуле *Бюро пропусков* при удалении лица из базы данных эталонных лиц.

#### **⚠ Внимание!**

В случае создания пользователей в базе ПК *Face-Интеллект* через интерфейсный объект **Распознавание и поиск лиц** (см. [Добавление изображений в базу данных эталонных лиц](#)) корректная синхронизация лиц не гарантируется.


#### 12.1.1

### Защита модуля

Модуль синхронизации лиц предоставляется бесплатно при покупке модуля *Бюро пропусков/СПР*.

### 12.2 Активация модуля синхронизации лиц

Для активации модуля синхронизации лиц необходимо создать объект **Модуль синхронизации лиц** на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

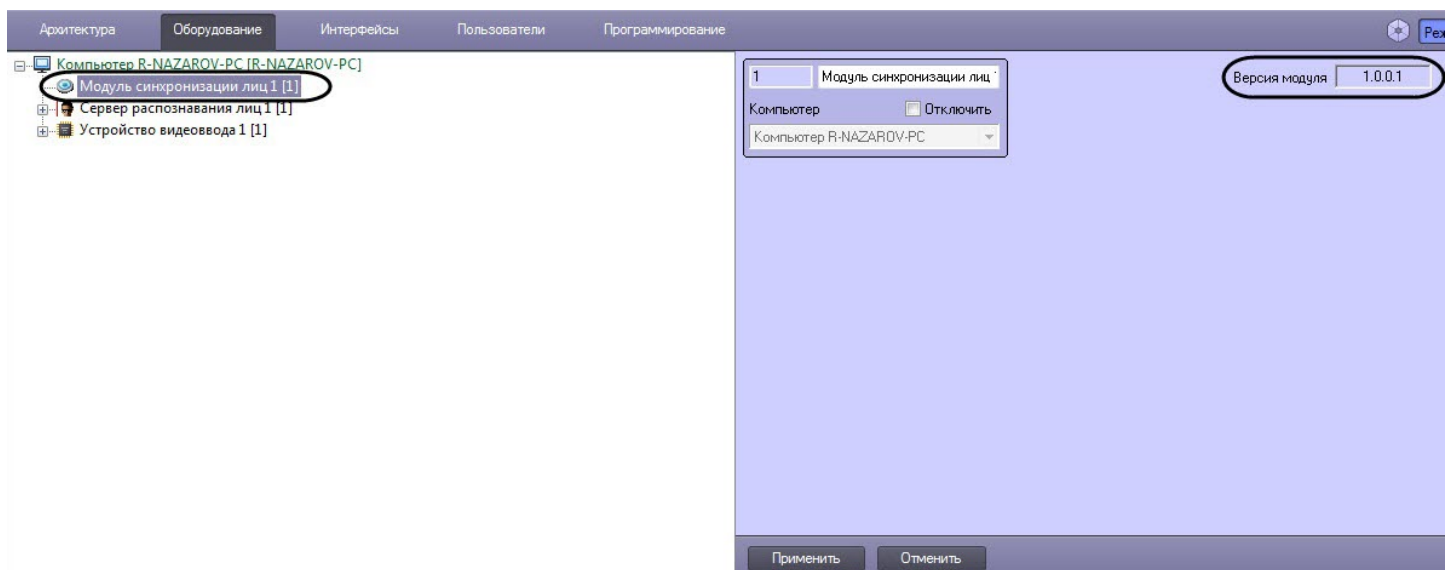

**Примечание**

На панели настройки объекта **Модуль синхронизации лиц** в поле **Версия модуля** отображается текущая версия модуля синхронизации лиц.

Активация модуля синхронизации лиц завершена.

## 12.3 Выбор серверов распознавания лиц в Бюро пропусков


После активации модуля синхронизации лиц в модуле *Бюро пропусков* необходимо выбрать серверы распознавания лиц, с которыми будет происходить синхронизация лиц пользователей *Бюро пропусков*.

**Примечание**

В модуле *Бюро пропусков* серверы распознавания лиц отображаются как контрольные считыватели.

Выбор серверов распознавания лиц в *Бюро пропусков* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Бюро пропусков** на вкладку **Считыватели**.

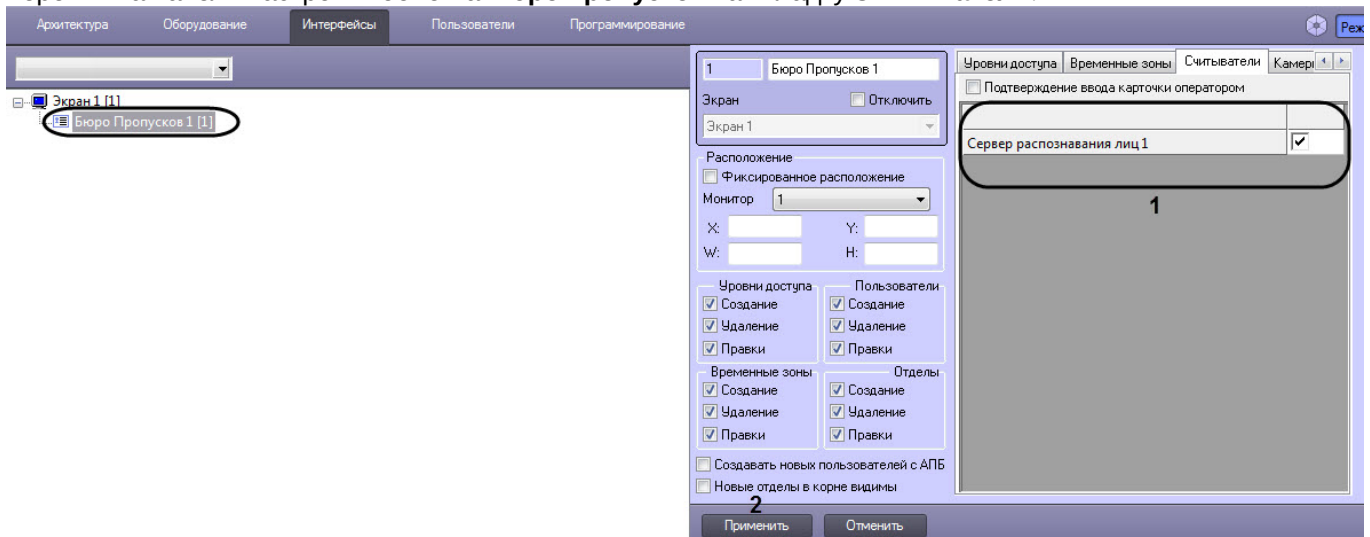

2. Установить флажки напротив названий тех серверов распознавания лиц (**1**), с которыми будет происходить синхронизация лиц пользователей *Бюро пропусков*.

**Примечание**

Серверы распознавания лиц создаются и настраиваются на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (см. [Настройка системного объекта Сервер распознавания лиц](#)).

3. Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить** (**2**).

В результате для выбранных серверов распознавания лиц станут доступны все возможности модуля синхронизации лиц, описанные на странице [Общие сведения о модуле синхронизации лиц и его лицензирование](#).

Выбор серверов распознавания лиц в *Бюро пропусков* завершен.

## 13 Приложение 7. Дополнительные возможности модуля Бюро пропусков

### 13.1 Генерирование события назначения фотографии пользователю

Существует возможность генерировать событие с изображением захваченного кадра при назначении фотографии пользователю с помощью камеры (см. [Назначение фотографии пользователю с камеры](#)).

#### ⚠ Внимание!

Настройку конфигурационного файла **account\_manager.run.config** необходимо выполнять на компьютере, на котором будет происходить работа с модулем *Бюро пропусков*.

После внесения изменений в конфигурационный файл **account\_manager.run.config** необходимо перезапустить ПК *АСФА-Интеллект*.

1. Перейти по адресу <Директория установки ПК *Интеллект*>\Modules\.
2. Открыть для редактирования конфигурационный файл **account\_manager.run.config**.
3. В группу настроек **applicationSettings** добавить следующие строки:

```
<setting name="NotifyInitialPhoto" serializeAs="String">
  <value>True</value>
</setting>
```

```
8 <applicationSettings>
9 <RunModule.account_manager_run.Properties.Settings>
10 <setting name="CommonBackground" serializeAs="String">
11 <value>206, 206, 255</value>
12 </setting>
13 <setting name="ControlsBackground" serializeAs="String">
14 <value>244, 247, 252</value>
15 </setting>
16 <setting name="FormsBackground" serializeAs="String">
17 <value>215, 228, 242</value>
18 </setting>
19 <setting name="SettingsBackground" serializeAs="String">
20 <value>AliceBlue</value>
21 </setting>
22 <setting name="ScanifyAPIEnabled" serializeAs="String">
23 <value>False</value>
24 </setting>
25 <setting name="AutoCropFrame" serializeAs="String">
26 <value />
27 </setting>
28 <setting name="NotifyInitialPhoto" serializeAs="String">
29 <value>True</value>
30 </setting>
31 </RunModule.account_manager_run.Properties.Settings>
32 </applicationSettings>
33 </configuration>
```

4. Сохранить изменения в отредактированном файле **account\_manager.run.config**.

В результате при назначении фотографии пользователю с помощью камеры будет генерироваться событие:

```
PERSON|id|NOTIFY_PHOTO|core_global<0>,base64<>
```

,где id - идентификатор пользователя, которому назначается фотография, а base64 - jpeg изображение в виде Base64.