



# Руководство по настройке и работе с модулем интеграции BioSmart

ACFA-Интеллект

Обновлено 15/07/2025

## Содержание

<b>1</b>	<b>Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции BioSmart .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции BioSmart.....</b>	<b>6</b>
2.1	Назначение документа.....	6
2.2	Общие сведения о модуле интеграции BioSmart.....	6
<b>3</b>	<b>Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля BioSmart .</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Настройка модуля интеграции BioSmart .....</b>	<b>9</b>
4.1	Настройка головного объекта BioSmart.....	9
4.2	Настройка Сервера биометрической идентификации Интеллект.....	9
4.3	Настройка подключения контроллера или терминала BioSmart к Серверу АСФА-Интеллект .....	10
4.4	Настройка взаимодействия модуля интеграции BioSmart с модулем Бюро Пропусков и подсистемой Учет рабочего времени .....	12
4.4.1	Взаимодействие с модулем Бюро Пропусков.....	12
4.4.2	Взаимодействие с подсистемой Учет рабочего времени .....	13
4.5	Управление конфигурацией контроллеров/терминалов BioSmart.....	14
4.5.1	Управление конфигурацией контроллеров Biosmart UniPass и Biosmart PV-WTC.....	14
4.5.2	Управление конфигурацией контроллеров BioSmart 4 и BioSmart 5M.....	16
4.5.3	Управление конфигурацией контроллеров BioSmart UniPass Pro и BioSmart UniPass Pro 2.....	17
4.5.4	Управление конфигурацией контроллера BioSmart Prox-E .....	19
4.5.5	Управление конфигурацией терминала BioSmart Quasar.....	21
4.5.6	Управление конфигурацией терминала BioSmart Quasar 7 .....	23
	Управление конфигурацией терминала .....	23
	Создание шаблона лица пользователя вручную .....	24
4.5.7	Управление конфигурацией контроллера BioSmart KeyPass .....	24
4.6	Настройка терминала BioSmart PV-WTC.....	25
4.7	Настройка контроллера BioSmart 4 .....	27
4.7.1	Настройка кнопки управления реле и датчика прохода.....	28
	Настройка кнопки управления реле .....	28
	Настройка датчика прохода.....	28

4.7.2	Настройка количества используемых шаблонов отпечатков пальцев пользователей .....	29
4.7.3	Настройка работы со сторонним оборудованием и выходным реле .....	30
	Настройка работы со сторонним оборудованием .....	30
	Настройка работы с выходным реле .....	31
4.7.4	Настройка сетевой конфигурации BioSmart 4 .....	31
4.7.5	Настройка системных параметров контроллера BioSmart 4 .....	32
4.7.6	Настройка сценариев работы исполнительных устройств контроллера BioSmart 4 .....	33
4.8	Настройка контроллера BioSmart UniPass .....	35
4.8.1	Конфигурирование контроллера BioSmart UniPass .....	35
4.8.2	Настройка входов, выходов и реле контроллера BioSmart UniPass .....	37
4.9	Настройка контроллера BioSmart Prox-E .....	38
4.9.1	Настройка сетевой конфигурации BioSmart Prox-E .....	39
4.9.2	Настройка системных параметров BioSmart Prox-E .....	39
4.9.3	Настройка режима Мультидоступ контроллера BioSmart Prox-E .....	41
4.9.4	Настройка режима Шлюз контроллера BioSmart Prox-E .....	41
4.9.5	Настройка режима сопровождения BioSmart Prox-E .....	42
4.9.6	Настройка реле контроллера BioSmart Prox-E .....	42
4.9.7	Настройка считывателя BioSmart Mini .....	43
	Общие настройки .....	44
	Управление .....	44
	Вкладка Основные настройки .....	45
	Вкладка Biosmart Mini .....	46
4.9.8	Настройка считывателя RFID reader .....	47
	Общие настройки .....	47
	Управление .....	47
	Вкладка Основные настройки .....	48
4.10	Настройка терминала BioSmart Quasar .....	49
4.10.1	Основные настройки .....	50
4.10.2	Вкладка Доп. настройки .....	51
4.10.3	Вкладки Wiegand 0 и Wiegand 1 .....	51
4.11	Настройка контроллеров BioSmart UniPass Pro и BioSmart UniPass Pro 2 .....	52
4.12	Настройка контрольных считывателей BioSmart .....	53
4.13	Настройка контроллера BioSmart 5M .....	53
4.13.1	Настройка количества используемых шаблонов отпечатков пальцев пользователей контроллера BioSmart 5M .....	54

4.13.2	Настройка сценариев работы исполнительных устройств контроллера BioSmart 5M .....	55
4.13.3	Общие настройки контроллера BioSmart 5M .....	57
	Вкладка Общие 1 .....	58
	Вкладка Общие 2 .....	59
4.13.4	Настройка работы со сторонним оборудованием и выходным реле контроллера BioSmart 5M .....	59
	Настройка работы со сторонним оборудованием .....	60
	Настройка работы с выходным реле .....	60
4.13.5	Настройка дискретного входа контроллера BioSmart 5M .....	61
4.13.6	Сетевые настройки контроллера BioSmart 5M .....	62
<b>5</b>	<b>Работа с модулем интеграции BioSmart.....</b>	<b>63</b>
5.1	Общие сведения о работе с модулем интеграции BioSmart.....	63
5.2	Добавление биометрических параметров BioSmart.....	63
5.2.1	Добавление биометрических параметров с помощью терминала Biosmart PV-WTC .....	64
5.2.2	Добавление биометрических параметров с помощью контрольного USB-считывателя DCR-PV.....	65
5.3	Управление терминалами и контроллерами BioSmart .....	68
5.4	Управление входами, выходами и реле контроллера BioSmart UniPass и реле контроллера BioSmart 5M .....	70
5.5	Управление считывателями BioSmart.....	70
5.6	Пример настроенной макрокоманды при работе с модулем интеграции BioSmart.....	71

# 1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции BioSmart

*Контроллер BioSmart* – устройство, предназначенное для работы в составе сетевой системы контроля и управления доступом на базе СКУД *BioSmart* и ПК *АСФА-Интеллект*.

*Терминал BioSmart* – устройство, объединяющее в себе функции контроллера и биометрического считывателя, предназначенное для работы в составе сетевой системы контроля и управления доступом на базе СКУД *BioSmart* и ПК *АСФА-Интеллект*.

*Сервер АСФА-Интеллект* – компьютер с установленным программным комплексом *АСФА-Интеллект*, подключенный к контроллеру *BioSmart* и взаимодействующий с ним.

*Считыватель (контрольный считыватель)* – устройство, предназначенное для подключения к контроллеру *BioSmart* и использующееся для распознавания пользователей по рисунку вен и капилляров на ладони. Считыватель также может использоваться для чтения информации с RFID-карт.

*Шаблон* – изображение, полученное со считывателя, содержащее в себе биометрическую информацию о расположении вен и капилляров на ладони пользователя и использующееся для его идентификации.

*Биометрическая информация (биометрические данные или биометрика)* – в данном случае графическое изображение рисунка вен и капилляров на ладони пользователя.

## 2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции BioSmart

### На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции BioSmart](#)

### 2.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем BioSmart* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке модуля *BioSmart*. Данный модуль входит в состав программного комплекса *АСФА-Интеллект*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. Общие сведения о модуле *BioSmart*.
2. Настройка модуля *BioSmart*.
3. Работа с модулем *BioSmart*.

### 2.2 Общие сведения о модуле интеграции BioSmart

Модуль *BioSmart* является компонентом СКУД, реализованной на базе ПК *АСФА-Интеллект*, и предназначен для выполнения следующих функций:

1. Конфигурирование контроллеров *BioSmart* и подключаемых к нему считывателей, а также терминалов *BioSmart*.
2. Обеспечение взаимодействия СКУД *BioSmart* с ПК *АСФА-Интеллект* (сбор биометрической информации, контроль прохода).



#### Примечание.

Подробные сведения о устройствах *BioSmart* приведены в официальной справочной документации (производитель компания «Прософт-Биометрикс»).

Перед настройкой модуля *BioSmart* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить аппаратные средства *BioSmart* на охраняемый объект (см. официальное руководство по монтажу контроллера *BioSmart* и терминалов *BioSmart*).
2. Подключить СКУД *BioSmart* к Серверу *АСФА-Интеллект*.

### 3 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля BioSmart

<b>Производитель</b>	ООО «Прософт-Биометрикс» Адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194А Тел.: 8-804-333-99-63 Сайт: <a href="https://bio-smart.ru/">https://bio-smart.ru/</a> Эл. почта: <a href="mailto:info@bio-smart.ru">info@bio-smart.ru</a>
<b>Тип интеграции</b>	SDK
<b>Подключение оборудования</b>	USB, Ethernet

#### Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение
BioSmart UniPass/BioSmart UniPass-EX	Автономный контроллер доступа
BioSmart UniPass Pro	Автономный контроллер доступа
BioSmart UniPass Pro 2	Автономный контроллер доступа
BioSmart Prox-E	Автономный контроллер доступа
BioSmart BS 4	Автономный контроллер доступа
BioSmart 5M-O	Биометрический контроллер доступа
BioSmart 5M-E	Биометрический контроллер доступа
BioSmart KeyPass	Контроллер
BioSmart PV-WM	Считыватель. Работает в тандеме с контроллерами доступа
USB DCR-PV	Контрольный считыватель
FS-80	Контрольный считыватель

<b>Оборудование</b>	<b>Назначение</b>
PALMJET всех исполнений	Бесконтактный считыватель вен ладоней
PALMJET 2	Бесконтактный считыватель вен ладоней
BioSmart PV-WTC	Терминал
BIOSMART QUASAR	Терминал
BIOSMART QUASAR 7	Терминал

**Лицензирование модуля**


За 1 контроллер/терминал.

## 4 Настройка модуля интеграции BioSmart

### 4.1 Настройка головного объекта BioSmart

Для настройки головного объекта *BioSmart*:

1. Перейти на панель настроек объекта **BioSmart**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

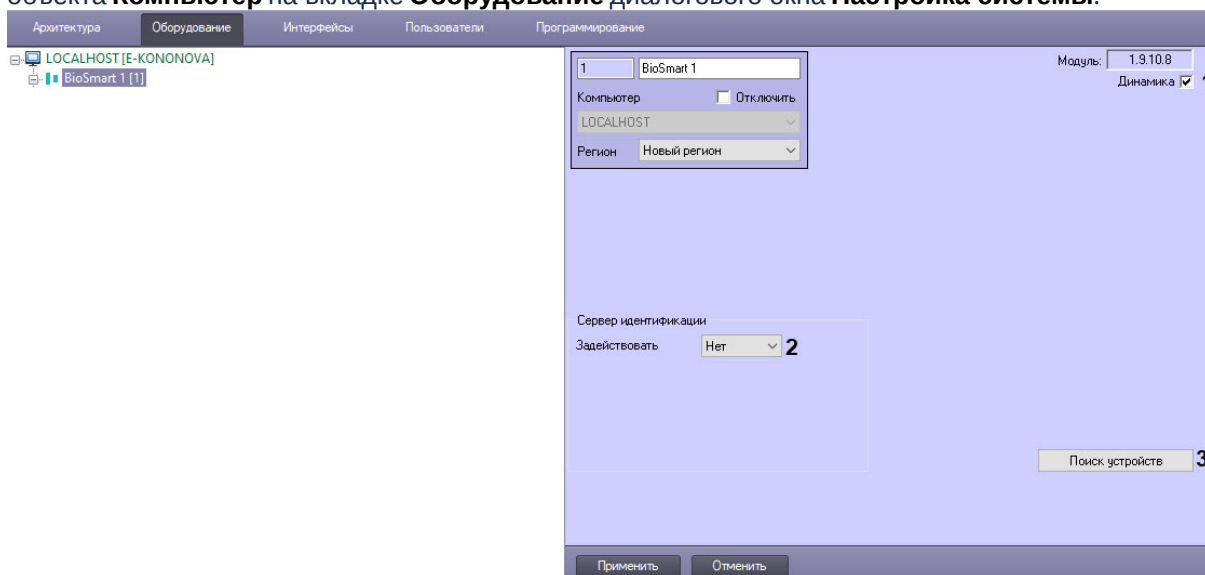

2. Для автоматического обновления данных всех устройств установить флажок **Динамика** (1).
3. Из раскрывающегося списка **Задействовать** (2) выбрать:
  - **Нет** – Сервер идентификации не подключен, это значение по умолчанию;
  - **Да** – Сервер идентификации подключен.
4. Чтобы найти подключенные к головному объекту устройства и автоматически построить дерево оборудования, нажать кнопку **Поиск устройств** (3).
5. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить**.

### 4.2 Настройка Сервера биометрической идентификации Интеллект


Настройка Сервера биометрической идентификации *Интеллект* требуется, если контроллер/терминал настроен на серверный режим идентификации (см. [Конфигурирование контроллера BioSmart UniPass](#) и [Настройка терминала BioSmart PV-WTC](#)).

#### **Внимание!**

Сервер биометрической идентификации *Интеллект* работает только с контроллерами BioSmart UniPass и BioSmart PV-WTC,

Для настройки Сервера биометрической идентификации *Интеллект*:

1. Перейти на панель настройки головного объекта **BioSmart**.

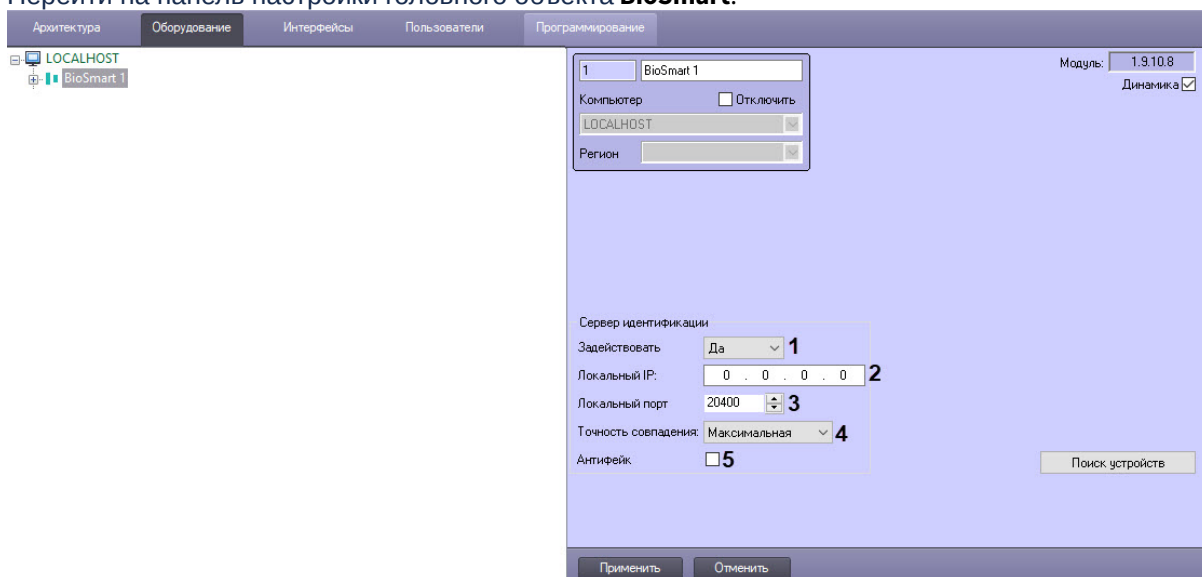

2. В группе **Сервер идентификации** из раскрывающегося списка **Задать** (1) выбрать значение **Да**.
3. В поле **Локальный IP** (2) ввести локальный IP-адрес Сервера биометрической идентификации *Интеллект*.
4. В поле **Локальный порт** (3) выбрать номер локального порта Сервера биометрической идентификации *Интеллект*.
5. Из раскрывающегося списка **Точность совпадения** (4) выбрать точность совпадения рисунка поднесенной ладони и рисунка ладони, хранящегося в контроллере/терминале: **Максимальная** (по умолчанию), **Высокая**, **Нормальная**, **Низкая**, **Более низкая**, **Минимальная**.

**Примечание**

Чем выше точность совпадения, тем дольше происходит проверка совпадения рисунка ладони, но выше безопасность.

6. Установить флажок **Антифейк** (5), чтобы включить защиту биометрических считывателей от поднесения других объектов, кроме ладони (например, чтобы контроллер не реагировал на поднесенную к считывателю фотографию ладони).
7. Нажать кнопку **Применить** для сохранения настроек.

Сервер биометрической идентификации *Интеллект* настроен.


### 4.3 Настройка подключения контроллера или терминала BioSmart к Серверу АСФА-Интеллект

**Внимание!**

Данные настройки подключения игнорируются, если используется режим идентификации **Серверный** (см. [Конфигурирование контроллера BioSmart UniPass](#)).

Если дерево объектов *Biosmart* создается автоматически, то настройка подключения контроллера или терминала *Biosmart* не требуется. В случае ручного создания объекта:

1. Перейти на панель настроек объекта **BioSmart UniPass, BioSmart PV-WTC, BioSmart 4, BioSmart Prox-E, BioSmart Quasar, BioSmart Quasar 7, BioSmart UniPass Pro, BioSmart UniPass Pro 2, BioSmart 5M** или **BioSmart KeyPass**, который создается на базе головного объекта **BioSmart**.

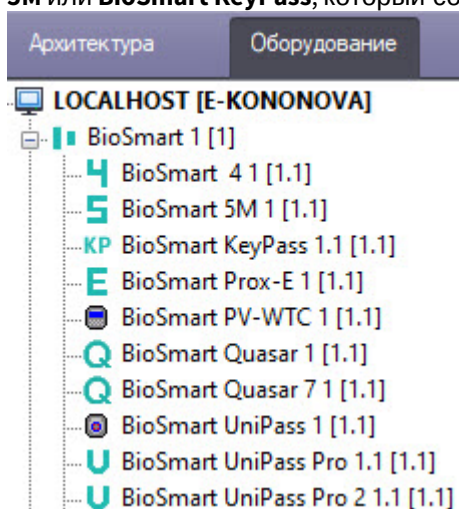

2. В поле **Серийный номер** ввести заводской серийный номер устройства. Серийный номер одновременно является именем устройства в сети.

3. В поле **IP** отображается IP-адрес устройства. Заводской IP-адрес 172.25.110.72.

4. В списке **Порт** выбрать номер порта для подключения устройства к компьютеру. По умолчанию используется порт **20002**.
5. Для сохранения настроек нажать кнопку **Применить**.

Настройка подключения контроллера или терминала *BioSmart* к Серверу *АСФА-Интеллект* завершена.


## 4.4 Настройка взаимодействия модуля интеграции BioSmart с модулем Бюро Пропусков и подсистемой Учет рабочего времени

### На странице:

- [Взаимодействие с модулем Бюро Пропусков](#)
- [Взаимодействие с подсистемой Учет рабочего времени](#)

### 4.4.1 Взаимодействие с модулем Бюро Пропусков

Контрольный считыватель FS-80, USB-считыватель DCR-PV, бесконтактный считыватель вен ладоней Palmjet, считыватель BioSmart PV-WM (работает в тандеме с контроллерами доступа), а также терминалы Biosmart PV-WTC, BioSmart Quasar и BioSmart Quasar 7 можно использовать в качестве контрольных считывателей в модуле *Бюро Пропусков* (см. [Настройка контрольных считывателей в Бюро пропусков](#)). Для этого должны быть созданы соответствующие объекты **Контр. считыватель FS80**, **Контрольный считыватель AirPalm/PalmJet**, **Контрольный считыватель DCR-PV** и\или **Biosmart PV-WTC**, **Biosmart Quasar** и **Biosmart Quasar 7**.

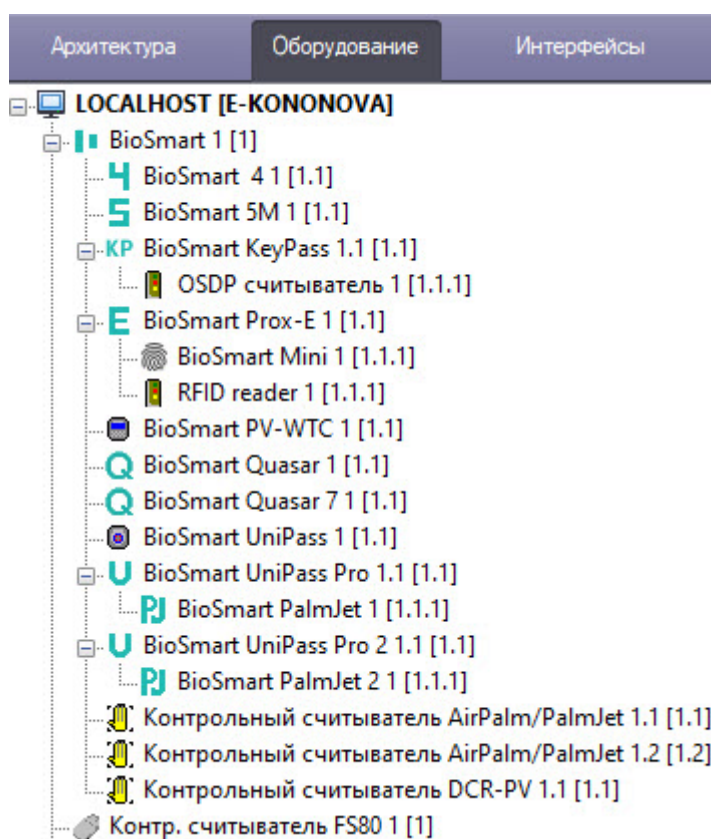

#### 4.4.2 Взаимодействие с подсистемой Учет рабочего времени

Считыватели контроллеров BioSmart UniPass, BioSmart 4, BioSmart Prox-E, BioSmart UniPass Pro, BioSmart UniPass Pro 2, BioSmart 5M, BioSmart KeyPass, а также терминалы BioSmart PV-WTC, BioSmart Quasar и BioSmart Quasar 7 можно использовать для учета рабочего времени в подсистеме *Учет рабочего времени*, входящей в состав модуля *Бюро пропусков* (см. [Руководство по настройке и работе с модулем Бюро пропусков](#)).

Для этого выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **BioSmart UniPass**, **BioSmart 4**, **BioSmart 5M**, **RFID Reader** или **BioSmart Mini** (создается на базе объекта **BioSmart Prox-E**), **OSDP считыватель** (создается на базе объекта **BioSmart KeyPass**), **BioSmart PalmJet** (создается на базе объекта **BioSmart UniPass Pro**), **BioSmart PalmJet 2** (создается на базе объекта **BioSmart UniPass Pro 2**), **BioSmart PV-WTC**,

**BioSmart Quasar** или **BioSmart Quasar 7**.

2. Из раскрывающегося списка **Вход в** выбрать раздел, соответствующий территории, расположенной со стороны выхода через считыватель/терминал.
3. Из раскрывающегося списка **Выход из** выбрать раздел, соответствующий территории, расположенной со стороны входа через считыватель/терминал.
4. Нажать на кнопку **Применить**.

Настройка взаимодействия модуля интеграции *BioSmart* с модулем *Бюро Пропусков* и подсистемой *Учет рабочего времени* завершена.

## 4.5 Управление конфигурацией контроллеров/терминалов BioSmart

### 4.5.1 Управление конфигурацией контроллеров Biosmart UniPass и Biosmart PV-WTC

Для управления конфигурацией контроллеров BioSmart UniPass и BioSmart PV-WTC:

1. Перейти на панель настройки объекта **BioSmart UniPass** или **BioSmart PV-WTC**, которые создаются на базе объекта **BioSmart**.

The screenshot displays the configuration interface for a BioSmart device. It is divided into several sections:

- Top Left:** Object name '1.1 BioSmart UniPass 1', a 'BioSmart' status indicator with an 'Отключить' (Disable) button, a dropdown menu showing 'BioSmart 1', and a 'Регион' (Region) dropdown.
- Top Middle (Подключение - Connection):** Fields for 'Серийный номер' (Serial number), 'IP' (172 . 25 . 110 . 72), and 'Порт' (Port: 20002).
- Top Right (Информация - Information):** Fields for 'Пользователей' (Users), 'Пользов. макс.' (Users max.: 1000000), 'Шаблонов' (Templates), and 'Шаблонов макс.' (Templates max.: 300000).
- Middle Left (Управление - Management):** A vertical stack of buttons: 'Считать конфигурацию' (Read configuration), 'Записать конфигурацию' (Write configuration), 'Считать конф. сервера' (Read server config), 'Записать конф. сервера' (Write server config), 'Инициализация' (Initialization), 'Обновить доступ' (Update access), and 'Синхронизировать время' (Synchronize time).
- Middle Right (Конфигурация - Configuration):** 'Модель работы' (Work mode) set to 'Ладонь или карта' (Fingerprint or card), 'Кол-во шаблонов на пользов.' (Templates per user) set to 5, and 'Режим идентификации' (Identification mode) set to 'Сетевой' (Network).
- Bottom Right (Регионы прохода для Учёта Рабочего времени - Regions for working time accounting):** 'Вход в' (Enter) set to 'Рабочий регион' (Working region) and 'Выход из' (Exit) set to 'Улица' (Street).
- Bottom:** 'Применить' (Apply) and 'Отменить' (Cancel) buttons.

2. Нажать кнопку **Считать конфигурацию**, чтобы вычитать конфигурацию контроллера.

**Примечание**

После считывания конфигурации будет заполнен блок **Информация** на панели настроек. Он носит исключительно справочный характер и показывает, сколько в настоящий момент пользователей имеют право прохода и сколько шаблонов рисунков вен для них зарегистрировано, а также заводские максимальные настройки количества пользователей и шаблонов.

This close-up shows the 'Информация' (Information) section with the following values:

- Пользователей: 300
- Пользов. макс.: 1000000
- Шаблонов: 385
- Шаблонов макс.: 300000

3. Нажать кнопку **Записать конфигурацию**, чтобы записать изменения конфигурации в контроллер.

4. Нажать кнопку **Считать конф. сервера**, чтобы вычитать из контроллера данные серверного режима работы системы.
5. Нажать кнопку **Записать конф. сервера**, чтобы записать в контроллер изменения серверного режима работы системы.
6. Нажать кнопку **Инициализация**, чтобы удалить все данные о пользователях, картах, рисунки вен ладоней и данные о временных зонах.
7. Нажать кнопку **Обновить доступ**, чтобы записать в контроллер данные о доступе (рисунки ладоней, данные карт, временные зоны пользователей и т.д.).
8. Нажать кнопку **Синхронизировать время**, чтобы синхронизировать время контроллера/ терминала и Сервера ПК *ACFA-Интеллект*, к которому он подключен.
9. Нажать кнопку **Применить** для сохранения настроек.

Управление конфигурацией контроллеров BioSmart UniPass и BioSmart PV-WTC завершено.

## 4.5.2 Управление конфигурацией контроллеров BioSmart 4 и BioSmart 5M

Для управления конфигурацией контроллеров BioSmart 4 и BioSmart 5M:

1. Перейти на панель настройки объекта **BioSmart 4** или **BioSmart 5M**, которые создаются на базе объекта **BioSmart**.

2. Нажать кнопку **Считать конфигурацию**, чтобы вычитать конфигурацию контроллера.

 **Примечание**

После считывания конфигурации будет заполнен блок **Информация** на панели настроек. Он носит исключительно справочный характер и показывает, сколько в настоящий момент пользователей имеют право прохода.

3. Нажать кнопку **Записать конфигурацию**, чтобы записать изменения конфигурации в контроллер.
4. Нажать кнопку **Считать сетевую конф.**, чтобы чтобы вычитать из контроллера данные сетевого режима работы системы.
5. Нажать кнопку **Записать сетевую конф.**, чтобы записать в контроллер изменения сетевого режима работы системы.
6. Нажать кнопку **Инициализация**, чтобы удалить все данные о пользователях, картах, рисунки вен ладоней и данные о временных зонах.
7. Нажать кнопку **Обновить доступ**, чтобы записать в контроллер данные о доступе (рисунки ладоней, данные карт, временные зоны пользователей и т.д.).

 **Примечание**

Контроллеры BioSmart 4 аппаратно поддерживают 255 временных зон, то есть id временной зоны должен быть в диапазоне 1-255.

8. Нажать кнопку **Синхронизировать время**, чтобы синхронизировать время контроллера и Сервера ПК *АСФА-Интеллект*, к которому он подключен.
9. Нажать кнопку **Применить** для сохранения настроек.

Управление конфигурацией контроллеров BioSmart 4 и BioSmart 5M завершено.

### 4.5.3 Управление конфигурацией контроллеров BioSmart UniPass Pro и BioSmart UniPass Pro 2

Для управления конфигурацией контроллеров BioSmart UniPass Pro и BioSmart UniPass Pro 2:

1. Перейти на панель настройки объектов **BioSmart UniPass Pro** или **BioSmart UniPass Pro 2**, которые создаются на базе объекта **BioSmart**.

2. Нажать кнопку **Считать конфигурацию**, чтобы вычитать конфигурацию контроллера.

**Примечание**

После считывания конфигурации будет заполнен блок **Информация** на панели настроек. Он носит исключительно справочный характер и показывает, сколько в настоящий момент пользователей имеют право прохода и сколько шаблонов рисунков вен для них зарегистрировано.

3. Нажать кнопку **Записать конфигурацию**, чтобы записать изменения конфигурации в контроллер.
4. Нажать кнопку **Инициализация**, чтобы удалить все данные о пользователях, картах, рисунки вен ладоней и данные о временных зонах.
5. Нажать кнопку **Обновить доступ**, чтобы записать в контроллер данные о доступе (рисунки ладоней, данные карт, временные зоны пользователей и т.д.).
6. Нажать кнопку **Синхронизировать время**, чтобы синхронизировать время контроллера и Сервера ПК АСФА-Интеллект, к которому он подключен.
7. Нажать кнопку **Поиск считывателей**, чтобы найти все подключенные к контроллеру считыватели и построить дерево оборудования.
8. Нажать кнопку **Применить** для сохранения настроек.

Управление конфигурацией контроллеров BioSmart UniPass Pro и BioSmart UniPass Pro 2 завершено.

#### 4.5.4 Управление конфигурацией контроллера BioSmart Prox-E

Для управления конфигурацией контроллера BioSmart Prox-E:

1. Перейти на панель настройки объекта **BioSmart Prox-E**, который создается на базе объекта **BioSmart**.

Сопровождение	Сетевая конфигурация	
	Системные параметры	Мультидоступ
Режим доступа:	Стандарт	
Контроль вскрытия корпуса:	Откл.	
Количество попыток взлома:	0	
Таймер блокировок при взломе:	0	
Учитывать взлом двери:	Откл.	
Разблокировка при тревоге:	Согласно датчику	
Режим блокировки из мониторинга:	По таймеру	
Тип Wiegand выхода:	Не используется	
Режим bypass:	Откл.	

2. Нажать кнопку **Считать конфигурацию**, чтобы вычитать конфигурацию контроллера.
3. Нажать кнопку **Записать конфигурацию**, чтобы записать изменения конфигурации в контроллер.
4. Нажать кнопку **Считать сетевую конф.**, чтобы чтобы вычитать из контроллера данные сетевого режима работы системы.
5. Нажать кнопку **Записать сетевую конф.**, чтобы записать в контроллер изменения сетевого режима работы системы.
6. Нажать кнопку **Инициализация**, чтобы удалить все данные о пользователях, картах, рисунки вен ладоней и данные о временных зонах.

#### **Примечание**

Контроллеры BioSmart Prox-E аппаратно поддерживают 255 временных зон, то есть id временной зоны должен быть в диапазоне 1-255.

7. Нажать кнопку **Синхронизировать время**, чтобы синхронизировать время контроллера и Сервера ПК *АСФА-Интеллект*, к которому он подключен.
8. Нажать кнопку **Настройки входов**.
  - a. В открывшемся окне **Параметры входов** настроить параметры входов контроллера:

Параметры входов X

<p><b>Вход №1</b></p> <p>Активный уровень: <input type="text" value="Низкий уровень"/></p> <p>Реле: <input type="text" value="Не назначено"/></p> <p>Событие: <input type="text" value="Не назначено"/></p> <p>Таймер, мс: <input type="text" value="3000"/></p>	<p><b>Вход №2</b></p> <p>Активный уровень: <input type="text" value="Низкий уровень"/></p> <p>Реле: <input type="text" value="Не назначено"/></p> <p>Событие: <input type="text" value="Не назначено"/></p> <p>Таймер, мс: <input type="text" value="3000"/></p>
<p><b>Вход №3</b></p> <p>Активный уровень: <input type="text" value="Низкий уровень"/></p> <p>Реле: <input type="text" value="Не назначено"/></p> <p>Событие: <input type="text" value="Не назначено"/></p> <p>Таймер, мс: <input type="text" value="3000"/></p>	<p><b>Вход №4</b></p> <p>Активный уровень: <input type="text" value="Низкий уровень"/></p> <p>Реле: <input type="text" value="Не назначено"/></p> <p>Событие: <input type="text" value="Не назначено"/></p> <p>Таймер, мс: <input type="text" value="3000"/></p>
<p><b>Тревожный вход №5</b></p> <p>Активный уровень: <input type="text" value="Низкий уровень"/></p> <p>Реле: <input type="text" value="Не назначено"/></p> <p>Событие: <input type="text" value="Не назначено"/></p> <p>Таймер, мс: <input type="text" value="3000"/></p>	<p><b>Тревожный вход №6</b></p> <p>Активный уровень: <input type="text" value="Низкий уровень"/></p> <p>Реле: <input type="text" value="Не назначено"/></p> <p>Событие: <input type="text" value="Не назначено"/></p> <p>Таймер, мс: <input type="text" value="3000"/></p>

- b. Нажать кнопку **OK**, чтобы сохранить изменения.
9. Нажать кнопку **Настройки IO**.

- a. В открывшемся окне **Параметры индикации** настроить параметры индикации периферийных выходов контроллера:

Параметры индикации ✕

Периферийный выход:

Реле №1 ▼

Запрещенные события:		Разрешенные события:
Отсутствие внешнего питания Пожарная тревога Разряд батареи	<b>&gt;&gt;</b>	Срабатывание датчика вскрытия корпуса
	<<	

Период переключения (мс):

Количество повторений:

Активный уровень:

- b. Нажать кнопку **Сохранить** для сохранения изменений.

10. Нажать кнопку **Применить** для сохранения настроек.

Управление конфигурацией контроллера BioSmart Prox-E завершено.

#### 4.5.5 Управление конфигурацией терминала BioSmart Quasar

Для управления конфигурацией терминала BioSmart Quasar:

1. Перейти на панель настройки объекта **BioSmart Quasar**, который создается на базе объекта **BioSmart**.

2. Нажать кнопку **Считать конфигурацию**, чтобы вычитать конфигурацию терминала.

**Примечание**

После считывания конфигурации будет заполнен блок **Информация** на панели настроек. Он носит исключительно справочный характер и показывает, сколько в настоящий момент пользователей имеют право прохода и сколько шаблонов рисунков вен для них зарегистрировано.

3. Нажать кнопку **Записать конфигурацию**, чтобы записать изменения конфигурации в терминал.
4. Нажать кнопку **Инициализация**, чтобы удалить все данные о пользователях, картах, рисунки вен ладоней и данные о временных зонах.
5. Нажать кнопку **Обновить доступ**, чтобы записать в терминал данные о доступе (рисунки ладоней, данные карт, временные зоны пользователей и т.д.).
6. Нажать кнопку **Синхронизировать время**, чтобы синхронизировать время терминала и Сервера ПК АСФА-Интеллект, к которому он подключен.
7. Нажать кнопку **Применить** для сохранения настроек.

Управление конфигурацией терминала BioSmart Quasar завершено.

## 4.5.6 Управление конфигурацией терминала BioSmart Quasar 7

### На странице:

- [Управление конфигурацией терминала](#)
- [Создание шаблона лица пользователя вручную](#)

### Управление конфигурацией терминала

Для управления конфигурацией терминала BioSmart Quasar 7:

1. Перейти на панель настроек объекта **BioSmart Quasar 7**, который создается на базе объекта **BioSmart**.


2. Нажать кнопку **Инициализация**, чтобы удалить все данные о пользователях, картах, рисунки вен ладоней и данные о временных зонах.
3. Нажать кнопку **Обновить доступ**, чтобы записать в терминал данные о доступе (рисунки ладоней, данные карт, временные зоны пользователей и т.д.).
4. Нажать кнопку **Синхронизировать время**, чтобы синхронизировать время терминала и Сервера ПК *АСФА-Интеллект*, к которому он подключен.
5. Установить флажок **Создавать шаблоны по фото из Бюро пропусков**, чтобы шаблоны лиц создавались автоматически при полной записи пользователей или установленном флажке **Динамика** (подробнее см. на странице [Настройка головного объекта BioSmart](#)) по алгоритму ALGO5. Если флажок не установлен, то шаблоны лиц пользователей будут создаваться вручную через расширение *BioSmart* в *Бюро пропусков*. Подробнее см. ниже на странице.
6. Нажать кнопку **Применить** для сохранения настроек.

Управление конфигурацией терминала BioSmart Quasar 7 завершено.

## Создание шаблона лица пользователя вручную

Чтобы добавить шаблон лица вручную:

1. Открыть настройки пользователя в режиме редактирования.
2. Кликнуть по фотографии пользователя правой кнопкой мыши и в качестве расширения выбрать головной объект *BioSmart* (подробнее о работе с расширениями см. на странице [Добавление биометрических параметров](#)).
3. Выбрать место загрузки фотографии:
  - a. **Фото из "Бюро пропусков"**.
  - b. **Другое фото**.

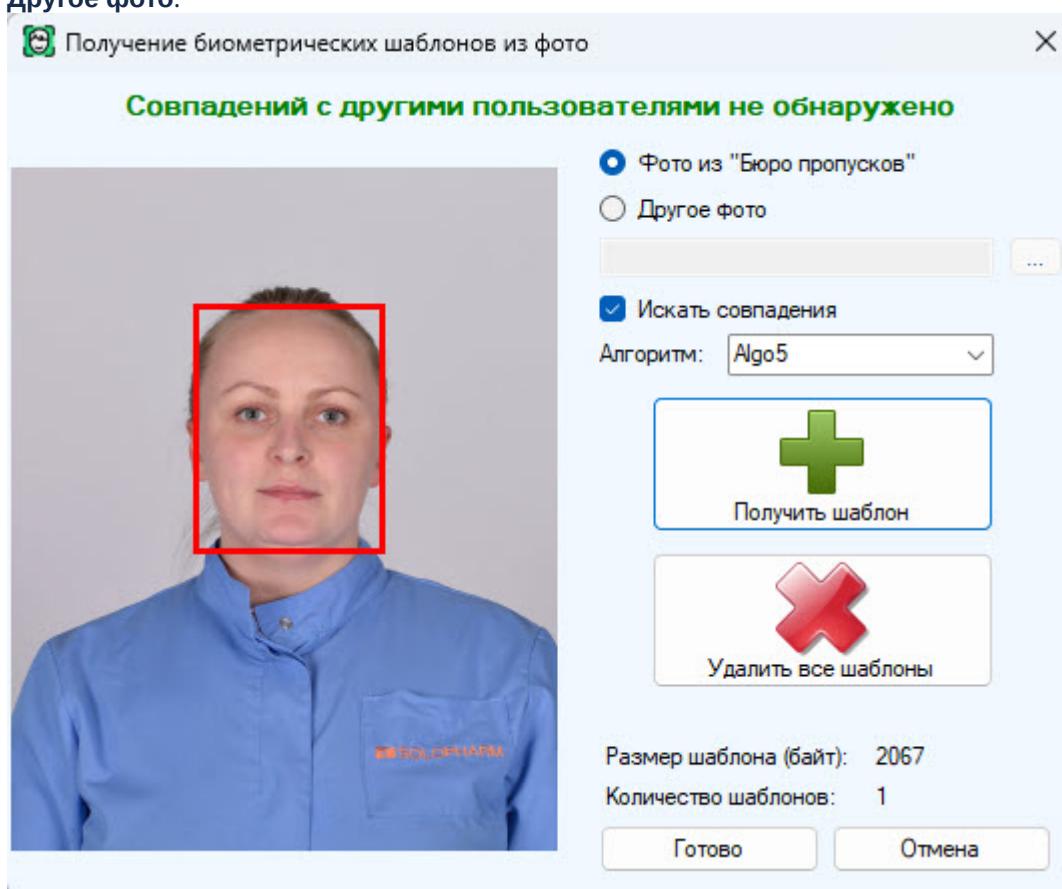

4. Из списка **Алгоритм** выбрать **Algo5**.
5. Нажать кнопку **Получить шаблон**.
6. Для сохранения шаблона нажать кнопку **Готово**.

Создание шаблона лица пользователя вручную завершено.

## 4.5.7 Управление конфигурацией контроллера BioSmart KeyPass

Для управления конфигурацией контроллера BioSmart KeyPass:

1. Перейти на панель настройки объекта **BioSmart KeyPass**, который создается на базе объекта **BioSmart**.

The screenshot shows the configuration panel for a BioSmart KeyPass object. It includes the following elements:

- Top Left:** A box containing the object ID '1.1', the name 'BioSmart KeyPass 1.1', a 'BioSmart' label, an 'Отключить' (Disable) checkbox, and a dropdown menu currently showing 'BioSmart 1'.
- Top Middle (Подключение):** Fields for 'Серийный номер:' (Serial number) with value '19886', 'IP:' with value '10 . 0 . 11 . 245', and 'Порт:' (Port) with value '20002'.
- Top Right (Информация):** A field for 'Пользователей:' (Users).
- Middle Left (Управление):** A vertical stack of four buttons: 'Инициализация', 'Обновить доступ', 'Синхронизировать время', and 'Поиск считывателей'.
- Bottom:** Two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отменить' (Cancel).

2. Нажать кнопку **Инициализация**, чтобы удалить все данные о пользователях, картах, рисунки вен ладоней и данные о временных зонах.
3. Нажать кнопку **Обновить доступ**, чтобы обновить все данные о пользователях, картах, рисунки вен ладоней и данные о временных зонах.
4. Нажать кнопку **Синхронизировать время**, чтобы синхронизировать время контроллера и Сервера ПК *АСФА-Интеллект*, к которому он подключен.
5. Нажать кнопку **Поиск считывателей**, чтобы найти все подключенные к контроллеру считыватели.

Управление конфигурацией контроллера BioSmart KeyPass завершено.

## 4.6 Настройка терминала BioSmart PV-WTC

Конфигурацию терминала BioSmart PV-WTC можно настроить как при автоматическом, так и при ручном создании объектов.

Для этого необходимо:

1. Перейти на панель настроек объекта **BioSmart PV-WTC**, который создается на базе объекта **BioSmart**.

The screenshot shows the configuration panel for a BioSmart PV-WTC object. It includes sections for connection details, user information, system configuration, management actions, and working time accounting regions. The 'Подключение' section contains fields for 'Серийный номер', 'IP' (172.25.110.72), and 'Порт' (20002). The 'Информация' section includes 'Пользователей', 'Пользов. макс.' (1000000), 'Шаблонов', and 'Шаблонов макс.' (300000). The 'Конфигурация' section features dropdown menus for 'Модель работы' (Карта + ладонь), 'Кол-во шаблонов на пользов.' (5), and 'Режим идентификации' (Сетевой). The 'Управление' section contains buttons for 'Считать конфигурацию', 'Записать конфигурацию', 'Считать конф. сервера', 'Записать конф. сервера', 'Инициализация', 'Обновить доступ', and 'Синхронизировать время'. The 'Регионы прохода для Учёта Рабочего времени' section has dropdowns for 'Вход в' (Рабочий регион) and 'Выход из' (Улица). At the bottom, there are 'Применить' and 'Отменить' buttons.

2. Из раскрывающегося списка **Модель работы** выбрать режим работы терминала, который соответствует порядковому номеру модели работы терминала в веб-интерфейсе.
3. Из раскрывающегося списка **Кол-во шаблонов на пользов.** из диапазона 0-10 выбрать количество шаблонов рисунка вен ладони пользователя, которые сохраняются в контроллер и используются для идентификации пользователя. Если число сохраненных в *Бюро пропусков* шаблонов больше указанного, то в контроллер будет сохранено только определенное в параметре **Кол-во шаблонов на пользов.** количество. Значение по умолчанию – 5.
4. Из раскрывающегося списка **Режим идентификации** выбрать режим работы системы:
  - a. **Сетевой** – режим работы, при котором доступ к терминалу назначается из ПО производителя BioSmart Studio. Рисунки ладоней хранятся в памяти терминала.
  - b. **Локальный** – автономный режим работы терминала BioSmart PV-WTC, отличается от режима работы **Сетевой** логикой хранения базы данных.
  - c. **Серверный** – режим работы, при котором рисунки ладоней хранятся на внешнем сервере биометрической идентификации, а не в локальной памяти терминала. В этом режиме сравнение биометрических данных производится на внешнем сервере, что позволяет расширить количество рисунков в базе данных и увеличить скорость идентификации. При выборе данного режима необходимо задать следующие параметры внешнего Сервера биометрической идентификации:

- i. В поле **IP сервера** указать IP-адрес Сервера биометрической идентификации.

Режим идентификации: Серверный

Настройки серверной идентификации

IP сервера: 0 . 0 . 0 . 0

Порт сервера: 20400

- ii. В поле **Порт сервера** указать порт Сервера биометрической идентификации.

**⚠ Внимание!**

Если используется режим идентификации **Серверный**, то на головном объекте необходимо выполнить настройку Сервера идентификации *Интеллект* (см. [Настройка Сервера биометрической идентификации Интеллект](#)).

5. Нажать кнопку **Записать конфигурацию** для записи настроек в терминал.
6. Нажать кнопку **Применить**.

Настройка конфигурации терминала BioSmart PV-WTC завершена.

## 4.7 Настройка контроллера BioSmart 4

Конфигурирование контроллера BioSmart 4 происходит на настроечной панели объекта **BioSmart 4**, созданного на базе объекта **BioSmart**.

Архитектура | Оборудование | Интерфейсы | Пользователи | Программирование

LOCALHOST [E-KONONOVA]

- BioSmart 1 [1]
- BioSmart 4 1 [1.1]
- BioSmart 5M 1 [1.1]
- BioSmart Prox-E 1 [1.1]
- BioSmart Mini 1 [1.1.1]
- BioSmart PV-WTC 1 [1.1]
- BioSmart Quasar 1 [1.1]
- BioSmart UniPass 1 [1.1]
- BioSmart UniPass Pro 1.1 [1.1]
- BioSmart PalmJet 1 [1.1.1]

1.1 BioSmart 4 1

BioSmart  Отключить

BioSmart 1

Регион

Подключение

Серийный номер:

IP: 172 . 25 . 110 . 72

Порт: 20002

Информация

Пользователей:

Настройка индикации (IO)

Кол-во отпеч. на польз.: 2

Системные параметры

Сторон. обор-ние и вых. реле

Упр-ние реле и датчик прохода

Сетевая конфигурация

IP контроллера: 172 . 25 . 110 . 71

Порт контроллера: 20002

Маска: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 172 . 25 . 110 . 1

Управление

Считать конфигурацию

Записать конфигурацию

Считать сетевую конф.

Записать сетевую конф.

Инициализация

Обновить доступ

Синхронизировать время

Регионы прохода

Вход в: Рабочий регион

Выход из: Улица

Применить | Отменить

## 4.7.1 Настройка кнопки управления реле и датчика прохода

### На странице:

- [Настройка кнопки управления реле](#)
- [Настройка датчика прохода](#)

К дискретному входу контроллера BioSmart 4 можно подключить кнопку управления реле или датчик прохода, для их настройки перейти на вкладку **Управление реле и датчик прохода** панели настроек контроллера BioSmart 4.

Сетевая конфигурация	Системные параметры
Сторон. обор-ние и вых. реле	Упр-ние реле и датчик прохода
<b>Кнопка управления реле</b>	
Вход:	Нет <span style="float: right;">1</span>
Реле:	Реле №1 БУР <span style="float: right;">2</span>
Таймер, мс:	3000 <span style="float: right;">3</span>
<b>Датчик прохода</b>	
Вход:	Нет <span style="float: right;">4</span>
Активное состояние:	Низкий уровень <span style="float: right;">5</span>
Блокировка реле:	По открыванию двери <span style="float: right;">6</span>
Учитывать факт	Откл. <span style="float: right;">7</span>
Учитывать взлом двери:	Откл. <span style="float: right;">8</span>

### Настройка кнопки управления реле


В соответствующей группе параметров настроить кнопку управления реле:

1. Из раскрывающегося списка **Вход** выбрать тот, к которому подключена кнопка (**1**): **Вход бортовой**, **Вход №1 БУР**, **Вход №2 БУР**, **Вход №3 БУР**, **Вход №4 БУР**. Если кнопка не подключена, выбрать значение **Нет**. В этом случае дальнейшая настройка не актуальна.
2. Из раскрывающегося списка **Реле** выбрать тип реле, срабатывающего по нажатию кнопки управления (**2**):
  - a. **Реле бортовое** – реле контроллера.
  - b. **Реле №1 БУР** – реле 1 *BioSmart* БУР (блок управления реле).
  - c. **Реле №2 БУР** – реле 2 *BioSmart* БУР.
3. В поле **Таймер, мс** ввести время активного состояния реле после нажатия кнопки управления реле в миллисекундах (**3**), значение по умолчанию – **3000**.

### Настройка датчика прохода

В соответствующей группе параметров настроить датчик прохода:


1. Из раскрывающегося списка **Вход** выбрать тот, к которому подключен датчик прохода (**4**): **Вход бортовой**, **Вход №1 БУР**, **Вход №2 БУР**, **Вход №3 БУР**, **Вход №4 БУР**. Если датчик прохода не подключен, установить значение **Нет**. В этом случае дальнейшая настройка не актуальна.

- Из раскрывающегося списка **Активное состояние** выбрать **Низкий уровень** или **Высокий уровень** сигнала, появляющегося на дискретном входе, при котором фиксируется срабатывание датчика прохода (5).
- Из раскрывающегося списка **Блокировка реле** выбрать режим блокировки реле при срабатывании датчика прохода (6). **По открыванию двери** – реле отключается по срабатыванию датчика прохода. **По закрыванию двери** – реле отключается по возврату датчика прохода в исходное состояние.
- Если необходимо учитывать факт прохода, выбрать значение **Вкл.** в раскрывающемся списке **Учитывать факт** (7). Значение по умолчанию – **Откл.**
- Если необходимо учитывать взлом двери, выбрать значение **Вкл.** в раскрывающемся списке **Учитывать взлом двери** (8). Значение по умолчанию – **Откл.**
- Нажать кнопку **Применить**  для сохранения изменений.

## 4.7.2 Настройка количества используемых шаблонов отпечатков пальцев пользователей

Для настройки количества используемых шаблонов отпечатков пальцев пользователей:

- Перейти на настроечную панель объекта **BioSmart 4**, созданного на базе объекта **BioSmart**.

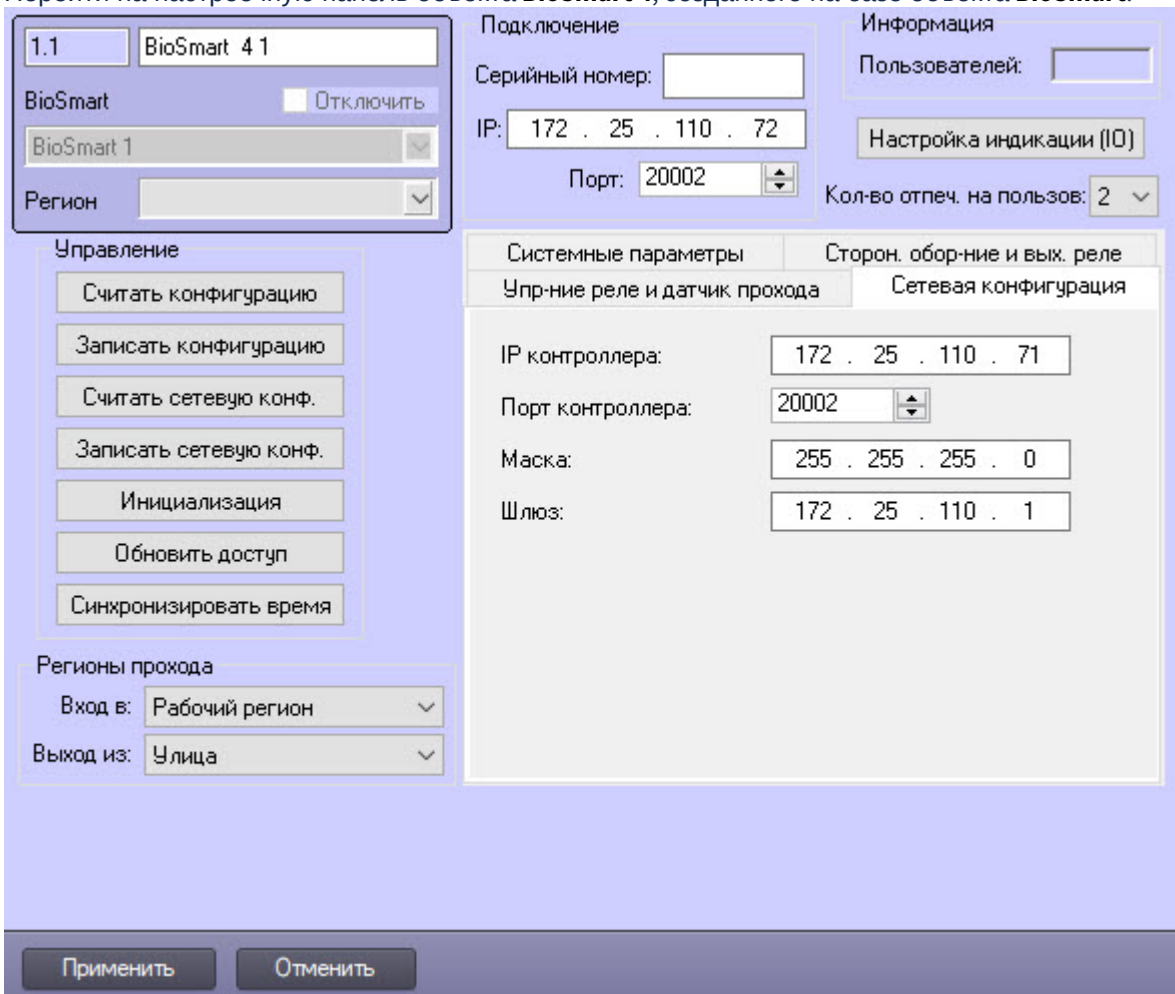

1.1 BioSmart 4 1

BioSmart  Отключить

BioSmart 1

Регион

Подключение

Серийный номер:

IP: 172 . 25 . 110 . 72

Порт: 20002

Информация

Пользователей:

Настройка индикации (IO)

Кол-во отпеч. на польз.: 2

Системные параметры

Сторон. обор-ние и вых. реле

Упр-ние реле и датчик прохода

Сетевая конфигурация

IP контроллера: 172 . 25 . 110 . 71

Порт контроллера: 20002

Маска: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 172 . 25 . 110 . 1

Управление

Считать конфигурацию

Записать конфигурацию

Считать сетевую конф.

Записать сетевую конф.

Инициализация

Обновить доступ

Синхронизировать время

Регионы прохода

Вход в: Рабочий регион

Выход из: Улица

Применить

Отменить

- Из раскрывающегося списка **Кол-во отпеч. на польз.** выбрать из диапазона 0-5 максимальное количество шаблонов отпечатков пальцев пользователя, которые сохраняются в контроллер

BioSmart 4 и используются для идентификации пользователя. Если число сохраненных в *Бюро пропусков* шаблонов больше указанного, то в контроллер будет сохранено только определенное в параметре **Кол-во отпеч. на пользов** количество. Значение по умолчанию – 2.

- Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить**.

Настройка количества используемых шаблонов отпечатков пальцев пользователя завершена.

#### 4.7.3 Настройка работы со сторонним оборудованием и выходным реле

##### На странице:

- [Настройка работы со сторонним оборудованием](#)
- [Настройка работы с выходным реле](#)

К контроллеру BioSmart 4 можно подключить стороннее оборудование. Чтобы настроить взаимодействие со сторонним оборудованием, а также сконфигурировать выходное реле, перейти на вкладку **Сторон. оборуд-е и вых. реле** панели настроек контроллера BioSmart 4.

Сетевая конфигурация		Системные параметры	
Сторон. оборуд-е и вых. реле		Упр-ние реле и датчик прохода	
Работа со сторонним оборудованием			
Дополнительное	Нет		<b>1</b>
Wiegand выход:	Не используется		<b>2</b>
Wiegand вход:	Не используется		<b>3</b>
Режим Вурасс:	Вкл.		<b>4</b>
Выходное реле			
Реле:	Реле №1 БУР		<b>5</b>
Таймер, мс:	3000		<b>6</b>
Режим триггера:	Откл.		<b>7</b>
Режим блокировки:	По таймеру		<b>8</b>

#### Настройка работы со сторонним оборудованием


В соответствующей группе параметров настроить работу со сторонним оборудованием:

- Из раскрывающегося списка **Дополнительное** выбрать тип устройства, подключенного к контроллеру BioSmart 4 (**1**):
  - Нет** – дополнительное оборудование не подключено.
  - BioSmart БУР** – к контроллеру подключен блок управления реле (БУР) *BioSmart*.
  - СК-24** – к контроллеру подключено устройство выдачи ключей.
  - Кронверк** – контроллер работает в режиме интеграции со СКУД *Кронверк* под управлением ПО *Кронверк*.
  - BioSmart BOX** – к контроллеру подключено устройство контроля ячеек BioSmart BOX.
  - Perco** – контроллер работает в режиме интеграции со СКУД *Perco* под управлением ПО *Perco*.

2. Из раскрывающегося списка **Wiegand выход** выбрать тип протокола выходного интерфейса Wiegand контроллера BioSmart 4 (2):
  - a. **Не используется** – выходной интерфейс Wiegand контроллера BioSmart 4 не используется.
  - b. **Wiegand-26 (W/P)** – к выходу Wiegand контроллера BioSmart 4 подключено оборудование, использующее протокол Wiegand 26 с битами проверки четности.
  - c. **Wiegand-32** – к выходу Wiegand контроллера BioSmart 4 подключено оборудование, использующее протокол Wiegand 32.
3. Из раскрывающегося списка **Wiegand вход** выбрать тип протокола входного интерфейса Wiegand контроллера BioSmart 4 (3):
  - a. **Не используется** – входной интерфейс Wiegand контроллера BioSmart 4 не используется.
  - b. **Wiegand-26** – к входу Wiegand контроллера BioSmart 4 подключен считыватель, использующий протокол Wiegand 26.
  - c. **Wiegand-26 (W/P)** – к входу Wiegand контроллера BioSmart 4 подключен считыватель, использующий протокол Wiegand 26 с битами проверки четности.
  - d. **Wiegand-32** – к входу Wiegand контроллера BioSmart 4 подключен считыватель, использующий протокол Wiegand 32.
4. Если необходимо включить режим bypass, выбрать значение **Вкл.** в раскрывающемся списке **Режим Bypass** (4). В этом случае будет доступна передача карты, не зарегистрированной в базе ПК *ACFA-Интеллект*, на контроллер сторонней СКУД через Wiegand выход контроллера Biosmart 4. Значение по умолчанию – **Откл.**

## Настройка работы с выходным реле

В соответствующей группе параметров настроить работу с выходным реле:


1. Из раскрывающегося списка **Реле** выбрать тип реле, который будет срабатывать при проходе (5): **Реле бортовое, Реле №1 БУР, Реле №2 БУР.**
2. В поле **Таймер, мс** ввести время активного состояния реле после нажатия кнопки управления реле в миллисекундах (6), значение по умолчанию – **3000**.
3. Для включения режима триггера из раскрывающегося списка **Режим триггера** выбрать **Вкл.** (7). В этом случае реле будет менять свое состояние каждый раз при успешном проходе. При включении питания контроллера после его аварийного отключения реле возвращается в состояние, в котором оно находилось при выключении питания. Значение по умолчанию – **Откл.**
4. Если из раскрывающегося списка **Режим блокировки** (8) выбрать **Ручной** режим, блокировка активируется при включении кнопки **Открыть** и снимается по команде **Закрыть**. **По таймеру** – блокировка активируется при включении кнопки **Открыть** и снимается через время, указанное в поле **Таймер** (см. шаг 2 настройки работы с выходным реле).
5. Для сохранения настроек нажать кнопку **Применить** .

### 4.7.4 Настройка сетевой конфигурации BioSmart 4

Параметры сети контроллера BioSmart 4 настраиваются на вкладке **Сетевая конфигурация** панели настроек объекта **BioSmart 4**.

1. В поле **IP контроллера** указать IP-адрес контроллера BioSmart 4.

Системные параметры	Сторон. обор-ние и вых. реле
Упр-ние реле и датчик прохода	Сетевая конфигурация
IP контроллера:	<input type="text" value="172 . 25 . 110 . 71"/>
Порт контроллера:	<input type="text" value="20002"/>
Маска:	<input type="text" value="255 . 255 . 255 . 0"/>
Шлюз:	<input type="text" value="172 . 25 . 110 . 1"/>

2. В поле **Порт контроллеров** указать номер порта контроллера, номер по умолчанию – **20002**.
3. В полях **Маска** и **Шлюз** указать адреса маски сети и шлюза соответственно.
4. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** .

Настройка сетевой конфигурации контроллера BioSmart 4 завершена.

#### 4.7.5 Настройка системных параметров контроллера BioSmart 4

Конфигурирование системных параметров контроллера BioSmart 4 происходит на вкладке **Системные параметры** панели настроек объекта **BioSmart 4**.

##### **Внимание!**


Следует задавать только рекомендованные значения параметров. Задание иных значений рекомендуется выполнять только по согласованию с производителем СКУД *BioSmart*. Для вступления в силу значений данных параметров необходимо выполнить запись конфигурации в контроллер (см. [Управление конфигурацией контроллеров BioSmart 4 и BioSmart 5M](#)).

1. Из раскрывающегося списка **Тип идентификатора** выбрать режим прохода через данный контроллер:
  - a. **Отпечаток или карта** – доступ будет предоставляться при сканировании отпечатка пальца или по карте доступа.
  - b. **Карта и отпечаток** – доступ будет предоставляться после поднесения карты доступа и сканирования отпечатка пальца в течение 10 секунд после поднесения карты.
  - c. **Отпечаток на карте** – доступ будет предоставляться после положительного сравнения шаблона отпечатка на карте Mifare и отпечатка пользователя, приложенного в течение 10 секунд после карты Mifare.

Сторон. обор-ние и вых. реле	Упр-ние реле и датчик прохода
Сетевая конфигурация	Системные параметры
Тип идентификатора:	Отпечаток или карта ▾
Тип сканера:	Не определено ▾
Точность распознавания:	1/10,000 ▾
Допустимый угол:	15° ▾
Скорость распознавания:	Normal ▾
Попыток взлома:	0
Таймаут блокир при взломе:	5
Контроль вскрытия корпуса:	Откл. ▾

**Примечание**

Параметр **Тип сканера** заполняется автоматически.

- Из списка **Точность распознавания** выбрать вероятность ложной идентификации по отпечатку. Рекомендуемое значение – **1/100000**.
- Выбрать максимальный допустимый угол поворота отпечатка от оси сканера в градусах. Рекомендуемое значение – **30°**.
- Выбрать алгоритм распознавания отпечатков из списка **Скорость распознавания**. Чем выше скорость распознавания, тем больше вероятность ошибочного отказа в доступе. Рекомендуется использовать значение **Auto**, в этом режиме скорость определяются автоматически в зависимости от числа шаблонов отпечатков в базе контроллера.
- В поле **Попыток взлома** ввести количество неудачных попыток доступа по любому идентификатору, при превышении которого выполняется блокировка контроллера на время **Таймаута блокировки при взломе** (см. шаг 7).
- В поле **Таймаут блокир при взломе** указать время блокировки контроллера в секундах при превышении параметра **Попыток взлома**.
- Для включения контроля вскрытия корпуса установить значение **Вкл.** раскрывающегося списка **Контроль вскрытия корпуса**. В этом случае при вскрытии корпуса контроллера будет поступать соответствующее событие и издаваться охранные сигналы. Значение по умолчанию – **Откл.**
- Нажать кнопку **Применить**  для сохранения изменений.

Конфигурирование системных параметров контроллера BioSmart 4 завершено.

#### 4.7.6 Настройка сценариев работы исполнительных устройств контроллера BioSmart 4

В ПК *АСФА-Интеллект* возможно настроить реакцию исполнительных устройств контроллера BioSmart 4 на наступление определенных событий, для этого:

1. Перейти на панель настроек объекта **BioSmart 4**.

The screenshot shows the configuration panel for a BioSmart 4 device. The top left section contains the device name 'BioSmart 4 1' and a 'BioSmart' status with an 'Отключить' (Disable) checkbox. Below this are dropdown menus for 'BioSmart 1' and 'Регион'. The 'Подключение' (Connection) section includes a 'Серийный номер' (Serial number) field, an IP address field set to '172 . 25 . 110 . 72', and a 'Порт' (Port) dropdown set to '20002'. The 'Информация' (Information) section has a 'Пользователей' (Users) field and a 'Настройка индикации (IO)' button. A 'Кол-во отпеч. на польз.' (Number of prints per user) dropdown is set to '2'. The 'Управление' (Management) section contains buttons for 'Считать конфигурацию', 'Записать конфигурацию', 'Считать сетевую конф.', 'Записать сетевую конф.', 'Инициализация', 'Обновить доступ', and 'Синхронизировать время'. The 'Регионы прохода' (Access Regions) section has 'Вход в' (Working region) set to 'Рабочий регион' and 'Выход из' (Street) set to 'Улица'. The 'Сетевая конфигурация' (Network Configuration) section includes fields for 'IP контроллера' (172 . 25 . 110 . 71), 'Порт контроллера' (20002), 'Маска' (255 . 255 . 255 . 0), and 'Шлюз' (172 . 25 . 110 . 1). At the bottom are 'Применить' (Apply) and 'Отменить' (Cancel) buttons.

2. Нажать кнопку **Настройка индикации**.

**Настройка индикации (IO)**

В результате откроется окно **Параметры индикации**.

Параметры индикации ✕

Периферийный выход:

Красный светодиод

Запрещенные события:

- Старт системы
- Идентификация успешна
- Идентификация неудачна
- Ожидание отпечатка
- Ожидание карты
- Пользователь заблокирован
- Ожидание результата идентификации
- Ожидание отпечатка по Wiegand
- Недопуск по временной зоне
- Недопуск по празднику
- Режим свободного прохода
- Недопуск по антипасбэк

>>

<<

Разрешенные события:

- Взлом двери
- Срабатывание датчика вскрытия корпуса

Период переключения (мс):

Количество повторений:

3. Из раскрывающегося списка **Периферийный выход** выбрать исполнительное устройство, реакцию на событие которого необходимо настроить.
4. Из списка **Запрещенные события** перенести с помощью кнопок в список **Разрешенные события** те события, при наступлении которых должно срабатывать данное исполнительное устройство.
5. В поле **Период подключения (мс)** ввести время в миллисекундах, которое должно пройти после получения выбранного события до активации исполнительного устройства.
6. В поле **Количество повторений** указать количество срабатываний исполнительного устройства при получении выбранного события.
7. Повторить действия 3-6 для всех необходимых типов исполнительных устройств.
8. Нажать кнопку **Сохранить**, в результате окно настроек индикации будет закрыто.
9. Для сохранения настроек нажать кнопку **Применить**.

Настройка реакции исполнительных устройств контроллера BioSmart 4 на наступление определенных событий завершена.

## 4.8 Настройка контроллера BioSmart UniPass

### 4.8.1 Конфигурирование контроллера BioSmart UniPass

Конфигурацию контроллера BioSmart UniPass можно настроить как при автоматическом, так и при ручном создании объектов.

Для этого необходимо:

1. Перейти на панель настроек объекта **BioSmart UniPass**, который создается на базе объекта **BioSmart**.

2. Из раскрывающегося списка **Модель работы** выбрать режим работы контроллера, который соответствует порядковому номеру модели работы в веб-интерфейсе контроллера:
  - a. **Ладонь или карта** – для успешного прохода необходимо приложить к считывателю ладонь или карту. Используется для контроля одной двери в обе стороны, входа по ладони/карте и выхода по кнопке.
  - b. **Турникет упрощенный** – для успешного прохода необходимо приложить к считывателю ладонь или карту. Используется для контроля двух дверей, турникета в обе стороны, входа и выхода по кнопке без датчиков прохода.
  - c. **Турникет с датчиками** – для успешного прохода необходимо приложить к считывателю ладонь или карту. Используется для контроля двух дверей, турникета в обе стороны, входа и выхода по кнопке с датчиками прохода.
  - d. **Карта + ладонь** – для успешного прохода необходимо приложить к считывателю карту, после этого приложить ладонь. Используется для контроля двух дверей, турникета в обе стороны, входа и выхода по кнопке без датчиков прохода.
  - e. **Шаблон на карте** – для успешного прохода необходимо приложить к считывателю карту с биометрическим шаблоном.
  - f. **Пользовательская модель 1** – настраиваемая пользователем модель 1.
  - g. **Пользовательская модель 2** – настраиваемая пользователем модель 2.
  - h. **Пользовательская модель 3** – настраиваемая пользователем модель 3.
  - i. **Пользовательская модель 4** – настраиваемая пользователем модель 4.

- j. **Пользовательская модель 5** – настраиваемая пользователем модель 5.
3. Из раскрывающегося списка **Кол-во шаблонов на пользов.** из диапазона 0-10 выбрать количество шаблонов рисунка вен ладони пользователя, которые сохраняются в контроллер и используются для идентификации пользователя. Если число сохраненных в *Бюро пропусков* шаблонов больше указанного, то в контроллер будет сохранено только определенное в параметре **Кол-во шаблонов на пользов.** количество. Значение по умолчанию – 5.
  4. Из раскрывающегося списка **Режим идентификации** выбрать режим работы системы:
    - a. **Сетевой** – режим работы, при котором доступ к контроллеру назначается из ПО производителя BioSmart Studio. Рисунки ладоней хранятся в памяти контроллера.
    - b. **Локальный** – режим работы контроллера BioSmart UniPass, который отличается от режима работы **Сетевой** логикой хранения базы данных.
    - c. **Серверный** – режим работы, при котором рисунки ладоней хранятся на внешнем сервере биометрической идентификации, а не в локальной памяти контроллера. В этом режиме сравнение биометрических данных производится на внешнем сервере, что позволяет расширить количество рисунков в базе данных и увеличить скорость идентификации. При выборе данного режима необходимо задать следующие параметры внешнего Сервера биометрической идентификации:
      - i. В поле **IP сервера** ввести IP-адрес Сервера биометрической идентификации.
      - ii. В поле **Порт сервера** ввести порт Сервера биометрической идентификации.

Режим идентификации: Серверный


Настройки серверной идентификации

IP сервера: 0 . 0 . 0 . 0

Порт сервера: 20400

**⚠ Внимание!**

Если используется режим идентификации **Серверный**, то на головном объекте необходимо выполнить настройку Сервера идентификации *Интеллект* (см. [Настройка Сервера биометрической идентификации Интеллект](#)).

5. Нажать кнопку **Записать конфигурацию** для записи настроек в контроллер (см. [Управление конфигурацией контроллеров Biosmart UniPass и Biosmart PV-WTC](#)).
6. Нажать кнопку **Применить** .

Конфигурирование контроллера BioSmart UniPass завершено.


## 4.8.2 Настройка входов, выходов и реле контроллера BioSmart UniPass

Входы, выходы и реле контроллера BioSmart UniPass в системе ПК *АСФА-Интеллект* представлены объектами **UniPass Input**, **UniPass Output** и **UniPass Relay** соответственно. Данные объекты могут быть созданы следующими способами:

- автоматически из настроек объекта **BioSmart UniPass** (см. [Управление конфигурацией контроллеров Biosmart UniPass и Biosmart PV-WTC](#));
- вручную на базе объекта **BioSmart UniPass**.

Настройка входа, выхода и реле контроллера BioSmart UniPass происходит одинаково:


1. Перейти на панель настройки соответствующего объекта: **UniPass Input** (вход), **UniPass Output** (выход), **UniPass Relay** (реле).

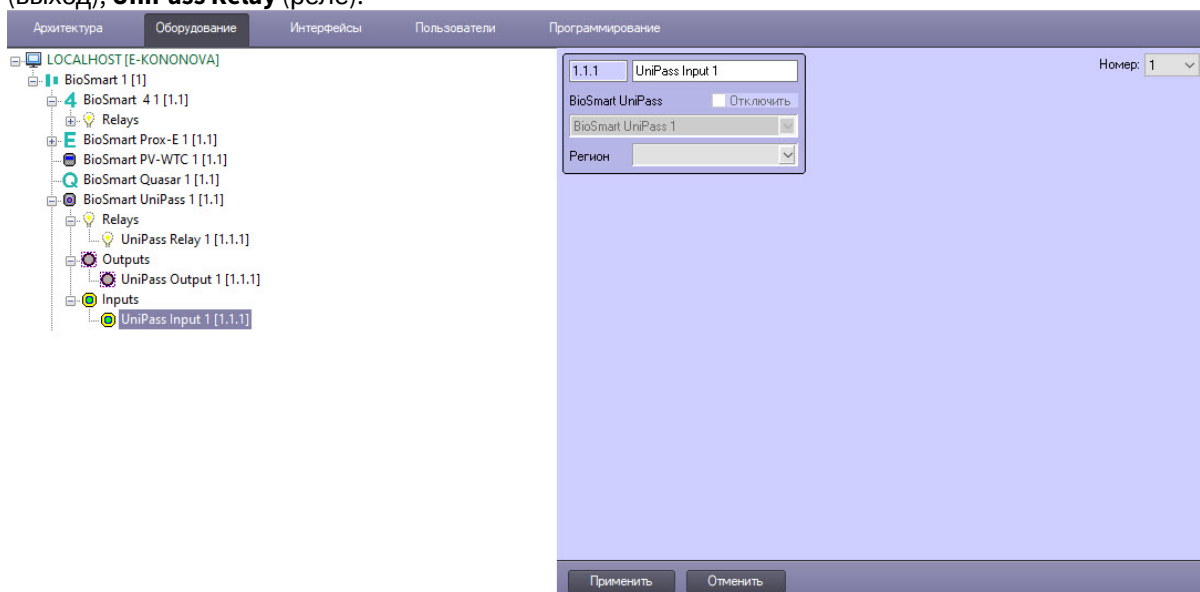

2. Из раскрывающегося списка **Номер** выбрать номер входа или выхода контроллера в диапазоне от 1 до 6, номер реле от 1 до 2.
3. Нажать кнопку **Применить**.

## 4.9 Настройка контроллера BioSmart Prox-E


Конфигурирование контроллера BioSmart Prox-E происходит на настроечной панели объекта **BioSmart Prox-E**, созданном на базе объекта **BioSmart**.

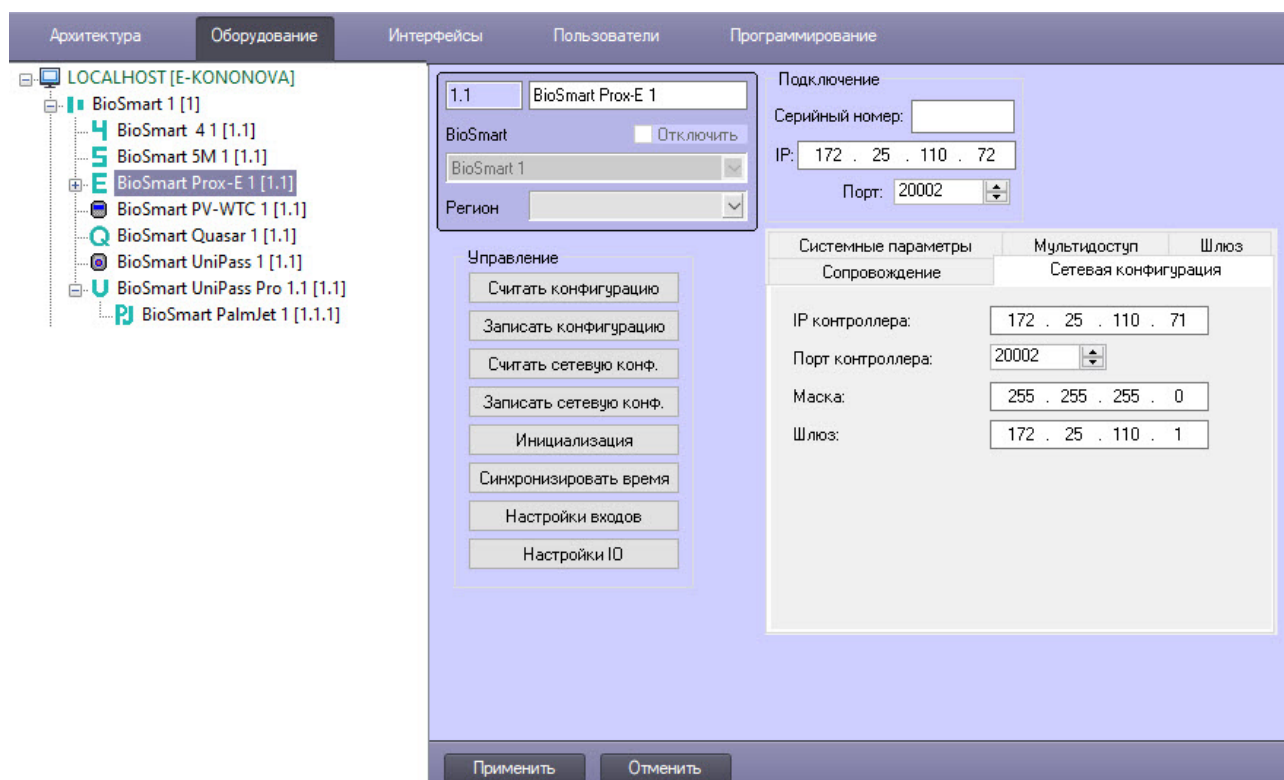

#### 4.9.1 Настройка сетевой конфигурации BioSmart Prox-E

Параметры сети контроллера BioSmart Prox-E настраиваются на вкладке **Сетевая конфигурация** панели настроек объекта **BioSmart Prox-E**.

Системные параметры	Мультимедиа	Шлюз
Сопровождение	Сетевая конфигурация	
IP контроллера:	172 . 25 . 110 . 71	
Порт контроллера:	20002	
Маска:	255 . 255 . 255 . 0	
Шлюз:	172 . 25 . 110 . 1	

1. В поле **IP контроллера** указать IP-адрес контроллера BioSmart Prox-E.
2. В поле **Порт контроллеров** указать номер порта контроллера, номер по умолчанию – **20002**.
3. В полях **Маска** и **Шлюз** указать адреса маски сети и шлюза соответственно.
4. Для сохранения изменений нажать на кнопку **Применить** .

Параметры сети контроллера BioSmart Prox-E настроены.

#### 4.9.2 Настройка системных параметров BioSmart Prox-E

Конфигурирование системных параметров контроллера BioSmart Prox-E происходит на вкладке **Системные параметры** панели настроек объекта **BioSmart Prox-E**.

Мультидоступ	Шлюз	Сопровождение
Сетевая конфигурация		Системные параметры
Режим доступа:	Шлюз	<b>1</b>
Контроль вскрытия корпуса:	Откл.	<b>2</b>
Количество попыток взлома:	0	<b>3</b>
Таймер блокировок при взломе	0	<b>4</b>
Учитывать взлом двери:	Откл.	<b>5</b>
Разблокировка при тревоге:	Согласно датчику	<b>6</b>
Режим блокировки из мониторинга:	По таймеру	<b>7</b>
Тип Wiegand выхода:	Не используется	<b>8</b>
Режим bypass:	Откл.	<b>9</b>


- Выбрать режим работы контроллера из раскрывающегося списка **Режим доступа (1)**:
  - Стандарт** – доступ осуществляется по отпечатку пальца или карте доступа.
  - Мультидоступ** – организация доступа в помещение только при условии одновременного сканирования отпечатков (одновременном прикладывании карт доступа) разных сотрудников к разным считывателям. Для работы в этом режиме необходимо подключение к контроллеру минимум двух считывателей.
  - Шлюз** – доступ осуществляется в проходное помещение, вторая дверь не может быть открыта до тех пор, пока не закрыта первая дверь.
  - Сопровождение** – организация доступа в помещение только при условии успешной идентификации по очереди на одном считывателе двух разных сотрудников, у которых назначен доступ на этот считыватель.
- Из раскрывающегося списка **Контроль вскрытия корпуса (2)** выбрать:
  - Для включения контроля вскрытия корпуса установить значение **Вкл.**, тогда при вскрытии корпуса контроллера поступит соответствующее событие и включится охранный сигнал.
  - Для отключения контроля вскрытия корпуса установить значение **Откл.**, тогда при вскрытии корпуса контроллера соответствующее событие поступать не будет и охранный сигнал не включится.
- В поле **Количество попыток взлома (3)** ввести количество неудачных попыток доступа по любому идентификатору, при превышении которого выполняется блокировка контроллера на время, соответствующее параметру **Таймаут блокировки при взломе** (см. шаг 4).
- В поле **Таймер блокировок при взломе (4)** ввести в секундах время блокировки контроллера при превышении неудачных попыток доступа (см. шаг 3).
- Из раскрывающегося списка **Учитывать взлом двери (5)** выбрать значение **Вкл.** для включения контроля взлома двери, чтобы контроллер формировал событие «Взлом двери» при появлении активного сигнала с датчика прохода без предшествующего события «Идентификация успешна». Значение по умолчанию – **Откл.**
- Из раскрывающегося списка **Разблокировка при тревоге (6)** выбрать режим разблокировки двери при тревоге **Согласно датчику** или **Однократно**.
- Из раскрывающегося списка **Разблокировка из мониторинга (7)** выбрать, по какому алгоритму будет отключаться реле контроллера после его включения кнопкой **Открыть**:
  - По таймеру** – реле отключится по истечении времени, которое указано в настройке входов/выходов считывателя, работающего с контроллером;
  - Ручной** – реле отключится только при нажатии кнопки **Закрыть**.


8. Из раскрывающегося списка **Тип Wiegand выхода (8)** выбрать тип протокола выходного интерфейса Wiegand контроллера BioSmart Prox-E. Используется для интеграции со сторонними СКУД.
  - а. **Не используется** – к выходу Wiegand контроллера BioSmart Prox-E не подключено стороннее устройство.
  - б. **Wiegand-26 (W/P)** – к выходу Wiegand контроллера BioSmart Prox-E подключен контроллер сторонней СКУД, использующий протокол Wiegand 26 с битами проверки четности.
  - в. **Wiegand-32** – к выходу Wiegand контроллера BioSmart Prox-E подключен контроллер сторонней СКУД, использующий протокол Wiegand 32.
9. Для включения режима bypass выбрать значение **Вкл.** в раскрывающемся списке **Режим Bypass (9)**. В этом случае будет доступна передача карты, не зарегистрированной в базе ПК *ACFA-Интеллект*, на контроллер сторонней СКУД через Wiegand выход контроллера Biosmart Prox-E. Значение по умолчанию – **Откл.**
10. Для сохранения изменений нажать на кнопку **Применить** 

### 4.9.3 Настройка режима Мультидоступ контроллера BioSmart Prox-E

Конфигурирование режима Мультидоступ контроллера BioSmart Prox-E происходит на вкладке **Мультидоступ** панели настроек объекта **BioSmart Prox-E**.

1. В поле **Время ожидания** ввести максимально возможное время в секундах между сканированиями отпечатков (прикладывании карт доступа) с разных сторон двери (**1**). При превышении данного времени доступ предоставлен не будет.

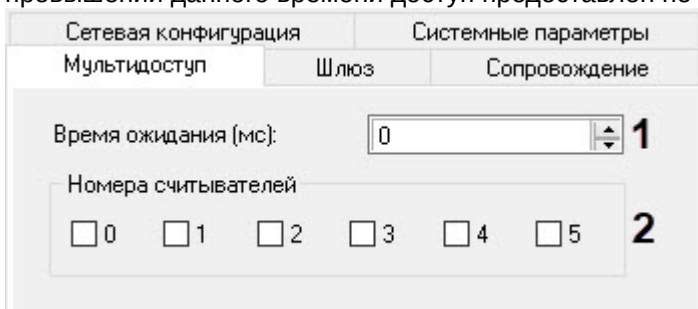

2. В поле **Номера считывателей (2)** выбрать те считыватели, через которые будет совершен проход сопровождающего.
3. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** 


### 4.9.4 Настройка режима Шлюз контроллера BioSmart Prox-E

Конфигурирование режима Шлюз контроллера BioSmart Prox-E происходит на вкладке **Шлюз** панели настроек объекта **BioSmart Prox-E**.

1. Установить соответствие датчиков дверей дискретным выходам контроллера, выбрав из раскрывающегося списка **Датчик** требуемый выход контроллера для первой (**1**) и второй (**2**)

двери.

2. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить**.




#### 4.9.5 Настройка режима сопровождения BioSmart Prox-E

Конфигурирование режима сопровождения контроллера BioSmart Prox-E происходит на вкладке **Сопровождение** панели настроек объекта **BioSmart Prox-E**.

1. В поле **Время ожидания (мс)** указать в миллисекундах период времени, в течение которого требуется подтвердить доступ сопровождающего (1). При превышении данного времени доступ предоставлен не будет.

2. В поле **Номера считывателей** (2) выбрать те считыватели, через которые будет совершен проход сопровождающего.
3. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить**.




#### 4.9.6 Настройка реле контроллера BioSmart Prox-E

Для конфигурирования реле контроллера BioSmart Prox-E:

1. Перейти на панель настроек объекта **Prox-E Relay**, созданного на базе объекта **BioSmart Prox-E**.

2. Из выпадающего списка **Номер** выбрать **1** или **2** номер реле.

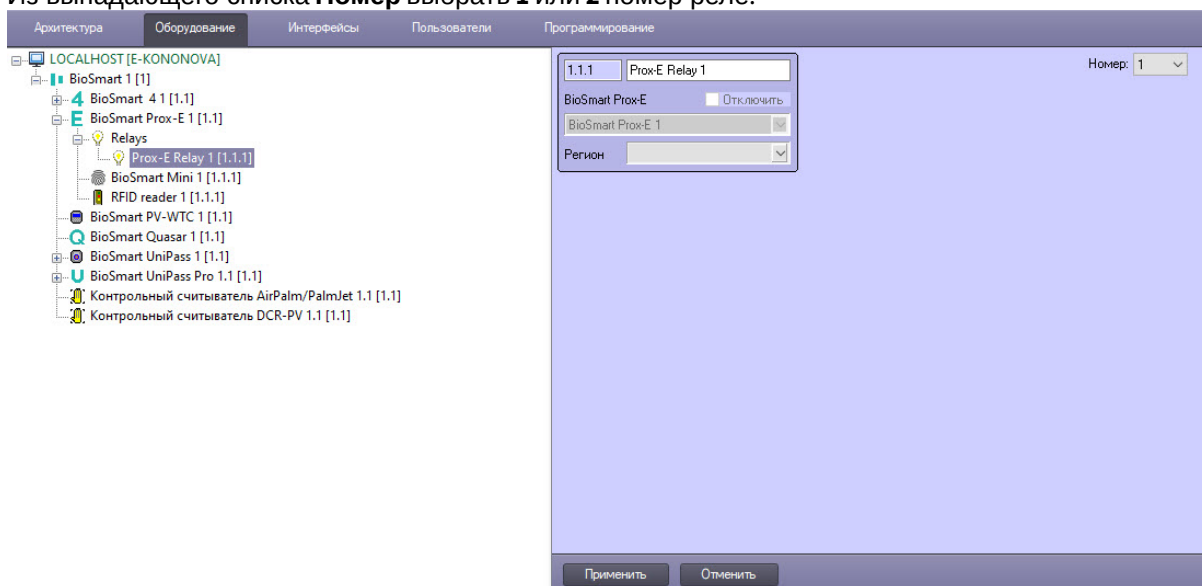

3. Для сохранения сделанных изменений нажать кнопку **Применить**.

#### 4.9.7 Настройка считывателя BioSmart Mini


##### На странице:

- [Общие настройки](#)
- [Управление](#)
- [Вкладка Основные настройки](#)
- [Вкладка Biosmart Mini](#)

Конфигурирование считывателя BioSmart Mini контроллера BioSmart Prox-E происходит на панели настроек объекта **BioSmart Mini**, созданного на базе объекта **BioSmart Prox-E**.

## Общие настройки

- Из раскрывающегося списка **Тип считывателя (1)** выбрать тип считывателя: **Wiegand Converter, BioSmart Mini, RFID, Magnetic, Wiegand 26, Wiegand 32**. Значение по умолчанию – **Не определено**.

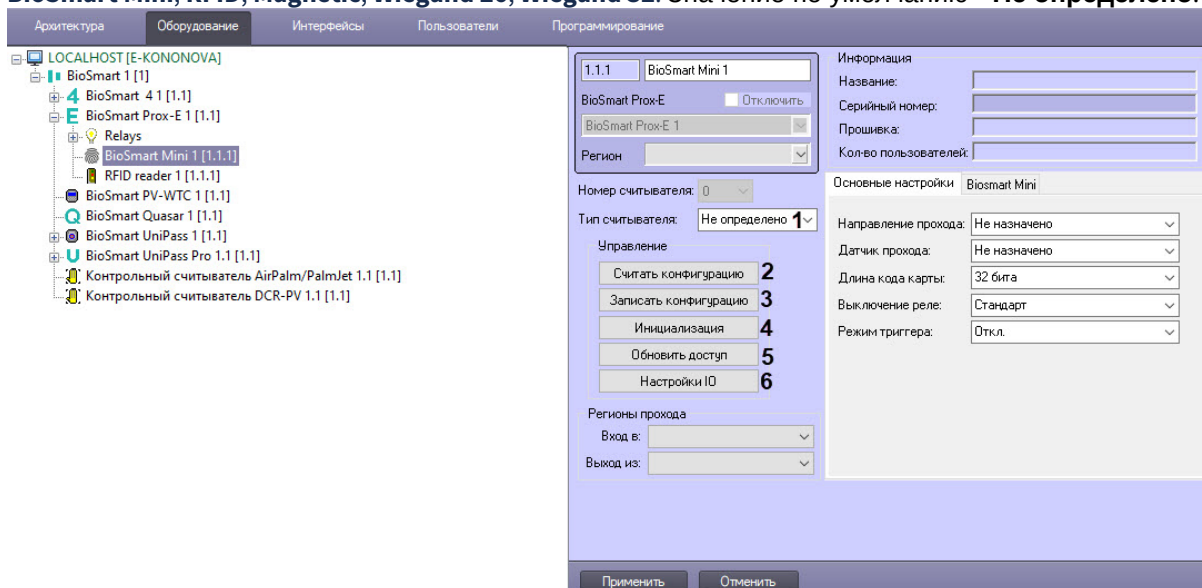


### Примечание

Параметр **Номер считывателя** заполняется автоматически.


## Управление

- Нажать кнопку **Считать конфигурацию (2)**, чтобы вычитать конфигурацию из контроллера BioSmart Prox-E.
- Нажать кнопку **Записать конфигурацию (3)**, чтобы записать конфигурацию в контроллер BioSmart Prox-E.
- Нажать кнопку **Инициализация (4)**, чтобы удалить все данные о пользователях, картах, рисунки вен ладоней и данные о временных зонах.
- Нажать кнопку **Обновить доступ (5)**, чтобы записать в контроллер данные о доступе (рисунки ладоней, данные карт, временные зоны пользователей и т.д.).
- Нажать кнопку **Настройки IO (6)**, если требуется настроить сценарии работы исполнительных устройств контроллера BioSmart Prox-E на наступление определенных событий. В результате откроется окно **Параметры индикации**, в котором настраиваются сценарии работы (подробнее см. [Настройка сценариев работы исполнительных устройств контроллера BioSmart 4](#)).

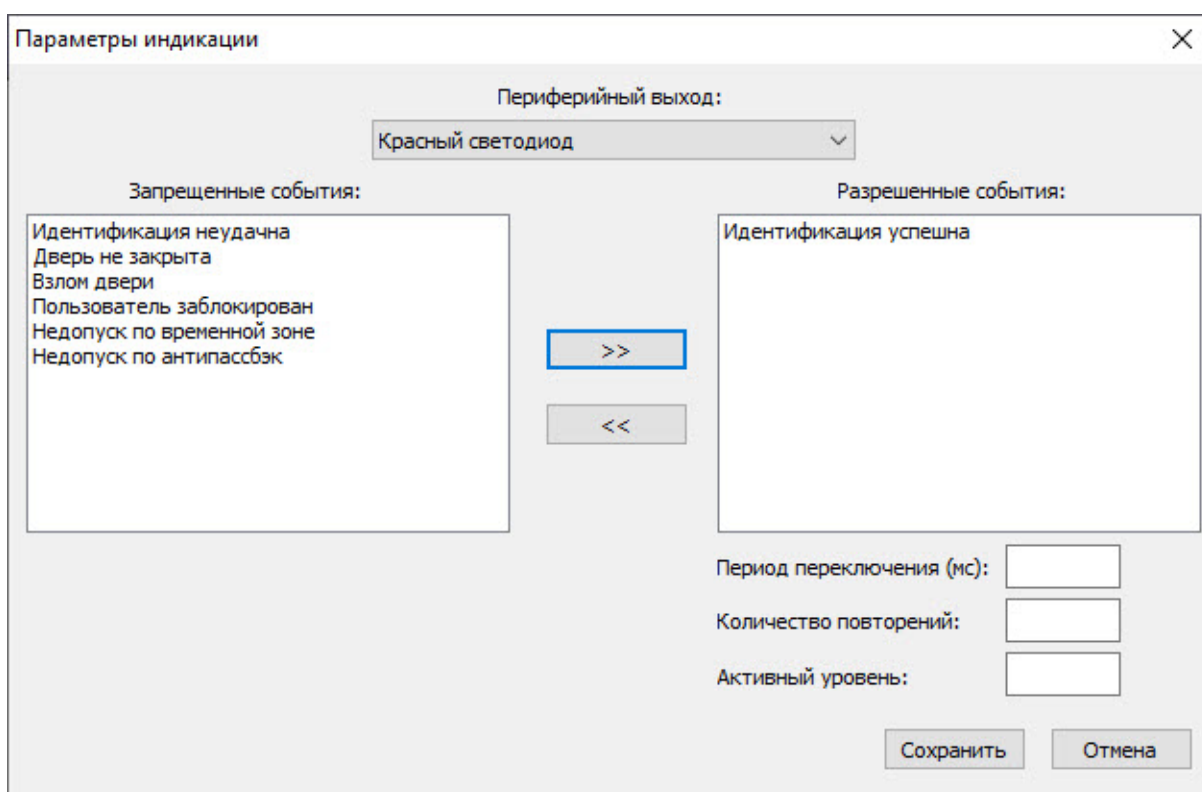

## Вкладка Основные настройки

1. Перейти на вкладку **Основные настройки**.

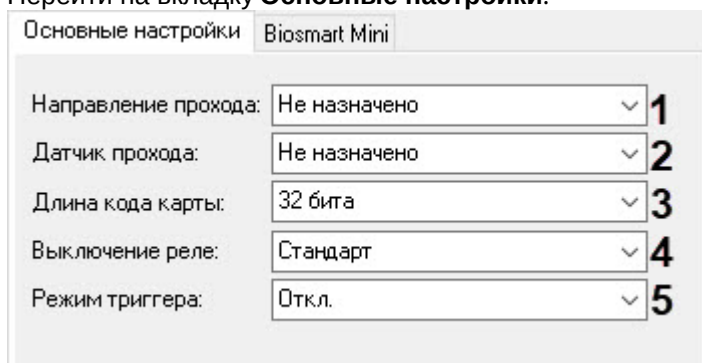

2. Из раскрывающегося списка **Направление прохода** (1) выбрать значение **Вход**, **Выход** или **Не определено** (значение по умолчанию).
3. Из раскрывающегося списка **Датчик прохода** (2) выбрать дискретный вход контроллера или БУР BioSmart Prox-E, к которому будет подключен датчик прохода: **Вход №1**, **Вход №2**, **Вход №3**, **Вход №4**, **Вход №1 БУР**, **Вход №2 БУР**, **Вход №3 БУР**, **Вход №4 БУР**.
4. Из раскрывающегося списка **Длина кода карты** (3) выбрать длину кода RFID-карты, считываемого встроенным считывателем карт: **32 бита** (значение по умолчанию) или **24 бита**.
5. Из раскрывающегося списка **Выключение реле** (4) выбрать режим работы блокировки исполнительного устройства после прохода сотрудника:
  - а. **Стандарт** (значение по умолчанию) – блокировка по таймеру на 4 секунды.
  - б. **При открытии двери** – по открытию двери/в начале поворота турникета происходит блокировка.

- с. **При закрытии двери** – по закрытию двери/в конце поворота турникета происходит блокировка.
6. Для включения режима триггера из раскрывающегося списка **Режим триггера (5)** выбрать значение **Вкл.**, чтобы реле меняло свое состояние каждый раз при успешном проходе. Значение по умолчанию – **Выкл.**

## Вкладка Biosmart Mini

1. Перейти на вкладку **Biosmart Mini**.

The screenshot shows the 'Biosmart Mini' configuration window. It contains several dropdown menus with the following settings and callouts:

- Тип идентификатора:** Отпечаток или карта (1)
- Тип сканера:** Не определено
- Точность распознавания:** 1/10,000 (2)
- Допустимый угол:** 15° (3)
- Скорость распознавания:** Normal (4)
- Чувствительность:** Низкая (5)
- Считыватель карт:** Вкл. (6)

2. Из раскрывающегося списка **Тип идентификатора (1)** выбрать, какие алгоритмы идентификации будут использоваться считывателем: **Отпечаток или карта** (по умолчанию), **Карта и отпечаток**, **Отпечаток или карта SmartID**.

### Примечание

Параметр **Тип сканера** заполняется автоматически, не редактируется.

3. Из раскрывающегося списка **Точность распознавания (2)** выбрать вероятность ложной идентификации по отпечатку: **1/10000**, **1/100000**, **1/1000000**, **1/10000000**, **1/100000000**, **Авто**. **Нормальный режим**, **Авто**. **Строгий режим**, **Авто**. **Строжайший режим**. Рекомендуемое значение – **1/100000**.
4. Из раскрывающегося списка **Допустимый угол (3)** выбрать максимальный допустимый угол поворота отпечатка от оси сканера в градусах: **15°**, **30°**, **45°**, **60°**, **75°**, **90°**. Значение по умолчанию – **15°**, рекомендуемое значение – **30°**.
5. Из раскрывающегося списка **Скорость распознавания (4)** выбрать алгоритм распознавания отпечатков из списка: **Normal** (нормальная скорость), **Fast Mode 1** (ускоренный режим 1), **Fast Mode 2** (ускоренный режим 2), **Fast Mode 3** (ускоренный режим 3), **Fast Mode 4** (ускоренный режим 4), **Fast Mode 5** (ускоренный режим 5), **Auto** (автоматически настраиваемая скорость). Чем выше скорость распознавания, тем больше вероятность ошибочного отказа в доступе. Рекомендуется использовать значение **Auto**, в этом режиме скорость определяются автоматически в зависимости от числа шаблонов отпечатков в базе контроллера.
6. Из раскрывающегося списка **Чувствительность (5)** выбрать уровень чувствительности сканера отпечатка пальцев при сканировании: **Низкая**, **Средняя**, **Высокая**.
7. Для включения встроенного считывателя RFID-карт из раскрывающегося списка **Считыватель карт (6)** выбрать значение **Вкл.**. По умолчанию считыватель включен (**Вкл.**).

8. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить**

Применить

## 4.9.8 Настройка считывателя RFID reader

### На странице:

- [Общие настройки](#)
- [Управление](#)
- [Вкладка Основные настройки](#)

Конфигурирование считывателя RFID reader контроллера BioSmart Prox-E происходит на панели настроек объекта **RFID reader**, созданного на базе объекта **BioSmart Prox-E**.

### Общие настройки

1. Из раскрывающегося списка **Тип считывателя (1)** выбрать тип считывателя: **Wiegand Converter**, **BioSmart Mini**, **RFID**, **Magnetic**, **Wiegand 26**, **Wiegand 32**. Значение по умолчанию – **Не определено**.



#### Примечание

Параметр **Номер считывателя** заполняется автоматически.

### Управление


1. Нажать кнопку **Считать конфигурацию (2)**, чтобы вычитать конфигурацию из контроллера BioSmart Prox-E.
2. Нажать кнопку **Записать конфигурацию (3)**, чтобы записать конфигурацию в контроллер BioSmart Prox-E.
3. Нажать кнопку **Инициализация (4)**, чтобы удалить все данные о пользователях, картах, рисунки вен ладоней и данные о временных зонах.

4. Нажать кнопку **Обновить доступ (5)**, чтобы записать в контроллер данные о доступе (рисунки ладоней, данные карт, временные зоны пользователей и т.д.).
5. Нажать кнопку **Настройки Ю (6)**, если требуется настроить сценарии работы исполнительных устройств контроллера BioSmart Prox-E на наступление определенных событий.  
В результате откроется окно **Параметры индикации**, в котором настраиваются сценарии работы (подробнее см. [Настройка сценариев работы исполнительных устройств контроллера BioSmart 4](#)).

## Вкладка Основные настройки

1. Перейти на вкладку **Основные настройки**.

2. Из раскрывающегося списка **Направление прохода (1)** выбрать значение **Вход**, **Выход** или **Не определено** (значение по умолчанию).
3. Из раскрывающегося списка **Датчик прохода (2)** выбрать дискретный вход контроллера или БУР *BioSmart*, к которому будет подключен датчик прохода: **Вход №1**, **Вход №2**, **Вход №3**, **Вход №4**, **Вход №1 БУР**, **Вход №2 БУР**, **Вход №3 БУР**, **Вход №4 БУР**.

4. Из раскрывающегося списка **Длина кода карты (3)** выбрать длину кода RFID-карты, считываемого встроенным считывателем карт: **32 бита** (значение по умолчанию) или **24 бита**.
5. Из раскрывающегося списка **Выключение реле (4)** выбрать режим работы блокировки исполнительного устройства после прохода сотрудника:
  - a. **Стандарт** (значение по умолчанию) – блокировка по таймеру на 4 секунды.
  - b. **При открытии двери** – по открытию двери/в начале поворота турникета происходит блокировка.
  - c. **При закрытии двери** – по закрытию двери/в конце поворота турникета происходит блокировка.
6. Для включения режима триггера из раскрывающегося списка **Режим триггера (5)** выбрать значение **Вкл.**, чтобы реле меняло свое состояние каждый раз при успешном проходе. Значение по умолчанию – **Выкл.**
7. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** 

## 4.10 Настройка терминала BioSmart Quasar


### На странице:

- [Основные настройки](#)
- [Вкладка Доп. настройки](#)
- [Вкладки Wiegand 0 и Wiegand 1](#)

Конфигурирование терминала BioSmart Quasar происходит на панели настроек объекта **BioSmart Quasar**, созданного на базе объекта **BioSmart**.

## 4.10.1 Основные настройки

1. Перейти на вкладку **Основные настройки**.

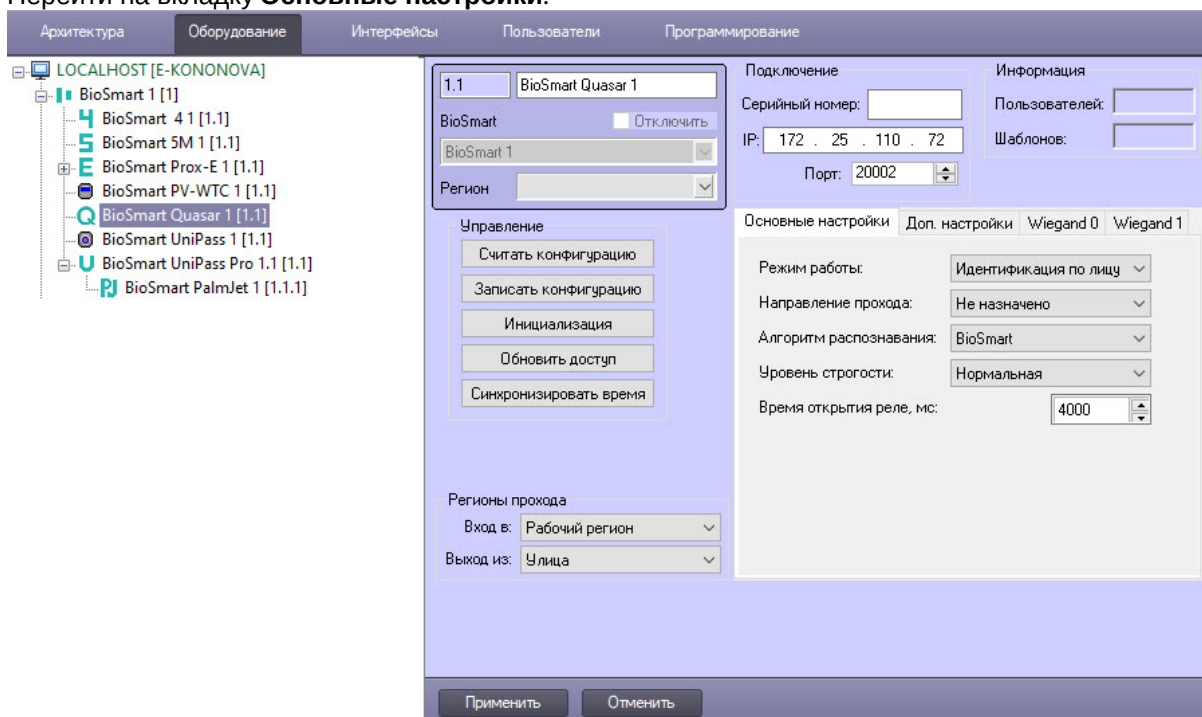

2. Из раскрывающегося списка **Режим работы** выбрать режим работы терминала:
  - a. **Идентификация по лицу** – автоматическая идентификация сотрудника по лицу.
  - b. **Вход/выход по кнопкам** – терминал ожидает нажатия кнопки Вход или Выход, после чего приступает к идентификации сотрудника.
  - c. **Карта + лицо** – терминал ожидает прикладывание RFID-карты к считывателю терминала. Если код карты найден, то терминал сканирует биометрические данные лица сотрудника и сравнивает их с биометрическим шаблоном, соответствующим предъявленной карте.
  - d. **Идентификация RT** – терминал считывает биометрические данные лица и отправляет их для идентификации на сервер Rt Lab.
  - e. **Проверка посетителей** – терминал ожидает предъявления QR-кода, подтверждающего наличие COVID-сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. После этого терминал связывается с интернет-порталом «Госуслуги» для проверки подлинности и срока действия сертификата. Если проверка пройдена успешно, на экране появляется сообщение с просьбой надеть маску. Идентификация считается успешной только при условии предъявления действительного QR-кода и надетой на лицо маске.
  - f. **Работа в режиме REST сервера** – терминал является сервером, к которому приходят запросы на идентификацию.
  - g. **Вход/выход + кабинет** – терминал ожидает нажатия кнопки Вход, Выход или Кабинет, после чего приступает к идентификации сотрудника. Работа терминала в режиме **Вход/выход + кабинет** аналогична работе в режиме **Вход/выход по кнопкам**, но на экране выводится дополнительная кнопка **Кабинет**. После нажатия кнопки **Кабинет** и успешной идентификации сотруднику предоставляется доступ в личный кабинет, в котором указана информация о сотруднике.
3. Из раскрывающегося списка **Направление прохода** выбрать значение **Вход**, **Выход** или **Не определено** (значение по умолчанию).
4. Из раскрывающегося списка **Алгоритм распознавания** выбрать алгоритм распознавания, который будет использоваться: **BioSmart** (значение по умолчанию) или **3DiVi** – алгоритм обработки изображения от компании 3DiVi.

- Из раскрывающегося списка **Уровень строгости** выбрать уровень строгости идентификации: **Нормальная** (значение по умолчанию), **Повышенная**, **Высокая**, **Пониженная**, **Низкая**. Параметр определяет, насколько точно должны совпадать биометрические данные лица пользователя, полученные с камеры, с биометрическим шаблоном, хранящимся в базе данных.
- В поле **Время открытия реле, мс** ввести время в миллисекундах, в течение которого реле терминала будет открыто.

#### 4.10.2 Вкладка Доп. настройки

- Перейти на вкладку **Доп. настройки**.

Основные настройки | Доп. настройки | Wiegand 0 | Wiegand 1

Учитывать проход по датчику прохода

Создавать шаблоны по фото из Бюро пропусков

Алгоритм формирования шаблонов: AUTO

- Установить флажок **Учитывать проход по датчику прохода**, чтобы учитывались проходы сотрудников по датчику двери.
- Установить флажок **Создавать шаблоны по фото из Бюро пропусков**, чтобы при записи пользователя в *Бюро пропусков*, если у него есть фотография, также создавался биометрический шаблон по выбранному алгоритму (см. шаг 3) и записывался в терминал BioSmart Quasar.
- Из раскрывающегося списка **Алгоритм формирования шаблонов** выбрать алгоритм для создания биометрического шаблона пользователя: **AUTO**, **ALGO2** или **ALGO5**. При выборе **ALGO2** или **ALGO5** шаблоны создаются на стороне ПК *Интеллект* и готовыми записываются в терминал. При выборе **AUTO** в терминал сохраняется фото пользователя, а шаблон создается на стороне терминала по настроенному на нем алгоритму.

#### 4.10.3 Вкладки Wiegand 0 и Wiegand 1

- Перейти на вкладку **Wiegand 0** или **Wiegand 1**.
- Из раскрывающегося списка **Направление** выбрать направление передачи информации по интерфейсу Wiegand:
  - Wiegand Out** – используется для передачи информации на внешние устройства.
  - Wiegand In** – используется для приема информации с внешних устройств.
  - Не используется** – интерфейс Wiegand не используется для передачи информации (значение по умолчанию). При выборе этого значения дальнейшая настройка не актуальна.

Основные настройки | Доп. настройки | Wiegand 0 | Wiegand 1

Направление: Не используется

Режим Wiegand: Wiegand 26

Тип данных: ID карты

Ширина импульса, мкс: 200

Интервал между посылками, мкс: 2000

3. Из раскрывающегося списка **Режим Wiegand** выбрать режим работы интерфейса Wiegand: **Wiegand 26, Wiegand 32, Wiegand 34, Wiegand 37, Wiegand 40, Wiegand 42, Wiegand 48, Wiegand 64**.
4. Из раскрывающегося списка **Тип данных** выбрать тип передаваемых данных: **ID карты** – передача кода RFID карты (значение по умолчанию) или **ID сотрудника** – передача кода (ID) сотрудника.
5. Из раскрывающихся списков **Ширина импульса, мкс** и **Интервал между посылками, мкс** выбрать значения параметров передачи данных по интерфейсу Wiegand. Значения по умолчанию: параметра **Ширина импульса, мкс** – **200 мкс**, параметра **Интервал между посылками, мкс** – **2000 мкс**.
6. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить**.

Настройка терминала BioSmart Quasar завершена.

## 4.11 Настройка контроллеров BioSmart UniPass Pro и BioSmart UniPass Pro 2

Для настройки конфигурации контроллеров BioSmart UniPass Pro и BioSmart UniPass Pro 2:

1. Перейти на панель настроек объектов **BioSmart UniPass Pro** или **BioSmart UniPass Pro 2**, которые создаются на базе объекта **BioSmart**.

2. Из раскрывающегося списка **Длина номера карты** выбрать **24 бита, 32 бита** или **64 бита**. Значение по умолчанию – **24 бита**.
3. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить**.

Настройка контроллеров BioSmart UniPass Pro и BioSmart UniPass Pro 2 завершена.


## 4.12 Настройка контрольных считывателей BioSmart

Биометрические считыватели *BioSmart* AirPalm/PalmJet и DCR-PV используются для сканирования рисунка вен ладоней человека и передачи полученного изображения в контроллер *BioSmart*, на их основе создаются цифровые биометрические шаблоны вен ладоней.

Объекты **Контрольный считыватель AirPalm/PalmJet** и **Контрольный считыватель DCR-PV** создаются на базе головного объекта *BioSmart*.

Конфигурирование контрольных считывателей AirPalm/PalmJet и DCR-PV происходит одинаково, для этого:


1. Перейти на панель настроек соответствующего объекта.
2. Указать минимальное качество распознавания рисунка вен ладоней в процентах в поле **Минимальное качество распознавания, %**. Значение по умолчанию – **45%**.

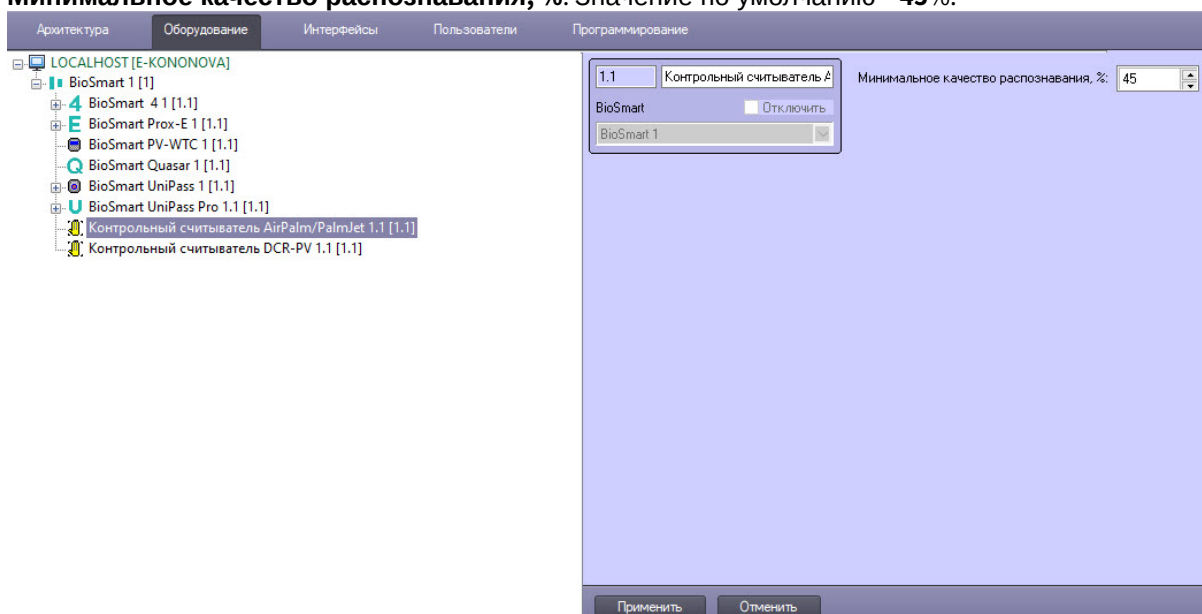

3. Для сохранения сделанных изменений нажать кнопку **Применить**.

## 4.13 Настройка контроллера BioSmart 5M

Конфигурирование контроллера BioSmart 5M происходит на настроечной панели объекта **BioSmart 5M**, созданного на базе объекта **BioSmart** в результате поиска устройств (подробнее см. на странице [Настройка головного объекта BioSmart](#)) или вручную (подробнее см. на странице [Настройка подключения контроллера или терминала BioSmart к Серверу ACFA-Интеллект](#)).

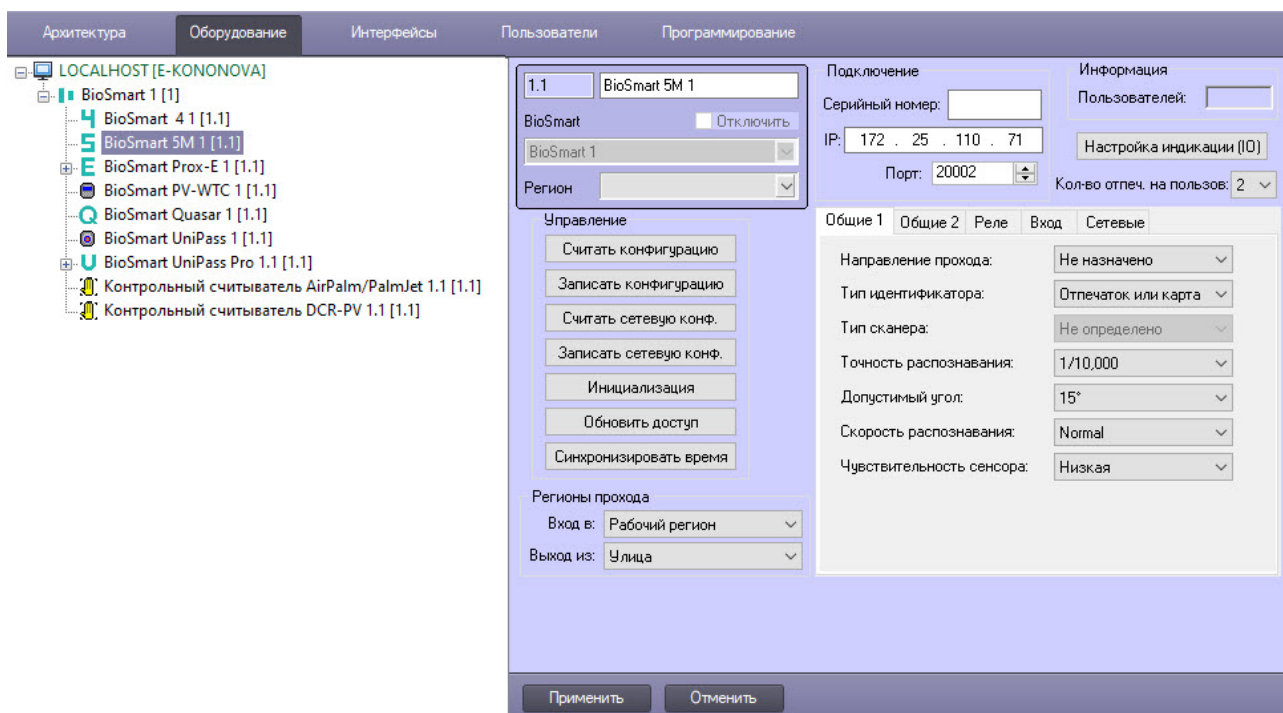

#### 4.13.1 Настройка количества используемых шаблонов отпечатков пальцев пользователей контроллера BioSmart 5M

Для настройки количества используемых шаблонов отпечатков пальцев пользователей:

1. Перейти на настроечную панель объекта **BioSmart 5M**, созданного на базе объекта **BioSmart**.

2. Из раскрывающегося списка **Кол-во отпеч. на пользов** выбрать из диапазона 0-5 максимальное количество шаблонов отпечатков пальцев пользователя, которые сохраняются в контроллер BioSmart 5M и используются для идентификации пользователя. Если число сохраненных в *Бюро пропусков* шаблонов больше указанного, то в контроллер будет сохранено только определенное в параметре **Кол-во отпеч. на пользов** количество. Значение по умолчанию – 2.
3. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить**.

Настройка количества используемых шаблонов отпечатков пальцев пользователя завершена.

#### 4.13.2 Настройка сценариев работы исполнительных устройств контроллера BioSmart 5M

##### **Внимание!**

Следует задавать только рекомендованные значения параметров. Задание иных значений рекомендуется выполнять только по согласованию с производителем СКУД *BioSmart*. Для вступления в силу значений данных параметров необходимо выполнить запись конфигурации в контроллер (см. [Управление конфигурацией контроллеров BioSmart 4 и BioSmart 5M](#)).

В ПК *АСФА-Интеллект* возможно настроить реакцию исполнительных устройств контроллера BioSmart 5M на наступление определенных событий, для этого:

1. Перейти на панель настроек объекта **BioSmart 5M**.

The screenshot shows the configuration window for a BioSmart 5M device. The top-left pane shows the device name 'BioSmart 5M 1' and a 'BioSmart' status set to 'Отключить'. The top-right pane contains connection details: 'Серийный номер' (Serial number), 'IP: 172 . 25 . 110 . 71', and 'Порт: 20002'. An 'Информация' (Information) section includes a 'Пользователей:' (Users) field and a 'Настройка индикации (IO)' button. The bottom-right pane has tabs for 'Общие 1', 'Общие 2', 'Реле', 'Вход', and 'Сетевые'. The 'Общие 1' tab is selected, displaying various sensor and scanner settings: 'Направление прохода:' (Direction of passage) set to 'Не назначено', 'Тип идентификатора:' (Identifier type) set to 'Отпечаток или карта', 'Тип сканера:' (Scanner type) set to 'Не определено', 'Точность распознавания:' (Recognition accuracy) set to '1/10,000', 'Допустимый угол:' (Acceptable angle) set to '15°', 'Скорость распознавания:' (Recognition speed) set to 'Normal', and 'Чувствительность сенсора:' (Sensor sensitivity) set to 'Низкая'. The bottom-left pane contains 'Управление' (Control) buttons and 'Регионы прохода' (Access Regions) dropdowns. At the very bottom are 'Применить' (Apply) and 'Отменить' (Cancel) buttons.

2. Нажать кнопку **Настройка индикации**.

Настройка индикации (IO)

В результате откроется окно **Параметры индикации**.

Параметры индикации ✕

Периферийный выход:

Красный светодиод

Запрещенные события:

- Старт системы
- Идентификация успешна
- Идентификация неудачна
- Ожидание отпечатка
- Ожидание карты
- Пользователь заблокирован
- Ожидание результата идентификации
- Режим свободного прохода
- Недопуск по антипассбэк
- Кнопка выхода
- Недопуск по временной зоне
- Недопуск по празднику

>>

<<

Разрешенные события:

- Взлом двери
- Срабатывание датчика вскрытия корпуса

Период переключения (мс):

Количество повторений:

Активный уровень:

3. Из раскрывающегося списка **Периферийный выход** выбрать исполнительное устройство, реакцию на событие которого необходимо настроить.
4. Из списка **Запрещенные события** перенести с помощью кнопок в список **Разрешенные события** те события, при наступлении которых должно срабатывать данное исполнительное устройство.
5. В поле **Период подключения (мс)** ввести время в миллисекундах, которое должно пройти после получения выбранного события до активации исполнительного устройства.
6. В поле **Количество повторений** указать количество срабатываний исполнительного устройства при получении выбранного события.
7. Повторить действия 3-6 для всех необходимых типов исполнительных устройств.
8. Нажать кнопку **Сохранить**, в результате окно настроек индикации будет закрыто.
9. Для сохранения настроек нажать кнопку **Применить**.

Настройка реакции исполнительных устройств контроллера BioSmart 5M на наступление определенных событий завершена.

### 4.13.3 Общие настройки контроллера BioSmart 5M

**На странице:**

- [Вкладка Общие 1](#)
- [Вкладка Общие 2](#)

**⚠ Внимание!**

Следует задавать только рекомендованные значения параметров. Задание иных значений рекомендуется выполнять только по согласованию с производителем СКУД *BioSmart*. Для вступления в силу значений данных параметров необходимо выполнить запись конфигурации в контроллер (см. [Управление конфигурацией контроллеров BioSmart 4 и BioSmart 5M](#)).

Конфигурирование общих параметров контроллера BioSmart 5M происходит на вкладке **Общие 1** и **Общие 2** панели настроек объекта **BioSmart 5M**.

## Вкладка Общие 1

- Из раскрывающегося списка **Направление прохода** выбрать направление прохода через данный контроллер: **Не назначено** (по умолчанию), **Вход** или **Выход**.

Общие 1	Общие 2	Реле	Вход	Сетевые
Направление прохода:	Не назначено ▾			
Тип идентификатора:	Отпечаток или карта ▾			
Тип сканера:	Не определено ▾			
Точность распознавания:	1/10,000 ▾			
Допустимый угол:	15° ▾			
Скорость распознавания:	Normal ▾			
Чувствительность сенсора:	Низкая ▾			

- Из раскрывающегося списка **Тип идентификатора** выбрать режим прохода через данный контроллер:
  - Отпечаток или карта** – доступ будет предоставляться при сканировании отпечатка пальца или по карте доступа.
  - Карта и отпечаток** – доступ будет предоставляться после поднесения карты доступа и сканирования отпечатка пальца в течение 10 секунд после поднесения карты.

**ℹ Примечание**


Параметр **Тип сканера** заполняется автоматически.

- Из списка **Точность распознавания** выбрать вероятность ложной идентификации по отпечатку. Рекомендуемое значение – **1/100000**.
- Из списка **Допустимый угол** выбрать максимальный допустимый угол поворота отпечатка от оси сканера в градусах. Рекомендуемое значение – **30°**.
- Выбрать алгоритм распознавания отпечатков из списка **Скорость распознавания**. Чем выше скорость распознавания, тем больше вероятность ошибочного отказа в доступе. Рекомендуется использовать значение **Auto**, в этом режиме скорость определяются автоматически в зависимости от числа шаблонов отпечатков в базе контроллера.
- Выбрать уровень чувствительности сенсора из списка **Чувствительность сенсора: Низкая** (по умолчанию), **Средняя, Высокая**.

## Вкладка Общие 2

1. Из раскрывающегося списка **Пропускать без отпечатков** выбрать **Да** или **Нет** (по умолчанию).

Общие 1	Общие 2	Реле	Вход	Сетевые
Пропускать без отпечатков:	Нет			
Режим работы считывателя:	ID карты			
Длина номера карты:	32 бита			
Адрес ID в памяти карты:	0			
Код авторизации карты:	0			
Попыток взлома:	0			
Таймаут блокир при взломе:	5			
Контроль вскрытия корпуса:	Откл.			

2. Из раскрывающегося списка **Режим работы считывателя** выбрать режим работы считывателя: **ID карты** (по умолчанию), **Отключен**, **Kaba UID**, **User ID из памяти** или **Данные из памяти**.
3. Из раскрывающегося списка **Длина номера карты** выбрать длину карты доступа: **32 бита** (по умолчанию) или **24 бита**.
4. В поле **Адрес ID в памяти карты** указать адрес ID в памяти карты.
5. В поле **Код авторизации карты** указать код авторизации карты.
6. В поле **Попыток взлома** указать количество неудачных попыток доступа по любому идентификатору, при превышении которого выполняется блокировка контроллера на время **Таймаут блокировки при взломе** (см. шаг 7).
7. В поле **Таймаут блокир при взломе** указать время блокировки контроллера в секундах при превышении параметра **Попыток взлома**.
8. Для включения контроля вскрытия корпуса установить значение **Вкл.** раскрывающегося списка **Контроль вскрытия корпуса**. В этом случае при вскрытии корпуса контроллера будет поступать соответствующее событие и издаваться охранные сигналы. Значение по умолчанию – **Откл.**
9. Нажать кнопку **Применить**  для сохранения изменений.

Общие настройки контроллера BioSmart 5M определены.

### 4.13.4 Настройка работы со сторонним оборудованием и выходным реле контроллера BioSmart 5M

#### На странице:

- [Настройка работы со сторонним оборудованием](#)
- [Настройка работы с выходным реле](#)

 **Внимание!**

Следует задавать только рекомендованные значения параметров. Задание иных значений рекомендуется выполнять только по согласованию с производителем СКУД *BioSmart*. Для вступления в силу значений данных параметров необходимо выполнить запись конфигурации в контроллер (см. [Управление конфигурацией контроллеров BioSmart 4 и BioSmart 5M](#)).

К контроллеру BioSmart 5M можно подключить стороннее оборудование. Чтобы настроить взаимодействие со сторонним оборудованием, а также сконфигурировать выходное реле, перейти на вкладку **Реле** панели настроек контроллера BioSmart 5M.

The screenshot shows the configuration window for the BioSmart 5M controller, specifically the 'Реле' (Relay) tab. The window has several tabs at the top: 'Общие 1', 'Общие 2', 'Реле', 'Вход', and 'Сетевые'. The 'Реле' tab is active.

The 'Работа со сторонним оборудованием' section contains three dropdown menus:

- Wiegand выход:** Set to 'Не используется' (Not used).
- Режим Вурасс:** Set to 'Откл.' (Off).
- Представление данных:** Set to 'LittleEndian'.

The 'Выходное реле' section contains four controls:

- Таймер, мс:** A numeric input field set to '3000'.
- Режим триггера:** Set to 'Откл.' (Off).
- Режим блокировки:** Set to 'По таймеру' (By timer).
- Инверсия:** Set to 'Откл.' (Off).

## Настройка работы со сторонним оборудованием


В соответствующей группе параметров настроить работу со сторонним оборудованием:

- Из раскрывающегося списка **Wiegand выход** выбрать тип протокола выходного интерфейса Wiegand контроллера BioSmart 5M:
  - Не используется** – выходной интерфейс Wiegand контроллера BioSmart 5M не используется.
  - Wiegand-26 (W/P)** – к выходу Wiegand контроллера BioSmart 5M подключено оборудование, использующее протокол Wiegand 26 с битами проверки четности.
  - Wiegand-32** – к выходу Wiegand контроллера BioSmart 5M подключено оборудование, использующее протокол Wiegand 32.
- Если необходимо включить режим bypass, выбрать значение **Вкл.** в раскрывающемся списке **Режим Bypass**. В этом случае будет доступна передача карты, не зарегистрированной в базе ПК *АСФА-Интеллект*, на контроллер сторонней СКУД через Wiegand выход контроллера Biosmart 5M. Значение по умолчанию – **Откл.**
- Из раскрывающегося списка **Представление данных** выбрать **LittleEndian** (по умолчанию) или **BigEndian**.

## Настройка работы с выходным реле

В соответствующей группе параметров настроить работу с выходным реле:

- В поле **Таймер, мс** ввести время активного состояния реле после нажатия кнопки управления реле в миллисекундах, значение по умолчанию – **3000**.
- Для включения режима триггера из раскрывающегося списка **Режим триггера** выбрать **Вкл.**. В этом случае реле будет менять свое состояние каждый раз при успешном проходе. При

- включении питания контроллера после его аварийного отключения реле возвращается в состояние, в котором оно находилось при выключении питания. Значение по умолчанию – **Откл.**
- Если из раскрывающегося списка **Режим блокировки** выбрать **Ручной** режим, блокировка активируется при включении кнопки **Открыть** и снимается по команде **Заккрыть**.  
**По таймеру** – блокировка активируется при включении кнопки **Открыть** и снимается через время, указанное в поле **Таймер** (см. шаг 1 настройки работы с выходным реле).
  - Для включения режима инвертирования из раскрывающегося списка **Инверсия** выбрать **Вкл.**, по умолчанию инверсия выключена (значение **Откл.**).
  - Для сохранения настроек нажать кнопку **Применить** 

Настройка взаимодействия со сторонним оборудованием и выходным реле завершена.


#### 4.13.5 Настройка дискретного входа контроллера BioSmart 5M

##### **Внимание!**

Следует задавать только рекомендованные значения параметров. Задание иных значений рекомендуется выполнять только по согласованию с производителем СКУД *BioSmart*. Для вступления в силу значений данных параметров необходимо выполнить запись конфигурации в контроллер (см. [Управление конфигурацией контроллеров BioSmart 4 и BioSmart 5M](#)).

К дискретному входу контроллера BioSmart 5M можно подключить кнопку управления реле, датчик прохода или датчик пожарной тревоги.

Для их настройки перейти на вкладку **Вход** панели настроек контроллера BioSmart 5M.

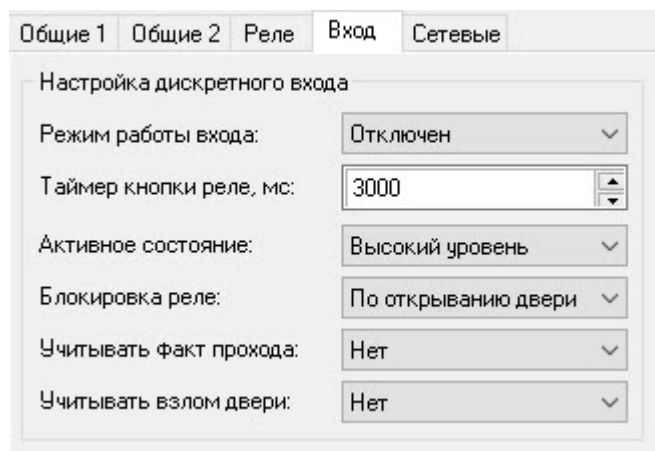

Общие 1 | Общие 2 | Реле | **Вход** | Сетевые

Настройка дискретного входа

Режим работы входа:

Таймер кнопки реле, мс:


Активное состояние:

Блокировка реле:

Учитывать факт прохода:

Учитывать взлом двери:

- Из раскрывающегося списка **Режим работы входа** выбрать вариант работы дискретного входа: **Кнопка управления реле**, **Датчик прохода** или **Датчик пожар. тревоги**. Если кнопка или датчик не подключены, выбрать значение **Отключен**. В этом случае дальнейшая настройка не актуальна.
- В поле **Таймер кнопки реле, мс** указать время активного состояния реле после нажатия кнопки управления реле в миллисекундах, значение по умолчанию – **3000**.
- Из раскрывающегося списка **Активное состояние** выбрать **Низкий уровень** или **Высокий уровень** (по умолчанию) сигнала, появляющегося на дискретном входе, при котором фиксируется срабатывание датчика прохода.
- Из раскрывающегося списка **Блокировка реле** выбрать режим блокировки реле при срабатывании датчика прохода. **По открыванию двери** – реле отключается по срабатыванию датчика прохода. **По закрыванию двери** – реле отключается по возврату датчика прохода в исходное состояние.


5. Чтобы факт прохода учитывался, выбрать **Да** из раскрывающегося списка **Учитывать факт прохода**, значение по умолчанию – **Нет**.
6. Чтобы взлом двери учитывался, выбрать **Да** из раскрывающегося списка **Учитывать взлом двери**, значение по умолчанию – **Нет**.
7. Нажать кнопку **Применить**  для сохранения изменений.


Дискретный вход контроллера BioSmart 5M настроен.

#### 4.13.6 Сетевые настройки контроллера BioSmart 5M

Параметры сети контроллера BioSmart 5M настраиваются на вкладке **Сетевые** панели настроек объекта **BioSmart 5M**.

1. В поле **IP контроллера** указать IP-адрес контроллера BioSmart 5M.

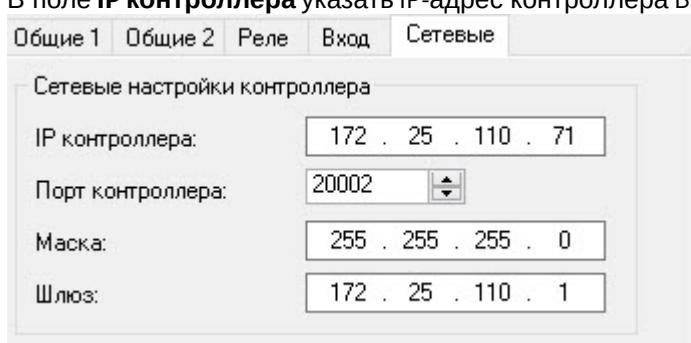

2. В поле **Порт контроллеров** указать номер порта контроллера, номер по умолчанию – **20002**.
3. В полях **Маска** и **Шлюз** указать адреса маски сети и шлюза соответственно.
4. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** .

Параметры сети контроллера BioSmart 5M установлены.

## 5 Работа с модулем интеграции BioSmart

### 5.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции BioSmart

Для работы с модулем *BioSmart* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта.**
2. **Протокол событий.**
3. **Бюро пропусков.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

Настройка и работа модуля *Бюро пропусков* описаны в документе [Руководство по настройке и работе с модулем Бюро пропусков](#).

### 5.2 Добавление биометрических параметров BioSmart

Для получения биометрические параметры *BioSmart* для модуля *Бюро Пропусков*:

- с головного объекта BioSmart добавляется биометрический шаблон лица из фотографии в *Бюро пропусков* или другого файла изображения, который подходит для терминала BioSmart Quasar;
- с контрольного считывателя DCR-PV добавляется биометрический шаблон вен ладоней, который подходит для терминала PV-WTC и контроллера UniPass;
- с терминала Biosmart PV-WTC добавляется биометрический шаблон вен ладоней, который подходит для терминала PV-WTC и контроллера UniPass;
- со считывателя PalmJet, работающего в связке с Unipass Pro, добавляется биометрический шаблон вен ладоней, который подходит для считывателя PalmJet;
- с контрольного считывателя AirPalm/PalmJet (с AirPalm по USB или PalmJet по Ethernet, если PalmJet подключен напрямую к локальной сети, а не к Unipass Pro) добавляется биометрический шаблон вен ладоней. Подходят для считывателя AirPalm/PalmJet;
- с терминала BioSmart Quasar добавляется биометрический шаблон лица;
- с контроллера Biosmart 4 добавляется биометрический шаблон отпечатка пальца, который подходит для контроллера Biosmart 4 и считывателя Biosmart Mini (под управлением контроллера Prox-E);
- с контрольного считывателя FS-80 добавляется биометрический шаблон отпечатка пальца, который подходит для контроллера Biosmart 4 и считывателя Biosmart Mini (под управлением контроллера Prox-E).


Перед началом работы необходимо выполнить настройку взаимодействия считывателя, подключенного к контроллеру *BioSmart*, или терминала *BioSmart* с модулем *Бюро Пропусков* (см. [Настройка взаимодействия модуля интеграции BioSmart с модулем Бюро Пропусков и подсистемой Учет рабочего времени](#)).

Добавление биометрических параметров будет рассмотрено на примере терминала Biosmart PV-WTC и контрольного USB-считывателя DCR-PV.

## 5.2.1 Добавление биометрических параметров с помощью терминала Biosmart PV-WTC

Для добавления биометрических параметров с помощью терминала Biosmart PV-WTC необходимо выполнить следующие действия:


1. Перейти к добавлению биометрических данных в окне **Бюро пропусков** (см. [Добавление биометрических параметров](#)).
2. Выбрать соответствующее расширение: **(Biosmart Biometrics) PV-WTC**. Откроется диалоговое окно **Работа с биометрикой**.
3. Нажать кнопку **Добавить шаблоны**.

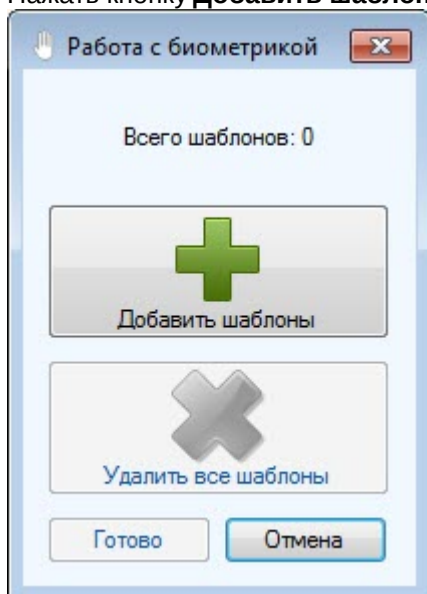


### **i** Примечание

Кнопка **Удалить все шаблоны** позволяет удалить все ранее добавленные шаблоны ладони.

4. Далее следовать инструкциям в открывшемся диалоговом окне **Считывание биометрических данных** на экране терминала .

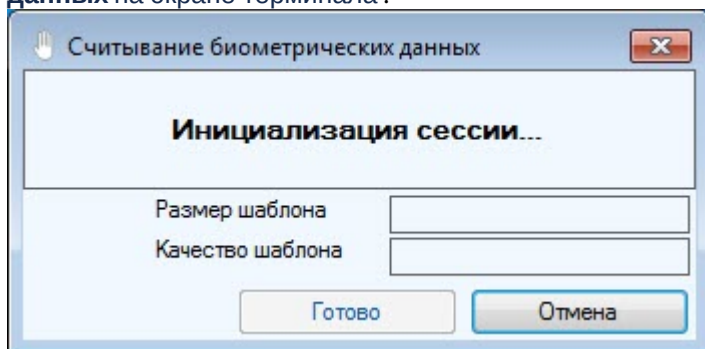

5. В случае успешного захвата шаблона ладони отобразится соответствующее сообщение.

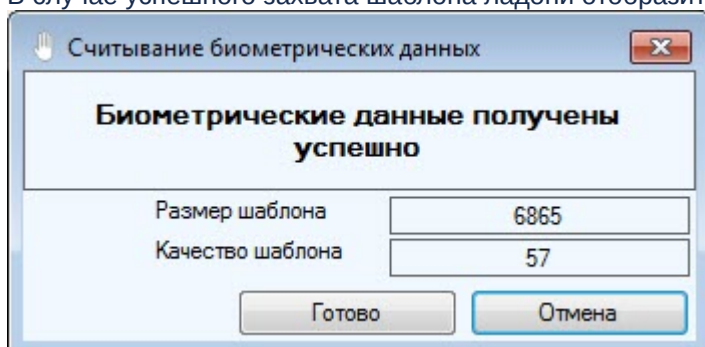


6. Нажать кнопку **Готово** для сохранения шаблона.  
 7. Аналогичным образом можно добавить столько шаблонов, сколько позволяет конфигурация терминала (см. [Настройка терминала BioSmart PV-WTC](#)). В окне **Работа с биометрикой** отобразится количество сохраненных шаблонов.

## 5.2.2 Добавление биометрических параметров с помощью контрольного USB-считывателя DCR-PV

Для добавления биометрических параметров с помощью контрольного USB-считывателя DCR-PV необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти к добавлению биометрических данных в окне **Бюро пропусков** (см. [Добавление биометрических параметров](#)).
2. Выбрать соответствующее расширение: **(Biosmart Biometrics) Контрольный считыватель DCR-PV**. Откроется диалоговое окно **Работа с биометрикой**.
3. Нажать кнопку **Добавить шаблоны**.

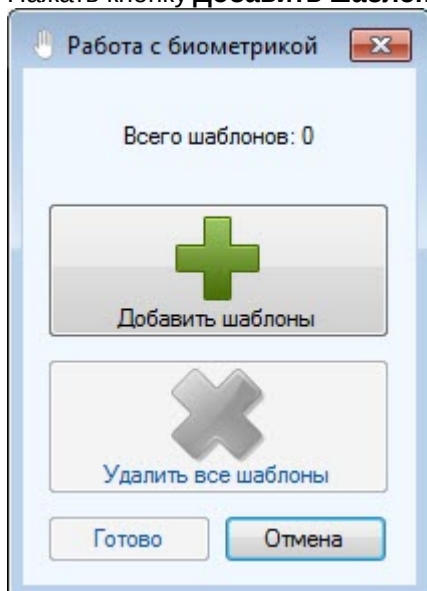


### **Примечание**

Кнопка **Удалить все шаблоны** позволяет удалить все ранее добавленные шаблоны ладони.


4. Далее приложить ладонь к считывателю в открывшемся диалоговом окне **Считывание биометрических данных**.



5. После захвата ладони необходимо приложить эту же ладонь еще раз.

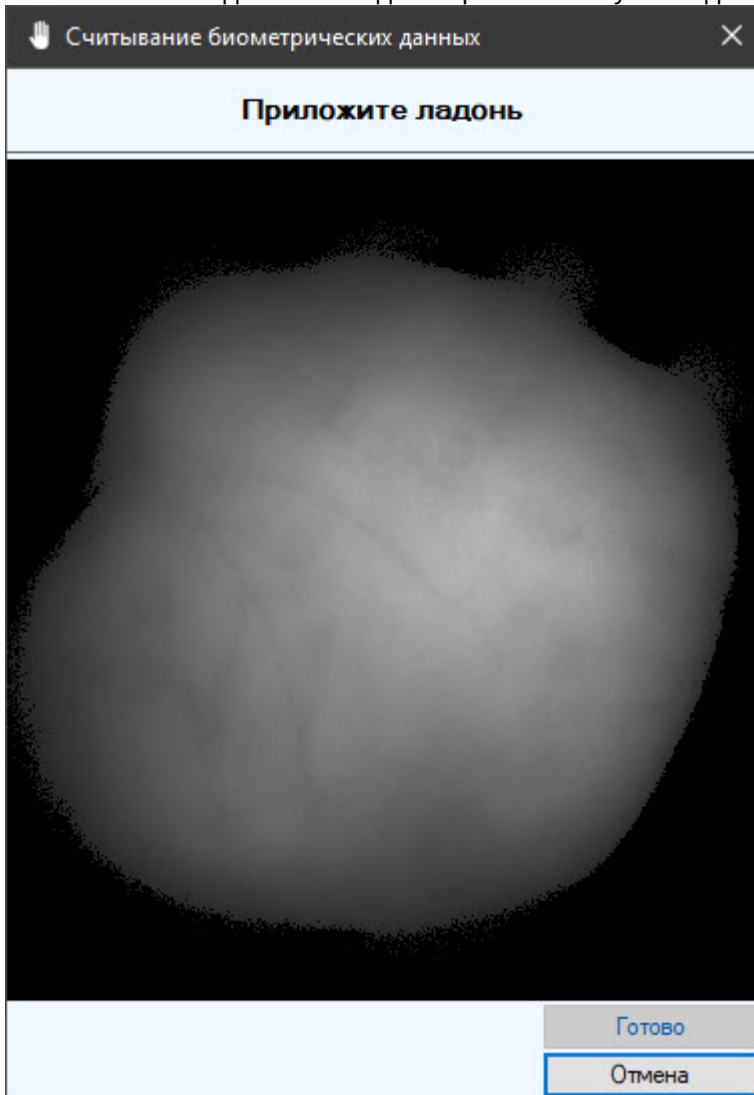

6. В случае успешного захвата ладони отобразится сообщение **Биометрические данные получены успешно**.

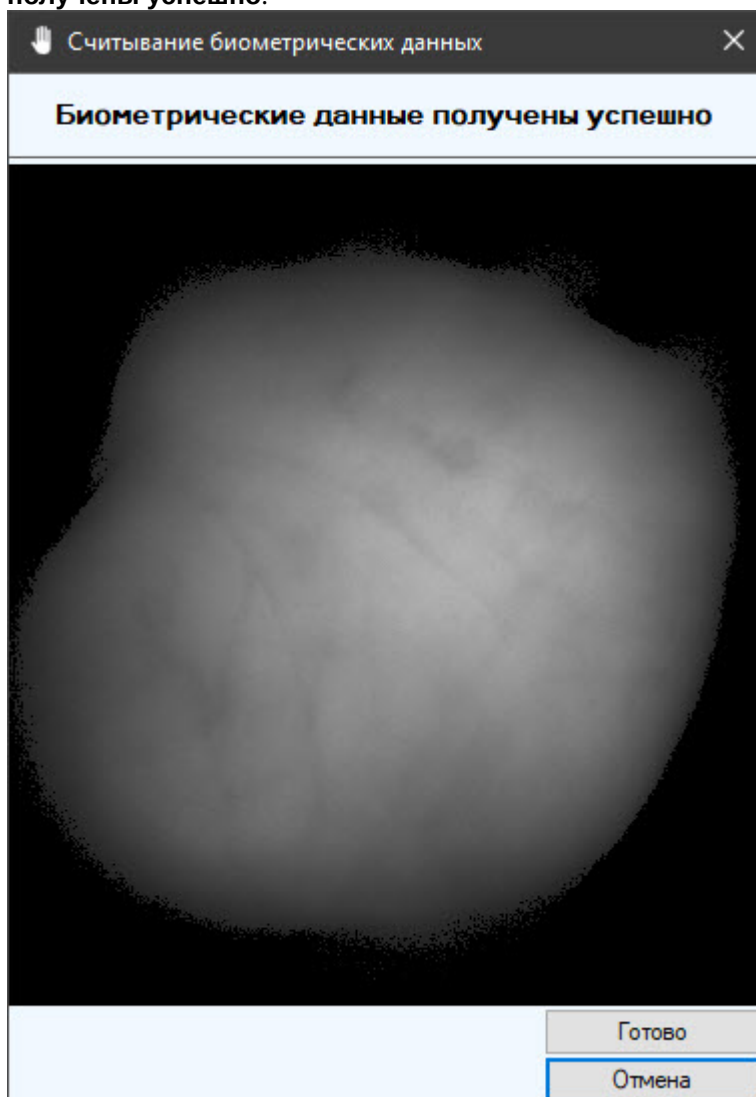

7. Нажать кнопку **Готово** для сохранения шаблона.

### 5.3 Управление терминалами и контроллерами BioSmart

Управление терминалами BioSmart PV-WTC, BioSmart Quasar и BioSmart Quasar 7, контроллерами BioSmart 4, BioSmart UniPass, BioSmart Prox-E, BioSmart 5M и BioSmart UniPass Pro 2 происходит в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объектов **Biosmart PV-WTC**, **Biosmart Quasar**, **BioSmart 4**, **BioSmart UniPass**, **BioSmart Prox-E**, **BioSmart 5M** и **BioSmart UniPass Pro 2** соответственно. Контроллер BioSmart UniPass Pro, BioSmart KeyPass и терминал Quasar 7 в окне **Карта** не управляются.



#### **i** Примечание

Для вызова функционального меню объекта необходимо кликнуть по значку объекта правой кнопкой мыши.



Описание команд функционального меню контроллера/терминала приведено в в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Открыть	Открывает точку прохода
Закрыть	Закрывает точку прохода



Возможны следующие состояния терминала BioSmart PV-WTC:

	Нет связи с терминалом
	Терминал на связи



Возможны следующие состояния терминала BioSmart Quasar и BioSmart Quasar 7:

	Нет связи с терминалом
	Терминал на связи


Возможны следующие состояния контроллера BioSmart 4:

	Нет связи с контроллером
	Контроллер на связи

Возможны следующие состояния контроллеров BioSmart UniPass, BioSmart UniPass Pro 2, BioSmart UniPass Pro и BioSmart KeyPass:



	Нет связи с контроллером
	Контроллер на связи

Возможны следующие состояния контроллера BioSmart Prox-E:

	Нет связи с контроллером
---	--------------------------

	Контроллер на связи
---	---------------------



Возможны следующие состояния контроллера BioSmart 5M:

	Нет связи с контроллером
	Контроллер на связи



## 5.4 Управление входами, выходами и реле контроллера BioSmart UniPass и реле контроллера BioSmart 5M

Входы, выходы и реле контроллера BioSmart UniPass не управляются в интерактивном окне **Карта**.

Возможны следующие состояния входа:

	Активирован
	Деактивирован

Возможны следующие состояния выхода:

	Активирован
	Деактивирован

Возможны следующие состояния реле:

	Включено
	Выключено



## 5.5 Управление считывателями BioSmart

Работа со считывателями BioSmart Mini (под управлением контроллера BioSmart Prox-E), RFID Reader (под управлением контроллера BioSmart Prox-E), BioSmart PalmJet 2 (под управлением контроллера BioSmart UniPass Pro 2) происходит в окне **Карта** с использованием меню объектов **BioSmart Mini**, **RFID Reader** и **BioSmart PalmJet 2** соответственно. Считыватель BioSmart PalmJet в окне **Карта** не управляется.



Описание команд меню считывателя приведено в в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Открыть	Открывает точку прохода
Закрыть	Закрывает точку прохода



Возможны следующие состояния считывателя BioSmart Mini:

	Нет связи с контроллером
	Контроллер на связи

Возможны следующие состояния считывателя RFID Reader:

	Нет связи с контроллером
	Контроллер на связи

Возможны следующие состояния считывателей BioSmart PalmJet и BioSmart PalmJet 2:

	Нет связи с контроллером
	Контроллер на связи

## 5.6 Пример настроенной макрокоманды при работе с модулем интеграции BioSmart

- ✓ [Создание и использование макрокоманд](#)  
[Примеры макрокоманд](#)

При работе с модулем интеграции *BioSmart* можно настроить макрокоманду, которая будет срабатывать при поступившем событии от устройства *BioSmart*.

Пример настроенной макрокоманды:

Макрокоманда 1  
 Отключить

Задержка отправки реакции(сек.):

Быстрый вызов

Вид значка:

Настройки

Состояние

Локальный  Скрытый

События

Тип	Но...	Название	Событие
BioSmart 5M ..	1.1.1	BioSmart 5M Relay 1	Включено

Параметры

Название	Значение

Действия

Тип	Но...	Название	Действие
BioSmart 5M	1.1	BioSmart 5M 1	Закреть

Параметры

Название	Значение

Применить

Отменить