



Руководство по настройке и работе с модулем
интеграции Bosch APE

Last update 05/04/2021

Содержание

1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Bosch APE	3
1.1 Назначение документа.....	3
1.2 Общие сведения о модуле интеграции «Bosch APE»	3
2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Bosch APE	4
3 Настройка модуля интеграции Bosch APE	5
3.1 Подключение СКУД Bosch APE к программному комплексу АСФА-Интеллект	5
4 Работа с модулем интеграции Bosch APE	6
4.1 Общие сведения о работе с модулем Bosch APE	6
4.2 Управление ПО Bosch APE.....	6
4.3 Управление дверью Bosch APE.....	7

1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Bosch APE

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции «Bosch APE»](#)

1.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Bosch APE* является справочно-информационным пособием и предназначен для настройщиков и операторов модуля *Bosch APE*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Bosch APE*;
2. настройка модуля интеграции *Bosch APE*;
3. работа с модулем интеграции *Bosch APE*.

1.2 Общие сведения о модуле интеграции «Bosch APE»

Модуль интеграции *Bosch APE* является компонентом СКУД, реализованной на базе ПК *АСФА-Интеллект*, и предназначен для контроля и управления дверьми СКУД *Bosch APE*. Конфигурирование оборудования СКУД *Bosch APE* в программном комплексе *АСФА-Интеллект* невозможно.

Перед началом работы с модулем интеграции *Bosch APE* необходимо установить оборудование на охраняемый объект и выполнить первоначальную настройку устройств СКУД *Bosch APE*.

Примечание

Подробные сведения о СКУД *Bosch APE* приведены в официальной справочной документации (производитель *Bosch Sicherheitssysteme GmbH*).

2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Bosch APE

Производитель	Bosch Sicherheitssysteme GmbH Bosch Service Center Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart GERMANY Телефон: +49 711 400 40990 Сайт: https://www.boschsecurity.com/
Тип интеграции	SOFT-SOFT

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
Двери, подключаемые к ПО Bosch Access Professional Edition (APE)	Система управление доступом	Подробные сведения о характеристиках системы Bosch APE приведены в официальной справочной документации по данной системе.

Защита модуля


За головной объект.

3 Настройка модуля интеграции Bosch APE


3.1 Подключение СКУД Bosch APE к программному комплексу АСФА-Интеллект

Подключение СКУД *Bosch APE* к программному комплексу *АСФА-Интеллект* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Bosch APE**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы**.

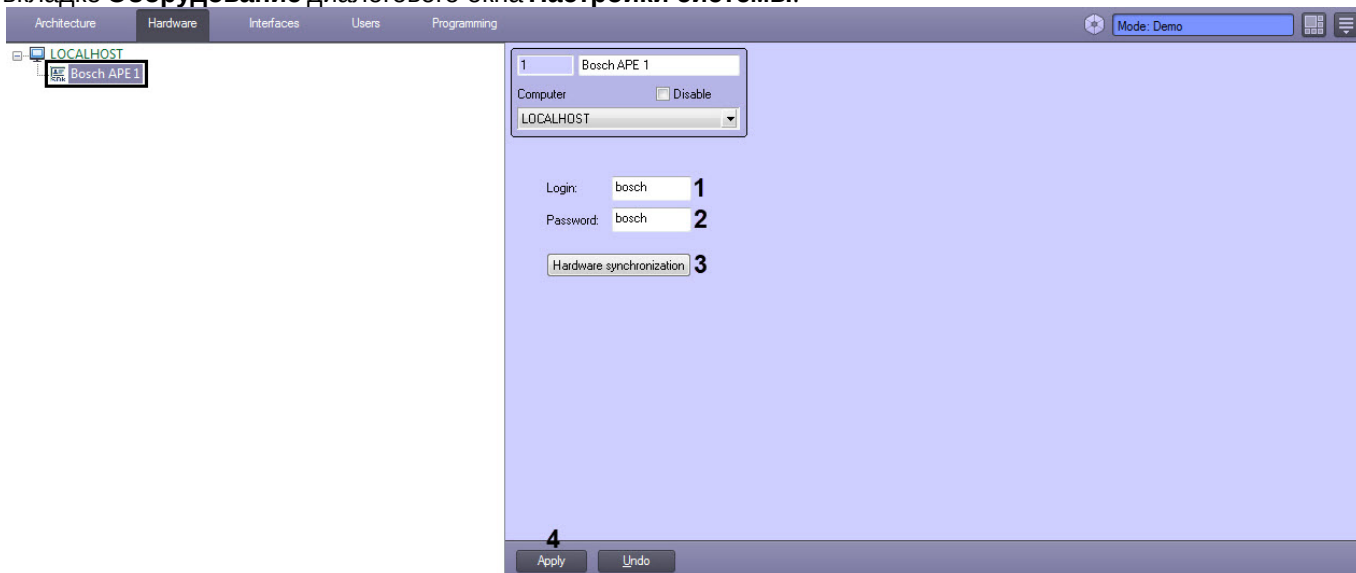

2. В поле **Login (1)** и **Password (2)** указать логин и пароль для подключения к ПО *Bosch APE*.
3. Нажать на кнопку **Hardware synchronization (3)** для считывания конфигурации из ПО *Bosch APE* и построения дерева оборудования. В результате будут созданы дочерние объекты **Bosch APE Entrance**, на панели которых будет указан идентификатор соответствующей двери.

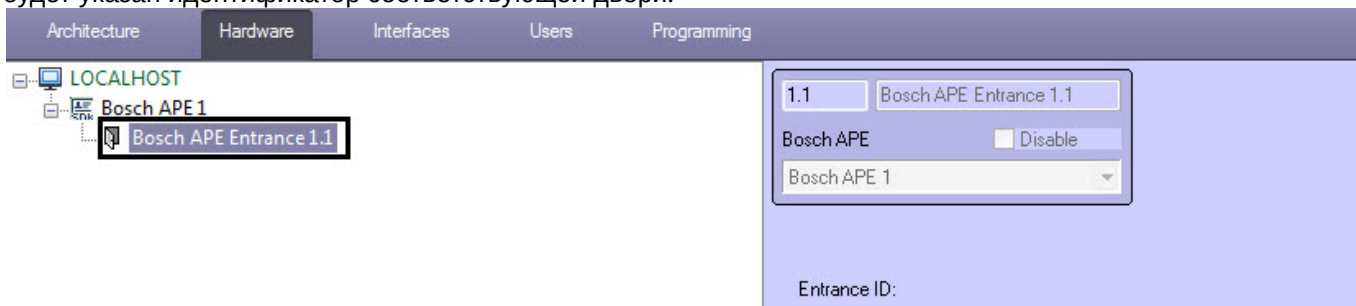

4. Нажать кнопку **Применить (4)** для сохранения настроек.

4 Работа с модулем интеграции Bosch APE

4.1 Общие сведения о работе с модулем Bosch APE

Для работы с модулем интеграции *Bosch APE* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**



Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).


Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

4.2 Управление ПО Bosch APE

Управление ПО *Bosch APE* в интерактивном окне **Карта** не осуществляется.

Возможны следующие состояния ПО *Bosch APE*:

	Connected
	Disconnected

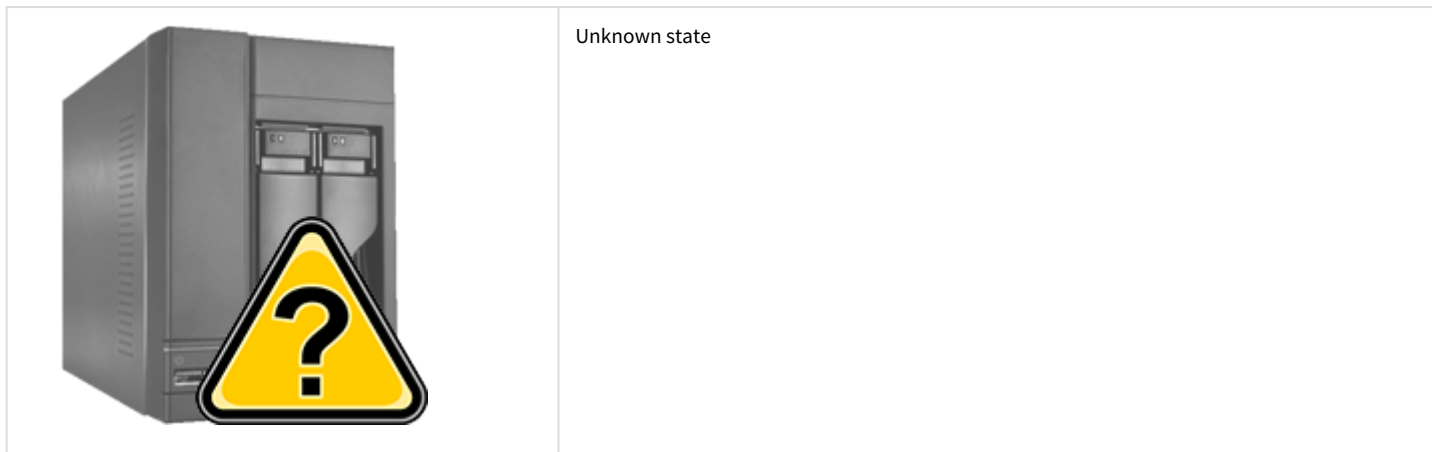

Unknown state

4.3 Управление дверью Bosch APE

Управление дверью *Bosch APE* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Bosch APE Entrance**.








Bosch APE Entrance 1.1 [1.1]
Show last events
Close
Unlock
Open
Open once
Lock

Команды для управления дверью *Bosch APE* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Close	Закрыть дверь
Unlock	Разблокировать дверь
Open	Открыть дверь
Open once	Открыть дверь один раз
Lock	Заблокировать дверь

Возможны следующие состояния двери *Bosch APE*:

	Break
	Defect
	Link lost

	Lock permanent
	Not exist
	Normal
	Open
	Open permanent
	Open to long
	Unknown state