



Руководство по настройке и работе с
модулем интеграции Дунай 3

1. Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Дунай 3	3
2. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Дунай 3	3
3. Настройка модуля интеграции Дунай 3	3
3.1 Порядок настройки модуля интеграции Дунай 3	3
3.2 Настройка подключения ОПС Дунай 3 к программному комплексу ACFA Intellect	3
3.3 Настройка объекта Дунай3 ППК	4
3.4 Настройка объекта Дунай3 группа шлейфов	5
3.5 Настройка объекта Дунай3 шлейф	6
3.6 Настройка объекта Дунай3 пользователь	7
3.7 Настройка объекта Дунай3 ППК реле	8
3.8 Настройка объекта Дунай3 устройство	9
4. Работа с модулем интеграции Дунай 3	10
4.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции Дунай 3	10
4.2 Управление объектом Дунай3 ППК	10
4.3 Управление объектом Дунай3 группа шлейфов	11

Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Дунай 3

Сервер – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для своевременного обнаружения возгорания и несанкционированного проникновения на охраняемый объект.

Прибор приемно-контрольный (ППК) – устройство, предназначенное для приема извещений по шлейфам сигнализации от извещателей или от других ППК, преобразования сигналов, выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком и (или) дальнейшей передачи извещений на пульт централизованного наблюдения и (или) включения внешних оповещателей.

Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Дунай 3

На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции «Дунай 3»

Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Дунай 3* является справочно-информационным пособием и предназначен для настройщиков и операторов модуля *Дунай 3*. Данный модуль работает в составе подсистемы охранно-пожарной сигнализации, реализованной на базе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Дунай 3*;
2. настройка модуля интеграции *Дунай 3*;
3. работа с модулем интеграции *Дунай 3*.

Общие сведения о модуле интеграции «Дунай 3»

Модуль интеграции *Дунай 3* работает в составе подсистемы *ОПС*, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для контроля и управления приборами *ОПС Дунай 3*. Конфигурирование оборудования *ОПС Дунай 3* в программном комплексе *ACFA Intellect* невозможно.

Перед началом работы с модулем интеграции *Дунай 3* необходимо установить оборудование на охраняемый объект и сконфигурировать систему в программном обеспечении производителя.



Примечание.

Подробные сведения об *ОПС Дунай 3* приведены в официальной справочной документации (производитель компания «Венбест»).

Настройка модуля интеграции Дунай 3

Порядок настройки модуля интеграции Дунай 3


Настройка модуля интеграции *Дунай 3* производится в следующей последовательности:

1. Настройка подключения *ОПС Дунай 3* к программному комплексу *ACFA Intellect*.
2. Настройка объекта *Дунай3 ППК*.
3. Настройка объекта *Дунай3 группа шлейфов*.
4. Настройка объекта *Дунай3 шлейф*.
5. Настройка объекта *Дунай3 пользователь*.
6. Настройка объекта *Дунай3 ППК реле*.
7. Настройка объекта *Дунай3 устройство*.


Настройка подключения ОПС Дунай 3 к программному комплексу ACFA Intellect

Настройка подключения ОПС *Дунай 3* к программному комплексу *ACFA Intellect* осуществляется следующим способом:

1. На базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** создать объект **Система Дунай3**.

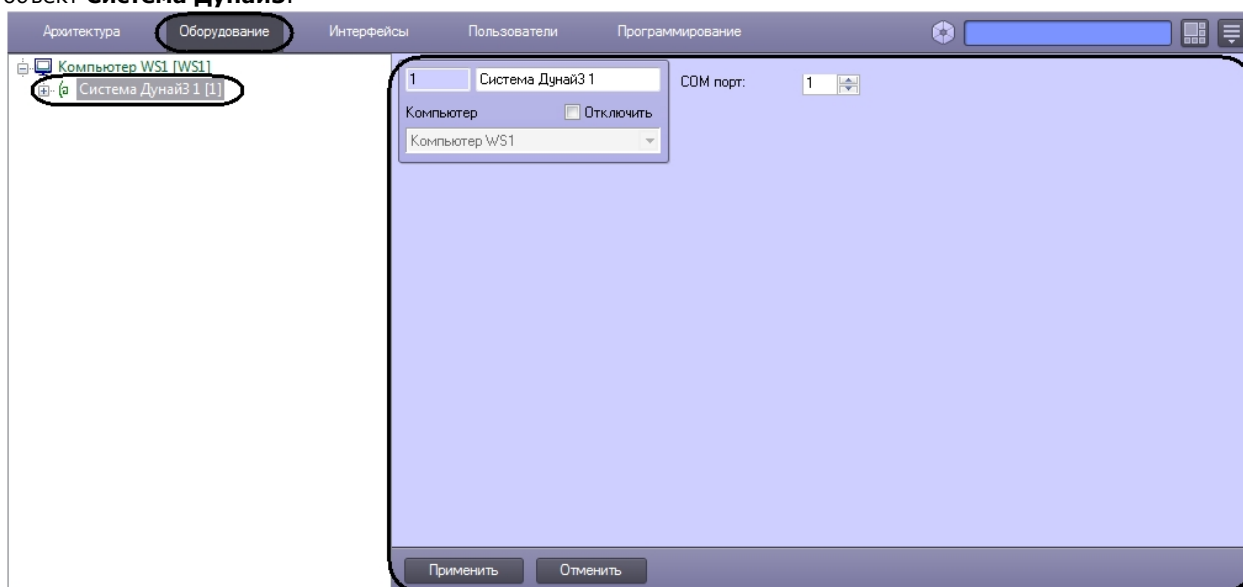

2. На панели настроек объекта **Система Дунай3** в поле **COM порт** указать номер порта подключения контроллера *Дунай3* к Серверу *ACFA Intellect* (**1**).

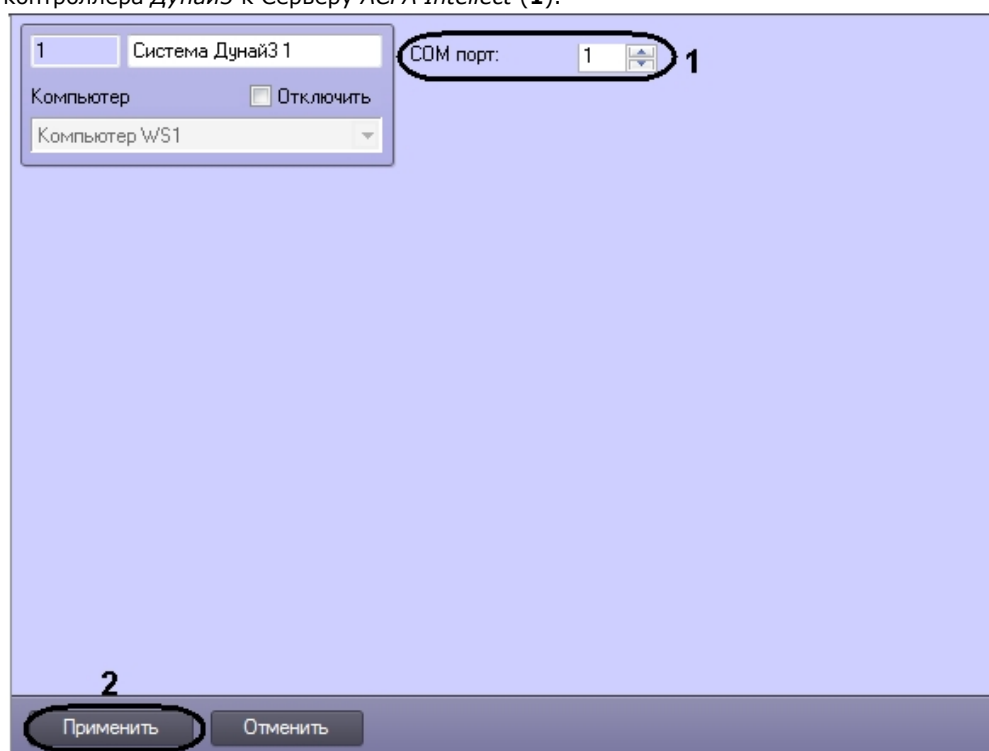

3. Нажать кнопку **Применить** (**2**).

Настройка подключения ОПС *Дунай3* к программному комплексу *ACFA Intellect* завершена.

Настройка объекта Дунай3 ППК

Настройка объекта *Дунай3 ППК* осуществляется на панели настроек объекта **Дунай3 ППК**. Этот объект создается на базе объекта **Система Дунай3** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы**.



Для настройки объекта *Дунай3 ППК* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Дунай3 ППК**.




2. В поле **Адрес:** указать аппаратный адрес с помощью кнопок **вверх- вниз** (1).
3. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (2).

Настройка объекта *Дунай3 ППК* завершена.


Настройка объекта Дунай3 группа шлейфов

Настройка объекта *Дунай3 группа шлейфов* осуществляется на панели настроек объекта **Дунай3 группа шлейфов**. Этот объект создается на базе объекта **Дунай3 ППК** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы**.

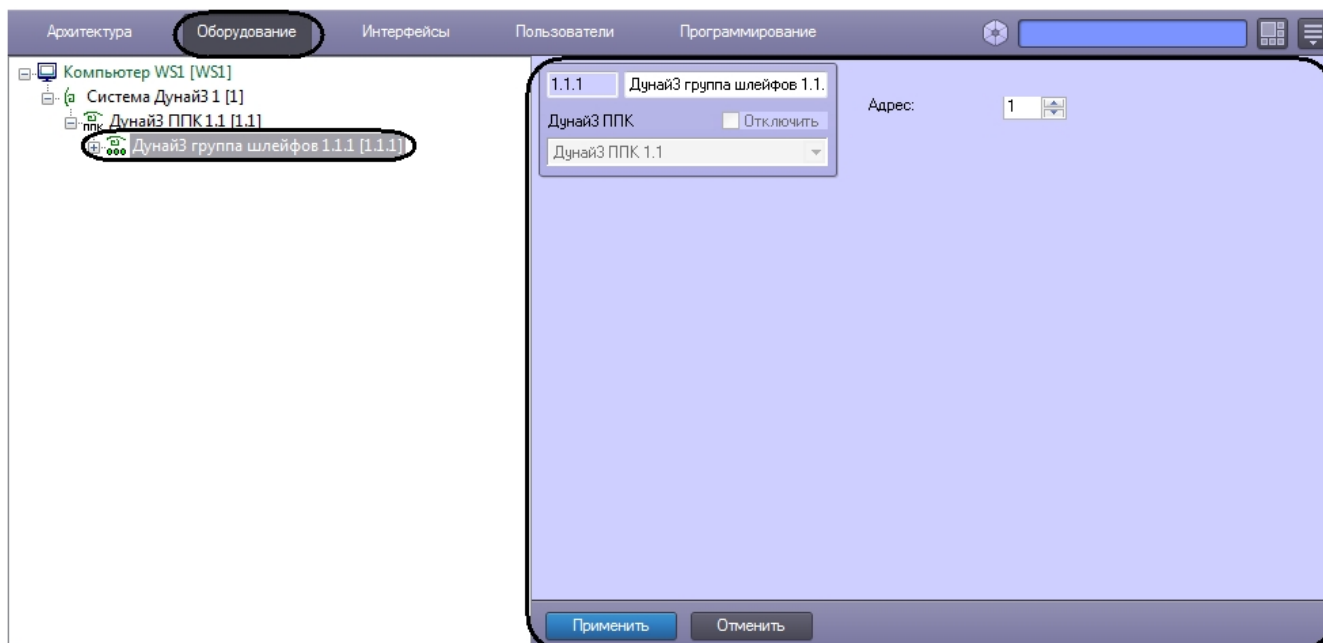

Для настройки объекта *ДунайЗ группа шлейфов* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **ДунайЗ группа шлейфов**.

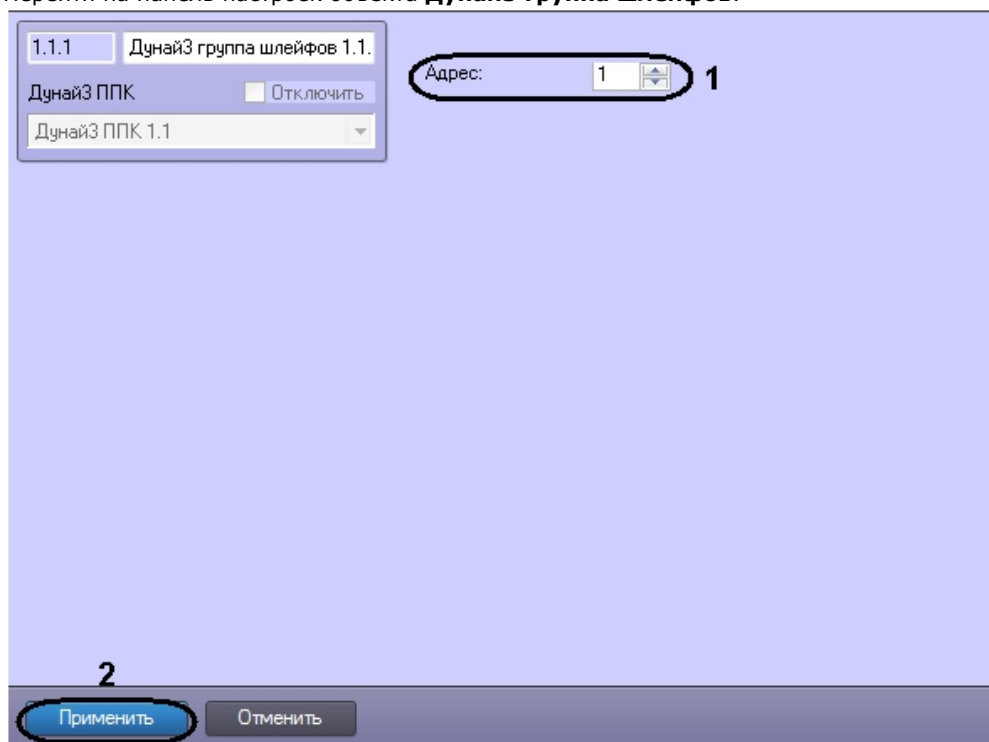


2. В поле **Адрес:** указать аппаратный адрес с помощью кнопок **вверх-вниз** (1).
3. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (2).

Настройка объекта *ДунайЗ группа шлейфов* завершена.


Настройка объекта ДунайЗ шлейф

Настройка объекта *ДунайЗ шлейф* осуществляется на панели настроек объекта **ДунайЗ шлейф**. Этот объект создается на базе объекта **ДунайЗ группа шлейфов** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы**.

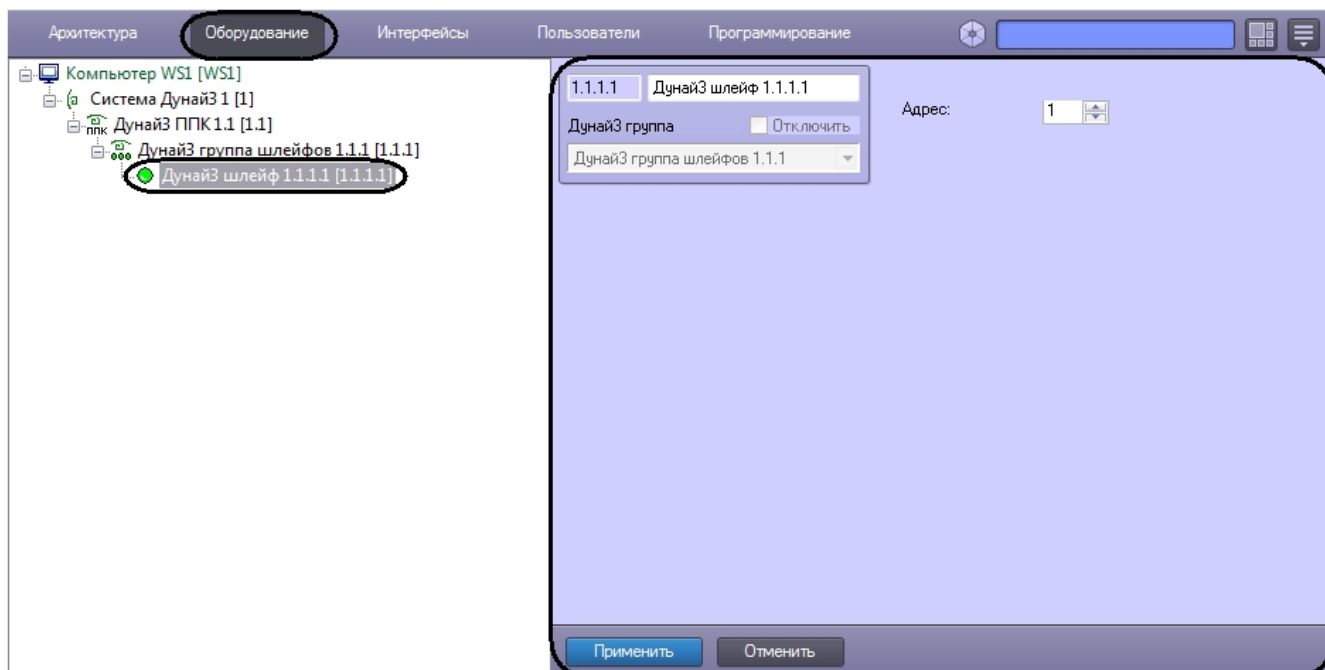

Для настройки объекта *Дунай3 шлейф* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Дунай3 шлейф**.

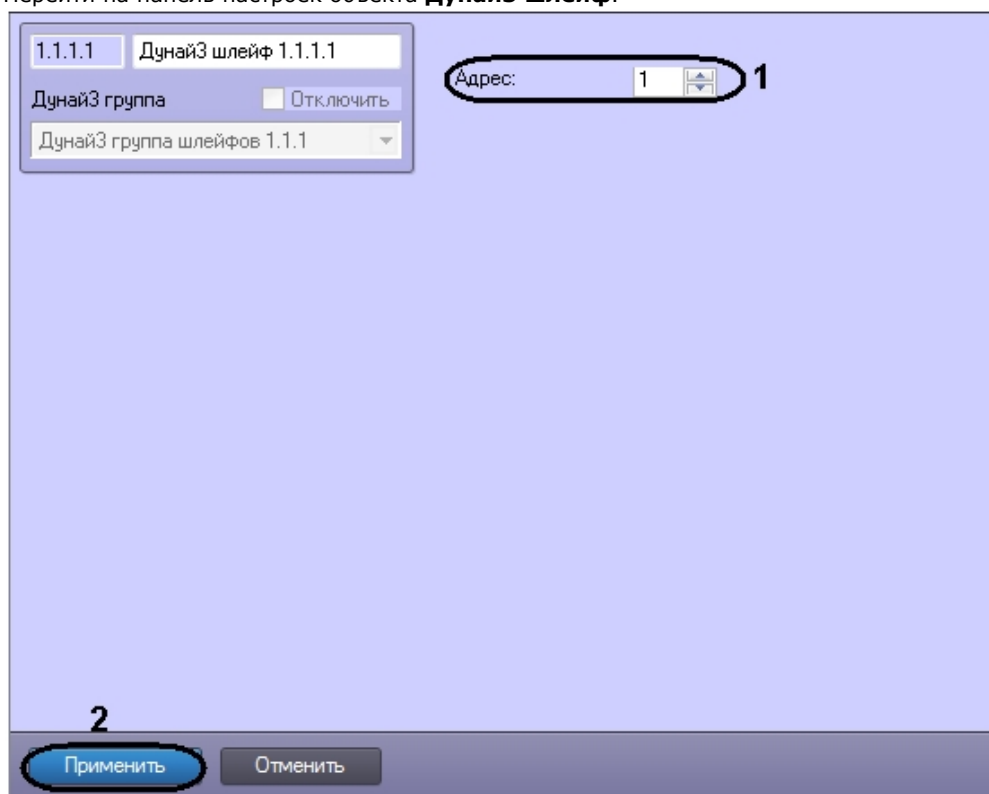


2. В поле **Адрес:** указать аппаратный адрес с помощью кнопок **вверх-вниз** (1).
3. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (2).

Настройка объекта *Дунай3 шлейф* завершена.


Настройка объекта Дунай3 пользователь

Настройка объекта *Дунай3 пользователь* осуществляется на панели настроек объекта **Дунай3 пользователь**. Этот объект создается на базе объекта **Дунай3 ППК** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы**.

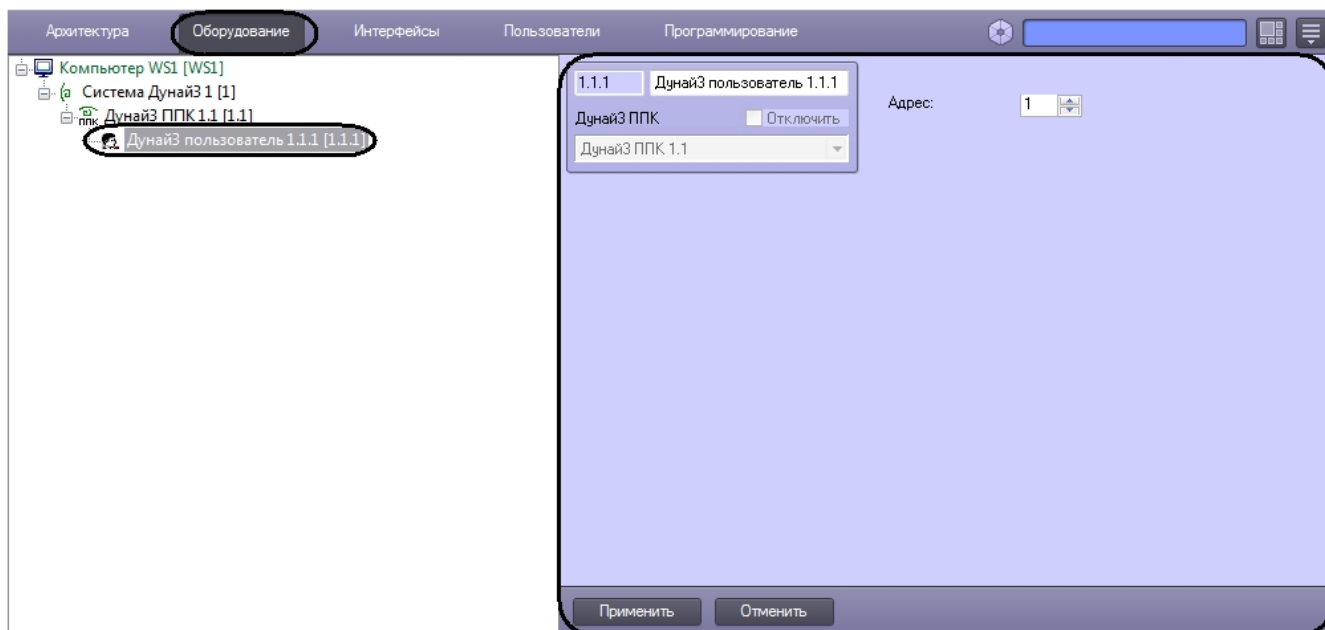

Для настройки объекта *Дунай3 пользователь* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Дунай3 пользователь**.

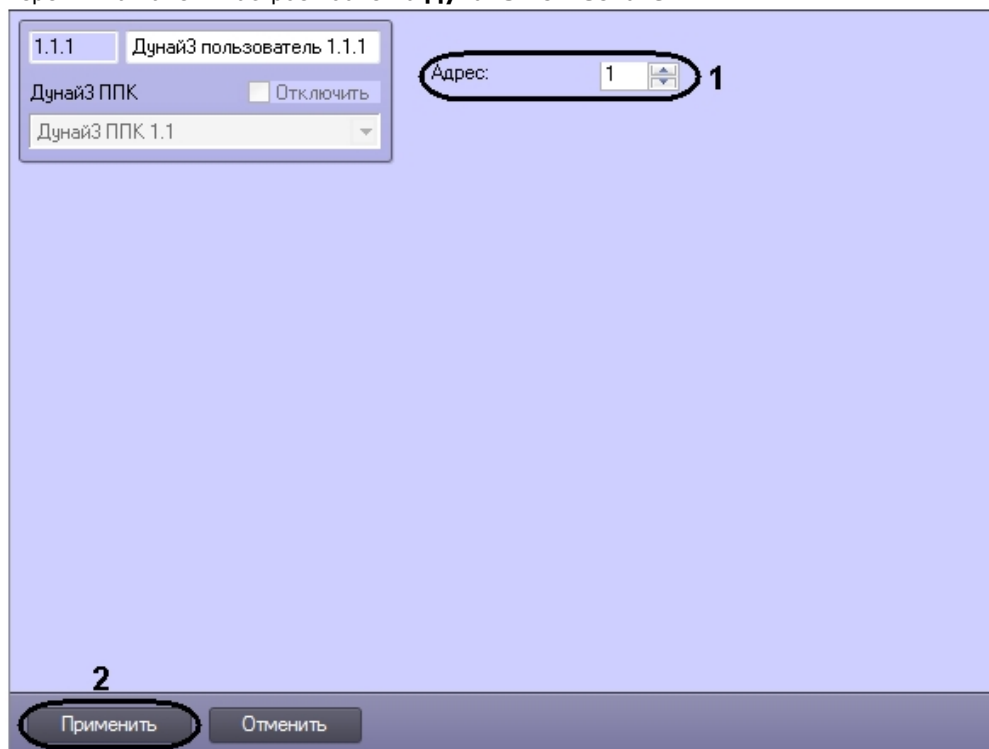

2. В поле **Адрес:** указать аппаратный адрес с помощью кнопок **вверх-вниз** (1).
3. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (2).

Настройка объекта *Дунай3 пользователь* завершена.


Настройка объекта Дунай3 ППК реле

Настройка объекта *Дунай3 ППК реле* осуществляется на панели настроек объекта **Дунай3 ППК реле**. Этот объект создается на базе объекта **Дунай3 ППК** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы**.



Для настройки объекта *Дунай3 ППК реле* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Дунай3 ППК реле**.

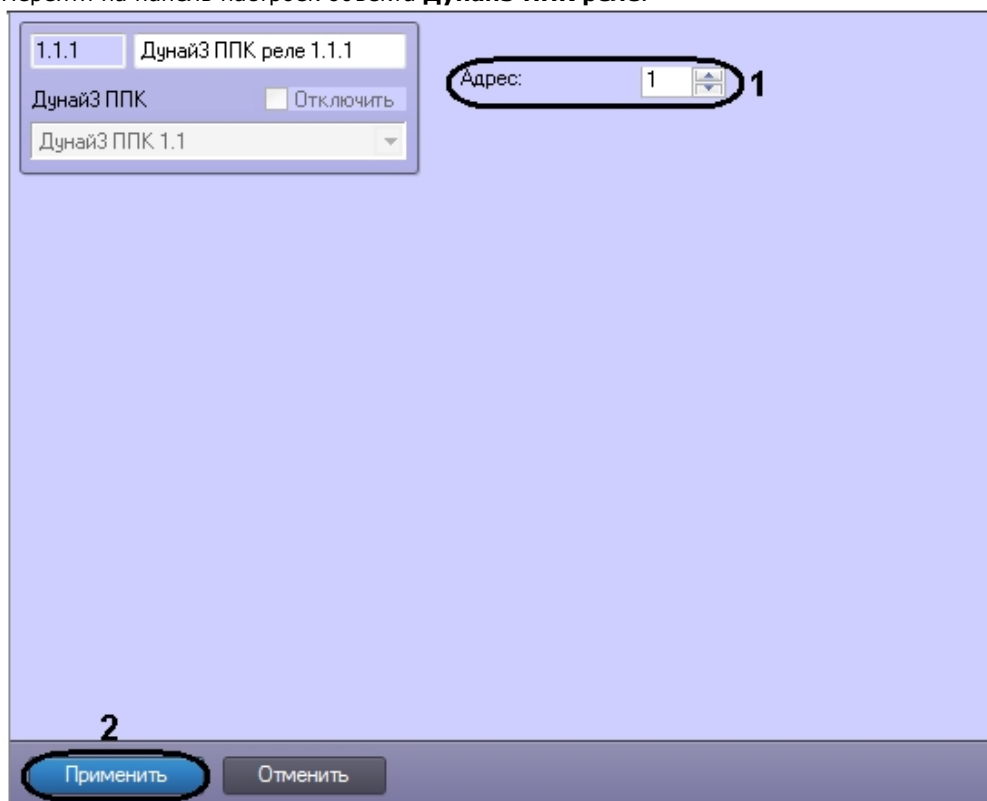

2. В поле **Адрес:** указать аппаратный адрес с помощью кнопок **вверх-вниз** (1).
3. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (2).

Настройка объекта *Дунай3 ППК реле* завершена.


Настройка объекта Дунай3 устройство

Настройка объекта *Дунай3 устройство* осуществляется на панели настроек объекта **Дунай3 устройство**. Этот объект создается на базе объекта **Дунай3 ППК** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы**.



Для настройки объекта *Дунай3 устройство* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Дунай3 устройство**.

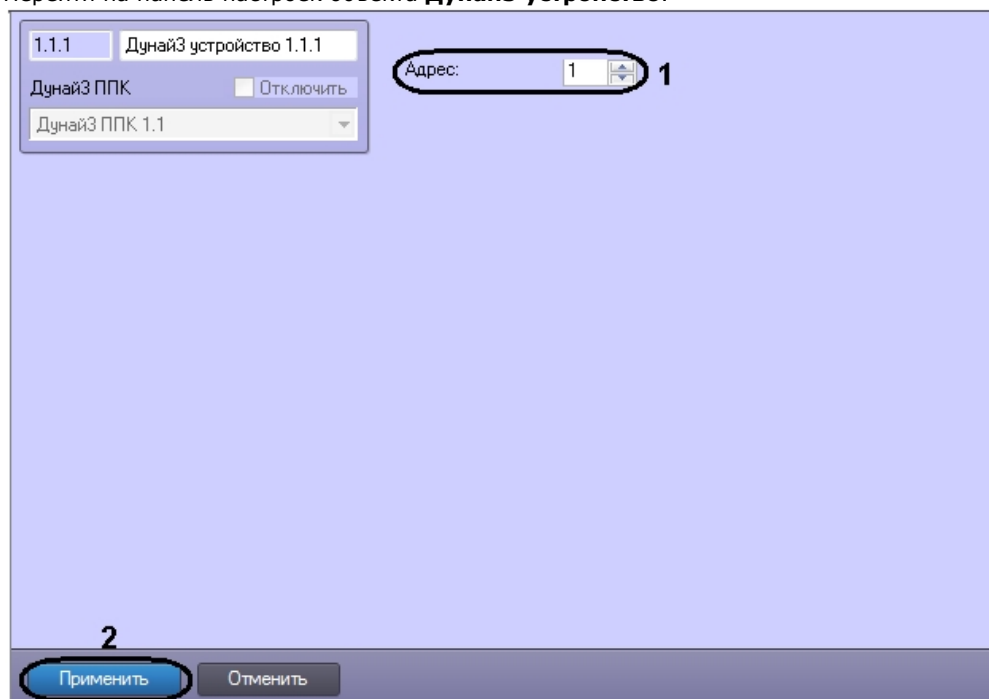

2. В поле **Адрес:** указать аппаратный адрес с помощью кнопок **вверх-вниз** (1).
3. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (2).

Настройка объекта *Дунай3 устройство* завершена.

Работа с модулем интеграции Дунай 3

Общие сведения о работе с модулем интеграции Дунай 3

Для работы с модулем интеграции *Дунай 3* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке интерфейсных объектов **Карта** и **Протокол событий** приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

Управление объектом Дунай3 ППК

Управление объектом *Дунай3 ППК* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Дунай3 ППК**.

Дунай3 ППК 1.1[1.1]
Проверка состояния

Для проверки состояний ППК выбрать команду **Проверка состояния**.

Управление объектом Дунай3 группа шлейфов

Управление объектом *Дунай3 группа шлейфов* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Дунай3 группа шлейфов**.

Дунай3 группа шлейфов 1.1.1[1.1.1]
Взять/Снять

Для взятия на охрану или для снятия с охраны выбрать команду **Взять/Снять**.