



Руководство по настройке и работе с  
модулем интеграции ForSec

1. Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Gate Parking	3
2. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Gate Parking	3
3. Настройка модуля интеграции СКД Gate Parking	3
3.1 Порядок настройки модуля интеграции СКД Gate Parking	3
3.2 Настройка подключения СКД Gate Parking	4
3.3 Автоматическое построение дерева объектов СКД Gate Parking	5
3.4 Пересылка конфигурации СКД Gate Parking в контроллеры	5
3.5 Настройка контроллера Gate Parking	6
3.5.1 Управление конфигурацией контроллера Gate Parking	6
3.5.2 Настройка подключения контроллера Gate Parking	7
3.5.3 Задание параметров контроллера Gate Parking	7
3.5.4 Настройка режимов прохода СКУД Gate Parking	9
3.5.5 Настройка реакций в СКУД Gate Parking	9
4. Работа с модулем интеграции СКД Gate Parking Parking	10
4.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции СКД Gate Parking Parking	10
4.2 Управление контроллером Gate Parking	10
5. Приложение 1. Автоматическое обновление Flash памяти контроллера Gate Parking	11
5.1 Общие сведения об автоматическом обновлении Flash памяти контроллера Gate Parking	11
5.2 Пример программы для автоматического обновления Flash памяти контроллера Gate Parking	11

# Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Gate Parking

Система контроля и управления доступом (СКУД) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.

Интегрированная система СКД Gate Parking – система, представляющая собой объединение аппаратных и программных средств. Система предназначена для управления доступом, регистрации и учета движения транспортных средств, управления исполнительными устройствами на въезде и выезде стоянки. Система поддерживает постоянные, а также временные пропуска и режим подтверждения доступа.

Сервер Интеллект – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

Контроллер – основное аппаратное устройство СКД Gate Parking, обеспечивающее прием и обработку информационных сигналов, поступающих со считывателей электронных карт, управление внешними исполнительными устройствами (например, замками) посредством встроенного реле, контроль охранных зон.

Временная зона – совокупность произвольного количества интервалов времени в пределах каждых суток временного цикла (от 1 до 366 дней), а также интервалов времени в течение особых дат. Временные зоны определяют график доступа на охраняемый объект.

## Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Gate Parking

### На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции СКД «Gate Parking»

## Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Gate Parking* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *Gate Parking*. Данный модуль входит в состав программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции СКД *Gate Parking*;
2. настройка модуля интеграции СКД *Gate Parking*;
3. работа с модулем интеграции СКД *Gate Parking*.

## Общие сведения о модуле интеграции СКД «Gate Parking»

Модуль интеграции *Gate Parking* является компонентом программного комплекса *ACFA Intellect* и предназначен для выполнения следующих функций:

1. конфигурирование СКД *Gate Parking* (производитель Gate);
2. обеспечение взаимодействия СКД *Gate Parking* с программным комплексом *ACFA Intellect* (мониторинг, управление).



### Примечание.

Подробные сведения о СКД *Gate Parking* приведены в официальной справочной документации по данной системе.

Перед настройкой модуля интеграции СКД *Gate Parking* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить аппаратные средства СКД *Gate Parking* на охраняемый объект (см. справочную документацию по СКД *Gate Parking*).
2. Подключить СКД *Gate Parking* к Серверу.

## Настройка модуля интеграции СКД Gate Parking


# Порядок настройки модуля интеграции СКД Gate Parking

Настройка модуля интеграции СКД Gate Parking производится в следующей последовательности:

1. Настройка подключения СКД Gate Parking к Серверу Интеллект.
2. Автоматическое построение дерева объектов.
3. Пересылка конфигурации СКД Gate Parking на контроллеры.
4. Задание параметров контроллеров Gate Parking.
5. Настройка режимов прохода пользователей.
6. Настройка автоматических реакций контроллеров Gate Parking.

## Настройка подключения СКД Gate Parking


В программном комплексе ACFA Intellect настройка подключения СКД Gate Parking осуществляется через объект **СКД Gate Parking**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

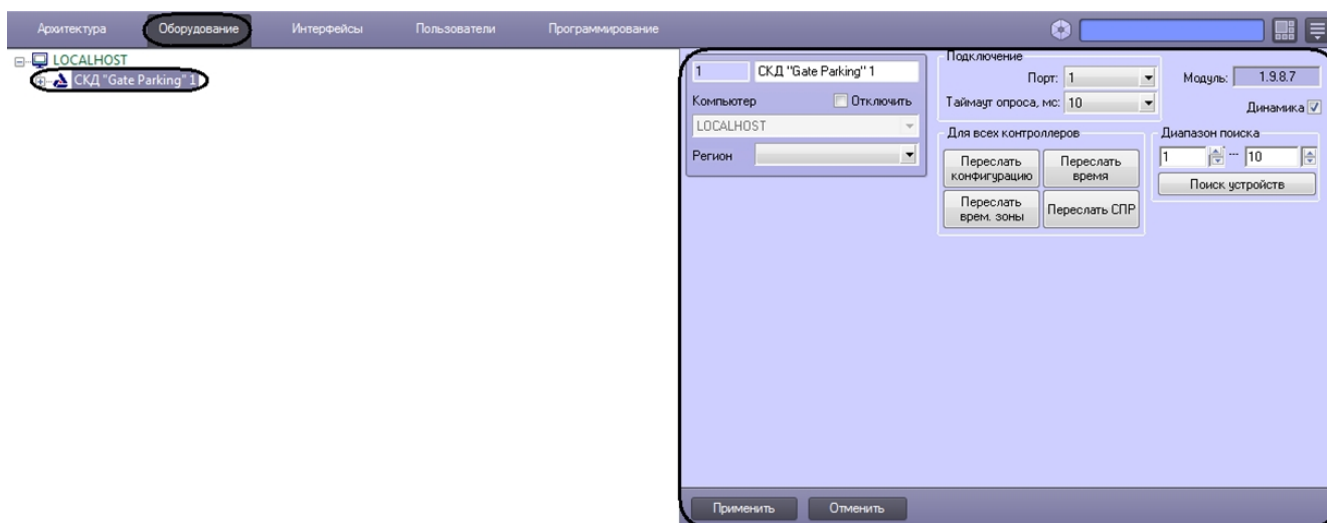

**Примечание.**  
В поле **Модуль** отображается текущая версия модуля интеграции Gate Parking.

Для настройки подключения СКД Gate Parking необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **СКД Gate Parking**.

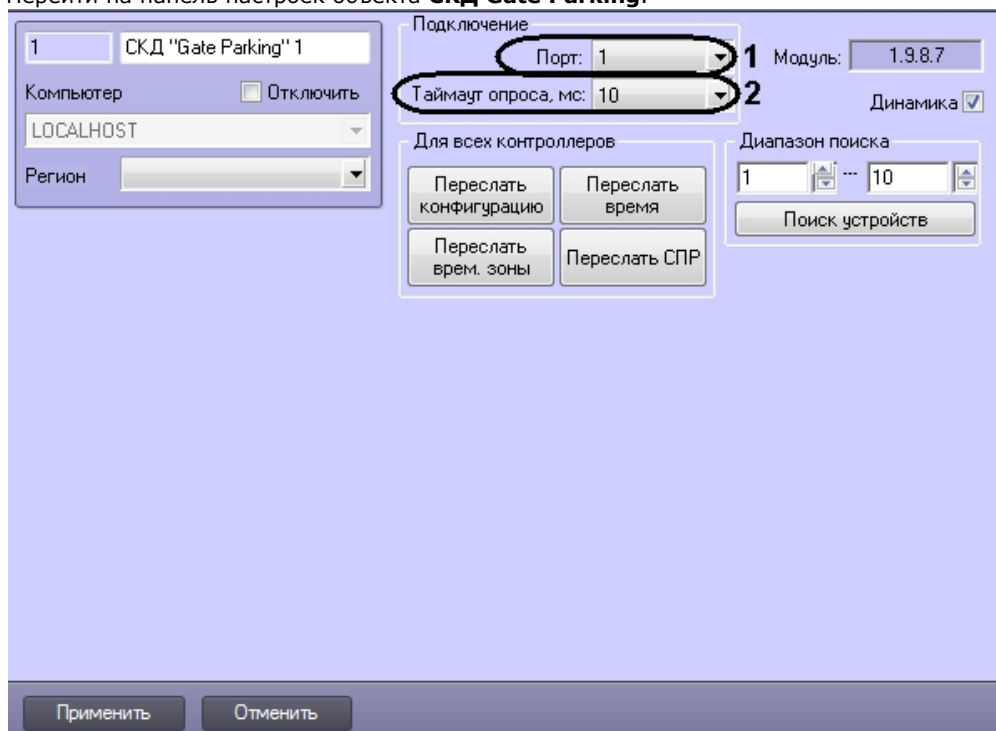

2. Выбрать COM-порт подключения *СКД Gate Parking* в раскрывающемся списке **Порт (1)**.
3. Выбрать период времени в миллисекундах, через который должен проводиться опрос устройств, из раскрывающегося списка **Таймаут опроса, мс: (2)**.
4. Нажать на кнопку **Применить (3)**.

Настройка подключения *СКД Gate Parking* завершена.

## Автоматическое построение дерева объектов СКД Gate Parking

Для автоматического построения дерева объектов необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **СКД Gate Parking**.

2. Указать диапазон адресов контроллеров следующим образом: первый адрес в поле **с:** (1) и последний адрес в поле **по:** (2).
3. Нажать кнопку **Поиск устройств (3)**.

После этого будет произведен автоматический поиск аппаратно сконфигурированных и подключенных контроллеров *Gate Parking*. При этом в дереве оборудования на базе объекта **СКД Gate Parking** автоматически создаются объекты, соответствующие найденным контроллерам.

Автоматическое построение дерева объектов *СКД Gate Parking* завершено.

## Пересылка конфигурации СКД Gate Parking в контроллеры

В данном разделе описана пересылка конфигурации во все контроллеры *Gate*. Имеется возможность также пересылать конфигурацию в каждый контроллер отдельно (см. раздел [Управление конфигурацией контроллера Gate Parking](#)).

Для пересылки конфигурации *СКД Gate Parking* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **СКД Gate Parking** к группе параметров **Для всех контроллеров**.

2. Для пересылки конфигурации *СКУД Gate* во все контроллеры нажать кнопку **Переслать конфигурацию**.



### Примечание.


При этом во внутреннюю память всех контроллеров будут записаны следующие данные:

- временные зоны;
- данные о пользователях системы;
- уровни доступа пользователей.

3. Для синхронизации времени Сервера со временем всех контроллеров нажать кнопку **Переслать время (2)**.
4. Для пересылки временных зон во все контроллеры нажать кнопку **Переслать врем.зоны (3)**.
5. Для пересылки данных модуля *Служба пропускного режима* (пользователи, уровни доступа, временны зоны и т.д.) нажать кнопку **Переслать СПР (4)**.


Пересылка конфигурации СКД *Gate Parking* завершена.

Для автоматической пересылки данных модуля *Служба пропускного режима* в контроллер необходимо установить флажок **Динамика** и нажать кнопку **Применить**.

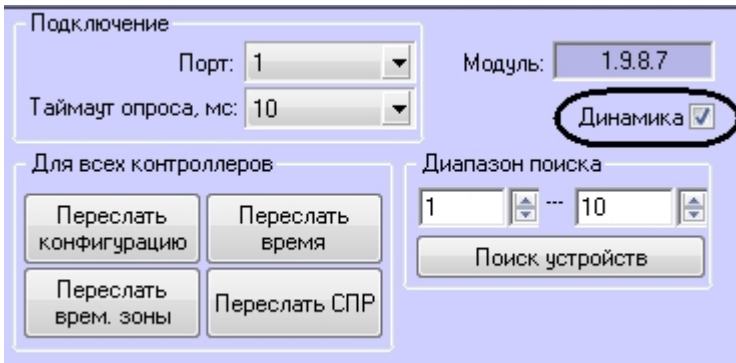

## Настройка контроллера Gate Parking


В программном комплексе *ACFA Intellect* настройка контроллера *Gate* осуществляется на панели настроек объекта **Точка прохода Gate Parking**, который создается на базе объекта **СКД Gate Parking** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

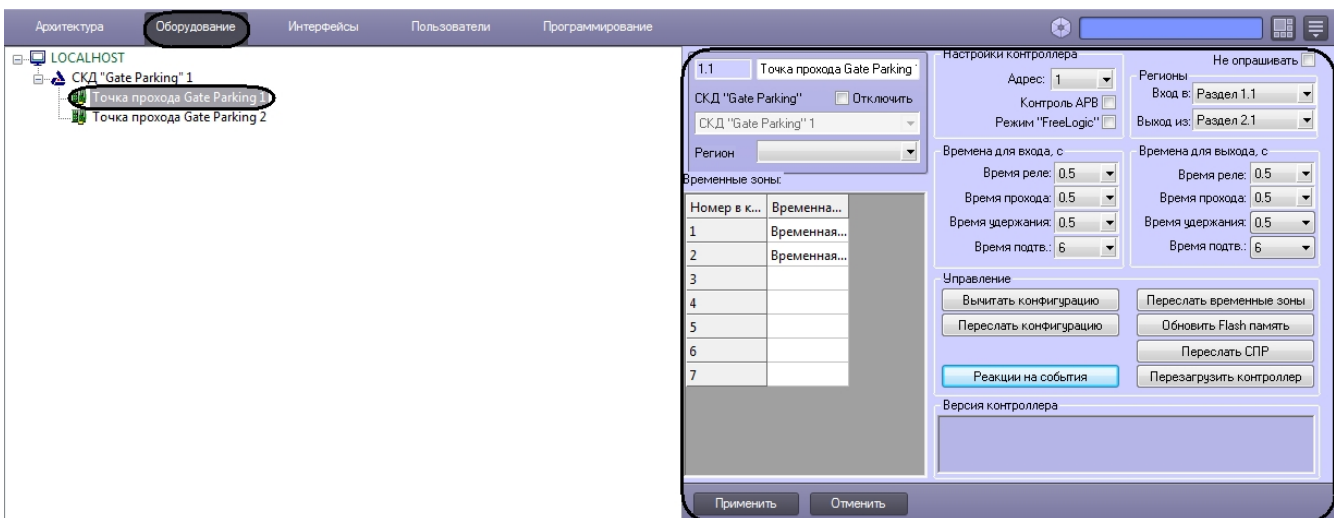

## Управление конфигурацией контроллера Gate Parking

Управление конфигурацией контроллера *Gate Parking* включает в себя следующие действия:

1. Загрузка конфигурации контроллера *Gate Parking*. Для выполнения данного действия необходимо нажать кнопку **Вычитать конфигурацию (1)**. Для просмотра вычитанной конфигурации необходимо повторно выбрать объект **Точка прохода Gate Parking**.

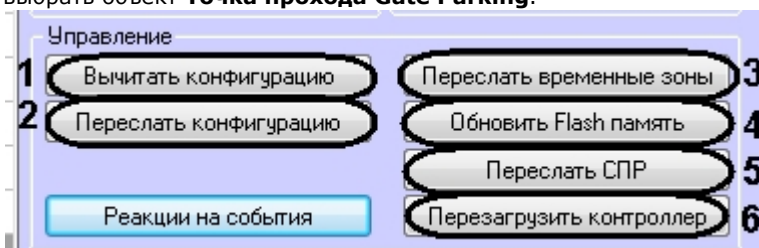

2. Пересылка конфигурации в контроллер *Gate Parking*. Для выполнения данного действия необходимо нажать

- кнопку **Переслать конфигурацию (2)**.
3. Пересылка временных зон в контроллер *Gate Parking*. Для выполнения данного действия необходимо нажать кнопку **Переслать временные зоны (3)**.
  4. Пересылки данных *Службы пропускного режима* (пользователи, уровни доступа, временны зоны и т.д.). Для выполнения данного действия необходимо нажать кнопку **Переслать СПР (5)**.
  5. Обновление памяти контроллера *Gate Parking*. Для запуска обновления памяти контроллера необходимо нажать кнопку **Обновить Flash память (4)**.



**Внимание!**

Обновление памяти контроллера необходимо производить один раз в сутки. Для автоматического обновления памяти удобно использовать программу или скрипт ПК *ACFA Intellect* (см. раздел [Приложение 1. Автоматическое обновление Flash памяти контроллера Gate Parking](#)).

6. Перезагрузка контроллера. Для выполнения данного действия необходимо нажать на кнопку **Перезагрузить контроллер (6)**.

## Настройка подключения контроллера Gate Parking

Для настройки подключения контроллера *Gate Parking* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Точка прохода Gate Parking**.

2. Выбрать адрес контроллера из соответствующего раскрывающегося списка (1).
3. Нажать на кнопку **Применить**.



**Примечание.**

В случае, если контроллер *Gate Parking* с указанным адресом подключен к Серверу *Интеллект*, в группе **Версия контроллера** автоматически отобразятся следующие параметры контроллера (2):

- версия контроллера;
- версия прошивки контроллера;
- режим работы контроллера.


Если параметры контроллера не отобразились, следует проверить его подключение к компьютеру (см. официальную справочную документацию по СКД *Gate Parking*).

Настройка подключения контроллера *Gate Parking* завершена.

## Задание параметров контроллера Gate Parking

Для настройки контроллера *Gate Parking* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Точка доступа Gate Parking**.

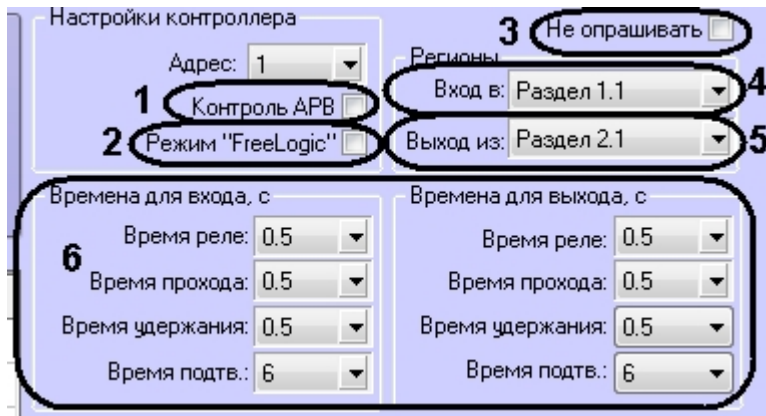

2. Установить флажок **Контроль APB**, если необходимо активировать запрет двойного прохода (AntiPassBack, **1**).
3. Установить флажок **Режим «FreeLogic»**, если необходимо активировать режим реакций, при котором контроллер может самостоятельно включать или выключать выходы при появлении внутри контроллера некоторых установленных событий (см. [Настройка реакций в СКУД Gate Parking](#), **2**).
4. Установить флажок **Не опрашивать**, если необходимо заблокировать получение событий от контроллера (**3**).
5. Из раскрывающегося списка **Вход в:** выбрать объект **Раздел**, соответствующий территории, расположенной со стороны выхода через считыватель (**4**).
6. Из раскрывающегося списка **Выход из:** выбрать объект **Раздел**, соответствующий территории, расположенной со стороны входа через считыватель (**5**).
7. Настроить параметры замка для проходов на вход и на выход (**6**):
  - a. Выбрать период времени в секундах, в течение которого замок будет открыт, в поле **Время реле**.



**Внимание!**

При задании времени равным «0» происходит блокировка замка и открытие его невозможно осуществить ни одним из доступных способов: с помощью ключа, кнопки открытия или соответствующей команды.

- b. Выбрать период времени в секундах, в течение которого пользователь может открыть дверь, в поле **Время прохода**.



**Примечание.**

Время прохода начинает отсчитываться, как и время реле, с момента срабатывания реле (т.е. открывания замка) и поэтому не может быть меньше, чем время реле.

- c. Указать период времени в секундах после открывания двери, в течение которого дверь должна быть закрыта, в поле **Время удержания**.



**Примечание.**

Если по истечении указанного времени дверь не будет закрыта, фиксируется событие **Дверь не закрыта**. Это сопровождается звуковой и световой индикацией считывателя до тех пор, пока дверь не будет закрыта.

- d. Указать период времени в секундах, в течение которого необходимо подтвердить доступ картой подтверждения, в поле **Время подтв** (см. [Настройка режимов прохода СКУД Gate Parking](#)).



**Внимание!**

При задании времени равным «0» **таймаут подтверждения неограничен**.

8. Настроить временные зоны, если пользователям, имеющим право прохода через точку доступа, присвоен уровень доступа с временной зоной, отлично от **Всегда** и **Никогда**. Для каждой временной зоны контроллера



*Gate Parking* выбрать из соответствующего ей раскрывающегося списка временную зону ПК *ACFA Intellect*.

Временные зоны:	
Номер в конт...	Временная зона
1	Временная зона 1
2	Временная зона 2
3	
4	
5	
6	
7	

9. Нажать на кнопку **Применить**.

Задание параметров контроллера *Gate Parking* завершено.

## Настройка режимов прохода СКУД *Gate Parking*


СКУД *Gate Parking* поддерживает четыре режима работы карты доступа пользователя.

Режим работы карты	Описание режима
Card only	Для предоставления доступа достаточно предъявить карту
Card and pin	Для предоставления доступа карту следует подтвердить с помощью PIN-кода
Master	Для предоставления доступа достаточно предъявить карту + является подтверждающей картой для карты доступа типа <b>Slave</b>
Slave	Для предоставления доступа карту следует подтвердить с помощью подтверждающей карты (тип <b>Master</b> )

Настройка режимов прохода заключается в назначении пользователям одного из данных режимов.

Для настройки режимов прохода пользователей необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель пользователя модуля *Служба пропускного режима* на вкладку **Дополнительно** (см. [Руководство по настройке и работе с модулем Служба пропускного режима](#)).

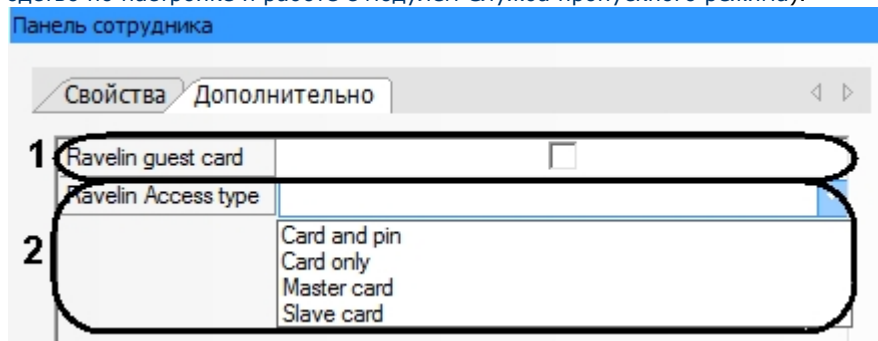

2. Из раскрывающегося списка **Ravelin Access type** выбрать режим прохода пользователя (2). Если режим не выбран, доступ будет предоставляться в соответствии с уровнем доступа.
3. Если необходимо обозначать данного пользователя как гостя, установить флажок **Ravelin guest card** (1).
4. Нажать кнопку **Сохранить**.
5. Настроить режимы прохода для всех пользователей, повторив пункты 1-3.
6. Если установлена динамическая пересылка конфигурации контроллера, то режимы доступа вступят в силу незамедлительно. В противном случае необходимо выполнить пересылку данных модуля *Служба пропускного режима* контроллеру *Gate Parking* (см. [Управление конфигурацией контроллера Gate Parking](#)).

Настройка режимов прохода завершена.

## Настройка реакций в СКУД *Gate Parking*

Если в системе активирован режим реакция, то при получении какого-либо события можно выполнять включение или отключение (постоянное или на время от 1 до 255 секунд) одного из восьми управляющих выходов. К этому выходу может быть подключено любое исполнительное или сигнализирующее устройство.

Настройка реакций выполняется следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Точка доступа Gate Parking** и нажать кнопку **Реакции на события**.

	1	2	3	4	5
Событие	Считыватель	Действие	Время	Исполнитель	Применить
Открытие по кнопке	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	Отмена
Неизвестная карта	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Доступ предоставлен	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Запрет доступа (ВЗ)	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Открыто оператором	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Запрет доступа (блокировка)	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Взлом двери	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Дверь не закрыта	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Проход совершён	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Тревога по входу	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Перезагрузка	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Залипание кнопки	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Антипассбэк	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Введён неверный код	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Подтверждение прохода	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Неверная карта подтверждения	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Истёк таймаут подтверждения	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Проход не был совершён	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Дверь закрыта	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	
Залипание контакта DATA0	Не использовать	Выключить	0	Реле 1	

2. Список событий, для которого можно настроить реакции, приведен в соответствующем столбце. Для назначения реакции на событие необходимо выполнить следующие действия:
  - а. Выбрать считыватель, на котором должно произойти событие, в соответствующем списке (1).

**Примечание.**  
**Считыватель 1** – считыватель на вход, **Считыватель 2** – считыватель на выход.

- б. Выбрать выполняемое действие в соответствующем столбце (2).
  - с. Установить время выполнения действия в диапазоне от 1 до 255 секунд в столбце **Время** (3).
  - д. Выбрать выход, который требуется включить или отключить в столбце **Исполнитель** (4).
3. Нажать кнопку **Применить** (5).
  4. Нажать кнопку **Применить** на панели настроек объекта **Точка доступа Gate Parking**.
  5. Выполнить пересылку конфигурации в контроллер (см. [Управление конфигурацией контроллера Gate Parking](#))

Настройка реакций завершена.

## Работа с модулем интеграции СКД Gate Parking Parking

### Общие сведения о работе с модулем интеграции СКД Gate Parking Parking

Для работы с модулем интеграции СКД «Gate Parking Parking» используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

### Управление контроллером Gate Parking

Управление контроллером *Gate Parking* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Контроллер Gate Parking**.

<u>Точка прохода Gate Parking 1[1.1]</u>
Аварийный режим
Закрыть вход
Закрыть выход
Открыть вход
Системный режим
Открыть выход

Описание команд функционального меню объекта **Контроллер Gate Parking** представлено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Системный режим	Переводит контроллер <i>Gate Parking</i> в системный (основной) режим
Аварийный режим	Переводит контроллер <i>Gate Parking</i> в аварийный режим
Закрыть вход	Закрытие открытого входа
Закрыть выход	Закрытие открытого выхода
Открыть вход	Открытие входа на <b>Время реле</b>
Открыть выход	Открытие выхода на <b>Время реле</b>

# Приложение 1. Автоматическое обновление Flash памяти контроллера Gate Parking

## Общие сведения об автоматическом обновлении Flash памяти контроллера Gate Parking

Автоматическое обновление Flash памяти контроллера *Gate Parking* может быть реализовано с использованием функционала программирования ПК *ACFA intellect*:

1. программы на встроенном языке программирования ПК *ACFA Intellect*;
2. скрипта на языке JavaScript.

Подробные сведения о написании программ и скриптов в ПК *ACFA Intellect* приведены в документах [Программный комплекс Интеллект: Руководство по программированию](#) и [Программный комплекс Интеллект: Руководство по программированию \(JavaScript\)](#).

## Пример программы для автоматического обновления Flash памяти контроллера Gate Parking

Для автоматического обновления Flash памяти контроллера *Gate Parking* можно использовать следующую программу:

```
OnTime (W,D,X,Y,"00","00","10")
{
// программа будет срабатывать каждый день в 00 часов 00 минут 10 секунд
DoReact("GATE PARKING_CTRL","1.1","UPDATE_FLASH");
//обновление Flash памяти в контроллере Gate Parking с идентификационным номером «1.1»
}
```