



# Руководство по настройке и работе с модулем интеграции HID

ACFA Интеллект

Last update 09/29/2022

## Table of Contents

1	Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции HID .....	5
2	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции HID .....	6
2.1	Назначение документа.....	6
2.2	Общие сведения о модуле интеграции «HID».....	6
3	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля HID .....	7
4	Настройка модуля интеграции HID .....	9
4.1	Порядок настройки модуля интеграции HID.....	9
4.2	Задание основных параметров контроллеров VertX через Web-интерфейс .....	9
4.2.1	Вход в Web-интерфейс контроллера .....	9
4.2.2	Настройка сетевых параметров контроллера VertX.....	10
4.2.3	Настройка IP-адреса для подключения к Серверу ПК Интеллект .....	11
4.2.4	Настройка интервала отправки сообщений Here I Am .....	12
4.2.5	Включение и отключение используемых протоколов .....	13
4.3	Настройка подключения оборудования HID к Серверу .....	13
4.4	Активация модуля интеграции HID в ПК ACFA-Интеллект .....	14
4.5	Управление конфигурацией HID .....	14
4.6	Задание параметров модуля интеграции HID .....	19
4.7	Настройка контроллеров модуля интеграции HID.....	20
4.7.1	Настройка связи контроллеров модуля интеграции HID .....	20
4.7.2	Настройка журнала событий контроллеров модуля интеграции HID.....	20
4.7.3	Настройка динамической записи пользователей .....	24
4.7.4	Настройка MAC-адреса контроллера .....	24
4.7.5	Просмотр параметров подключения контроллера .....	24
4.7.6	Настройка поведения дверей контроллера V2000 .....	25
4.7.7	Настройка сообщений контроллера.....	25
4.7.8	Настройка ограничений в ЭСППЗУ .....	26
4.7.9	Настройка автоматической генерации событий HID .....	27
4.7.10	Задание правил редактора связей .....	28
	Задание регулярных правил .....	28

Задание правил инициализации .....	32
4.7.11 Настройка соответствия сообщений классам .....	33
4.7.12 Настройка приоритета классов сообщений .....	34
4.7.13 Настройка соединения с контроллером модуля интеграции HID.....	35
4.8 Настройка устройств контроллера V2000 .....	37
4.8.1 Настройка дверей контроллера V2000 .....	37
4.8.2 Настройка лифтовых считывателей контроллера V2000 .....	39
4.8.3 Настройка дополнительных реле контроллера V2000.....	42
4.8.4 Настройка таймеров контроллера V2000 .....	43
4.8.5 Настройка групп выходов контроллера V2000 .....	44
4.8.6 Настройка типов клавиатур контроллера V2000 .....	46
4.8.7 Настройка считывателей контроллера V2000 .....	49
4.9 Настройка устройств контроллера V1000 .....	51
4.9.1 Настройка интерфейсного модуля V100 .....	51
4.9.2 Настройка дверей интерфейсного модуля V100 .....	52
4.9.3 Настройка дополнительных реле интерфейсного модуля V100 .....	52
4.9.4 Настройка модуля тревожных входов V200.....	52
4.9.5 Настройка модуля тревожных выходов V300.....	53
4.9.6 Настройка точек входа интерфейсных модулей V200, V300 .....	55
4.9.7 Настройка реле интерфейсных модулей V200, V300 .....	56
4.9.8 Настройка точек входа контроллера V1000.....	57
4.9.9 Настройка реле контроллера V1000.....	58
4.9.10 Настройка лифтовых считывателей контроллера V1000 .....	58
4.9.11 Настройка таймеров контроллера V1000 .....	58
4.9.12 Настройка групп выходов контроллера V1000 .....	58
4.9.13 Настройка типов клавиатур контроллера V1000 .....	58
4.10 Настройка устройств контроллера E400 .....	58
4.11 Прерывание связи с контроллерами .....	58
4.12 Назначение заданий контроллерам .....	59
<b>5 Работа с модулем интеграции HID .....</b>	<b>60</b>
5.1 Общие сведения о работе с модулем HID.....	60
5.2 Управление контроллером V1000.....	60
5.3 Управление контроллером V2000.....	61
5.4 Управление контроллером E400.....	62

5.5 Управление интерфейсным модулем V100 .....	62
5.6 Управление интерфейсным модулем V200 .....	63
5.7 Управление интерфейсным модулем V300 .....	63
5.8 Управление реле модуля интеграции HID .....	64
5.9 Управление точкой входа контроллера V1000 .....	64
5.10 Управление дверью модуля интеграции HID .....	65

# 1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции HID

Доступ – перемещение людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории.

Сервер – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

Сервер HID – совокупность конфигураций оборудования HID.

PIN-код – дополнительный идентификационный признак пользователя, вводимый с клавиатуры.

Контроллеры *HID* – электронные устройства, предназначенные для контроля и управления точками доступа, пожарными и охранными датчиками.

Система контроля и управления доступом (*СКУД*) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.

Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для своевременного обнаружения возгорания и несанкционированного проникновения на охраняемый объект.

Считыватели – электронные устройства, предназначенные для ввода запоминаемого кода с клавиатуры либо считывания кодовой информации с ключей (идентификаторов) системы.

Точка доступа – место, где осуществляется контроль доступа. Точкой доступа могут быть дверь, турникет, ворота, шлагбаум, оборудованные считывателем, электромеханическим замком и другими средствами контроля доступа.

ЭСППЗУ – электрически стираемое перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство, один из видов энергонезависимой памяти.

## 2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции HID

### На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции «HID»

### 2.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции HID* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *HID*. Данный модуль работает в составе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *HID*;
2. настройка модуля интеграции *HID*;
3. работа с модулем интеграции *HID*.

### 2.2 Общие сведения о модуле интеграции «HID»

Модуль интеграции *HID* работает в составе программного комплекса *ACFA Intellect* и предназначен для выполнения следующих функций:

1. конфигурирование оборудования *HID* (производитель **HID Global**);
2. обеспечение взаимодействия оборудования *HID* с ПК *ACFA Intellect* (мониторинг, управление).

#### **ⓘ Примечание.**

Подробные сведения о системе *HID* приведены в официальной справочной документации по данной системе.

В ПК *ACFA Intellect* интегрировано следующие контроллеры и интерфейсные модули *HID*:

1. Сетевой контроллер V1000.
2. Сетевой дверной контроллер V2000.
3. Сетевой однодверный контроллер E400.
4. Интерфейсный модуль V100.
5. Интерфейсный модуль V200.
6. Интерфейсный модуль V300.

Перед настройкой модуля интеграции *HID* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить необходимое оборудование на охраняемый объект.
2. Подключить оборудование *HID* к Серверу.

### 3 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля HID

<b>Производитель</b>	HID Global 611 Center Ridge Drive Austin, TX 78753 U.S.A Тел: (949) 732-2000, (800) 237-7769 <a href="http://www.hidglobal.ru">www.hidglobal.ru</a>
<b>Тип интеграции</b>	SDK
<b>Подключение оборудования</b>	Ethernet

#### Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
V1000	Сетевой контроллер	Подключение до 32 интерфейсов для дверей/считывателей, контроллера входов или интерфейсы управления выходами с помощью двух независимых сетей RS-485 2 встроенных входа и выхода для локального контроля входов и дополнительного управления выходами Хранение полной базы данных контроля доступа и конфигурации для 32 интерфейсов считывателей (макс. 64 дверей) и 250000 владельцев карт Взаимодействие с максимум 32 комбинациями устройств
V2000	Сетевой дверной контроллер	Подключение двух считывателей через интерфейс Wiegand или Clock-and-Data для контроля за одной или двумя дверями Хранение полной базы данных контроля доступа и конфигурации для 2 интерфейсов считывателей (макс. 2 дверей) и 250 000 владельцев карт Интерфейс для двух считывателей Wiegand или Clock-and-Data; входы для двух дверных контактов; 2 переключателя запроса выхода; сигнализация о сбое переменного напряжения питания, сбое батарейного питания и попытке взлома

<b>Оборудование</b>	<b>Назначение</b>	<b>Характеристика</b>
V100	Интерфейсный модуль	Подключение к контроллеру через интерфейс RS-485 2 двери и 1 считыватель или 1 дверь и 2 считывателя
V200	Интерфейсный модуль	Подключение к контроллеру через интерфейс RS-485 Максимум 16 контрольных точек на каждое устройство
V300	Интерфейсный модуль	Подключение к контроллеру через интерфейс RS-485 Максимум 12 реле управления на каждое устройство
EH400	Сетевой контроллер	Возможность взаимодействия с одним или двумя считывателями Hi-O iCLASS
OMNIKEY® 5321 CL SAM	Считыватель (интегрирован отдельно как контрольный считыватель)	Поддерживает форматы HID iCLASS и MIFARE, а также ISO 14443A/B и ISO 15693 со скоростью передачи до 848 кбит/с в самом быстром режиме ISO 14443 A/B

**Защита модуля**

За 1 дверь (т.е. за 2 считывателя) и 1 интерфейсный модуль V200, V300.

## 4 Настройка модуля интеграции HID

### 4.1 Порядок настройки модуля интеграции HID

Настройка модуля интеграции *HID* осуществляется в следующей последовательности:


1. Задание основных параметров контроллеров VertX через Web-интерфейс.
2. Настройка подключения оборудования *HID* к Серверу.
3. Активация модуля интеграции *HID* в ПК ACFA-Интеллект.
4. Построение дерева объектов модуля интеграции *HID*.
5. Задание параметров модуля интеграции *HID*.
6. Настройка контроллеров модуля интеграции *HID*.
7. Настройка устройств контроллера V2000.
8. Настройка устройств контроллера V1000.
9. Настройка устройств контроллера E400.
10. Назначение заданий контроллерам.

### 4.2 Задание основных параметров контроллеров VertX через Web-интерфейс

#### 4.2.1 Вход в Web-интерфейс контроллера

Вход в Web-интерфейс контроллера осуществляется следующим образом:

1. Ввести в адресной строке браузера адрес контроллера. Нажать на клавишу Enter на клавиатуре.
2. В появившемся окне ввести имя пользователя и пароль для подключения к контроллеру.

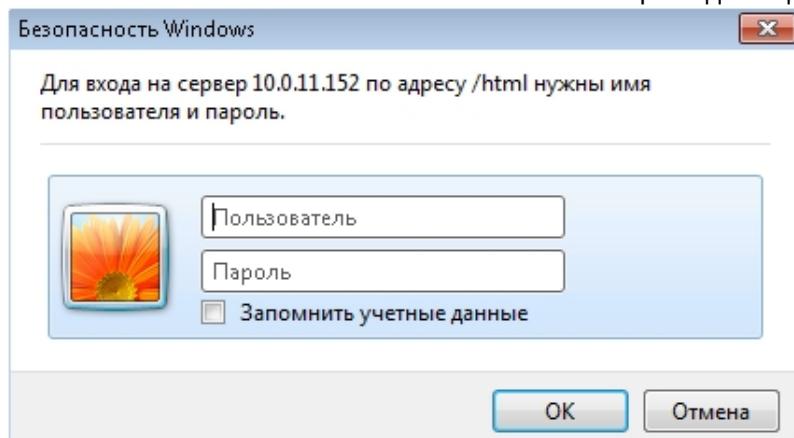

3. Нажать на кнопку **OK**.

4. Будет отображен Web-интерфейс контроллера с основными настройками оборудования. Для отображения всех доступных настроек контроллера следует нажать на ссылку **Advanced Setup**.

**Connection Selection**

- Network The VertX controller communicates with the Central Station/Host using (1) only a network (Ethernet) connection, (2) only a modem connection, or (3) network (Ethernet) as the primary connection and a modem as the backup connection.
- Modem
- Network with Modem Backup

**Basic Network Setup**

<b>VertX Addressing</b>	<input checked="" type="radio"/> DHCP	Allows for DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) or maintains a Static IP address (which is a permanently assigned address) for the VertX controller's network parameters.
	<input type="radio"/> Static	<b>For Static, the VertX Addressing information should be provided by the local network administrator.</b>
IP Address: <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="11"/> . <input type="text" value="152"/>		
A number that identifies the VertX controller on a network. This address will be used to access the VertX controller. Example: 192.168.1.129		
Subnet Mask: <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="0"/>		
A number used to determine which IP addresses are contained within the local network.		
Default Gateway: <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="11"/> . <input type="text" value="1"/>		
The Default Gateway forwards traffic to a destination outside of the subnet of the VertX controller. This address provides a communication link between the VertX controller and external networks.		
Primary DNS Server: <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="11"/> . <input type="text" value="1"/>		
Primary Server that translates domain names into IP addresses.		
Secondary DNS Server: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>		
Alternate Server that translates domain names into IP addresses.		
<b>CS/Host Addressing</b>	<input checked="" type="radio"/> IP Address: <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="11"/> . <input type="text" value="199"/>	A number that identifies the Central Station/Host on a network. This address will be used by the VertX controller to access the Central Station/Host. Example: 192.168.1.130

## 4.2.2 Настройка сетевых параметров контроллера VertX

Настройка сетевых параметров контроллера VertX осуществляется в группе Advanced Network Setup/ Basic Network Setup. Имеется возможность задать следующие сетевые параметры контроллера:

## Advanced Network Setup

### VertX Addressing

DHCP  
 Static

Allows for DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) or maintains a Static IP address (which is a permanently assigned address) for the VertX controller's network parameters.  
**For Static, the VertX Addressing information should be provided by the local network administrator.**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> IP Address: <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="11"/> . <input type="text" value="152"/>           | A number that identifies the VertX controller on a network. This address will be used to access the VertX controller. Example: 192.168.1.129  |
| <b>2</b> Subnet Mask: <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="0"/>        | A number used to determine which IP addresses are contained within the local network.   |
| <b>3</b> Default Gateway: <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="11"/> . <input type="text" value="1"/>        | The Default Gateway forwards traffic to a destination outside of the subnet of the VertX controller. This address provides a communication link between the VertX controller and external networks. |
| <b>4</b> Primary DNS Server: <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="11"/> . <input type="text" value="1"/>     | Primary Server that translates domain names into IP addresses.  |
| <b>5</b> Secondary DNS Server: <input type="text" value=""/> . <input type="text" value=""/> . <input type="text" value=""/> . <input type="text" value=""/>         | Alternate Server that translates domain names into IP addresses.  |
| <b>6</b> Network Broadcast: <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> | The IP address used to broadcast messages to multiple local network devices.  |
| <b>7</b> Domain Name: <input type="text" value="HIDVertX.com"/>  | A name that identifies a network. The domain name will be used to access a VertX controller. Example: HIDVertX.com  |

1. IP-адрес.
2. Мaska подсети.
3. Шлюз.
4. Основной DNS-сервер.
5. Резервный DNS-сервер.
6. Широковещательный адрес.
7. Доменное имя.

### 4.2.3 Настройка IP-адреса для подключения к Серверу ПК Интеллект

Для подключения контроллера VertX к ПК Интеллект необходимо указать в Web-сервере контроллера VertX адрес Сервера, осуществляющего контроль и управление оборудованием.

IP-адрес Сервера ПК Интеллект указывается в полях IP Address, расположенных в группе CS/Host Addressing.

### Advanced Central Station/Host Communications Setup

#### CS/Host Addressing

IP Address:

A number that identifies the Central Station/Host on a network. This address will be used by the VertX controller to access the Central Station/Host. Example: 192.168.1.130

-- OR --

Host Name:

An identifier used by the VertX Central Station/Host on a network. Example: CSHost.HIDVertX.com

Here I Am Interval (sec):

The time interval in which a Central Station/Host sends a Here I Am message to a Central Station/Host. Valid entry is between 20 to 86400 seconds.

TCP/IP Connection Port:

The port in which the Central Station/Host receives incoming VertX controller connection requests. Valid entry is between 1025 to 65535.

TCP/IP Listen Port:

The port in which the VertX controller connects to an incoming Central Station/Host connection. Valid entry is between 1025 to 65535.

Encrypt Host Communication:  Yes  
 No

Enable encrypted communication between the Central Station/Host and the VertX controllers.

Encryption Key Seed Value:

Seed from which the shared VertX/Host encryption key is derived. Valid entry is between 0 and 200 numeric values.

#### 4.2.4 Настройка интервала отправки сообщений Here I Am

Задание интервала отправки сообщений Here I Am является обязательным условием для работы с контроллерами VertX по сети из ПК ACFA-Интеллект. Если интервал отправки сообщений Here I Am не задан, контроллер будет работать нормально, но в ПК ACFA-Интеллект будет отображаться, что контроллер не на связи.

Интервал отправки сообщений Here I Am задается в поле **Here I Am Interval (sec)**, расположенном в группе **Advanced Central Station/Host Communication Setup**.

### Advanced Central Station/Host Communications Setup

#### CS/Host Addressing

IP Address: 10 . 0 . 11 . 199

A number that identifies the Central Station/Host on a network. This address will be used by the VertX controller to access the Central Station/Host. Example: 192.168.1.130

-- OR --

Host Name:

An identifier used by the VertX controller to access a Central Station/Host on a network. Example: CSHost.HIDVertX.com

Here I Am Interval (sec):

The time interval in which a controller sends a Here I Am message to a Central Station/Host. Valid entry is 20 to 86400 seconds.

TCP/IP Connection Port:

The port in which the Central Station/Host listens for an incoming VertX controller connection. Valid entry is 1025 to 65535.

TCP/IP Listen Port:

The port in which the VertX controller listens for an incoming Central Station/Host connection. Valid entry is 1025 to 65535.

Encrypt Host Communication:  Yes  
 No

Enable encrypted communication between the Vertx and Host controllers.

Encryption Key Seed Value:

Seed from which the shared VertX/Host encryption key is derived. Valid entry is between 0 and 200 numeric values.

### 4.2.5 Включение и отключение используемых протоколов

Рекомендуется установить в положение **Yes** все переключатели, представленные на рисунке ниже:

Host Name: <input type="text" value="V1000"/>	An identifier used to access a VertX controller on a network by name.
FTP Enabled: <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	Enables or disables the VertX controller FTP capability. Note that the Central Station/Host may need this enabled.
Telnet Enabled: <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	Enables or disables the VertX controller Telnet capability. Note that the Central Station/Host may need this enabled.
SSL Enabled: <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	Enables or disables the VertX controller SSL capability. Note that the Central Station/Host may need this enabled.
Virtual Port Enabled (169.254.242.121): <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	Alternate IP address for the VertX controller. When the Virtual Port is enabled it provides a pathway to always contact the controller.

#### ⚠ Внимание!

Не следует устанавливать все данные переключатели в положение **No**, так как в этом случае контроллер не будет работать.

### 4.3 Настройка подключения оборудования HID к Серверу


Для установки связи оборудования *HID* с Сервером необходимо, чтобы IP-адрес Сервера находился в одной подсети с IP-адресом оборудования *HID*.

**ⓘ Примечание.**

Изначально IP-адрес всех устройств HID одинаков. Данный IP-адрес указан в официальной справочной документации.

## 4.4 Активация модуля интеграции HID в ПК ACFA-Интеллект


Активация модуля интеграции *HID* в ПК ACFA-Интеллект осуществляется путём создания объекта **СКД VertX / Edge**. Данный объект создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

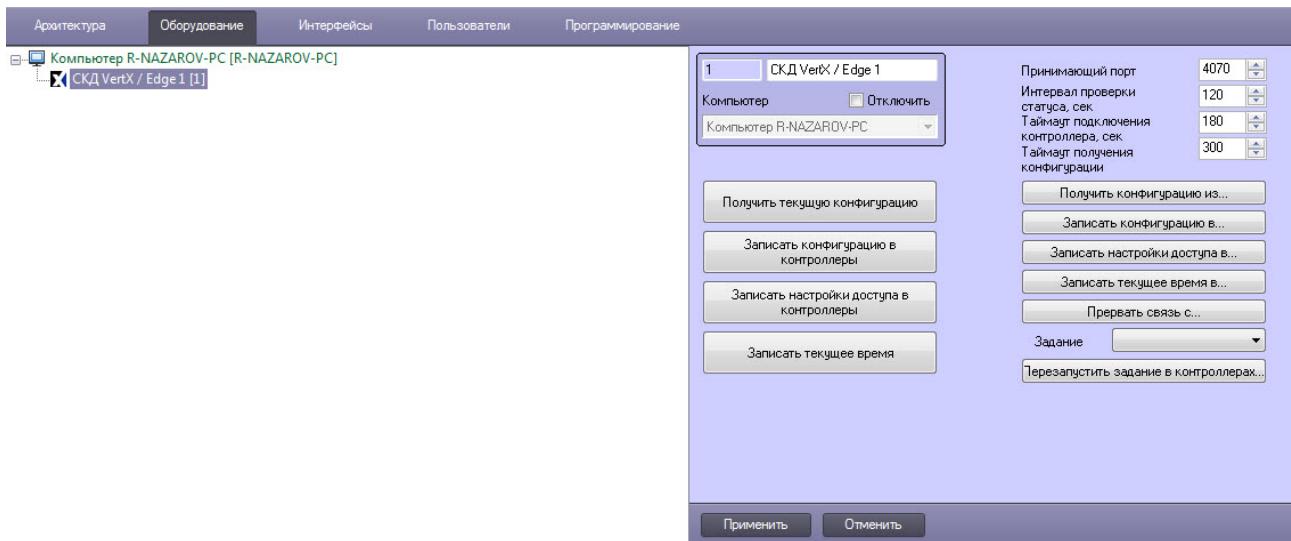


## 4.5 Управление конфигурацией HID

Управление конфигурацией *HID* осуществляется на панели настройки объекта **СКД VertX / Edge** следующим образом:


1. Для получения конфигурации из всех подключенных контроллеров необходимо нажать кнопку **Получить текущую конфигурацию (1)**.

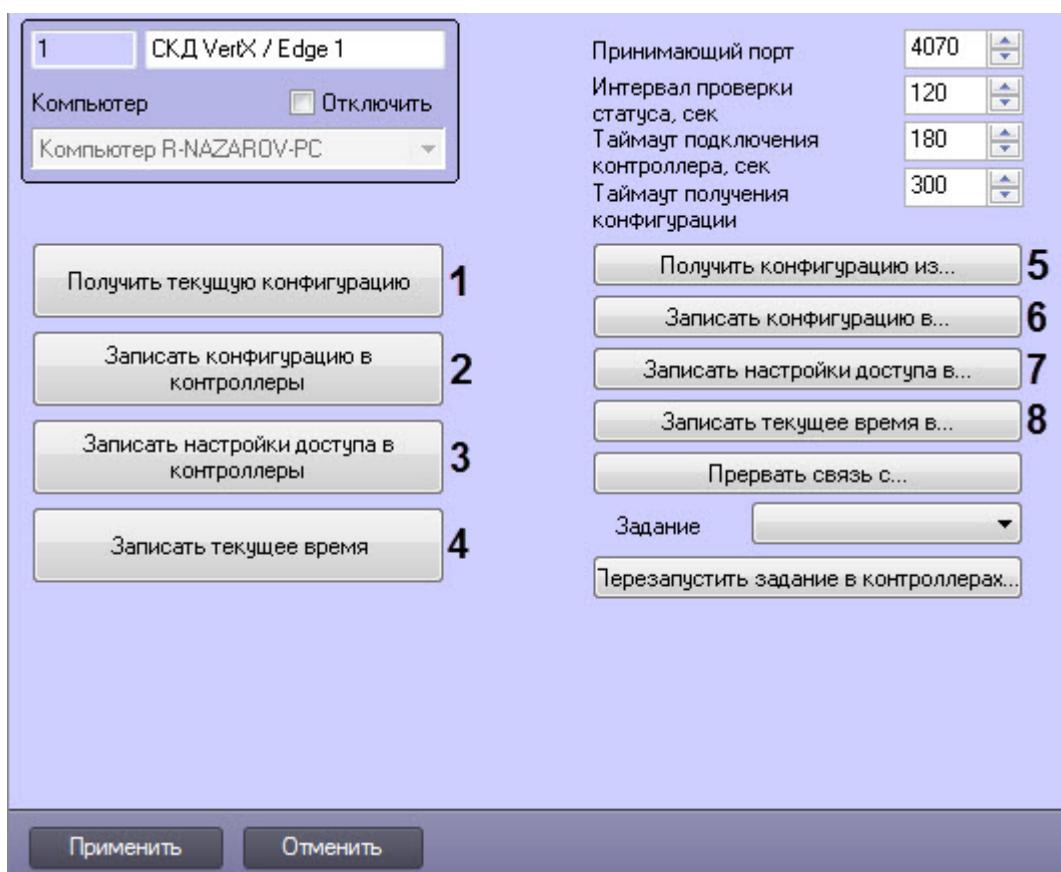

После нажатия данной кнопки будет открыто диалоговое окно **Внимание!** с предупреждением об удалении текущего дерева объектов HID. Нажать кнопку **Да** для подтверждения получения конфигурации.

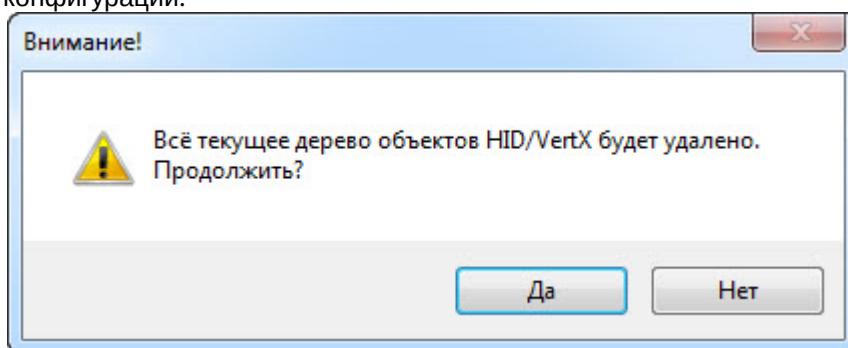

В результате будет автоматически построено дерево объектов, соответствующее всем подключенными контроллерам и устройствам *HID*.

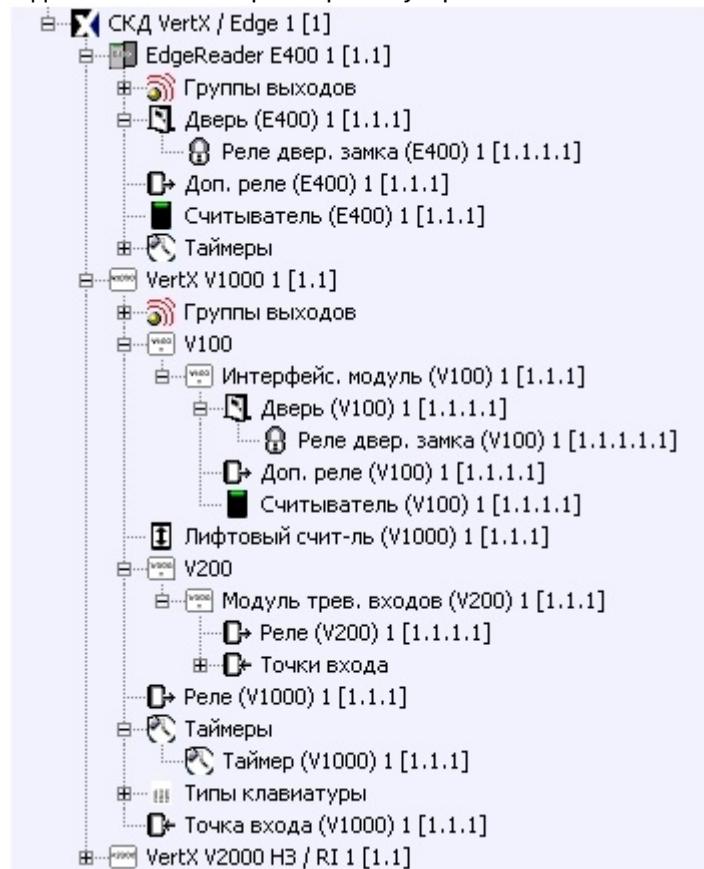

### **⚠ Внимание!**

После получения текущей конфигурации создавать объекты, соответствующие подключенными контроллерам и устройствам *HID*, не требуется.

2. Для записи конфигурации во все контроллеры необходимо нажать кнопку **Записать конфигурацию в контроллеры (2)**.
3. Для записи данных модуля *Бюро пропусков* во все контроллеры необходимо нажать кнопку **Записать настройки доступа в контроллеры (3)**.

### **⚠ Внимание!**

Убедительно рекомендуется регулярно производить полную запись данных модуля *Бюро пропусков* в целях избежания получения ошибок от контроллеров в случае нарушения ограничений, наложенных производителем.

### **ⓘ Примечание.**

Производителем оборудования наложены следующие **ограничения**:

- если в базе данных меньше 10000 пользователей, то динамически создать можно только 10000 пользователей, в противном случае – только 100 пользователей.
- для того чтобы изменить тип доступа (карта+пин, только карта, только пин, карта или пин), необходимо перезаписать базу данных полностью.

- удалить пользователя нельзя. В качестве эмуляции удаления пользователя указывается дата окончания действия карты 1 января 1990 года. В таком случае, при попытке прохода по этой карте придет сообщение Срок действия карты истёк.
- изменить номер карты нельзя.

**⚠ Внимание!**


В ПК *Интеллект* нельзя удалить пользователя, и затем сразу создать нового с другим номером карты. В этом случае идентификатор пользователя будет совпадать, а запись другого номера карты с тем же идентификатором пользователя невозможна.

4. Для синхронизации времени Сервера со всеми контроллерами необходимо нажать кнопку **Записать текущее время (4)**.
5. Для получения конфигурации из выбранных контроллеров необходимо нажать кнопку **Получить конфигурацию из ... (5)**.


**⚠ Внимание!**

Для получения конфигурации из выбранных контроллеров необходимо предварительно создать объекты контроллеров, соответствующих подключенному оборудованию (**VertX V1000**, **VertX V2000 Н3 / RI**, **EdgeReader E400**), на базе объекта **СКД VertX / Edge** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**. Затем на панелях настроек созданных объектов ввести MAC-адрес контроллеров (см. [Настройка MAC-адреса контроллера](#)).

При нажатии кнопки **Получить конфигурацию из ...** откроется окно **Выбрать контроллеры**, в котором необходимо установить флагки напротив тех контроллеров (1), из которых необходимо вычитать конфигурацию, и нажать кнопку **Применить (2)**.

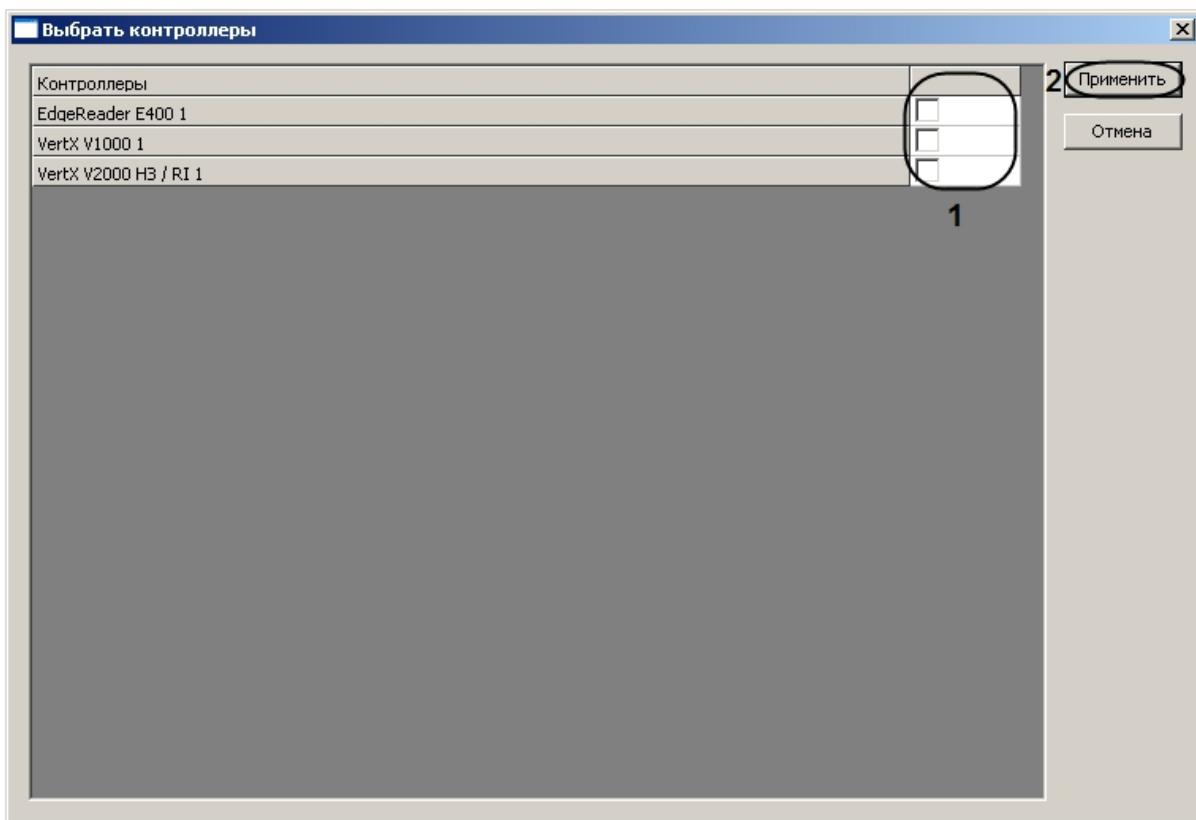

После нажатия кнопки **Применить** будет открыто диалоговое окно **Внимание!** с предупреждением об удалении текущего дерева объектов выбранных контроллеров. Нажать кнопку **Да** для подтверждения получения конфигурации.

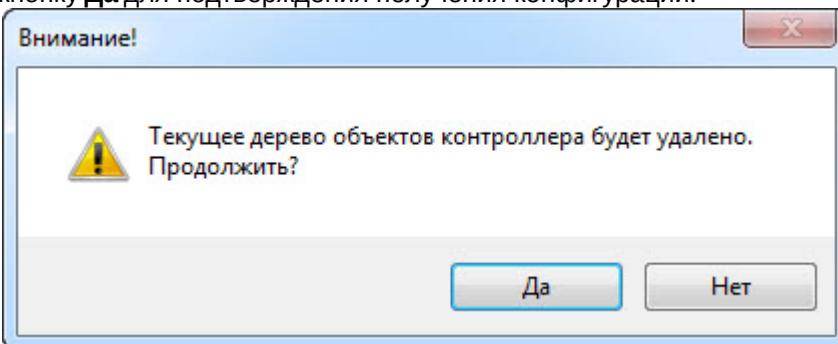

В результате под выбранными контроллерами будет построено дерево объектов, соответствующее конфигурации данных контроллеров *HID*.

#### **⚠ Внимание!**

После получения конфигурации из выбранных контроллеров создавать объекты, соответствующие устройствам *HID*, не требуется.

6. Для записи конфигурации в выбранные контроллеры необходимо нажать кнопку **Записать конфигурацию в ...** (6), установить флажки напротив тех контроллеров (1), в которые необходимо записать конфигурацию, и нажать кнопку **Применить** (2).
7. Для записи данных модуля *Бюро пропусков* в выбранные контроллеры необходимо нажать кнопку **Записать данные модуля Бюро пропусков в ...** (7), установить флажки напротив тех

контроллеров (1), в которые необходимо записать данные модуля *Бюро пропусков*, и нажать кнопку **Применить** (2).

- Для синхронизации времени Сервера с временем некоторых контроллеров необходимо нажать кнопку **Записать текущее время в ...** (8), установить флагки напротив тех контроллеров (1), чье время необходимо синхронизировать с временем Сервера, и нажать кнопку **Применить** (2).

Управление конфигурацией *HID* завершено.


## 4.6 Задание параметров модуля интеграции HID

Задание параметров модуля интеграции *HID* осуществляется на панели настроек объекта **СКД VertX / Edge** и проходит следующим образом:

- В поле **Принимающий порт** необходимо указать порт связи с контроллерами *HID* (1).

**Примечание.**

По умолчанию порт связи с контроллерами *HID* – 4070. В том случае, если необходимо изменить данный порт, в данном поле необходимо ввести номер нового порта и записать конфигурацию (см. раздел [Управление конфигурацией HID](#)).

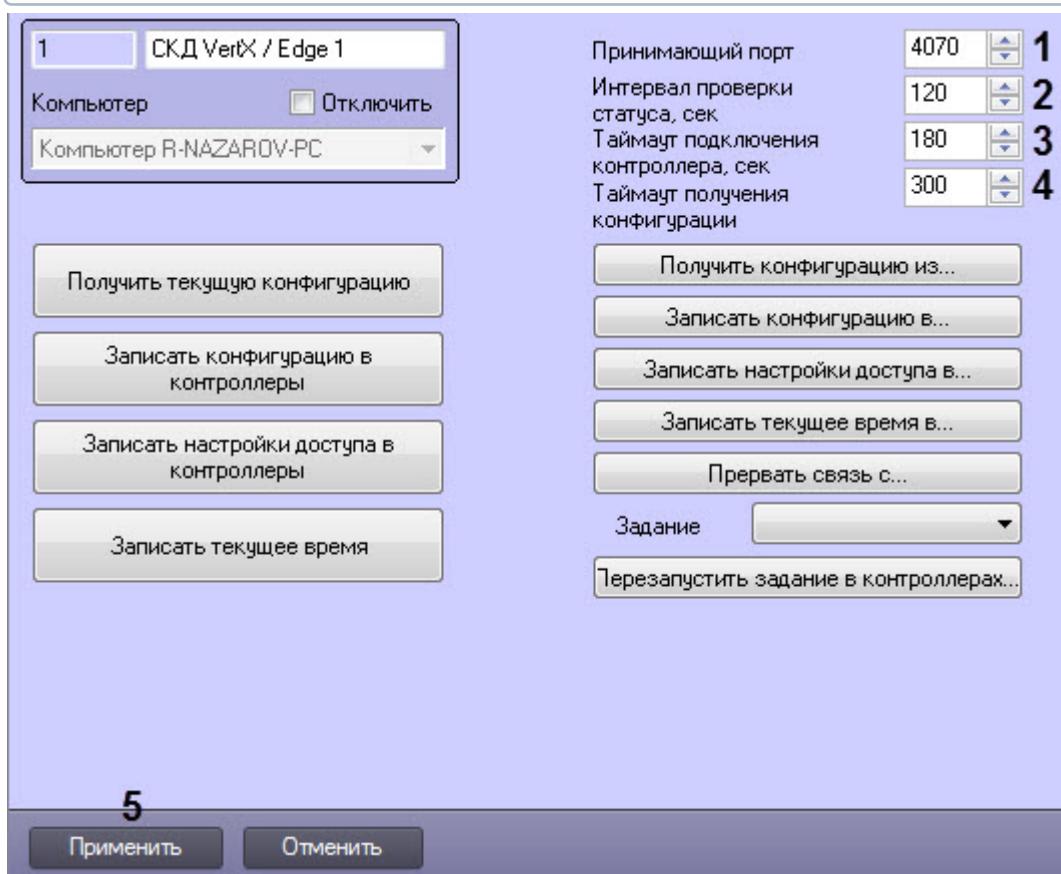

- В поле **Интервал проверки статуса** необходимо ввести период времени в секундах между проверкой статусов подключенных устройств (2).
- В поле **Таймаут подключения контроллера** необходимо ввести период времени ожидания ответа от контроллера в секундах, по истечению которого считается, что контроллер отсутствует (3).

- В поле **Таймаут получения конфигурации** необходимо ввести период времени в секундах до принудительного окончания чтения конфигурации контроллера после потери связи с ним (4).

**Примечание.**

Если получение конфигурации идет с нескольких контроллеров, то указанное время суммируется.

- Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (5).


Задание параметров модуля интеграции HID завершено.

## 4.7 Настройка контроллеров модуля интеграции HID

Настройка контроллеров ОПС/СКУД HID осуществляется на панелях настроек соответствующих объектов (**Сетевой контроллер VertX V1000, VertX V2000 НЗ / RI, Считыватель-контроллер EdgeReader E400**) единообразно и в любой последовательности.

### 4.7.1 Настройка связи контроллеров модуля интеграции HID

Настройка связи контроллера осуществляется на панели настроек соответствующего объекта в группе параметров **Настройки соединения**.

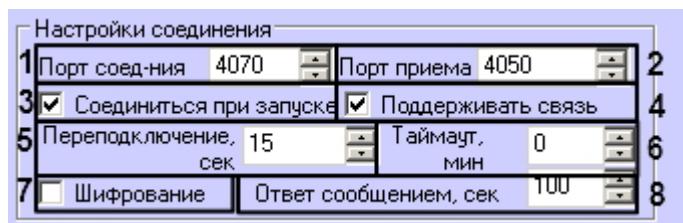

Настройка связи контроллера проходит следующим образом:


- В поле **Порт соед-ния** необходимо указать номер порта, который указан в поле **Порт приема** на панели настроек объекта **СКД VertX / Edge** (1).
- В поле **Порт приема** необходимо ввести номер порта для приема сообщений с Сервера HID (2).
- Установить флагок **Соединиться при запуске**, если требуется чтобы связь с контроллером устанавливалась сразу после его включения (3).
- Если требуется поддерживать связь с Сервером HID, необходимо установить соответствующий флагок (4).
- Ввести в соответствующем поле интервал переподключения контроллера в секундах при потери связи (5).
- В поле **Таймаут, мин** необходимо ввести период времени ожидания ответа от контроллера в минутах, по истечению которого считается, что контроллер отсутствует (6).
- При необходимости использовать шифрование установить флагок **Шифрование** (7).
- В поле **Ответ сообщением** необходимо указать период времени в секундах перед отключением связи, если не был получен ответ от Сервера HID (8).
- Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений.

Настройка связи контроллера завершена.

### 4.7.2 Настройка журнала событий контроллеров модуля интеграции HID

При осуществлении какого-либо события (изменение состояния реле, недействительная карта доступа и др.) формируется сообщение, которое отправляется в журнал событий.

Настройка журнала событий контроллера осуществляется на панели настроек соответствующего объекта в группе параметров **Настройки журнала событий**.

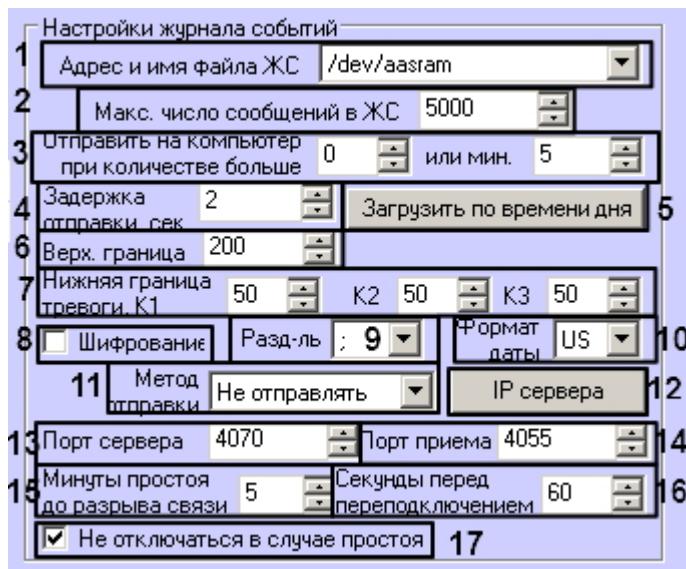


Настройка журнала событий контроллера проходит следующим образом:

1. Выбрать адрес и имя файла журнала событий из соответствующего раскрывающегося списка (1).
2. Указать максимальное количество сообщений в журнале событий в соответствующем поле (2).
3. Выбрать пороговое количество сообщений, при превышении которого необходимо отправить информацию на Сервер HID в полях **Отправить на компьютер при количестве больше** (3).
4. В поле **Задержка отправки** ввести период времени в секундах от формирования сообщения до его отправки в журнал событий (4).
5. Настроить загрузку сообщений на Сервер HID по времени. Для этого необходимо нажать кнопку **Загрузить по времени дня** (5). Откроется окно **Загрузить по времени дня**.

#### **⚠ Внимание!**

Т.к. по умолчанию записей загрузки по времени дня нет, то необходимо добавить минимум одну запись перед выполнением записи конфигурации в контроллер (см. [Управление конфигурацией HID](#)). Иначе, если не будет добавлено ни одной записи, а запись конфигурации в контроллер будет выполнена, то такой контроллер начнет циклически переподключаться к Серверу HID.

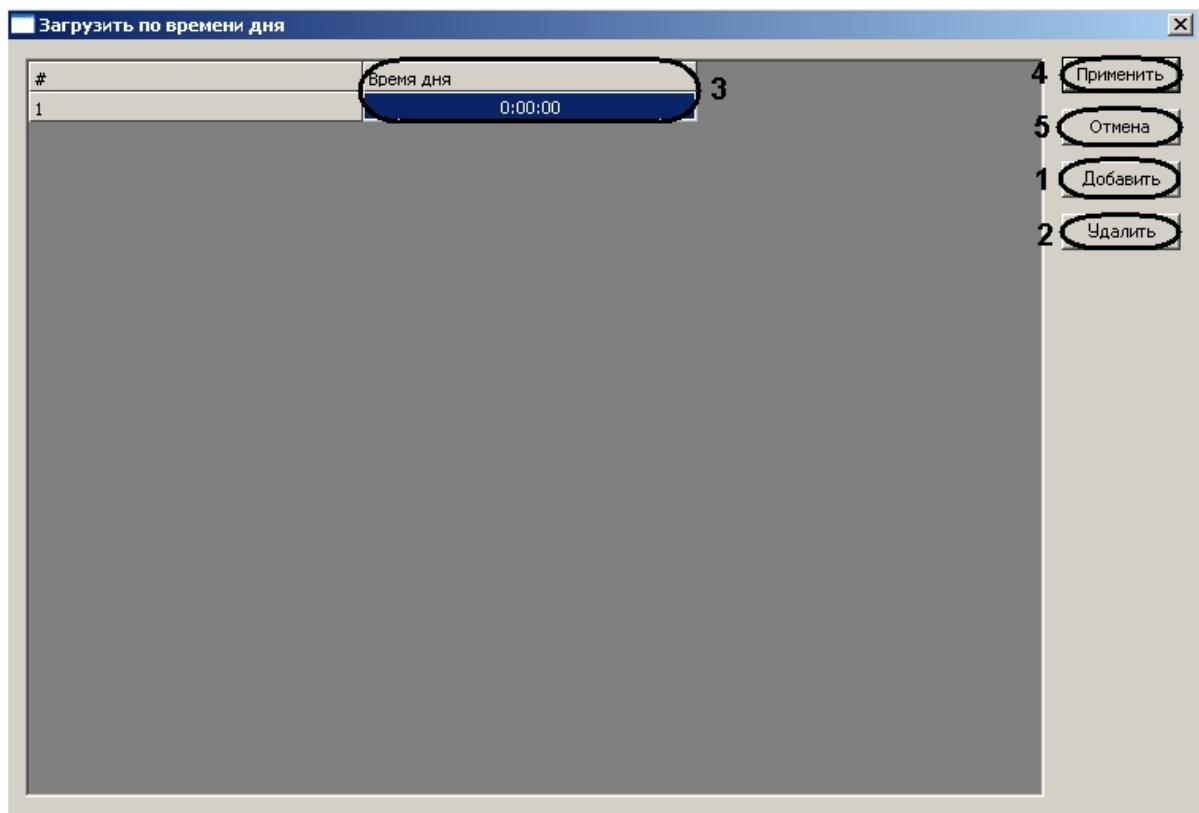

- Нажать кнопку **Добавить** (1) и ввести в столбце **Время дня** (3) время в формате ЧЧ:ММ:СС при достижении которого произойдет загрузка сообщений на Сервер HID.
- Задать необходимое количество моментов дня, в которые будет происходить загрузка сообщений на Сервер HID.

**Примечание.**

Можно задать не более 4 моментов дня, в которые будет происходить загрузка сообщений на Сервер HID.

**Примечание.**

Для удаления какого либо момента дня, в который будет происходить загрузка сообщений на Сервер HID, необходимо выделить соответствующую строку в таблице и нажать кнопку **Удалить** (2).

- Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений и возврата на панель настроек контроллера (4).


**Примечание.**

Для возврата на панель настроек контроллера без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (5).

- Указать верхний предел тревоги для каналов связи в соответствующем поле (6).
- Указать нижние пределы тревоги для каналов связи в соответствующих полях (7).
- Если требуется использовать шифрование, необходимо установить флажок **Шифрование** (8).

9. Из раскрывающегося списка **Разд-ль** выбрать символ разделителя, который будет использоваться в сообщениях (9).
10. Выбрать формат даты, указываемой в сообщении, из соответствующего раскрывающегося списка (10).
11. Выбрать метод отправки сообщений из соответствующего раскрывающегося списка (11).
12. Задать IP-адреса серверов для отправки сообщений. Для этого необходимо нажать кнопку **IP сервера** (12).

Откроется окно **IP адреса сервера**.

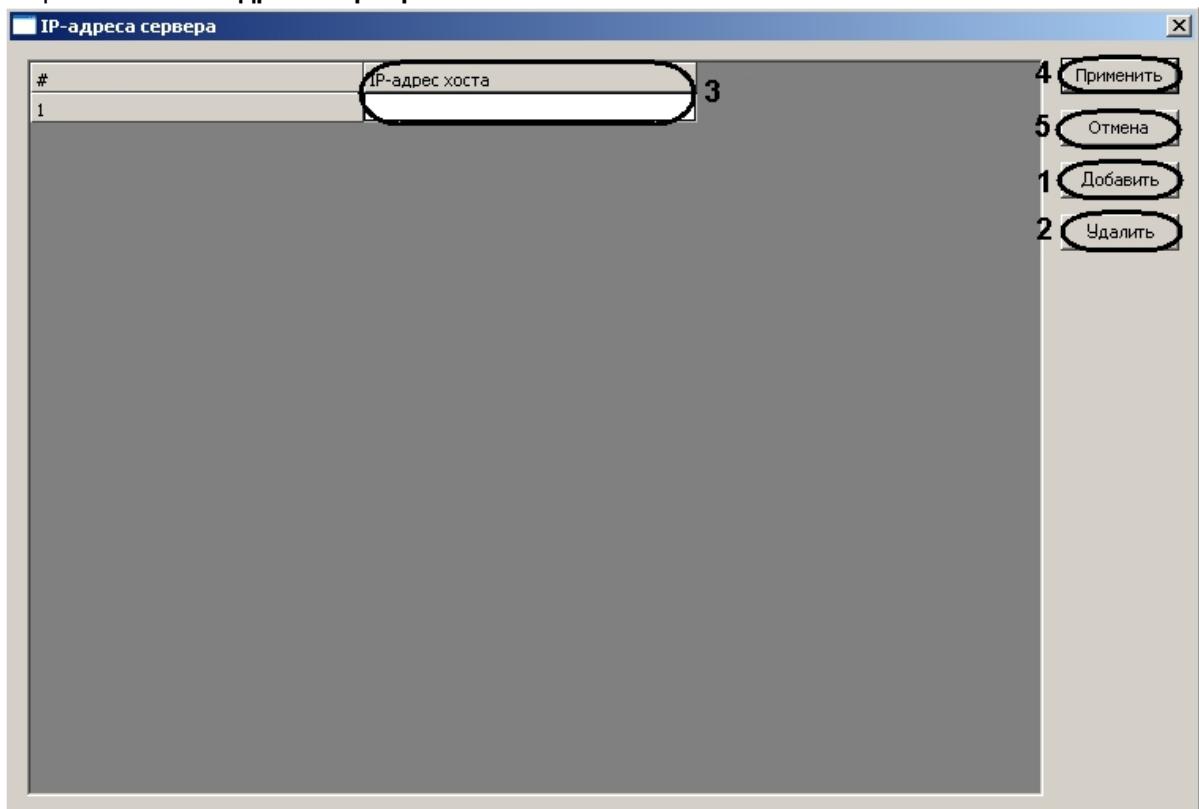

- a. Нажать кнопку **Добавить** (1) и ввести в столбце IP-адрес сервера в соответствующем столбце (3).
- b. Задать необходимое количество серверов.

**Примечание.**

Можно задать не более 9 серверов.

**Примечание.**

Для удаления какого либо сервера необходимо выделить соответствующую строку в таблице и нажать кнопку **Удалить** (2).

- c. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений и возврата на панель настроек контроллера (4).

**Примечание.**

Для возврата на панель настроек контроллера без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена (5)**.

13. Указать порт Сервера HID в поле **Порт Сервера (13)**.
14. В поле **Порт приема** необходимо ввести номер порта для приема сообщений с Сервера HID **(14)**.
15. В поле **Минуты простоя до разрыва связи** необходимо ввести период времени перед разрывом связи в минутах, в течение которого не происходит каких-либо событий **(15)**.
16. В поле **Секунд перед переподключением** необходимо ввести период времени в секундах перед повторным соединением после потери связи **(16)**.
17. В том случае, если не требуется совершать разрыв связи при отсутствии событий, необходимо установить флајок **Не отключаться в случае простоя (17)**.
18. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений.

Настройка журнала событий контроллера завершена.

#### 4.7.3 Настройка динамической записи пользователей

Настройка динамической записи пользователей осуществляется на панели настроек соответствующего объекта.

 **Динамическая запись пользователей**

Для динамической записи пользователей необходимо установить флајок **Динамическая запись пользователей**. В результате при изменении данных модуля *Бюро пропусков* будет происходить автоматическая их запись в соответствующий контроллер.

#### 4.7.4 Настройка MAC-адреса контроллера

 **Внимание!**

MAC-адрес контроллера указывается автоматически при получения текущей конфигурации HID. Указывать MAC-адрес вручную требуется только для получения конфигурации из требуемого контроллера (см. [Управление конфигурацией HID](#)).

Настройка MAC-адреса контроллера осуществляется на панели настроек соответствующего объекта.


**MAC**

В поле **MAC** необходимо ввести MAC-адрес соответствующего контроллера.


Настройка MAC-адреса контроллера завершена.

#### 4.7.5 Просмотр параметров подключения контроллера

Для просмотра параметров подключения контроллера необходимо нажать кнопку **Конфигурация сети** на панели настроек объекта контроллера.

 **Конфигурация сети**

Откроется окно **Конфигурация сети**.

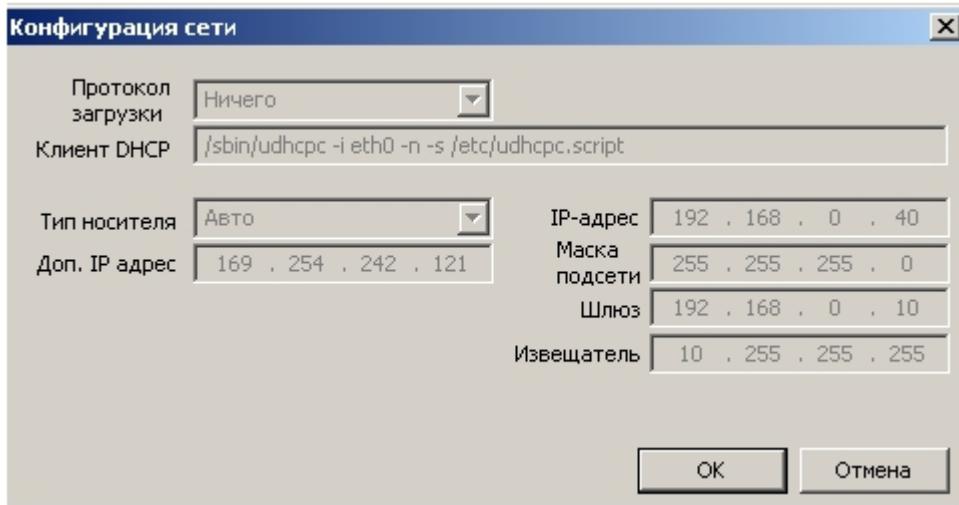

В данном окне отображаются параметры подключения контроллера.

#### 4.7.6 Настройка поведения дверей контроллера V2000

Настройка поведения дверей контроллера V2000 осуществляется на панели настроек соответствующего объекта.

Дверь Кarta - Проход

**Примечание.**


Для контроллера V1000 данная настройка не актуальна.

Из раскрывающегося списка **Дверь** необходимо выбрать принцип работы дверей контроллера.

Принцип работы	Описание
Карта – Проход	При входе необходимо предъявлять карту доступа, выход свободный
Карта – Карта	При входе и выходе необходимо предъявлять карту доступа

#### 4.7.7 Настройка сообщений контроллера

Настройка сообщений контроллера осуществляется на панели настроек соответствующего объекта.

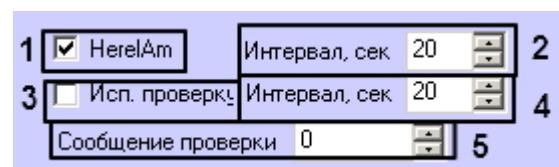

Настройка сообщений контроллера проходит следующим образом:

- Если требуется в **Протокол событий** отправлять сообщения о том, что с контроллером установлена связь и он доступен, необходимо установить флагок **HereIAm** и задать интервал отправки данного сообщения в секундах в поле **Интервал** (1).
- Если требуется отправлять на Сервер HID сообщения о том, что с контроллером установлена связь и он доступен, необходимо установить флагок **Исп. проверку** и задать интервал отправки данного сообщения в секундах в поле **Интервал** (2).

**Примечание.**

Рекомендуется использовать сообщения **HereIAm**.

- В поле **Сообщение проверки** необходимо ввести определяемое значение производителя (3).


Настройка сообщений контроллера завершена.

#### 4.7.8 Настройка ограничений в ЭСППЗУ

Настройка ограничений в ЭСППЗУ осуществляется на панели настроек объекта контроллера. Для настройки ограничений необходимо нажать кнопку **ЭСППЗУ назначения по адресу**.

Присваивание адреса ЭСППЗУ

Откроется окно **Присваивание адреса ЭСППЗУ**.

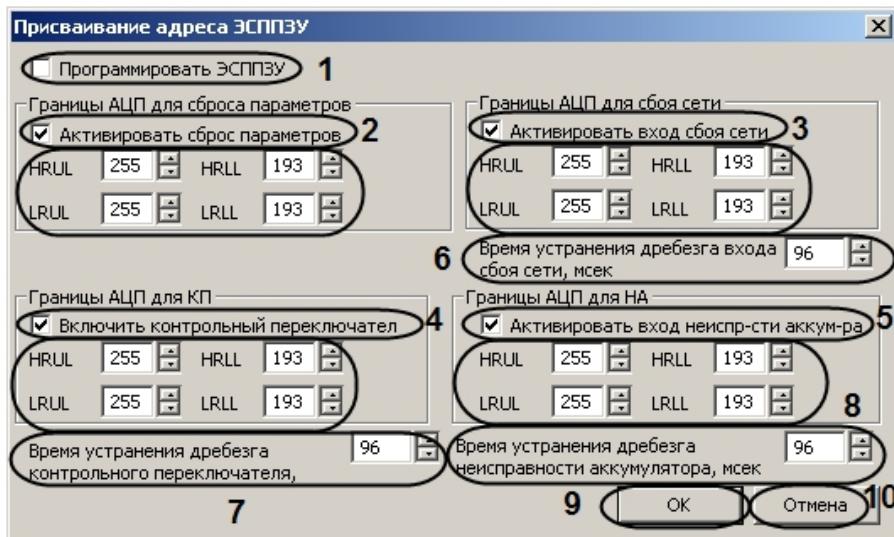

Настройка ограничений в ЭСППЗУ проходит следующим образом:

- Установить флагок **Программировать ЭСППЗУ** если требуется конфигурировать ЭСППЗУ (1).
- Если сброс переключателя включен, необходимо установить флагок **Активировать сброс параметров** (2).
- Если вход сбоя сети подключен, необходимо установить флагок **Активировать вход сбоя сети** (3).
- Если контрольный переключатель включен, необходимо установить флагок **Включить контрольный переключатель** (4).
- Если вход неисправности аккумулятора включен, необходимо установить флагок **активировать вход неиспр-сти аккум-ра** (5).
- Установить ограничения для перечисленных выше входов в соответствующих группах параметров.

Параметр	Описание
HRUL	Высшая ступень верхнего предела
HRLL	Высшая ступень нижнего предела
LRUL	Низшая ступень верхнего предела
LRLL	Низшая ступень нижнего предела

7. Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга входа сбоя сети, в соответствующем поле (6).
8. Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга контрольного переключателя, в соответствующем поле (7).
9. Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга неисправности аккумулятора, в соответствующем поле (8).
10. Нажать кнопку **OK** для сохранения изменений и возврата на панель настроек (9).

**ⓘ Примечание.**

Для возврата на панель настроек без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (10).


Настройка ограничений в ЭСППЗУ завершена.

#### 4.7.9 Настройка автоматической генерации событий HID


Существует возможность автоматической генерации событий при изменении состояний тревожных входов. Таким образом, при необходимости генерации соответствующих событий это позволяет избежать создания множества правил (см. [Задание правил редактора связей](#)).

Настройка автоматической генерации событий осуществляется на панели настройки соответствующего объекта контроллера в группе настроек **Настройки событий**. Для этого необходимо установить флагшки рядом с теми служебными входами, при изменении состояний которых будут генерироваться соответствующие события.

Вид группы настроек **Настройки событий** на панели настройки объекта **VertXV1000**:

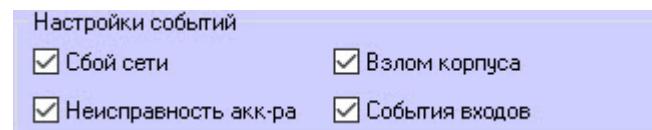

Вид группы настроек **Настройки событий** на панели настройки объекта **VertX V2000 H3 / RI** и **EdgeReader E400**:

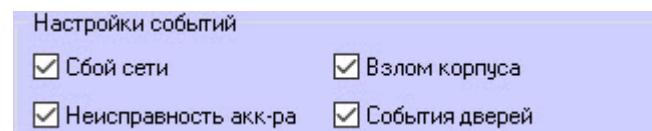

**ⓘ Примечание**

Описание тревожных входов:


- **Сбой сети, Взлом корпуса, Неисправность аккумулятора** - служебные входы контроллера.
- **События входов** - входы REX (кнопка выхода) и Door contact (датчик двери).
- **События дверей** - входы Input 1 и Input 2.

#### 4.7.10 Задание правил редактора связей

Задание правил редактора связей осуществляется на панели настроек объекта контроллера. Для задания правил необходимо нажать кнопку **Правила редактора связей**.

Правила редактора связей

Откроется окно **Правила редактора связей вх/вых**.

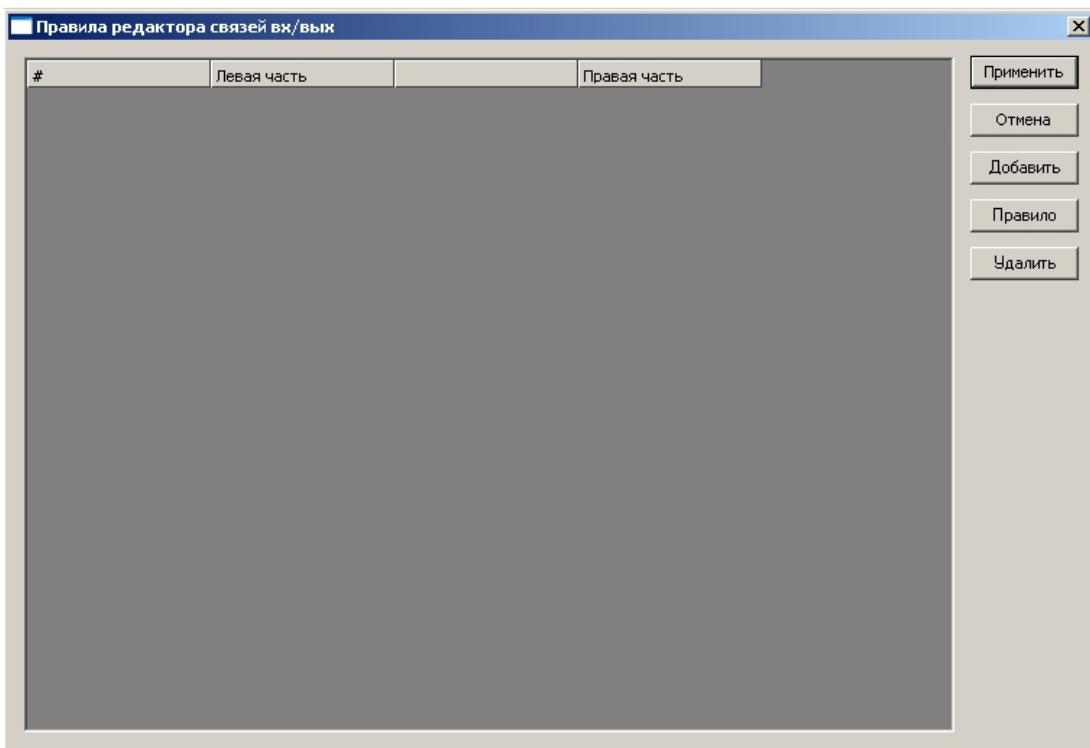

Существует возможность отображать в протоколе оператора пользовательские события, созданные с помощью правила редактора связей (см. разделы [Задание регулярных правил](#) и [Задание правил инициализации](#)). Для этого необходимо добавить в .ddi файл событие вида:

INTERF\_EV\_MSG\_[код события]\_[значение],

где значение – значение, полученное в результате вычисления правой части правила.


#### Задание регулярных правил

Для задания регулярных правил необходимо выполнить следующие действия:


1. В окне **Правила редактора связей вх/вых** нажать кнопку **Добавить** (1).

**Примечание.**


Для удаления правила необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку **Удалить (7)**.

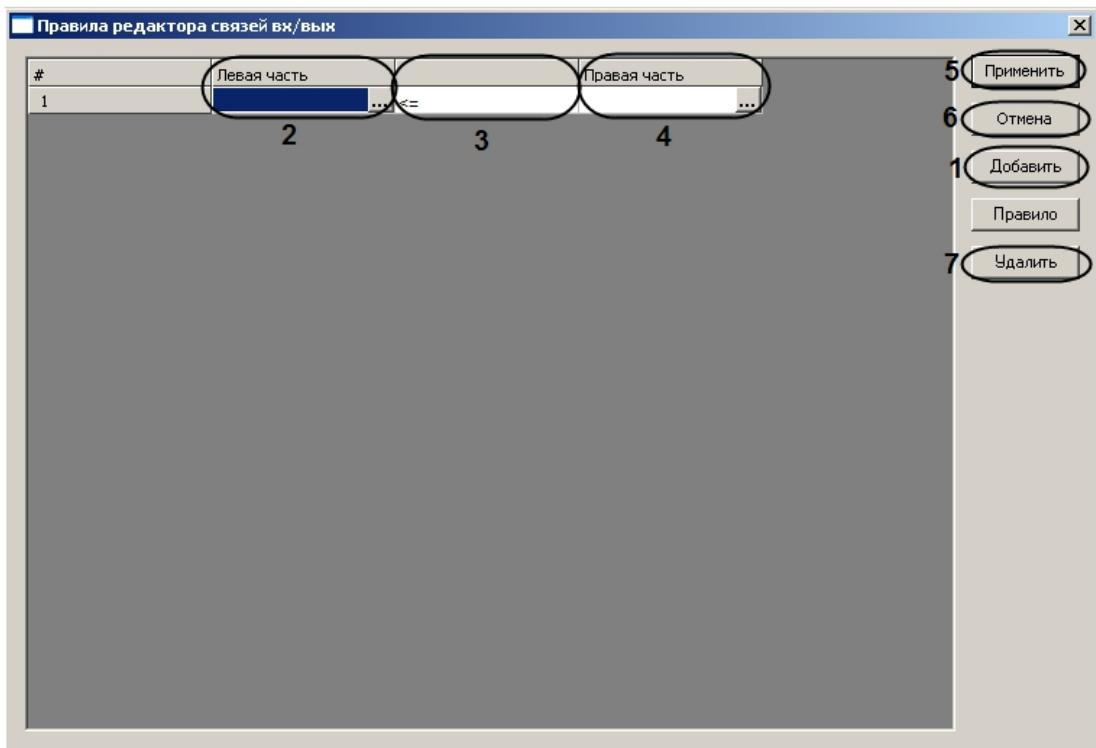

2. Задать левую часть правила, нажав на кнопку в столбце **Левая часть** (2).
- Откроется окно **Редактор связей вх/вых - Выход**.

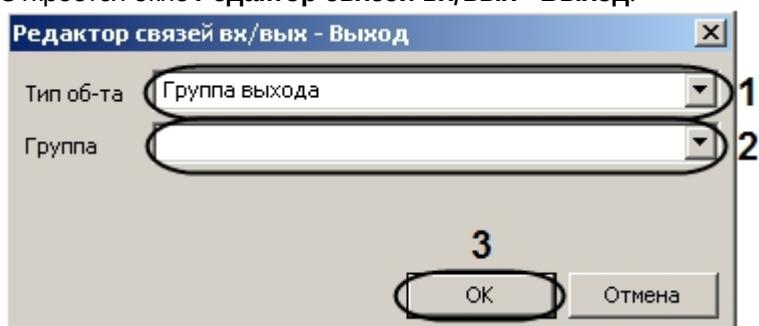


- a. Выбрать тип, к которому принадлежит объект левой части правила, из раскрывающегося списка **Тип об-та** (1).
  - b. Выбрать объект левой части правила из раскрывающегося списка **Группа** (2).
  - c. Нажать кнопку **OK** (3).
3. Задать знак правила (равенство частей правила или нестрогое неравенство) ( 3 ).
  4. Задать правую часть правила, нажав на кнопку в столбце **Правая часть** (4).
- Откроется окно **Правило редактора связей вх/вых - Вход**.

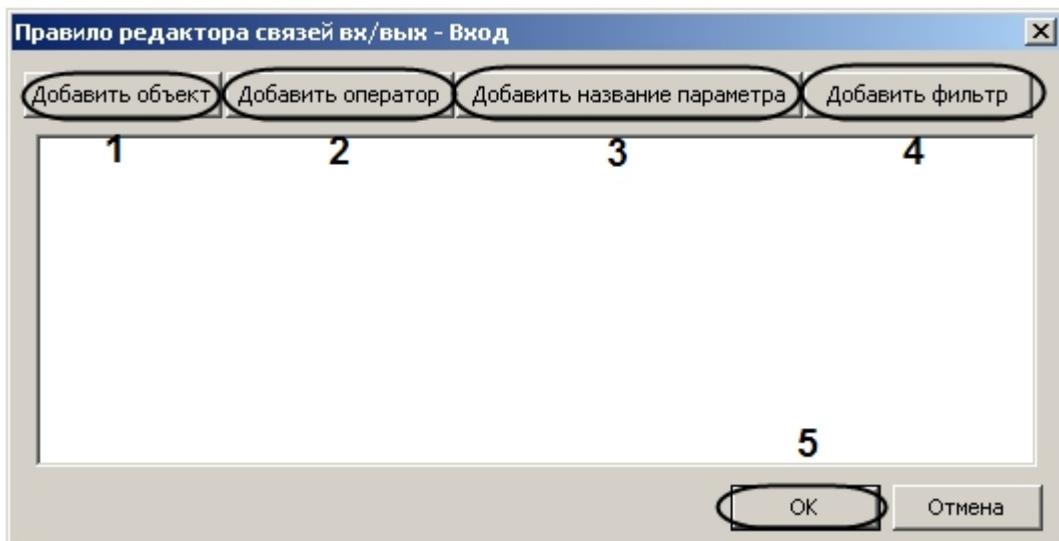

- a. Добавить объект правой части правила. Для этого необходимо нажать кнопку **Добавить объект (1)**

Откроется окно **Добавить вход**.

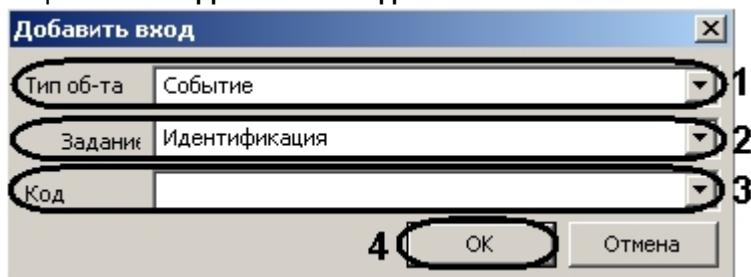

- Из раскрывающегося списка **Тип об-та** необходимо выбрать тип, к которому принадлежит объект правой части правила (1).
- Из раскрывающегося списка **Задание** необходимо выбрать задание объекта правой части правила (2).
- Из раскрывающегося списка **Код** необходимо выбрать код события объекта правой части правила (3).
- Нажать кнопку **OK** (4).


- b. Добавить оператора правой части правила. Для этого необходимо нажать кнопку **Добавить оператор (2)**.

Откроется окно **Добавить оператор**.




- Из раскрывающегося списка выбрать оператора правой части правила (1).
  - Нажать кнопку **OK** (2).
- c. Добавить параметр. Для этого необходимо нажать одноименную кнопку (3).


Откроется окно **Добавить название параметра**.

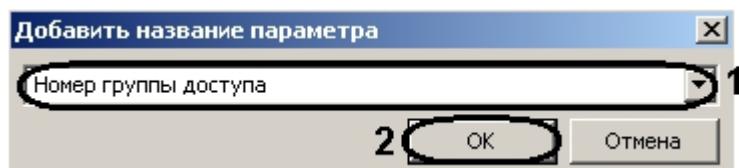

- i. Из раскрывающегося списка выбрать необходимый параметр (1).
  - ii. Нажать кнопку **OK** (2).
  - d. Добавить фильтр событий правой части правила. Для этого необходимо нажать кнопку **Добавить фильтр** (4).
- Откроется окно **Добавить фильтр событий**.

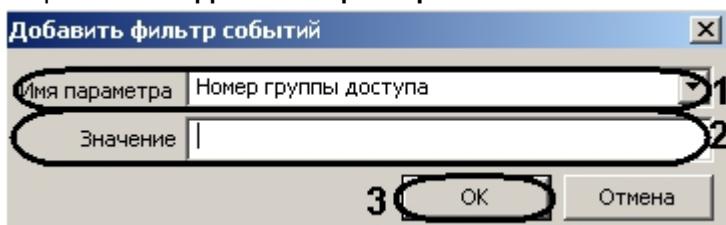

- i. Из раскрывающегося списка выбрать необходимый параметр (1).
  - ii. Указать значение параметра в поле **Значение** (2).
  - iii. Нажать кнопку **OK** (3)
- После выполнения вышеуказанных действий отобразится формула правой части правила.

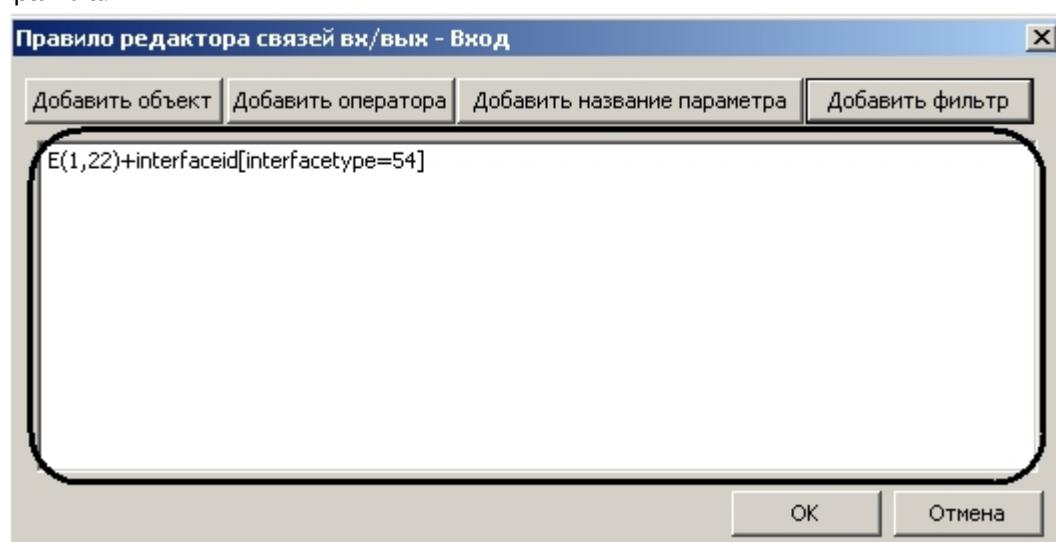

- e. Нажать кнопку **OK**.
5. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений и возврата на панель настроек контроллера (5).

**ⓘ Примечание.**


Для возврата на панель настроек контроллера без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (6).

Задание регулярного правила завершено.


## Задание правил инициализации

Для задания правил инициализации необходимо выполнить следующие действия:

- В окне **Правила редактора связей вх/вых** нажать кнопку **Правило (1)**.

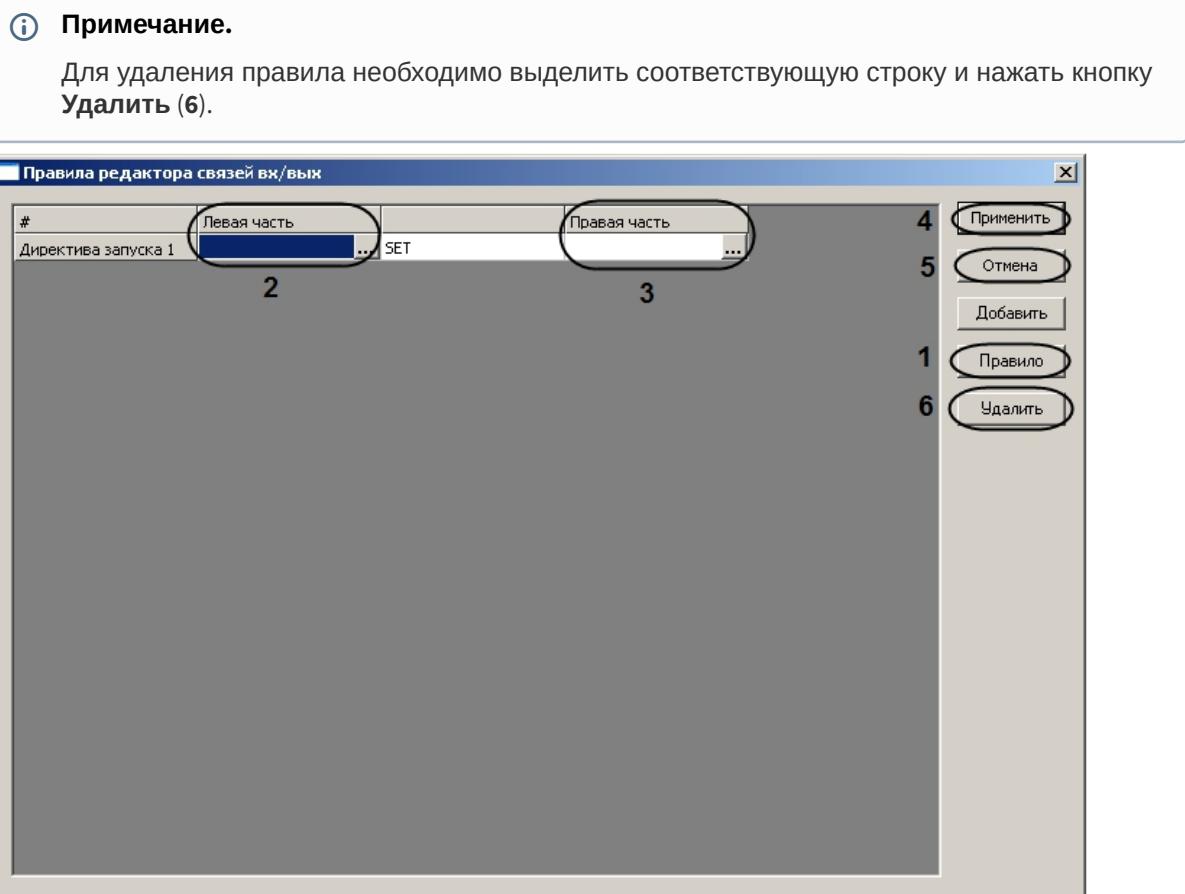


- Задать левую часть правила, нажав на кнопку в столбце **Левая часть** (2). Откроется окно **Директива запуска редактора связей вх/вых - Выход**.

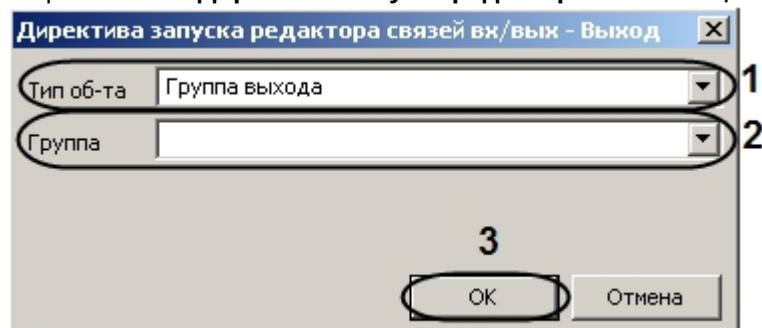

- Выбрать тип, к которому принадлежит объект левой части правила, из раскрывающегося списка **Тип об-та** (1).
- Выбрать объект левой части правила из раскрывающегося списка **Группа** (2).
- Нажать кнопку **OK** (3).

3. Задать правую часть правила нажав на кнопку в столбце **Правая часть (4)**.  
Откроется окно **Директива запуска редактора связей вх/вых - Выход**.

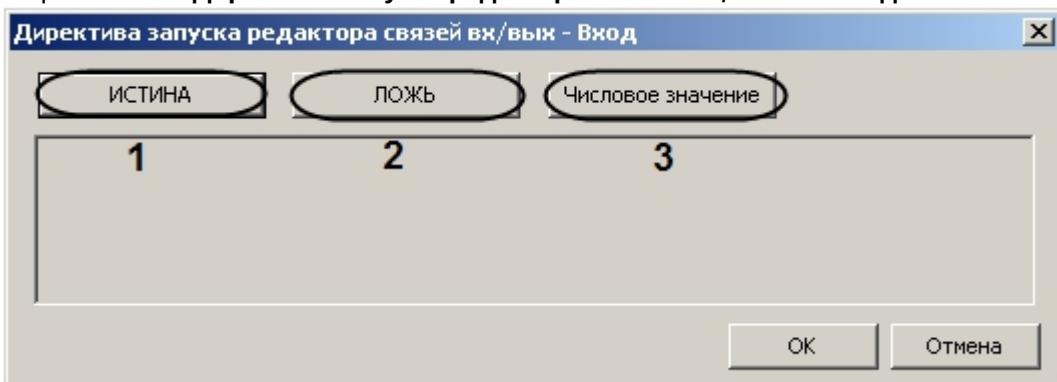

4. Выбрать значение, которое необходимо назначить выбранному в левой части правила объекту.  
Для этого необходимо нажать кнопку **ИСТИНА**, **ЛОЖЬ** или **Числовое значение (1-3)**.  
5. Нажать кнопку **OK (4)**.  
6. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений и возврата на панель настроек контроллера (5).

**Примечание.**


Для возврата на панель настроек контроллера без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена (6)**.

Задание правила инициализации завершено.

#### 4.7.11 Настройка соответствия сообщений классам

Настройка соответствия сообщений классам осуществляется на панели настроек объекта контроллера. Для настройки ограничений необходимо нажать кнопку **Классы сообщений о событиях**.

Откроется окно **Классы сообщений**.

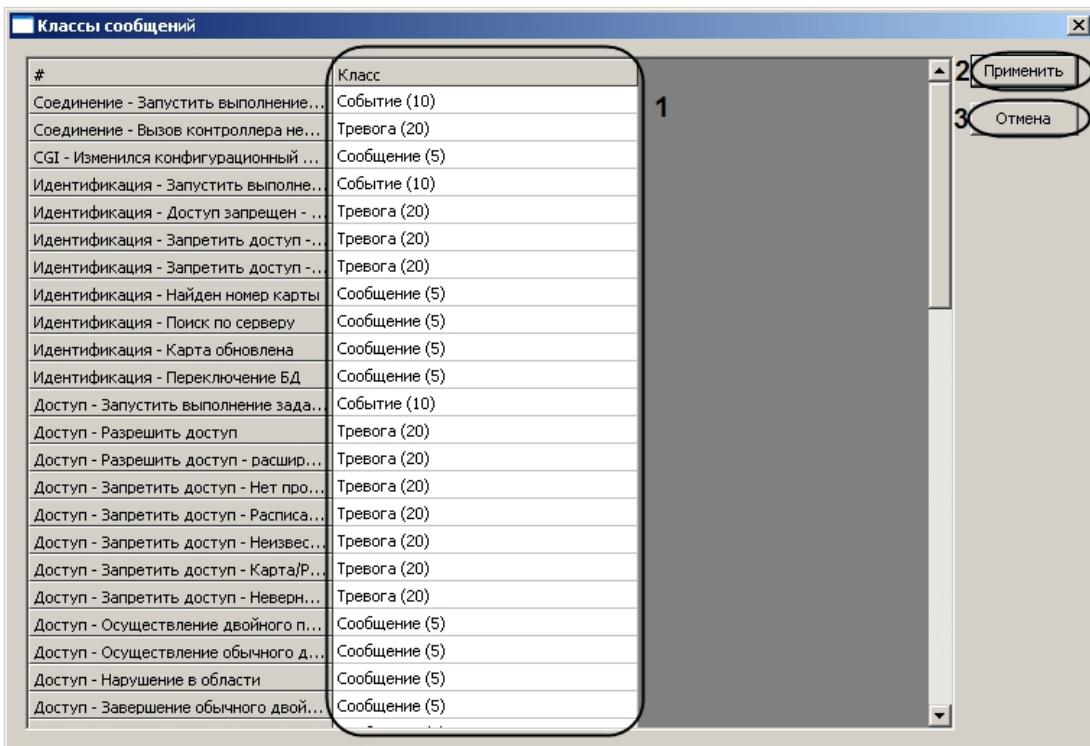

Настройка соответствия сообщений классам проходит следующим образом:

1. В столбце **Класс** необходимо для каждого сообщения установить требуемый класс сообщений, к которому оно будет относиться (1).
2. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений и возврата на панель настроек (2).

**(i) Примечание.**

Для возврата на панель настроек без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (3).


Настройка соответствия сообщений классам завершена.

#### 4.7.12 Настройка приоритета классов сообщений

Настройка приоритета классов сообщений осуществляется на панели настроек объекта контроллера. Для настройки приоритета классов сообщений необходимо нажать кнопку **Приоритет сообщения**.

Приоритет сообщения

Откроется окно **Приоритет классов сообщений**.

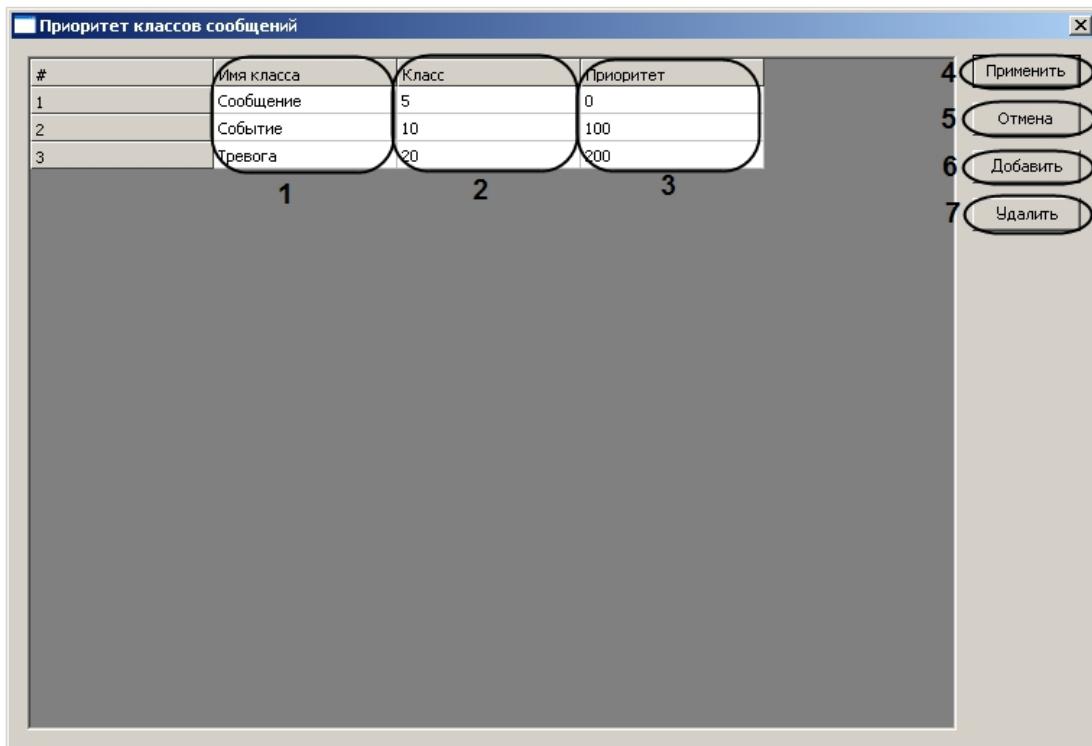

Настройка приоритета классов сообщений проходит следующим образом:

1. Нажать кнопку **Добавить** для добавления нового класса сообщений (6).

**Примечание.**

По умолчанию доступно 3 основных класса сообщений.

**Примечание.**

Для удаления класса сообщений необходимо выделить соответствующую строку в таблице и нажать кнопку **Удалить** (7).

2. Ввести имя класса сообщений в соответствующем столбце (1).
3. Ввести код класса сообщений в соответствующем столбце (2).
4. Ввести приоритет сообщений данного класса в соответствующем столбце (3).
5. Задать необходимое количество классов сообщений.
6. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений и возврата на панель настроек (4).


**Примечание.**

Для возврата на панель настроек без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (5).


Настройка приоритета классов сообщений завершена.

#### 4.7.13 Настройка соединения с контроллером модуля интеграции HID

Настройка соединения компьютеров с контроллером осуществляется на панели настроек контроллера. Для настройки соединения необходимо нажать кнопку **Компьютеры**.



Откроется окно **Компьютеры**.

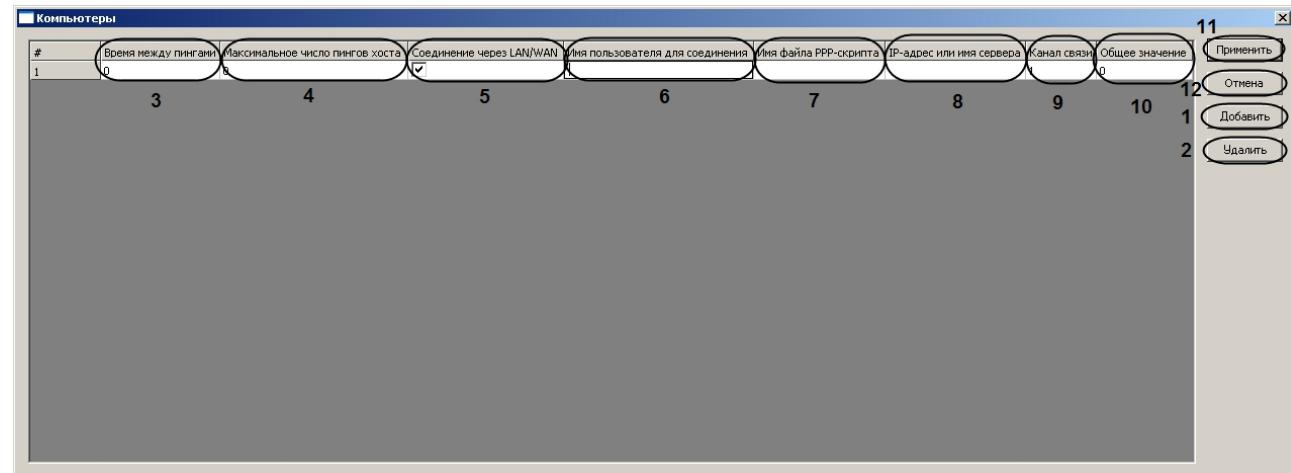

Настройка соединения проходит следующим образом:

- Нажать кнопку **Добавить** для добавления соединения компьютера с контроллером (1).

**Примечание.**

Для удаления соединения необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку **Удалить** (2).

- Установить время между пингами в секундах в соответствующем столбце (3).
- Ввести максимальное количество пингов компьютера в соответствующем столбце (4).

**Примечание.**

Максимально возможное количество пингов равно 99.

- Если соединение устанавливается через LAN или WAN, необходимо установить флагок в соответствующем столбце (5).
- Ввести имя пользователя при соединении с помощью PPP в соответствующем столбце (6).

**Примечание.**

Если соединение устанавливается через LAN или WAN, в данном поле необходимо ввести \* (установлено по умолчанию).

- Указать имя файла скрипта PPP в соответствующем столбце (7).

**Примечание.**

Если соединение устанавливается через LAN или WAN, в данном поле необходимо ввести \* (установлено по умолчанию).

- Ввести IP-адрес компьютера в соответствующем столбце (8).
- Ввести канал связи, связанный с IP-адресом, в соответствующем столбце (9).
- При необходимости указать общее цифровое значение, которое будет распознаваться как компьютером, так и контроллером, в столбце **Общее начальное число** (10).

10. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений и возврата на панель настроек контроллера (11).

**ⓘ Примечание.**


Для возврата на панель настроек контроллера без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (12).

Настройка соединения завершена.

## 4.8 Настройка устройств контроллера V2000


### 4.8.1 Настройка дверей контроллера V2000

Настройка дверей контроллера V2000 осуществляется на панели настроек объекта **Дверь (V2000)**. Данный объект создается на базе объекта **VertX V2000 H3/R1** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** при построении дерева объектов.

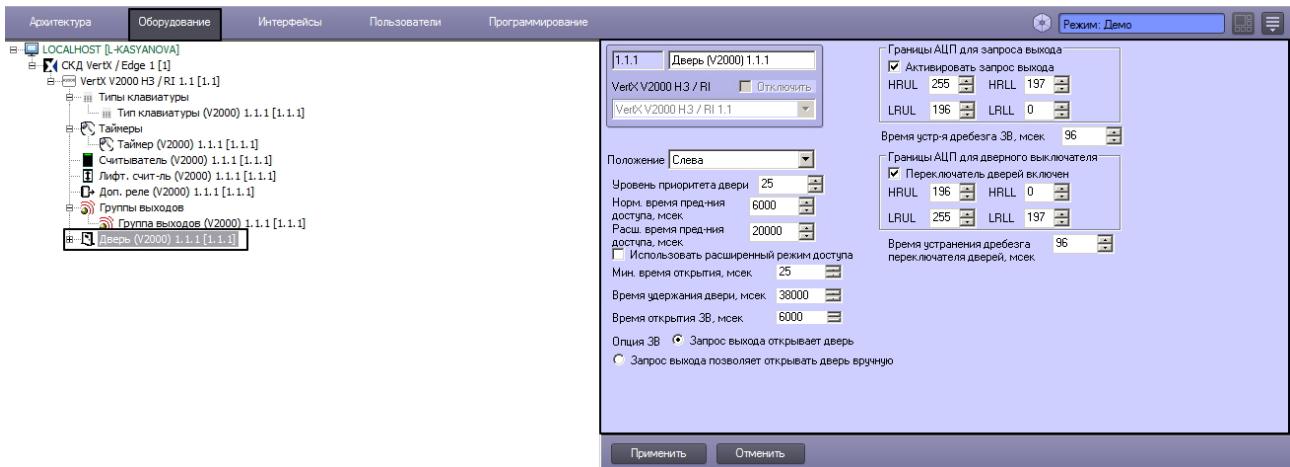

Настройка дверей контроллера V2000 проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Дверь (V2000)**.

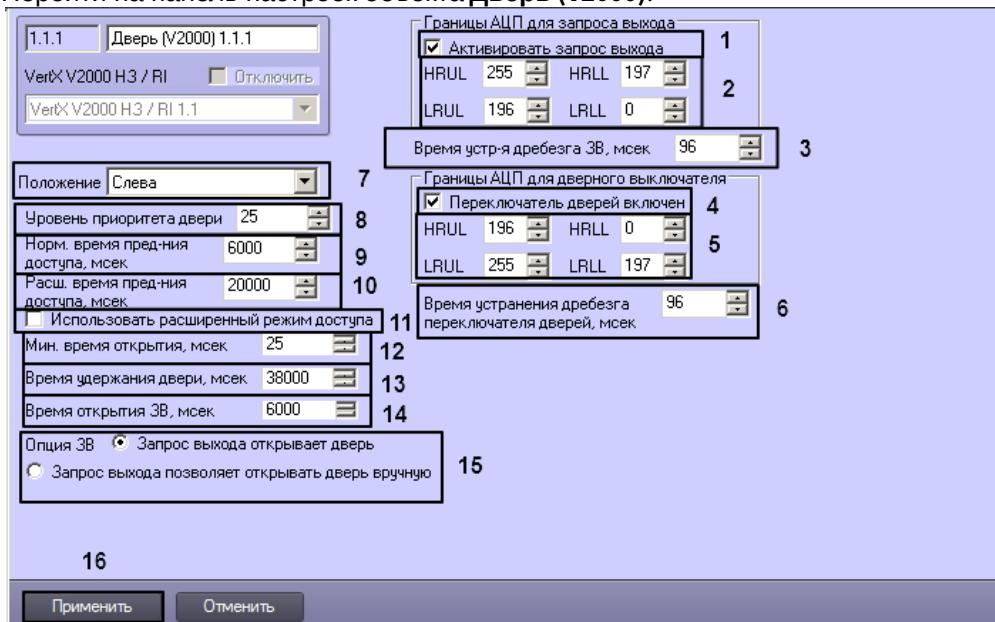


2. Установить флагок **Активировать запрос выхода**, в том случае, если переключатель **Запрос на выход** включен (1).
3. Настроить ограничения (см. раздел *Настройка ограничений в ЭСППЗУ*) переключателя **Запрос на выход** (2).
4. Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга переключателя **Запрос на выход**, в поле **Время устр-я дребезга ЗВ** (3).
5. Установить флагок **Переключатель дверей включен**, в том случае, если переключатель **Монитор дверей** включен (4).
6. Настроить ограничения (см. раздел *Настройка ограничений в ЭСППЗУ*) переключателя **Монитор дверей** (5).
7. Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга переключателя **Монитор дверей**, в поле **Время устранения дребезга переключателя дверей** (6).
8. Выбрать положение двери в списке **Положение** (7).
9. Установить с помощью кнопок **вверх-вниз** уровень приоритета двери в соответствующем поле (8).
10. Ввести период времени в миллисекундах, соответствующий времени предоставления доступа через дверь в нормальном режиме, в поле **Норм. время пред-ния доступа** (9).
11. Ввести период времени в миллисекундах, соответствующий времени предоставления доступа через дверь в расширенном режиме, в поле **Расш. время пред-ния доступа** (10).
12. Установить флагок **Использовать расширенный режим доступа**, если требуется использовать на данной двери расширенный режим предоставления доступа (11).
13. Указать минимальное время, отводимое на открытие двери, в миллисекундах в поле **Мин. время открытия** (12).
14. В поле **Время удержания двери** указать время в миллисекундах, в течение которого замок двери остается открытym после совершения прохода (13).
15. В поле **Время открытия ЗВ** необходимо указать время в миллисекундах, отводимое на открытие двери переключателем **ЗВ открывания двери** (14).
16. Установить переключатель **Опции ЗВ** в положение, соответствующее необходимому принципу открытия двери: **Запрос выхода открывает дверь** – дверь открывается только переключателем **Запрос на выход**, **Запрос выхода позволяет открывать дверь вручную** – дверь можно открывать вручную (15).

17. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (16).

18. Настроить реле дверного замка:

- Перейти на панель настроек объекта **Реле дверного замка (V2000)**. Данный объект создается на базе объекта **Дверь (V2000)** при построении дерева объектов.

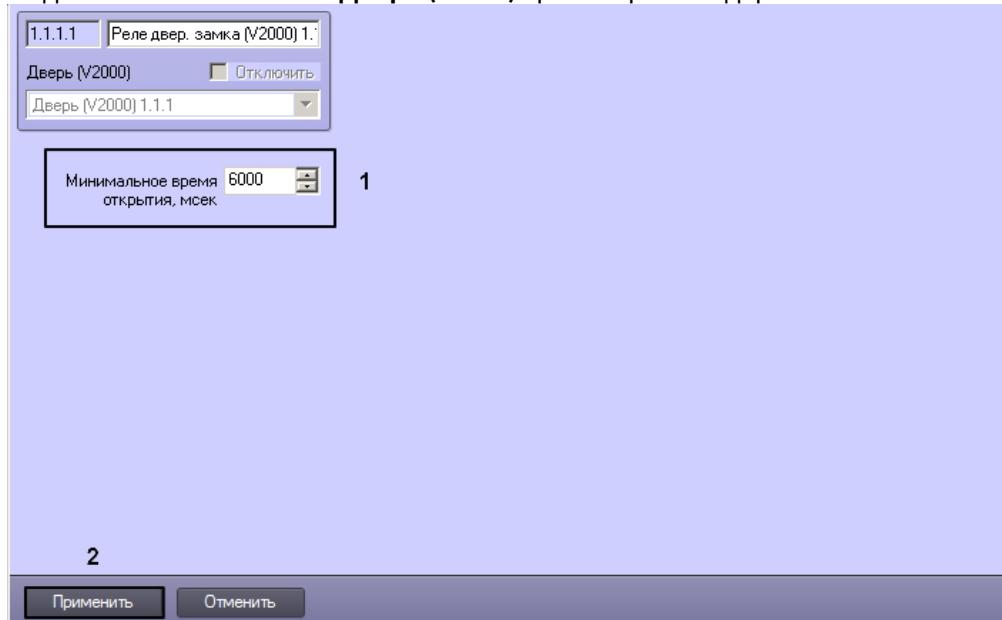


- Указать минимальное время открытия реле дверного замка в миллисекундах в соответствующем поле (1).

- Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (2).

Настройка дверей контроллера V2000 завершена.


#### 4.8.2 Настройка лифтовых считывателей контроллера V2000

Настройка лифтовых считывателей контроллера V2000 осуществляется на панели настроек объекта **Лифтовый счит-ль (V2000)**. Данный объект создается на базе объекта **VertX V2000 H3/RI** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** при построении дерева объектов.

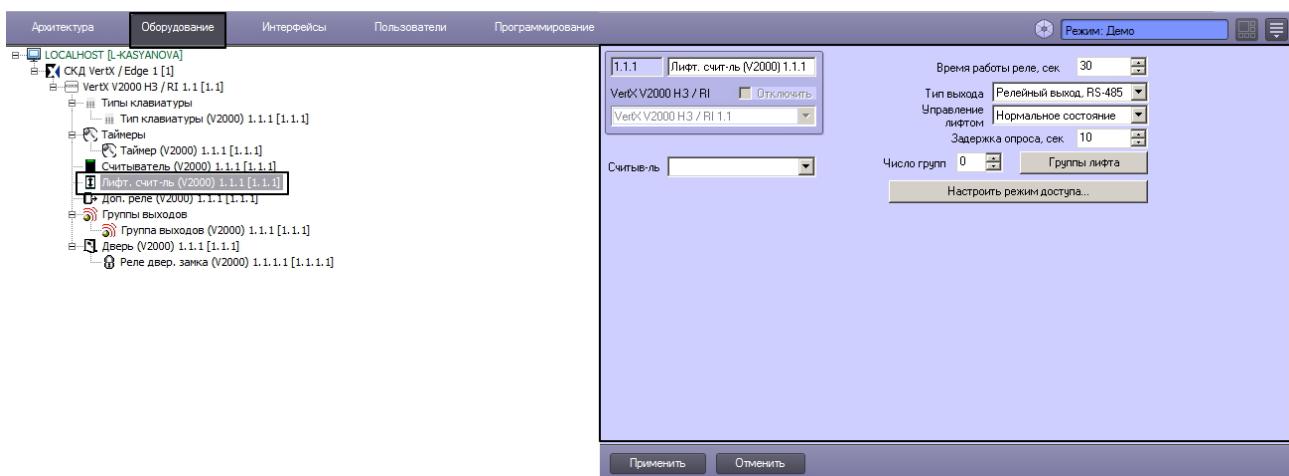


Настройка лифтовых считывателей контроллера V2000 проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Лифтовый счит-ль.**

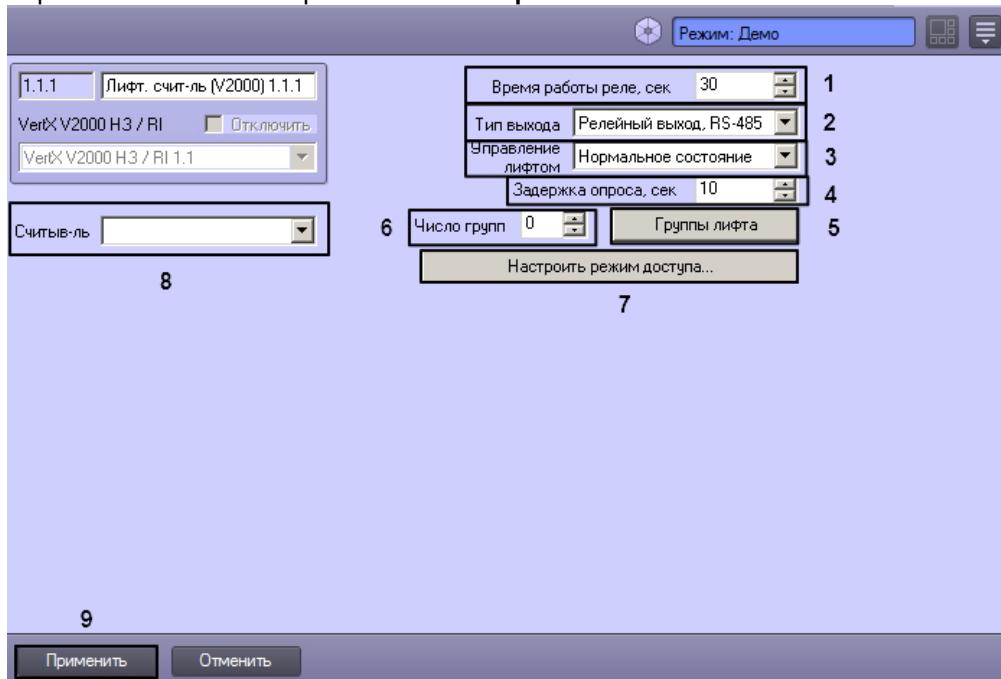

2. Установить время в секундах пребывания реле лифтового считывателя в активированном состоянии в соответствующем поле (1).
3. Выбрать способ подключения выхода лифтового считывателя: через интерфейсы RS-485 или RS-232 (2).
4. Выбрать состояние управления лифтом из соответствующего раскрывающегося списка (3).
5. В поле **Задержка опроса** установить период времени в миллисекундах, соответствующий времени между опросами лифтового считывателя (4).
6. Ввести число групп лифта системы в соответствующем поле (5).
7. Настроить привязанность реле к группам лифта.
  - a. Нажать кнопку **Группы лифта** (6).

Откроется окно **Реле управления лифтом**.

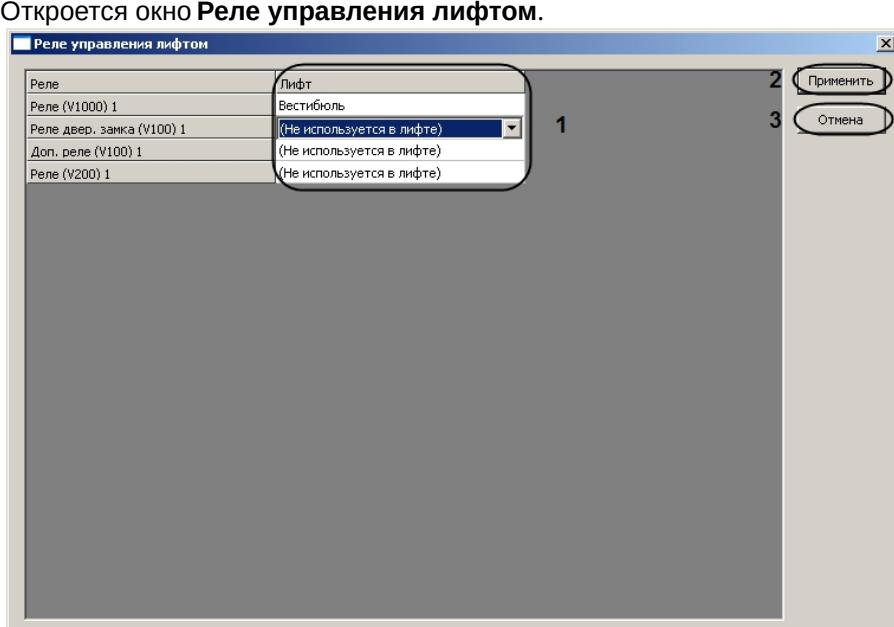


- b. Для каждого реле контроллера V2000 выбрать группу лифтов, к которой оно принадлежит (1).
- c. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (2).

**Примечание.**

Для возврата на панель настроек без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (3).

8. Настроить привязанность пользователей к группам лифтов.

- a. Нажать кнопку **Настроить режим доступа** (7).  
Откроется окно **Настройки карты**.

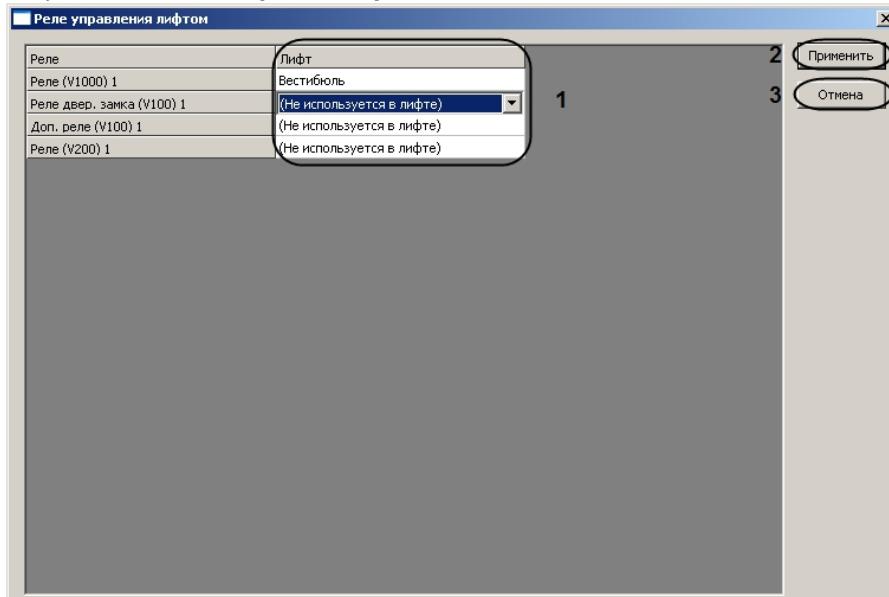

- b.
- c. Для каждого пользователя системы выбрать группу по расписанию, к которой он принадлежит (1).

**Примечание.**

Подробнее о расписаниях рассказано в официальной справочной документации по системе HID.

- d. Для каждого пользователя системы выбрать группу не по расписанию, к которой он принадлежит (2).
- e. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (3).

**Примечание.**

Для возврата на панель настроек без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (4).


9. Выбрать считыватель, используемый в лифте, из соответствующего раскрывающегося списка (8).

10. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (9).

Настройка лифтовых считывателей контроллера V2000 завершена.


### 4.8.3 Настройка дополнительных реле контроллера V2000

Настройка дополнительных реле контроллера V2000 осуществляется на панели настроек объекта **Доп. реле (V2000)**. Данный объект создается на базе объекта **VertX V2000 H3/RI** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** при построении дерева объектов.

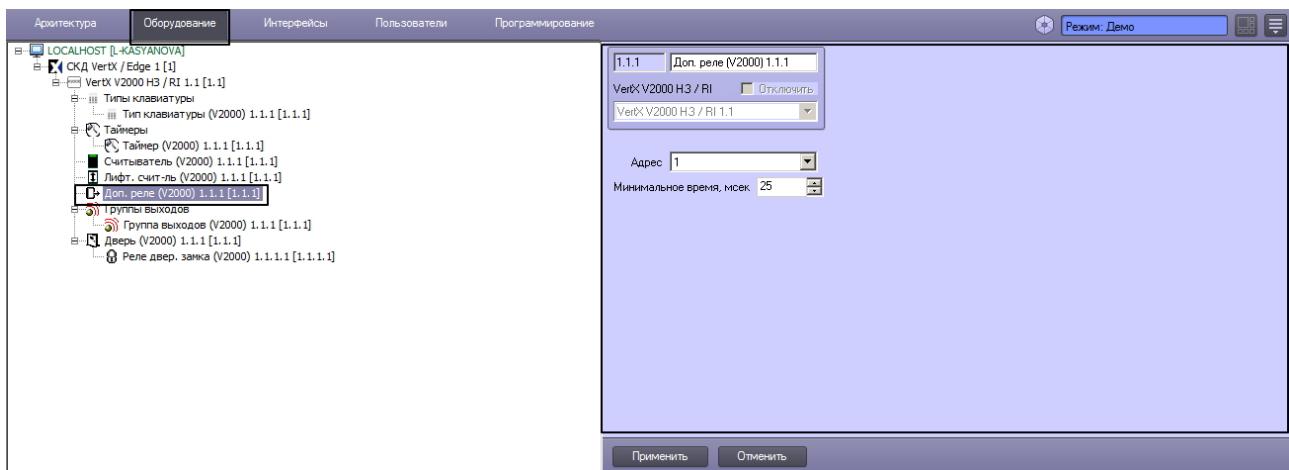

Настройка дополнительного реле контроллера V2000 проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Доп. реле (V2000)**.

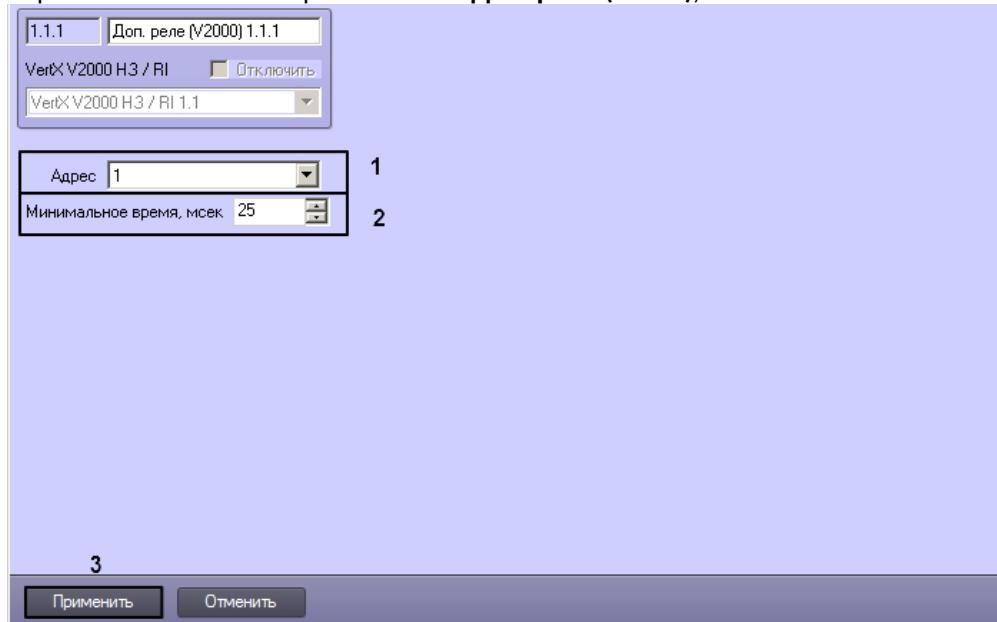

- Выбрать адрес реле из соответствующего раскрывающегося списка (1).

**⚠ Внимание!**


Адрес реле устанавливается автоматически при построении дерева объектов. Изменение адреса может привести к потере связи с реле.

- Указать минимальное время нахождения реле в активированном состоянии в миллисекундах в соответствующем поле (2). Диапазон значений – 25 мсек-27 мин.
- Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (3).

Настройка дополнительного реле контроллера V2000 завершена.


#### 4.8.4 Настройка таймеров контроллера V2000

Настройка таймеров контроллера V2000 осуществляется на панели настроек объекта **Таймер (V2000)**. Данный объект создается на базе объекта **VertX V2000 H3/RI** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** при построении дерева объектов.

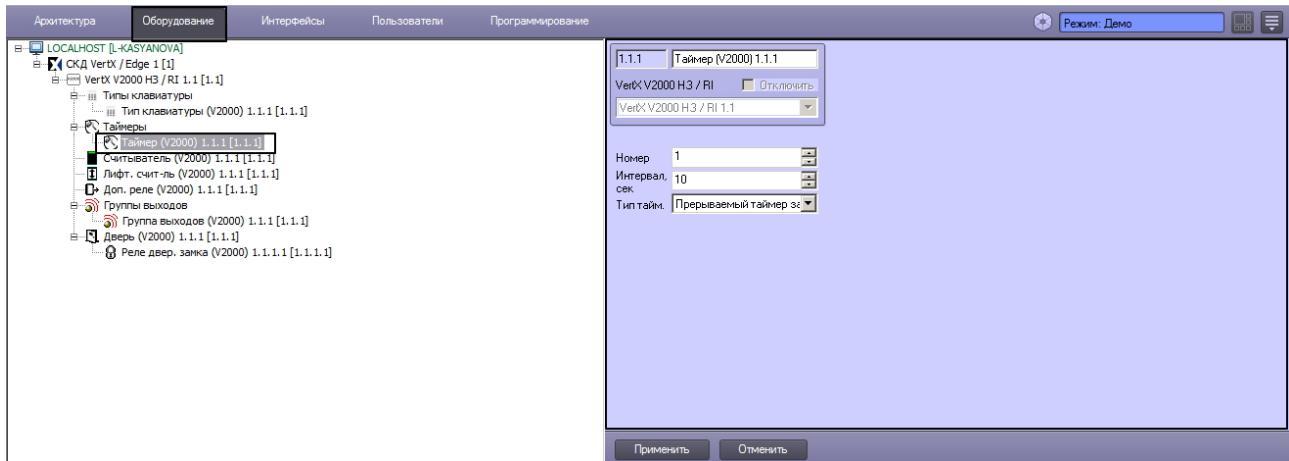

Настройка таймера контроллера V2000 проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Таймер (V2000)**.

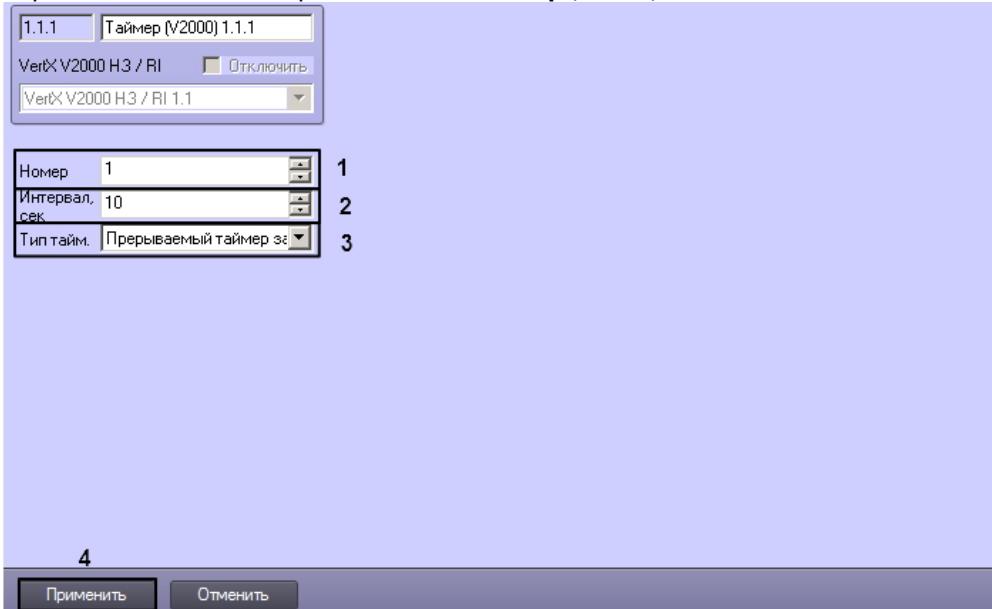

- Из раскрывающегося списка **Номер** выбрать уникальный идентификатор таймера (1).
- В поле **Интервал, сек** ввести время в секундах до истечения таймера (2).
- Выбрать тип таймера из соответствующего раскрывающегося списка (3).

Тип таймера	Описание
Задержка	В указанный интервал времени таймер принимает значение TRUE. По истечении времени значение FALSE


Тип таймера	Описание
Триггер	Таймер будет принимать значение TRUE по истечении заданного интервала. Значение TRUE является кратковременным. После одного цикла обработки правил, таймер примет значение FALSE
Прерываемый таймер	Интервал прерываемого таймера будет сброшен и возобновлен, если последующее правило определяет, что это один и тот же таймер и срабатывает во время обратного отсчета. Новый интервал может быть длиннее или короче первоначального. Прерываемый таймер задержки может быть отключен, если задать значение интервала таймера равное нулю
Бесперебойный таймер	С бесперебойным таймером инициирование любых действий во время обратного отсчета интервала игнорируется

5. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (4).

Настройка таймера контроллера V2000 завершена.


#### 4.8.5 Настройка групп выходов контроллера V2000

Настройка групп выходов контроллера V2000 осуществляется на панели настроек объекта **Группа выходов (V2000)**. Данный объект создается на базе объекта **VertX V2000 H3/R1** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** при построении дерева объектов.

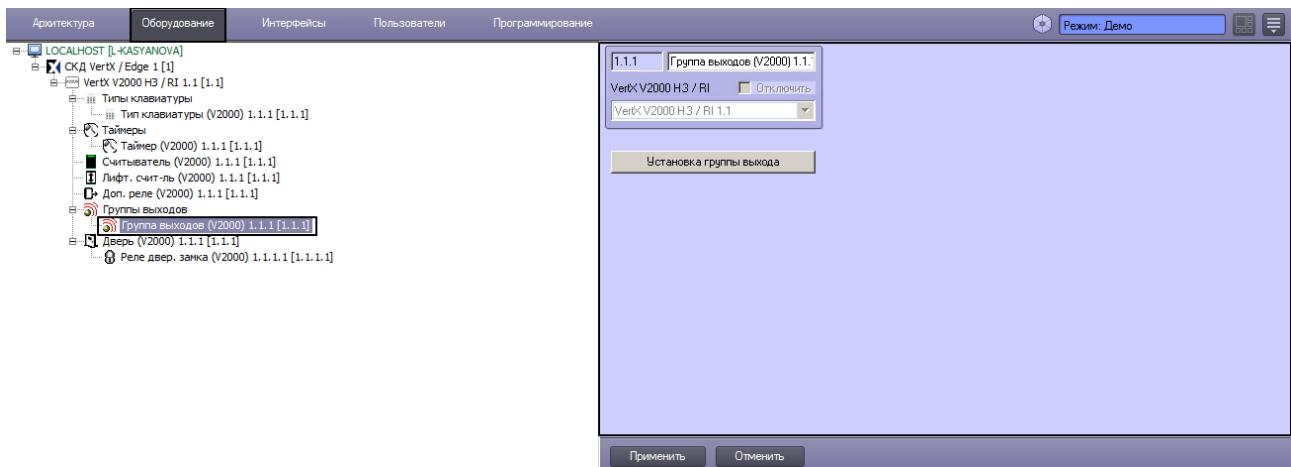


Настройка группы выходов контроллера V2000 проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Группа выходов (V2000)**.

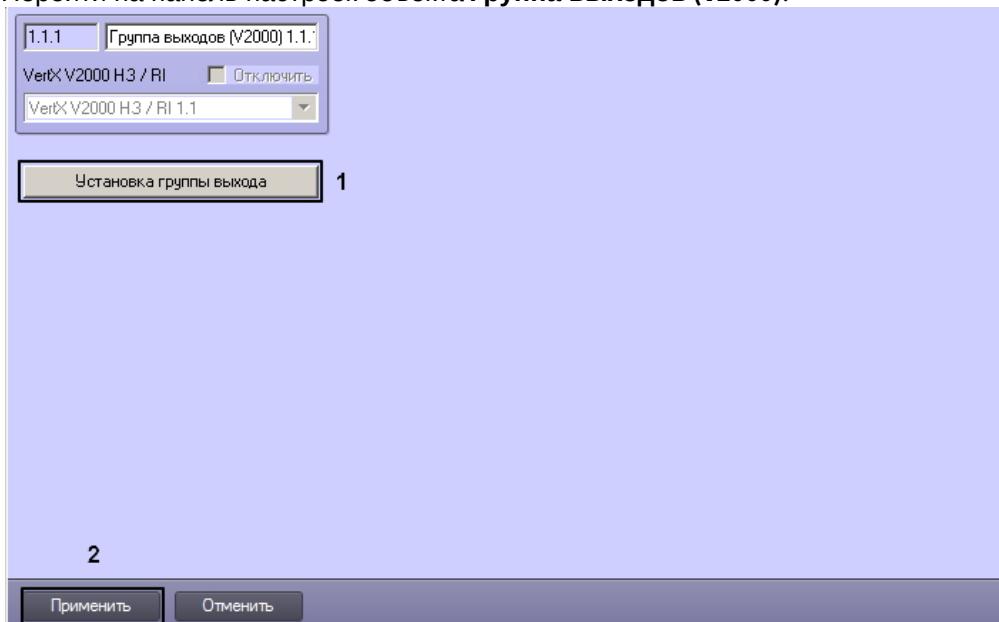

- Нажать кнопку **Установка группы выхода** (1).  
Откроется окно **Содержание группы выходов**.

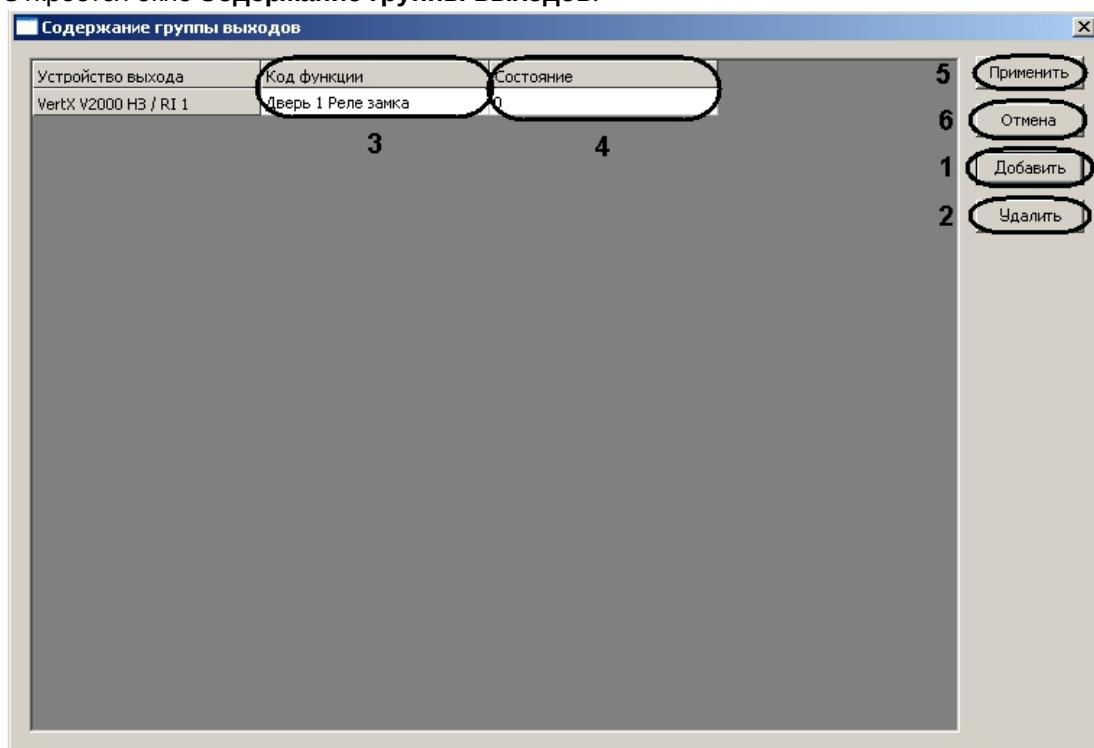


- Нажать кнопку **Добавить** для добавления функции контроллера (1).

**Примечание.**

Для удаления функции контроллера необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку Удалить (2).

Откроется окно **Добавить исходный контроллер/интерфейс**.

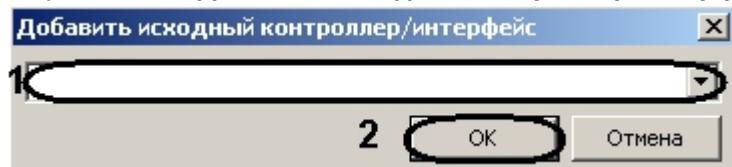

4. Выбрать из раскрывающегося списка необходимый объект, соответствующий контроллеру V2000 (1).
5. Нажать кнопку **OK** (2).
6. Выбрать функции контроллера в столбце **Код функции** (3).
7. Установить состояние функции в столбце **Состояние** (4).

**Примечание.**

Подробнее о состояниях функций рассказано в официальной справочной документации по системе HID.

8. Добавить необходимое количество функций.
9. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (5).


**Примечание.**

Для возврата на панель настроек без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (6).

Настройка групп выходов контроллера V2000 завершена.


#### 4.8.6 Настройка типов клавиатур контроллера V2000

Настройка типов клавиатур контроллера V2000 осуществляется на панели настроек объекта **Тип клавиатуры (V2000)**. Данный объект создается на базе объекта **VertX V2000 H3/RI** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** при построении дерева объектов.

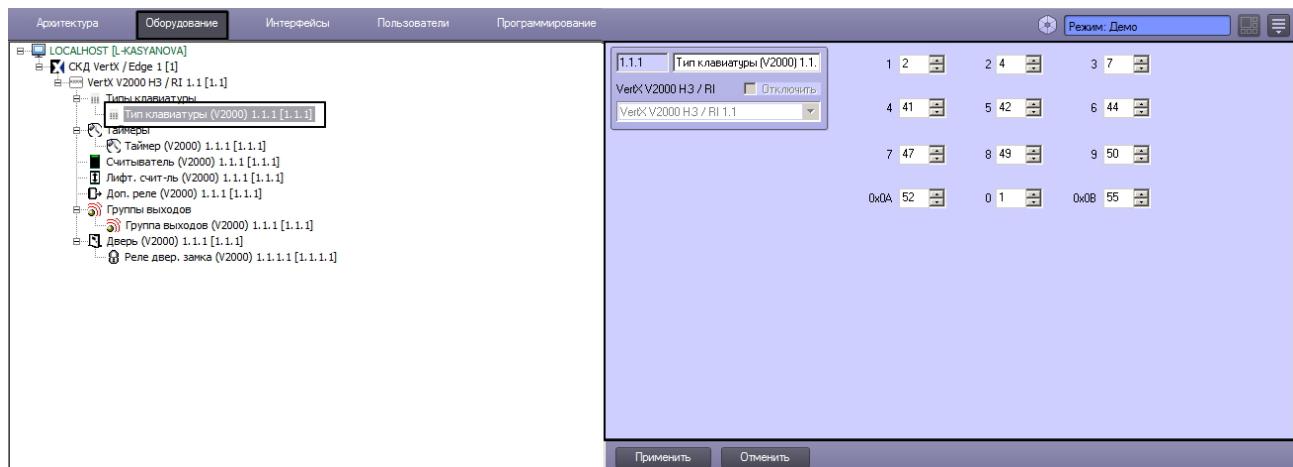

Настройка типа клавиатуры контроллера V2000 проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Тип клавиатуры (V2000)**.

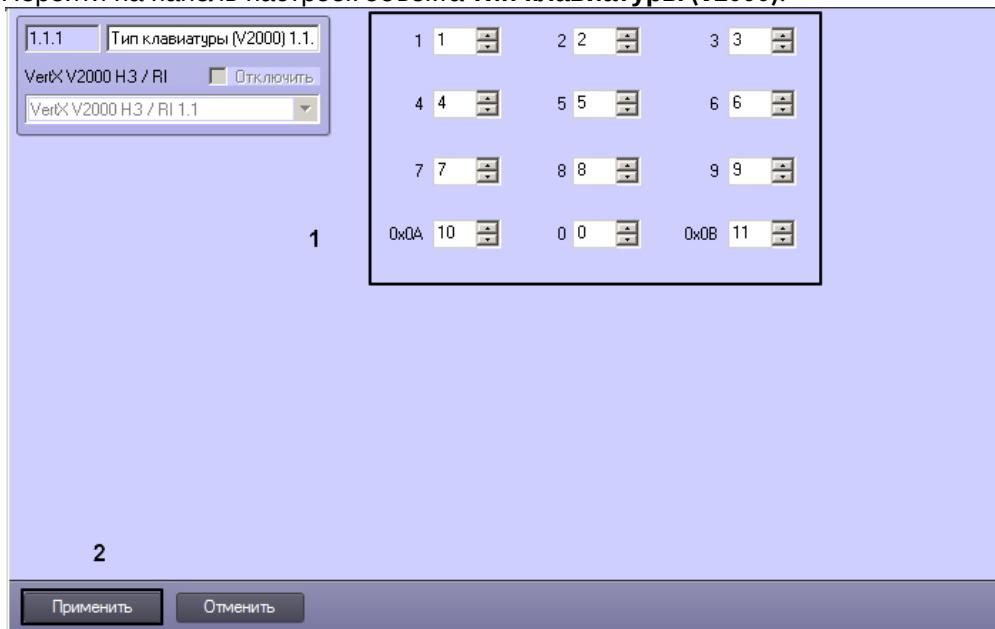

2. В полях **0-9** необходимо ввести значение, которое будет получать контроллер, при нажатии на соответствующую цифру на клавиатуре (1).
3. В поле **0x0A** необходимо ввести значение, которое будет получать контроллер, при нажатии на кнопку \* на клавиатуре (1).
4. В поле **0x0B** необходимо ввести значение, которое будет получать контроллер, при нажатии на кнопку # на клавиатуре (1).
5. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (2).

Настройка типа клавиатуры контроллера V2000 завершена.

**Пример.** Настройка объекта **Тип клавиатура** приведена на примере кодонаборного считывателя *HID ProxPro 5355 AGK11*.

Формат выходных данных этого считывателя выглядит следующим образом: Р XXXXX.....XXXXX Р, где Р – биты четности, Х – данные. Биты четности предназначены для повышения надежности передачи данных от считывателя к контроллеру. Каждой нажатой клавише соответствует число, представленное в двоичной форме:

```

0 = 0000
1 = 0001
2 = 0010
3 = 0011
4 = 0100
5 = 0101
6 = 0110
7 = 0111
8 = 1000
9 = 1001
* = 1010

```

# = 1011

Например, PIN-код состоит из 4 цифр и равен 3476. В двоичной форме посылка данных будет выглядеть так: 0011 0100 0111 0110

Как было указано выше, в каждой посылке данных присутствуют биты четности.

Для модели считывателя *HID ProxPro 5355AGK11* это будет выглядеть так: Е XXXXX.....XXXXX О, где Е – бит четности, его значение равно 0; О – бит нечетности, его значение равно 1. Каждой нажатой клавише соответствует посылка 6 бит, где первый и последний биты являются битами четности. 4 бита между ними являются битами данных.

С учетом вышесказанного рассмотрим полный выходной формат данных считывателя *HID ProxPro 5355AGK11* для нашего примера с PIN-кодом 3476.

Первое вводимое число – 3. Его двоичное представление будет равно 0011. Но в начале будет добавлен бит четности (0), а в конец бит нечетности (1). Таким образом значение будет равно 000111.

При вводе всех цифр PIN-кода считыватель выдаст данные:

000111 (3) 001001 (4) 001111 (7) 001101 (6)

Исходя из этих правил, необходимо заполнить матрицу значений в настройках объекта **Тип клавиатуры** в ПК ACFA *Intellect*. Необходимо, чтобы все значения были введены в десятичной форме. Поэтому, преобразуя двоичные значения в десятичные, получим (с учетом битов четности):

0 = 1

1 = 2

2 = 4

3 = 7

4 = 41

5 = 42

6 = 44

7 = 47


8 = 49

9 = 50

\* = 52

# = 55

Таким образом, настройки будут выглядеть следующим образом:

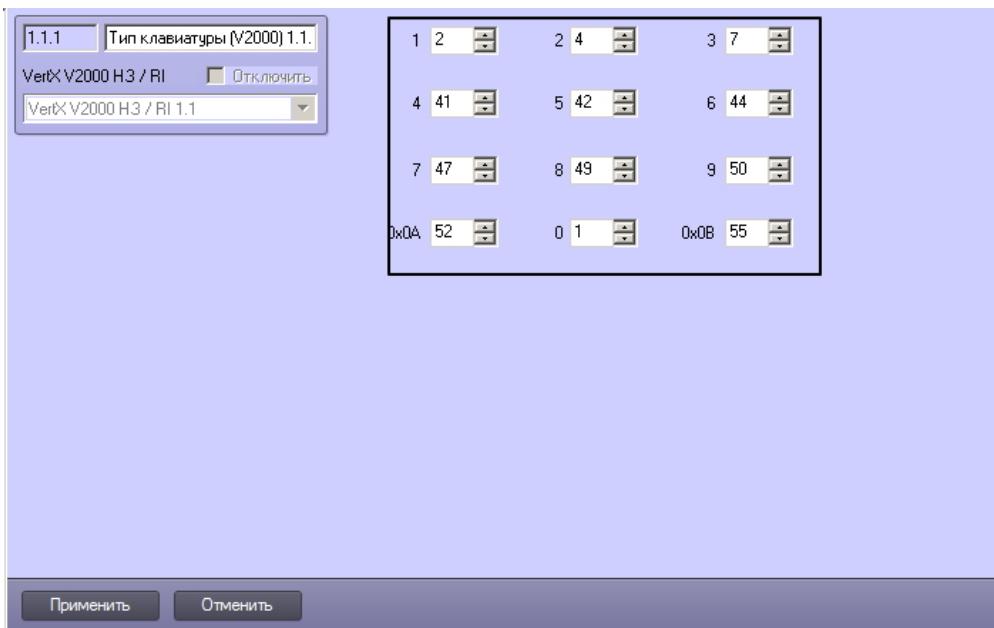

#### **⚠ Внимание!**

Наличие битов четности не является обязательным. Также при наличии битов четности возможны их комбинации. В рассмотренном примере считыватель HID ProxPro 5355AGK11 имеет биты четности именно в таком порядке. Однако производитель может использовать и другие комбинации вида:

E XXXXX.....XXXXX O В начале бит четности (0), в конце бит нечетности (1)

E XXXXX.....XXXXX E В начале и в конце биты четности (0)

O XXXXX.....XXXXX E В начале бит нечетности (1), в конце бит четности (0)


O XXXXX.....XXXXX O В начале и в конце биты нечетности (1)

В зависимости от используемой производителем комбинации, в настройках необходимо вводить соответствующие значения в десятичной форме.

Тип используемой комбинации необходимо запрашивать у производителя, если он не описан в документации на считыватель.


#### 4.8.7 Настройка считывателей контроллера V2000

Настройка считывателей контроллера V2000 осуществляется на панели настроек объекта **Считыватель (V2000)**. Данный объект создается на базе объекта **VertX V2000 H3/RI** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** при построении дерева объектов.

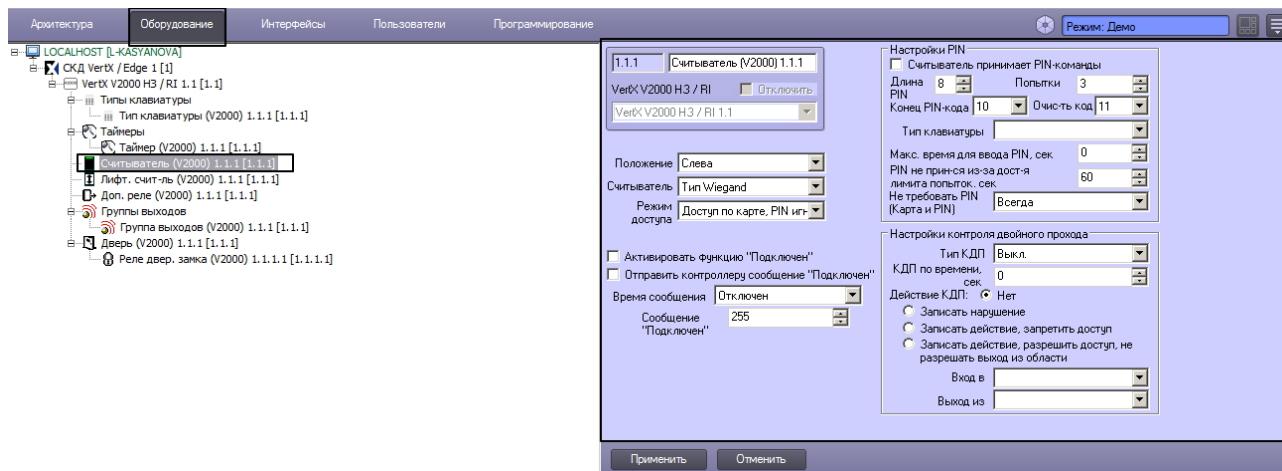

Настройка считывателей контроллера V2000 проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Считыватель**.

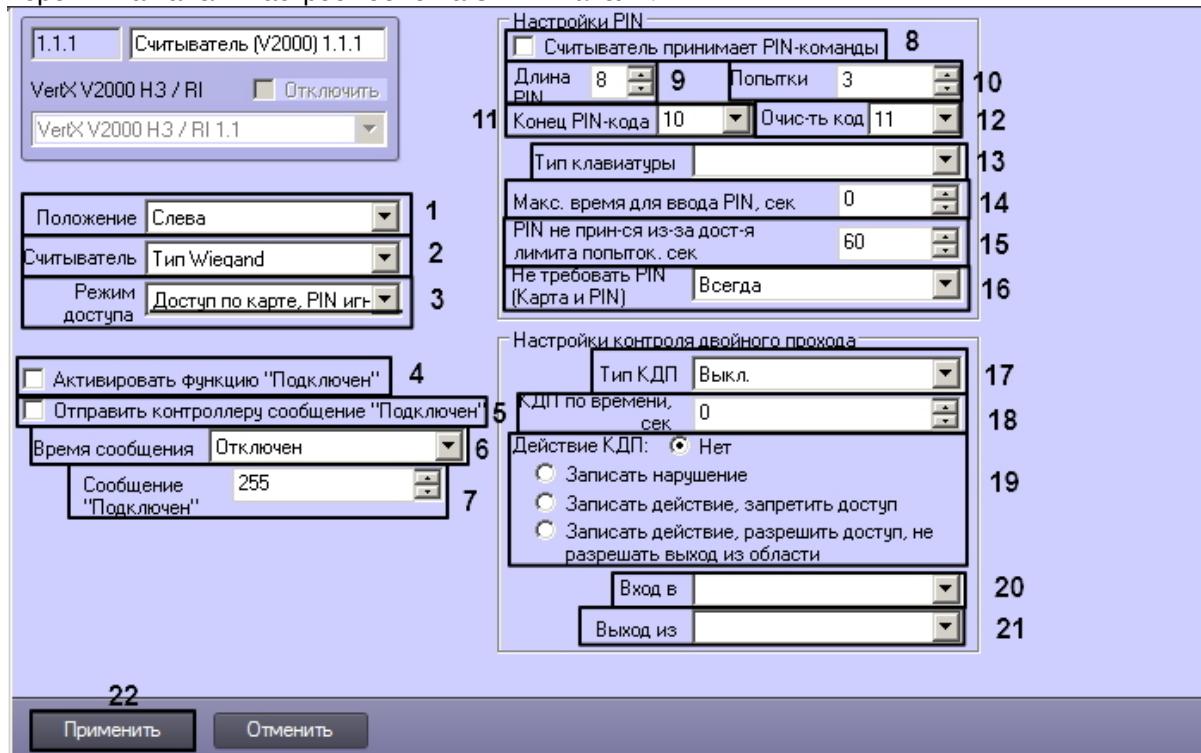

- Выбрать положение считывателя в поле **Положение** (1).
- Выбрать тип используемого считывателя в поле **Считыватель** (2).
- Установить режим доступа, выбрав его из соответствующего выпадающего списка (3).
- Установить флагок **Активировать функцию "Подключен"** для включения считывателя (4).
- Установить флагок **Отправить контроллеру сообщение "Подключен"** для отправки контроллеру уведомления о подключенном считывателе (5).
- Выбрать время посылки сообщения после подключения считывателя в поле **Время сообщения** (6).
- Выбрать код сообщения в поле **Сообщение "Подключен"** (7).
- Установить флагок **Считыватель принимает PIN-команды** для включения возможности использовать PIN-коды на считывателе (8).
- Выбрать длину PIN-кода в поле **Длина PIN** (9).

11. Выбрать число попыток введения PIN-кода в поле **Попытки (10)**.
12. Указать цифровой код, сопоставленный окончанию ввода PIN-кода, в поле **Конец PIN-кода (11)**.
13. Указать цифровой код, сопоставленный команде очистки набранного PIN-кода (12).
14. Выбрать тип клавиатуры из раскрывающегося списка (13).
15. Установить максимальное время для ввода PIN-кода в секундах в поле **Макс. время для ввода PIN (14)**.
16. Установить паузу в секундах, в течение которой считыватель не будет принимать попытки набора кода при превышении лимита попыток набора (15).
17. Выбрать режим подавления PIN-расписания при режиме доступа **Карта и PIN** в поле **Не требовать PIN (Карта и PIN) (16)**.
18. Выбрать тип контроля двойного прохода в поле **Тип КДП (17)**.
19. Установить временной период контроля двойного прохода по времени в секундах (18).
20. Выбрать действие, выполняемое при регистрации двойного прохода, установив соответствующий переключатель (19).
21. Выбрать регион, в который входит пользователь, в поле **Вход в (20)**.
22. Выбрать регион, из которого входит пользователь, в поле **Выход из (21)**.
23. Нажать на кнопку **Применить** для сохранения изменений (22).


Настройка считывателей контроллера V2000 завершена.

## 4.9 Настройка устройств контроллера V1000

### 4.9.1 Настройка интерфейсного модуля V100

Настройка интерфейсного модуля V100 проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Интерфейс. модуль (V100)**, который создается на базе объекта **VertX V1000**.

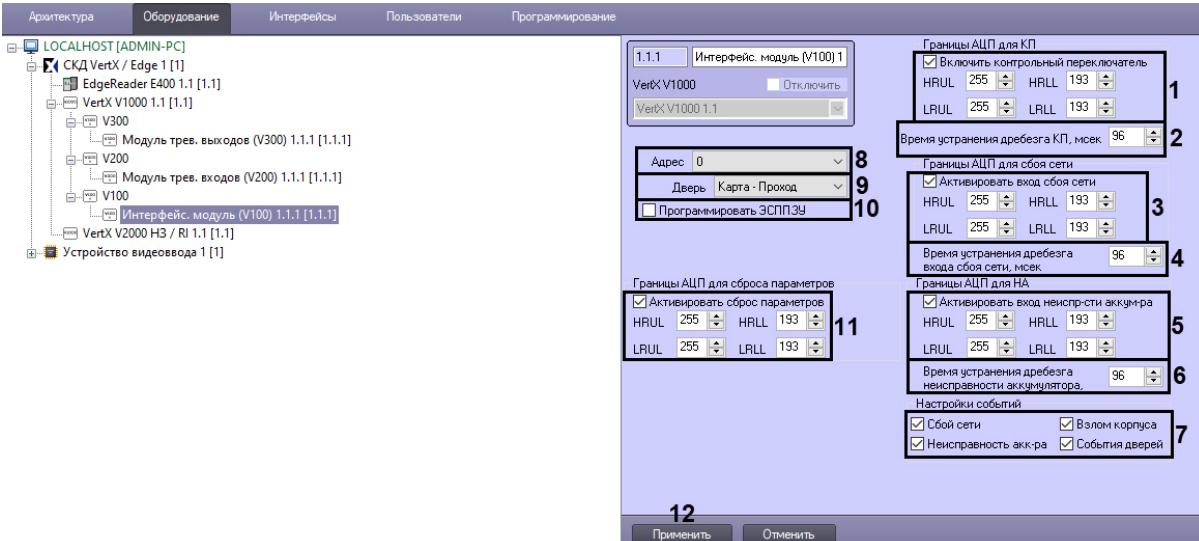

2. Если контрольный переключатель включен, необходимо установить соответствующий флажок (1) и настроить ограничения (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)) контрольного переключателя.
3. Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга контрольного переключателя, в соответствующем поле (2).
4. Если вход сбоя сети включен, необходимо установить соответствующий флажок (3) и настроить ограничения (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)) входа сбоя сети.

5. Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга входа сбоя сети, в соответствующем поле (4).
6. Если вход неисправности аккумулятора подключен, необходимо установить соответствующий флагок (5) и настроить ограничения (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)) входа неисправности аккумулятора.
7. Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга входа неисправности аккумулятора, в соответствующем поле (6).
8. Установить флагки рядом с теми служебными входами, при изменении состояний которых будут генерироваться соответствующие события (7) (подробнее см. [Настройка автоматической генерации событий HID](#)).
9. Выбрать адрес модуля из соответствующего раскрывающегося списка (8).

**⚠ Внимание!**

Адрес устройства устанавливается автоматически при построении дерева объектов. Изменение адреса может привести к потере связи с устройством.

10. Из раскрывающегося списка **Дверь** необходимо выбрать принцип работы дверей модуля V100 (9) (см. раздел [Настройка поведения дверей контроллера V2000](#)).
11. Установить флагок **Программировать ЭСППЗУ** если требуется конфигурировать ЭСППЗУ (10).
12. Если сброс переключателя включен, необходимо установить соответствующий флагок (11) и настроить ограничения (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)) сброса переключателя.
13. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (12).

Настройка интерфейсного модуля V100 завершена.

#### 4.9.2 Настройка дверей интерфейсного модуля V100

Настройка дверей интерфейсного модуля V100 проходит аналогично настройке дверей контроллера V2000 (см. раздел [Настройка дверей контроллера V2000](#)).


#### 4.9.3 Настройка дополнительных реле интерфейсного модуля V100

Настройка дополнительных реле интерфейсного модуля V100 проходит аналогично настройке дополнительных реле контроллера V2000 (см. раздел [Настройка дополнительных реле контроллера V2000](#)).

#### 4.9.4 Настройка модуля тревожных входов V200

Настройка модуля тревожных входов V200 проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Модуль трев. входов (V200)**, который создается на базе объекта **VertX V1000**.

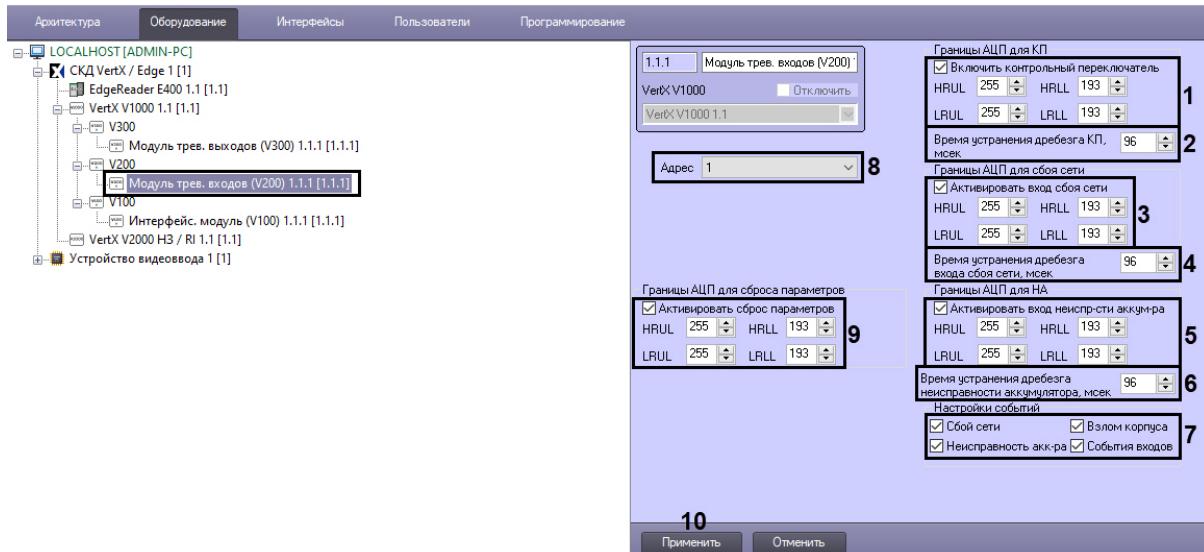

- Если контрольный переключатель включен, необходимо установить соответствующий флагок (1) и настроить ограничения (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)) контрольного переключателя.
- Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга контрольного переключателя, в соответствующем поле (2).
- Если вход сбоя сети включен, необходимо установить соответствующий флагок (3) и настроить ограничения (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)) входа сбоя сети.
- Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга входа сбоя сети, в соответствующем поле (4).
- Если вход неисправности аккумулятора подключен, необходимо установить соответствующий флагок (5) и настроить ограничения (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)) входа неисправности аккумулятора.
- Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга входа неисправности аккумулятора, в соответствующем поле (6).
- Установить флагки рядом с теми служебными входами, при изменении состояний которых будут генерироваться соответствующие события (7) (подробнее см. [Настройка автоматической генерации событий HID](#)).
- Выбрать адрес модуля из соответствующего раскрывающегося списка (8).

**⚠ Внимание!**

Адрес устройства устанавливается автоматически при построении дерева объектов. Изменение адреса может привести к потере связи с устройством.


- Если сброс переключателя включен, необходимо установить соответствующий флагок (9) и настроить ограничения (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)) сброса переключателя.
- Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (10).

Настройка модуля тревожных входов V200 завершена.

#### 4.9.5 Настройка модуля тревожных выходов V300

Настройка модуля тревожных выходов V300 проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Модуль трев. выходов (V300)**, который создается на базе объекта **VertX V1000**.

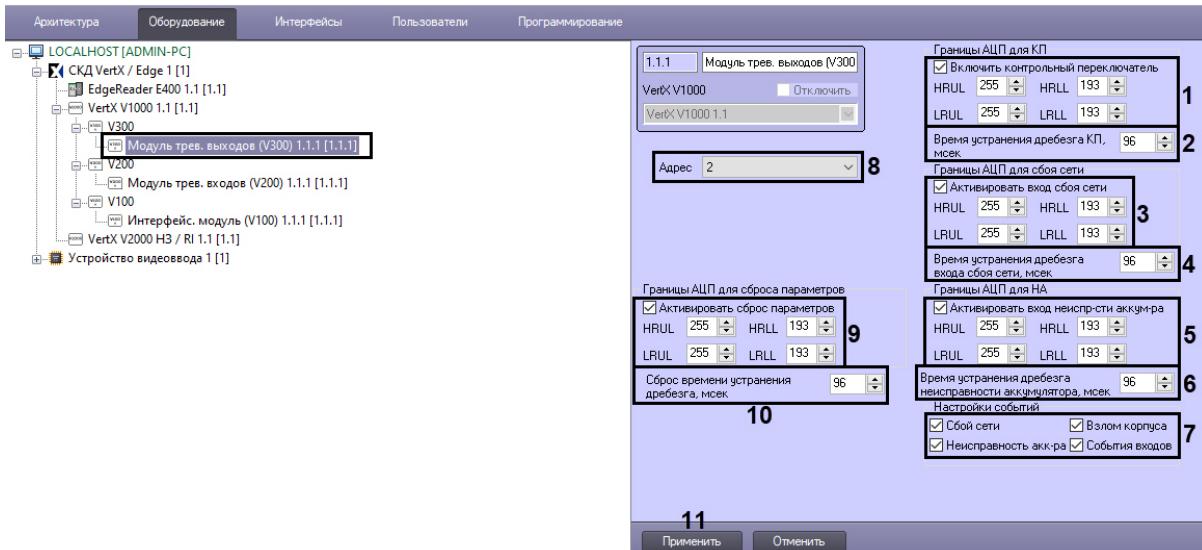

- Если контрольный переключатель включен, необходимо установить соответствующий флагок (1) и настроить ограничения (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)) контрольного переключателя.
- Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга контрольного переключателя, в соответствующем поле (2).
- Если вход сбоя сети включен, необходимо установить соответствующий флагок (3) и настроить ограничения (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)) входа сбоя сети.
- Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга входа сбоя сети, в соответствующем поле (4).
- Если вход неисправности аккумулятора подключен, необходимо установить соответствующий флагок (5) и настроить ограничения (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)) входа неисправности аккумулятора.
- Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга входа неисправности аккумулятора, в соответствующем поле (6).
- Установить флагки рядом с теми служебными входами, при изменении состояний которых будут генерироваться соответствующие события (7) (подробнее см. [Настройка автоматической генерации событий HID](#)).
- Выбрать адрес модуля из соответствующего раскрывающегося списка (8).

**⚠ Внимание!**


Адрес устройства устанавливается автоматически при построении дерева объектов. Изменение адреса может привести к потере связи с устройством.

- Если сброс переключателя включен, необходимо установить соответствующий флагок (9) и настроить ограничения (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)) сброса переключателя.
- Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на сброс времени устранения дребезга тревожных входов, в соответствующем поле (10).
- Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (11).


Настройка модуля тревожных выходов V300 завершена.

## 4.9.6 Настройка точек входа интерфейсных модулей V200, V300

Настройка точек входа интерфейсного модуля V200 проходит на панели настроек объекта **Точка входа (V200)**. Данный объект создается на базе объекта **Модуль трев. входов (V200)** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** при построении дерева объектов.

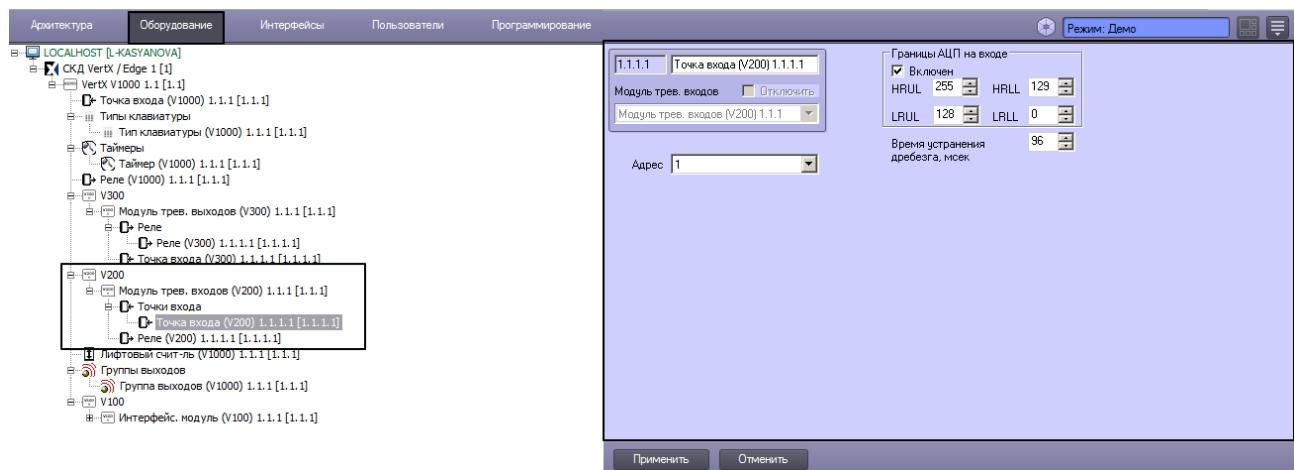


Настройка точек входа интерфейсного модуля V300 проходит на панели настроек объекта **Точка входа (V300)**. Данный объект создается на базе объекта **Модуль трев. выходов (V300)** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** при построении дерева объектов.

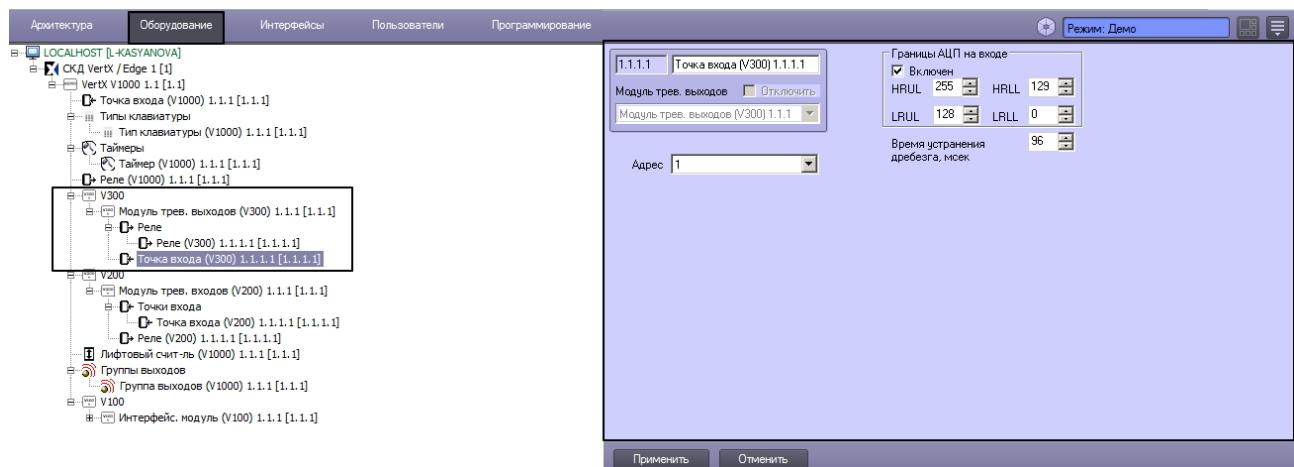

Настройка точек входа интерфейсных модулей V200, V300 осуществляется идентично и проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Точка входа**.

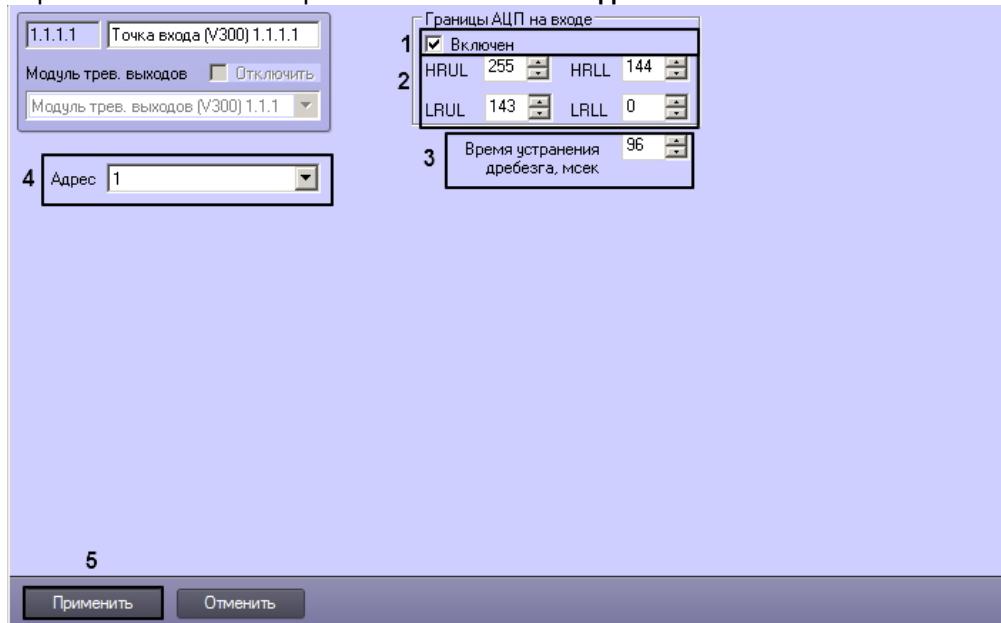


2. Если точка входа активна, необходимо установить флагок **Включен** (1).
3. Настроить ограничения точки доступа (2) (см. раздел [Настройка ограничений в ЭСППЗУ](#)).
4. Ввести период времени в миллисекундах, который необходимо отводить на устранение дребезга точки входа, в соответствующем поле (3).
5. В поле **Адрес** установлен адрес точки доступа (4). Изменение адреса может привести к потере связи с точкой доступа.
6. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (5).


Настройка точек входа интерфейсных модулей V200, V300 завершена.

#### 4.9.7 Настройка реле интерфейсных модулей V200, V300

Настройка реле интерфейсного модуля V200 проходит на панели настроек объекта **Реле (V200)**.  
Данный объект создается на базе объекта **Модуль трев. выходов (V200)** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** при построении дерева объектов.

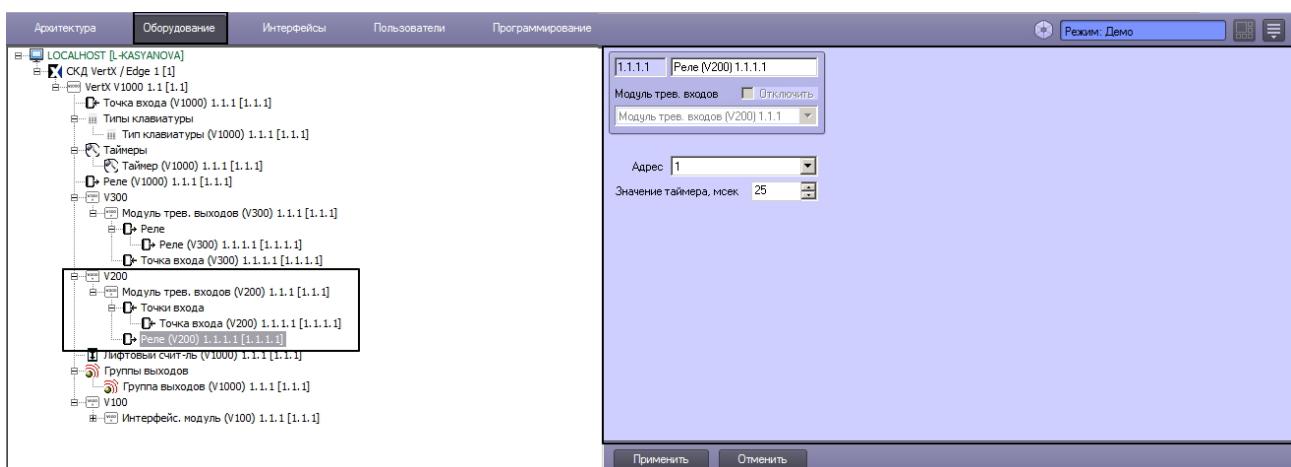


Настройка реле интерфейсного модуля V300 проходит на панели настроек объекта **Реле (V300)**.  
Данный объект создается на базе объекта **Модуль трев. выходов (V300)** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** при построении дерева объектов.

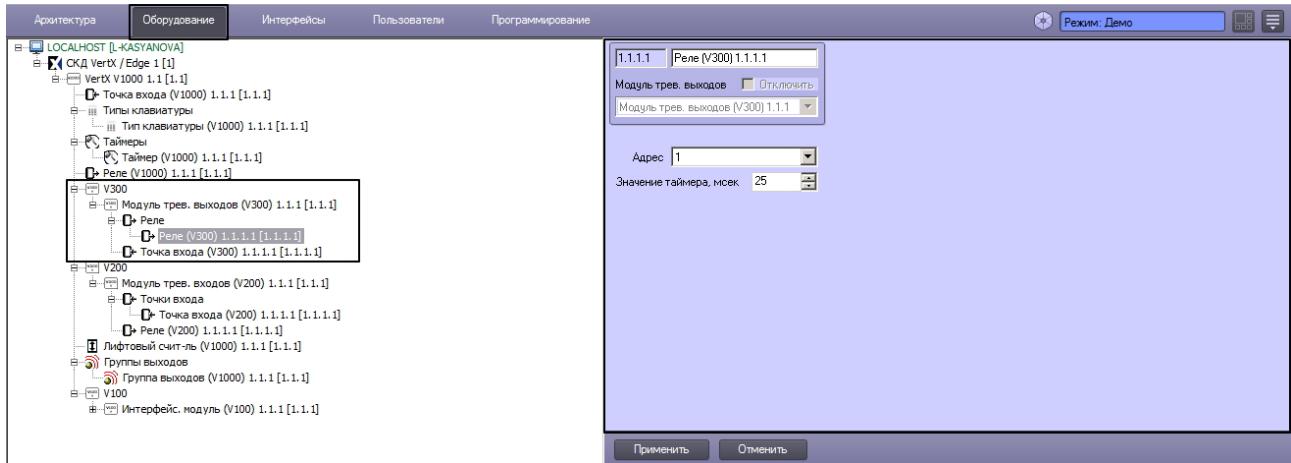

Настройка реле интерфейсных модулей V200, V300 осуществляется идентично и проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Реле**.

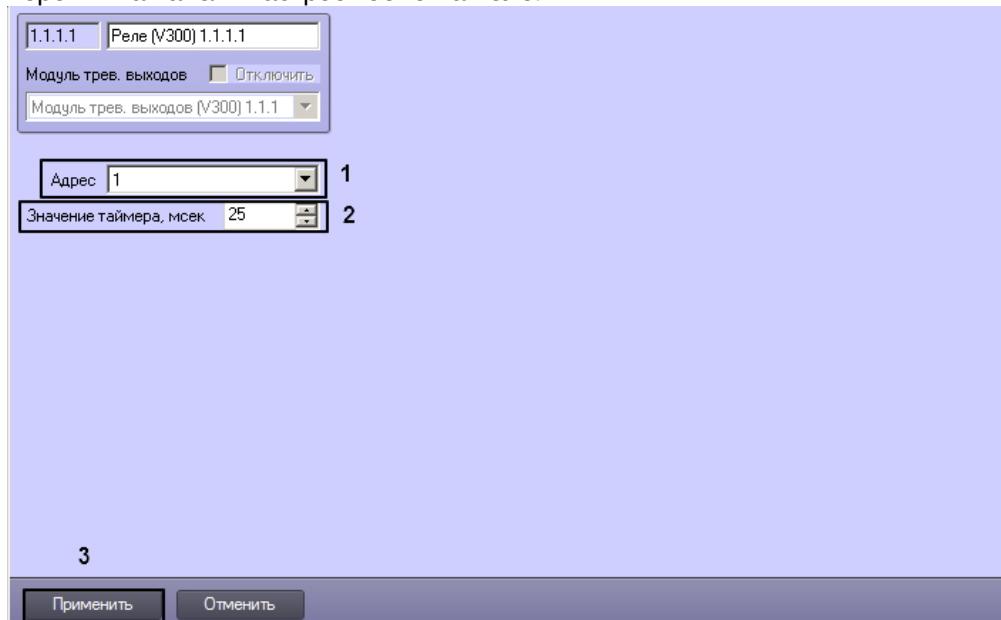

- В поле **Адрес** установлен адрес реле (1). Изменение адреса может привести к потере связи с реле.
- Ввести время работы таймера реле в миллисекундах в соответствующем поле (2).
- Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (3).

Настройка реле интерфейсных модулей V200, V300 завершена.

#### 4.9.8 Настройка точек входа контроллера V1000

Настройка точек входа контроллера V1000 проходит аналогично настройке точек входа интерфейсных модулей V200, V300 (см. раздел [Настройка точек входа интерфейсных модулей V200, V300](#)).

#### 4.9.9 Настройка реле контроллера V1000

Настройка реле контроллера V1000 проходит аналогично настройке реле интерфейсных модулей V200, V300 (см. раздел [Настройка реле интерфейсных модулей V200, V300](#)).

#### 4.9.10 Настройка лифтовых считывателей контроллера V1000

Настройка лифтовых считывателей контроллера V1000 проходит аналогично настройке лифтовых считывателей контроллера V2000 (см. раздел [Настройка лифтовых считывателей контроллера V2000](#)).

#### 4.9.11 Настройка таймеров контроллера V1000

Настройка таймеров контроллера V1000 проходит аналогично настройке таймеров контроллера V2000 (см. раздел [Настройка таймеров контроллера V2000](#)).

#### 4.9.12 Настройка групп выходов контроллера V1000

Настройка групп выходов контроллера V1000 проходит аналогично настройке групп выходов контроллера V2000 (см. раздел [Настройка групп выходов контроллера V2000](#)).

#### 4.9.13 Настройка типов клавиатур контроллера V1000

Настройка типов клавиатур контроллера V1000 проходит аналогично настройке типов клавиатур контроллера V2000 (см. раздел [Настройка типов клавиатур контроллера V2000](#)).

### 4.10 Настройка устройств контроллера E400


Настройка устройств контроллера E400 проходит аналогично настройке устройств контроллера V2000 (см. раздел [Настройка устройств контроллера V2000](#)). Объекты, соответствующие устройствам контроллера E400, создаются на базе объекта **EdgeReader E400** при построении дерева объектов.

### 4.11 Прерывание связи с контроллерами

Прерывание связи с контроллерами осуществляется на панели настроек объекта **СКД VertX / Edge**.


Прервать связь с...

Для прерывания связи необходимо нажать кнопку **Прервать связь с...**, установить флагки напротив тех контроллеров (1), связь с которыми требуется прервать, и нажать кнопку **Применить** (2).

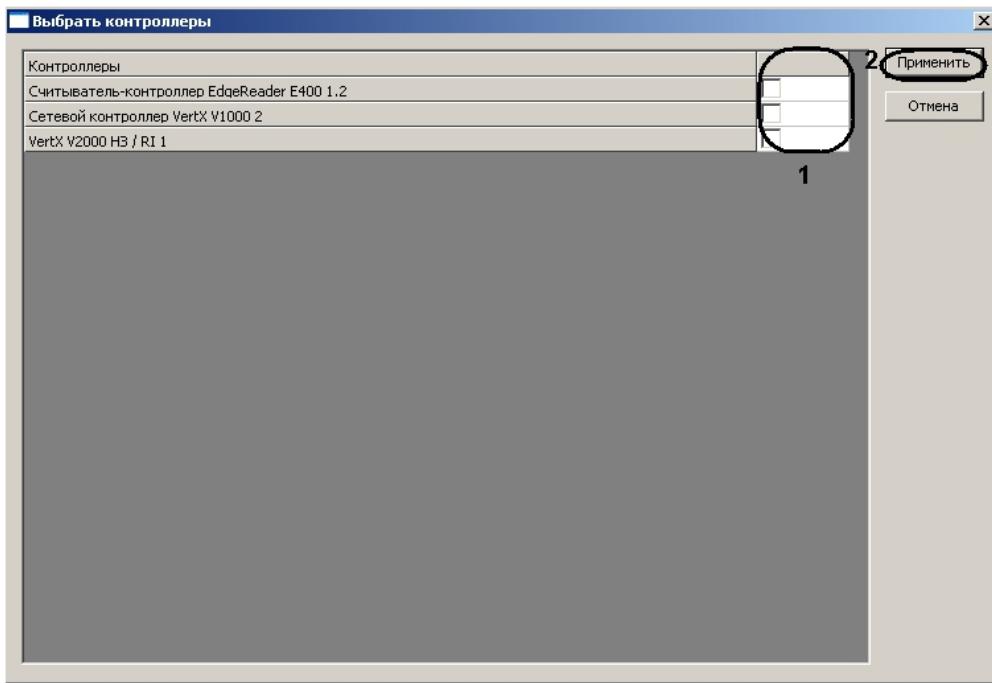

## 4.12 Назначение заданий контроллерам

Назначение заданий контроллеру осуществляется на панели настроек объекта **СКД VertX / Edge**.



Для назначения задания контроллерам необходимо выбрать требуемое задание из соответствующего раскрывающегося списка (1) и нажать кнопку **Перезапустить задание в контроллерах** (2).

## 5 Работа с модулем интеграции HID

### 5.1 Общие сведения о работе с модулем HID

Для работы с модулем интеграции *HID* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта.**
2. **Протокол событий.**
3. **Бюро пропусков.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документах [ПК Интеллект: Руководство Администратора](#) и [Руководство по настройке и работе с модулем Бюро пропусков.](#)

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе [ПК Интеллект: Руководство Оператора.](#)

### 5.2 Управление контроллером V1000

Управление контроллером V1000 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием команд функционального меню объекта **VertX V1000**.

VertX V1000 1[1.1]
Откл. срабатывание НА
Подавлять сообщения НА
Откл. срабатывание КП
Подавлять сообщения КП
Выкл. подавление сообщ-я НА
Включить сработ-е КП
Выкл. подавление сообщ-я СС
Вкл. сраб-е датчика СС
Обновить статусы входов
Вкл. сработ-е датчика НА
Откл. срабатывание СС
Выкл. подавление сообщ-я КП
Подавлять сообщения СС

Описание команд функционального меню объекта **VertX V1000** приведено в таблице.

Команда	Выполняемая функция
Откл. срабатывание НА	Отключает датчик неисправности аккумулятора
Подавлять сообщения НА	Отключает протоколирование сообщений о неисправности аккумулятора
Откл. срабатывание КП	Отключает контрольный переключатель
Подавлять сообщения КП	Отключает протоколирование сообщений от контрольного переключателя
Выкл. подавление сообщ-я НА	Включает протоколирование сообщений о неисправности аккумулятора
Включить сработ-е КП	Отключает контрольный переключатель
Выкл. подавление сообщ-я СС	Включает протоколирование сообщений о сбое сети
Вкл. сраб-е датчика СС	Включает датчик сбоя сети
Обновить статусы входов	Обновляет статусы входов
Вкл. сработ-е датчика НА	Включает датчик неисправности аккумулятора
Откл. срабатывание СС	Отключает датчик сбоя сети
Выкл. подавление сообщения КП	Включает протоколирование сообщений от контрольного переключателя
Подавлять сообщения СС	Отключает протоколирование сообщений о сбое сети

### 5.3 Управление контроллером V2000

Управление контроллером V2000 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием команд функционального меню объекта **VertX V2000 H3 / RI**.



Описание команд функционального меню объекта **VertX V2000 H3 / RI** представлено в таблице

Команда	Выполняемая функция
Отключить аппаратные тревоги	Деактивирует использование аппаратных тревог
Подключить аппаратные тревоги	Активирует использование аппаратных тревог
Обновить статусы входов	Обновляет статусы входов

## 5.4 Управление контроллером E400

Управление контроллером E400 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием команд функционального меню объекта **EdgeReader E400**.




Описание команд функционального меню объекта **EdgeReader E400** представлено в таблице.

Команда	Выполняемая функция
Отключить аппар. тревоги	Деактивирует использование аппаратных тревог
Подключить аппар. тревоги	Активирует использование аппаратных тревог
Обновить статусы входов	Обновляет статусы входов

## 5.5 Управление интерфейсным модулем V100

Управление интерфейсным модулем V100 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием команд функционального меню объекта **Интерфейс. модуль (V100)**.

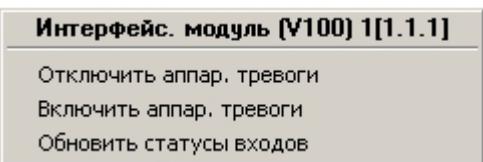


Описание команд функционального меню объекта **Интерфейс. модуль (V100)** представлены в таблице.

Команда	Выполняемая функция
Отключить аппар. тревоги	Деактивирует использование аппаратных тревог

Команда	Выполняемая функция
Подключить аппар. тревоги	Активирует использование аппаратных тревог
Обновить статусы входов	Обновляет статусы входов

## 5.6 Управление интерфейсным модулем V200

Управление интерфейсным модулем V200 осуществляется в интерактивном окне **Карта с использованием команд функционального меню объекта Модуль тревожных входов (V200)**.

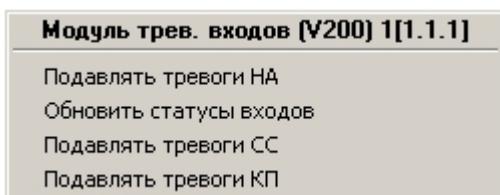


Описание команд функционального меню объекта **Модуль тревожных входов (V200)** представлено в таблице

Команда	Выполняемая функция
Обновить статусы входов	Обновляет статусы входов
Подавлять тревоги НА	Отключает протоколирование тревожных сообщений о неисправности аккумулятора
Подавлять тревоги СС	Отключает протоколирование тревожных сообщений о сбое сети
Подавлять тревоги КП	Отключает протоколирование тревожных сообщений от контрольного переключателя

## 5.7 Управление интерфейсным модулем V300

Управление интерфейсным модулем V300 осуществляется в интерактивном окне **Карта с использованием команд функционального меню объекта Модуль тревожных выходов (300)**.




Описание команд функционального меню объекта **Модуль тревожных выходов (V300)** представлено в таблице.

Команда	Выполняемая функция
Обновить статусы входов	Обновляет статусы входов

## 5.8 Управление реле модуля интеграции HID

Управление реле модуля интеграции *HID* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием команд функционального меню соответствующих реле.

Набор команд всех видов реле модуля интеграции *HID* одинаков.

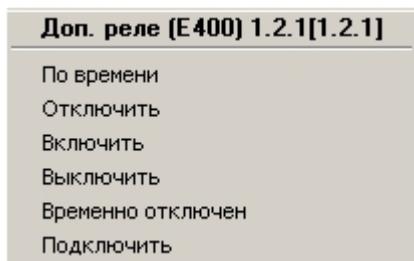

Описание команд функционального меню объекта **Реле** представлено в таблице.

Команда	Выполняемая функция
По времени	Активирует реле на время
Отключить	Деактивировать реле
Включить	Включить реле
Выключить	Выключить реле
Временно отключен	Деактивирует реле на время
Подключить	Активировать реле

## 5.9 Управление точкой входа контроллера V1000

Управление точкой входа контроллера V1000 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием команд функционального меню объекта **Точка входа (V1000)**.

**Точка входа (V1000) 1[1.1.1]**

- Подавлять сообщения
- Откл. срабатывание входа
- Выкл. подавление сообщения
- Вкл. срабатывание входа

Описание команд функционального меню объекта **Точка входа (V1000)** представлено в таблице.

<b>Команда</b>	<b>Выполняемая функция</b>
Подавлять сообщения	Отключает протоколирование сообщений
Откл. срабатывание входа	Отключает срабатывание входа
Выкл. подавление сообщения	Включает протоколирование сообщений
Вкл. срабатывание входа	Включает срабатывание входа

## 5.10 Управление дверью модуля интеграции HID

Управление дверью модуля интеграции *HID* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием команд функционального меню объекта **Дверь**.

Набор команд для всех видов дверей модуля интеграции *HID* одинаков.

**Дверь (V2000) 1[1.1.1]**

- Исп. расшир. режим доступа
- Включить тревогу ВД
- Откл./очист. тревогу ВД
- Нач. сост-е Запрет доступа
- Исп. норм. режим доступа
- Откл./очист. тревогу УД
- Включить тревогу УД
- Нач. сост-е Разрешить доступ

Описание команд функционального меню объекта **Дверь (V2000)** представлено в таблице

<b>Команда</b>	<b>Выполняемая функция</b>
Исп. расшир. режим доступа	Перевод двери в расширенный режим доступа
Включить тревогу ВД	Инициализация тревоги взлома двери
Откл./очист. тревогу ВД	Сброс тревоги взлома двери

<b>Команда</b>	<b>Выполняемая функция</b>
Нач. сост-е Запрет доступа	Дверь нормально закрыта
Исп. норм. режим доступа	Перевод двери в нормальный режим доступа
Откл./очист. тревогу УД	Инициализация тревоги удержания двери
Включить тревогу УД	Сброс тревоги удержания двери
Нач. сос-е Разрешить доступ	Дверь нормально открыта