



Руководство по настройке и работе с модулем
интеграции Intelliko

Last update 12/01/2022

Содержание

1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Intelliko.....	3
1.1 Назначение документа.....	3
1.2 Общие сведения о модуле интеграции «Intelliko»	3
2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Intelliko	4
3 Настройка модуля интеграции Intelliko	6
3.1 Настройка головного объекта Intelliko.....	6
3.2 Настройка подключения терминала Intelliko	6
4 Работа с модулем интеграции Intelliko.....	8
4.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции Intelliko.....	8
4.2 Управление панелью Intelliko	8

1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Intelliko

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции «Intelliko»](#)

1.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Intelliko* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке модуля интеграции *Intelliko*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Intelliko*;
2. настройка модуля интеграции *Intelliko*;
3. работа с модулем интеграции *Intelliko*.

1.2 Общие сведения о модуле интеграции «Intelliko»

Модуль *Intelliko* является компонентом СКУД, реализованной на базе ПК *АСФА-Интеллект*, и предназначен для выполнения следующих функций:

1. конфигурирование аппаратных средств *Intelliko*;
2. обеспечение взаимодействия аппаратных средств *Intelliko* с ПК *АСФА-Интеллект*.

Примечание.

Подробные сведения о СКУД *Intelliko* приведены в официальной справочной документации по данной системе (производитель ООО «ИНТЕЛЛИКО»).

Перед настройкой модуля *Intelliko* необходимо выполнить следующие действия:

1. установить аппаратные средства *Intelliko* на охраняемый объект (см. справочную документацию по *Intelliko*);
2. подключить аппаратные средства *Intelliko* к Серверу ПК *Интеллект* (см. справочную документацию по *Intelliko*).

2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Intelliko

Производитель	<p>ООО «ИНТЕЛЛИКО» Адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, д. 4, строен. 5, этаж 2</p> <p>Тел. 8 (495) 134-43-88 (для Москвы)</p> <p>Тел. 8 (800) 333-15-05 (для регионов)</p> <p>E-mail: info@intelliko.ru Сайт: https://intelliko.ru/</p>
Тип интеграции	API
Подключение оборудования	Ethernet

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
Терминал INT-VXDMC10-Q02 (INT-CTR-T001)	Панель управления доступом с контролем температуры и распознаванием лиц	<p>Размер матрицы – 1/2,7"</p> <p>Разрешение сенсора, Мп. – 2</p> <p>Чипсет – Hi3516CV300</p> <p>Оперативная память – 16 Гб</p> <p>Операционная система – Linux</p> <p>Разрешение изображения – 1080 P (Full HD)</p> <p>Максимальное разрешение – 1920 x 1080</p> <p>Соотношение Сигнал-Шум – > 50 dB</p> <p>Динамический диапазон – ≥ 120 dB</p> <p>Мин. чувствительность – Цвет: 0,01 Люкс/ЧБ 0,001 Люкс</p> <p>Функции – автоматическое распознавание лиц – до 22400 лиц</p> <p>Детекция температуры – да</p> <p>Точность – до 0,3 °С</p> <p>Время распознавания – 0,5 сек</p> <p>Диапазон измерения температуры – 30-45 °С</p> <p>Сетевой интерфейс – 10/100 Мбит/с RJ-45</p> <p>Разъемы – Wiegand (выход), Wiegand (вход), тревожный выход, USB, RJ-45, вход питания</p> <p>Интерфейс – Wiegand 26/34 (вход/выход)</p> <p>Дистанция до измеряемого объекта – 0,5-2 м</p> <p>Монтаж – на турникет</p>
Терминал INT-VXDMC10-Q02 (INT-CTR-T013)	Панель управления доступом с контролем температуры и распознаванием лиц	<p>Размер матрицы – 1/2,7"</p> <p>Разрешение сенсора, Мп. – 2</p> <p>Чипсет – Hi3516CV300</p> <p>Оперативная память – 16 Гб</p> <p>Операционная система – Linux</p> <p>Разрешение изображения – 1080 P (Full HD)</p> <p>Максимальное разрешение – 1920 x 1080</p> <p>Соотношение Сигнал-Шум – > 50 dB</p> <p>Динамический диапазон – ≥ 120 dB</p> <p>Мин. чувствительность – Цвет: 0,01 Люкс/ЧБ 0,001 Люкс</p> <p>Функции – автоматическое распознавание лиц – до 22400 лиц</p> <p>Детекция температуры – да</p> <p>Точность – до 0,3 °С</p> <p>Время распознавания – 0,5 сек</p> <p>Диапазон измерения температуры – 30-45 °С</p> <p>Сетевой интерфейс – 10/100 Мбит/с RJ-45</p> <p>Разъемы – Wiegand (выход), Wiegand (вход), тревожный выход, USB, RJ-45, вход питания</p> <p>Интерфейс – Wiegand 26/34 (вход/выход)</p> <p>Дистанция до измеряемого объекта – 0,5-2 м</p> <p>Монтаж – настенный</p>


Защита модуля
За 1 терминал.

3 Настройка модуля интеграции Intelliko

3.1 Настройка головного объекта Intelliko

Настройка головного объекта *Intelliko* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Intelliko**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

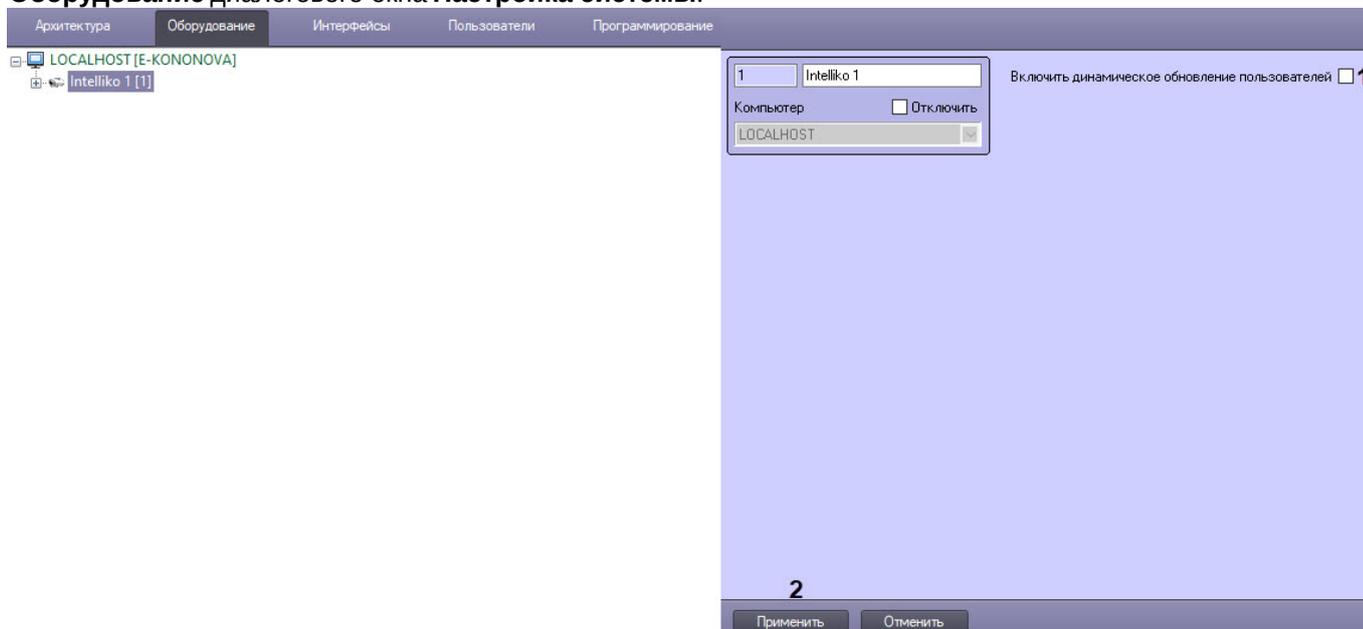


2. Установить флажок **Включить динамическое обновление пользователей** (1), чтобы все изменения параметров доступа сохранялись во всех терминалах автоматически.
3. Нажать кнопку **Применить** (2) для сохранения внесенных изменений.

Настройка головного объекта Intelliko завершена.

3.2 Настройка подключения терминала Intelliko

Настройка подключения терминала *Intelliko* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Панель Intelliko**, который создается на базе головного объекта **Intelliko**.

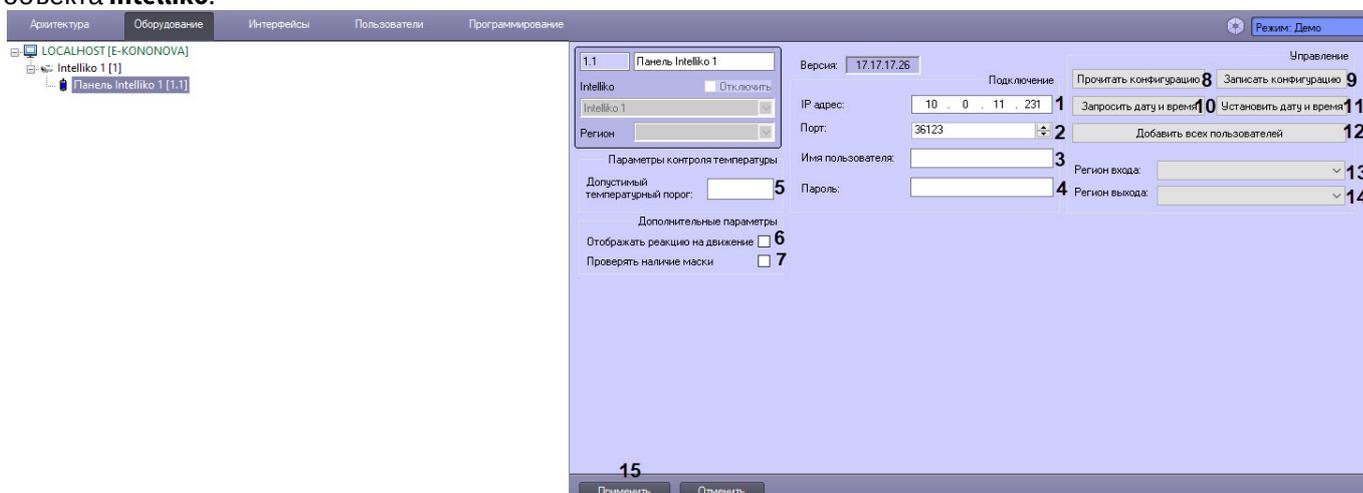

2. В поля **IP адрес** (1) и **Порт** (2) ввести IP-адрес и порт терминала.
3. В поля **Имя пользователя** (3) и **Пароль** (4) ввести логин и пароль для подключения к терминалу.

4. В поле **Допустимый температурный порог (5)** указать пороговое значение температуры, при превышении которого будет генерироваться тревога по температуре. Допускается устанавливать температурный порог в диапазоне между 35 °С и 45 °С. Значение по умолчанию равно 37,3 °С.
5. Установить флажок **Отображать реакцию на движение (6)**, чтобы все обнаруженные движения были отображены в интерфейсном объекте **Протокол событий**.
6. Установить флажок **Проверять наличие маски (7)**, чтобы включить режим обнаружения маски на лице пользователя.
7. Нажать кнопку **Прочитать конфигурацию (8)**, чтобы вычитать конфигурацию из терминала.
8. Нажать кнопку **Записать конфигурацию (9)**, чтобы сохранить текущую конфигурацию в терминал.
9. Нажать кнопку **Запросить дату и время (10)**, чтобы вывести в **Протокол событий** дату и время терминала.
10. Нажать кнопку **Установить дату и время (11)** для синхронизации даты и времени терминала с датой и временем сервера ПК *Интеллект*.
11. Нажать кнопку **Добавить всех пользователей (12)**, чтобы переслать данные модуля *Бюро пропусков* в текущий терминал.
12. Из раскрывающихся списков **Регион входа (13)** и **Регион выхода (14)** выбрать разделы, расположенные со стороны входа и выхода соответственно.
13. Нажать кнопку **Применить (15)** для сохранения настроек объекта **Панель Intelliko**.

Настройка подключения терминала *Intelliko* завершена.

4 Работа с модулем интеграции Intelliko

4.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции Intelliko

Для работы с модулем интеграции *Intelliko* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).


Терминал контроля доступа INT-VXDMC10-Q02 работает в одном из трех возможных режимов распознавания: распознавание лиц, определение температуры, распознавание лиц вместе с измерением температуры. Кроме того, может быть активирован детектор маски, чтобы отображалось предупреждение при появлении пользователя без маски на лице.

Точное значение температуры и наличие или отсутствие маски на лице пользователя отображаются в интерфейсном окне **Протокол событий**.

Протокол событий 1 [~755]					<input type="checkbox"/> Показать фильтры	Очистить
Источник	Событие	Раздел	Доп. инфо	Карточка	Дата и время	
Панель Intelli...	Сообщение		Обнаружено движение		24.12.2021 16:52:03	
● Панель Intelli...	Тревога		Температура: 36,5°C, пользователь: неизвестен		24.12.2021 15:53:19	
● Панель Intelli...	Тревога		Маска отсутствует, пользователь: неизвестен		24.12.2021 15:53:19	
● Панель Intelli...	Тревога		Температура: 36,5°C, пользователь: неизвестен		24.12.2021 16:01:23	
● Панель Intelli...	Тревога		Маска отсутствует, пользователь: неизвестен		24.12.2021 16:01:23	

4.2 Управление панелью Intelliko

Управление панелью *Intelliko* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Панель Intelliko**.

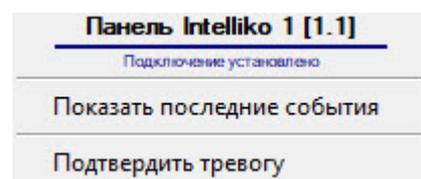

Команды для управления панелью *Intelliko* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Подтвердить тревогу	Сбросить тревогу

Возможны следующие состояния панели *Intelliko*:

	Лицо не распознано, температура повышена
	Подключение установлено

	Подключение разорвано
	Лицо не распознано
	Повышена температура