



# Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Lyrìx

ACFA-Интеллект

Обновлено 05/13/2024

## Table of Contents

<b>1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Lyrix .....</b>	<b>3</b>
1.1 Назначение документа.....	3
1.2 Общие сведения о модуле интеграции «Lyrix» .....	3
<b>2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Lyrix .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Настройка модуля интеграции Lyrix.....</b>	<b>5</b>
3.1 Предварительная настройка ПК LyriX для модуля интеграции СКУД/ОПС Lyrix .....	5
3.2 Настройка подключения СКУД/ОПС Lyrix .....	5
<b>4 Работа с модулем интеграции Lyrix .....</b>	<b>7</b>
4.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции Lyrix.....	7

# 1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Lyrix

## На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции «Lyrix»](#)

## 1.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем Lyrix* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке модуля *Lyrix*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле *Lyrix*;
2. настройка модуля *Lyrix*;
3. работа с модулем *Lyrix*.

## 1.2 Общие сведения о модуле интеграции «Lyrix»

Модуль *Lyrix* является компонентом СКУД/ОПС, реализованной на базе ПК *АСФА-Интеллект*, и предназначен для обеспечения взаимодействия ПК *Lyrix* с ПК *АСФА-Интеллект* (мониторинг).

### **Примечание.**

Подробные сведения о СКУД/ОПС *Lyrix* приведены в официальной справочной документации по данной системе (производитель ООО "Компания "ААМ Системз").

## 2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Lyrix

<b>Производитель</b>	ООО "Компания "ААМ Системз" 111250, Россия, Москва, Е-250, ул. Красноказарменная, д.14. Телефоны: 8 (800) 222-4227, +7 (495) 921-2227 E-mail: <a href="mailto:aam@aamsystems.ru">aam@aamsystems.ru</a> Сайт: <a href="https://www.aamsystems.ru">https://www.aamsystems.ru</a>
<b>Тип интеграции</b>	SOFT-SOFT

### Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
ПК Lyrix	Программный комплекс	См. официальный сайт производителя

### Защита модуля


За головной объект.

## 3 Настройка модуля интеграции Lyrix

### 3.1 Предварительная настройка ПК Lyrix для модуля интеграции СКУД/ОПС Lyrix

Предварительная настройка ПК *Lyrix* для модуля интеграции СКУД/ОПС *Lyrix* осуществляется следующим образом:


1. Установить [Программный комплекс Lyrix](#).
2. Выполнить настройку Программного комплекса *Lyrix* согласно официальной [документации производителя](#):
  - a. Выполнить настройку модуля **WEB сервер**.



#### ⚠ Внимание!

Шифрование SSL должно быть отключено, для этого необходимо, чтобы флаг **Использовать SSL** не был установлен.

- b. Выполнить настройку объекта *Настройки Внешней системы*, в котором необходимо добавить модуль **Картотека**.



- c. Запустить модули: **Интеграция**, **WEB-сервер** и, если необходимо, другие модули.

#### ℹ Примечание

Также рекомендуется включить автоматический запуск модулей.


Название	Тип запуска	Запускать п...	Состояние
Panasonic CCTV	Автоматический	<input type="checkbox"/>	▶ Запущен
Pelco CCTV	Ручной	<input type="checkbox"/>	■ Остановлен
Suprema	Ручной	<input type="checkbox"/>	■ Остановлен
WEB сервер	Автоматический	<input type="checkbox"/>	▶ Запущен
Болид	Автоматический	<input type="checkbox"/>	▶ Запущен
Графическая подсистема	Автоматический	<input type="checkbox"/>	▶ Запущен
Дополнительные поля объектов	Автоматический	<input type="checkbox"/>	▶ Запущен
Звуковые фрагменты	Автоматический	<input type="checkbox"/>	▶ Запущен
Интеграция	Автоматический	<input type="checkbox"/>	▶ Запущен
Интеграция с ПС "БОСС-Кадровик"	Ручной	<input type="checkbox"/>	■ Остановлен
Картотека	Автоматический	<input type="checkbox"/>	▶ Запущен
Контролируемые территории	Автоматический	<input type="checkbox"/>	▶ Запущен
Личный досмотр	Ручной	<input type="checkbox"/>	■ Остановлен
Маски	Автоматический	<input type="checkbox"/>	▶ Запущен

Предварительная настройка ПК *Lyrix* для модуля интеграции СКУД/ОПС *Lyrix* завершена.


### 3.2 Настройка подключения СКУД/ОПС Lyrix

Настройка подключения СКУД/ОПС *Lyrix* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **ПК Lyrix**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

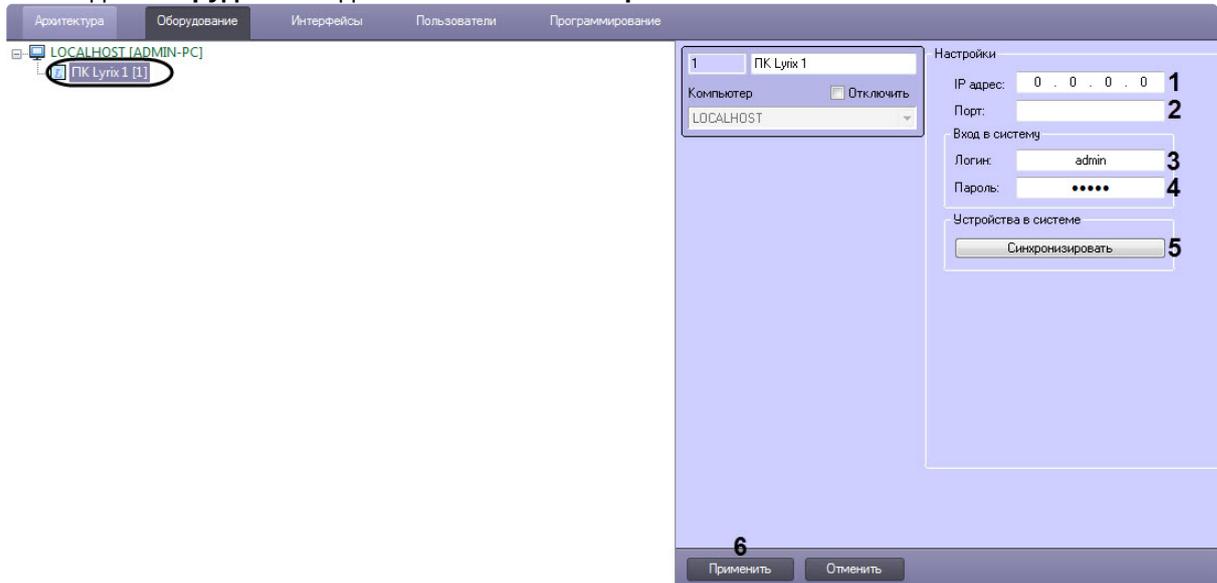

2. В поле **IP адрес (1)** ввести IP-адрес сервера ПК *Lyrix*.
3. В поле **Порт (2)** ввести порт сервера ПК *Lyrix*.
4. В поле **Логин (3)** ввести логин для подключения к серверу ПК *Lyrix*.
5. В поле **Пароль (4)** ввести пароль для подключения к серверу ПК *Lyrix*.
6. Нажать кнопку **Синхронизировать (5)** для автоматического построения дерева объектов, соответствующего конфигурации оборудования, подключенного к серверу ПК *Lyrix*.

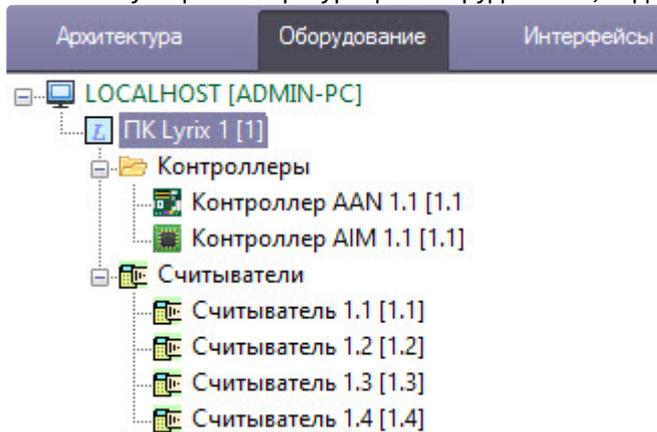

7. Нажать кнопку **Применить (6)** для сохранения внесенных изменений.

Настройка подключения СКУД/ОПС *Lyrix* завершена.

## 4 Работа с модулем интеграции Lyrix

### 4.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции Lyrix

Для работы с модулем интеграции *Lyrix* используется интерфейсный объект **Протокол событий**.

Протокол событий 1 [~3]				
Источник	Событие	Доп. инфо	Карточка	Дата и время
ПК Lyrix 1	Системное сообщение	Не удалось подключиться к серверу.		28.01.2020 13:41:38
ПК Lyrix 1	Системное сообщение	Подключено		28.01.2020 14:00:06
ПК Lyrix 1	Системное сообщение	Синхронизация завершена.		28.01.2020 14:00:06

 Показать фильтры

Сведения по настройке данного интерфейсного объекта приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данным интерфейсным объектом подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).