



# Руководство по настройке и работе с интерфейсным модулем Орион

ACFA Интеллект

Last update 09/29/2022

## Table of Contents

<b>1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с интерфейсным модулем Орион.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Введение в Руководство по настройке и работе с интерфейсным модулем Орион.....</b>	<b>5</b>
2.1 Назначение документа.....	5
2.2 Общие сведения об интерфейсном модуле «Орион» .....	5
<b>3 Настройка интерфейсного модуля Орион в ПК ACFA Intellect .....</b>	<b>7</b>
3.1 Порядок настройки интерфейсного модуля Орион .....	7
3.2 Запуск ядра опроса ИСО Орион.....	7
3.3 Конфигурирование ИСО Орион в ПК ACFA Intellect .....	8
3.3.1 Подключение ПК ACFA Intellect к ядру опроса ИСО Орион .....	8
3.3.2 Задание параметров СОМ-порта подключения оборудования ИСО Орион к Серверу Интеллект .	10
3.3.3 Добавление и настройка шлейфов и реле ИСО Орион .....	12
Добавление шлейфов и реле ИСО Орион .....	12
Настройка шлейфов ИСО Орион .....	14
Особенности настройки шлейфов С2000-АСПТ .....	15
Настройка интервала опроса шлейфов контроллера С2000-КДЛ .....	16
Объединение шлейфов ИСО Орион в охранные зоны .....	17
Настройка реле ИСО Орион.....	19
3.3.4 Создание и настройка считывателей ИСО Орион.....	21
3.3.5 Создание и настройка точек доступа ИСО Орион.....	23
3.3.6 Настройка пользователей в ИСО Орион.....	25
3.3.7 Запись карт доступа пользователей в устройства С2000-2, С2000-4 .....	26
3.3.8 Удаление карт доступа из памяти устройств С2000-2, С2000-4.....	28
<b>4 Работа с интерфейсным модулем Орион.....</b>	<b>30</b>
4.1 Общие сведения о работе с модулем Орион .....	30
4.2 Управление устройствами ИСО Орион .....	31
4.2.1 Управление автоматической системой пожаротушения С2000-АСПТ .....	31
4.2.2 Управление приемно-контрольным пожарным прибором Сигнал-20 .....	32
4.2.3 Управление сигнально-пусковым блоком С2000-СП1 .....	32
4.2.4 Управление устройством РИП-12RS .....	33

4.2.5 Управление приборами речевого оповещения Рупор и Рупор исп. 01 .....	33
4.2.6 Управление контроллером доступа С2000-2 .....	33
4.2.7 Управление прибором приемно-контрольным охранно-пожарным С2000-4 .....	34
4.2.8 Управление блоком индикации системы пожаротушения С2000-БИ .....	35
4.2.9 Управление клавиатурой С2000-К .....	35
4.2.10 Управление контроллером двухпроводной линии связи С2000-КДЛ .....	36
4.2.11 Управление контрольно-пусковым блоком С2000-КПБ .....	36
4.2.12 Управление устройством УО-4С .....	37
4.2.13 Управление пультом контроля и управления Болид .....	37
4.2.14 Управление зоной охраны ИСО Орион .....	38
4.2.15 Управление реле ИСО Орион .....	38
4.2.16 Управление охранным шлейфом ИСО Орион .....	39
4.2.17 Управление считывателем ИСО Орион .....	40
<b>5     Приложение. Работа с ядром опроса.....</b>	<b>42</b>

# 1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с интерфейсным модулем Орион

Время управления реле – время, на которое будут включаться команды управления, которые используют данный параметр. По истечении времени управления таких команд реле переходит в противоположное состояние, например, при получении команды **Включить на время** соответствующее реле включается, а по истечении времени управления реле выключается.

Задержка управления реле – время, через которое будет запущена заданная команда управления реле. Если задержка управления равна 0, то управление реле по данной команде произойдет сразу после ее получения.

Интегрированная система охраны (ИСО) – совокупность технических средств охраны и обеспечения безопасности объекта, которая позволяет оборудовать малые, средние и большие распределенные объекты техническими средствами охранной, тревожной, пожарной сигнализации, управлять автоматическими системами пожаротушения, оповещения, инженерными системами зданий, создавать системы контроля и управления доступом, видеоконтроля.

Локальный контроль доступа – предоставление либо запрет доступа по идентификатору (ключу), занесенному в базу данных контроллера, в зависимости от прав доступа данного ключа, текущего режима доступа и наличия нарушений режима доступа у предъявленного ключа.

Маска мигания реле – выдача команд циклического включения и выключения реле, для задания временных соотношений между состояниями **включено - выключено**.

Раздел – это группа шлейфов сигнализации, которая контролируется и управляет как одно целое.

Централизованный контроль доступа – считывание кода предъявленного ключа и передача его в сетевой контроллер (АРМ «Орион») с последующим предоставлением либо запретом доступа по данному ключу по команде сетевого контроллера (только при работе в составе системы Орион на базе персонального компьютера).

Сервер *Интеллект* – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

Ядро опроса *ИСО Орион* – программный модуль, обеспечивающий опрос и управление подключенными приборами на физическом уровне - по RS-232 и RS-485 интерфейсам.

Контроль двойного прохода – защита от повторного использования идентификатора доступа для прохода в одном направлении через одну точку доступа.

Точка доступа – место, где осуществляется контроль доступа. Точкой доступа может быть дверь, турникет, ворота, шлагбаум, оборудованные считывателем, электромеханическим замком и другими средствами контроля доступа.

Идентификатор доступа – ключ (физический или цифровой), по которому предоставляется доступ на охраняемый объект.

Карта доступа – физический идентификатор доступа, регистрируемый считывателем.

## 2 Введение в Руководство по настройке и работе с интерфейсным модулем Орион

### На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения об интерфейсном модуле «Орион»

### 2.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с интерфейсным модулем «Орион»* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля Орион. Данный модуль входит в состав программного комплекса ACFA *Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения об интерфейсном модуле Орион;
2. настройка интерфейсного модуля Орион;
3. работа с интерфейсным модулем Орион.

### 2.2 Общие сведения об интерфейсном модуле «Орион»

#### **⚠ Внимание!**

Модуль интеграции Орион снят с поддержки, начиная с версии ПК *Интеллект 4.10.0* и ПК ACFA *Intellect 6.0*.

Интерфейсный модуль Орион является компонентом ИСО, реализованной на базе ПК ACFA *Intellect*, и предназначен для выполнения следующих функций:

1. для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации;
2. для контроля и управления доступом (управление преграждающими устройствами типа шлагбаум, турникет, ворота, шлюз, дверь и т.п.);
3. для видеонаблюдения и видеоконтроля охраняемых объектов;
4. для управления пожарной автоматикой объекта;
5. для управления инженерными системами зданий;
6. конфигурирование системы охраны Орион (производитель ЗАО НВП «Болид»);
7. обеспечение взаимодействия с ПК ACFA *Intellect* (мониторинг, управление).

#### **ⓘ Примечание.**

Подробные сведения об интерфейсном модуле Орион приведены в официальной справочной документации по данной системе (см. сайт [«http://bolid.ru/support/download/»](http://bolid.ru/support/download/)).

На момент написания документации в программном комплексе ACFA Intellect интегрировано следующие оборудование ИСО Орион:

1. С2000;
2. С2000-2;
3. С2000-4;
4. С2000-АСПТ;
5. С2000-БИ;
6. С2000-К;
7. С2000-М;
8. С2000-КС
9. С2000-КДЛ;
10. С2000-КПБ;
11. С2000-СП1;
12. Сигнал-20;
13. Сигнал-10;
14. УО-4С;
15. РИП-12RS;
16. Рупор;
17. Рупор исп. 01.

Перед настройкой интерфейсного модуля Орион необходимо выполнить следующие действия:

1. установить аппаратные средства ИСО Орион на охраняемый объект (см. справочную документацию по ИСО Орион);
2. подключить ИСО Орион к компьютеру (Серверу Интеллект);
3. настроить оборудование ИСО Орион в утилитах Uprog.exe и Pprog.exe (см. официальную справочную документацию по ИСО Орион).

 **Примечание.**

Поддерживается работа ядра опроса версии 1.12.2.4654, корректная работа более ранних и более поздних версий не гарантируется.

### 3 Настройка интерфейсного модуля Орион в ПК ACFA Intellect

#### 3.1 Порядок настройки интерфейсного модуля Орион

Настройка интерфейсного модуля Орион производится в следующей последовательности:

1. запустить ядро опроса ИСО Орион;
2. настроить подключение Сервера Интеллект к ядру опроса ИСО Орион;
3. задать параметры СОМ-порта подключения оборудования ИСО Орион к Серверу ACFA Intellect;
4. построить дерево оборудования ИСО Орион;
5. настроить устройства ИСО Орион, охранные шлейфы, реле, считыватели и точки прохода.


#### 3.2 Запуск ядра опроса ИСО Орион

Ядро опроса ИСО Орион запускается при помощи утилиты CoreOrion.exe, расположенной в папке Modules директории установки программного комплекса ACFA Intellect.


##### Внимание!

Работа программного комплекса ACFA-Интеллект с оборудованием Орион осуществляется только через утилиту CoreOrion.exe. В дальнейшем, при каждом запуске ПК ACFA-Интеллект необходимо каждый раз вручную запускать утилиту CoreOrion.exe либо установить флагок Локальный запуск ядра опроса ИСО Орион на панели настроек объекта Болид (SDK Орион) (см. раздел [Подключение ПК ACFA-Интеллект к ядру опроса ИСО Орион](#)).

В результате выполнения описанного выше действия в System Tray операционной системы появится соответствующий значок.

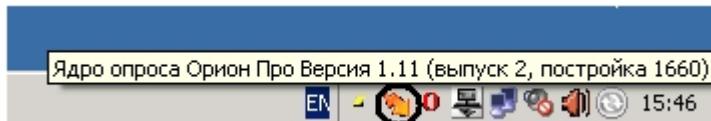


При двойном нажатии левой кнопкой мыши по значку на экран будет выведено окно мониторинга ядра опроса ИСО Орион.

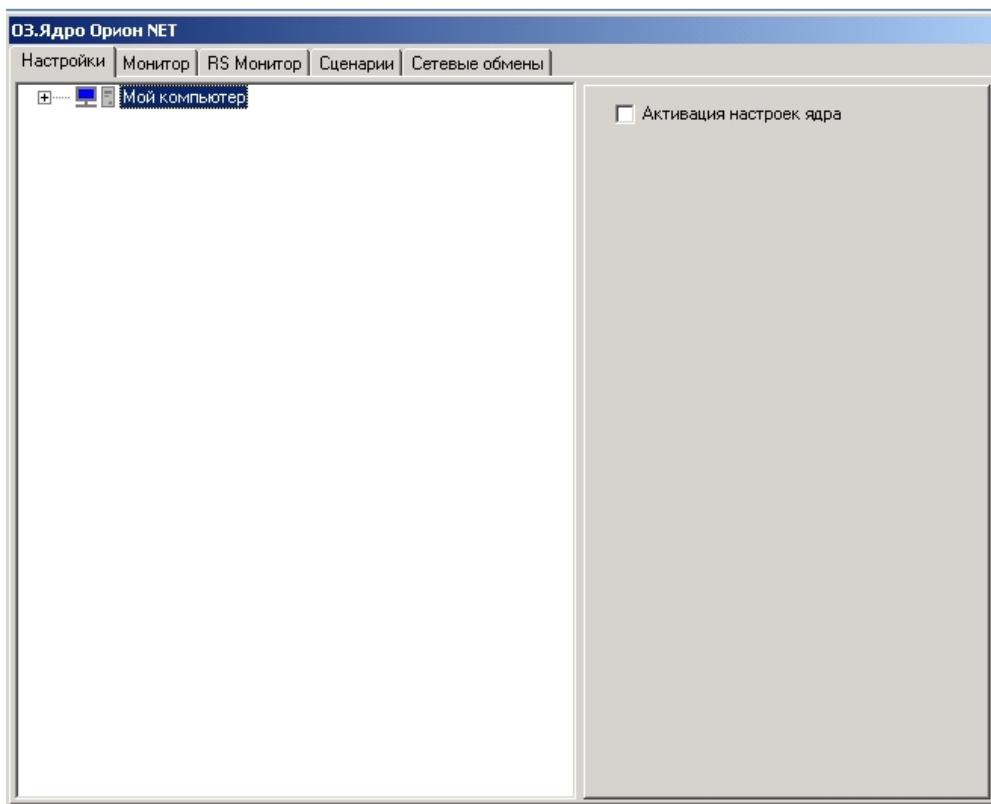

### 3.3 Конфигурирование ИСО Орион в ПК ACFA Intellect


#### 3.3.1 Подключение ПК ACFA Intellect к ядру опроса ИСО Орион

Настройка подключения Сервера *ACFA Intellect* к ядру опроса *ИСО Орион* осуществляется на панели настроек объекта **Болид (SDK Орион)**. Данный объект создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

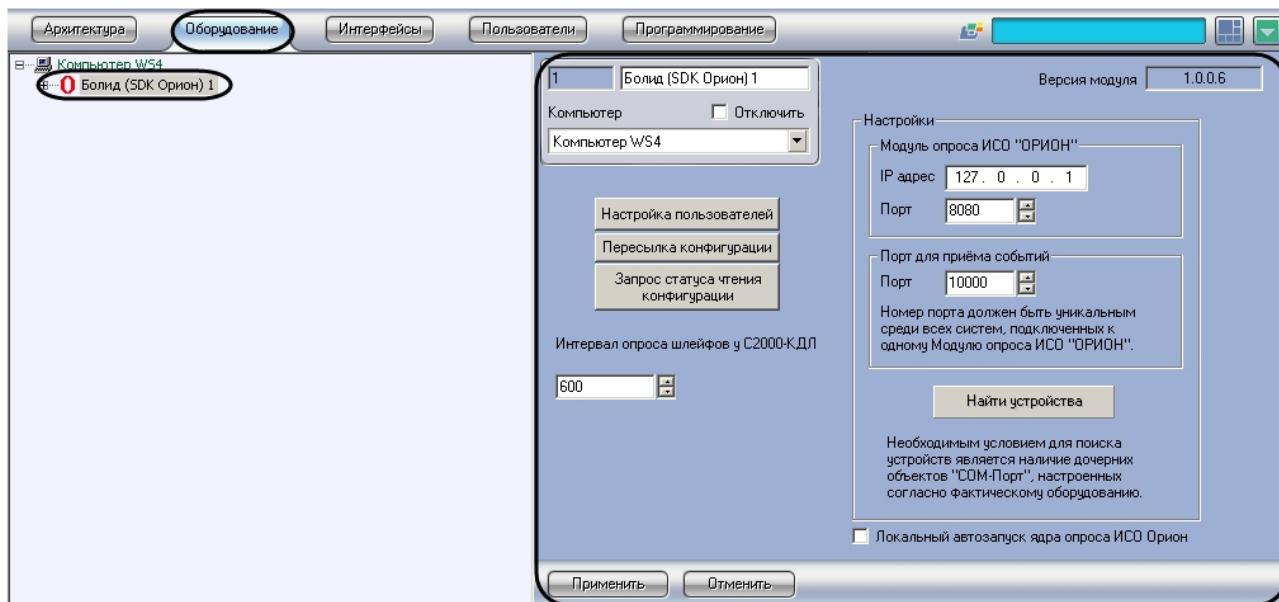

Настройка подключения Сервера ACFA *Intellect* к ядру опроса ИСО Орион производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Болид (SDK Орион)**.

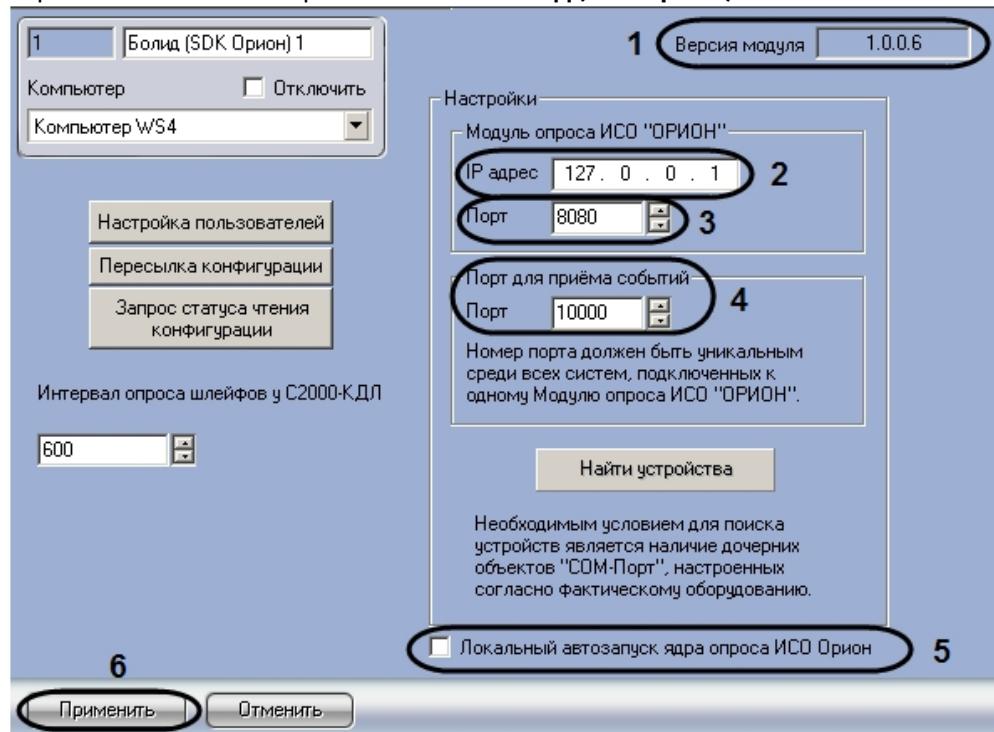

**Примечание.**

В поле **Версия модуля** отображается текущая версия интерфейсного модуля Орион (1).

2. В поле **IP адрес** ввести сетевой адрес компьютера, где запущено ядро опроса ИСО Орион (2).

**Примечание.**

В том случае, если ядро опроса ИСО Орион запущено на Сервере ACFA Intellect, необходимо ввести адрес 127.0.0.1.

3. В поле **Порт** установить значение соответствующее номеру порта ядра опроса ИСО Орион при помощи кнопок **вверх - вниз** (3).
4. Установить значение порта, через который следует получать события от ядра опроса ИСО Орион, в поле **Порт для приема событий** при помощи кнопок **вверх - вниз** (4).

**Примечание.**

Номер порта должен быть уникальным среди всех систем, подключенных к одному модулю опроса ИСО Орион.

5. Для автоматического запуска ядра опроса ИСО Орион (утилиты CoreOrion.exe) при запуске ПК ACFA Intellect необходимо установить флажок **Локальный запуск ядра опроса ИСО Орион** (6).

**Примечание.**


В случае, если установлен данный флажок, при завершении работы программного комплекса ACFA Intellect ядро опроса ИСО Орион будет также завершать работу.

6. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (5).

Настройка подключения Сервера Интеллект к ядру опроса ИСО Орион завершена.


### 3.3.2 Задание параметров СОМ-порта подключения оборудования ИСО Орион к Серверу Интеллект

Задание параметров СОМ-порта подключения оборудования ИСО Орион к Серверу Интеллект осуществляется на панели настроек объекта **СОМ-порт**. Данный объект создается на базе объекта **Болид (SDK Орион)** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

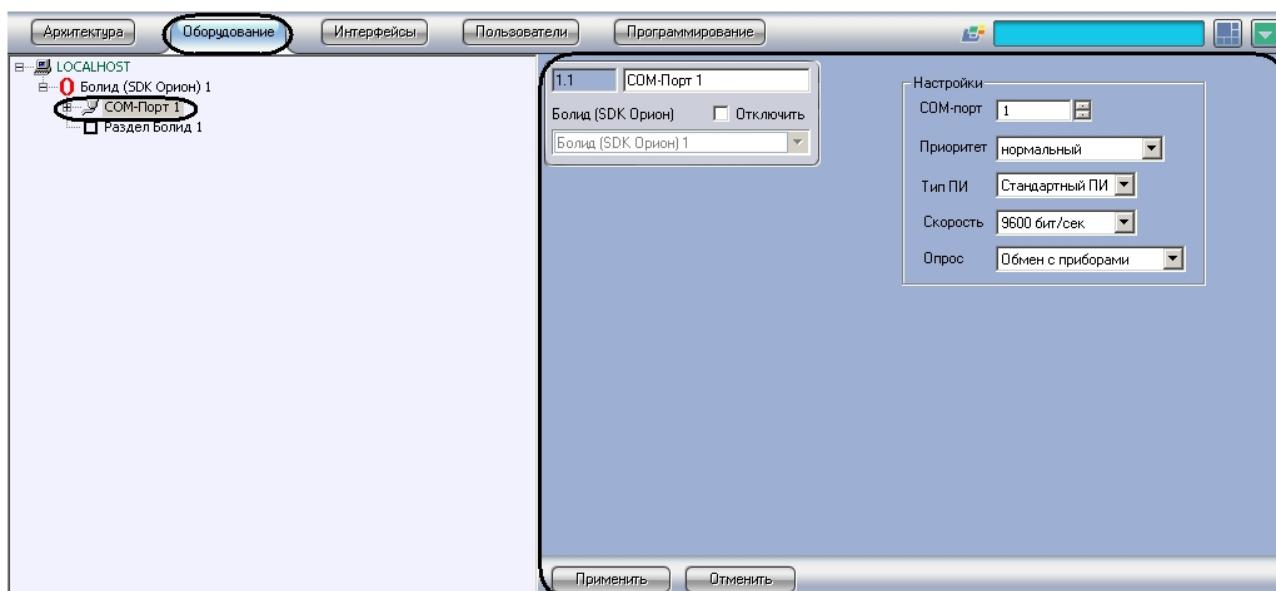

Задание параметров СОМ-порта производится следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **СОМ-порт**.

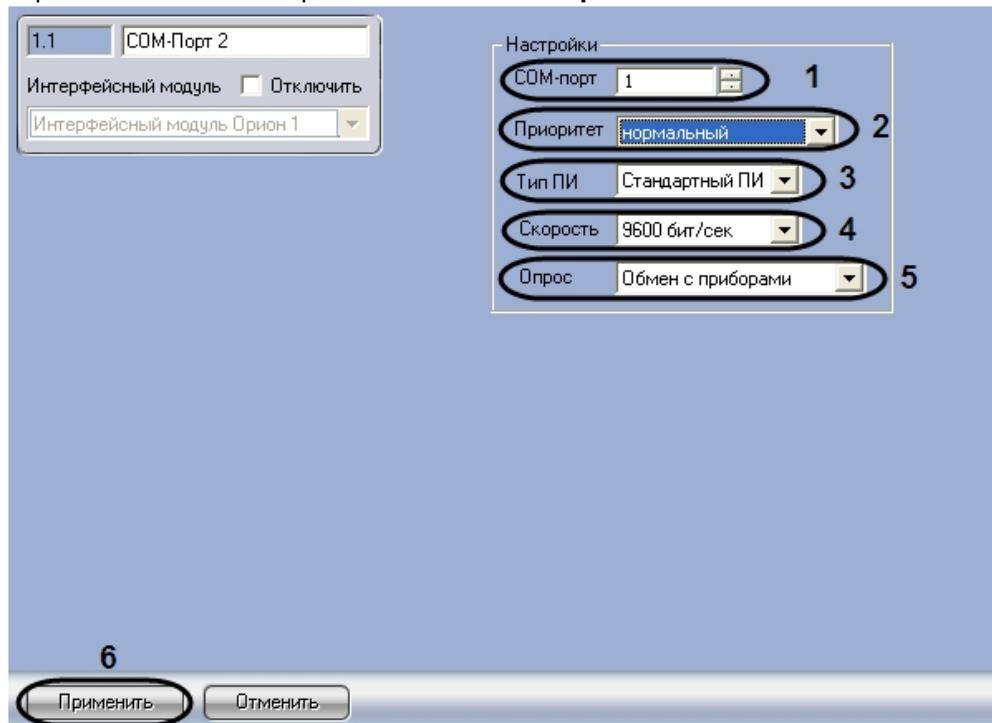

- С помощью кнопок **вверх - вниз** установить номер СОМ-порта, к которому подключено оборудование *ИСО Орион* (1).
- Из раскрывающегося списка **Приоритет** выбрать значение приоритета опроса модулем *ИСО Орион* оборудования, которое подключено к этому порту (**нормальный, высокий, низкий, очень низкий или почти остановленный**) (2).
- Из раскрывающегося списка **Тип ПИ** выбрать значение типа преобразователя интерфейса, соответствующего фактическому оборудованию (3).
  - В случае если пульт C2000M (C2000), работающий в режиме **ПИ**, подключен по СОМ-порту, выбрать значение **Стандартный ПИ**. В этом режиме ядро опроса будет посыпать дополнительные команды управления приемом-передачей.
  - В случае подключения через пульт C2000M (C2000) в режиме компьютер не необходимо выбирать значение **C2000**.
  - В случае подключения оборудования Орион через C2000 USB-конвертер необходимо выбрать значение **C2000-ПИ**.

**Примечание.**

Значения типа ПИ **C2000-ПИ** и **C2000** выбираются при использовании преобразователей интерфейсов с автоматическим переключением приема/передачи сигнала. В этом случае дополнительные команды не генерируются.

**Примечание.**


При подключении C2000M (C2000) через C2000USB, необходимо выбрать пункт **Стандартный ПИ** или **C2000**, в зависимости от настроек.

- Из раскрывающегося списка **Скорость** выбрать скорость обмена данными по СОМ-порту (9600 бит/сек или 19200 бит/сек), соответствующую фактическим настройкам оборудования (4).

6. Из раскрывающегося списка **Опрос** выбрать тип опроса, соответствующий фактическим настройкам оборудования (5). При подключении C2000M (C2000), находящегося в режиме **Компьютер**, необходимо выбрать значение типа опроса **ПКУ обмен с приборами**. Во всех остальных случаях выбрать значение **Обмен с приборами**.
7. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (6).

Задание параметров COM-порта завершено.

При корректных настройках в утилите CoreOrion.exe отобразится подключенное оборудование *ИСО Орион*.

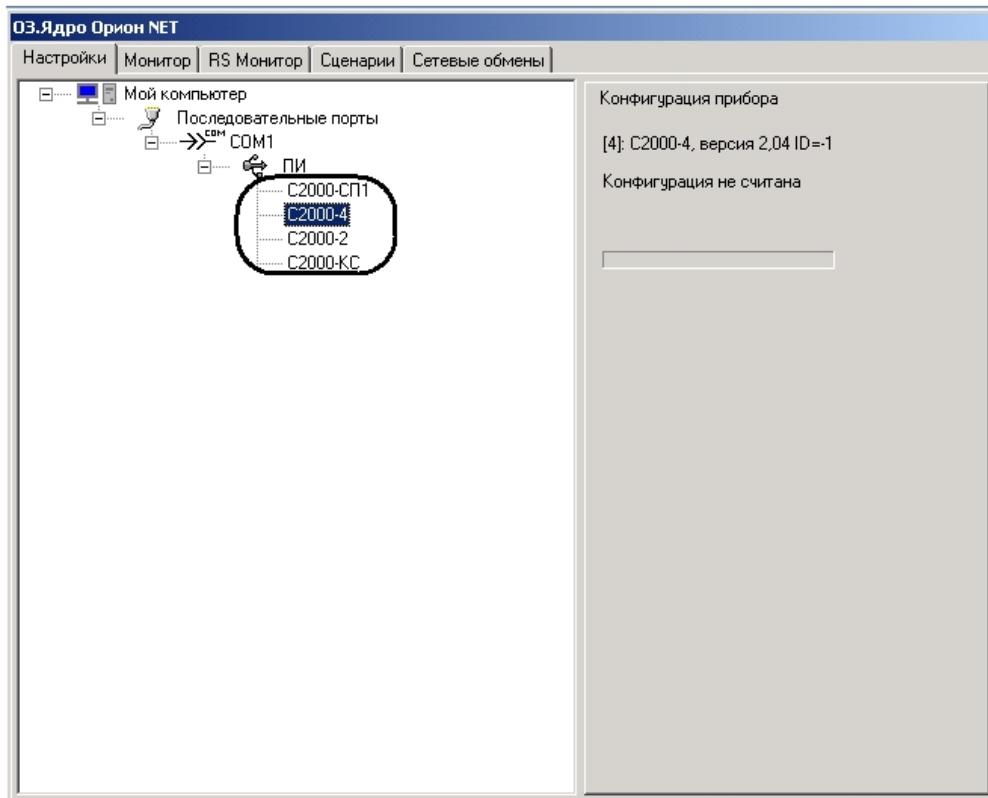

**ⓘ Примечание.**


Подробнее об утилите CoreOrion.exe см. официальную справочную документацию по ИСО Орион и раздел [Приложение. Работа с ядром опроса](#).

### 3.3.3 Добавление и настройка шлейфов и реле ИСО Орион

#### Добавление шлейфов и реле ИСО Орион


Для добавления шлейфов и реле интерфейсного модуля Орион, подключенных к Серверу, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Болид (SDK Орион)**.

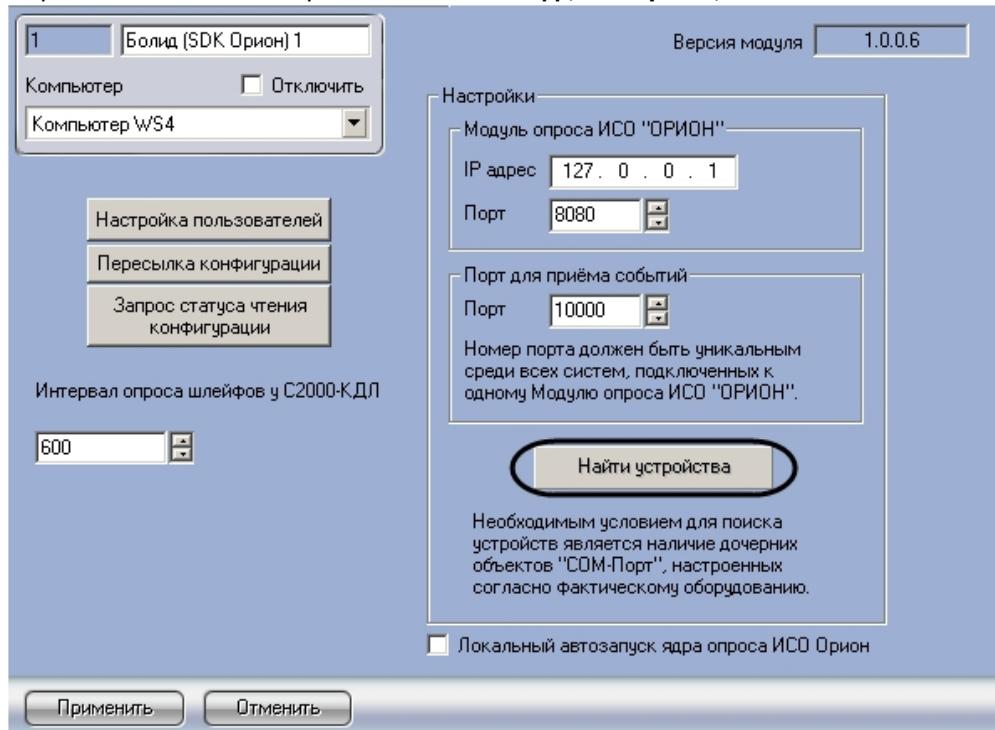

2. Нажать кнопку **Найти устройства**.

В результате выполнения операции произойдет построение дерева объектов интерфейсного модуля *Орион*, соответствующее подключенным и настроенным устройствам *ИСО Орион*.

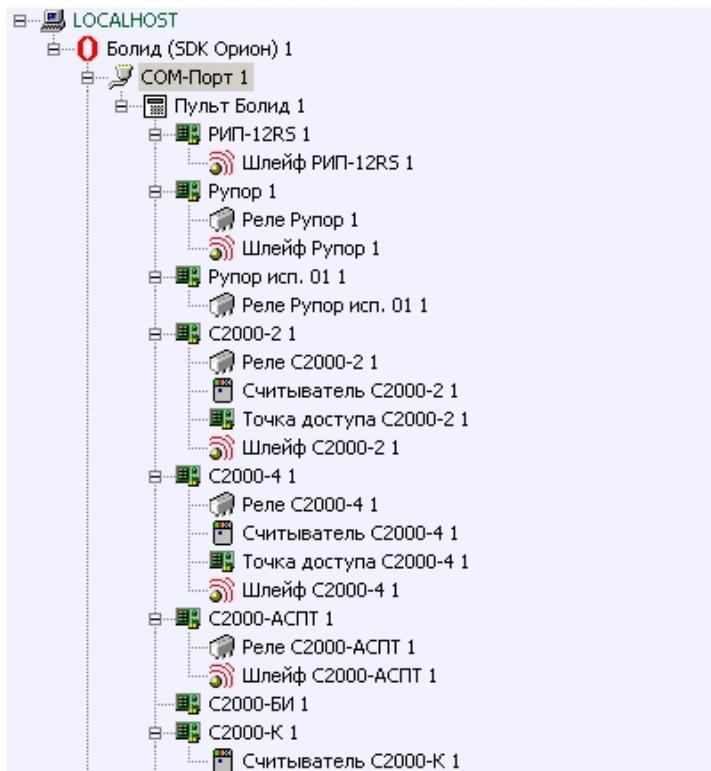

### **⚠ Внимание!**

Объекты **Считыватель** и **Точка доступа** необходимо создавать вручную. Объект **Точка доступа** создается только в случае, если планируется использовать контролеры доступа C2000-2 (C2000-4).


При автоматическом построении дерева объектов также автоматически определяются адреса устройств.

### **⚠ Внимание!**

Настоятельно не рекомендуется изменять адреса устройств. В случае, если все же возникла такая необходимость, следует задавать адреса реле, считывателей и шлейфов так, чтобы они не совпадали между собой.


## Настройка шлейфов ИСО Орион

Настройка шлейфов осуществляется на панели настроек объекта **Шлейф**. Объекты **Шлейф** создаются автоматически при построении дерева объектов интерфейсного модуля Орион на базе объектов, соответствующих устройствам *ИСО Орион*.

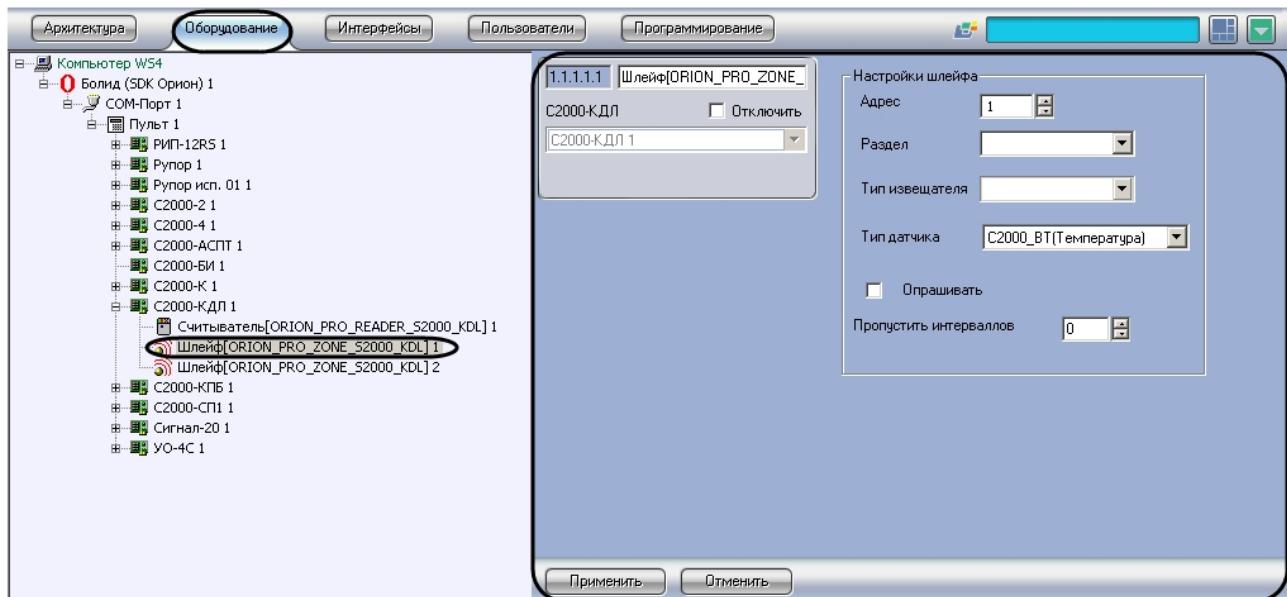

Настройка шлейфа проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек требуемого объекта **Шлейф.**

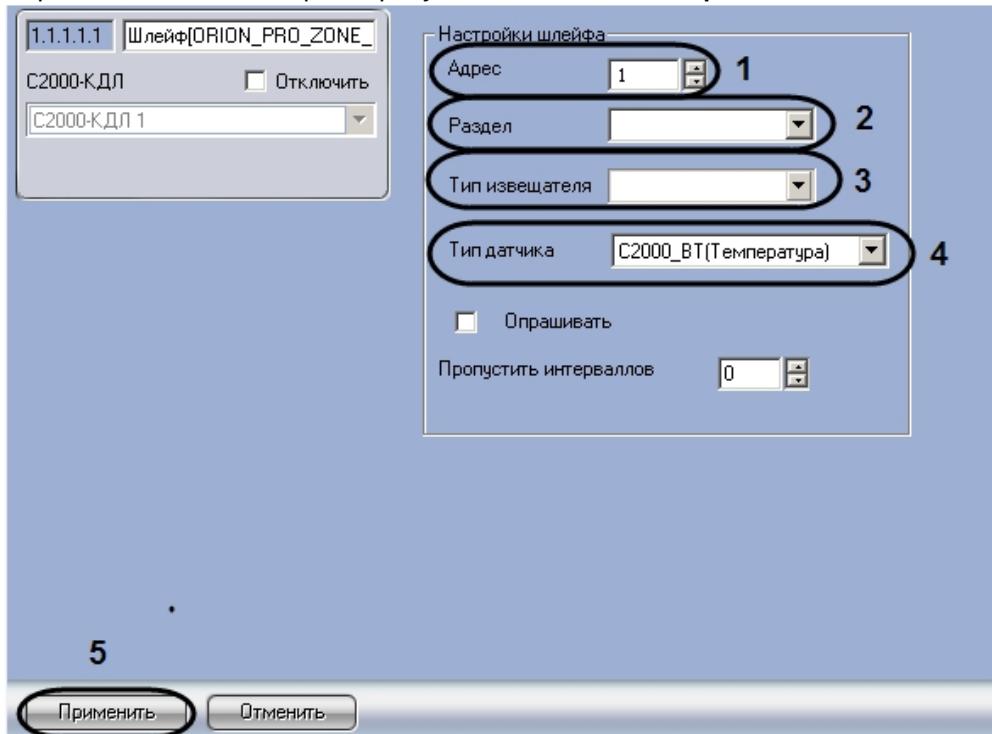

2. В поле **Адрес** введен текущий адрес шлейфа (1). Настоятельно не рекомендуется изменять адрес. Если такая необходимость все же возникла, следует задать адрес шлейфа таким образом, чтобы он не совпадал с адресами шлейфов, считывателей и других реле, созданных на базе того же объекта, что и настраиваемый.
3. Из раскрывающегося списка **Раздел** выбрать охранную зону, в которую будет входить шлейф (2).

**Примечание.**

Шлейфы не всех устройств можно включать в охранные зоны.

4. Из раскрывающегося списка **Тип извещателя** необходимо выбрать вариант отображения значка шлейфа на карте (3).
5. Из раскрывающегося списка **Тип датчика** выбрать тип подключенного к контроллеру C2000-КДЛ шлейфа (4).

**Примечание.**

Данная настройка актуальна только для шлейфа, созданного на базе объекта **C2000-КДЛ**.

6. Для сохранения внесенных изменений нажать на кнопку **Применить** (5).

Настройка шлейфа завершена.

### Особенности настройки шлейфов С2000-АСПТ

При настройке шлейфов контроллера С2000-АСПТ следует учитывать следующие особенности:

1. У данного устройства существует 3 шлейфа сигнализации с номерами 1-3. Данные шлейфы всегда находятся на охране.


2. Остальные физические шлейфы (с 4 по 7) являются технологическими.
3. Для того чтобы получить событие о пожаре в случае использования комбинированных шлейфов необходимо вручную создать шлейф с номером 10. Данный шлейф является виртуальным и служит для индикации пожара. Комбинированные шлейфы в этом случае индицируют тревогу опасности пожара. Событие о пожаре будет получено от шлейфа №10.

## Настройка интервала опроса шлейфов контроллера C2000-КДЛ

Шлейфы контроллера двухпроводной линии связи *C2000-КДЛ* опрашиваются системой постоянно, поэтому необходимо кроме настроек, общих для всех шлейфов (см. раздел [Настройка шлейфов ИСО Орион](#)), задать интервал их опроса.


Настройка интервала опроса шлейфов контроллера *C2000-КДЛ* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Болид (SDK Орион)**.

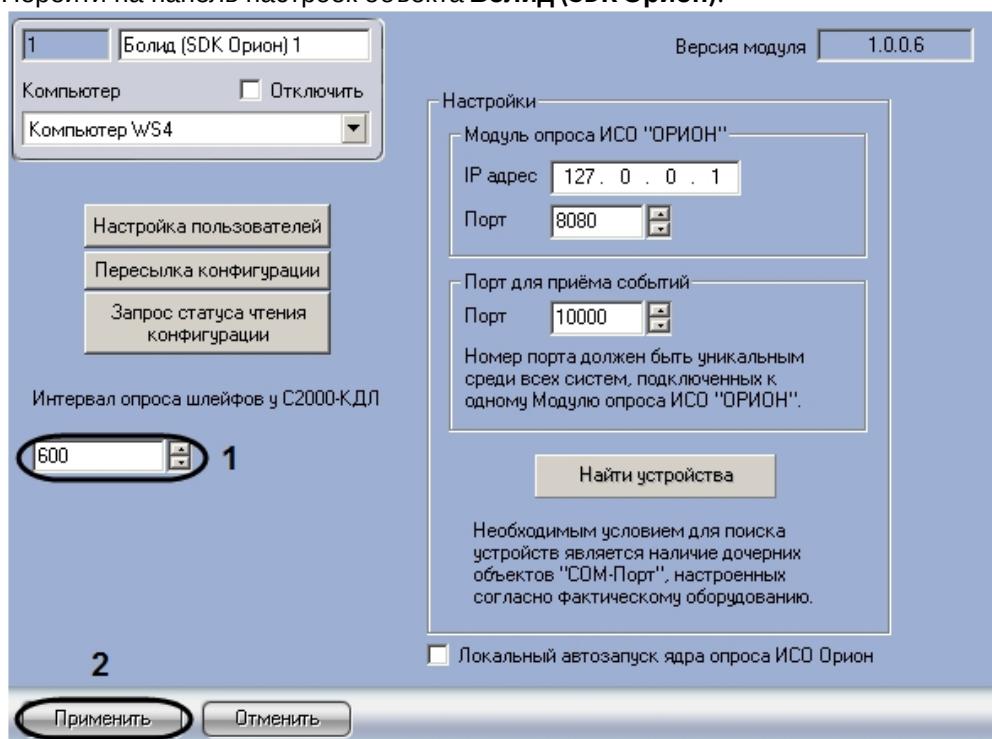

2. В поле **Интервал опроса шлейфов у C2000-КДЛ** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** интервал опроса шлейфов всех контроллеров *C2000-КДЛ*, зарегистрированных в системе, в миллисекундах (1).
3. Нажать на кнопку **Применить** (2).
4. В случае, если требуется задать для некоторых шлейфов интервал опроса, отличный от указанного в п.2, необходимо выполнить следующие действия:

- a. Перейти на панель настроек объекта **Шлейф**. Данный объект создается на базе объекта **C2000-КДЛ** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

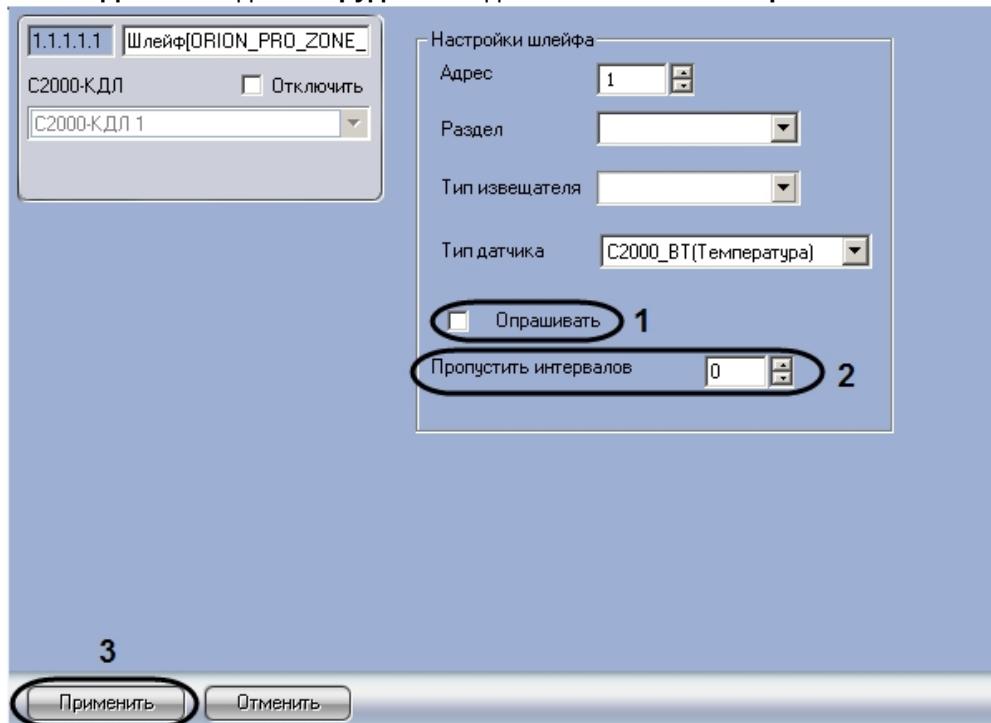


- b. В случае, если данный датчик не требуется опрашивать, необходимо снять флажок **Опрашивать (1)**. В противном случае данный флажок должен быть установлен.
- c. В случае, если датчик должен опрашиваться с большим интервалом, чем заданный в п.2, необходимо ввести в поле **Пропустить интервалов** число запросов при опросе, которое требуется пропустить (2).
- Формула расчета интервала опроса для шлейфа:**  
 $\text{Интервал опроса шлейфов у C2000-КДЛ} * (\text{Пропустить интервалов} + 1)$
- d. Нажать на кнопку **Применить** (3).
- e. Повторить действия 4.a-4.d для всех шлейфов, интервал опроса которых отличается от общего.

Настройка интервала опроса шлейфов контроллера C2000-КДЛ завершена.


### Объединение шлейфов ИСО Орион в охранные зоны

Объединение шлейфов в охранные зоны осуществляется на панели настроек объекта **Раздел**. Данный объект создается на базе объекта **Болид (SDK Орион)** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

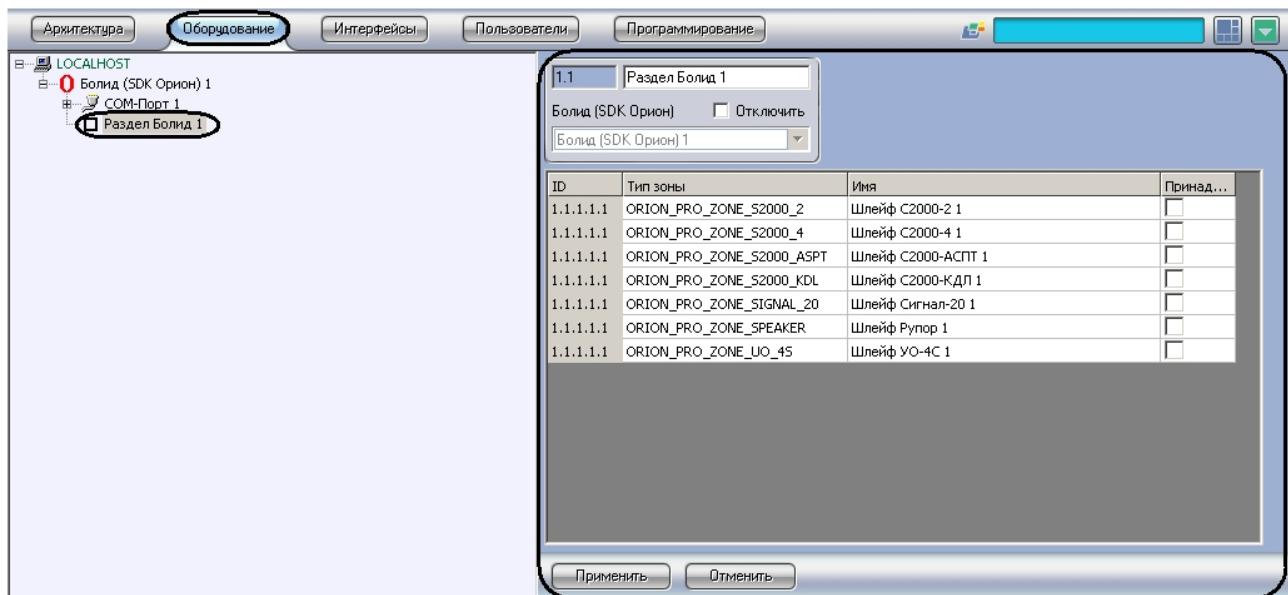

Объединение шлейфов в охранные зоны проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Раздел**.

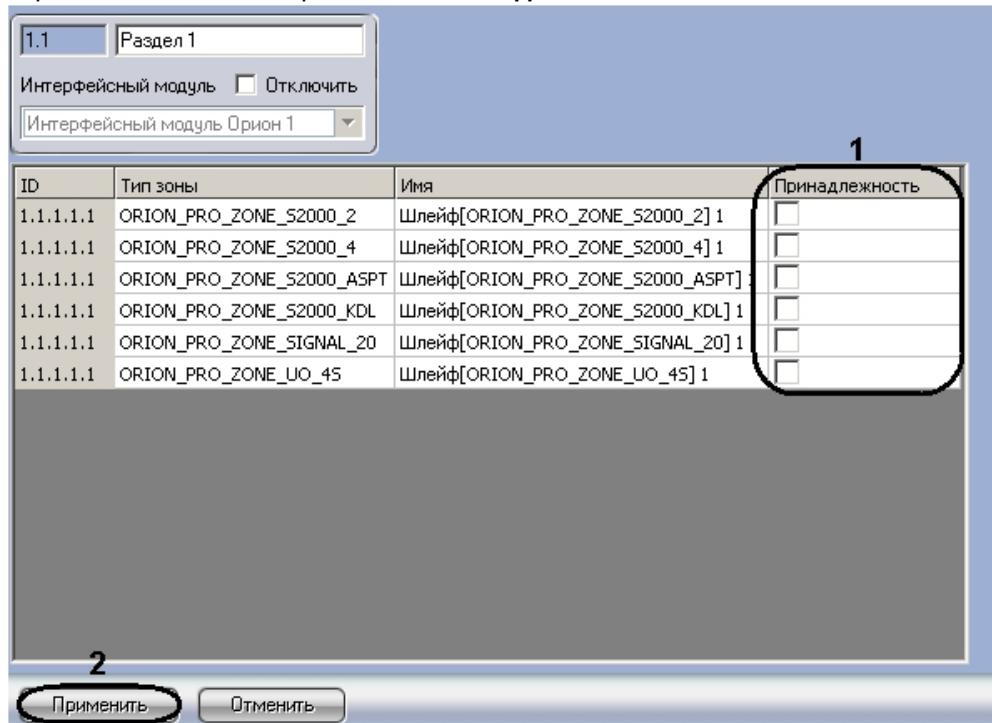

- В столбце таблицы **Принадлежность** установить флагки напротив тех шлейфов, которые необходимо включить в данную охранную зону (1).
- Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (2).


Объединение шлейфов в охранные зоны завершено.

## Настройка реле ИСО Орион

Настройка реле осуществляется на панели настроек объекта **Реле**. Объекты **Реле** создаются автоматически при построении дерева объектов интерфейсного модуля Орион на базе объектов, соответствующих устройствам *ИСО Орион*.

**Примечание.**


См. раздел [Добавление шлейфов и реле ИСО Орион](#).

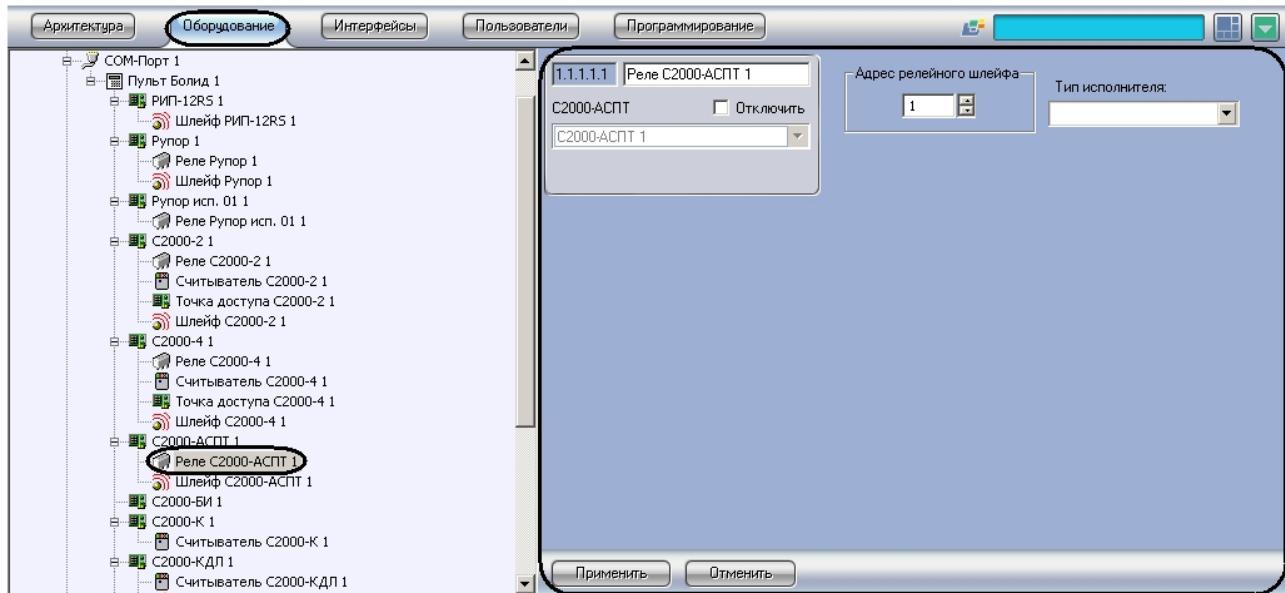

Настройка реле устройств С2000-КПБ, С2000-СП1, Сигнал-20

Настройка реле устройств С2000-КПБ, С2000-СП1, Сигнал-20 проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек требуемого объекта **Реле**.

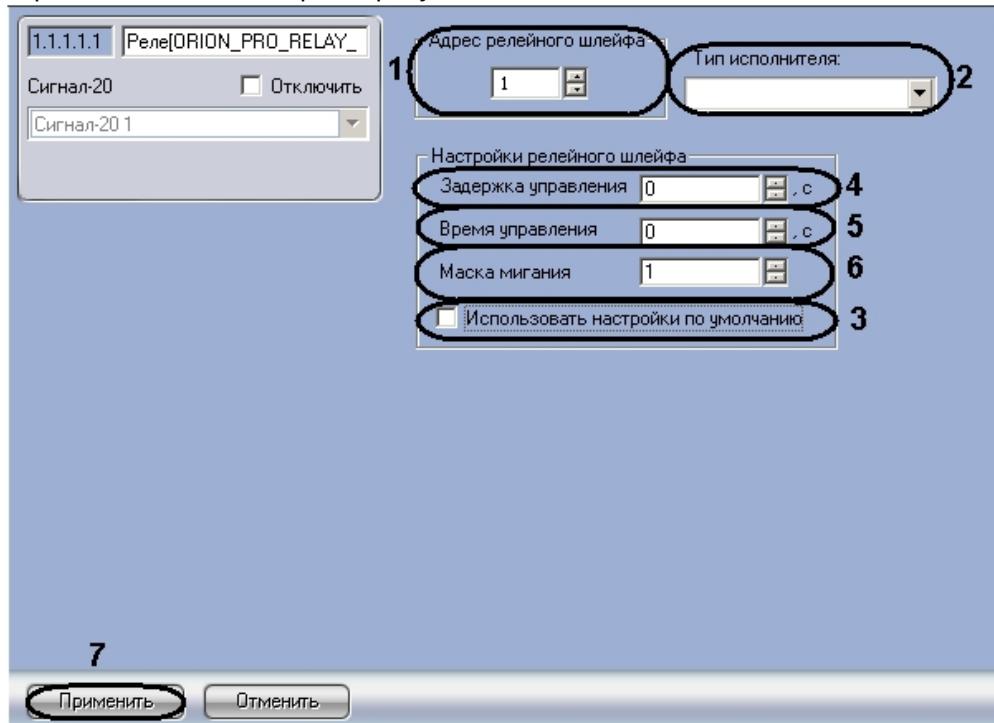


2. В поле **Адрес релейного шлейфа** ввести текущий адрес реле (1). Настоятельно не рекомендуется изменять адрес реле. В случае, если все же возникла такая необходимость, следует учитывать, что адрес реле не должен совпадать с адресами шлейфов, считывателей и других реле, созданных на базе того же объекта, что и настраиваемый.
3. Из раскрывающегося списка **Тип исполнителя** необходимо выбрать вариант отображения значка реле на карте (2).
4. Установить флажок **Использовать настройки по умолчанию** для автоматической настройки релейного шлейфа (3). В случае установки данного флашка настройки релейного шлейфа становятся недоступными для редактирования. В обратном случае необходимо отредактировать настройки релейного шлейфа, для этого следует:
  - a. В поле **Задержка управления** ввести значение задержки управления релейным шлейфом в секундах (4).
  - b. В поле **Время управления** ввести время управления релейным шлейфом в секундах (5).
  - c. В поле **Маска мигания** установить маску мигания релейного шлейфа (6).
  - d. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (7).

Настройка реле завершена.

Настройка реле устройств Рупор, Рупор исп. 01, С2000-2, С2000-4, С2000-АСПТ, УО-4С

Настройка реле устройств Рупор, Рупор исп. 01, С2000-2, С2000-4, С2000-АСПТ, УО-4С проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек требуемого объекта **Реле**.

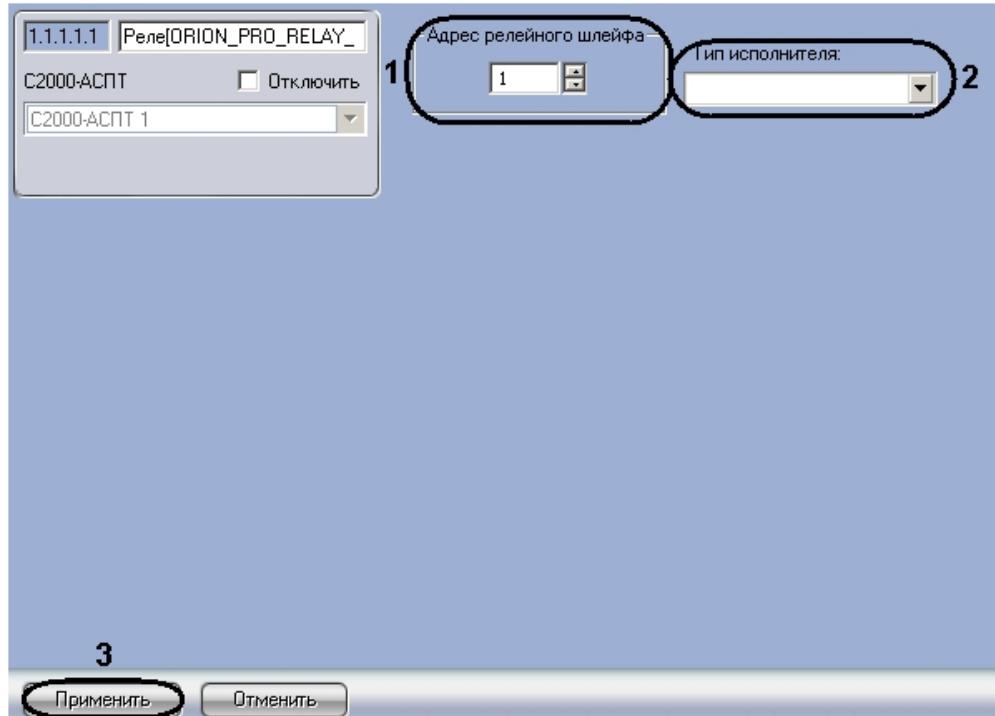

- В поле **Адрес релейного шлейфа** ввести текущий адрес реле (1). Настоятельно не рекомендуется изменять адрес реле. В случае, если все же возникла такая необходимость, следует учитывать, что адрес релейного шлейфа не должен совпадать с адресами реле, шлейфов и считывателей, созданных на базе того же объекта, что и настраиваемый.
- Из раскрывающегося списка **Тип исполнителя** необходимо выбрать вариант отображения значка реле на карте (2).

**Примечание.**


Для реле устройств Рупор и Рупор исп. 01 список **Тип исполнителя** недоступен.

- Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (3).

Настройка реле завершена.

### 3.3.4 Создание и настройка считывателей ИСО Орион

Объекты **Считыватель** создаются на базе объектов **C2000-2**, **C2000-4**, **C2000-K**, **C2000-КДЛ** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

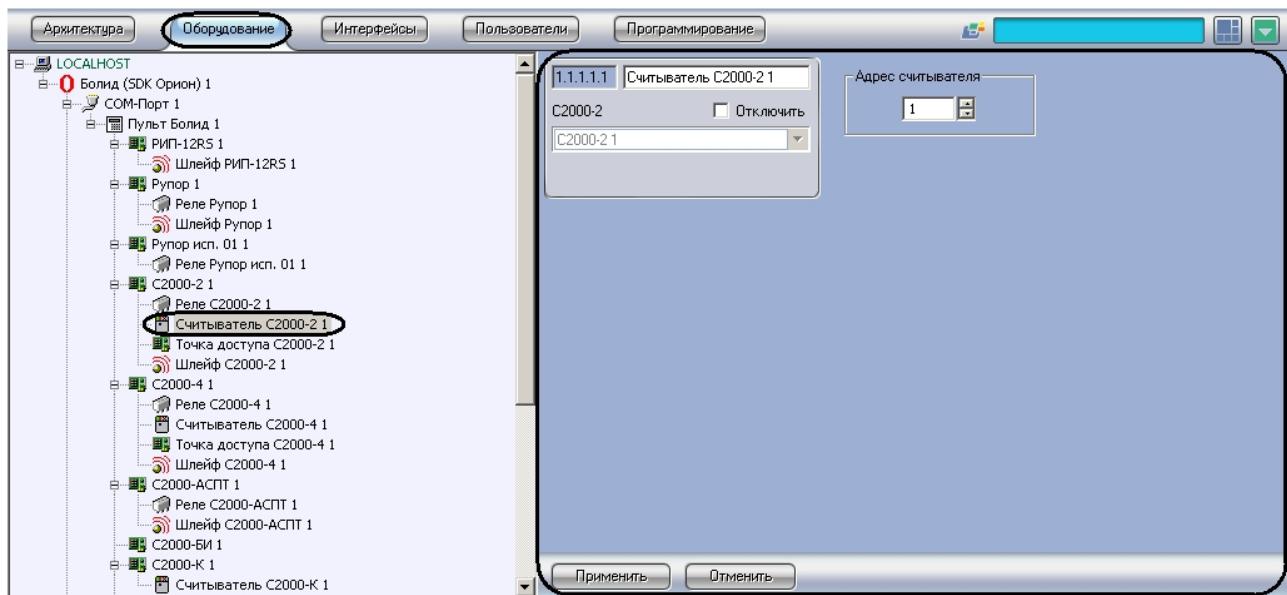


### **⚠ Внимание!**

На базе объекта C2000-2 должно быть создано два считывателя. На базе объекта C2000-4 должен быть создан ровно один считыватель.

Настройка считывателя проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Считыватель**.

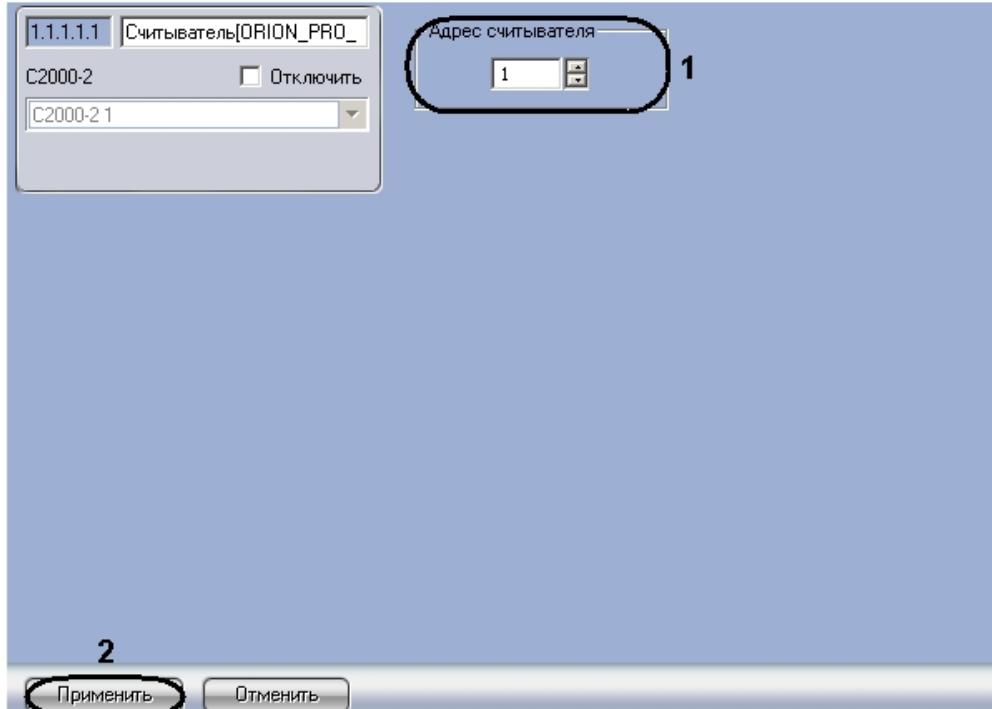


- Указать текущий адрес считывателя в соответствующем поле (1). Адрес считывателя не должен совпадать с адресами реле, шлейфов и других считывателей, созданных на базе того же объекта, что и настраиваемый.

3. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (2).

Настройка считывателя завершена.

### 3.3.5 Создание и настройка точек доступа ИСО Орион

Объекты **Точка доступа** создаются на базе объектов **C2000-2, C2000-4** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

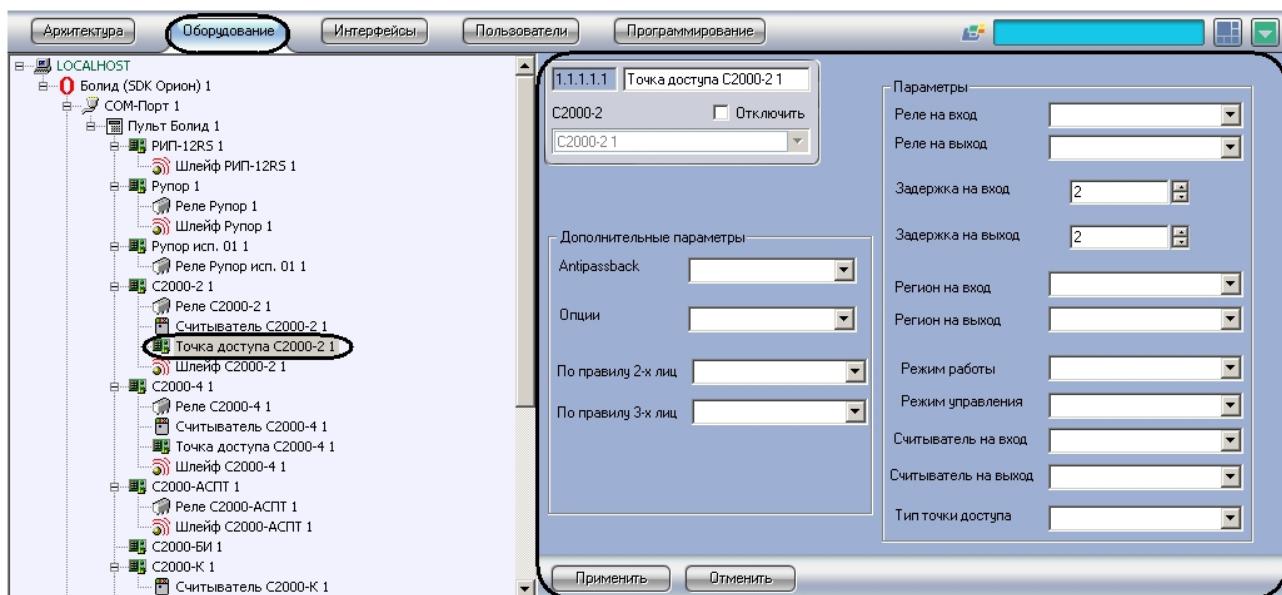


#### **⚠ Внимание!**

На базе одного контроллера C2000-2 (C2000-4) должен быть создан ровно один объект **Точка доступа**.

Настройка точки доступа проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Точка доступа**.

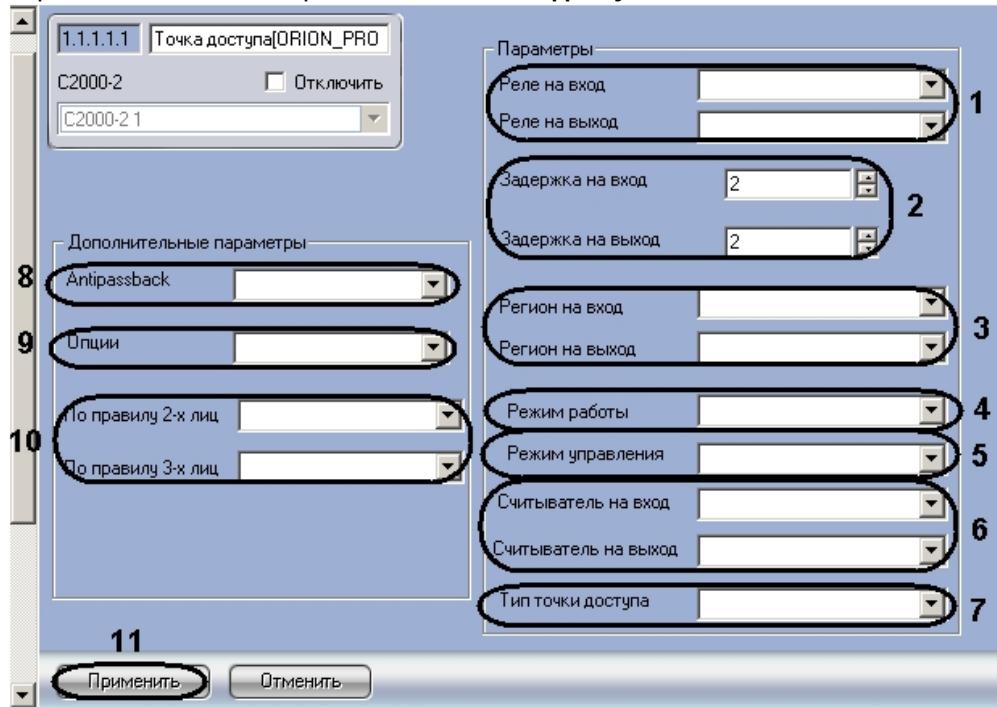

- Из раскрывающихся списков **Реле на вход** и **Реле на выход** выбрать объекты **Реле**, управляющие исполнительным механизмом точки доступа на вход и на выход соответственно (1).

**Примечание.**

Данные поля обязательны для заполнения. **Реле на вход** и **Реле на выход** не должны совпадать.

- В полях **Задержка на вход** и **Задержка на выход** ввести время управления реле в секундах при предоставлении доступа на вход и на выход соответственно (2).
- Из раскрывающихся списков **Регион на вход** и **Регион на выход** выбрать объекты **Раздел**, соответствующий территориям, расположенным со стороны входа и выхода через точку доступа соответственно (3)

**Примечание.**

Данные поля обязательны для заполнения. **Регион на вход** и **Регион на выход** не должны совпадать.

- Выбрать режим работы точки доступа из соответствующего раскрывающегося списка (4).

**Примечания.**

Подробные сведения о данном параметре приведены в официальной справочной документации по ИСО Орион.

- Из раскрывающегося списка **Режим управления** выбрать способ предоставления доступа через данную точку доступа (5).

Режим управления	Описание
<b>Компьютер</b>	В данном режиме решение о предоставлении доступа принимается Сервером без участия оператора
<b>Запрос оператору</b>	В данном режиме при запросе на доступ требуется подтверждение доступа оператором с помощью модуля <b>Фотоидентификация</b> (подробнее о работе с модулем см. документ <a href="#">Руководство по настройке и работе с модулем Фотоидентификация</a> ).

7. Из раскрывающихся списков **Считыватель на вход** и **Считыватель на выход** выбрать объекты **Считыватель**, работающие на вход и на выход соответственно (6).
8. Выбрать тип точки доступа из соответствующего раскрывающегося списка (7).

**Примечания.**

Подробные сведения о данном параметре приведены в официальной справочной документации по ИСО Орион.

9. Из раскрывающегося списка **Antipassback** выбрать режим контроля двойного прохода (8).
10. Из раскрывающегося списка **Опции** выбрать правило контроля двойного прохода при совершении прохода (9).
11. Из раскрывающихся списков **По правилу 2-х лиц** и **По правилу 3-х лиц** выбрать уровень доступа, который будет использоваться при проходе по правилу двух или трех лиц соответственно (10).

**Примечание.**

Подробную информацию о проходе по правилу двух (трех) лиц можно узнать в официальной справочной документации по ИСО Орион.


12. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (11).

Настройка точки доступа завершена.


### 3.3.6 Настройка пользователей в ИСО Орион

Настройка пользователей проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Болид (SDK Орион)**.

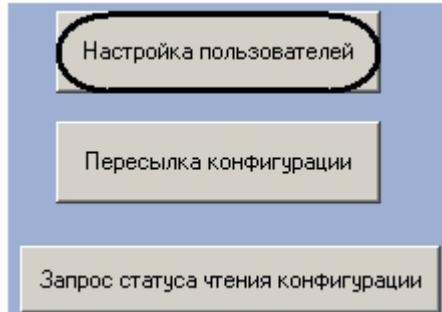

2. Нажать кнопку **Настройка пользователей**.  
Откроется окно **Настройка пользователей**.

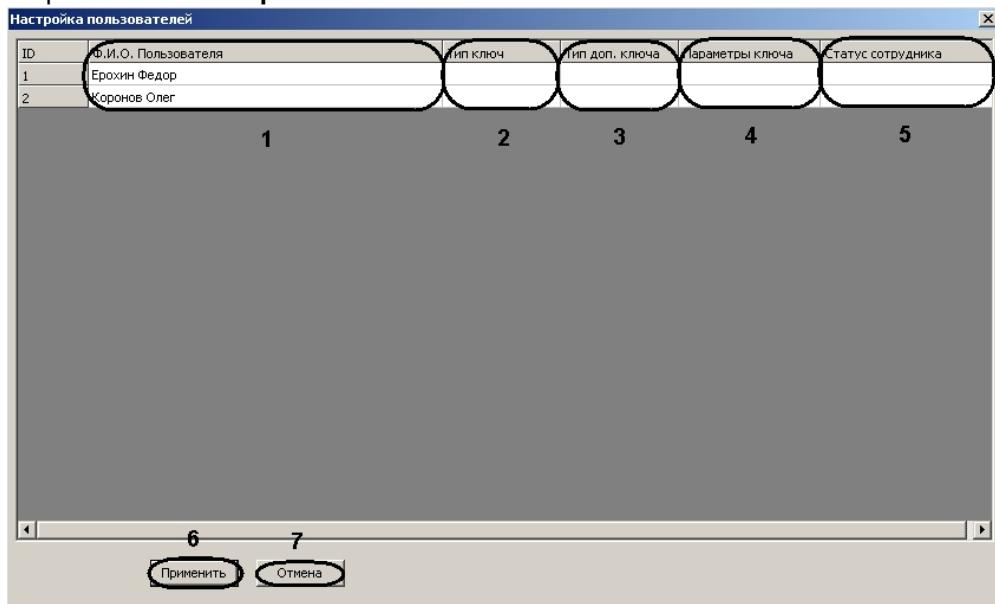

**Примечание.**

В столбце таблицы **Ф.И.О. Пользователя** указаны пользователи, созданные в ПК ACFA *Intellect* (1).

3. Для каждого пользователя выбрать тип ключа в соответствующем столбце (2).
4. Для каждого пользователя выбрать тип дополнительного ключа в соответствующем столбце (3).
5. Для каждого пользователя указать формат назначенной карты доступа в столбце **Параметры ключа** (4).
6. Указать статус каждого пользователя в столбце **Статус сотрудника** (5).

**Примечание.**

Подробные сведения о типах ключей и статусах пользователей приведены в официальной справочной документации по ИСО Орион.

7. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** в окне **Настройка пользователей** и на панели настроек объекта **Болид (SDK Орион)** (6).

**Примечание.**

Для возврата на панель настроек объекта **Болид (SDK Орион)** без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (7).

Настройка пользователей завершена.

### 3.3.7 Запись карт доступа пользователей в устройства C2000-2, C2000-4


В программном комплексе *ACFA Intellect* предусмотрена возможность записи карт доступа пользователей в устройства C2000-2, C2000-4.

**ⓘ Примечание.**

Запись карт доступа в устройства осуществляется только тогда, когда в ПК ACFA *Intellect* созданы пользователи и им присвоены карты доступа.

Запись карт доступа осуществляется следующим образом:

1. Настроить пользователей (см. раздел [Настройка пользователей в ИСО Орион](#) ).
2. Перейти на панель настроек объекта **C2000-2** или **C2000-4**.

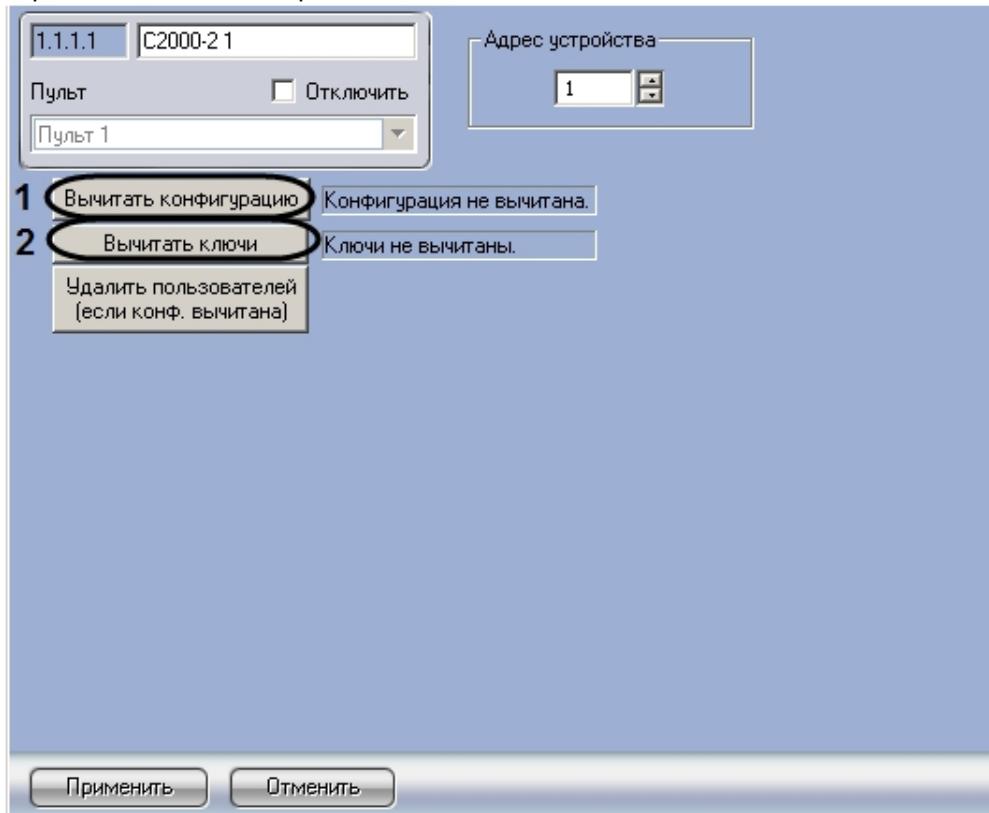

3. Нажать кнопку **Вычитать конфигурацию** (1).  
Дождаться поступления сообщения об окончании вычитки конфигурации в **Протокол событий**.
4. Нажать кнопку **Вычитать ключи** (2).  
Дождаться поступления сообщения об окончании вычитки ключей в **Протокол событий**.
5. Повторить пункты 2-3 для всех объектов **C2000-2**, **C2000-4**.

**ⓘ Примечание.**

Для корректной работы модуля необходимо производить вычитку конфигурации при каждом запуске программного комплекса ACFA *Intellect* в случае, если установлен флажок **Локальный запуск ядра опроса ИСО Орион**, и при каждом запуске утилиты CoreOrion.exe, если флажок снят.

6. Перейти на панель настроек объекта **Болид (SDK Орион)**.




7. Нажать кнопку **Пересылка конфигурации (1)**.

В результате выполнения данных действий произойдет запись карт доступа в устройства C2000-2, C2000-4.

**Примечание.**

Для запроса статуса вычитки конфигурации и карт доступа из устройств C2000-2, C2000-4 необходимо нажать кнопку **Запрос статуса чтения конфигурации (2)**. На панели настроек объектов **C2000-2, C2000-4** произойдет обновление соответствующих статусов .

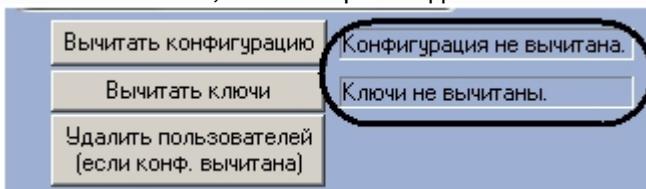


**Примечание.**

В случае внесения изменений в конфигурацию при помощи модуля *Служба пропускного режима* динамическая пересылка изменений в контроллер не производится. В этом случае необходимо производить пересылку конфигурации вручную.

### 3.3.8 Удаление карт доступа из памяти устройств C2000-2, C2000-4

Для удаления карт доступа из памяти устройств C2000-2, C2000-4 необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти на панель настроек объекта **C2000-2** или **C2000-4**, соответствующего устройству, из памяти которого необходимо удалить карты доступа.

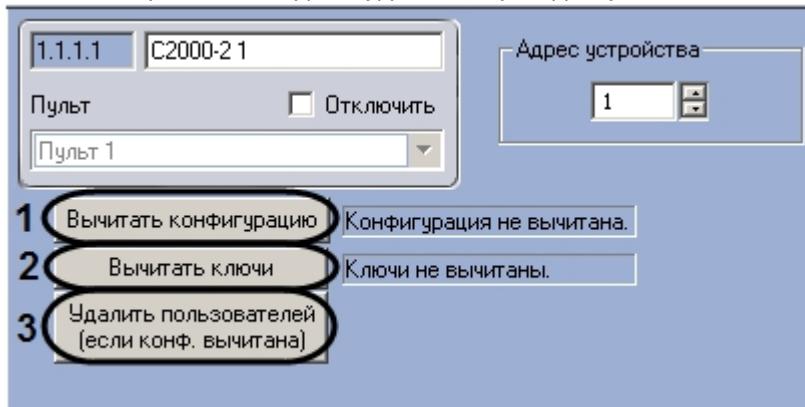

- Нажать кнопку **Вычитать конфигурацию** (1).  
Дождаться поступления сообщения об окончании вычитки конфигурации в **Протокол событий**.
- Нажать кнопку **Вычитать ключи** (2).  
Дождаться поступления сообщения об окончании вычитки ключей в **Протокол событий**.
- Нажать кнопку **Удалить пользователей** (3).

В результате выполнения данных действий произойдет удаление карт доступа из соответствующего устройства C2000-2 или C2000-4.

## 4 Работа с интерфейсным модулем Орион

### 4.1 Общие сведения о работе с модулем Орион


Для работы с интерфейсным модулем Орион используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта.**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

Пример использования интерактивной карты для работы с интерфейсным модулем Орион показан на рисунке.

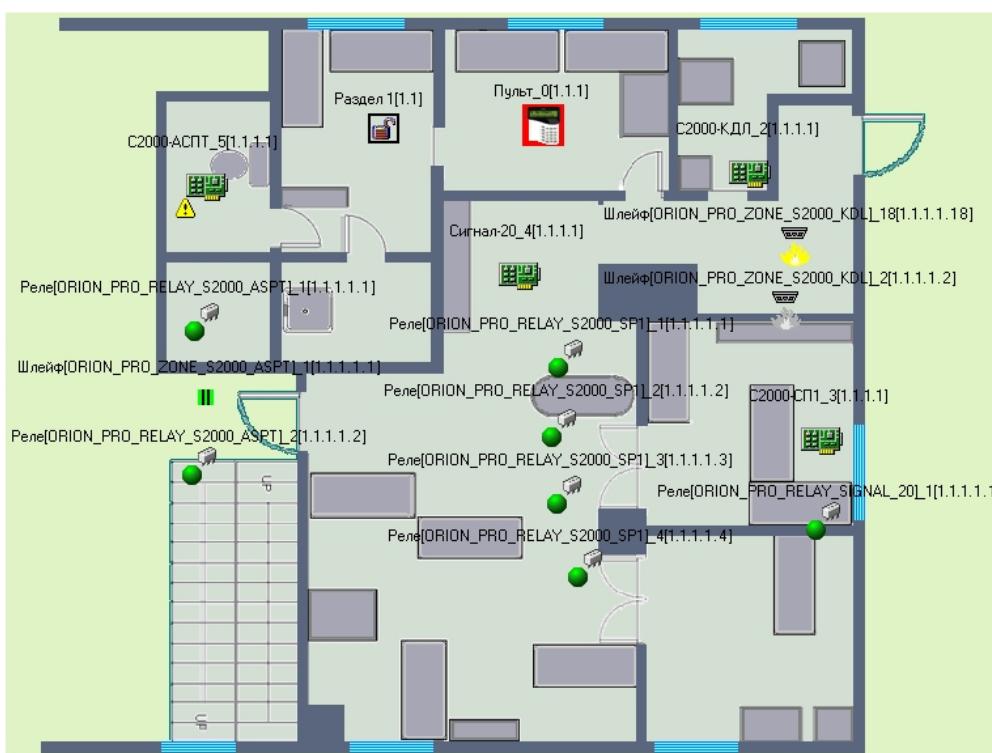


В результате выполнения операций с объектами интерфейсного модуля Орион сведения о них отобразятся в интерфейсном окне **Протокол событий**, а также будут занесены в одноименную базу данных.

Источник	Событие	Раздел	Доп.инфо	Дата	Время
Шлейф[ORION_PRO_ZONE_S2000_KDL_18]	Команда выполнена	Корridor	Сброс тревоги, 1->СОМ-Порт 2->Пульт_0->C2000-АСПТ_5	12-04-10	11:16:50
Сигнал-20_4	Команда выполнена		Снять с охраны все шлейфы, 1->СОМ-Порт 2->Пульт_0	12-04-10	11:17:08
C2000-СП1_3	Нормальное состояние		1->СОМ-Порт 2->Пульт_0	12-04-10	11:16:23
C2000-КДЛ_2	Команда выполнена		Поставить на охрану все шлейфы, 1->СОМ-Порт 2->Пул...	12-04-10	11:16:00

## 4.2 Управление устройствами ИСО Орион

### 4.2.1 Управление автоматической системой пожаротушения С2000-АСПТ

Управление автоматической системой пожаротушения С2000-АСПТ осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

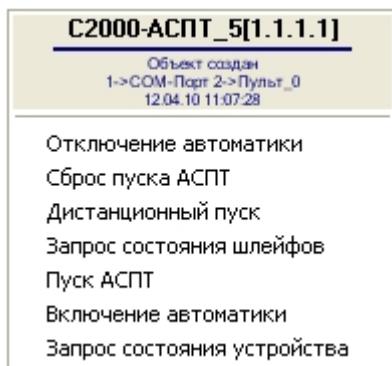

**ⓘ Примечание.**

Для вызова функционального меню объекта необходимо щелкнуть по значку объекта правой кнопкой мыши.


Описание команд управления автоматической системой пожаротушения приведено в таблице.

Команда управления устройством С2000-АСПТ	Выполняемая функция
Отключение автоматики	Отключение режима автоматического запуска системы.
Сброс пуска АСПТ	Отключение автоматической системы пожаротушения.
Дистанционный пуск	Дистанционное включение автоматической системы пожаротушения.
Запрос состояний шлейфов	Запрос состояния всех шлейфов, подключенных к С2000-АСПТ
Пуск АСПТ	Включение автоматической системы пожаротушения.
Включение автоматики	Включение режима автоматического запуска системы.

Запрос состояния устройства	Запрос состояния автоматической системы пожаротушения С2000-АСПТ.
-----------------------------	---

#### 4.2.2 Управление приемно-контрольным пожарным прибором Сигнал-20

Управление приемно-контрольным пожарным прибором Сигнал-20 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

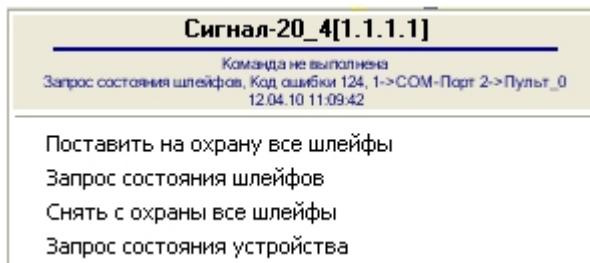


Описание команд управления приемно-контрольным пожарным прибором Сигнал-20 приведено в таблице.

Команда управления устройством Сигнал-20	Выполняемая функция
Поставить на охрану все шлейфы	Перевод всех шлейфов в состояние охраны.
Запрос состояния шлейфов	Запрос состояния всех шлейфов, подключенных к устройству Сигнал-20.
Снять с охраны все шлейфы	Снятие с охраны всех шлейфов в нормальное состояние.
Запрос состояния устройства	Запрос состояния устройств Сигнал-20.

#### 4.2.3 Управление сигнально-пусковым блоком С2000-СП1

Управление сигнально-пусковым блоком С2000-СП1 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

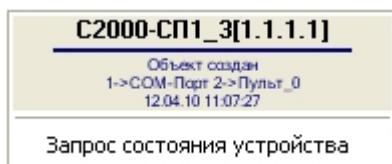


Описание команд управления сигнально-пусковым блоком С2000-СП1 приведено в таблице.

Команда управления устройством С2000-СП1	Выполняемая функция
--	---------------------

Запрос состояния устройства	Запрос состояния устройства С2000-СП1.
-----------------------------	--

#### 4.2.4 Управление устройством РИП-12RS

Управление устройством РИП-12RS осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.




Описание команд управления устройством РИП-12RS приведено в таблице.

Команда управления устройством <b>РИП-12RS</b>	Выполняемая функция
Запрос состояния шлейфа	Запрос состояния шлейфов устройства РИП-12RS.

#### 4.2.5 Управление приборами речевого оповещения Рупор и Рупор исп. 01

Управление приборами речевого оповещения Рупор и Рупор исп. 01 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

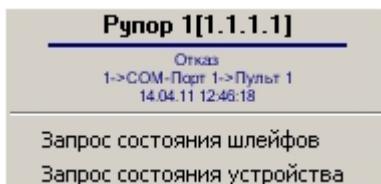

Описание команд управления приборами речевого оповещения Рупор и Рупор исп. 01 приведено в таблице.

Команда управления приборами речевого оповещения Рупор и Рупор исп. 01	Выполняемая функция
Запрос состояния шлейфов	Запрос состояния шлейфов прибора речевого оповещения Рупор (Рупор исп. 01).
Запрос состояния устройства	Запрос состояния прибора речевого оповещения Рупор (Рупор исп. 01).

#### 4.2.6 Управление контроллером доступа С2000-2

Управление контроллером доступа С2000-2 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

**C2000-2 1[1.1.1.1]**

Объект удалён  
1->СОМ-Порт 1->Пульт\_0  
17.04.11 12:57:20

- Поставить на охрану все шлейфы
- Запрос состояния шлейфов
- Снять с охраны все шлейфы
- Запрос состояния устройства

Описание команд управления контроллером доступа C2000-2 приведено в таблице.

<b>Команда управления контроллером доступа C2000-2</b>	<b>Выполняемая функция</b>
Поставить на охрану все шлейфы	Постановка на охрану всех шлейфов контроллера доступа C2000-2.
Запрос состояния шлейфов	Запрос состояния шлейфов контроллера доступа C2000-2.
Снять с охраны все шлейфы	Снятие с охраны всех шлейфов контроллера доступа C2000-2.
Запрос состояния устройства	Запрос состояния контроллера доступа C2000-2.

#### 4.2.7 Управление прибором приемно-контрольным охранно-пожарным C2000-4

Управление прибором приемно-контрольным охранно-пожарным C2000-4 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

**C2000-4 1[1.1.1.1]**

Объект удалён  
1->СОМ-Порт 1->Пульт\_0  
17.04.11 12:57:21

- Поставить на охрану все шлейфы
- Запрос состояния шлейфов
- Снять с охраны все шлейфы
- Запрос состояния устройства


Описание команд управления прибором приемно-контрольным охранно-пожарным C2000-4 приведено в таблице.

<b>Команда управления прибором приемно-контрольным охранно-пожарным C2000-4</b>	<b>Выполняемая функция</b>
Поставить на охрану все шлейфы	Постановка на охрану всех шлейфов прибора C2000-4.

Запрос состояния шлейфов	Запрос состояния шлейфов прибора С2000-4.
Снять с охраны все шлейфы	Снятие с охраны всех шлейфов прибора С2000-4.
Запрос состояния устройства	Запрос состояния прибора С2000-4.

#### 4.2.8 Управление блоком индикации системы пожаротушения С2000-БИ

Управление блоком индикации системы пожаротушения С2000-БИ осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

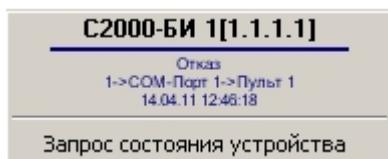

Описание команд управления блоком индикации системы пожаротушения С2000-БИ приведено в таблице.

##### **⚠ Внимание!**

При использовании блока индикации С2000-БИ с пультом С2000(С2000-М), находящимся в режиме ПИ, блок индикации не отображает состояние разделов.


Команда управления блоком индикации системы пожаротушения С2000-БИ	Выполняемая функция
Запрос состояния устройства	Запрос состояния устройства С2000-БИ.

##### **ⓘ Примечание.**

В случае, если блок индикации С2000-БИ не отображает разделы, следует проверить, внесены ли они в пульт при помощи утилиты Pprog.exe (см. официальную справочную документацию по ИСО Орион)

#### 4.2.9 Управление клавиатурой С2000-К

Управление клавиатурой С2000-К осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

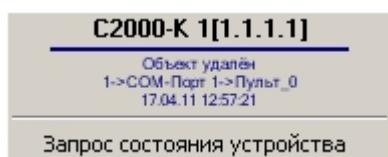


Описание команд управления клавиатурой С2000-К приведено в таблице.

Команда управления клавиатурой С2000-К	Выполняемая функция
Запрос состояния устройства	Запрос состояния клавиатуры С2000-К.

#### 4.2.10 Управление контроллером двухпроводной линии связи С2000-КДЛ

Управление контроллером двухпроводной линии связи С2000-КДЛ осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

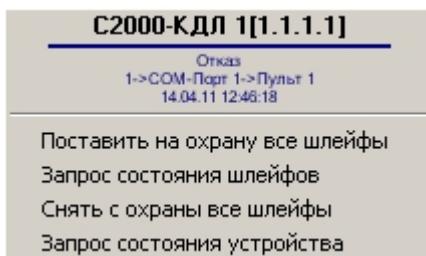


Описание команд управления контроллером двухпроводной линии связи С2000-КДЛ приведено в таблице.

Команда управления контроллером двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	Выполняемая функция
Поставить на охрану все шлейфы	Постановка на охрану всех шлейфов прибора С2000-КДЛ.
Запрос состояния шлейфов	Запрос состояния шлейфов прибора С2000-КДЛ.
Снять с охраны все шлейфы	Снятие с охраны всех шлейфов прибора С2000-КДЛ.
Запрос состояния устройства	Запрос состояния прибора С2000-КДЛ.

#### 4.2.11 Управление контрольно-пусковым блоком С2000-КПБ

Управление контрольно-пусковым блоком С2000-КПБ осуществляется в интерактивном окне **Карта** с

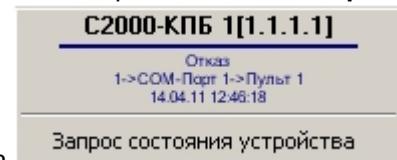


использованием функционального меню соответствующего объекта .

Описание команд управления контрольно-пусковым блоком С2000-КПБ приведено в таблице.

Команда управления контролльно-пусковым блоком С2000-КПБ	Выполняемая функция
Запрос состояния устройства	Запрос состояния прибора С2000-КПБ.

#### 4.2.12 Управление устройством УО-4С

Управление устройством УО-4С осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

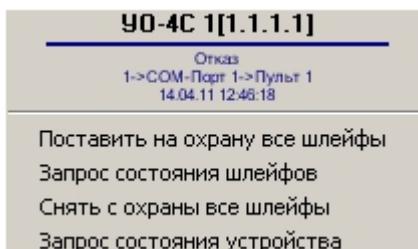


Описание команд управления устройством УО-4С приведено в таблице.

Команда управления устройством УО-4С	Выполняемая функция
Поставить на охрану все шлейфы	Постановка на охрану всех шлейфов прибора УО-4С.
Запрос состояния шлейфов	Запрос состояния шлейфов устройства УО-4С.
Снять с охраны все шлейфы	Снятие с охраны всех шлейфов прибора УО-4С.
Запрос состояния устройства	Запрос состояния устройства УО-4С.

#### 4.2.13 Управление пультом контроля и управления Болид

Управление пультом контроля и управления осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Пульт Болид**.




Описание команд управления пультом контроля и управления приведено в таблице.

Команда управления пультом контроля и управления	Выполняемая функция
Запрос состояния устройства	Запрос состояния пульта.

#### 4.2.14 Управление зоной охраны ИСО Орион

Управление зоной охраны осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Раздел**.

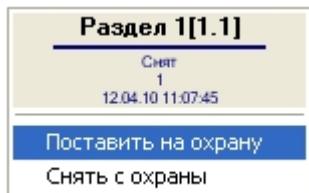

Описание команд управления зоной охраны приведено в таблице.

Команда управления зоной охраны	Выполняемая функция
Поставить на охрану	Поставить все устройства, входящие в охранную зону, на охрану.
Снять с охраны	Снять все устройства, входящие в охранную зону, с охраны.

#### 4.2.15 Управление реле ИСО Орион

Управление реле осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

##### **⚠ Внимание!**

Набор команд управления реле меняется в зависимости от устройства, к которому оно подключено.



- Выключить реле
- Включить реле на время
- Выключить реле на время
- Мигать из состояния включено
- Запрос состояния реле
- Мигать из состояния выключено
- Включить реле
- Мигать из включено на время
- Вернуть в исходное состояние
- Мигать из выключено на время

Описание команд управления реле приведено в таблице.

Команда управления реле	Выполняемая функция
Выключить реле	Выключить реле.
Включить реле на время	Включить реле на заданное время.
Выключить реле на время	Выключить реле на заданное время.
Мигать из состояния включено	Переключаться из состояния включено-выключено с интервалом 0,5 секунд.
Запрос состояния реле	Запрос состояния реле
Мигать из состояния выключено	Переключаться из состояния включено-выключено с интервалом 0,5 секунд.
Включить реле	Включить реле.
Мигать из включено на время	Переключаться из состояния включено-выключено с интервалом 0,5 секунд в течение заданного времени.
Вернуть в исходное состояние	Вернуть реле в исходное состояние.
Мигать из выключено на время	Переключаться из состояния включено-выключено с интервалом 0,5 секунд в течение заданного времени.

#### 4.2.16 Управление охранным шлейфом ИСО Орион

Управление охранным шлейфом осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Шлейф**.

**⚠ Внимание!**

Набор команд управления охранным шлейфом меняется в зависимости от устройства, к которому он подключен.

**Шлейф[ORION\_PRO\_ZONE\_S2000\_4] 1[1.1.1.1.1]**

Запрос состояния шлейфа  
Поставить на охрану  
Сброс тревоги  
Снять с охраны

Описание команд управления охранным шлейфом приведено в таблице.


Команда управления охранным шлейфом	Выполняемая функция
Запрос состояния шлейфа	Запрос состояния шлейфа.
Поставить на охрану	Поставить шлейф на охрану.
Сброс тревоги	Отключение состояния тревога на шлейфе.
Снять с охраны	Снять шлейф с охраны.

#### 4.2.17 Управление считывателем ИСО Орион

Управление считывателем осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

**⚠ Внимание!**

Набор команд управления считывателем меняется в зависимости от устройства, к которому он подключен.

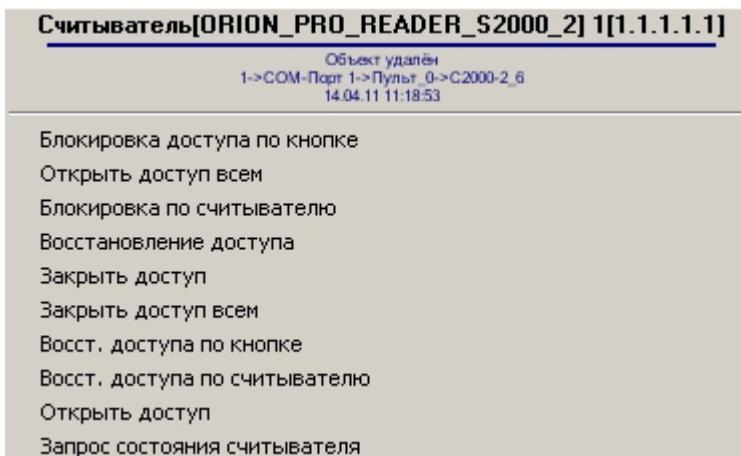

Описание команд управления считывателем приведено в таблице.

Команда управления считывателем	Выполняемая функция
Блокировка доступа по кнопке	Запрещает доступ по кнопке.
Открыть доступ всем	Открыть доступ по считывателю всем пользователям.
Блокировка по считывателю	Запрещает доступ по считывателю.


Восстановление доступа	Восстанавливает доступ.
Закрыть доступ	Закрыть доступ по считывателю.
Закрыть доступ всем	Закрыть доступ по считывателю всем пользователям.
Восст. доступа по кнопке	Восстанавливает доступ по кнопке.
Восст. доступа по считывателю	Восстанавливает доступ по считывателю.
Открыть доступ	Открыть доступ по считывателю.
Запрос состояния считывателя	Запрос состояния считывателя.

## 5 Приложение. Работа с ядром опроса


С помощью утилиты **Ядро опроса** производится мониторинг состояния системы ИСО Орион. Задание параметров подключения и добавление устройств, отображаемых в утилите, производится с помощью ПК ACFA Intellect (см. раздел [Задание параметров COM-порта подключения оборудования ИСО Орион к Серверу Интеллект](#)).

Утилита **Ядро опроса ИСО Орион** отображает следующие данные о подключенном оборудовании:

1. В разделе **Последовательные порты** на вкладке **Настройки** установлены флажки рядом с портами, к которым подключено оборудование ИСО Орион.

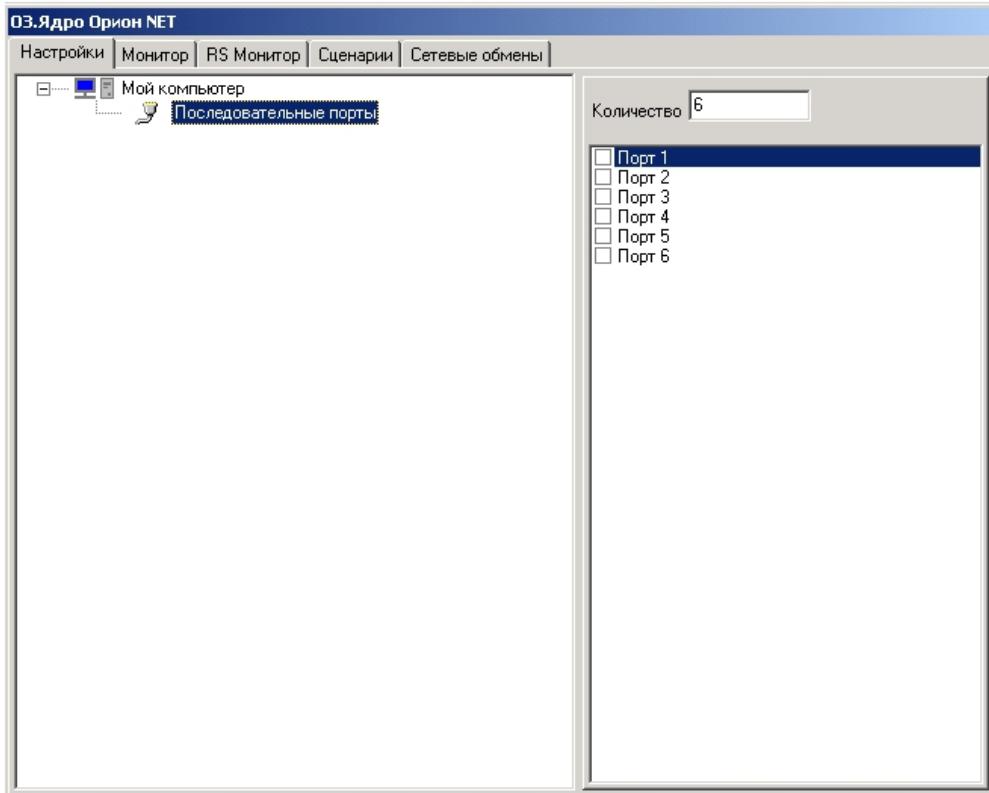


2. В дереве оборудования на базе объекта **COM** отображается подключенное через данный порт оборудование (1)

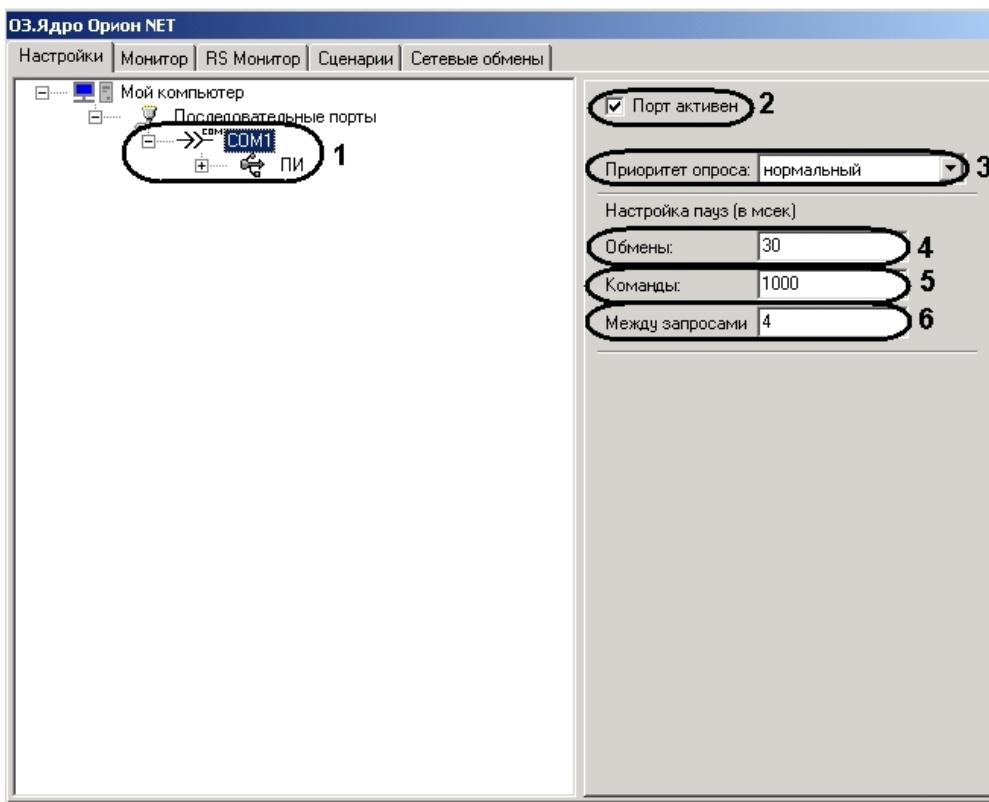

- Состояние СОМ-порта:
- Если СОМ-порт используется, установлен флажок **Порт активен (2)**.
- В раскрывающемся списке **Приоритет опроса** выбран соответствующий приоритет - **самый высокий, очень высокий, высокий, нормальный, низкий, очень низкий или почти остановленный (3)**.
- В поле **Обмены** указано время паузы обмена в миллисекундах (4).
- В поле **Команды:** указано время паузы команды в миллисекундах (5).
- В поле **Между запросами:** указано время паузы между запросами в миллисекундах (6).

3. Состояние преобразователя интерфейсов (**ПИ**): (1).

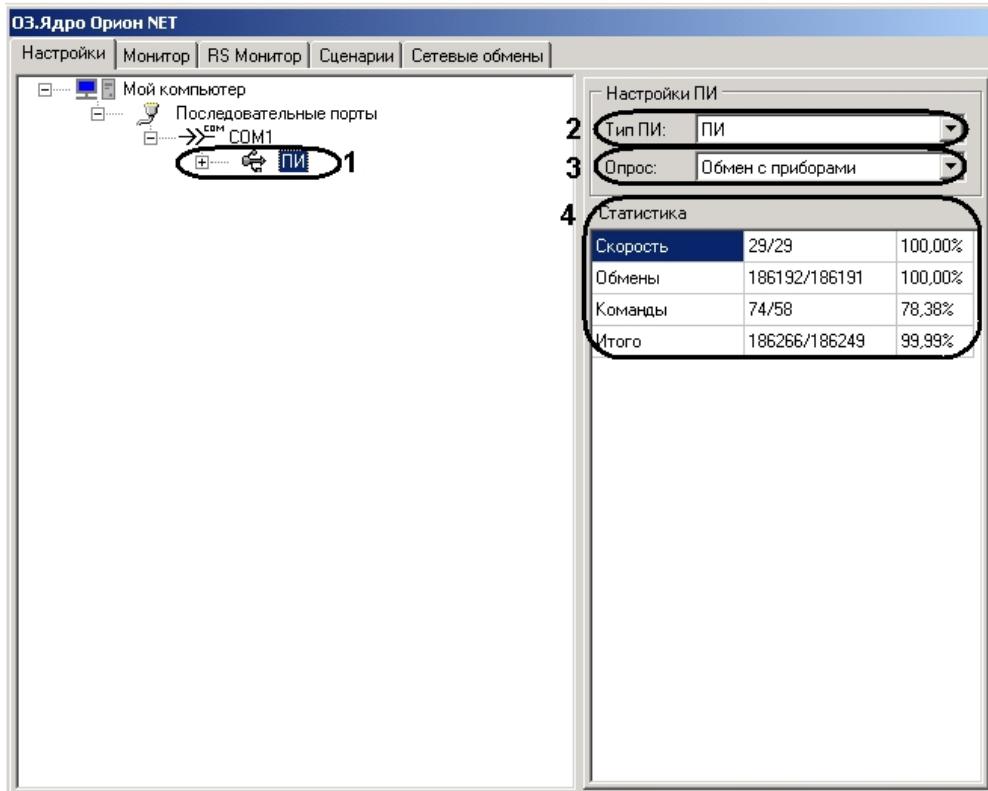


- Для просмотра состояния преобразователя интерфейсов необходимо выделить в дереве объектов объект **ПИ** нажатием левой кнопки мыши (1).
- В раскрывающемся списке **Тип ПИ** выбран тип преобразователя интерфейса, используемого для конвертирования RS-485 интерфейса *ИСО Орион* в RS-232 интерфейс СОМ-порта компьютера – **C2000-ПИ, C2000 или ПИ** (2).
- В раскрывающемся списке **Опрос** выбран тип опроса (**Обмен с приборами** или **ПКУ обмен с приборами**) (3).

**Примечание.**

В таблице **Статистика** отображается информация о скорости обмена данными, количестве обменов и команд (4).

На базе объекта **ПИ** отображается подключенное оборудование *ИСО Орион*.

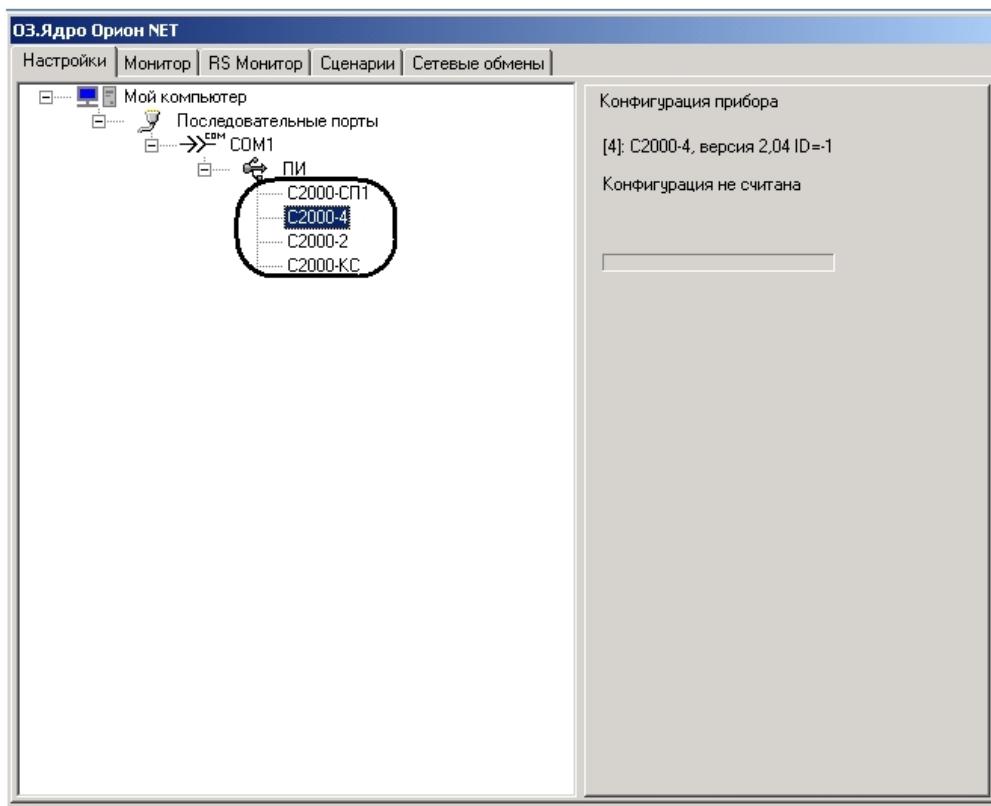


**ⓘ Примечание.**


Изменение параметров СОМ-порта и преобразователя интерфейсов с помощью утилиты Ядро опроса производить не рекомендуется.

**ⓘ Примечание.**

На вкладке **Монитор** отображается информация о состоянии объектов ИСО Орион.

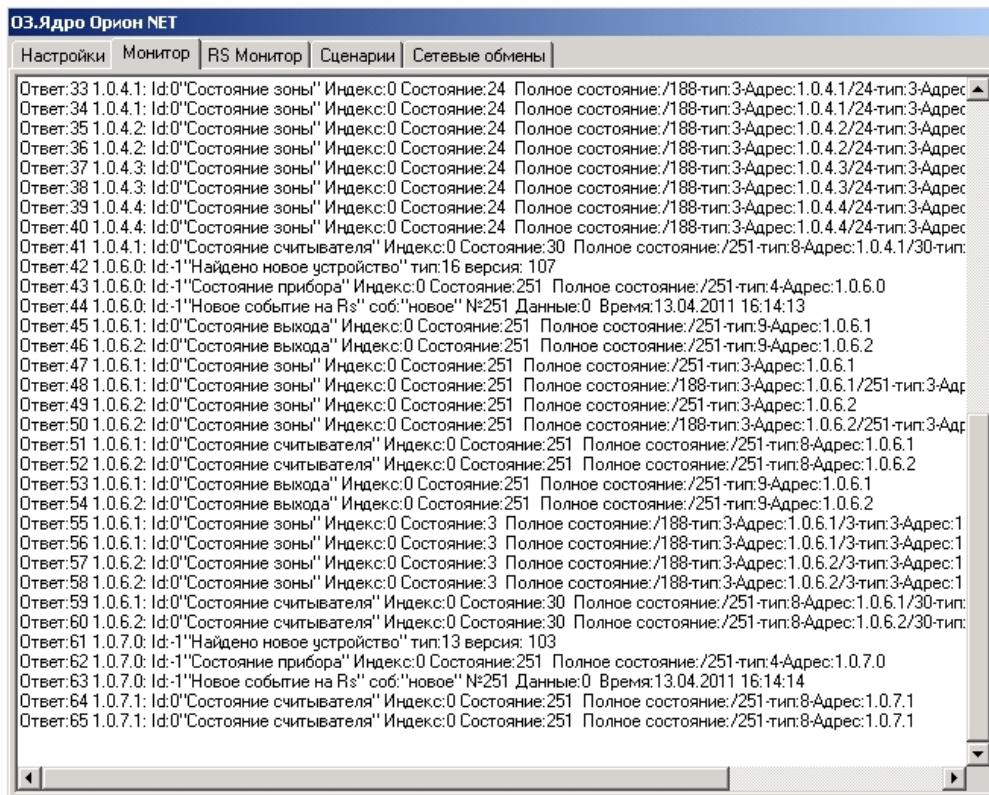

На вкладке **RS Монитор** отображается информация о связи с приборами интерфейсного модуля Орион.

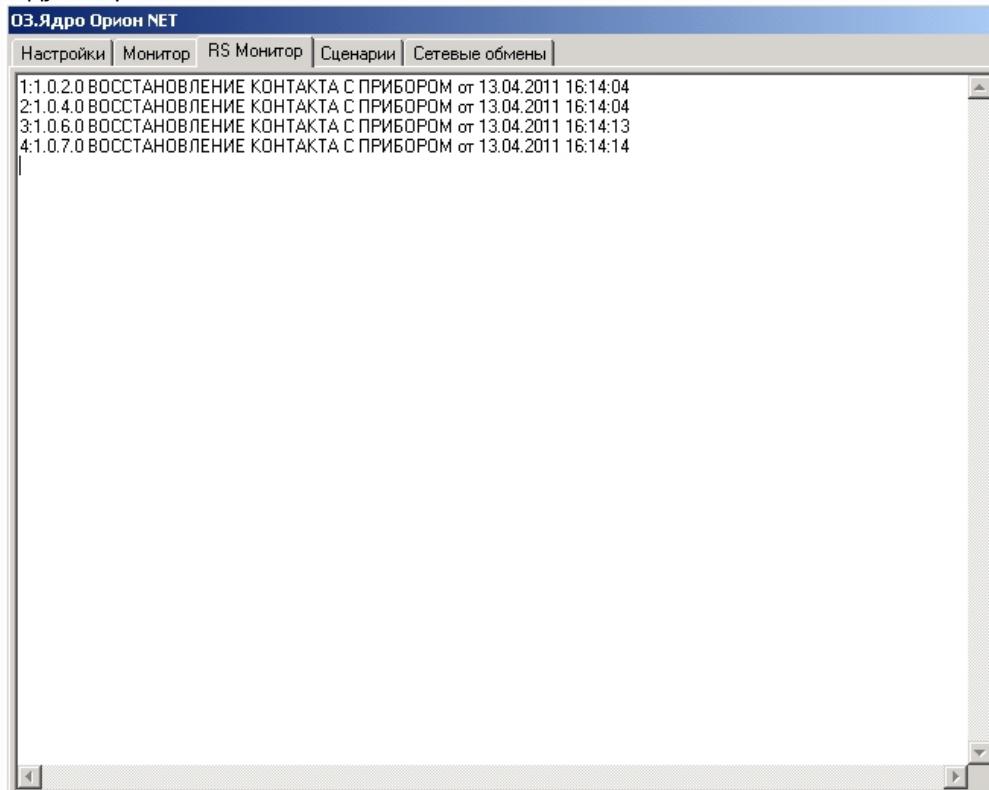

На вкладке **Сетевые обмены** отображается информация о связи с приборами Орион.

ОЗ.Ядро Орион .NET			
Настройки	Монитор	RS Монитор	Сценарии
27:ONCHANGESTATEELEMENTS 28:ONNEWDEVICE 29:ONCHANGESTATEELEMENTS 30:ONCHANGESTATEELEMENTS 31:ONCHANGESTATEELEMENTS 32:ONCHANGESTATEELEMENTS 33:ONCHANGESTATEELEMENTS 34:ONNEWDEVICE 35:ONCHANGESTATEELEMENTS 36:ONRSEVENT 37:ONCHANGESTATEELEMENTS 38:ONCHANGESTATEELEMENTS 39:ONCHANGESTATEELEMENTS 40:ONCHANGESTATEELEMENTS 41:ONCHANGESTATEELEMENTS 42:ONCHANGESTATEELEMENTS 43:ONCHANGESTATEELEMENTS 44:ONCHANGESTATEELEMENTS 45:ONCHANGESTATEELEMENTS 46:ONCHANGESTATEELEMENTS 47:ONCHANGESTATEELEMENTS 48:ONCHANGESTATEELEMENTS 49:ONNEWDEVICE 50:ONCHANGESTATEELEMENTS 51:ONRSEVENT 52:ONCHANGESTATEELEMENTS	16:14:04 16:14:04 16:14:06 16:14:09 16:14:11 16:14:11 16:14:13 16:14:13 16:14:13 16:14:13 16:14:13 16:14:13 16:14:13 16:14:13 16:14:13 16:14:13 16:14:13 16:14:13 16:14:13 16:14:14 16:14:14 16:14:14 16:14:14 16:14:14 16:14:14	192.168.0.3 192.168.0.3	8090 8090

**Примечание.**

В случае, если на вкладке **Сетевые обмены** отсутствует какая-либо информация, необходимо проверить корректность настроек подключения Сервера ACFA *Intellect* к ядру опроса ИСО Орион (см. раздел [Конфигурирование ИСО Орион в ПК ACFA Интеллект](#)) и параметров СОМ-порта подключения оборудования ИСО Орион к Серверу *Интеллект* (см. раздел [Задание параметров СОМ-порта подключения оборудования ИСО Орион к Серверу Интеллект](#)) в программном комплексе ACFA *Intellect*.