



Руководство по настройке и работе с
модулем интеграции ПУИ 32

1. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ПУИ 32 .	3
2. Настройка подключения ПСЗ ПУИ 32 к программному комплексу ACFA Intellect	3
3. Работа с модулем интеграции ПУИ 32	4
3.1 Общие сведения о работе с модулем ПСЗ ПУИ 32	4
3.2 Управление шлейфом сигнализации ПУИ 32	4
3.3 Управление каналом ПУИ 32	5

Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ПУИ 32

На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции ПУИ 32

Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ПУИ 32* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля ПУИ 32. Данный модуль работает в составе подсистемы периметральной системы защиты, реализованной на основе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции ПУИ 32;
2. настройка модуля интеграции ПУИ 32;

Общие сведения о модуле интеграции ПУИ 32

Модуль интеграции ПУИ 32 работает в составе подсистемы ПСЗ, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для контроля за приборами ПСЗ ПУИ 32 и управления ими. Конфигурирование оборудования ПСЗ ПУИ 32 в программном комплексе *ACFA Intellect* невозможно.

Перед началом работы с модулем интеграции ПУИ 32 необходимо установить оборудование на охраняемый объект и сконфигурировать систему в программном обеспечении производителя.




Примечание.

Подробные сведения о ПСЗ ПУИ 32 приведены в официальной справочной документации (производитель ООО Научно-производственное предприятие «СТ-Периметр»).

Настройка подключения ПСЗ ПУИ 32 к программному комплексу ACFA Intellect

Настройка подключения ПСЗ ПУИ 32 к программному комплексу *ACFA Intellect* осуществляется следующим образом:

1. Создать на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы** объект **ПУИ 32**.

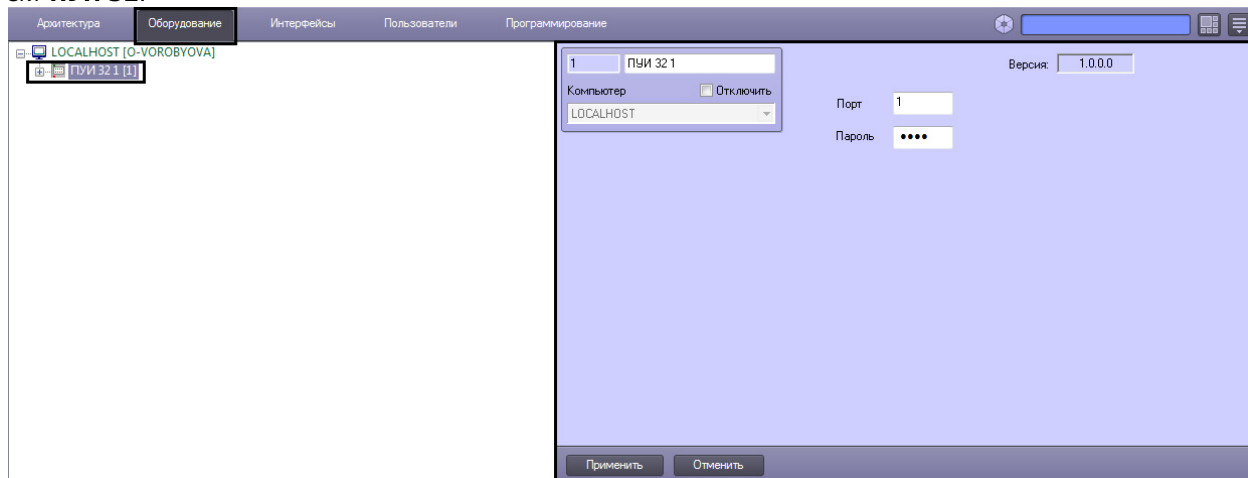


2. На панели настроек объекта **ПУИ 32** задать параметры подключения:

- a. В поле **Порт** ввести номер порта подключения сервера (1).
- b. В поле **Пароль** ввести пароль подключения к оборудованию ПУИ 32 (2).

Примечание.
По умолчанию используется пароль **1234**. Смена пароля осуществляется через меню оборудования ПУИ 32 (см. официальную документацию производителя).

3. Нажать кнопку **Применить** (3).

В результате произойдет вычитка конфигурации ПСЗ ПУИ 32 и построение дерева объектов в ПК ACFA Intellect.

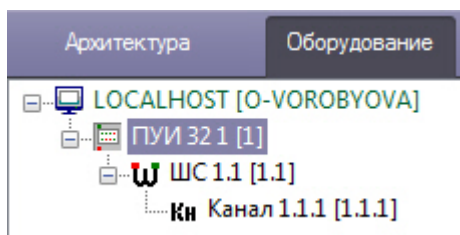

Работа с модулем интеграции ПУИ 32

Общие сведения о работе с модулем ПСЗ ПУИ 32

Для работы с модулем интеграции ПУИ 32 используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

Управление шлейфом сигнализации ПУИ 32

Управление шлейфом сигнализации ПУИ 32 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **ШС**.

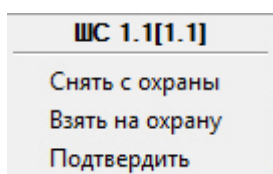

Управление шлейфом сигнализации ПУИ 32 описано в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Снять с охраны	Снимает с охраны шлейф сигнализации
Взять на охрану	Ставит на охрану шлейф сигнализации
Подтвердить	Подтверждает тревогу по шлейфу сигнализации

Управление каналом ПУИ 32

Управление каналом *ПУИ 32* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Канал**.

Канал 1.1.1[1.1.1]
Снять с охраны
Взять на охрану
Подтвердить

Команды функционального меню объекта **Канал** аналогичны командам для объекта **ШС** (см. раздел [Управление шлейфом сигнализации ПУИ 32](#)).