



Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PERCo-S-20 v.2

ACFA Интеллект

Last update 09/29/2022

Table of Contents

1	Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PERCo-S-20 v.2.....	4
2	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PERCo-S-20 v.2	5
2.1	Назначение документа.....	5
2.2	Общие сведения о модуле интеграции «PERCo-S-20 v.2».....	5
3	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля PERCo-S-20 v.2.....	6
4	Настройка модуля интеграции PERCo-S-20 v.2	10
4.1	Управление конфигурацией PERCo-S-20 v.2	10
4.2	Настройка подключения устройства PERCo-S-20 v.2.....	11
4.3	Управление конфигурацией устройства PERCo-S-20 v.2	12
4.4	Настройка исполнительного устройства PERCo-S-20 v.2.....	14
4.4.1	Настройка считывателя PERCo-S-20 v.2.....	17
	Дополнительные настройки считывателя PERCo-S-20 v.2.....	22
	Настройка верификации пультом ДУ PERCo-S-20 v.2.....	27
	Настройка индикации считывателя PERCo-S-20 v.2.....	28
4.4.2	Настройка генератора тревог PERCo-S-20 v.2	30
4.5	Настройка входа PERCo-S-20 v.2.....	32
4.6	Настройка выхода PERCo-S-20 v.2.....	36
4.7	Настройка зоны PERCo-S-20 v.2	38
4.8	Настройка шлейфа PERCo-S-20 v.2.....	39
4.9	Настройка антипассбек для модуля интеграции PERCo-S-20 v.2	41
4.10	Настройка пользователей модуля интеграции PERCo-S-20 v.2.....	41
4.11	Создание макрокоманд для управления считывателем PERCo-S-20 v.2.....	42
5	Работа с модулем интеграции PERCo-S-20 v.2	44
5.1	Общие сведения о работе с модулем интеграции PERCo-S-20 v.2	44
5.2	Управление устройством PERCo-S-20 v.2	44
5.3	Управление исполнительным устройством PERCo-S-20 v.2.....	44
5.4	Управление считывателем PERCo-S-20 v.2	45

5.5	Управление зоной PERCo-S-20 v.2	47
5.6	Управление шлейфом, генератором тревог, входом, пожарным входом и выходом PERCo-S-20 v.2	47
5.6.1	Состояния объекта Шлейф Perco S20 v2	48
5.6.2	Состояния объекта Генератор тревог Perco S20 v2	48
5.6.3	Состояния объекта Вход Perco S20 v2	48
5.6.4	Состояния объекта Пожарный вход Perco S20 v2	49
5.6.5	Состояния объекта Выход Perco S20 v2	49

1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PERCo-S-20 v.2

Доступ – перемещение людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории.

Исполнительные устройства – турникеты, ворота, шлагбаумы или двери, оборудованные электромагнитными или электромеханическими замками.

Устройство *PERCo-S-20 v.2* - устройство, предназначенное для контроля входа/выхода в местах с ограниченным допуском, с целью автоматической регистрации пропусков в системе и контроля их работоспособности.

Система контроля и управления доступом (СКУД) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.

Считыватели – электронные устройства, предназначенные для ввода запоминаемого кода с клавиатуры либо считывания кодовой информации с ключей (идентификаторов) системы.

Точка доступа – место, где осуществляется контроль доступа. Точкой доступа могут быть дверь, турникет, ворота, шлагбаум, оборудованные считывателем, электромеханическим замком и другими средствами контроля доступа.

Контроль двойного прохода - контроль последовательности прохода (защита от повторного использования идентификатора для прохода в одном направлении).

Цикл доступа – последовательность действий, включающая следующие стадии:

1. считывание идентификатора доступа;
2. разблокировка точки прохода для предоставления доступа;
3. блокировка точки прохода после прохода пользователя.

Громкая тревога – вид реакции системы на тревожное событие, при котором включаются все сигнальные устройства, подключенные к релейным выходам.

Тихая тревога – вид реакции системы на тревожное событие, при котором сигнальные устройства не включаются.

Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для своевременного обнаружения возгорания и несанкционированного проникновения на охраняемый объект.

Временная зона – совокупность произвольного количества интервалов времени в пределах каждого суток временного цикла (от 1 до 366 дней), а также интервалов времени в течение особых дат. Временные зоны определяют график доступа на охраняемый объект.

Комиссионирование – процедура подтверждения прав предъявленной карты посредством предъявления второй, комиссионированной карты.

Верификация – процедура подтверждения прав предъявленной карты доступа оператором с помощью верифицирующего оборудования (ПДУ, ПО).

Карта посетителя – карта доступа, присвоенная пользователю, принадлежащему отделу типа Посетители.

Карта сотрудника – карта доступа, присвоенная пользователю, принадлежащему отделу типа Сотрудники.

2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PERCo-S-20 v.2

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции «PERCo-S-20 v.2»](#)

2.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем PERCo-S-20 v.2* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке модуля *PERCo-S-20 v.2*. Данный модуль входит в состав системы контроля и управления доступом (СКУД), реализованной на основе программного комплекса *АСФА-Интеллект*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле *PERCo-S-20 v.2*;
2. настройка модуля *PERCo-S-20 v.2*;
3. работа с модулем *PERCo-S-20 v.2*.

2.2 Общие сведения о модуле интеграции «PERCo-S-20 v.2»

Модуль *PERCo-S-20 v.2* является компонентом СКУД, реализованной на базе ПК *АСФА-Интеллект*, и предназначен для выполнения следующих функций:

1. конфигурирование контроллера *PERCo-S-20 v.2* (производитель PERCo);
2. обеспечение взаимодействия контроллера *PERCo-S-20 v.2* с ПК *АСФА-Интеллект* (мониторинг, управление).

Примечание.

Подробные сведения о СКУД *PERCo-S-20 v.2* приведены в официальной справочной документации по данной системе.

Перед настройкой модуля *PERCo-S-20 v.2* необходимо выполнить следующие действия:

1. установить аппаратные средства *PERCo-S-20 v.2* на охраняемый объект (см. справочную документацию по *PERCo-S-20 v.2*);
2. подключить контроллер *PERCo-S-20 v.2* к Серверу ПК *Интеллект* (см. справочную документацию по *PERCo-S-20 v.2*).

3 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля PERCo-S-20 v.2

Производитель	ООО «Завод ПЭРКо» 180600, Россия, г. Псков, ул. Леона Поземского, 123 В Телефон: +7 (812) 329-89-24, +7 (812) 329-89-25 Факс: +7 (812) 292-36-08 Время работы 9:00–18:00 system@perco.ru
Тип интеграции	Протокол низкого уровня
Подключение оборудования	Ethernet

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
СТ/L04.2	Универсальный контроллер	<p>Контроллер PERCo-CT/L04.2, в зависимости от выбранной конфигурации, может управлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> • четырьмя замками (контроль прохода в одном направлении); • двумя замками (контроль прохода в двух направлениях); • одним турникетом или калиткой; • одним шлагбаумом или автоматическим приводом ворот. <p>Поддерживает подключение по интерфейсу RS-485 следующих устройств:</p> <ul style="list-style-type: none"> • до 4 считывателей PERCo-IR03.1, PERCo-IR04.1, PERCo-MR07 или PERCo-IR10 • до 2 стоек-считывателей IRP01, считывателей IR07 • до 2 верифицирующих устройств – картоприемников, алкотестеров и др. • до 2 блоков индикации с ИК-приемником PERCo-AI01 (возможность управлять электромагнитным или электромеханическим замком с помощью ИК-пульта); • до 8 контроллеров замка PERCo-CL201 (контроллер CL201 имеет встроенный считыватель и обеспечивает управление одним замком); • табло системного времени PERCo-AU05. <p>Возможно подключение двух считывателей по интерфейсу Wiegand. Для подключения требуется конвертер интерфейса PERCo-AC02.</p> <p>По умолчанию память контроллера распределена для хранения данных на 50 000 карт доступа и 230 000 событий. Другие возможные варианты распределения памяти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 000 карт и 870 000 событий, • 20 000 карт и 710 000 событий, • 30 000 карт и 550 000 событий, • 40 000 карт и 390 000 событий. <p>Подключение устройства аварийной разблокировка Fire Alarm и устройств, подающих сигналы на дополнительные входы (датчики, внешние верифицирующие устройства и т.д.). Поддержка 2 шлейфов охранной сигнализации.</p> <p>Интерфейс связи Ethernet</p>
CL201	Контроллер замка	<p>Число пользователей (карт доступа) 50000 Количество считывателей 1 (встроенный) Количество замков 1 Интерфейс RS-485</p>

Оборудование	Назначение	Характеристика
CL03.2	Контроллер замка	Число пользователей (карт доступа) 50000 Количество событий 870000 Количество считывателей 2 Количество замков 1 Интерфейс связи Ethernet
CL05.2	Контроллер замка	Количество ключей 50000 Количество событий 135000 Количество считывателей 1 (встроенный) Количество замков 1 Интерфейс связи Ethernet
CR01.2 (LICON)	Контроллер регистрации	Количество считывателей 2 (встроенные) Число пользователей (карт доступа) 50000 Число событий журнала регистрации 125000 Интерфейс связи Ethernet
Серия КТ	Электронные проходные	В электронных проходных в стойку турникета встроены контроллер СКУД и два считывателя бесконтактных карт. Характеристики зависят от модели электронной проходной.
IR03.1	Считыватель	Формат карт EM-Marin и HID Интерфейс связи RS-485
IR04.1	Считыватель	Формат карт EM-Marin и HID Интерфейс связи RS-485
MR07	Считыватель	Формат карт MIFARE Интерфейс связи RS-485
IR10	Считыватель	Формат карт EM-Marin и HID Интерфейс связи RS-485
IRP01	Стойка-считыватель	Интерфейс связи RS-485, Wiegand

Оборудование	Назначение	Характеристика
IR07	Считыватель	Формат карт MIFARE Интерфейс связи RS-485

Защита модуля


1 лицензия позволяет использовать 1 контроллер и до 12 считывателей. Контроллеры второго уровня (CL201) считаются считывателями.

4 Настройка модуля интеграции PERCo-S-20 v.2

4.1 Управление конфигурацией PERCo-S-20 v.2

Управление конфигурацией PERCo-S-20 v.2 осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сервер Perco S20 v2**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

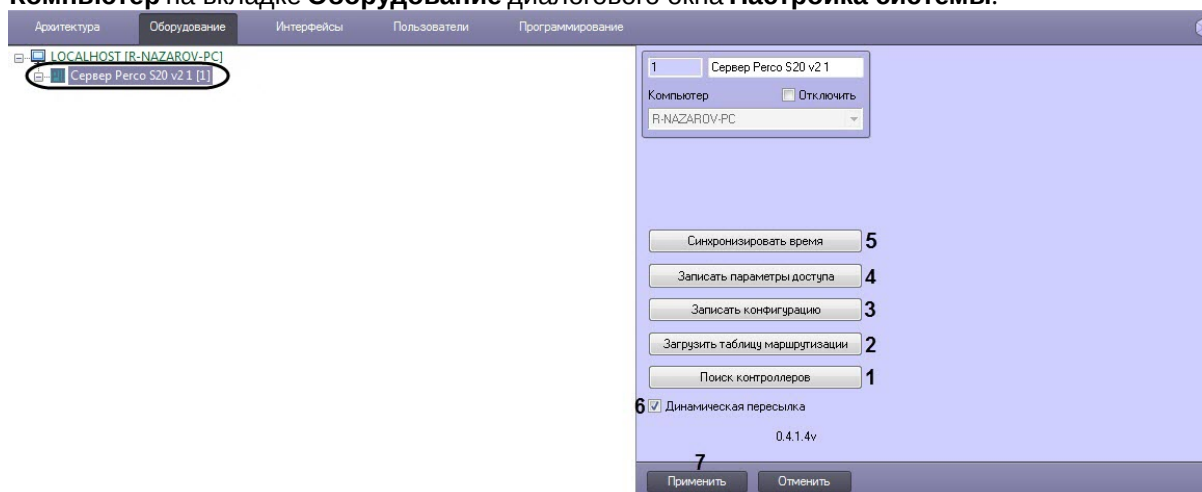

2. Нажать на кнопку **Поиск контроллеров (1)**. В результате в ПК ACFA-Интеллект будут созданы объекты, соответствующие найденным устройствам PERCo-S-20 v.2.
3. Для загрузки таблицы маршрутизации нажать на кнопку **Загрузить таблицу маршрутизации (2)**.
4. Для записи текущей конфигурации во все устройства PERCo-S-20 v.2 нажать на кнопку **Записать конфигурацию (3)**.
5. Для записи данных модуля *Бюро пропусков* во все устройства PERCo-S-20 v.2 нажать на кнопку **Записать параметры доступа (4)**. В первую очередь пересылаются временные зоны, затем пользователи. Таким образом, если при записи временных зон возникла ошибка, то запись пользователей не будет выполнена.
6. Для синхронизации времени всех контроллеров со временем Сервера ПК ACFA-Интеллект нажать кнопку **Синхронизировать время (5)**.
7. Для включения динамической пересылки параметров установить флажок **Динамическая пересылка (6)**. При изменении конфигурации ПК ACFA-Интеллект посредством модуля *Бюро пропусков* внесенные изменения будут автоматически пересылаться в устройства PERCo-S-20 v.2. В случае, если автоматическая пересылка изменений не требуется, необходимо снять данный флажок.

⚠ Внимание!

Поддерживается только динамическая пересылка временных зон и пользователей. Динамическая пересылка уровней доступа не поддерживается в связи с особенностями оборудования.


8. Нажать кнопку **Применить (7)** для сохранения настроек.

Управление конфигурацией PERCo-S-20 v.2 завершено.

4.2 Настройка подключения устройства PERCo-S-20 v.2

Настройка подключения устройства *PERCo-S-20 v.2* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Устройство Perco S20 v2**, который создается на базе объекта **Сервер Perco S20 v2**.

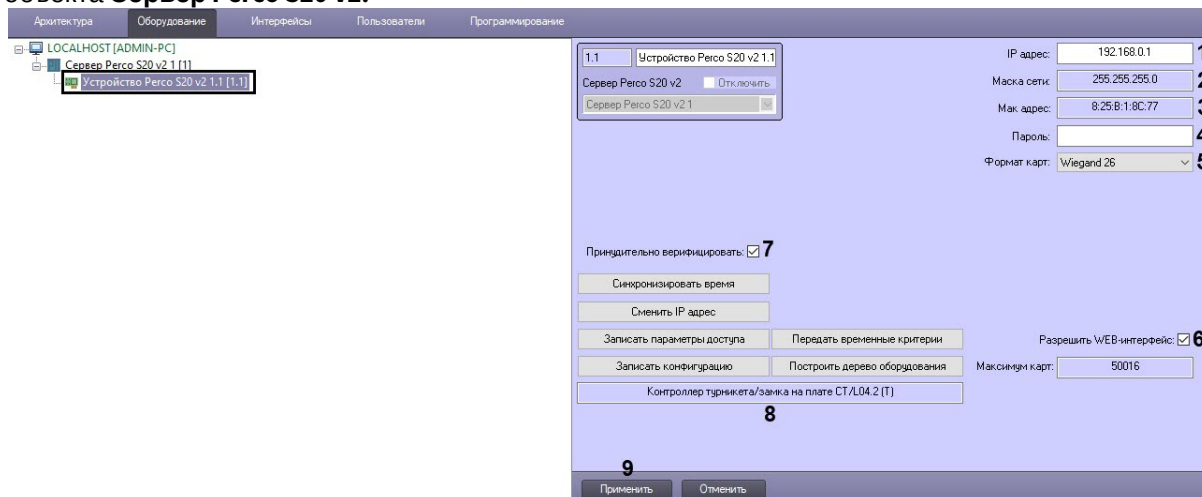

2. В поле **IP адрес (1)** ввести IP-адрес для подключения к устройству *PERCo-S-20 v.2*.
3. В поле **Маска сети (2)** отображается маска сети устройства.
4. В поле **Мак адрес (3)** отображается MAC-адрес устройства.
5. В поле **Пароль (4)** ввести пароль для подключения к устройству *PERCo-S-20 v.2*.
6. В раскрывающемся списке **Формат карт (5)** выбрать необходимый формат карт:
 - **Wiegand26**;
 - **Сокращенный** (4 байта);
 - **Универсальный** (8 байт).
7. Если в раскрывающемся списке **Формат карт** выбран формат **Сокращенный** или **Универсальный**, то станут доступны следующие настройки:

Формат карт:	Сокращенный
Вид кода карты:	Десятичный
Анализ кода карты:	Строгий

- **Вид кода карты** – задает вид кода карты:
 - **Десятичный**;
 - **Шестнадцатеричный**.
 - **Анализ кода карты** – задает вид анализа кода карты:
 - **Строгий** – устройство *PERCo-S-20 v.2* будет сравнивать код поднесенной карты только с аналогичными форматами и видом кода карт (десятичный или шестнадцатеричный), занесенные в устройство *PERCo-S-20 v.2*.
 - **Сквозной** – устройство *PERCo-S-20 v.2* будет сравнивать код поднесенной карты со всеми существующими форматами и видами кода карт (десятичный и шестнадцатеричный), занесенные в устройство *PERCo-S-20 v.2*.
8. Установить флажок **Разрешить WEB-интерфейс (6)**, если необходимо разрешить подключаться к контроллеру через WEB-интерфейс.
 9. Установить флажок **Принудительно верифицировать (7)**, если необходимо, чтобы при настроенной верификации на считывателях осуществлялась верификация всех пользователей, независимо от значения дополнительного параметра пользователей **Perco V2 Верифицировать** (см. [Настройка пользователей модуля интеграции PERCo-S-20 v.2](#)).

Примечание

- Если флаг не установлен, а верификация на считывателях настроена, то верификация будет работать только у тех пользователей, у которых в модуле *Бюро пропусков* дополнительный параметр **Perco V2 Верифицировать** установлен в значении **Да**. Иначе пользователь будет получать доступ в соответствии с текущим Уровнем доступа.
- Если верификация на считывателях не настроена, то флаг будет игнорироваться.

10. Нажать кнопку **Применить (9)** для сохранения настроек.

Внимание!


В случае успешного подключения контроллера в поле **(8)** будет отображаться название подключенного контроллера. Если в данном поле название контроллера не отображается, то контроллер работать не будет. Также данное поле заполняется автоматически при построении дерева оборудования (см. [Управление конфигурацией устройства PERCo-S-20 v.2](#)).

Настройка подключения устройства *PERCo-S-20 v.2* завершена.

4.3 Управление конфигурацией устройства PERCo-S-20 v.2

Управление конфигурацией устройства *PERCo-S-20 v.2* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Устройство Perco S20 v2**, который создается на базе объекта **Сервер Perco S20 v2**.

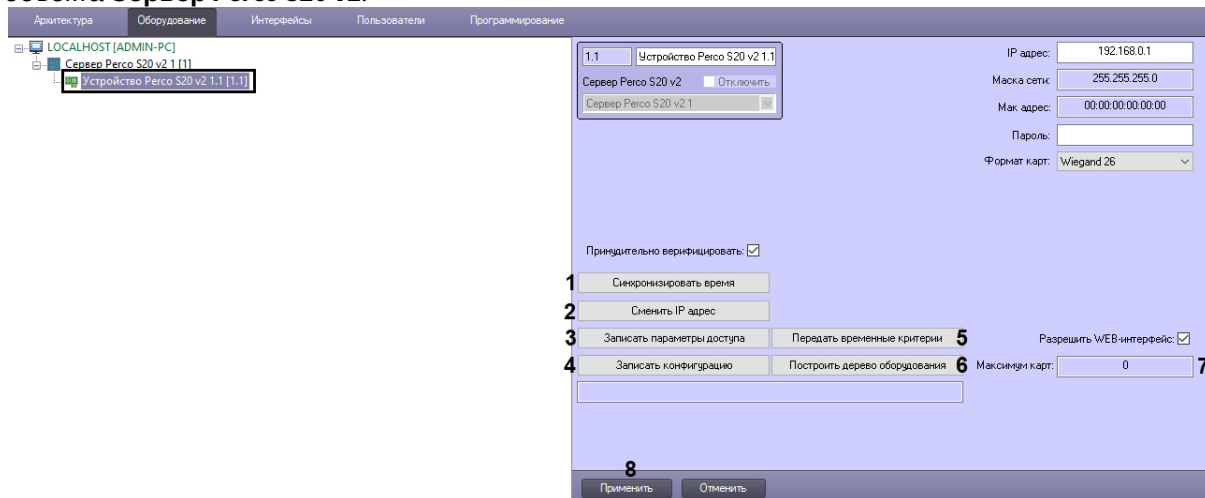

2. Для синхронизации времени контроллера со временем Сервера ПК *ACFA-Интеллект* нажать кнопку **Синхронизировать время (1)**.
3. Если необходимо изменить IP-адрес устройства *PERCo-S-20 v.2* нажать на кнопку **Сменить IP-адрес (2)**.

- a. В открывшемся диалоговом окне **Смена конфигурации** в поле **Новый IP адрес** ввести необходимый IP-адрес.

- b. Нажать на кнопку **Отправить и закрыть** для отправки нового IP-адреса в устройство.
4. Для записи параметров доступа в устройство нажать на кнопку **Записать параметры доступа** (3).
 5. Для записи текущей конфигурации в устройство нажать на кнопку **Записать конфигурацию** (4).
 6. Для передачи временных критериев в устройство нажать на кнопку **Передать временные критерии** (5).
 7. Для построения дерева оборудования в ПК *АСФА-Интеллект* нажать на кнопку **Построить дерево оборудования** (6).
 8. В поле **Максимум карт** (7) отображается максимальное количество карт, поддерживаемых устройством.

Примечание

Число максимального количества карт зависит от настроек устройства и шаблона конфигурации.

9. Для применения изменений нажать на кнопку **Применить** (8).

Для отображения количества записанных в устройство карт необходимо включить модуль отладки для интеграций ПК *АСФА-Интеллект*, установив для ключа реестра **Debug** значение **1** (см. [Справочник ключей реестра](#)). Затем на панели настройки объекта **Устройство Perco S20 v2** установить флажок **Обновлять кол-во карт** (1). В результате в поле **Количество карт** (2) будет отображаться число записанных в устройство карт доступа пользователей.

Внимание!

Настоятельно не рекомендуется использовать отображение количества записанных в устройство карт, т.к. это увеличивает количество обращений к базе данных, что негативно влияет на работу всей системы. В случае, если без использования данной настройки обойтись нельзя, то рекомендуется сократить до минимума количество устройств, на которых активирована данная настройка.


Стоит отметить, что если сначала включить модуль отладки (Debug=1), установить флажок **Обновлять кол-во карт**, а затем выключить модуль отладки (Debug=0), то настройка будет оставаться включенной.

Управление конфигурацией устройства *PERCo-S-20 v.2* завершено.

4.4 Настройка исполнительного устройства PERCo-S-20 v.2

Настройка исполнительного устройства *PERCo-S-20 v.2* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Исполнительное устройство Perco S20 v2**, которое создается на базе объекта **Устройство Perco S20 v2**.

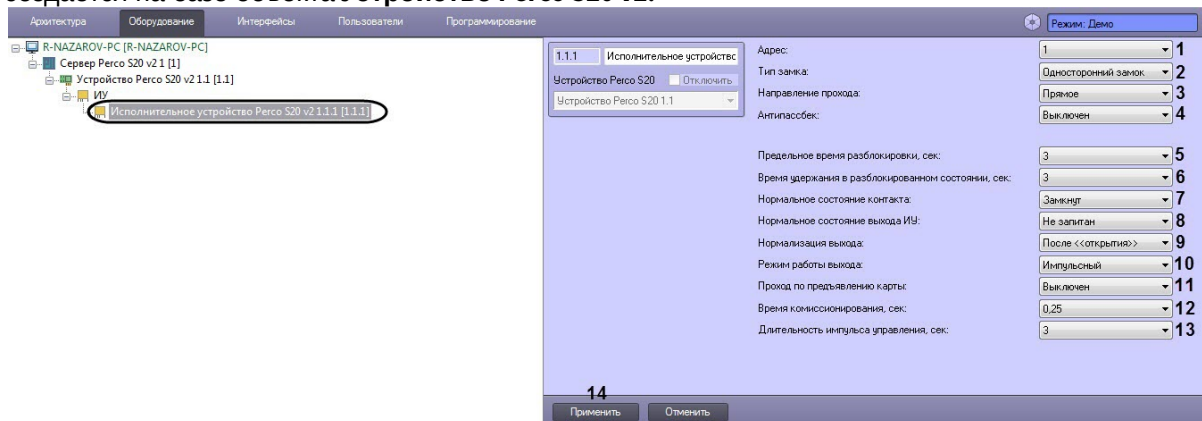

2. Задать необходимые параметры:

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
1	Адрес	Задаёт адрес исполнительного устройства	1-16
2	Тип замка	Задаёт тип замка исполнительного устройства	Двусторонний замок Односторонний замок

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
3	Направление прохода	Задаёт нумерацию считывателей исполнительного устройства	<p>Прямое – нумерация считывателей соответствует положению перемычки «номер считывателя»</p> <p>Обратное – считыватель, который в соответствии с его перемычкой должен иметь номер 1, в контроллере будет опознан как считыватель номер 2, и соответственно наоборот, считыватель номер 2, в контроллере будет опознан как считыватель номер 1.</p>
4	Антипасбек	Задаёт режим контроля двойного прохода	<p>Выключен</p> <p>Включен</p>
5	Предельное время разблокировки, сек	Задаёт период времени в секундах, в течение которого ИУ будет оставаться разблокированным после открытия	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность
6	Время удержания в разблокированном состоянии, сек	Задаёт период времени в секундах, в течение которого ИУ будет удерживаться в разблокированном состоянии	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность
7	Нормальное состояние контакта	Задаёт нормальное (заблокированное) состояние контакта	<p>Разомкнут</p> <p>Замкнут</p>
8	Нормальное состояние выхода ИУ	Задаёт нормальное состояние выхода управления ИУ	<p>Запитан</p> <p>Не запитан</p>

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
9	Нормализация выхода	Задаёт условие нормализации выхода управления ИУ	После <<открытия>> После <<закрытия>>
10	Режим работы выхода	Задаёт режим работы выхода управления ИУ	Потенциальный Импульсный – только для ИУ, поддерживающих этот режим работы. Рекомендуется к использованию с электромеханическими замками с самовзводом, открываемыми коротким импульсом (CISA)
11	Проход по предъявлению карты	Задаёт режим прохода по предъявлению карты <i>Внимание!</i> <i>Эта настройка должна быть выключена, если на считывателе используется настройка Проход при разрешении от ПДУ</i>	Выключен Включен
12	Время комиссионирования	Задаёт время для предъявления комиссионировающей карты	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность
13	Длительность импульса управления, сек	Задаёт длительность управляющего импульса в секундах, используется при выбранном режиме работы выхода Импульсный	0.25, 0.5, 0.75, 1...12


- Для применения изменений нажать на кнопку **Применить (14)**.

Настройка исполнительного устройства *PERCo-S-20 v.2* завершена.

4.4.1 Настройка считывателя PERCo-S-20 v.2

Настройка считывателя *PERCo-S-20 v.2* осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **Считыватель Perco S20 v2**, который создается на базе объекта **Исполнительное устройство Perco S20 v2**.

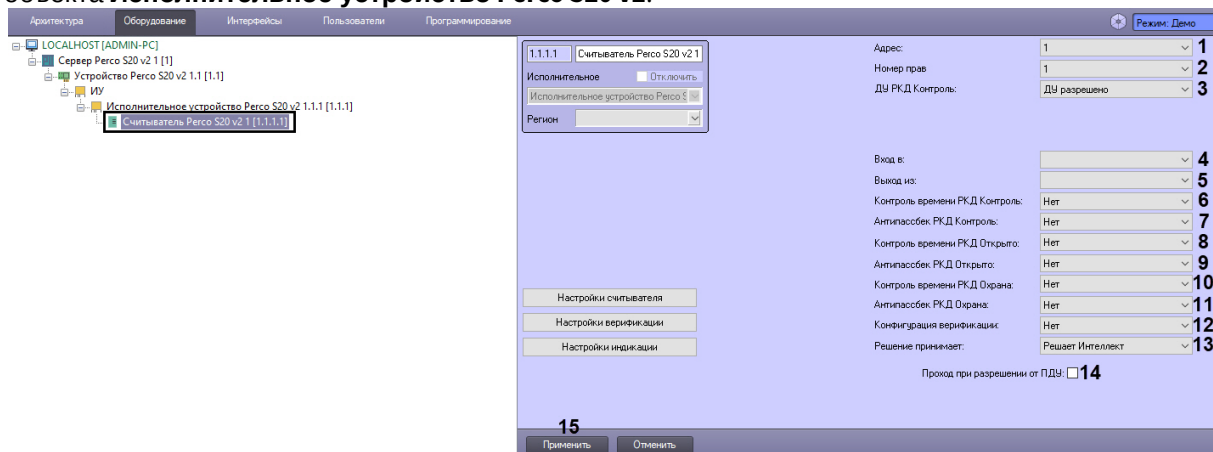

- Задать параметры считывателя:

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
1	Адрес	Задаёт адрес считывателя	1-16
2	Номер прав	Задаёт определенный набор прав для считывателя	1-12
3	ДУ РКД Контроль	Определяет, будет ли игнорироваться нажатие на кнопку ДУ в направлении данного считывателя, если считыватель работает в режиме Контроль .	Запрещено – ДУ игнорируется Разрешено – ДУ используется
4	Вход в	Задаёт объект Раздел , соответствующий территории, расположенной со стороны выхода через считыватель	Зависит от количества созданных в системе объектов Раздел
5	Выход из	Задаёт объект Раздел , соответствующий территории, расположенной со стороны входа через считыватель	Зависит от количества созданных в системе объектов Раздел

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
6	Контроль времени РКД Контроль	Задаёт режим контроля доступа в зависимости от временной зоны	Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ
7	Антипассбек РКД Контроль	Задаёт режим контроля двойного прохода	Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ
8	Контроль времени РКД Открыто	Задаёт режим контроля доступа в зависимости от временной зоны, если считыватель работает в режиме Открыто	Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ
9	Антипассбек РКД Открыто	Задаёт режим контроля двойного прохода в случае если считыватель работает в режиме Открыто	Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
10	Контроль времени РКД Охрана	Задаёт режим контроля доступа в зависимости от временной зоны, если считыватель работает в режиме Охрана	Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ
11	Антипассбек РКД Охрана	Задаёт режим контроля двойного прохода в случае если считыватель работает в режиме Охрана	Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
12	Конфигурация верификации	Задаёт алгоритм верификации в режиме запроса на доступ	<p>Нет - верифицирующего объекта нет</p> <p>ПДУ - пульт дистанционного управления. Штатное устройство Perco с кнопками и индикаторами.</p> <p>Софт - ПК <i>Интеллект</i></p> <p>ВВУ - внешнее верифицирующее устройство. Задействует один из входов контроллера. К нему может быть подключен, например, алкотестер</p> <p>При доступности софт, иначе ПДУ - при доступности софта верификация будет происходить через него, иначе через ПДУ</p> <p>ПДУ или софт - верифицировать можно как с помощью ПДУ, так и с помощью софта</p> <p>ПДУ, затем софт - для предоставления доступа необходима верификация сначала с помощью ПДУ, затем с помощью софта</p>

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
			<p>ВВУ, затем ПДУ - для предоставления доступа необходима верификация сначала с помощью ВВУ, затем с помощью ПДУ</p> <p>ВВУ, затем софт - для предоставления доступа необходима верификация сначала с помощью ВВУ, затем с помощью софта</p> <p>Софт или ВВУ - верифицировать можно как с помощью софта, так и с помощью ВВУ</p>
13	Решение принимает	Задаёт исполнителя принятия решения о верификации	<p>Решает Интеллект - автоматическая верификация исходя из параметров пользователя ПК <i>Интеллект</i>.</p> <p>Решает оператор - верификация осуществляется оператором, распознавателем лиц и т.п.</p>

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
14	Проход при разрешении от ПДУ	Если считыватель настроен в режиме запроса на доступ с верифицирующим объектом ПДУ/софт и решение о верификации принимает Интеллект , то при разрешении доступа будет формироваться событие Проход . Используется для реализации глобального антипассбэка в том случае, если отсутствует датчик двери/турникета <i>Внимание! На исполнительном устройстве должна быть выключена настройка Проход по предъявлению карты, т.к. этом режиме контроллер работает в автономном режиме и не формирует запрос на доступ</i>	Флажок не установлен - используется обычная логика Флажок установлен - формирует событие Проход при разрешении доступа от ПДУ/софт , если считыватель настроен определенным образом


3. Нажать кнопку **Применить (15)**.

Настройка считывателя *PERCo-S-20 v.2* завершена.

Дополнительные настройки считывателя *PERCo-S-20 v.2*

Настройка дополнительных параметров считывателя *PERCo-S-20 v.2* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Считыватель Perco S20 v2** и нажать на кнопку **Настройки считывателя**.

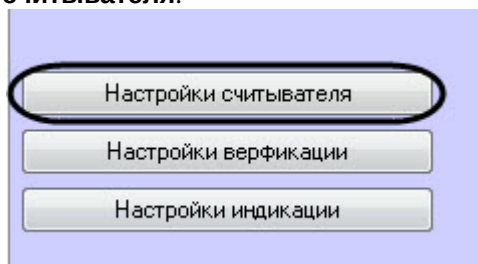

2. В открывшемся окне **Дополнительные настройки считывателя** задать необходимые параметры:

- a. Установить флажки напротив номеров тех входов, которые необходимо маскировать при разблокировке считывателя (1).

Дополнительные настройки считывателя

Дополнительные входы, маскируемые при разблокировке ИУ: **1** 2 3 4 5 6 7 8 9

Доп выходы, активируемые при разблокировке ИУ: **2** 2 3 4 5 6 7 8 9

Выходы, нормализуемые при разблокировке ИУ: **3** 2 3 4 5 6 7 8 9

Выходы, активируемые при предъявлении посетительских пропусков: **4** 2 3 4 5 6 7 8 9

Выходы, активируемые при предъявлении постоянных пропусков: **5** 2 3 4 5 6 7 8 9

Время маскирования дополнительных входов при разблокировке ИУ, сек: 0

Время активизации дополнительных выходов при разблокировке ИУ, сек: 0

Время нормализации дополнительных выходов при разблокировке ИУ, сек: 0

Время активизации дополнительных выходов, при предъявлении посетительских пропусков, сек: 0

Время активизации дополнительных выходов, при предъявлении постоянных пропусков, сек: 0

Временная характеристика маскирования дополнительных входов при разблокировке ИУ, сек: 0

Временная характеристика активизации дополнительных выходов при разблокировке ИУ: Время срабатывания

Временная характеристика нормализации дополнительных выходов при разблокировке ИУ: Время срабатывания

Временная характеристика активизации дополнительных выходов, при предъявлении посетительских пропусков: Время срабатывания

Временная характеристика активизации дополнительных выходов, при предъявлении постоянных пропусков: Время срабатывания

6

7 Сохранить Отменить

- b. Установить флажки напротив номеров тех выходов, которые необходимо активировать при разблокировке считывателя (2).
- c. Установить флажки напротив номеров тех выходов, которые необходимо нормализовать при разблокировке считывателя (3).
- d. Установить флажки напротив номеров тех выходов, которые необходимо активировать при поднесении к считывателю карты доступа посетителя (4).
- e. Установить флажки напротив номеров тех выходов, которые необходимо активировать при поднесении к считывателю карты доступа сотрудника (5).
- f. Задать дополнительные временные параметры (6).

Параметр	Описание	Диапазон значений
Время маскирования дополнительных входов при разблокировке ИУ, сек	Задаёт период времени в секундах, в течение которого состояние входа считается нормальным независимо от уровня входного сигнала.	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность
Время активизации дополнительных выходов при разблокировке ИУ, сек	Задаёт период времени в секундах, в течение которого выходы будут находиться в активизированном состоянии после разблокировки считывателя	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность
Время нормализации дополнительных выходов при разблокировке ИУ, сек	Задаёт период времени в секундах, в течение которого выходы будут находиться в нормальном состоянии после разблокировки считывателя	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность

Параметр	Описание	Диапазон значений
Время активизации дополнительных выходов, при предъявлении посетительских пропусков, сек	Задаёт период времени в секундах, в течение которого выходы будут находиться в активизированном состоянии после поднесения к считывателю карты доступа посетителя	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность
Время активизации дополнительных выходов, при предъявлении постоянных пропусков, сек	Задаёт период времени в секундах, в течение которого выходы будут находиться в активизированном состоянии после поднесения к считывателю карты доступа сотрудника	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность
Временная характеристика маскирования дополнительных входов при разблокировке ИУ, сек	Задаёт период времени в секундах маскирования выходов при поднесении к считывателю не заблокированной карты доступа с не истекшим сроком действия	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность
Временная характеристика активизации дополнительных выходов при разблокировке ИУ	Задаёт порядок активизации выходов при поднесении к считывателю не заблокированной карты доступа с не истекшим сроком действия	Время срабатывания - выход будет активизирован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты. Время абсолютное - выход будет активизирован в течение установленного времени начиная с момента предъявления карты, независимо от того будет или нет разрешён проход. Время после срабатывания - выход будет активизирован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки плюс установленное время, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты.

Параметр	Описание	Диапазон значений
<p>Временная характеристика нормализации дополнительных выходов при разблокировке ИУ</p>	<p>Задаёт порядок нормализации выходов при поднесении к считывателю не заблокированной карты доступа с не истекшим сроком действия</p>	<p>Время срабатывания - выход будет нормализован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты.</p> <p>Время абсолютное - выход будет нормализован в течение установленного времени начиная с момента предъявления карты, независимо от того будет или нет разрешён проход.</p> <p>Время после срабатывания - выход будет нормализован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки плюс установленное время, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты.</p>

Параметр	Описание	Диапазон значений
<p>Временная характеристика активизации дополнительных выходов при предъявлении посетительских пропусков</p>	<p>Задаёт порядок маскирования выходов при поднесении к считывателю карты доступа посетителя. При маскировании состояние выхода считается нормальным независимо от наличия на выходе управляющего напряжения.</p>	<p>Время срабатывания - выход будет маскирован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты.</p> <p>Время абсолютное - выход будет маскирован в течение установленного времени начиная с момента предъявления карты, независимо от того будет или нет разрешён проход.</p> <p>Время после срабатывания - выход будет маскирован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки плюс установленное время, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты.</p>

Параметр	Описание	Диапазон значений
Временная характеристика активизации дополнительных выходов при предъявлении постоянных пропусков	Задаёт порядок маскирования выходов при поднесении к считывателю карты доступа сотрудника	<p>Время срабатывания - выход будет маскирован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты.</p> <p>Время абсолютное - выход будет маскирован в течение установленного времени начиная с момента предъявления карты, независимо от того будет или нет разрешён проход.</p> <p>Время после срабатывания - выход будет маскирован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки плюс установленное время, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты.</p>


г. Нажать на кнопку **Сохранить (7)**.

Настройка дополнительных параметров считывателя *PERCo-S-20 v.2* завершена.

Настройка верификации пультом ДУ *PERCo-S-20 v.2*


Настройка дополнительных параметров считывателя *PERCo-S-20 v.2* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Считыватель Perco S20 v2** и нажать на кнопку **Настройки верификации**.

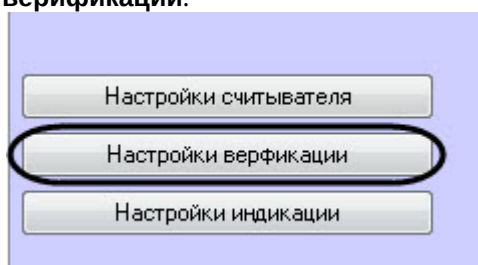

2. В открывшемся окне **Настройки верификации пультом ДУ** задать необходимые параметры:

- a. Задать время ожидания ответа в секундах в параметре **Время ожидания ответа (1): 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность.**

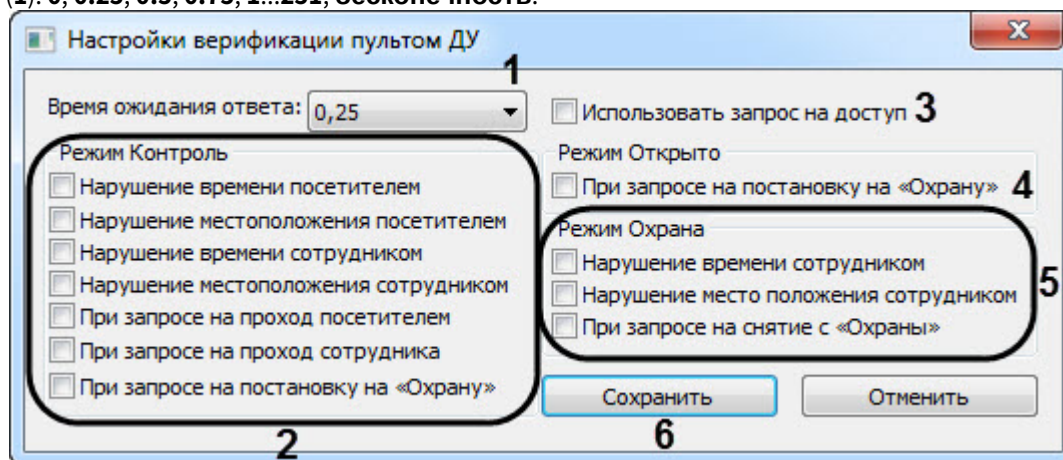


- b. Установить флажки напротив нарушений, которые будут отслеживаться в режиме **Контроль (2)**.
- c. Установить флажок **Использовать запрос на доступ (3)**, если необходимо активировать режим запроса на доступ.
- d. Установить флажок **При запросе на постановку на "Охрану" (4)**, чтобы активировать режим запроса на постановку на "Охрану".
- e. Установить флажки напротив нарушений, которые будут отслеживаться в режиме **Охрана (5)**.
- f. Нажать на кнопку **Сохранить (6)**.

Настройка верификации пультом ДУ *PERCo-S-20 v.2* завершена.

Настройка индикации считывателя *PERCo-S-20 v.2*

Настройка индикации считывателя *PERCo-S-20 v.2* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Считыватель Perco S20 v2** и нажать на кнопку **Настройки индикации**.

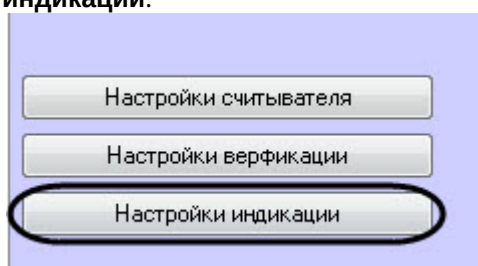

2. В открывшемся окне **Настройки индикации** задать необходимые параметры:

- а. Установить флажок **Индицировать**, если необходимо использовать индикацию событий (1).

Настройки индикации

1 Индицировать

2 **Режим Закрыто**

- По стоп-листу
- При истечении срока действия индикатора
- При взломе ИУ
- По нарушению режима доступа
- Нет в списке
- По заблокированному

3 **Режим Открыто**

- При постановке на Охрану
- При снятии с Охраны
- Нет в списке
- По заблокированному
- По стоп-листу
- По истечению срока действия индикатора
- По нарушению времени посетителем
- По нарушению местоположения посетителем
- По нарушению времени сотрудником
- По нарушению местоположения сотрудником
- При проходе посетителя
- При проходе сотрудника

4 **Режим Охрана**

- По заблокированному
- По стоп-листу
- При истечении срока действия индикатора
- При взломе ИУ
- По нарушению режима доступа
- При постановке на Охрану
- При снятии с Охраны
- Нет в списке

5 **Режим Контроль**

- По нарушению времени посетителем
- По нарушению местоположения посетителем
- По нарушению времени сотрудником
- По нарушению местоположения сотрудником
- При проходе посетителя
- При проходе сотрудника
- При постановке на Охрану
- При снятии с Охраны
- Нет в списке
- По заблокированному
- По стоп-листу
- При истечении срока действия индикатора
- При взломе ИУ
- При проходе от ДУ
- При ожидании комисионирования посетителя
- При ожидании комисионирования сотрудника
- При нарушении комисионирования посетителем
- При нарушении комисионирования сотрудником
- При запросе на проход от пульта ДУ посетителя
- При запросе на проход от пульта ДУ сотрудника

6 Сохранить Отменить

- b. Установить флажки напротив тех событий, при возникновении которых в ПК *Интеллект* придет событие от контроллера, при работе в режиме **Закрыто** (2).
- c. Установить флажки напротив тех событий, при возникновении которых в ПК *Интеллект* придет событие от контроллера, при работе в режиме **Открыто** (3).
- d. Установить флажки напротив тех событий, при возникновении которых в ПК *Интеллект* придет событие от контроллера, при работе в режиме **Охрана** (4).
- e. Установить флажки напротив тех событий, при возникновении которых в ПК *Интеллект* придет событие от контроллера, при работе в режиме **Контроль** (5).
- f. Нажать на кнопку **Сохранить** (6).

Настройка индикации считывателя *PERCo-S-20 v.2* завершена.

4.4.2 Настройка генератора тревог PERCo-S-20 v.2

Генератор тревог позволяет определить, какие события должны приводить к генерации тревог в приборе, а также управлять выделенным выходом тревог.

Настройка генератора тревог *PERCo-S-20 v.2* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Генератор тревог Perco S20 v2**, который создается на базе объекта **Исполнительное устройство Perco S20 v2**.



2. Задать необходимые параметры генератора тревог:

Номер параметра	Параметр	Описание
1	Адрес	Указать адрес генератора тревог в исполнительном устройстве
Действия при поднесении карты доступа (вид тревоги: Тихая тревога или Громкая тревога)		
2	Нет в списке	Задаёт вид тревоги, генерируемой после поднесения к считывателю неизвестной карты доступа
3	Заблокирован	Задаёт вид тревоги, генерируемой после поднесения к считывателю заблокированной карты доступа
4	Стоп лист	Задаёт вид тревоги, генерируемой после поднесения к считывателю карты доступа, доступ по которой запрещен
5	Истек срок действия	Задаёт вид тревоги, генерируемой после поднесения к считывателю карты доступа, срок действия которой истек
6	Нарушение времени	Задаёт вид тревоги, генерируемой после поднесения к считывателю карты доступа, доступ по которой запрещен в текущей временной зоне

Номер параметра	Параметр	Описание
1	Адрес	Указать адрес генератора тревог в исполнительном устройстве
7	Нарушение местоположения	Задаёт вид тревоги, генерируемой при попытке доступа в регион в случае отсутствия прохода в предыдущий регион
8	Нарушение режима доступа	Задаёт вид тревоги, генерируемой при нарушении режима доступа через считыватель
9	Нарушение комиссионирования	Задаёт вид тревоги, генерируемой в случае, если для считывателя используется режим доступа по двум картам доступа, но после поднесения первой карты к считывателю не поднесена вторая карта доступа
Действия, зависящие от состояния исполнительного устройства (вид тревоги: Тихая тревога или Громкая тревога)		
10	Тревога при вскрытии в режиме Контроль	Задаёт тип тревоги, генерируемой при несанкционированном системой открытии исполнительного устройства, при работе генератора тревоги в режиме Контроль
11	Тревога при вскрытии в режиме Закрыто	Задаёт тип тревоги, генерируемой при несанкционированном системой открытии исполнительного устройства, при работе генератора тревоги в режиме Закрыто
Действия при вскрытии корпуса (вид тревоги: Тихая тревога или Громкая тревога)		
12	При вскрытии корпуса	Задаёт тип тревоги, генерируемой при вскрытии корпуса прибора
13	Тревога при долгом открытии в режиме Контроль	Задаёт тип тревоги, генерируемой при разблокировке исполнительного устройства дольше заданного в его параметрах времени разблокировки, при работе генератора тревоги в режиме Контроль


3. Нажать на кнопку **Применить (14)** для сохранения настроек.

Настройка генератора тревог *PERCo-S-20 v.2* завершена.

4.5 Настройка входа PERCo-S-20 v.2

Настройка входа *PERCo-S-20 v.2* осуществляется следующим образом:


1. На базе объекта **Устройство Perco S20 v2** создать объект **Вход Perco S20 v2**.

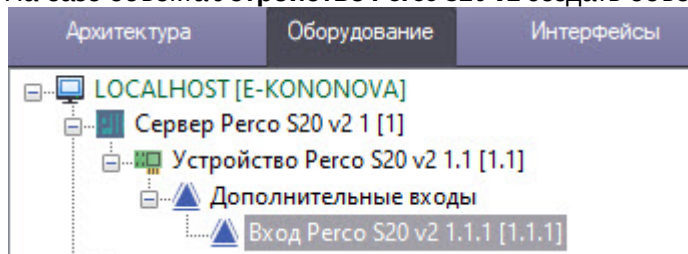

2. Перейти на панель настройки объекта **Вход Perco S20 v2**.

3. Задать параметры входа:

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
1	Адрес	Задаёт адрес входа	1-10
2	Номер ИУ	Задаёт номер исполнительного устройства	Зависит от количества подключенных исполнительных устройств

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
3	Тип	Задаёт способ использования входа	<p>Не используется – вход отключен</p> <p>Обычный – предназначен для контроля состояния подключенного оборудования</p> <p>Вход сброса тревоги – предназначен для автономного сброса тревоги СКУД и ОПС</p> <p>Пожарный - предназначен для подключения пожарного извещателя</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ Внимание!</p> <p>Если настраивается пожарный вход контроллера CL05.2, то необходимо у данного входа указать адрес 3 и дополнительно на базе объекта Устройство Perco S20 v2 создать объект Пожарный вход Perco S20 v2.</p>  <p>В результате события от пожарного входа контроллера будут поступать от объекта Пожарный вход Perco S20 v2, который также будет отображать статус данного входа на Карте. Объект Вход Perco S20 v2 с адресом 3 при этом обеспечивает вспомогательную функцию. Если настраивается пожарный вход контроллера СТ/L04.2, то необходимо только создать объект Пожарный вход Perco S20 v2 на базе объекта Устройство Perco S20 v2. В данном случае настраивать объект Вход Perco S20 v2 не требуется.</p> </div>

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
			<p>Для синхронизации - предназначен для синхронизации с другим устройством <i>Perco S20 v.2</i>.</p> <p>Подтверждение от ВВУ - предназначен для подключения ВВУ, дающее разрешение на доступ</p> <p>Запрет от ВВУ - предназначен для подключения ВВУ, дающее отказ в доступе</p>
4	Направление	<p>Задаёт направление перехода. Работает только с двумя типами (3):</p> <p>1) Подтверждение от ВВУ 2) Запрет от ВВУ</p>	<p>Направление 1</p> <p>Направление 2</p>
5	Нормальное состояние	<p>Задаёт уровень сигнала на входе, воспринимаемый системой как норма</p>	<p>Замкнут</p> <p>Разомкнут</p>
6	Сброс тревоги СКУД	<p>Задаёт возможность входа автономно сбрасывать тревогу СКУД</p>	<p>Нет</p> <p>Да</p>
7	Сброс тревоги ОПС	<p>Задаёт возможность входа автономно сбрасывать тревогу ОПС</p>	<p>Нет</p> <p>Да</p>
8	Маскировка доп. входов	<p>Задаёт тип временного интервала, в течение которого состояние входа считается нормальным независимо от уровня входного сигнала</p>	<p>Время срабатывания - выход будет маскирован с момента активизации входа до момента его нормализации</p> <p>Время абсолютное - выход будет маскирован в течение установленного времени начиная с момента активизации входа</p> <p>Время после срабатывания – выход будет маскирован с момента активизации входа до момента его нормализации плюс установленное время</p>

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
9	Активизация доп. выходов	Задаёт тип временного интервала, на который будет активироваться выход при активации настраиваемого входа	Время срабатывания - выход будет активизирован с момента активизации входа до момента его нормализации Время абсолютное - выход будет активизирован в течение установленного времени начиная с момента активизации входа Время после срабатывания - выход будет активизирован с момента активации входа до момента его нормализации плюс установленное время
10	Нормализация доп. выходов	Задаёт тип временного интервала, на который будет нормализоваться выход при активации настраиваемого входа	Время срабатывания - выход будет нормализован с момента активизации входа до момента его нормализации Время абсолютное - выход будет нормализован в течение установленного времени начиная с момента активизации входа Время после срабатывания - выход будет нормализован с момента активации входа до момента его нормализации плюс установленное время
11	Время маскирования доп. входов, сек	Задаёт период времени в секундах, в течение которого состояние входа считается нормальным независимо от уровня входного сигнала.	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность
12	Время активации доп. выходов, сек	Задаёт период времени в секундах, в течение которого выходы будут активированы	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность
13	Время нормализации доп. выходов, сек	Задаёт период времени в секундах, в течение которого выходы будут нормализованы	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность

4. Установить флажки напротив номеров тех входов, которые необходимо маскировать - считать состояние выхода нормальным независимо от уровня сигнала в течение заданного периода времени (**14**).

5. Установить флажки напротив номеров тех выходов, которые необходимо активировать после активации настраиваемого входа (15).
6. Установить флажки напротив номеров тех выходов, которые необходимо нормализовать после активации настраиваемого входа (16).
7. Для сохранения настроек в ПК *ACFA Intellect* нажать на кнопку **Применить** (17).

Настройка входа *PERCo-S-20 v.2* завершена.

4.6 Настройка выхода *PERCo-S-20 v.2*

Настройка выхода *PERCo-S-20 v.2* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Выход PercoS20 v2**, который создается на базе объекта **Устройство Perco S20 v2**.



2. Задать параметры выхода:

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
1	Адрес	Задаёт адрес выхода	1-9
2	Маска зон, по которым срабатывает выход	Установить флажки напротив номеров тех зон, по которым срабатывает настраиваемый выход	-

Номер параметра	Параметр	Описание	Диапазон значений
3	Тип	Задаёт режим работы выхода	Не используется – выход отключен Обычный – предназначен для подключения дополнительного оборудования Генератор тревоги – предназначен для индикации перехода прибора в состояние Тревога СКУД ОПС – предназначен для управления зонами и считывателями, для передачи тревожных сообщений на ПЦН при изменении их состояний Для синхронизации - предназначен для синхронизации с другим устройством <i>Perco S20 v.2</i> .
4	Нормальное состояние	Задаёт состояние выхода при отсутствии на нем активизирующих управляющих воздействий	Не запитан Запитан
5	Программа управления	Задаёт алгоритм переключения реле	Включить по тревоге - реле включается в случае возникновения тревоги ПЦН 1 - пост центрального наблюдения, реле постоянно включено или выключено Включить при снятии - включается если выход снимается с охраны
6	Время управления	Задаёт период времени в секундах, в течение которого выход управляется по заданной программе	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...251, бесконечность


3. Для сохранения настроек в ПК *ACFA Intellect* нажать на кнопку **Применить (7)**.

Настройка выхода *PERCo-S-20 v.2* завершена.

4.7 Настройка зоны PERCo-S-20 v.2

Настройка зоны *PERCo-S-20 v.2* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Зона Perco S20 v2**, который создается на базе объекта **Устройство Perco S20 v2**.

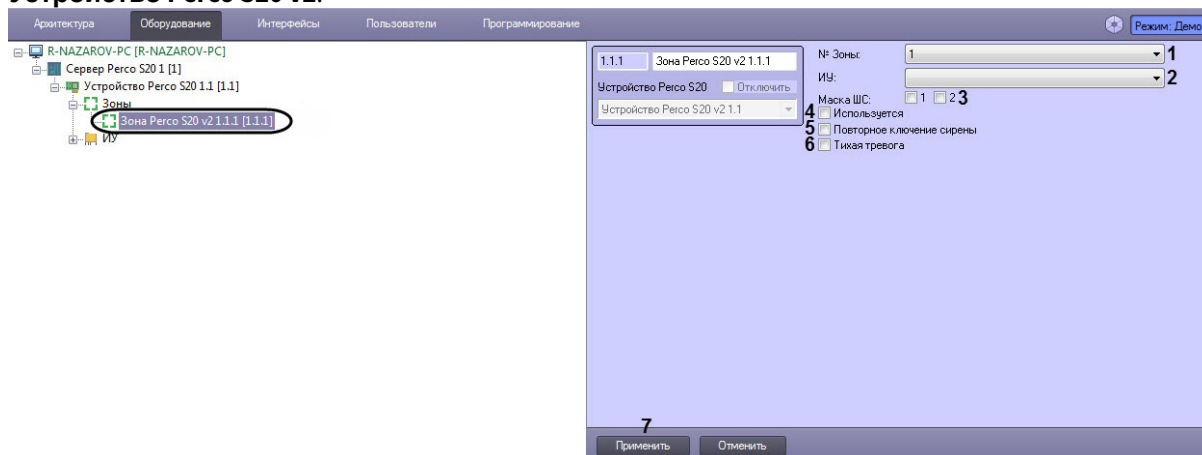

2. Задать параметры зоны:

Но ме р па ра ме тра	Параметр	Описание	Диапазон значений
1	№ Зоны	Задаёт номер зоны	1-16
2	ИУ	Задаёт исполнительное устройство, входящее в данную зону	Зависит от количества подключенных исполнительных устройств
3	Маска ШС	Установить флажки напротив номеров тех шлейфов, которые входят в настраиваемую зону. Один шлейф должен входить только в одну зону	-
4	Используется	Установить флажок, если необходимо использовать данную зону	-

Но мер па ра ме тра	Параметр	Описание	Диапазон значений
1	№ Зоны	Задаёт номер зоны	1-16
5	Повторное включение сирены	Установить флажок, если необходимо повторное включение выхода, управляемого по программе Сирена	Флажок не установлен – сирена не включается повторно, если зона уже находится в режиме Тревога Флажок установлен – сирена включается при каждом нарушении охранной зоны, даже если зона уже находится в режиме Тревога
6	Тихая тревога	Установить флажок, если необходимо активировать тихую тревогу в случае возникновения тревоги в зоне	-


3. Для сохранения настроек в ПК *ACFA Intellect* нажать кнопку **Применить (7)**.

Настройка зоны *PERCo-S-20 v.2* завершена.

4.8 Настройка шлейфа PERCo-S-20 v.2

Настройка шлейфа *PERCo-S-20 v.2* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Шлейф** который создается на базе объекта **Устройство Perco S20 v2**.

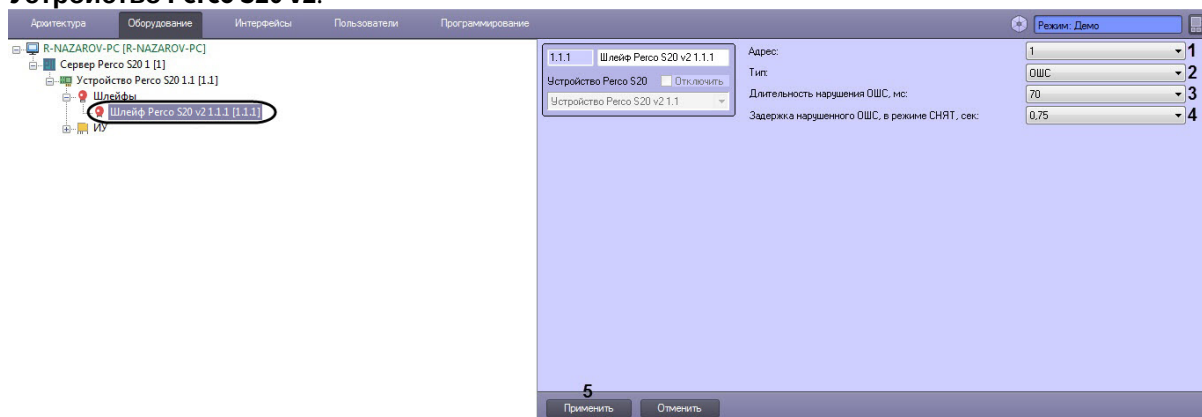

2. Задать параметры шлейфа:

Но ме р па ра ме тра	Пара метр	Описание	Диа паз он зна чен ий
1	Адрес	Задаёт адрес шлейфа	1, 2
2	Тип	Задаёт тип используемого шлейфа	ОШ С ОШ С с кон тро лем вск рыт ия кор пус а
3	Длительность нарушения ОШС, мс	Задаёт время интегрирования	70, 300
4	Задержка нарушения ОШС, в режиме СНЯТ, сек	Отслеживание ШС продолжается в режиме Снят . Если при этом ШС перейдет в состояние нарушение, то генерируется событие Неисправность снятого ШС , состояние выходов не изменяется. Если после этого нормальное состояние ШС восстановится и продержится время, равное значению задержки в секундах, то ШС выйдет из состояния нарушение и при этом будет сгенерировано сообщение Нормализация снятого ШС . Состояние выходов прибора не изменяется.	0, 0.25 , 0.5 , 0.75 , 1... 251 , бес кон ечн ост ь

3. Нажать на кнопку **Применить (5)** для сохранения настроек в ПК *ACFA Intellect*.

Настройка шлейфа *PERCo-S-20 v.2* завершена.

4.9 Настройка антипассбек для модуля интеграции PERCo-S-20 v.2

Для корректной настройки антипассбек для модуля интеграции PERCo-S-20 v.2 необходимо выполнить следующее:

1. Настроить регионы на вход и выход для считывателей **1** и **2**. Для считывателей **3-16** указать значение параметра **Выход из** аналогичное считывателю **1** (см. [Настройка считывателя PERCo-S-20 v.2](#)).
2. Для считывателей, участвующих в механизме АПБ, установить жесткий контроль времени и АПБ (см. [Настройка считывателя PERCo-S-20 v.2](#)).
3. Для всех исполнительных устройств установить значение **Включено** для параметра **Антипассбек** (см. [Настройка исполнительного устройства PERCo-S-20 v.2](#)).
4. На панели настроек объекта **Пользователь** установить флажок **Двойной проход запрещен**.

Настройка антипассбек для модуля интеграции PERCo-S-20 v.2 завершена.

4.10 Настройка пользователей модуля интеграции PERCo-S-20 v.2

Настройка пользователей модуля интеграции PERCo-S-20 v.2 осуществляется следующим образом:

1. Перейти к редактированию пользователя в программном модуле *Бюро пропусков* (см. [Переход к редактированию пользователя](#)) на вкладку дополнительных параметров пользователя.

Карты пользователя	Уровень доступа	Примечание
	Уровень доступа 1	Наследован

0. ФИО	
Фамилия	<input type="checkbox"/> Петров
Имя	<input type="checkbox"/> Петр
Отчество	<input type="checkbox"/> Петрович
1. Персональные данные	
Адрес регистрации	<input type="checkbox"/>
Адрес электр. почты	<input type="checkbox"/>
Внешний идентификатор	<input type="checkbox"/>
Дата выдачи карты	<input type="checkbox"/> 12.12.2019 12:36:31
Дата приема на работу	<input type="checkbox"/> 12.12.2019 12:36:31
Дата увольнения	<input type="checkbox"/> Не задано
Двойной проход запрещен	<input type="checkbox"/> Нет
Должность	<input type="checkbox"/>
Доп. информация	<input type="checkbox"/>
Кол-во утерь карты	<input type="checkbox"/> 0
Кто выдал карту	<input type="checkbox"/>
Кто назначил УД	<input type="checkbox"/>

Misc	
1 PercoV2 Верифицировать	<input type="checkbox"/> Нет
2 PercoV2 Гостевой пропуск	<input type="checkbox"/> Нет
3 PercoV2 Карта ТС	<input type="checkbox"/> Нет
4 PercoV2 Стоп-лист	<input type="checkbox"/> Нет
5 PercoV2 Тип комиссионирования	<input type="checkbox"/>

6

Сохранить Отмена

2. В раскрывающемся списке параметра **Perco V2 Верифицировать (1)** выбрать **Да**, чтобы осуществлять верификацию пользователя при запросе на доступ, если включена верификация на считывателе (см. [Настройка считывателя PERCo-S-20 v.2](#)), иначе выбрать **Нет**.

3. В раскрывающемся списке параметра **Perco V2 Гостевой пропуск (2)** выбрать **Да**, чтобы пользователь был записан в контроллер как гость, иначе выбрать **Нет**. Предназначено для работы с картоприемниками.
4. В раскрывающемся списке параметра **Perco V2 Карта ТС (3)** выбрать **Да**, если пользователь имеет карту транспортного средства, иначе выбрать **Нет**.
5. В раскрывающемся списке параметра **Perco V2 Стоп-лист (4)** выбрать **Да**, чтобы при запросе доступа пользователю всегда было отказано в доступе и генерировалось событие, что карта состоит в стоп-листе.
6. В раскрывающемся списке параметра **Perco V2 Тип коммиссионирования (5)** выбрать тип коммиссионирования:
 - **Коммиссионирование картой 1;**
 - **Коммиссионирование картой 2;**
 - **Коммиссионирование картой 1 и 2.**
7. Нажать кнопку **Сохранить (6)** для сохранения настроек в базе данных ПК АСФА-Интеллект.


Настройка пользователей модуля интеграции PERCo-S-20 v.2 завершена.

4.11 Создание макрокоманд для управления считывателем PERCo-S-20 v.2

Макрокоманды позволяют автоматически выполнять команды для управления считывателем PERCo-S-20 v.2 при возникновении какого-либо события в системе. Данные команды также доступны на Карте (см. [Управление считывателем PERCo-S-20 v.2](#)).

Создание макрокоманд для управления считывателем PERCo-S-20 v.2 осуществляется следующим образом:

1. Перейти на вкладку **Программирование** диалогового окна **Настройка системы**.
2. Создать объект **Макрокоманда** в дереве объектов вкладки **Программирование**. Подробнее о макрокомандах см. [Создание и использование макрокоманд](#).

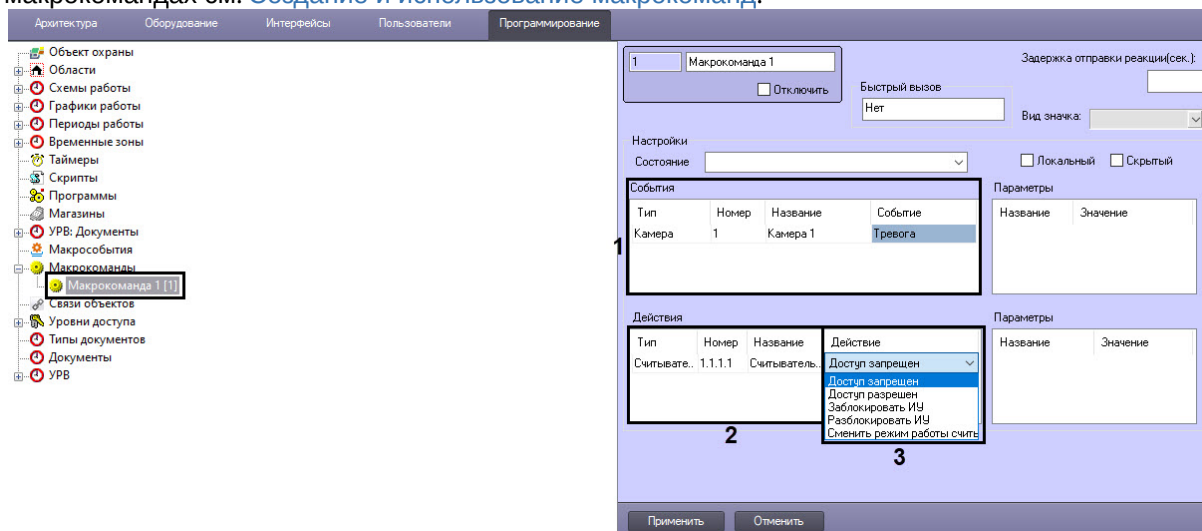

3. Выбрать тип объекта, его номер, а также выбрать наименование события, при возникновении которого будет выполняться макрокоманда (1).
4. Выбрать тип объекта **Считыватель Perco S20 v2**, его номер, а также выбрать необходимое действие (3). Если было выбрано действие **Сменить режим работы считывателя**, то в таблице **Параметры** отобразится параметр **Режим считывателя**. Из раскрывающегося списка **Значение (4)** выбрать режим, на который должен перейти считыватель в результате

срабатывания макрокоманды.

1 Макрокоманда 1 Отключить

Задержка отправки реакции(сек.):

Быстрый вызов: Нет Вид значка:

Настройки
Состояние:

Локальный Скрытый

События

Тип	Номер	Название	Событие
Камера	1	Камера 1	Тревога

Параметры

Название	Значение
Режим считывате..	Режим открыт
	Режим открыто
	Режим контроль
	Режим охрана

Действия

Тип	Номер	Название	Действие
Считывате..	1.1.1.1	Считыватель..	Сменить режим работы счи..

Параметры

Название	Значение
Режим считывате..	Режим открыт
	Режим открыто
	Режим контроль
	Режим охрана

4

Применить Отменить

5. Нажать кнопку **Применить** для сохранения настроек объекта **Макрокоманда**.

Создание макрокоманд для управления считывателем PERCo-S-20 v.2 завершено.

5 Работа с модулем интеграции PERCo-S-20 v.2

5.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции PERCo-S-20 v.2

Для работы с модулем *PERCo-S-20* используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта.**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

5.2 Управление устройством PERCo-S-20 v.2

Управление устройством *PERCo-S-20 v.2* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Устройство Perco S20 v2**.

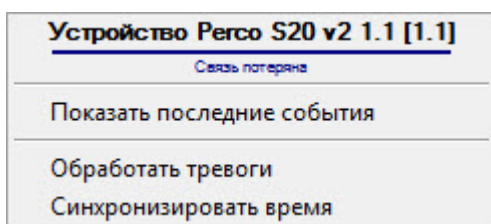

Описание команд функционального меню объекта **Устройство Perco S20 v2** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Обработать тревоги	Сброс всех тревог на устройстве

Возможны следующие состояния объекта **Устройство Perco S20 v2**:

↕	На связи
↕	Связь потеряна
↕	Взлом корпуса

5.3 Управление исполнительным устройством PERCo-S-20 v.2

Управление исполнительным устройством *PERCo-S-20 v.2* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Исполнительное устройство Perco S20 v2**.

Исполнительное устройство Perco S20 v2 1.1.1 [1.1.1]
Показать последние события
Поднять тревогу
Обработать тревогу

Описание команд функционального меню объекта **Исполнительное устройство Perco S20 v2** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Поднять тревогу	Инициирование тревоги по исполнительному устройству
Обработать тревогу	Обработка тревоги по исполнительному устройству, перевод его в нормальное состояние

Возможны следующие состояния объекта **Исполнительное устройство Perco S20 v2**:

→	Норма
→	На охране
→	Тревога
→	Сработал датчик
→	Разблокирован
→	Взлом
→	Снят
→	Открыто на вход
→	Открыто на выход

5.4 Управление считывателем PERCo-S-20 v.2

Управление считывателем *PERCo-S-20 v.2* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Считыватель Perco S20**.

Считыватель Perco S20 v2 1 [1.1.1.1]
Показать последние события
Доступ запрещен
Сменить режим работы считывателя
Доступ разрешен
Разблокировать ИУ
Заблокировать ИУ

Описание команд функционального меню объекта **Считыватель Perco S20** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Доступ запрещен	Запрос на запрет прохода через считыватель
Доступ разрешен	Запрос на предоставление прохода через считыватель
Сменить режим работы считывателя	Запрос на изменение режима работы считывателя. В появившемся новом окне можно выбрать один из режимов: <ul style="list-style-type: none"> • Режим открыто • Режим контроль • Режим закрыто
Разблокировать ИУ	Запрос на разблокирование исполнительного устройства
Заблокировать ИУ	Запрос на блокирование исполнительного устройства

Возможны следующие состояния объекта **Считыватель Perco S20**:

—	Связь потеряна
—	РКД Контроль
—	РКД Закрыто
—	РКД Открыто
—	Удержание
—	Взлом
—	РКД Охрана

5.5 Управление зоной PERCo-S-20 v.2





Управление зоной *PERCo-S-20 v.2* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Зона Perco S20 v2**.

Зона Perco S20 v2 1.1.1 [1.1.1]
Показать последние события
Обработать тревогу
Поставить на охрану
Снять с охраны

Описание команд функционального меню объекта **Зона Perco S20 v2** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Обработать тревогу	Обработка тревоги в зоне, перевод зоны в нормальное состояние
Поставить на охрану	Постановка зоны на охрану
Снять с охраны	Снятие зоны с охраны

Возможны следующие состояния объекта **Зона Perco S20 v2**:

	На охране
	Снята с охраны
	Тревога
	Не используется

5.6 Управление шлейфом, генератором тревог, входом, пожарным входом и выходом PERCo-S-20 v.2

Содержание страницы











- [Состояния объекта Шлейф Perco S20 v2](#)
- [Состояния объекта Генератор тревог Perco S20 v2](#)
- [Состояния объекта Вход Perco S20 v2](#)
- [Состояния объекта Пожарный вход Perco S20 v2](#)
- [Состояния объекта Выход Perco S20 v2](#)

Примечание

Управление шлейфом, генератором тревог, входом, пожарным входом и выходом PERCo-S-20 v.2 в интерактивном окне **Карта** не осуществляется.



5.6.1 Состояния объекта Шлейф Perco S20 v2

Возможны следующие состояния объекта **Шлейф Perco S20 v2**:

	На охране
	Тревога
	КЗ
	Обрыв
	Взлом
	Сработал датчик
	Охранный
	Охранный с контролем вскрытия
	Снят с охраны
	Норма


5.6.2 Состояния объекта Генератор тревог Perco S20 v2


Возможны следующие состояния объекта **Генератор тревог Perco S20 v2**:

	Норма
	Тревога

5.6.3 Состояния объекта Вход Perco S20 v2



Возможны следующие состояния объекта **Вход Perco S20 v2**:

	Нормализован
---	--------------

	Активизирован
---	---------------



5.6.4 Состояния объекта **Пожарный вход Perco S20 v2**

Возможны следующие состояния объекта **Пожарный вход Perco S20 v2**:

	Нормализован
	Активизирован

5.6.5 Состояния объекта **Выход Perco S20 v2**

Возможны следующие состояния объекта **Выход Perco S20 v2**:

	Нормализован
	Активизирован