

The logo consists of the letters 'ACFA' in a blue, sans-serif font, enclosed within a blue rounded rectangular border.

Intellect

Руководство по настройке и работе с
модулем интеграции Полон Альфа

1. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Полон Альфа	3
2. Настройка модуля интеграции Полон Альфа	3
2.1 Порядок настройки модуля интеграции Полон Альфа	3
2.2 Настройка подключения ОПС Полон Альфа к программному комплексу ACFA Intellect	3
2.3 Создание объектов устройств ОПС Полон Альфа	4

Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Полон Альфа

На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции «Полон Альфа»

Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Полон Альфа* является справочно-информационным пособием и предназначен для настройщиков и операторов модуля *Полон Альфа*. Данный модуль работает в составе подсистемы охранно-пожарной сигнализации, реализованной на базе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Полон Альфа*;
2. настройка модуля интеграции *Полон Альфа*;
3. работа с модулем интеграции *Полон Альфа*.

Общие сведения о модуле интеграции «Полон Альфа»

Модуль интеграции *Полон Альфа* работает в составе подсистемы *ОПС*, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для контроля и управления приборами *ОПС Полон Альфа*. Конфигурирование оборудования *ОПС Полон Альфа* в программном комплексе *ACFA Intellect* невозможно.

Перед началом работы с модулем интеграции *Полон Альфа* необходимо установить оборудование на охраняемый объект и сконфигурировать систему в программном обеспечении производителя.



Примечание.

Подробные сведения о *ОПС Полон Альфа* приведены в официальной справочной документации (производитель компания «Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.»).

Настройка модуля интеграции Полон Альфа

Порядок настройки модуля интеграции Полон Альфа

Настройка модуля интеграции *Полон Альфа* производится в следующей последовательности:

1. Настройка подключения *ОПС Полон Альфа* к программному комплексу *ACFA Intellect*.
2. Создание объектов устройств *ОПС Полон Альфа*.


Настройка подключения *ОПС Полон Альфа* к программному комплексу *ACFA Intellect*

Настройка подключения *ОПС Полон Альфа* к программному комплексу *ACFA Intellect* осуществляется следующим способом:

1. Создать на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** объект **Полон Альфа**.



2. На панели настроек объекта **Полон Альфа** задать параметры подключения:
 - а. В поле **COM порт:** ввести номер порта подключения к Серверу *ACFA Intellect* (1).

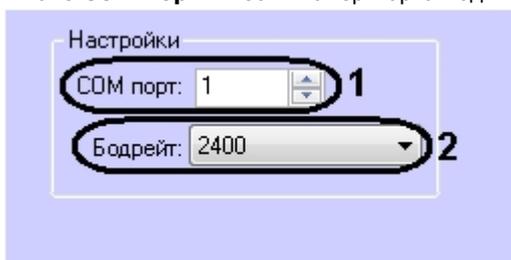

- б. Из раскрывающегося списка **Бодрейт:** выбрать скорость подключения контроллера (2).
 - в. Нажать кнопку **Применить**.

Настройка подключения ОПС *Полон Альфа* к программному комплексу *ACFA Intellect* завершена.

Создание объектов устройств ОПС Полон Альфа

В программном комплексе *ACFA Intellect* доступны следующие элементы системы ОПС *Полон Альфа*: контроллеры (объекты **Полон 4500** и **Полон 4900**), выносные панели (объекты **Выносная панель 4500** и **Выносная панель 4900**), охранные зоны (объект **Зоны**), кольца обнаружения (объекты **Кольцо обнаружения 4500** и **Кольцо обнаружения 4900**), входные и выходные реле (объекты **Контрольные входы**, **Потенциальные выходы**, **Релейные выходы**).

Объекты **Полон 4500** и **Полон 4900** создаются на базе объекта **Полон Альфа**. Объекты **Выносная панель 4500**, **Зоны**, **Кольцо обнаружения 4500**, **Контрольные входы**, **Потенциальные выходы**, **Релейные выходы** создаются на базе объекта **Полон 4500**. Объекты **Адресный датчик 4500**, **Элемент EKS 4500**, **Элемент EWK 4500**, **Элемент EWS 4500**, **Элемент ROP 4500**, **Элемент SAL 4500**, **Элемент UCS 4500** создаются на базе объекта **Кольцо обнаружения 4500**. Объект **EWK Вход 4500** создается на базе объекта **Элемент EWK 4500**. Объект **EWS Выход 4500** создается на базе объекта **Элемент EWS 4500**. Объект **UCS Выход 4500** создается на базе объекта **Элемент UCS 4500**.



Примечание.

Аналогичное построение дерева оборудования происходит на базе объекта **Полон 4900**.

