



Руководство по настройке и работе с  
модулем интеграции PREPONA-A

1. Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PREPONA-A . . . . .	3
2. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PREPONA-A	3
3. Настройка подключения ПСЗ PREPONA-A к программному комплексу ACFA Intellect	3
4. Работа с модулем интеграции PREPONA-A . . . . .	4
4.1 Общие сведения о работе с модулем ПСЗ PREPONA-A . . . . .	4
4.2 Управление модулем чувствительного элемента . . . . .	4

# Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PREPONA-A

Периметральная система защиты (ПСЗ) - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления контроля нарушения периметра.

Сервер *Интеллект* - компьютер с установленной конфигурацией Сервер программного комплекса *Интеллект*.

МЧЭ - модуль чувствительного элемента.

## Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PREPONA-A

### На странице:

- Назначение и структура Руководства
- Общие сведения о программном комплексе PREPONA-A

### Назначение и структура Руководства

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PREPONA-A* является справочно-информационным пособием и предназначен для пользователей программного модуля *PREPONA-A*, входящего в состав программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о программном модуле *PREPONA-A*;
2. настройка программного модуля *PREPONA-A*;
3. работа с программным модулем *PREPONA-A*.

### Общие сведения о программном комплексе PREPONA-A

Программный модуль *PREPONA-A* является компонентом программного комплекса *ACFA Intellect*, и предназначен для настройки и обеспечения взаимодействия ПК *ACFA Intellect* с системой охраны периметра *PREPONA-A* (производитель ООО "Радиорубеж").



#### Примечание.

Подробные сведения о системе ПСЗ *PREPONA-A* приведены в официальной справочной документации по данной системе.


Перед настройкой модуля интеграции *PREPONA-A* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить аппаратные средства ПСЗ *PREPONA-A* на охраняемый объект (см. справочную документацию производителя);
2. Подключить ПСЗ *PREPONA-A* к Серверу.


## Настройка подключения ПСЗ PREPONA-A к программному комплексу ACFA Intellect

Настройка подключения ПСЗ *PREPONA-A* к программному комплексу *ACFA Intellect* осуществляется следующим образом:

1. Создать на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы** объект **BCO "PREPONA-A"**.

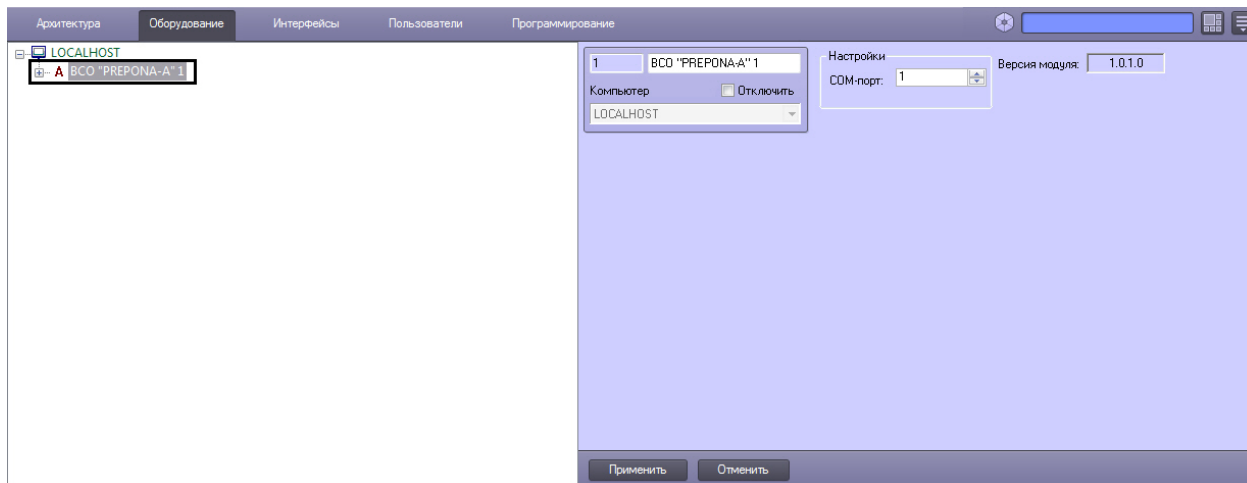


2. На панели настроек в поле **COM-порт:** ввести номер порта подключения к Серверу *ACFA Intellect*.

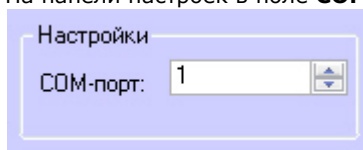

3. Нажать кнопку **Применить**.

В результате произойдет вычитка конфигурации системы *PREPONA-A* и построение дерева объектов ПК *ACFA Intellect*.

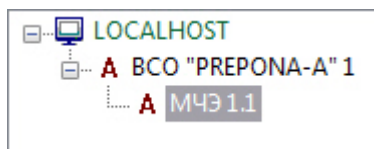

Для каждого объекта **МЧЭ** на панели настроек будет указан его идентификационный номер.

## Работа с модулем интеграции PREPONA-A

### Общие сведения о работе с модулем ПСЗ PREPONA-A

Для работы с модулем интеграции *PREPONA-A* используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

### Управление модулем чувствительного элемента

Управление модулем чувствительного элемента *PREPONA-A* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **МЧЭ**.

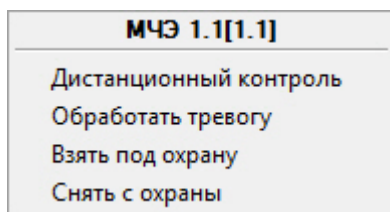

Управление модулем чувствительного элемента описано в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Дистанционный контроль	Отправляет команду контроля радиосвязи
Обработать тревогу	Обрабатывает тревожные состояния

Взять под охрану	Ставит датчик на охрану
Снять с охраны	Снимает датчик с охраны