



Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Пунктир-С (АхАСФА)

АСФА-Интеллект

Обновлено 10/11/2023

Table of Contents

1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Пунктир-С (АхАСФА)	3
1.1 Назначение документа.....	3
1.2 Общие сведения о модуле интеграции Пунктир-С (АхАСФА)	3
2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Пунктир-С (АхАСФА)	4
3 Настройка модуля интеграции Пунктир-С (АхАСФА)	5
3.1 Настройка головного объекта Пунктир-С (АхАСФА).....	5
3.2 Настройка контроллера Пунктир-С (АхАСФА)	6
3.3 Настройка датчика Пунктир-С (АхАСФА).....	6
4 Работа с модулем интеграции Пунктир-С (АхАСФА)	8
4.1 Общие сведения о работе с модулем Пунктир-С (АхАСФА)	8
4.2 Управление головным объектом Пунктир-С (АхАСФА).....	8
4.3 Управление контроллером Пунктир-С (АхАСФА)	9
4.4 Управление датчиком Пунктир-С (АхАСФА)	9

1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Пунктир-С (АхАСФА)

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции Пунктир-С \(АхАСФА\)](#)

1.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Пунктир-С (АхАСФА)* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *Пунктир-С (АхАСФА)*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. Общие сведения о модуле интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)*.
2. Настройка модуля интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)*.
3. Работа с модулем интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)*.

1.2 Общие сведения о модуле интеграции Пунктир-С (АхАСФА)

Модуль интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)* входит в состав программного комплекса *АСФА-Интеллект* и предназначен для контроля за приборами СПО *Пунктир-С* и управления ими. Конфигурирование в ПК *АСФА-Интеллект* невозможно.

Перед началом работы с модулем интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)* необходимо установить оборудование на охраняемый объект и выполнить первоначальную настройку устройств СПО *Пунктир-С*.

Примечание

Подробные сведения о СПО *Пунктир-С* приведены в официальной справочной документации (производитель – «ОКБ «Авгит» (ГК «ТвинПро»)).

2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Пунктир-С (АхАСФА)

Производитель	ООО «ОКБ «Авгит» (ГК «ТвинПро») Адрес: 125040, г. Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 28 (левое крыло) Тел: +7 (495) 419-03-04 доб. 101 510 Сайт: www.twinpro.ru Эл. почта: info@twinpro.ru
Тип интеграции	SOFT-SOFT

Защита модуля
За 1 датчик.


3 Настройка модуля интеграции Пунктир-С (АхАСФА)

3.1 Настройка головного объекта Пунктир-С (АхАСФА)

Для работы с модулем интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)* должен быть установлен и настроен компонент *АхАСФА* (подробнее описано в подразделе [Подключение и настройка компонента АхАСФА](#)).

Для настройки головного объекта *Пунктир-С*:

1. Создать головной объект **Пунктир-С** на базе объекта **Ахасфа** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы**.

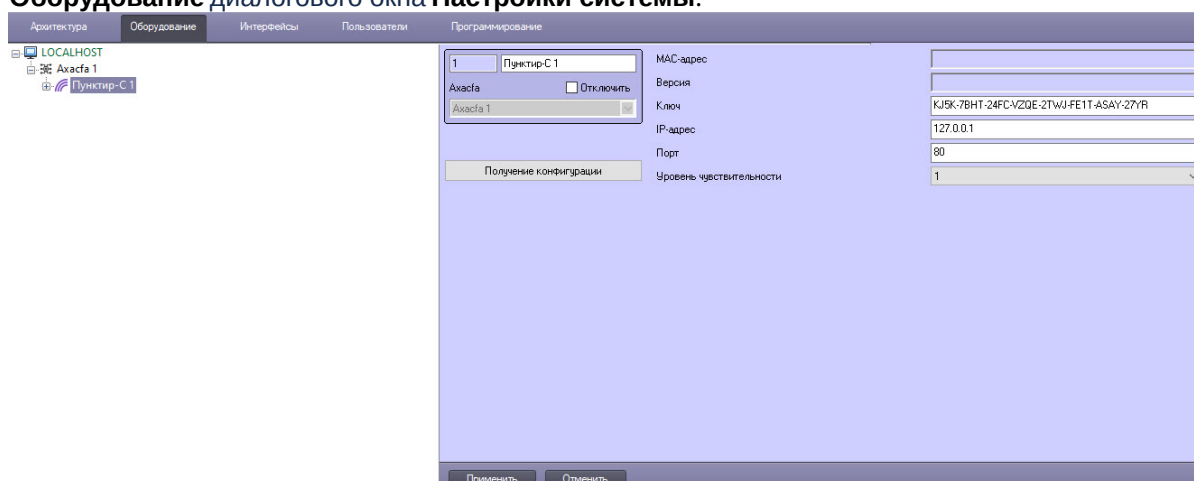


2. В поле **Ключ** ввести уникальный ключ доступа для подключения к устройству *Пунктир-С*, посмотреть который можно в настройках ПО производителя *Онлайн конфигуратор Пунктир-С*.


Примечание

Чтобы узнать ключ доступа:

- а. нажать кнопку **Загрузка** (1),

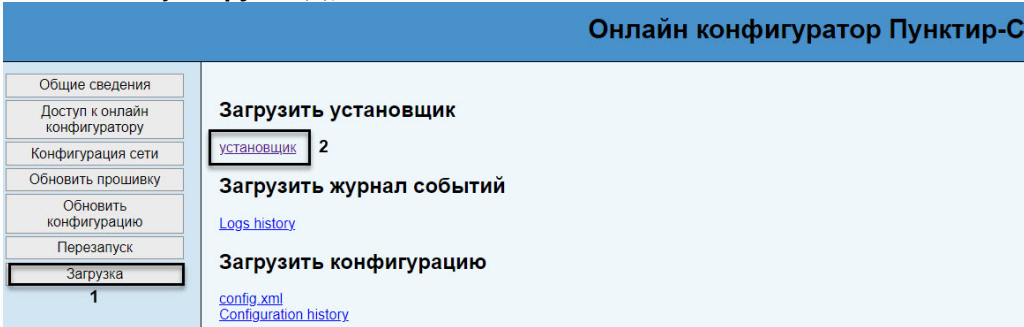

- б. выбрать ссылку **установщик** (2),
- в. на открывшейся странице открыть текстовый файл с ключом (3).




Этот ключ доступа можно использовать для подключения к устройству *Пунктир-С* в ПК *АСФА-Интеллект*.

3. В поле **IP-адрес** ввести IP-адрес устройства *Пунктир-С*.

4. В поле **Порт** ввести номер порта для работы с устройством *Пунктир-С*.
5. Из раскрывающегося списка **Уровень чувствительности** в диапазоне 0-250 выбрать уровень чувствительности датчиков всей линии, подключенной к головному устройству *Пунктир-С*. Если оставить 0 (значение по умолчанию), то датчики не будут реагировать на вибрацию. Самый высокий уровень чувствительности – 1, минимальный уровень – 250. Значение данного параметра рекомендуется подбирать эмпирически.
6. Для сохранения настроек нажать кнопку **Применить**.
7. Для получения конфигурации и автоматического построения дерева оборудования нажать кнопку **Получение конфигурации**.

В результате будет построено дерево объектов вида:

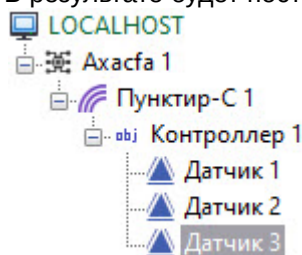


Конфигурирование головного объекта завершено.

3.2 Настройка контроллера Пунктир-С (АхАСФА)

Объект **Контроллер** создается на базе головного объекта **Пунктир-С**, для его конфигурирования:

1. Перейти на настроечную панель контроллера *Пунктир-С*.

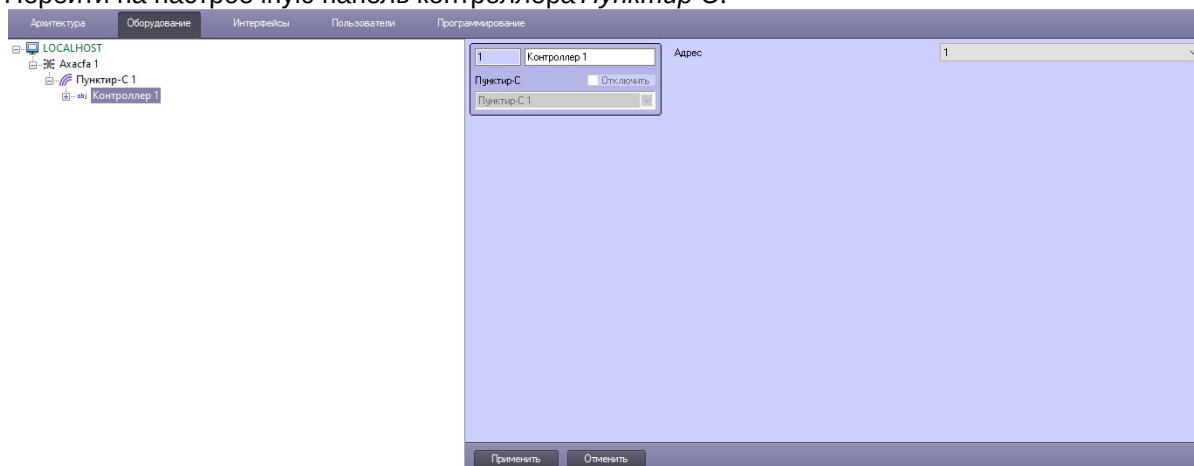


2. В поле **Адрес** указать адрес контроллера *Пунктир-С*.
3. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить**.

Конфигурирование контроллера *Пунктир-С* завершено.

3.3 Настройка датчика Пунктир-С (АхАСФА)

Объект **Датчик** *Пунктир-С* создается на базе объекта **Контроллер**, для его конфигурирования:

1. Перейти на настроечную панель датчика *Пунктир-С*.

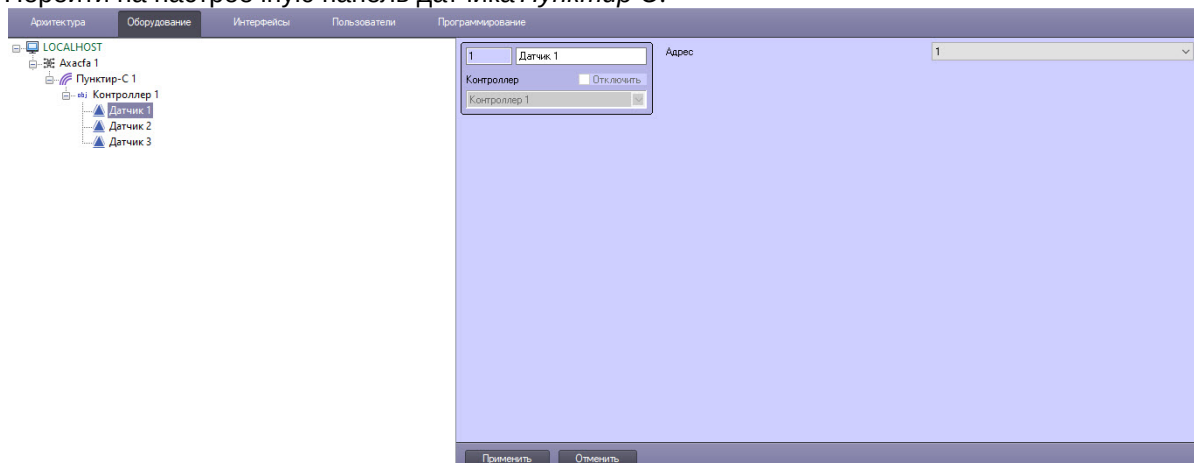

2. В поле **Адрес** указать адрес датчика *Пунктир-С*.
3. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить**.

Конфигурирование датчика *Пунктир-С* завершено.

4 Работа с модулем интеграции Пунктир-С (АхАСФА)

4.1 Общие сведения о работе с модулем Пунктир-С (АхАСФА)

Для работы с модулем интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)* используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта.**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

4.2 Управление головным объектом Пунктир-С (АхАСФА)

Управление головным объектом *Пунктир-С* происходит в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Пунктир-С**.

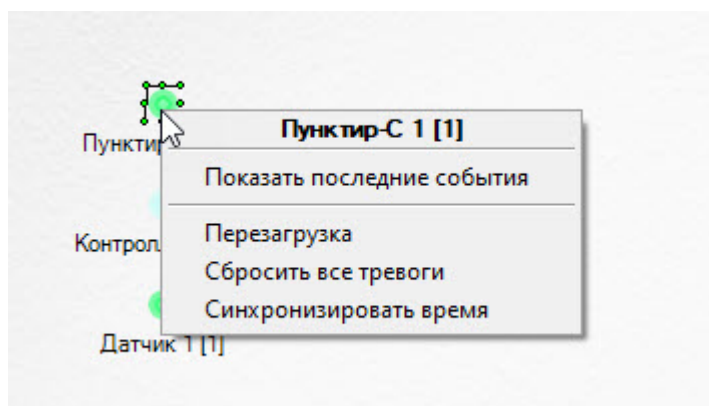


Команды для управления головным объектом *Пунктир-С* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Перезагрузка	Перезагрузить устройство <i>Пунктир-С</i>
Сбросить все тревоги	Обработать все тревоги
Синхронизировать время	Записать текущее время Сервера во все контроллеры <i>Пунктир-С</i>

Возможны следующие состояния головного объекта *Пунктир-С*:








	Соединение установлено
--	------------------------

	Соединение разорвано
---	----------------------

4.3 Управление контроллером Пунктир-С (АхАСФА)


Контроллер *Пунктир-С* в интерактивном окне **Карта** не управляется.

Возможны следующие состояния контроллера *Пунктир-С*:

	Холодный старт
	Шина неактивна
	Активно
	Ошибка
	Ведущий
	Ведомый
	Неизвестно

4.4 Управление датчиком Пунктир-С (АхАСФА)



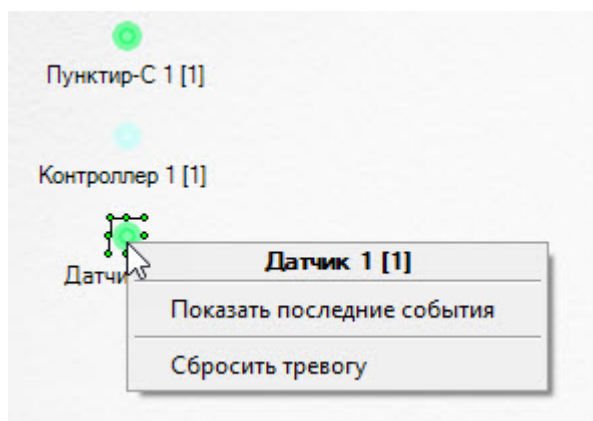



Управление датчиком *Пунктир-С* происходит в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Датчик**.



Команда для управления датчиком *Пунктир-С*:

- Сбросить тревогу – обработать тревогу.

Возможны следующие состояния датчика *Пунктир-С*:

	Активно
	Нормализован
	Тревога
	Невозможно установить соединение
	Ошибка обнаружения шины
	Неизвестно