



Руководство по настройке и работе с модулем
интеграции Сфинкс Око

Last update 17/10/2019

Содержание

1	Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Сфинкс Око.....	3
2	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Сфинкс Око	4
2.1	Назначение документа.....	4
2.2	Общие сведения о модуле интеграции Сфинкс Око	4
3	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Сфинкс Око	5
4	Настройка модуля интеграции Сфинкс Око.....	6
4.1	Настройка подключения СКД Сфинкс Око к программному комплексу АСФА-Интеллект ..	6
4.2	Настройка детектора ВВ Сфинкс Око.....	6
4.3	Настройка ручного детектора Сфинкс Око.....	7
4.4	Настройка рамочного детектора Сфинкс Око	8
4.4.1	Настройка зоны рамочного детектора Сфинкс Око	10
5	Работа с модулем интеграции Сфинкс Око	11
5.1	Общие сведения о работе с модулем интеграции Сфинкс Око	11
5.2	Управление детекторами Сфинкс Око	12
5.3	Управление базовым блоком и зоной рамочного детектора Сфинкс Око.....	13

1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Сфинкс Око

СКД (система контроля досмотра) - система для осуществления анализа процесса досмотра, а также мониторинга состояния технических средств обеспечения безопасности в режиме реального времени с функцией записи и архивирования полученных данных.

ББ - базовый блок.

ВВ - взрывчатое вещество.

ПО - программное обеспечение.

2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Сфинкс Око

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции Сфинкс Око](#)

2.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Сфинкс Око* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов СКД *Сфинкс Око*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Сфинкс Око*;
2. настройка модуля интеграции *Сфинкс Око*;
3. работа с модулем интеграции *Сфинкс Око*.

2.2 Общие сведения о модуле интеграции Сфинкс Око

Программный модуль интеграции *Сфинкс Око* входит в состав ПК *АСФА-Интеллект* и предназначен для контроля за приборами СКД *Сфинкс Око*. Конфигурирование оборудования СКД *Сфинкс Око* в программном комплексе *АСФА-Интеллект* невозможно.

Перед началом работы с модулем интеграции *Сфинкс Око* необходимо установить оборудование на охраняемый объект и выполнить настройку устройств СКД *Сфинкс Око*.

Примечание.

Подробные сведения о СКД *Сфинкс Око* приведены в официальной справочной документации (производитель ЗАО "СФИНКС").

3 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Сфинкс Око

Производитель	ЗАО "СФИНКС" г. Москва, ул. Онежская, д. 24 e-mail: info@sphinx-md.ru Телефон: +7 (495) 150-09-06, +7 (495) 456-46-56 Сайт: http://www.sphinx-md.ru
Тип интеграции	Протокол низкого уровня
Подключение оборудования	Ethernet

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
ББ "ОКО СТРИМ"	Базовый блок	<ul style="list-style-type: none"> См. на сайте производителя
Все детекторы ВВ <i>Сфинкс Око</i>	Детектор	<ul style="list-style-type: none"> См. на сайте производителя
Все рамочные детекторы <i>Сфинкс Око</i>	Детектор	<ul style="list-style-type: none"> См. на сайте производителя
Все ручные детекторы <i>Сфинкс Око</i>	Детектор	<ul style="list-style-type: none"> См. на сайте производителя

Защита модуля


За 1 базовый блок.

4 Настройка модуля интеграции Сфинкс Око

4.1 Настройка подключения СКД Сфинкс Око к программному комплексу АСФА-Интеллект

Настройка подключения СКД *Сфинкс Око* к программному комплексу *АСФА-Интеллект* осуществляется следующим способом:

1. Создать на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** объект **Сфинкс Око Базовый блок**.

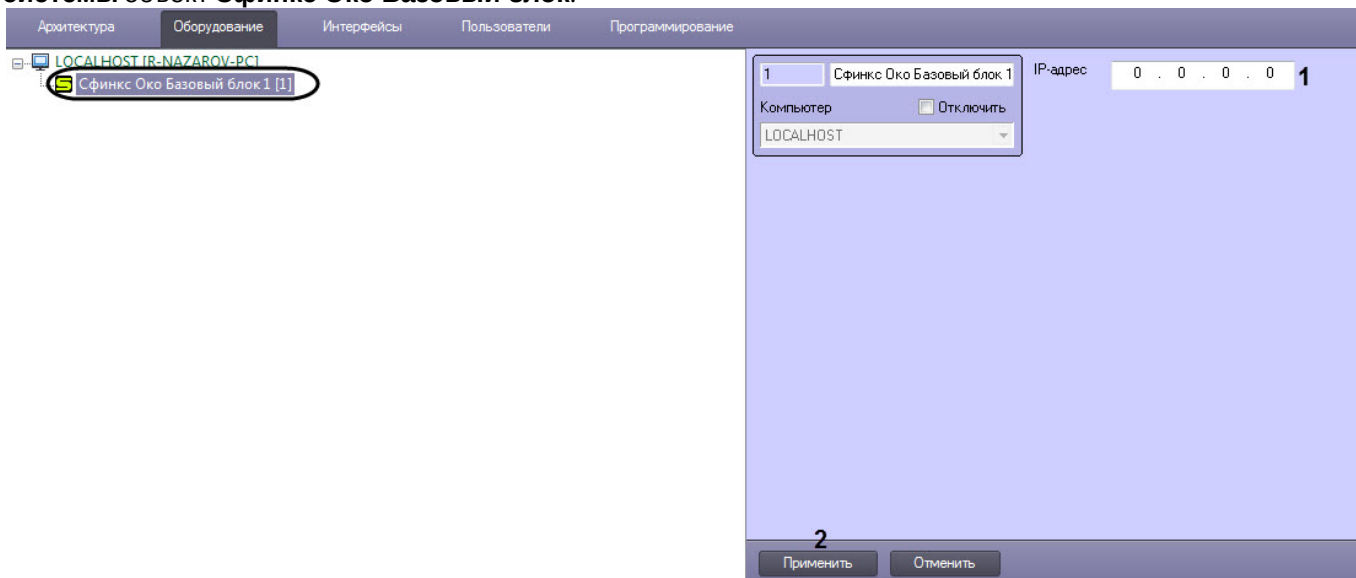

2. На панели настройки объекта **Сфинкс Око Базовый блок** в поле **IP-адрес (1)** задать IP-адрес базового блока СКД *Сфинкс Око*.

Примечание


Для связи с базовым блоком СКД *Сфинкс Око* используется порт **23** и пароль подключения **itv**. Изменить данные значения нельзя.

Настройка подключения СКД *Сфинкс Око* к программному комплексу *АСФА-Интеллект* завершена.

4.2 Настройка детектора ВВ Сфинкс Око

Настройка детектора ВВ *Сфинкс Око* осуществляется следующим способом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сфинкс Око Детектор ВВ**, который создается на базе объекта **Сфинкс Око Базовый блок**.

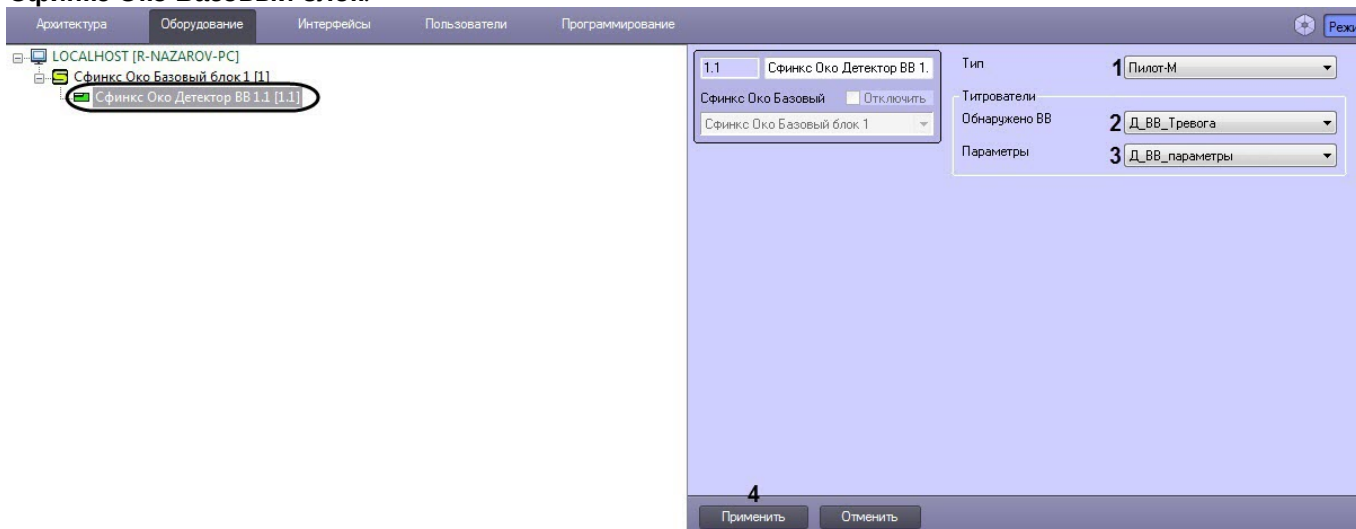

2. В раскрывающемся списке **Тип (1)** выбрать тип детектора ВВ:
 - **Пилот-М.**
3. В раскрывающемся списке **Обнаружено ВВ (2)** выбрать титрователь, который будет отображать значения детектора, при которых сработала тревога на ВВ.
4. В раскрывающемся списке **Параметры (3)** выбрать титрователь, который будет отображать текущие параметры детектора ВВ.

Примечание

Параметры детектора ВВ *Сфинкс Око* отображаются в функциональном меню соответствующего объекта на карте, в протоколе событий, а также в мониторе с помощью выбранного титрователя (см. [Работа с модулем интеграции Сфинкс Око](#)) и включают в себя следующие данные:

- Статус "В сети" или "Не в сети" (статус запрашивается каждые 5 секунд).
- Состояние: "Мониторинг" или "Поиск".
- Подключение устройства нагрева пробы.
- Порог срабатывания.
- Принимаемого сигнала (rssi).
- Режим питания: "От сети", "От аккумулятора" или "Зарядка аккумулятора".

Значения детектора ВВ, при которых сработала тревога, отображаются только в протоколе событий и в мониторе с помощью выбранного титрователя.

5. Нажать кнопку **Применить (4)**.

Примечание


Подробнее о создании и настройке титрователей см. [Настройка вывода титров поверх видеоизображения](#).

Настройка детектора ВВ *Сфинкс Око* завершена.

4.3 Настройка ручного детектора Сфинкс Око

Настройка ручного детектора *Сфинкс Око* осуществляется следующим способом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сфинкс Око Ручной Детектор**, который создается на базе объекта **Сфинкс Око Базовый блок**.

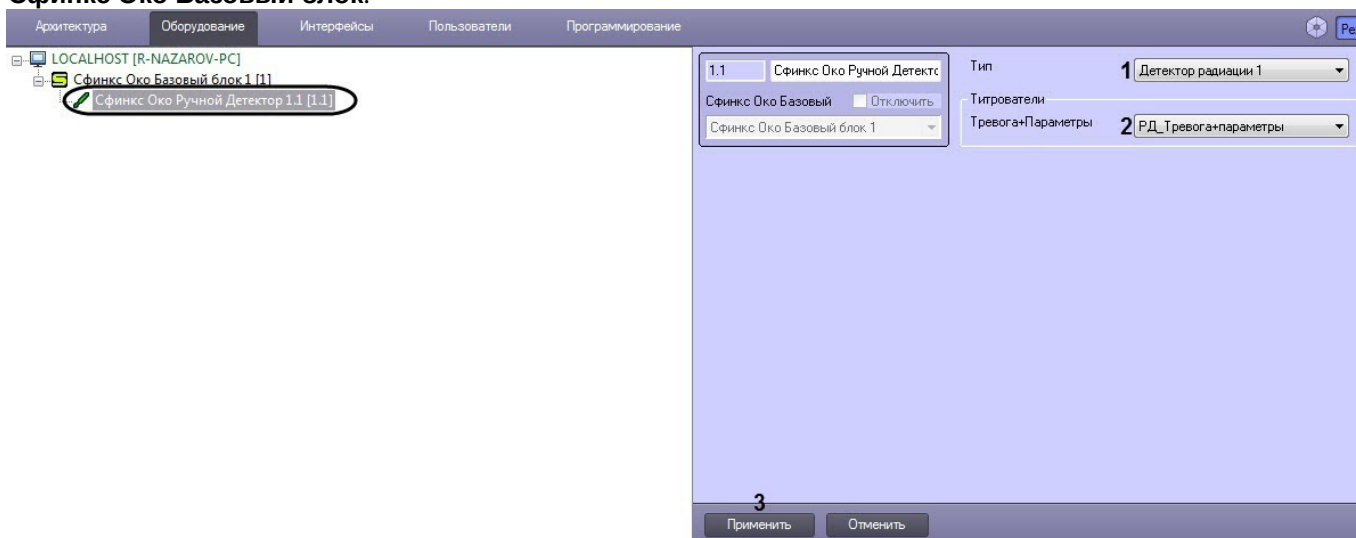

2. В раскрывающемся списке **Тип (1)** выбрать тип ручного детектора:
 - Детектор металла 1;
 - Детектор металла 2;
 - Детектор радиации 1;
 - Детектор радиации 2.
3. В раскрывающемся списке **Тревога+Параметры (2)** выбрать титрователь, который будет отображать значения детектора, при которых сработала тревога, а также текущие параметры ручного детектора.

Примечание

Параметры ручного детектора *Сфинкс Око* отображаются в функциональном меню соответствующего объекта на карте, в протоколе событий, а также в мониторе с помощью выбранного титрователя (см. [Работа с модулем интеграции Сфинкс Око](#)) и включают в себя следующие данные:

- Статус "В сети" или "Не в сети" (статус запрашивается каждые 5 секунд).
- Режим звука: "Вкл" или "Выкл".
- Режим пониженной чувствительности: "Вкл" или "Выкл".
- Качество принимаемого сигнала (rssi).
- Уровень заряда элемента питания.

Значения ручного детектора, при которых сработала тревога, отображаются только в протоколе событий и в мониторе с помощью выбранного титрователя.

4. Нажать кнопку **Применить (3)**.

Примечание


Подробнее о создании и настройке титрователей см. [Настройка вывода титров поверх видеоизображения](#).

Настройка ручного детектора *Сфинкс Око* завершена.

4.4 Настройка рамочного детектора Сфинкс Око

Настройка рамочного детектора *Сфинкс Око* осуществляется следующим способом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сфинкс Око Рамочный Детектор**, который создается на базе объекта **Сфинкс Око Базовый блок**.

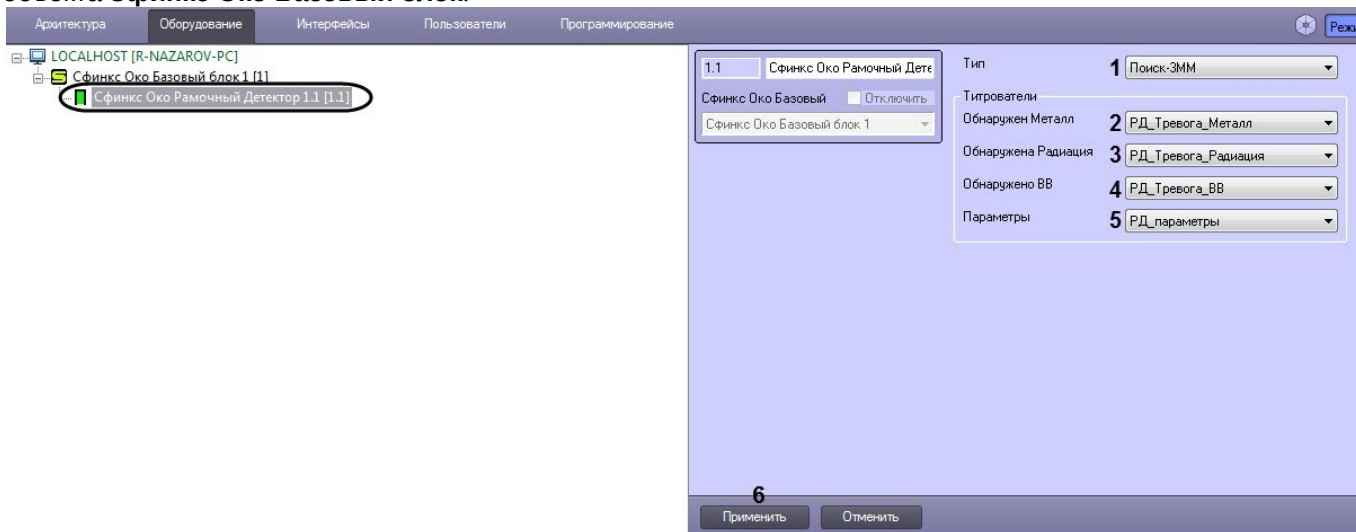

2. В раскрывающемся списке **Тип (1)** выбрать тип детектора ВВ:
 - **Поиск-ЗММ;**
 - **ППЛ.**
3. В раскрывающемся списке **Обнаружен Металл (2)** выбрать титрователь, который будет отображать значения детектора, при которых сработала тревога на металл.
4. В раскрывающемся списке **Обнаружена Радиация (3)** выбрать титрователь, который будет отображать значения детектора, при которых сработала тревога на радиацию.
5. В раскрывающемся списке **Обнаружено ВВ (4)** выбрать титрователь, который будет отображать значения детектора, при которых сработала тревога на ВВ.
6. В раскрывающемся списке **Параметры (5)** выбрать титрователь, который будет отображать текущие параметры рамочного детектора.

Примечание

Параметры рамочного детектора *Сфинкс Око* отображаются в функциональном меню соответствующего объекта на карте, в протоколе событий, а также в мониторе с помощью выбранного титрователя (см. [Работа с модулем интеграции Сфинкс Око](#)) и включают в себя следующие данные:

- Статус "В сети" или "Не в сети" (статус запрашивается каждые 5 секунд).
- Состояние: "Готов", "Настройка" или "Выполнен вход в меню".
- Качество принимаемого сигнала (rssi).
- Режим питания: "От сети" или "От аккумулятора".
- Режим работы фотодатчика: "Вкл" или "Выкл".
- Уровень чувствительности.
- Порог срабатывания.
- Режим звука: "Вкл" или "Выкл".
- Выявленная ошибка.

Значения рамочного детектора, при которых сработала тревога, отображаются только в протоколе событий и в мониторе с помощью выбранного титрователя.

7. Нажать кнопку **Применить (6)**.

Примечание


Подробнее о создании и настройке титрователей см. [Настройка вывода титров поверх видеоизображения](#).

Настройка рамочного детектора *Сфинкс Око* завершена.

4.4.1 Настройка зоны рамочного детектора Сфинкс Око

Настройка зоны рамочного детектора *Сфинкс Око* осуществляется следующим способом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сфинкс Око Зона Рамочного Детектора**, который создается на базе объекта **Сфинкс Око Рамочный детектор**.

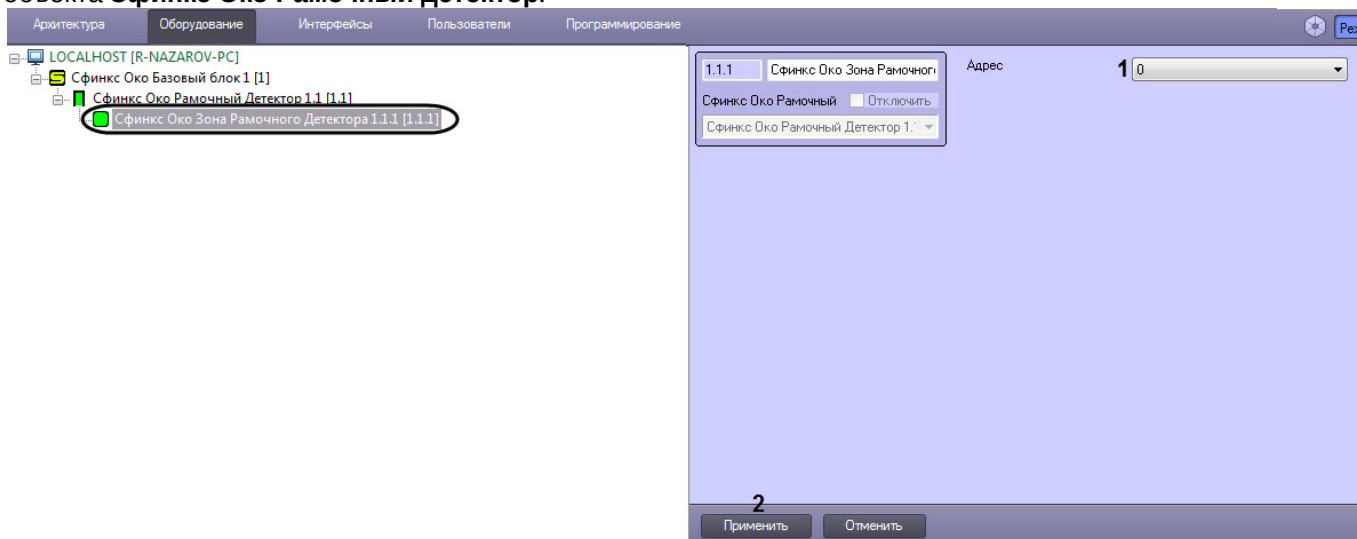

2. В раскрывающемся списке **Адрес (1)** выбрать адрес зоны рамочного детектора от **0** до **39**.
3. Нажать кнопку **Применить (2)**.

Настройка зоны рамочного детектора *Сфинкс Око* завершена.

5 Работа с модулем интеграции Сфинкс Око

5.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции Сфинкс Око

Для работы с модулем интеграции *Сфинкс Око* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта;**

Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1 [1.1]
 Обнаружено ВВ,Обнаружен металл,Обнаружена радиация

Обнаружена радиация
 Ур. Рад. : 25, Тип рад. : 103, RSSI : -65 дБ
 07-06-19 17:52:34

Показать последние события

Сбросить тревогу

2. **Протокол событий;**

Источник	Событие	Раздел	Доп. инфо	Карточка	Дата и время
Сфинкс Око Детектор ВВ 1.1	Параметры(Мониторинг)		SN : 12345, Режим : Мониторинг, Нагрев : Вкл., Порог ...		07.06.2019 17:50:31
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1	Обнаружена радиация		Ур. Рад. : 121, Тип рад. : 49, RSSI : -43 дБ		07.06.2019 17:50:32
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1	Параметры(Настройка)		SN : 12345, Громк. : 7, Ур. Сраб. : 13, Чувств. : 10, Кол...		07.06.2019 17:50:32
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1	Параметры(Готов)		SN : 12345, Громк. : 11, Ур. Сраб. : 13, Чувств. : 10, Ко...		07.06.2019 17:50:32
Сфинкс Око Детектор ВВ 1.1	Параметры(Мониторинг)		SN : 12345, Режим : Мониторинг, Нагрев : Вкл., Порог ...		07.06.2019 17:50:36
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1	Параметры(Настройка)		SN : 12345, Громк. : 11, Ур. Сраб. : 13, Чувств. : 10, Ко...		07.06.2019 17:50:37
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1	Смена пароля		RSSI : -53		07.06.2019 17:50:38
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1	Обнаружен металл		Макс. Ур. : 83, Зоны : 0 8 9 13, Кол. Зон : 32, RSSI : -57 ...		07.06.2019 17:50:41
Сфинкс Око Детектор ВВ 1.1	Параметры(Мониторинг)		SN : 12345, Режим : Мониторинг, Нагрев : Вкл., Порог ...		07.06.2019 17:50:41
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1	Параметры(Готов)		SN : 12345, Громк. : 11, Ур. Сраб. : 13, Чувств. : 10, Ко...		07.06.2019 17:50:42
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1	Обнаружено ВВ		Тип ВВ : 15, Интенс. : 249, Пос. : 872, Ампл. : 828, RSSI...		07.06.2019 17:50:43

3. **Монитор.**

Тип ВВ : 227 30
 Ампл. : 73 29
 Интенс. : 73 29
 Поз. : 360 737
 RSSI : -50 дБ
 SN : 12345
 Громк. : 1
 Ур. Сраб. : 2
 Чувств. : 16
 Кол. Зон : 32
 Фото : Нет
 U : 84
 Статус : Готов
 Программа : 147
 Ур. Рад. : 10
 Ур. ВВ : 40
 RSSI : -42

SN : 12345
 Режим : Мониторинг
 Нагрев : Вкл.
 Порог : 6
 Убат : 27 %
 T : 22,13 °C
 H : 64,65 %
 P : 516,8 hP
 U1 : 8,25 V
 U2 : 8,72 V
 Uvvp : 7,67 V
 K : 103,38
 RSSI : -42 дБ

SN : 12345
 Громк. : 10
 Ур. Сраб. : 8
 Чувств. : 2
 Кол. Зон : 32
 Фото : Да
 U : 87
 Статус : Настройка
 Программа : 226
 Ур. Рад. : 41
 Ур. ВВ : 114
 RSSI : -70

Макс. Ур. : 84
 Зоны : 3 19 27 30
 Кол. Зон : 32
 RSSI : -74 дБ

Ур. Рад. : 26
 Тип рад. : 105
 RSSI : -56 дБ

1 Камера 1

17:44:38

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

5.2 Управление детекторами Сфинкс Око






Управление детекторами *Сфинкс Око* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта, соответствующего требуемому детектору.

<p>Сфинкс Око Ручной Детектор 1.1 [1.1] Неизвестно</p> <p>Показать последние события</p> <p>Сбросить тревогу</p>	<p>Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1 [1.1] Неизвестно</p> <p>Показать последние события</p> <p>Сбросить тревогу</p>
<p>Сфинкс Око Детектор ВВ 1.1 [1.1] Неизвестно</p> <p>Показать последние события</p> <p>Сбросить тревогу</p>	

Описание команд функционального меню детекторов *Сфинкс Око* представлено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Сбросить тревогу	Сброс тревоги детектора

Возможны следующие состояния ручного детектора *Сфинкс Око*:





Сфинкс Око Ручной Детектор 1.1 [1.1] 	Неизвестно
Сфинкс Око Ручной Детектор 1.1 [1.1] 	Норма
Сфинкс Око Ручной Детектор 1.1 [1.1] 	Норма (Пониж. Чув.)
Сфинкс Око Ручной Детектор 1.1 [1.1] 	Обнаружен металл <i>Примечание. Данная тревога сбрасывается автоматически через 2 секунды после возникновения.</i>
Сфинкс Око Ручной Детектор 1.1 [1.1] 	Обнаружена радиация

Возможны следующие состояния рамочного детектора *Сфинкс Око*:

Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1 [1.1] 	Неизвестно
---	------------

Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1 [1.1] 	Обнаружено ВВ
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1 [1.1] 	Обнаружена радиация
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1 [1.1] 	Обнаружен металл
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1 [1.1] 	Норма (Настройка)
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1 [1.1] 	Норма (Меню)
Сфинкс Око Рамочный Детектор 1.1 [1.1] 	Норма (Готов)



Возможны следующие состояния детектора *Сфинкс Око*:

Сфинкс Око Детектор ВВ 1.1 [1.1] 	Неизвестно
Сфинкс Око Детектор ВВ 1.1 [1.1] 	Норма (мониторинг)
Сфинкс Око Детектор ВВ 1.1 [1.1] 	Норма (Режим Поиска)
Сфинкс Око Детектор ВВ 1.1 [1.1] 	Обнаружено ВВ

5.3 Управление базовым блоком и зоной рамочного детектора Сфинкс Око

Управление базовым блоком и зоной рамочного детектора *Сфинкс Око* в интерактивном окне **Карта** не осуществляется.

Возможны следующие состояния базового блока *Сфинкс Око*:

Сфинкс Око Базовый блок 1 [1] 	Норма
Сфинкс Око Базовый блок 1 [1] 	Неизвестно

Возможны следующие состояния зоны рамочного детектора *Сфинкс Око*:

Сфинкс Око Зона Рамочного Детектора 1.1.1 [1.1.1] 	Неизвестно
Сфинкс Око Зона Рамочного Детектора 1.1.1 [1.1.1] 	Тревога
Сфинкс Око Зона Рамочного Детектора 1.1.1 [1.1.1] 	Норма