

The logo for ACFA is a blue rounded rectangle containing the text 'ACFA' in a blue sans-serif font.

# Intellect

Руководство по настройке и работе с  
модулем интеграции Старт-7

1. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Старт-7	3
2. Настройка модуля интеграции Старт-7	3
2.1 Порядок настройки модуля интеграции Старт-7	3
2.2 Настройка подключения СПО Старт-7 к программному комплексу ACFA Intellect	3
2.3 Создание объектов устройств СПО Старт-7	4
3. Работа с модулем интеграции Старт-7	4

# Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Старт-7

## На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции Старт-7

## Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Старт-7* является справочно-информационным пособием и предназначен для пользователей программного модуля *Старт-7*, входящего в состав программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Старт-7*;
2. настройка модуля интеграции *Старт-7*;

## Общие сведения о модуле интеграции Старт-7

Модуль интеграции *Старт-7* работает в составе системы периметральной охраны, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для контроля за приборами СПО *Старт-7*. Конфигурирование оборудования СПО *Старт-7* в программном комплексе *ACFA Intellect* невозможно.

Перед началом работы с модулем интеграции *Старт-7* необходимо установить оборудование на охраняемый объект и сконфигурировать систему в программном обеспечении производителя.



### Примечание.

Подробные сведения о СПО *Старт-7* приведены в официальной справочной документации (производитель «СТАРТ-7»).

## Настройка модуля интеграции Старт-7

### Порядок настройки модуля интеграции Старт-7


Настройка модуля интеграции *Старт-7* производится в следующей последовательности:

1. Настройка подключения СПО *Старт-7* к программному комплексу *ACFA Intellect*.
2. Создание объектов устройств СПО *Старт-7*.


## Настройка подключения СПО Старт-7 к программному комплексу ACFA Intellect

Настройка подключения СПО *Старт-7* к программному комплексу *ACFA Intellect* осуществляется следующим способом:

1. Создать на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** объект **Система Старт7**.

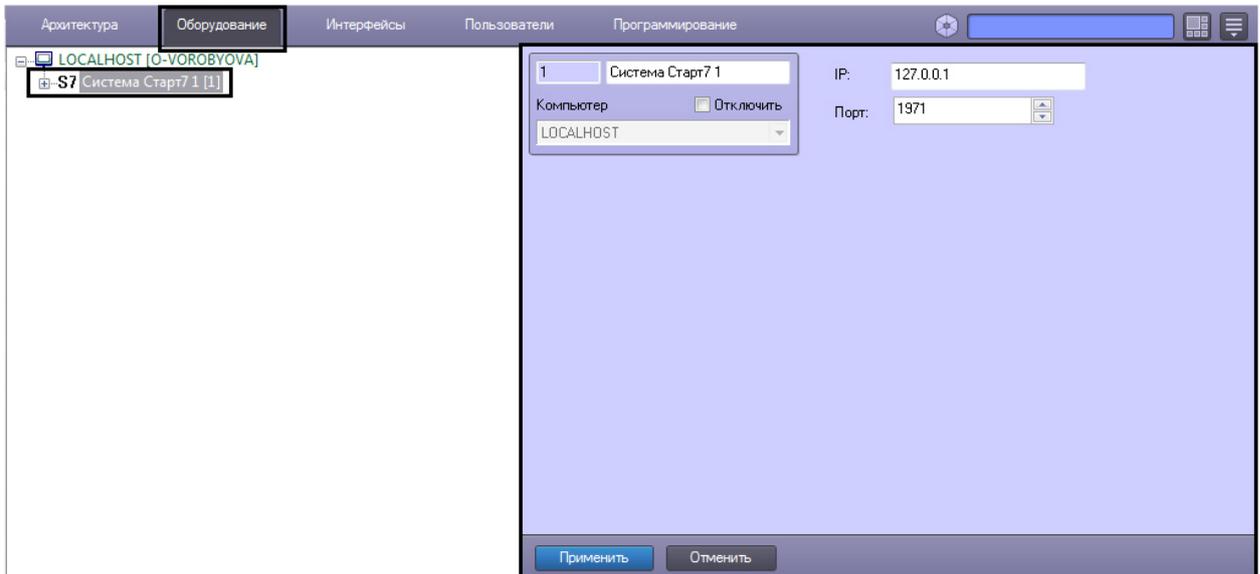

2. На панели настроек объекта **Система Старт7** задать параметры подключения:

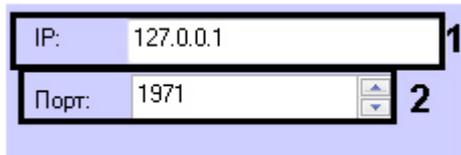


- а. В поле **IP:** ввести IP адрес сервера системы *Старт-7* (1).
  - б. В поле **Порт:** ввести номер порта подключения сервера (2).
3. Нажать кнопку **Применить**.

## Создание объектов устройств СПО Старт-7

В программном комплексе *ACFA Intellect* возможно создавать датчики, которые являются элементами системы СПО *Старт-7*.

Объект **Старт7 датчик** создается на базе объекта **Система Старт7**.



## Работа с модулем интеграции Старт-7

Для работы с модулем интеграции СПО *Старт-7* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке интерфейсных объектов **Карта** и **Протокол событий** приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).



### **Примечание.**

Интерактивная карта позволяет осуществлять мониторинг состояний датчиков СПО *Старт-7*, управление ими с интерактивной карты не производится.