



Руководство по настройке и работе с модулем
интеграции Старт-7

Last update 10/02/2021

Содержание

1	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Старт-7 ..3
1.1	Назначение документа..... 3
1.2	Общие сведения о модуле интеграции Старт-7 3
2	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Старт-7.....4
3	Настройка модуля интеграции Старт-75
3.1	Настройка подключения СПО Старт-7 к программному комплексу АСФА-Интеллект 5
3.2	Создание датчиков СПО Старт-7 5
3.3	Примеры скриптов для работы с модулем интеграции Старт-7 6
3.3.1	Общие сведения о скриптах..... 6
3.3.2	Скрипт для перехода из архива событий ПО РИФ+ в видеоархив ПК Интеллект 6
4	Работа с модулем интеграции Старт-77
4.1	Управление датчиком СПО Старт-7 7

1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Старт-7

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции Старт-7](#)

1.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Старт-7* является справочно-информационным пособием и предназначен для пользователей программного модуля *Старт-7*, входящего в состав программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Старт-7*;
2. настройка модуля интеграции *Старт-7*;

1.2 Общие сведения о модуле интеграции Старт-7

Модуль интеграции *Старт-7* работает в составе системы периметральной охраны, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для контроля за приборами СПО *Старт-7*. Конфигурирование оборудования СПО *Старт-7* в программном комплексе *ACFA Intellect* невозможно.

Перед началом работы с модулем интеграции *Старт-7* необходимо установить оборудование на охраняемый объект и сконфигурировать систему в программном обеспечении производителя.

Примечание.

Подробные сведения о СПО *Старт-7* приведены в официальной справочной документации (производитель «СТАРТ-7»).

2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Старт-7

Производитель	442963, г. Заречный, Пензенская область, ул. Зеленая, 2 Тел.:+7 (8412) 65-27-00, 60-77-80 Факс:+7 (8412) 60-77-80 market@start-7.ru , sale@start-7.ru http://start-7.ru
Тип интеграции	SOFT-SOFT

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
РИФ+	Радиолучевое средство обнаружения	Зависит от исполнения
ССОИ	Система сбора и обработки информации	
КС-205	Комплекс сигнализационный	<ul style="list-style-type: none"> Протяженность охраняемого рубежа до 40 км (2 фланга по 20 км, подвод до 15 км). Включение в комплекс (при необходимости) системы телевизионного наблюдения. Возможность просмотра «тревожного» участка за 15 сек. до тревоги (30 секундный буфер видеокамер). Установка камер видеонаблюдения через 250 м.
Оптика	Интегрированный комплекс инженерно-технических средств охраны объекта	
РИФ-РЛМ	Двухпозиционный радиолучевой извещатель	РИФ-РЛМ-100 зона обнаружения до 100 м РИФ-РЛМ-200 зона обнаружения до 200 м РИФ-РЛМ-500 зона обнаружения до 500 м Интерфейс RS-485
БЛ-IP	Блок линейный	Преобразует 5 линий RS-485 в 5 IP-адресов

Защита модуля


За 1 IP-адрес (т.е. за подключение к 1 серверу ПО производителя).

3 Настройка модуля интеграции Старт-7


3.1 Настройка подключения СПО Старт-7 к программному комплексу АСФА-Интеллект

Настройка подключения СПО *Старт-7* к программному комплексу *АСФА-Интеллект* осуществляется следующим способом:

1. Создать на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** объект **Система Старт7**.

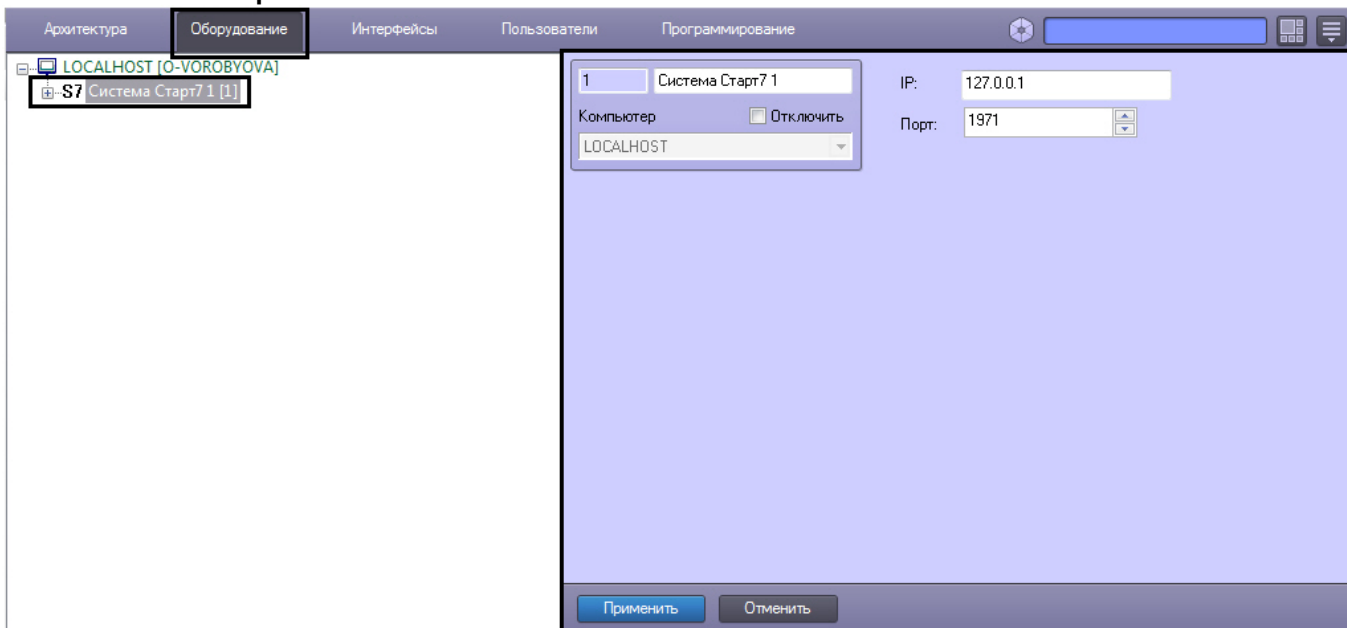

2. На панели настроек объекта **Система Старт7** задать параметры подключения:

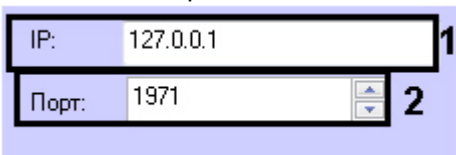

- а. В поле **IP:** ввести IP адрес Сервера системы *Старт-7* (1).
- б. В поле **Порт:** ввести номер порта подключения Сервера системы *Старт-7* (2).

3. Нажать кнопку **Применить** для сохранения настроек.


Примечание

Если файл конфигурации был загружен на Сервер системы *Старт-7*, то при установлении соединения с Сервером будет автоматически построено дерево объектов, соответствующее конфигурации системы.

Настройка подключения СПО Старт-7 к программному комплексу *АСФА-Интеллект* завершена.

3.2 Создание датчиков СПО Старт-7

Для создания датчика СПО Старт-7 необходимо создать объект **Старт7 датчик** на базе объекта **Система Старт7**.



3.3 Примеры скриптов для работы с модулем интеграции Старт-7

На странице:

- [Общие сведения о скриптах](#)
- [Скрипт для перехода из архива событий ПО РИФ+ в видеоархив ПК Интеллект](#)

3.3.1 Общие сведения о скриптах

Существует возможность использовать пользовательские скрипты с целью частичной автоматизации процессов модуля интеграции Старт-7. В документе Программный комплекс Интеллект. [Руководство по программированию](#) дано описание объектов и методов программирования, необходимых для разработки скриптов в ПК *Интеллект*.

3.3.2 Скрипт для перехода из архива событий ПО РИФ+ в видеоархив ПК Интеллект

Для перехода из архива событий ПО РИФ+ в видеоархив ПК *Интеллект* необходимо выполнить следующий скрипт:

```
if (Event.SourceType == "START7_ROOT" && Event.SourceId == "1" && Event.Action=="EVENTBOOK")
{
  var date = Event.GetParam("date");
  var tm = Event.GetParam("time");
  DoReactStr("MONITOR", "1", "ARCH_FRAME_TIME", "cam<1>,date<"+date+">,time<"+tm+">");
}
```

Примечание

Данный скрипт срабатывает при получении события Eventbook от модуля интеграции Старт-7 с ID = 1 и на мониторе с ID=1 переходит в архив видеозаписей камеры с ID=1 на момент текущей даты.

4 Работа с модулем интеграции Старт-7

Для работы с модулем интеграции СПО *Старт-7* используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке интерфейсных объектов **Карта** и **Протокол событий** приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

4.1 Управление датчиком СПО Старт-7



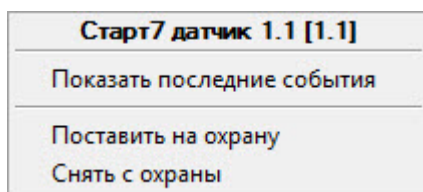



Управление датчиком СПО Старт-7 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Старт 7 датчик**.








Команды для управления датчиком описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Поставить на охрану	Постановка на охрану
Снять с охраны	Снятие с охраны

Возможны следующие индикации датчика:

Старт7 датчик 1.1 [1.1] 	Норма
Старт7 датчик 1.1 [1.1] 	Нет связи с устройством
Старт7 датчик 1.1 [1.1] 	Тревога
Старт7 датчик 1.1 [1.1] 	Устройство включено
Старт7 датчик 1.1 [1.1] 	Устройство выключено
Старт7 датчик 1.1 [1.1] 	Устройство снято

Старт7 датчик 1.1 [1.1] 	Устройство на охране
Старт7 датчик 1.1 [1.1] 	Закрето
Старт7 датчик 1.1 [1.1] 	Открыто
Старт7 датчик 1.1 [1.1] 	Закрето ключом
Старт7 датчик 1.1 [1.1] 	Открыто ключом