



Руководство по настройке и работе с модулем интеграции TSS

ACFA Интеллект

Last update 09/29/2022

Table of Contents

1	Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции TSS.....	3
2	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции TSS.....	4
2.1	Назначение документа.....	4
2.2	Общие сведения о программном модуле СКУД/ОПС «TSS».....	4
3	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля TSS.....	5
4	Настройка модуля интеграции СКУД/ОПС TSS.....	7
4.1	Предварительная настройка модуля интеграции СКУД/ОПС TSS.....	7
4.2	Настройка подключения модуля интеграции СКУД/ОПС TSS.....	7
4.3	Настройка контроллера СКУД/ОПС TSS.....	9
4.4	Настройка точки доступа СКУД/ОПС TSS.....	10
4.5	Настройка датчика СКУД/ОПС TSS.....	11
5	Работа с модулем интеграции СКУД/ОПС TSS.....	13
5.1	Общие сведения о работе с модулем СКУД/ОПС TSS.....	13
5.2	Управление линией связи TSS.....	13
5.3	Управление контроллером TSS.....	13
5.4	Управление точкой доступа TSS.....	14
5.5	Управление датчиком TSS.....	15

1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции TSS

Интегрированная система *СКУД/ОПС TSS* – система, представляющая собой объединение аппаратных и программных средств. Система предназначена для решения задач безопасности на объектах любого типа.

Сервер *Интеллект* – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

Система контроля и управления доступом (*СКУД*) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.

Система охранно – пожарной сигнализации (*ОПС*) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для определения факта несанкционированного проникновения на охраняемый объект или появления признаков пожара, выдачи сигнала тревоги и включения исполнительных устройств (световых и звуковых оповещателей, реле и т. п.).

Доступ – перемещение людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории.

Параметры доступа *СКУД/ОПС TSS* – совокупность прав пользователей, уровней доступа, временных зон, праздников, хранящаяся в контроллерах *СКУД/ОПС TSS*.

Исполнительные устройства – турникеты, ворота, шлагбаумы или двери, оборудованные электромагнитными или электромеханическими замками.

Точка доступа – место, где осуществляется контроль доступа. Точкой доступа могут быть дверь, турникет, ворота, шлагбаум, оборудованные считывателем, электромеханическим замком и другими средствами контроля доступа.

Абсолютная блокировка точки прохода – режим блокировки, при котором любой доступ через точку прохода запрещен.

Относительная блокировка точки прохода – режим блокировки, при котором доступ через точку прохода разрешается только для пользователей, имеющих право на проход при блокировке.

Параметры оборудования *СКУД/ОПС TSS* – настройки оборудования *СКУД/ОПС TSS*.

Конфигурация – совокупность настроек оборудования, подключенного к контроллеру *TSS*, а также настроек списка пользователей, временных зон и уровней доступа.

Конфигурация *СКУД/ОПС TSS* – совокупность параметров доступа и оборудования *СКУД/ОПС TSS*.

Контроллер – электронное устройство, предназначенное для контроля и управления точками доступа.

Клавиатура – это считыватель PIN-кодов, предназначенный для дистанционного управления областями контроллера.

Временная зона – совокупность произвольного количества интервалов времени в пределах каждого суток временного цикла (от 1 до 366 дней), а также интервалов времени в течение особых дат. Временные зоны определяют график доступа на охраняемый объект.

2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции TSS

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о программном модуле СКУД/ОПС «TSS»](#)

2.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции СКУД/ОПС TSS* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля СКУД/ОПС TSS. Данный модуль входит в состав системы контроля и управления доступом (СКУД)/охранно-пожарной сигнализации (ОПС), реализованной на основе ПК АСФА-Интеллект.

В данном руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции СКУД/ОПС TSS.
2. настройка модуля интеграции СКУД/ОПС TSS.
3. работа с модулем интеграции СКУД/ОПС TSS.

2.2 Общие сведения о программном модуле СКУД/ОПС «TSS»

Модуль интеграции СКУД/ОПС TSS является компонентом СКУД/ОПС, который реализован на базе ПК АСФА-Интеллект, и предназначен для обеспечения взаимодействия СКУД/ОПС TSS с ПК АСФА-Интеллект (конфигурирование, мониторинг, управление).

Примечание.

Подробные сведения о СКУД/ОПС TSS приведены в официальной справочной документации по данной системе (производитель ООО "Компания Семь печатей").

Перед настройкой модуля интеграции СКУД/ОПС TSS необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить аппаратные средства СКУД/ОПС TSS на охраняемый объект;
2. Подключить СКУД/ОПС TSS к Серверу;
3. Установить на Сервер драйвера для подключения СКУД/ОПС TSS (доступны на сайте производителя).

3 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля TSS

Производитель	ООО "Компания Семь печатей" 117216, г. Москва, Феодосийская ул., д. 1 Телефон: +7 (495) 225-25-31 (многоканальный) Эл. почта: info@sevensenseals.ru Сайт: https://sevensenseals.ru/
Тип интеграции	Сервер связи
Подключение оборудования	IP, RS-232, USB

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
TSS-201 (Все исполнения)	Контроллер доступа	Количество портов для подключения оборудования пунктов прохода - 2, 4 или 8 Интерфейс подключаемых считывателей - Wiegand (26-48 бит) или Touch Memory Количество кодов идентификаторов, сохраняемых в памяти – до 1984 Количество событий, сохраняемых в памяти – до 1008 Коммуникационные порты – RS-232 и RS-422
TSS-203 (Все исполнения)	Контроллер доступа	Количество портов для подключения оборудования пунктов прохода - 2, 4, 6 или 8 Интерфейс подключаемых считывателей - Wiegand (26-48 бит) или Touch Memory Количество кодов идентификаторов, сохраняемых в памяти – до 2040 Количество событий, сохраняемых в памяти – до 1016 Коммуникационные порты – RS-232 и RS-422

Оборудование	Назначение	Характеристика
TSS-207 (Все исполнения)	Контроллер доступа	<p>Количество портов для подключения оборудования пунктов прохода - 2, 4, 6 или 8</p> <p>Интерфейс подключаемых считывателей - Wiegand (26-48 бит) или Touch Memory</p> <p>Количество кодов идентификаторов, сохраняемых в памяти – до 15687</p> <p>Количество событий, сохраняемых в памяти – до 255000</p> <p>Временных зон – до 16</p> <p>Коммуникационные порты – RS-232 и RS-422</p>
TSS-209 (Все исполнения)	Контроллер доступа	<p>Количество портов для подключения оборудования пунктов прохода - 2, 4, 6 или 8</p> <p>Интерфейс подключаемых считывателей - Wiegand (26-48 бит) или Touch Memory</p> <p>Количество кодов идентификаторов, сохраняемых в памяти – до 64000</p> <p>Количество событий, сохраняемых в памяти – до 258000</p> <p>Временные зоны – до 16</p> <p>Коммуникационные порты – RS-232 и RS-422</p>
TSS-Office (Все исполнения)	Контроллер доступа	<p>Количество портов для подключения оборудования пунктов прохода - 2</p> <p>Интерфейс подключаемых считывателей - Wiegand (26-48 бит) или Touch Memory</p> <p>Количество кодов идентификаторов, сохраняемых в памяти – до 1008</p> <p>Количество событий, сохраняемых в памяти – до 7444</p> <p>Временных зон – до 16</p> <p>Коммуникационные порты – RS-232 и RS-422</p>

Защита модуля

За 1 COM-port или IP или USB

4 Настройка модуля интеграции СКУД/ОПС TSS

4.1 Предварительная настройка модуля интеграции СКУД/ОПС TSS

Перед началом работы с модулем интеграции *СКУД/ОПС TSS* необходимо выполнить следующие действия:

1. Скопировать папку **tss2_servcont**, расположенную в <Директория установки ПК Интеллект>/Modules, в корень системного диска.
2. Запустить **RegisterDLL.bat** и дождаться завершения регистрации.
3. Запустить сервис **servcont.exe**.


Внимание!

Перед каждым запуском ПК *ACFA Intellect* необходимо вручную запускать сервис **servcont.exe**.


4.2 Настройка подключения модуля интеграции СКУД/ОПС TSS

Настройка подключения *СКУД/ОПС TSS* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **СКУД/ОПС "TSS"**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

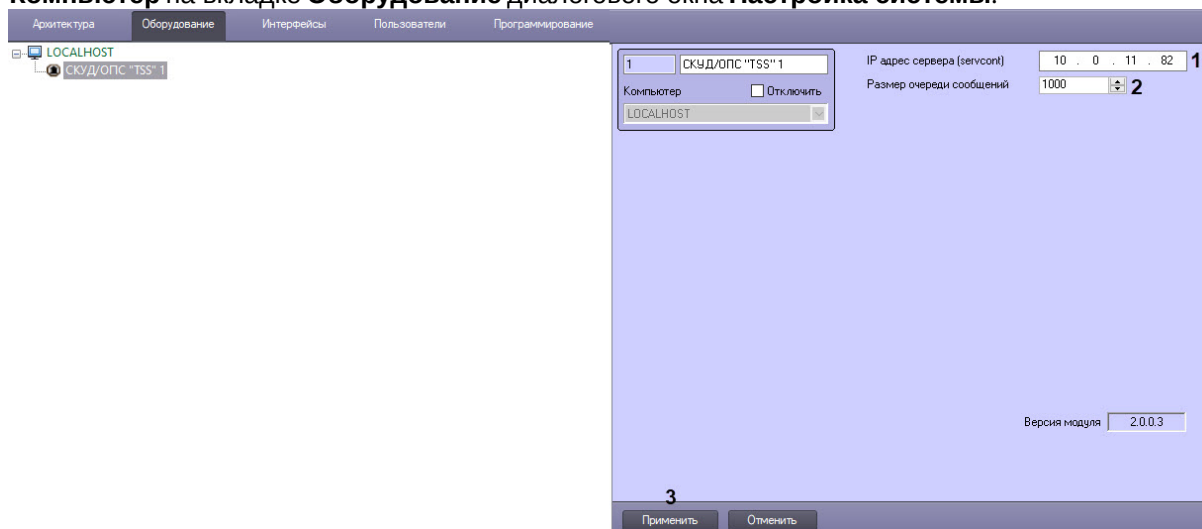

2. В поле **IP адрес сервера (servcont)** (1) ввести IP-адрес сервера, на котором запущен сервис **servcont.exe**.
3. В поле **Размер очереди сообщений** (2) указать максимальное количество событий, которые буферизирует сервис **servcont.exe**. При превышении очереди события будут игнорироваться.
4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (3).
5. На базе объекта **СКУД/ОПС "TSS"** создать объект **Линия связи TSS**.

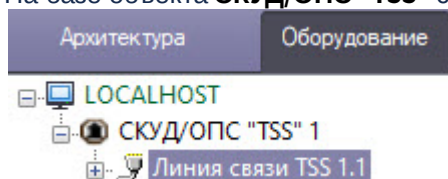

6. Выполнить настройку объекта **Линия связи TSS**.

- a. В раскрывающемся списке **Тип подключения (4)**:
- i. выбрать **IP-соединение**, если контроллер подключен через конвертер интерфейсов. Затем в поле **IP адрес (5)** и **Порт (6)** указать IP-адрес и порт данного конвертера интерфейсов.
 - ii. выбрать **COM-порт**, если контроллер подключен напрямую через COM-порт. Затем в поле **COM-порт (11)** указать номер COM-порта, к которому подключен контроллер. В поле **Скорость (12)** указать скорость обмена данными по COM-порту.

Тип подключения	COM-порт	
COM порт	16	11
Скорость	9600	12

⚠ Внимание!

Скорость работы COM-порта должна совпадать с выбранной на контроллерах. При подключении к одному COM-порту компьютера нескольких контроллеров необходимо, чтобы для всех портов всех контроллеров была установлена одинаковая скорость обмена данными.


- b. В поле **Таймаут ответа, мсек (7)** указать время ожидания ответа контроллера на команду в миллисекундах. Если ответа нет, команда посылается повторно.
- c. В поле **Таймаут наличия связи, сек (8)** указать время в секундах, в течение которого выполняется проверка наличия связи с контроллером. Если контроллер не ответил на запрос, он переходит в статус **Потеря связи**.
- d. В поле **Таймаут отсутствия связи, сек (9)** указать время в секундах, в течение которых опрашивается контроллер, находящийся в статусе **Потеря связи**. По истечении этого времени соединение с контроллером разрывается.
- e. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (10)**.

Настройка подключения *СКУД/ОПС TSS* к серверу *Интеллект* завершена.

4.3 Настройка контроллера СКУД/ОПС TSS

Настройка контроллера *СКУД/ОПС TSS* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Контроллер TSS**, который создается на базе объекта **Линия связи TSS** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

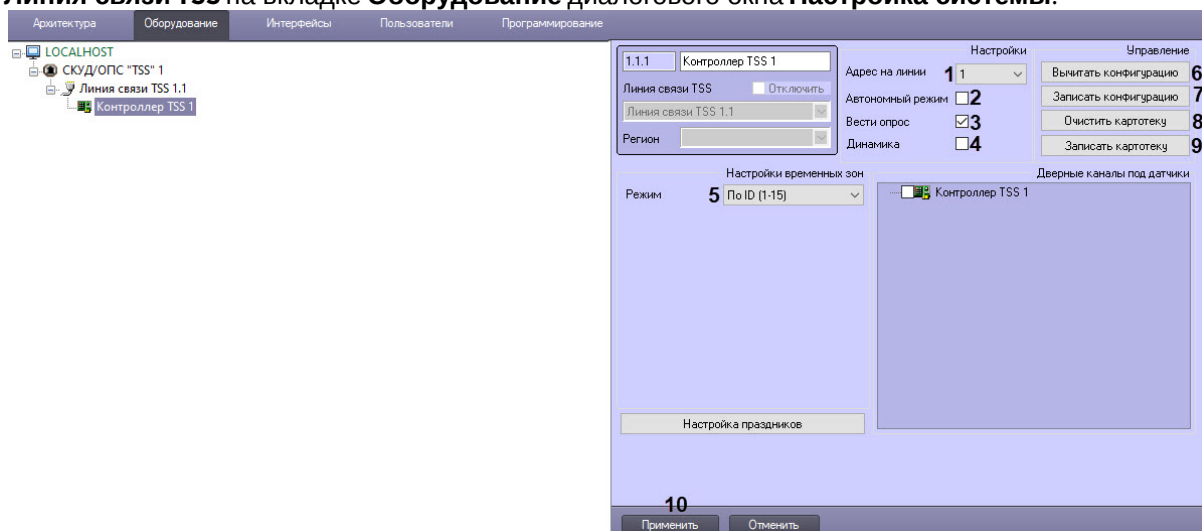

2. В поле **Адрес на линии (1)** указать адрес контроллера, который находится на стикере, на плате контроллера.
3. Чтобы активировать автономный режим работы контроллера, установить флажок **Автономный режим (2)**. В этом случае функционал контроллера ограничен. При снятом флаге работа идет в серверном режиме и доступен более широкий функционал.

⚠ Внимание!

В автономном режиме работы накладываются следующие ограничения:

- a. контроллер использует первый уровень доступа из списка присвоенных уровней доступа пользователю;
- b. первый уровень доступа должен предоставлять полный доступ ко всем дверям, подключенным к контроллеру;
- c. пользователю можно назначить разные уровни доступа для различных контроллеров;
- d. для всех точек доступа должна быть определена одна временная зона;
- e. максимальное количество временных зон для 1 контроллера составляет 15;
- f. если ПК *АСФА-Интеллект* отключен, то решение о проходе пользователя через точку доступа принимает *СКУД/ОПС TSS*.

4. Чтобы активировать опрос контроллера на линии, установить флажок **Вести опрос (3)**,
5. Чтобы все изменения пользователей автоматически были загружены в контроллер, установить флажок **Динамика (4)**,
6. В раскрывающемся списке **Настройки временных зон. Режим (5)** выбрать режим, в котором временные зоны будут передаваться в контроллер:
 - а. **По ID (1-15)** – только первые 15.
 - б. **Список** – произвольный список временных зон, созданных в Интеллекте, которые необходимо выбрать в таблице:

№	Временная зона
1	Временная зона 1
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Примечание.

Временные зоны создаются заранее на вкладке **Программирование**.

7. Чтобы автоматически построить дерево доступных устройств для данного контроллера, нажать кнопку **Вычитать конфигурацию (6)**.
8. Чтобы записать конфигурацию устройств, нажать кнопку **Записать конфигурацию (7)**.
9. Чтобы удалить все записи из контроллера, нажать кнопку **Очистить картотеку (8)**.
10. Чтобы записать всех пользователей в контроллер, нажать кнопку **Записать картотеку (9)**.
11. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (10)**.

Настройка контроллера *СКУД/ОПС TSS* завершена.


Примечание

Функция **Настройка праздников** контроллера не поддерживается. Настройка расписания и праздничных дней пользователей осуществляется в модуле *Учет рабочего времени* (см. [Руководство по настройке и работе с модулем Учет рабочего времени](#)).
Функция **Дверные каналы под датчики** не поддерживается для контроллеров серий TSS-201, TSS-203, TSS-207 и TSS-209.

4.4 Настройка точки доступа СКУД/ОПС TSS

Настройка точки доступа СКУД/ОПС TSS осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Точка доступа TSS**, который создается автоматически на базе объекта **Контроллер TSS** при вычитке конфигурации (см. [Настройка контроллера СКУД/ОПС TSS](#))

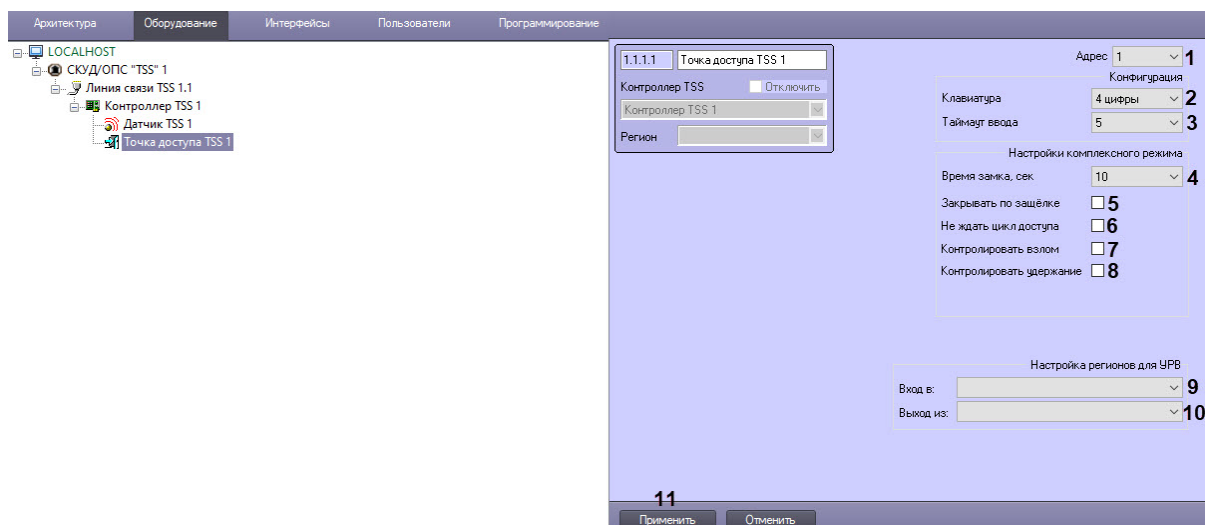

2. В поле **Адрес (1)** указать свободный адрес точки доступа в диапазоне от 1 до 8.
3. В раскрывающемся списке **Клавиатура (2)** установить максимальную длину пин-кода.

Примечание.

Не рекомендуется устанавливать максимальную длину пин-кода более 6 цифр.

4. В поле **Таймаут ввода (3)** указать таймаут между нажатиями клавиш на вводе пин-кода в секундах.
5. В поле **Время замка, сек (4)** указать время открытия реле замка в секундах. Доступно только в серверном режиме.
6. Установить флажок **Закрывать по защёлке (5)**, чтобы выключить реле замка, если дверь была открыта.
7. Установить флажок **Не ждать цикл доступа (6)**, чтобы событие **Проход** происходило сразу по предъявлению карты независимо от того, была ли дверь открыта.
8. Установить флажок **Контролировать взлом (7)**, чтобы при открытии двери без предъявления пропуска происходило событие **Взлом двери**.
9. Установить флажок **Контролировать удержание (8)**, чтобы при открытии двери больше, чем **Время замка (4)** происходило событие **Удержание двери**.
10. Из раскрывающихся списков **Настройка регионов для УРВ. Вход в (9)** и **Выход из (10)** выбрать разделы, расположенные со стороны входа и выхода через дверь соответственно.

Примечание

Регионы должны быть созданы заранее.

11. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить (11)**.

Настройка объекта **Точка доступа TSS** завершена.


4.5 Настройка датчика СКУД/ОПС ТSS

Примечание.

На момент написания документации охранные датчики поддерживаются только контроллерами серии 209.

Настройка датчика СКУД/ОПС TSS производится в следующей последовательности:

1. Перейти на панель настроек объекта **Датчик TSS**, который создается на базе объекта **Контроллер TSS**.

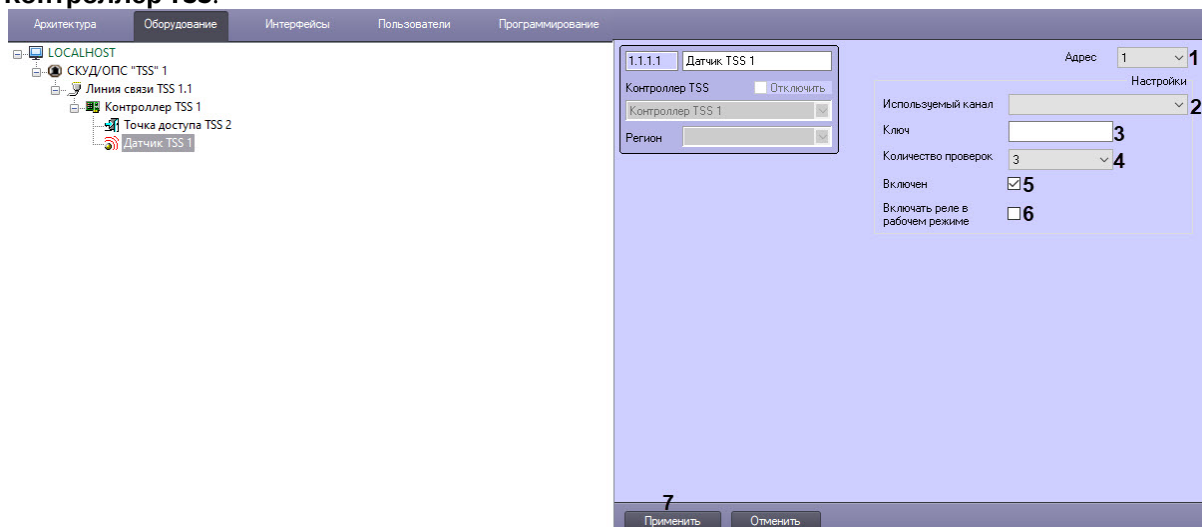

⚠ Внимание!

Не следует создавать объект **Датчик TSS**, если используемый контроллер не поддерживает охранные датчики.

2. В поле **Адрес (1)** указать свободный адрес датчика в диапазоне от 1 до 127.
3. Из раскрывающегося списка **Используемый канал (2)** выбрать канал, соответствующий точке доступа.
4. В поле **Ключ (3)** ввести ключ используемого чипа.
5. Из раскрывающегося списка **Количество проверок (4)** выбрать количество проверок в случае, если чип перестал функционировать.
6. Установить флажок **Включен (5)**, если чип не прошел заданное число проверок.
7. Установить флажок **Включать реле в рабочем режиме (6)**, чтобы включать реле в рабочем режиме.
8. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (7)**.

Настройка объекта **Датчик TSS** завершена.

5 Работа с модулем интеграции СКУД/ОПС TSS

5.1 Общие сведения о работе с модулем СКУД/ОПС TSS

Для работы с модулем интеграции *СКУД/ОПС TSS* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта.**
2. **Протокол событий.**



Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

5.2 Управление линией связи TSS

Управление линией связи *TSS* (объектом **Линия связи TSS**) в интерактивном окне **Карта** не осуществляется.

Возможны следующие состояния объекта **Линия связи TSS**:

	Не отвечает
	Соединение установлено

5.3 Управление контроллером TSS

Управление контроллером осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Контроллер TSS**.

Контроллер TSS 1 [1.1.1]
Показать последние события
Поставить на охрану
Снять с охраны



Примечание.




Для вызова функционального меню объекта необходимо щелкнуть по значку объекта правой кнопкой мыши.

Описание команд функционального меню объекта **Контроллер TSS** представлено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Поставить на охрану	Поставить на охрану контроллер

Снять с охраны	Снять с охраны контроллер
----------------	---------------------------

Возможны следующие состояния объекта **Контроллер TSS**:

	Не отвечает
	Соединение установлено
	В автономном режиме

5.4 Управление точкой доступа TSS

Управление точкой доступа осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Точка доступа TSS**.

Точка доступа TSS 1 [1.1.1.1]
Показать последние события
Разблокировать
Обработать тревоги
Открыть дверь
Закрыть дверь


Описание команд функционального меню объекта **Точка доступа TSS** представлено в таблице.





Команда функционального меню	Выполняемая функция
Разблокировать	Разблокировать дверь
Обработать тревоги	Совершить действие в ответ на тревогу
Открыть дверь	Открыть дверь на время замка
Закрыть дверь	Закрыть дверь

Примечание.

Время замка устанавливается тут: [Настройка точки доступа СКУД/ОПС TSS](#)

Возможны следующие состояния объекта **Точка доступа TSS**:

	В комплексе
---	-------------

	Удержание!
	Взломана!
	В автономном режиме
	Нет связи

5.5 Управление датчиком TSS





Управление датчиком осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Датчик TSS**.


Датчик TSS 1 [1.1.1.1]
Показать последние события
Поставить на охрану
Снять с охраны

Команды для управления объектом **Датчик TSS** описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Поставить на охрану	Поставить на охрану датчик
Снять с охраны	Снять с охраны датчик

Возможны следующие состояния объекта **Датчик TSS**:

	Не отвечает
	В норме
	Тревога
	Не активен

	В автономном режиме
---	---------------------