



# Intellect

Руководство по настройке и работе с  
модулем интеграции Тромбон

1. Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Тромбон . . . . .	3
2. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Тромбон . . . . .	3
3. Настройка модуля интеграции ОПС Тромбон . . . . .	3
3.1 Порядок настройки модуля интеграции ОПС Тромбон . . . . .	4
3.2 Настройка подключения ОПС Тромбон . . . . .	4
3.3 Настройка подключения прибора Тромбон-ПУ-8 . . . . .	4
3.4 Считывание конфигурации прибора ТРОМБОН-ПУ8 . . . . .	6
3.5 Настройка подключения прибора Тромбон-ПУ-М . . . . .	6
3.6 Считывание конфигурации прибора ТРОМБОН-ПУ-М . . . . .	8
4. Работа с модулем интеграции ОПС Тромбон . . . . .	8
4.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции ОПС Тромбон . . . . .	8
4.2 Управление прибором ТРОМБОН-ПУ8 . . . . .	8
4.3 Управление прибором ТРОМБОН-ПУ-М . . . . .	9
4.4 Управление тревожным входом ОПС Тромбон . . . . .	9
4.5 Управление звуковым выходом ОПС Тромбон . . . . .	9

# Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Тромбон

Сервер – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

Звуковой вход – вход звукового сигнала для режима звукового вещания.

Реле усилителя мощности – выход, предназначенный для подключения основного питания 220В на усилитель мощности или управления основным питанием усилителей мощности через блок резервного питания «Тромбон – БП». Напряжение на этом выходе появляется при переходе ППУ «Тромбон – ПУ-8» из дежурного режима в режимы «Тревога», «Экстренный запуск», «МЧС» или «Звуковое вещание».

Зона – участок на карте.

Звуковой выход – выход звуковых сигналов с уровнем до 250 мВ для подключения к усилителю мощности.

Световой выход – разъем для подключения линий связи со световыми оповещателями.

Тревожный вход – вход сигнала для тревожных режимов.

## Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Тромбон

### На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции ОПС Тромбон

## Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ОПС Тромбон* является справочно-информационным пособием и предназначен для операторов модуля *ОПС Тромбон*.

Данный модуль работает в составе подсистемы охранно-пожарной сигнализации, реализованной на базе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *ОПС Тромбон*;
2. настройка модуля интеграции *ОПС Тромбон*;
3. работа с модулем интеграции *ОПС Тромбон*.

## Общие сведения о модуле интеграции ОПС Тромбон

Модуль интеграции *ОПС Тромбон* работает в составе подсистемы *ОПС*, реализованной на базе программного комплекса *ACFA Intellect*, и предназначен для управления системой *ОПС Тромбон*.

### Примечание.

Подробные сведения о системе *ОПС Тромбон* приведены в официальной справочной документации (производитель ООО «ОПТЕХ», Россия).

На момент написания документации в ПК *ACFA Intellect* интегрированы следующие приборы ОПС Тромбон:

1. Тромбон-ПУ-8.
2. Тромбон-ПУ-М.

Перед настройкой модуля интеграции *ОПС Тромбон* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить необходимое оборудование на охраняемый объект.
2. Сконфигурировать оборудование *ОПС Тромбон* для работы (см. официальную справочную документацию).
3. Подключить оборудование *ОПС Тромбон* к Серверу.

## Настройка модуля интеграции ОПС Тромбон


# Порядок настройки модуля интеграции ОПС Тромбон

Настройка модуля интеграции *ОПС Тромбон* в программном комплексе *ACFA Intellect* производится в следующей последовательности:

1. Настройка подключения *ОПС Тромбон*.
2. Настройка подключения прибора *Тромбон-ПУ8*.
3. Считывание конфигурации прибора *Тромбон-ПУ8*.
4. Настройка подключения прибора *Тромбон-ПУ-M*.
5. Считывание конфигурации прибора *Тромбон-ПУ-M*.


## Настройка подключения ОПС Тромбон

В программном комплексе *ACFA Intellect* настройка подключения устройств *ОПС Тромбон* осуществляется на панели настроек объекта **ОПС Тромбон**. Данный объект создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

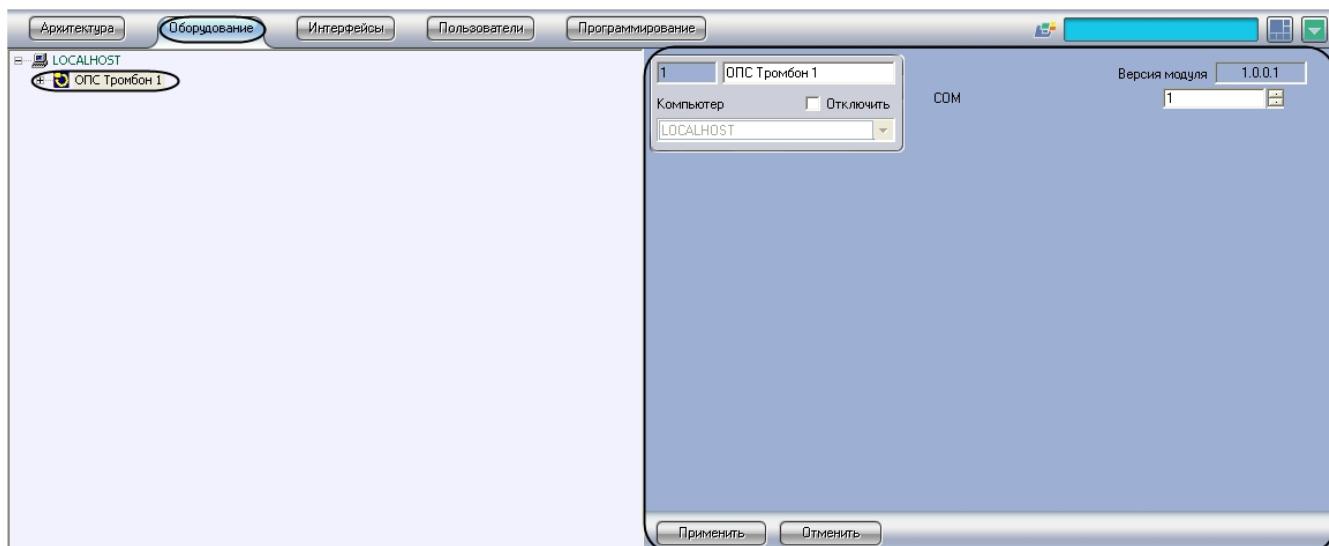

Для настройки подключения устройств *ОПС Тромбон* необходимо:

1. Перейти на панель настройки объекта **ОПС Тромбон**.

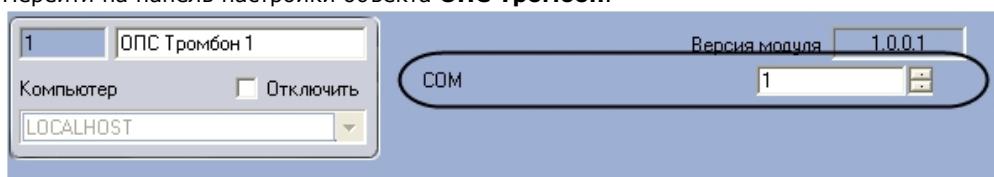


2. Указать СОМ-порт подключения системы к серверу с помощью кнопок **вверх-вниз**.
3. Нажать на кнопку **Применить**.

Настройка подключения устройств *ОПС Тромбон* завершена.


## Настройка подключения прибора Тромбон-ПУ-8

Настройка подключения прибора *Тромбон-ПУ-8* осуществляется на панели настройки объекта **Тромбон-ПУ-8**. Данный объект создается на базе объекта **ОПС Тромбон** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

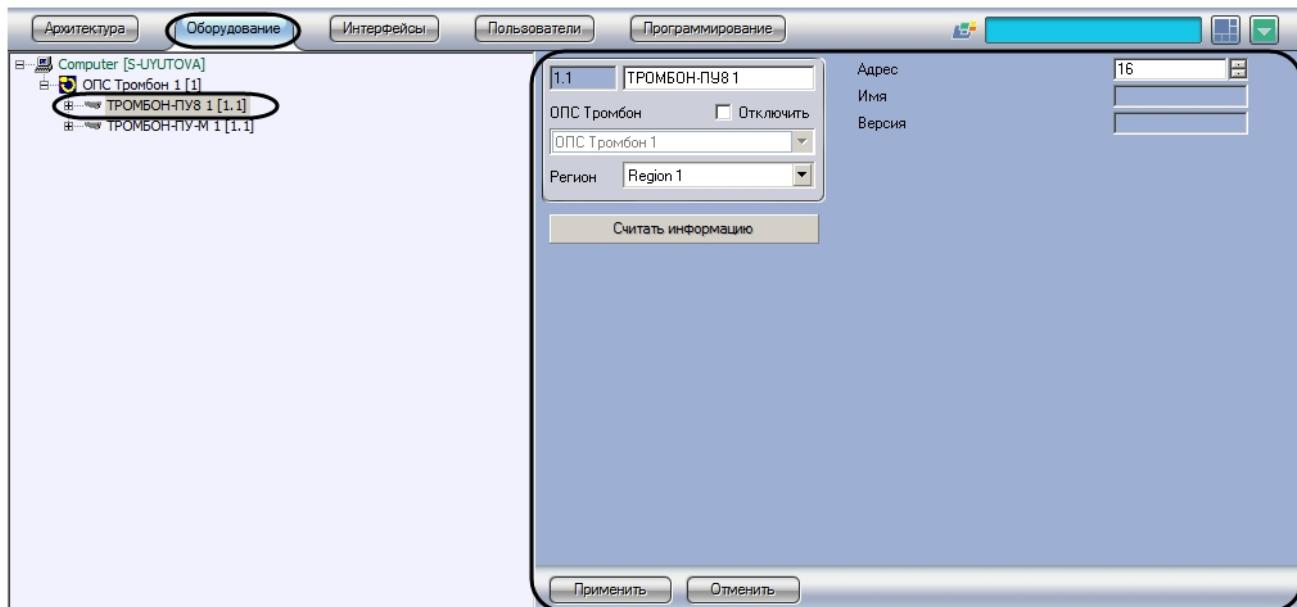

Настройка подключения прибора Тромбон-ПУ-8 осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **ТРОМБОН-ПУ8**.

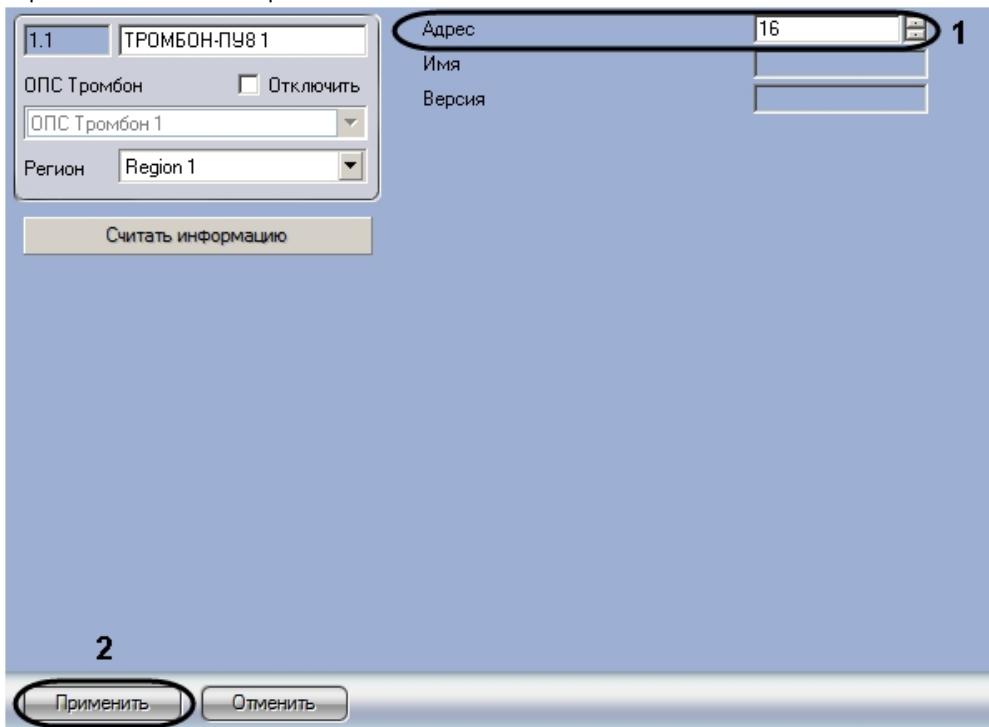


- Указать адрес прибора **ТРОМБОН-ПУ8** (1).
- Нажать на кнопку **Применить** (2).

После настройки подключения на базе объекта **ТРОМБОН-ПУ8** будут автоматически созданы объекты, соответствующие исполнительным устройствам прибора. Такой набор устройств соответствует текущей версии прибора, дополнительно создаваемые устройства обрабатываться не будут.

**Примечание.**

Удаление автоматически созданных объектов приведет к тому, что события с соответствующих устройств не будут поступать в систему. Пользователь может создать новый объект взамен того, который был удален.

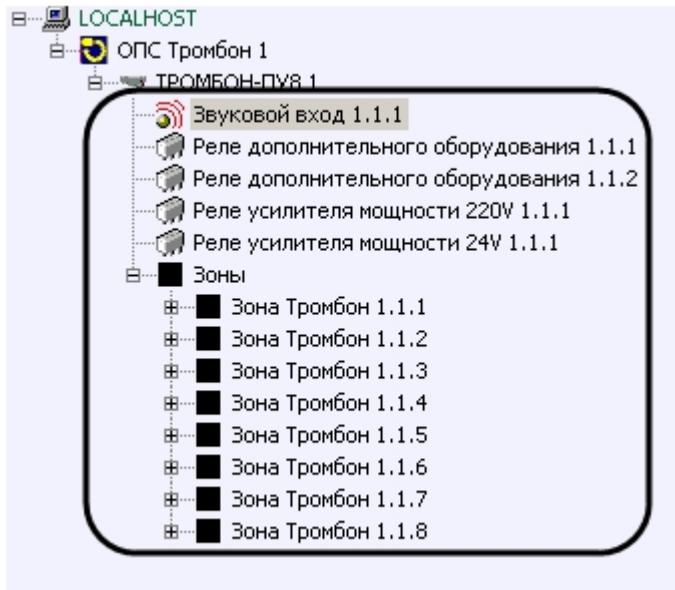

Настройка подключения прибора *Тромбон-ПУ-8* завершена.

## Считывание конфигурации прибора ТРОМБОН-ПУ8

Для считывания конфигурации прибора *ТРОМБОН-ПУ8* необходимо:

- Перейти на панель настроек объекта **ТРОМБОН-ПУ8**.




- Нажать кнопку **Считать информацию** (1).

После считывания конфигурации прибора *ТРОМБОН-ПУ8* будут обновлены поля **Имя** (2) и **Версия** (3).

Считывание конфигурации прибора *ТРОМБОН-ПУ8* завершено.


## Настройка подключения прибора Тромбон-ПУ-М

Настройка подключения прибора *Тромбон-ПУ-М* осуществляется на панели настройки объекта **Тромбон-ПУ-М**.  
Данный объект создается на базе объекта **ОПС Тромбон** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

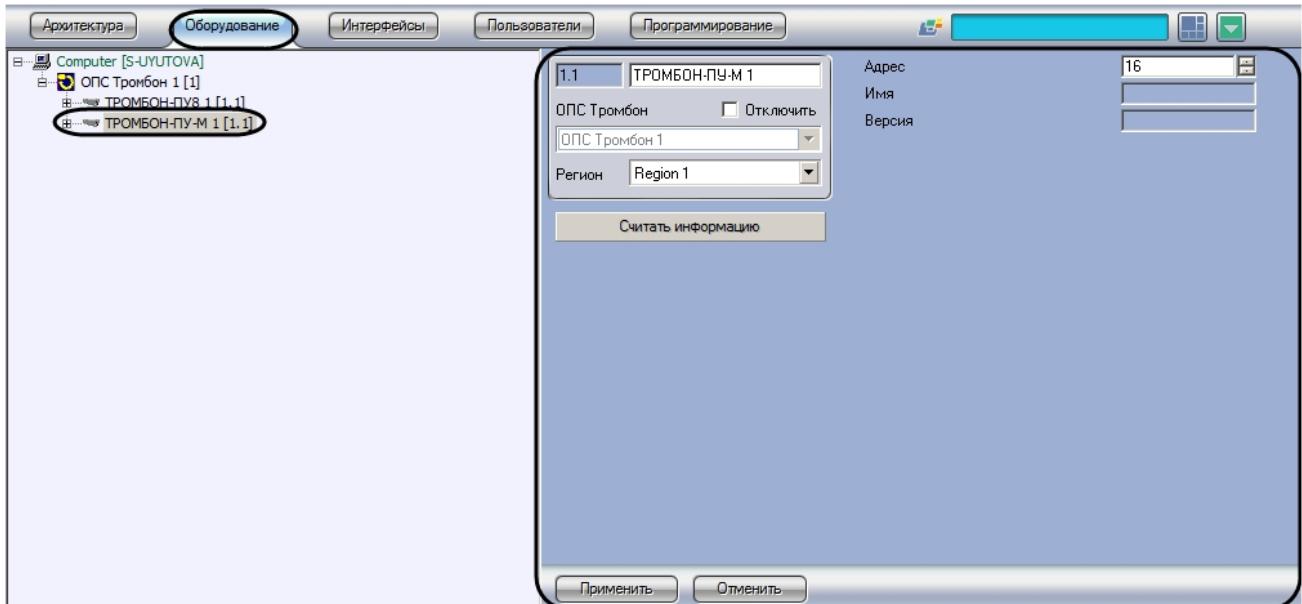

Настройка подключения прибора Тромбон-ПУ-М осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **ТРОМБОН-ПУ-М**.

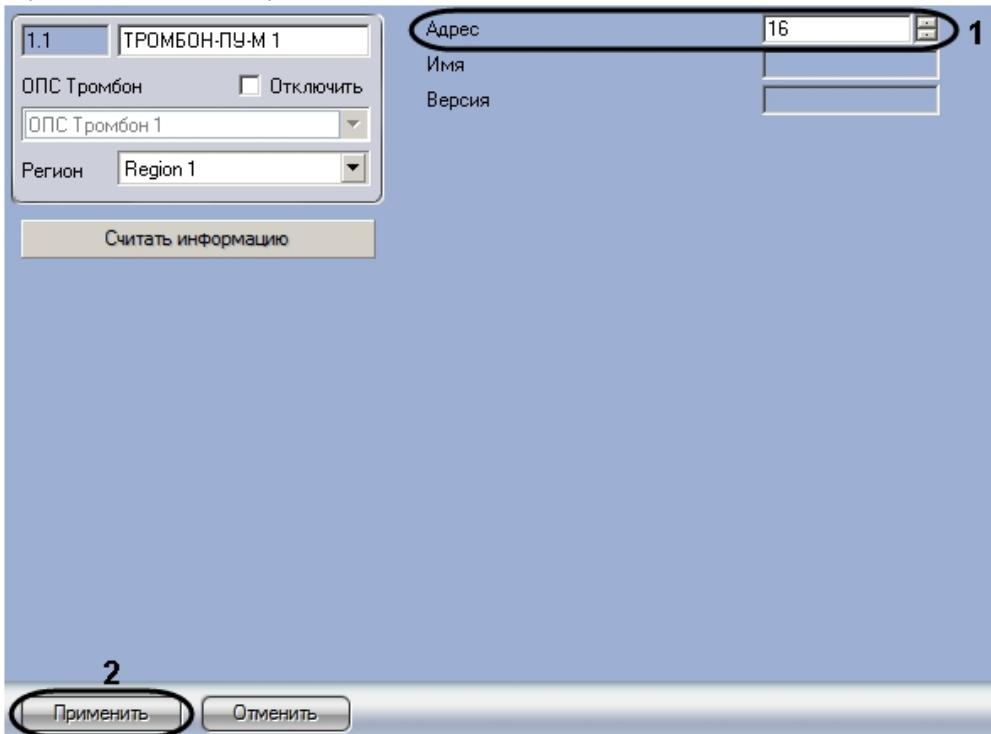


- Указать адрес прибора **ТРОМБОН-ПУ-М** (1).

- Нажать на кнопку **Применить** (2).

После настройки подключения на базе объекта **ТРОМБОН-ПУ-М** будут автоматически созданы объекты, соответствующие исполнительным устройствам прибора. Такой набор устройств соответствует текущей версии прибора, дополнительно создаваемые устройства обрабатываться не будут.

**Примечание.**

Удаление автоматически созданных объектов приведет к тому, что события с соответствующих устройств не будут поступать в систему. Пользователь может создать новый объект взамен того, который был удален.

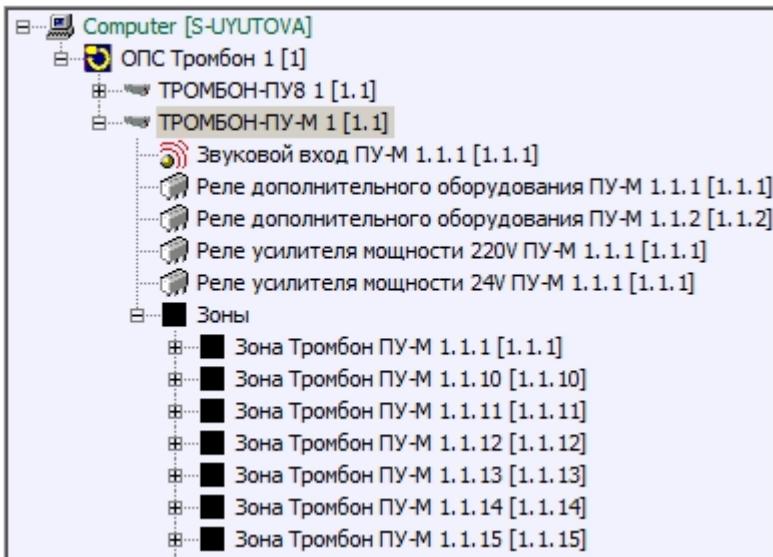


Настройка подключения прибора *Тромбон-ПУ-М* завершена.

## Считывание конфигурации прибора ТРОМБОН-ПУ-М

Для считывания конфигурации прибора *ТРОМБОН-ПУ-М* необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти на панель настроек объекта **ТРОМБОН-ПУ-М**.

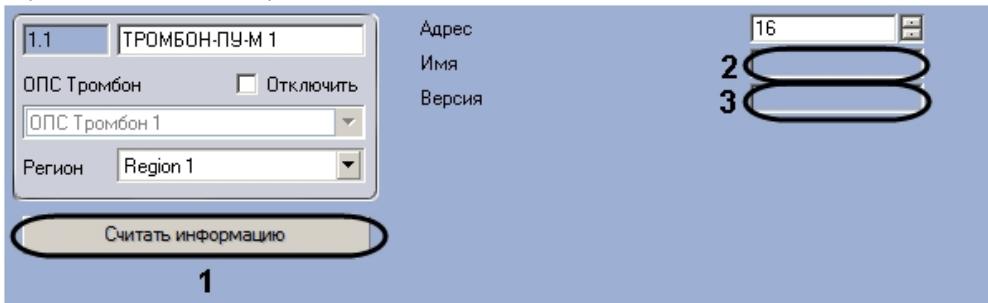

- Нажать кнопку **Считать информацию** (1).

После считывания конфигурации прибора *ТРОМБОН-ПУ-М* обновятся поля **Имя** (2) и **Версия** (3).

Считывание конфигурации прибора *ТРОМБОН-ПУ-М* завершено.

## Работа с модулем интеграции ОПС Тромбон

### Общие сведения о работе с модулем интеграции ОПС Тромбон

Для работы с модулем интеграции *ОПС Тромбон* используются следующие интерфейсные объекты:


- Карта**;
- Протокол событий**.

Сведения по настройке интерфейсных объектов **Карта** и **Протокол событий** приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

## Управление прибором ТРОМБОН-ПУ8

Управление прибором *ТРОМБОН-ПУ8* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **ТРОМБОН-ПУ8**.

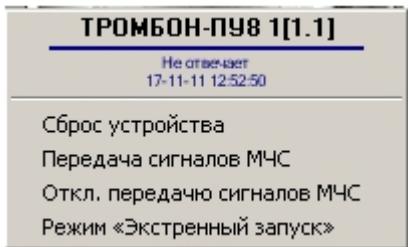


Управление объектом **ТРОМБОН-ПУ8**:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Сброс устройства	Перевод прибора в дежурный режим
Передача сигналов МЧС	Перевод прибора в режим «МЧС»
Откл. передачу сигналов МЧС	Вывод прибора из режима «МЧС»
Режим «Экстренный запуск»	Перевод прибора в режим «Экстренный запуск»

## Управление прибором ТРОМБОН-ПУ-М

Управление прибором **ТРОМБОН-ПУ-М** осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **ТРОМБОН-ПУ-М**.

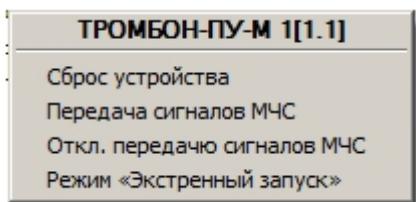


Управление объектом **ТРОМБОН-ПУ-М**:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Сброс устройства	Перевод прибора в дежурный режим
Передача сигналов МЧС	Перевод прибора в режим «МЧС»
Откл. передачу сигналов МЧС	Вывод прибора из режима «МЧС»
Режим «Экстренный запуск»	Перевод прибора в режим «Экстренный запуск»

## Управление тревожным входом ОПС Тромбон


Управление тревожным входом осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Тревожный вход**. При выборе в функциональном меню команды **Включить режим «Тревога»** зон

а переводится в режим **Тревога**.

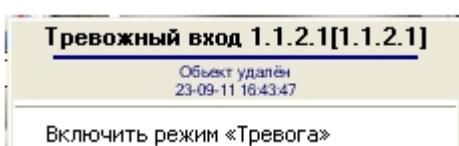

## Управление звуковым выходом ОПС Тромбон

Управление звуковым выходом осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Звуковой выход**.

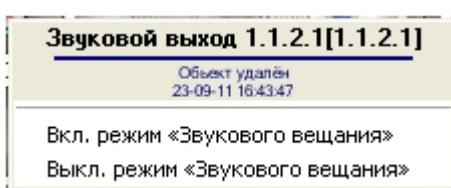

Управление объектом **Звуковой выход:**

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Вкл. Режим «Звукового вещания»	Перевод зоны в режим «Звуковое вещание»
Выкл. Режим «Звукового вещания»	Отключение в зоне режима «Звуковое вещание»