



Руководство по настройке и работе с
модулем интеграции ApolloSDK v.2

1. Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ApolloSDK v.2	4
1.1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ApolloSDK v.2	4
1.2 Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ApolloSDK v.2	4
2. Введение	4
1.3 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Apollo SDK v.2	5
1.4 Настройка модуля интеграции ApolloSDK v.2	7
1.4.1 Порядок настройки модуля интеграции ApolloSDK v.2	7
1.4.2 Активация модуля интеграции ApolloSDK v.2	8
1.4.3 Настройка схемы с центральным контроллером AAN	8
1.4.3.1 Настройка подключения контроллера AAN	8
1.4.3.2 Настройка контроллера AAN	9
1.4.3.3 Настройка порта подключения интерфейсных модулей AIM и AIO	10
1.4.3.4 Настройка статусного входа AAN, AIO и AIM	11
1.4.3.5 Настройка интерфейсного модуля AIM	12
1.4.3.6 Настройка считывателей AIM	13
1.4.3.6.1 Настройка входа считывателя AIM	17
1.4.3.6.2 Настройка реле считывателей AIM	17
1.4.3.7 Настройка интерфейсного модуля AIO	18
1.4.3.7.1 Настройка входов AIO	19
1.4.3.7.2 Настройка реле AIO	20
1.4.3.8 Настройка групп посетителей и списков групп	22
1.4.3.8.1 Настройка групп посетителей	22
1.4.3.8.2 Настройка списков групп посетителей	23
1.4.3.9 Настройка зоны КПВ	24
1.4.3.9.1 Пример настройки зон КПВ	25
1.4.3.10 Настройка группы зон	27
1.4.3.11 Настройка механизма внутренних переменных ApolloSDK v.2	28
1.4.3.11.1 Общее описание механизма внутренних переменных	28
1.4.3.11.2 Настройка объектов внутренних переменных ApolloSDK v.2	29
1.4.3.11.3 Настройка связи объектов с терминами	33
1.4.4 Настройка схемы без центрального контроллера AAN	39
1.4.4.1 Настройка подключения контроллера AIM SC	39
1.4.4.2 Настройка контроллера AIM SC	40
1.4.4.3 Настройка считывателя AIM SC	41
1.4.4.3.1 Настройка входа считывателя AIM SC	44
1.4.4.3.2 Настройка реле считывателя AIM SC	44
1.4.5 Запись конфигурации в оборудование	45
1.4.6 Настройка поддержки форматов карт доступа	46
1.5 Работа с модулем интеграции ApolloSDK v.2	47
1.5.1 Общие сведения о работе с модулем ApolloSDK v.2	47
1.5.2 Дополнительные настройки пользователей для подсистемы Apollo SDK v.2	47
1.5.3 Управление контроллером AAN	49
1.5.4 Управление контроллером AIM SC	49
1.5.5 Управление считывателями интерфейсного модуля AIM	49
1.5.6 Управление реле охранной панели AIM	50
1.5.7 Управление внутренней переменной Apollo	50
1.5.8 Управление входами AIO	51

1.5.9 Управление группой зон	52
1.5.10 Управление зоной КПВ	52

Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ApolloSDK v.2

Eng

Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ApolloSDK v.2

Сервер – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

Система контроля и управления доступом (СКУД) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.

Контроллер – электронное устройство, предназначенное для контроля и управления точками доступа.

Точка доступа – место, где осуществляется контроль доступа.

Интерфейсный модуль *AIM* – интерфейсный модуль для подключения к контроллеру *AAN* считывателей или клавиатур.

Охранная панель *AIO* – охранная микропроцессорная панель, осуществляющая контроль над состоянием охранных шлейфов и управление релейными выходами.

Охранный шлейф – шлейф, в который включаются охранные извещатели (магнито-контактные, ударно-контактные), либо выходные цепи извещателей объемного действия, охранных панелей.

Считыватели – электронные устройства, предназначенные для ввода запоминаемого кода с клавиатуры либо считывания кодовой информации с ключей (идентификаторов) системы.

Идентификатор доступа – ключ (физический или цифровой), по которому предоставляется доступ объектам в помещения, здания, зоны и территории.

Карта доступа – физический идентификатор доступа, регистрируемый считывателем.

Время прохода – время, которое отводится на проход через точку доступа. По истечении данного времени точка доступа автоматически блокируется.

Импульс – сигнал, в результате которого реле замыкается.

Временная зона – совокупность произвольного количества интервалов времени в пределах каждых суток временного цикла (от 1 до 366 дней), а также интервалов времени в течение особых дат. Временные зоны определяют график доступа на охраняемый объект.

Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ApolloSDK v.2. Введение

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции ApolloSDK v.2](#)

Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ApolloSDK v.2* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *ApolloSDK v.2*. Данный модуль работает в составе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *ApolloSDK v.2*;
2. настройка модуля интеграции *ApolloSDK v.2*;

3. работа с модулем интеграции *ApolloSDK v.2*.

Общие сведения о модуле интеграции *ApolloSDK v.2*

Модуль интеграции *ApolloSDK v.2* работает в составе программного комплекса *ACFA Intellect* и предназначен для конфигурирования и управления оборудованием системы *ApolloSDK*.

Модуль интеграции *ApolloSDK v.2* позволяет работать с системой *ApolloSDK v.2*, построенной по двум схемам: с использованием центральных контроллеров *AAN* и без них.

В ПК *ACFA Intellect* интегрировано следующее оборудование:

1. контроллеры *AAN* (компонент *СКУД*);
2. интерфейсные модули *AIM* (компонент *СКУД*);
3. охранные панели *AIO* (компонент *ОПС*);

Примечание.

Работа с охранными панели *AIO* возможна только с использованием центрального контроллера *AAN*.

Подключение центральных контроллеров *AAN* осуществляется через COM-порт или Ethernet-соединение.

При использовании схемы с одним интерфейсным модулем без центрального контроллера *AAN* подключение можно устанавливать через COM-порт. При наличии нескольких интерфейсных модулей *AIM* используется подключение по Ethernet через преобразователь.

Примечание.

Подробные сведения о системе *ApolloSDK v.2* приведены в официальной справочной документации (производитель ААМ Системз).

Внимание!

Для работы модуля интеграции *ApolloSDK v.2* необходимо программное обеспечение системы *ApolloSDK v.2*, установленное на Сервере.

Перед настройкой модуля интеграции *ApolloSDK v.2* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить необходимое оборудование на охраняемый объект.
2. Установить на Сервер программное обеспечение системы *ApolloSDK v.2* (расположено в <Директория установки ПК *Интеллект*>\Modules\ApolloSDK).
3. Скопировать лицензионный файл *licence.bin* (<Директория установки ПК *Интеллект*>\Modules\ApolloSDK\ApolloSDK v.2.1 (01.15.2015) Installer\Licence) в директорию установки программного обеспечения *ApolloSDK*.

Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля *Apollo SDK v.2*

Производитель	ААМ Системз Адрес офиса: Москва, Красноказарменная ул., дом 13, библиотека МЭИ, офис Э402 Почтовый адрес: 111250, Россия, Москва, Е-250, Красноказарменная ул., дом 14 Телефоны: +7 (495) 921-2227 (многоканальный), 362-7343 Факс: +7 (495) 362-7262 e-mail: aam@aamsystems.ru www.aamsystems.ru
Тип интеграции	SDK
Подключение оборудования	RS-232, IP

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
AAN-100	Сетевой контроллер	<p>Центральный процессор - MC68311 CPU 32 bit Память - до 8 МБ</p> <p>Часы реального времени - да</p> <p>Интерфейсы для связи с компьютером: RS232 – 1 или Ethernet - 1</p> <p>Интерфейсы для связи с интерфейсными модулями, охранными и релейными панелями: RS485 – 4 или Ethernet - 4</p>
AAN-32S	Сетевой контроллер	<p>Центральный процессор - MC68311 CPU 32 bit Память - до 2 МБ</p> <p>Часы реального времени - да</p> <p>Интерфейсы для связи с компьютером: RS232 – 1</p> <p>Интерфейсы для связи с интерфейсными модулями, охранными и релейными панелями: RS485 – 1 или Ethernet - 1</p>
AAN-32N	Сетевой контроллер	<p>Центральный процессор - MC68311 CPU 32 bit Память - до 2 МБ</p> <p>Часы реального времени - да</p> <p>Интерфейсы для связи с компьютером: Ethernet - 1</p> <p>Интерфейсы для связи с интерфейсными модулями, охранными и релейными панелями: RS485 – 1 или Ethernet - 1</p>
AIM-2SL	Контроллер доступа	<p>Центральный процессор - M68HC11 CPU Память: Рабочая память RAM: 128 кБ EEPROM: 512 к</p> <p>Часы реального времени - да</p> <p>Интерфейсы подключения: Считывателей Wiegand – 2</p> <p>Интерфейсы подключения к центральному контроллеру или компьютеру:</p>

		RS485 – 1 или Ethernet - 1
AIM-4SL	Контроллер доступа	Центральный процессор -M68HC11 CPU Память: Рабочая память RAM: 128 кБ EEPROM: 512 к Часы реального времени – да Интерфейсы подключения считывателей Wiegand – 4 Интерфейсы подключения к центральному контроллеру или компьютеру: RS485 – 1 или Ethernet – 1
AIO-168	Охранная панель	Охранных шлейфов – 16 Релейных выходов - 8 Интерфейсы подключения к центральному контроллеру: RS485 – 1 или Ethernet – 1
ASA-72	Статусная панель	Снята с производства

Защита модуля

Модуль один, но позиций в прайс-листе четыре:

Программное обеспечение интеграции с Apollo (за один сервер)
Программное обеспечение интеграции с Apollo (за один считыватель)
Программное обеспечение интеграции с Apollo AIO-168
Программное обеспечение интеграции с Apollo (за один ASA-72)

Программное обеспечение интеграции с Apollo (за один сервер) – это фактически электронный ключ Guardant, защищающий Apollo SDK v.2 со стороны производителя и хранящий в себе серийные номера всех устройств. Всегда есть хотя-бы один на систему.

Если оборудование подключается не к одному а к нескольким серверам с ядром Интеллект, то на каждый второй и последующий сервера потребуется дополнительное приобретение электронных ключей защиты (Программное обеспечение интеграции с Apollo (за один сервер)). Для каждого из электронных ключей защиты конфигурация своя – в соответствии с настройками в дереве объектов ПО «Интеллект»

При заказе модуля требуется предоставление всех серийных номеров оборудования. Производитель модуля, таким образом защищает свой эксклюзив на территории СНГ.

Защита не зависит от количества подключаемых старших панелей (AAN-100 и\или AAN-32). Защита зависит только от количества подключаемых конечных устройств (Считывателей, лучей/реле, ASA-72). Это связано с особенностями сублицензирования модуля в компании-производителе модуля.

Программный модуль Apollo SDK v.2 может работать напрямую с младшими контроллерами AIM-*SL. Также существует возможность работать с несколькими младшими контроллерами AIM-*SL, используя сетевой конвертер ENI-110.

Настройка модуля интеграции ApolloSDK v.2

Порядок настройки модуля интеграции ApolloSDK v.2

Порядок настройки модуля интеграции *ApolloSDK v.2* при использовании схемы с центральным контроллером AAN следующий:

1. Настройка подключения контроллера *AAN*.
2. Настройка контроллера *AAN*.
3. Настройка порта подключения интерфейсных модулей *AIM* и *AIO*.
4. Настройка модулей *AIM* и *AIO*.
5. Настройка считывателей модуля *AIM*.
6. Настройка исполнительных устройств модуля *AIO*.
7. Настройка групп посетителей и списков групп.
8. Настройка зон КПВ.
9. Настройка механизма внутренних переменных *ApolloSDK v.2*.
10. Настройка отображения карт доступа.


Порядок настройки модуля интеграции *ApolloSDK v.2* при использовании схемы без центрального контроллера *AAN* следующий:

1. Настройка подключения контроллера *AIM SC*.
2. Настройка контроллера *AIM SC*.
3. Настройка считывателя *AIM SC*.
4. Настройка отображения карт доступа.

После изменения конфигурации системы в каждом случае необходимо произвести запись конфигурации в оборудование.

Активация модуля интеграции *ApolloSDK v.2*

Для активации модуля интеграции *ApolloSDK v.2* необходимо создать объект **Apollo SDK v.2** на базе объекта **Компьютер (1)**.

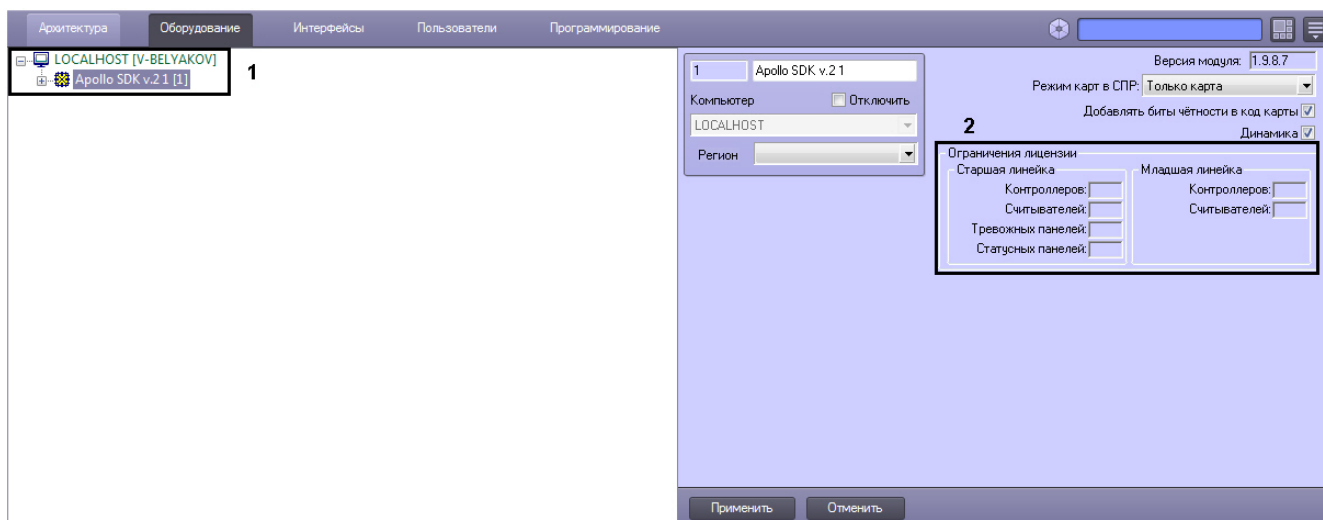


На панели настроек объекта **Apollo SDK v.2** указаны ограничения на количества устройств в текущей лицензии (2).

Настройка схемы с центральным контроллером *AAN*


Настройка подключения контроллера *AAN*

Настройка подключения контроллера *AAN* осуществляется на панели настроек объекта **Драйвер старшей линейки**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo SDK v.2**.

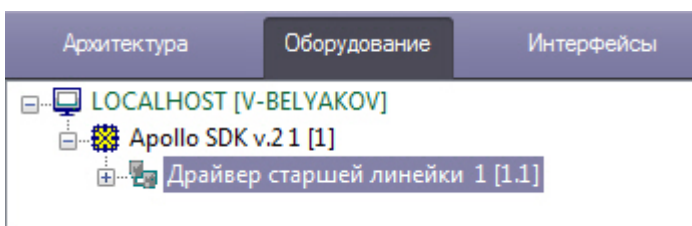


Для подключения контроллера *AAN* необходимо:

1. Выбрать интерфейс подключения контроллера – COM-порт или Ethernet (1).

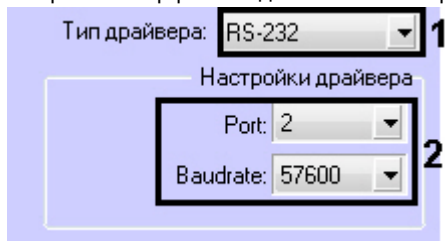

2. Если контроллер подключен через COM-порт, выбрать номер порт и его скорость (2).
3. Если контроллер подключен через Ethernet, ввести его IP-адрес и порт подключения (3).

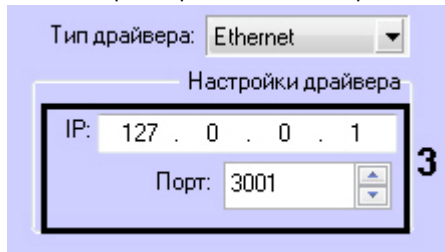

4. Нажать кнопку **Применить**.


Подключение контроллера *AAN* завершено.

Настройка контроллера AAN

Настройка контроллера *AAN* осуществляется на панели настроек объекта **Apollo AAN**. Данный объект создается на базе объекта **Драйвер старшей линейки**.

Настройка контроллера *AAN* включает в себя следующие действия:

1. Из раскрывающегося списка **Тип контроллера**: выбрать тип (*AAN-32* или *AAN-100*) контроллера *AAN*, в соответствии с используемым оборудованием (1).

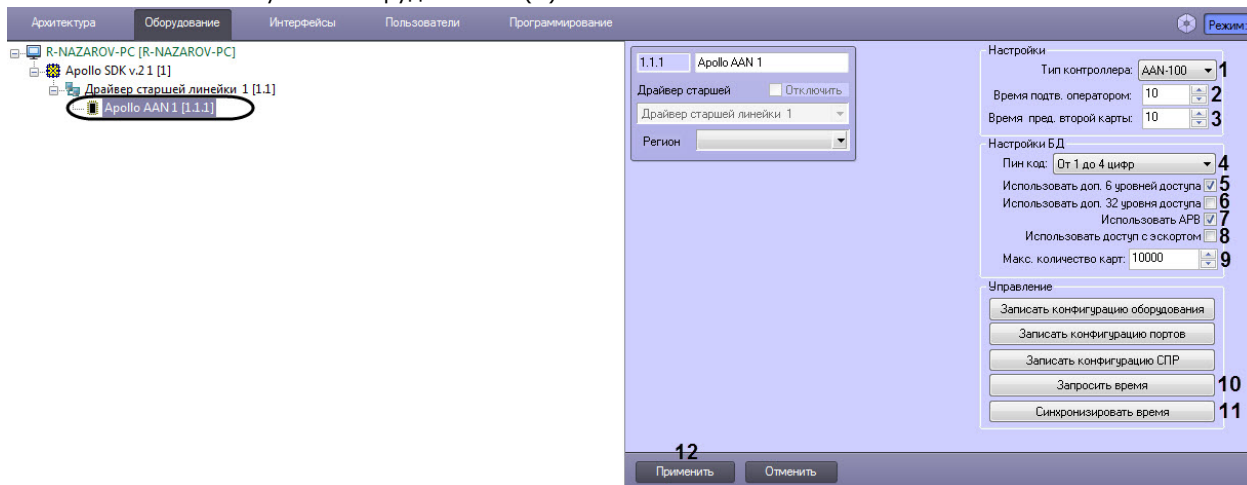

2. В поле **Время подтверждения оператором**: ввести время в секундах, которое отводится оператору на принятие решения по предоставлению или отказу в доступе (2).
3. В поле **Время пред. второй карты**: ввести время в секундах, определяющее временной интервал между предъявлением первой и второй карты доступа, при превышении которого, доступ по второй карте предоставлен не будет (3).
4. В поле **Пин код**: выбрать длину используемого PIN-кода. Если не требуется использовать PIN-код в процедуре доступа, выбрать значение **Не использовать** (4).
5. Если для каждого пользователя необходимо использовать дополнительные 6 (5) или 32 (6) уровней доступа, установить соответствующие флажки.

Внимание!

При использовании дополнительных уровней доступа уменьшается максимальное количество пользователей, которое может храниться в памяти контроллера.

6. Настроить контроль двойного прохода. Для этого необходимо установить флажок **Использовать APB** (7). Для настройки глобального контроля двойного прохода независимо от количества контроллеров *AAN* необходимо также следующее:

1. Создать регионы в ПК *Интеллект*.

2. Назначить регионы считывателям.
3. Каждому региону в ПК *Интеллект* сопоставить по номеру регион в контроллере *AAN*.
7. Установить флажок **Использовать доступ с эскортом**, если необходимо подтверждать доступ в зону с помощью карты эскорт (**8**).
8. В поле **Макс. количество карт**: ввести максимальное число карт доступа, которые будут храниться в памяти контроллера (**9**).

Примечание.

Максимальное число карт доступа, которые могут храниться в памяти контроллера, зависит от количества плат памяти, установленных на нем.


9. Чтобы запросить время контроллера *AAN* необходимо нажать на кнопку **Запросить время** (**10**).
10. Чтобы синхронизировать время контроллера *AAN* со временем компьютера необходимо нажать на кнопку **Синхронизировать время** (**11**).
11. Нажать кнопку **Применить** (**12**).

Настройка контроллера *AAN* завершена.

Настройка порта подключения интерфейсных модулей AIM и AIO

Подключение модулей AIM и AIO к контроллеру *AAN* осуществляется по 4 портам (RS-485 или Ethernet).


Настройка порта осуществляется на панели настроек объекта **Apollo AAN Порт**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo AAN**.

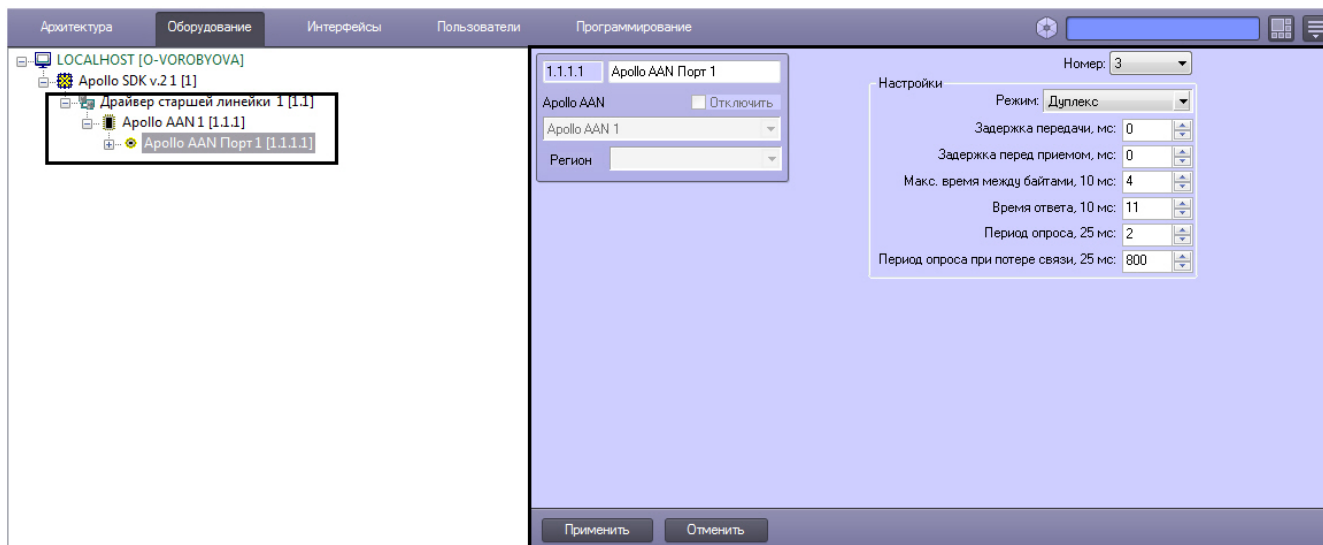

Настройка порта контроллера *AAN* включает в себя следующие действия:

Внимание!

Не рекомендуется изменять параметры порта по умолчанию.

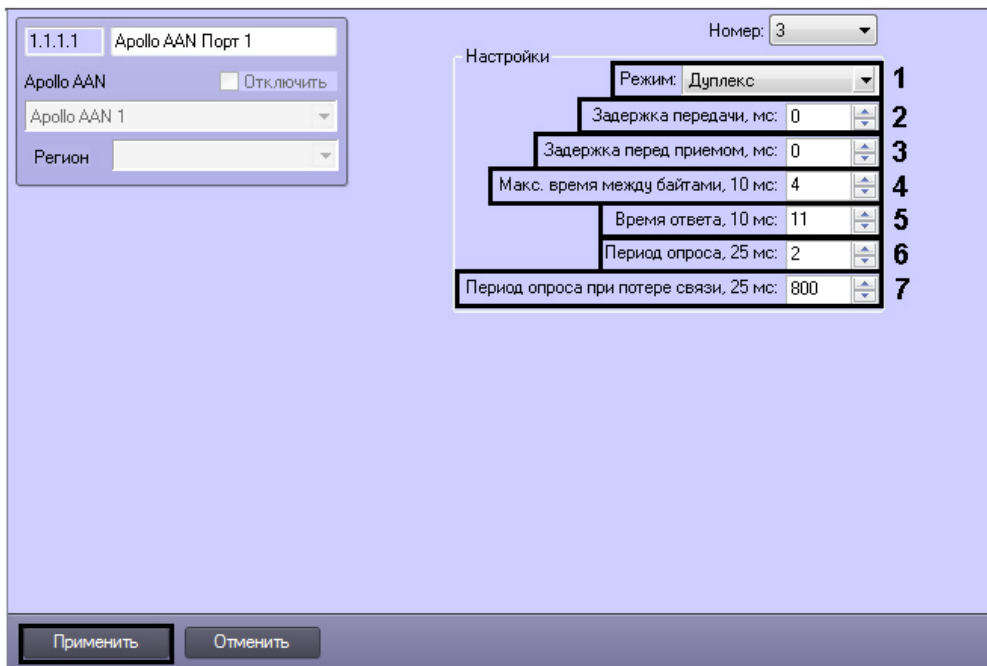

1. Из раскрывающегося списка **Режим:** выбрать режим передачи данных через порт: дуплексный или полудуплексный (**1**). Дуплексный режим подразумевает прием и передачу данных одновременно. В полудуплексном режиме прием и передача данных осуществляется через интервал.
2. Указать период задержки передачи данных через порт в миллисекундах (**2**).
3. Указать период задержки перед приемом данных через порт в миллисекундах (**3**).
4. Указать максимально допустимое время ожидания следующего байта в миллисекундах (**4**).

Примечание.

В названии данной и последующей настроек через запятую указывается кратность значения, которое требуется указать. Таким образом, если установить значение параметра Максимальное время между байтами, 10 мс равным 4, то максимальное время ожидания следующего байта будет считаться равным 40 мс.


5. Указать максимально допустимое время ответа устройств, подключенных через данный порт, при опросе (**5**), учитывая указанную кратность. Если устройство не отвечает за указанное время, считается, что связь с ним потеряна.
6. Указать период опроса устройств, подключенных через данный порт, при наличии с ними связи в миллисекундах (**6**), учитывая указанную кратность.
7. Указать период опроса устройств, подключенных через данный порт, при потере связи с ними в миллисекундах (**7**), учитывая указанную кратность.
8. Нажать на кнопку **Применить**.

Настройка порта контроллера AAN завершена.


Настройка статусного входа AAN, AIO и AIM

Eng


Настройка *статусного входа AAN* осуществляется на панели настройки объекта **Apollo AAN статусный вход**, который создается на базе объекта **Apollo AAN** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

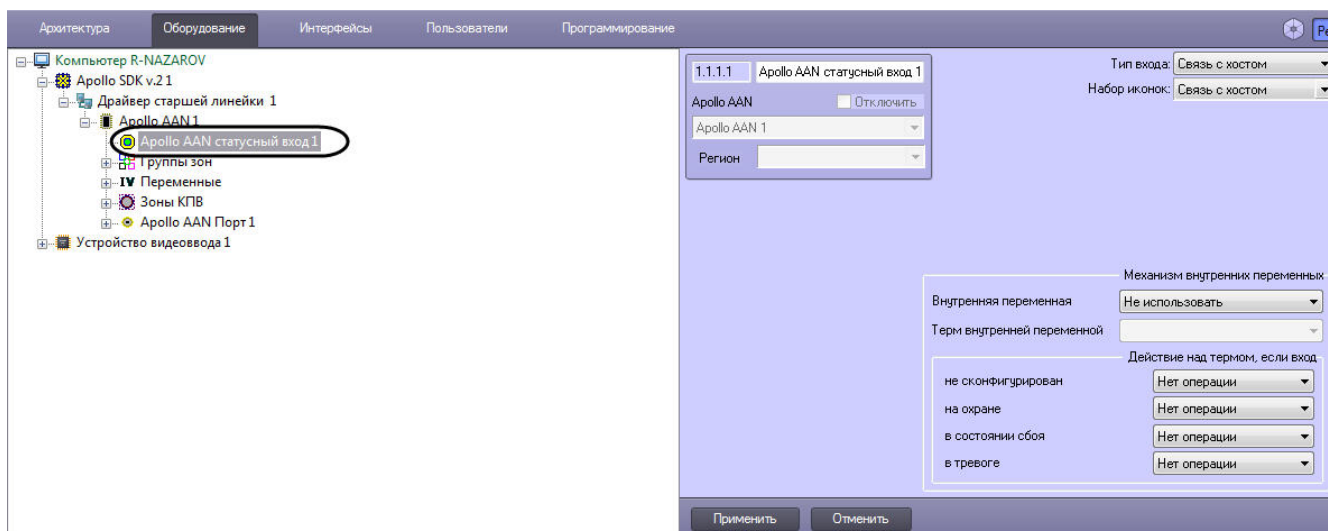

Настройка *статусного входа AIO* осуществляется на панели настройки объекта **Apollo AIO статусный вход**, который создается на базе объекта **Apollo AAN** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

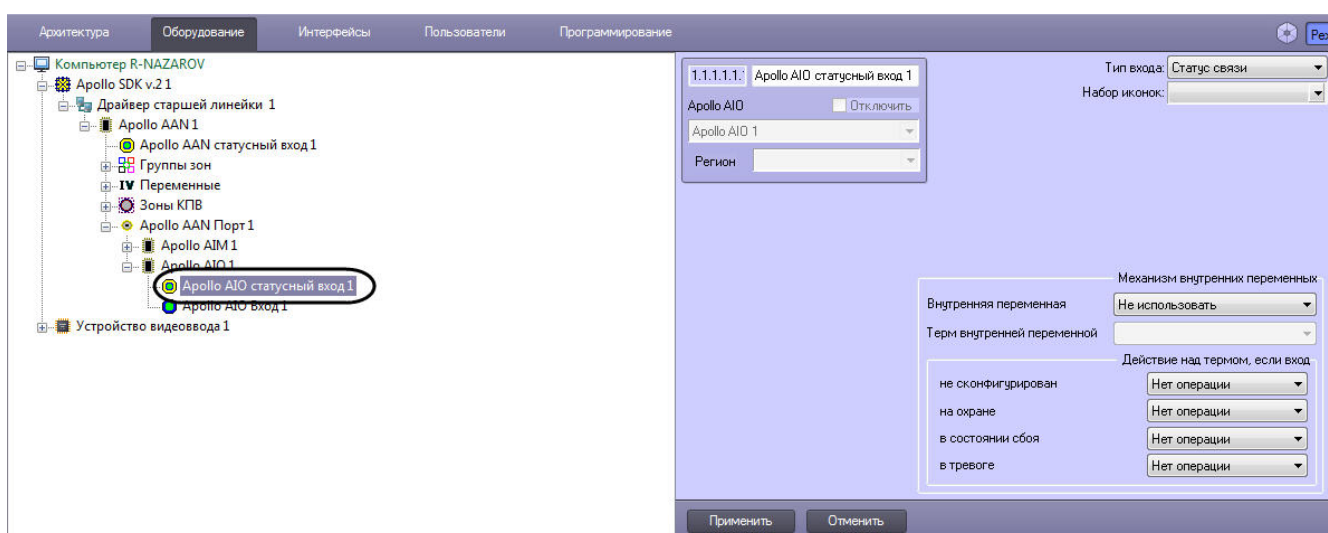


Настройка *статусного входа AIM* осуществляется на панели настройки объекта **Apollo AIM статусный вход**, который создается на базе объекта **Apollo AAN** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

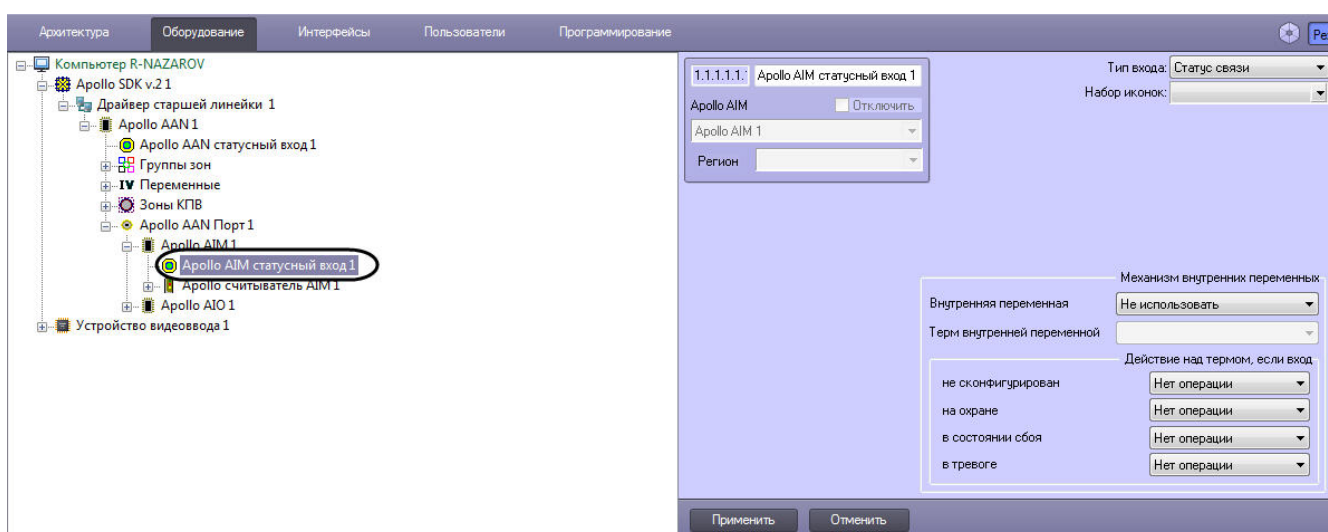


Подробный процесс настройки данных статусных входов можно посмотреть в разделе [Настройка связи статусного входа AAN, AIO и AIM с термом](#).

Настройка интерфейсного модуля AIM

Настройка интерфейсного модуля *AIM* осуществляется на панели настроек объекта **Apollo AIM**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo AAN Порт**.

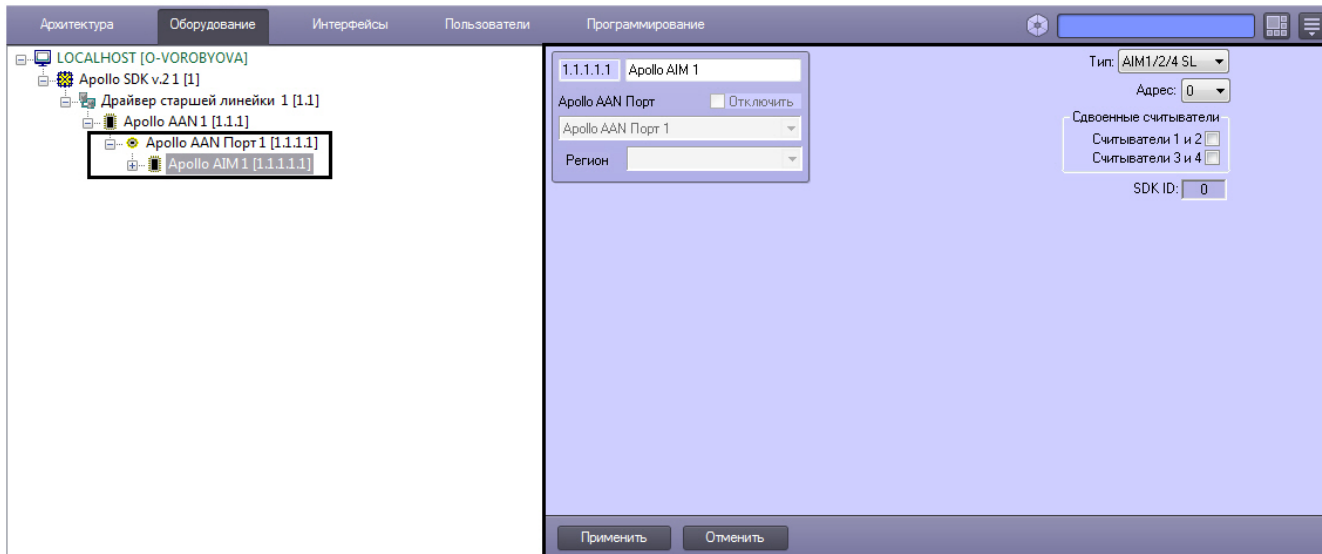

Настройка интерфейсного модуля *AIM* включает в себя следующие действия:

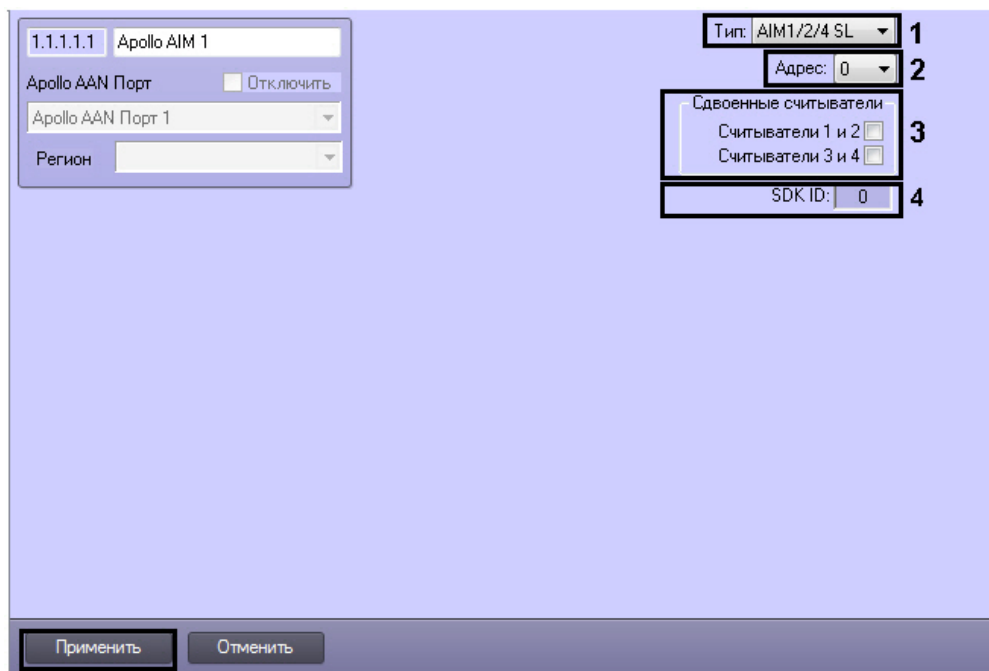

1. Выбрать тип модуля *AIM* из соответствующего списка (1).
2. Из списка **Адрес:** выбрать адрес модуля во внутренней сети (2).
3. Установить соответствующие флажки, если на объекте используются сдвоенные считыватели (3). Сдвоенные считыватели используются с разных сторон одной двери. Если считыватели одиночные, то они используются с одной стороны двери, проход с другой стороны двери осуществляется по кнопке.

Примечание


Поле **SDK ID** (4) заполняется автоматически при создании объекта и должно содержать разные значения для одного типа объектов. Для корректной работы модуля не рекомендуется создавать объекты по шаблону (см. [Функция Сохранить](#)), в этом случае значение **SDK ID** будет одинаковым.

4. Нажать кнопку **Применить**.


Настройка интерфейсного модуля *AIM* завершена.

Настройка считывателей *AIM*

Настройка считывателя *AIM* осуществляется на панели настроек объекта **Apollo считыватель AIM**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo AIM**.

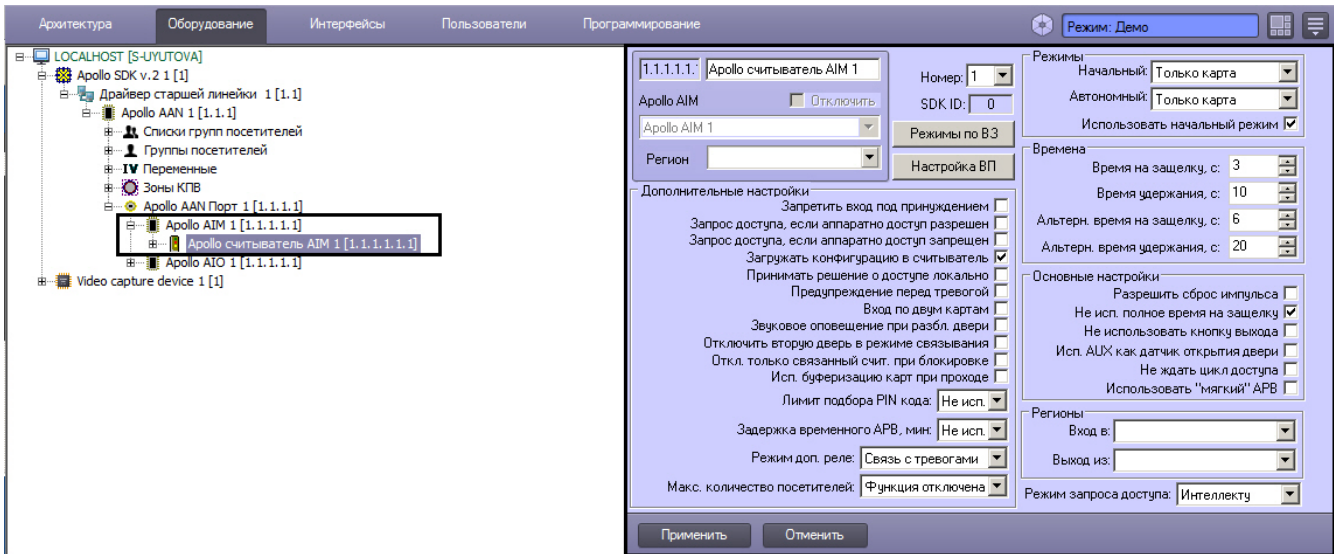

Настройка интерфейсного модуля *AIM* включает в себя следующие действия:

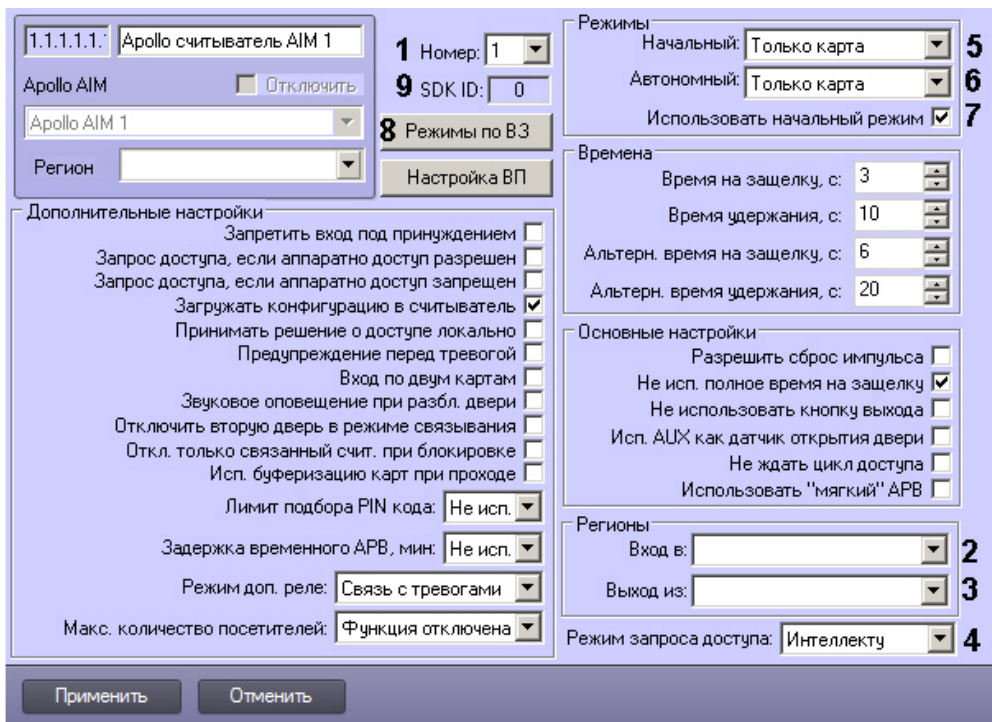

1. Из раскрывающегося списка **Номер**: выбрать адрес считывателя (1).
2. Из раскрывающегося списка **Вход в**: выбрать объект **Раздел**, соответствующий территории, расположенной со стороны выхода через считыватель (2).
3. Из раскрывающегося списка **Выход из**: выбрать объект **Раздел**, соответствующий территории, расположенной со стороны входа через считыватель (3).
4. Из списка **Запрос доступа** выбрать ответственного за решение о доступе: Сервер *Интеллект* (автоматическое принятие решение, основанное на уровне доступа пользователя и его карте) или оператор (4).

Примечание.

Для обработки запроса оператором необходимо создать в системе интерфейсный объект *Диспетчер событий* и настроить его на событие *Запрос оператору (Доступ разрешен)*. Подробнее о данном объекте и его функциональности см. документ [Руководство по настройке и работе с модулем Диспетчер событий](#).

5. Настроить режимы работы считывателя:

1. Из раскрывающегося списка **Начальный**: выбрать режим работы считывателя при установлении связи (5).

Режим работы	Описание режима работы
Закрыт	Доступ закрыт для всех
Только карта	Доступ предоставляется по карте доступа
ПИН или карта	Доступ предоставляется по карте доступа или PIN-коду
ПИН и карта	Доступ предоставляется по карте доступа и PIN-коду
Открыт	Доступ открыт для всех
Код организации	Доступ предоставляется по коду организации

2. Из раскрывающегося списка **Автономный**: выбрать режим работы считывателя, когда связь с ним потеряна (6).
3. Установить флажок **Использовать начальный режим**, если необходимо переключаться на начальный режим работы считывателя после записи конфигурации (7).
4. Нажать кнопку **Режимы по ВЗ** и настроить изменение режима работы считывателя в зависимости от временной зоны (8). Для каждой временной выбираются 2 режима работы считывателя: при начале временной зоны и после окончания временной зоны.

Примечание

Поле **SDK ID (9)** заполняется автоматически при создании объекта и должно содержать разные значения для одного типа объектов. Для корректной работы модуля не рекомендуется создавать объекты по шаблону (см. **Функция Сохранить**), в этом случае значение **SDK ID** будет одинаковым.

6. Задать прочие параметры считывателя.

Параметр	Представление	Описание
Время на защелку, секунды	Поле для ввода числового значения	Время открытия замка в секундах
Время удержания, секунды	Поле для ввода числового значения	Период времени в секундах, в течение которого дверь должна закрыться. В противном случае будет инициировано сообщение Удержание двери
Альтернативное время на защелку, секунды	Поле для ввода числового значения	Альтернативное время открытия замка в секундах. Используется при подачи специальной команды (с карты, макрокомандой или скриптом)
Альтернативное время удержания, секунды	Поле для ввода числового значения	Альтернативный период времени в секундах, в течение которого дверь должна закрыться. В противном случае будет инициировано сообщение Удержание двери . Используется при подачи специальной команды (с карты, макрокомандой или скриптом)
Разрешить сброс импульса	Флажок	Да – доступна возможность сброса импульса
Не использовать полное время на защелку	Флажок	Да – закрывать замок сразу после закрытия двери
Не использовать кнопку выхода	Флажок	Да – отключить кнопку выхода
Использовать AUX как датчик открытия двери	Флажок	

		Да – использование дополнительного датчика <i>AUX</i> модуля <i>AIM</i> как датчика открытия двери
Не ждать цикл доступа	Флажок	Да – проход считается совершенным сразу после принятия решение о доступе. Нет – проход считается совершенным после срабатывания датчика открытия двери
Запретить вход под принуждением	Флажок	Да – при вводе «принудительного» PIN-кода дверь блокируется Нет – при вводе «принудительного» PIN-кода дверь открывается, но инициируется тревожное сообщение
Запрос доступа, если локально доступ разрешен	Флажок	Да – отправка запроса на доступ оператору, если <i>AIM</i> или <i>AAN</i> доступ разрешил
Запрос доступа, если локально доступ запрещен	Флажок	Да – отправка запроса на доступ оператору, если <i>AIM</i> или <i>AAN</i> доступ запретил
Загружать конфигурацию в считыватель	Флажок	Да – дублировать пользователей и их уровни доступа в память модуля <i>AIM</i> при записи конфигурации в контроллер <i>AAN</i>
Принимать решение о доступе локально	Флажок	Да – решение о доступе принимается модулем <i>AIM</i> , не учитывая центральный контроллер <i>AAN</i>
Предупреждение перед тревогой	Флажок	Да – инициировать предупреждение перед тревогой
Вход по двум картам	Флажок	Да – проход через данный считыватель будет осуществляться при предъявлении двух карт доступа
Звуковое оповещение при разблокировании двери	Флажок	Да – звуковой сигнала считывателя при разблокировании двери
Отключить вторую дверь в режиме связывания	Флажок	Да – заблокировать считыватель, который работает на выход из охраняемой зоны
Отключать только связанный считыватель при блокировке	Флажок	Да – при подаче сигнала блокировки считывателя блокируются только связанные Нет – блокируется любой считыватель
Использовать «мягкий» КПВ	Флажок	Да – двойной проход возможен, но в сообщении о проходе будет указана соответствующая ошибка
Использовать буферизацию карт при проходе	Флажок	Да – записывать карты доступа в <i>AIM</i> при проходе
Лимит подбора PIN-кода	Выбор значения из списка	При превышении неправильных попыток ввода PIN-кода замок блокируется

Задержка временного КПВ, минуты	Выбор значения из списка	Временной интервал в минутах, в течение которого будет запрещен двойной проход
Режим дополнительного реле	Выбор значения из списка	Связь с тревогами – дополнительное реле срабатывает при тревоге. Ручное управление – дополнительное реле активируется вручную
Настройка ВП	Нажатие на кнопку	См. Настройка связи команд считывателя AIM с термами .

7. Нажать кнопку **Применить**.

Настройка считывателя *AIM* завершена.

Настройка входа считывателя AIM

Eng

Существует возможность создания и настройки входов считывателей *AIM*. Данные входы следят за определенными состояниями считывателя и инициируют сообщения, на которые можно настроить разнообразные реакции с помощью скриптов, макрокоманд или внутренних переменных.

Настройка входов считывателя *AIM* осуществляется на панели настроек объекта **Apollo Вход AIM**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo считыватель AIM**.

The screenshot shows the configuration panel for 'Apollo Вход AIM'. At the top left, there are fields for IP address (1.1.1.1.1), name (Apollo Вход AIM 1), and a checkbox for 'Отключить'. Below these are dropdown menus for 'Apollo считыватель AIM' and 'Регион'. On the right side, there are two dropdown menus: 'Тип входа' (set to 'Вскрытие корпуса') and 'Набор иконок'. A callout '1' points to the 'Тип входа' menu, and '2' points to the 'Набор иконок' menu. In the center, there is a section titled 'Механизм внутренних переменных' with a callout '3'. This section contains a dropdown for 'Внутренняя переменная' (set to 'Не использовать'), a dropdown for 'Терм внутренней переменной', and a table for 'Действие над термом, если' with four rows: 'не сконфигурирован', 'на охране', 'в состоянии сбоя', and 'в тревоге', each with a dropdown set to 'Нет операции'. At the bottom, there are 'Применить' and 'Отменить' buttons.


Для настройки входа считывателя *AIM* необходимо выполнить следующие действия:

1. В раскрывающемся списке **Тип входа** выбрать объект, соответствующий нужному событию (1).
2. В раскрывающемся списке **Набор иконок** можно выбрать соответствующую иконку, которая будет отображена на **Карте** (2).
3. При необходимости настроить связь входа с термом внутренней переменной (3, см. [Настройка связи входа AIM с термом](#)).
4. Нажать кнопку **Применить**.


Настройка виртуальных входов считывателя *AIM* завершена.

Настройка реле считывателей AIM

Настройка реле считывателя *AIM* осуществляется на панели настроек объекта **Apollo Реле AIM**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo считыватель AIM**.

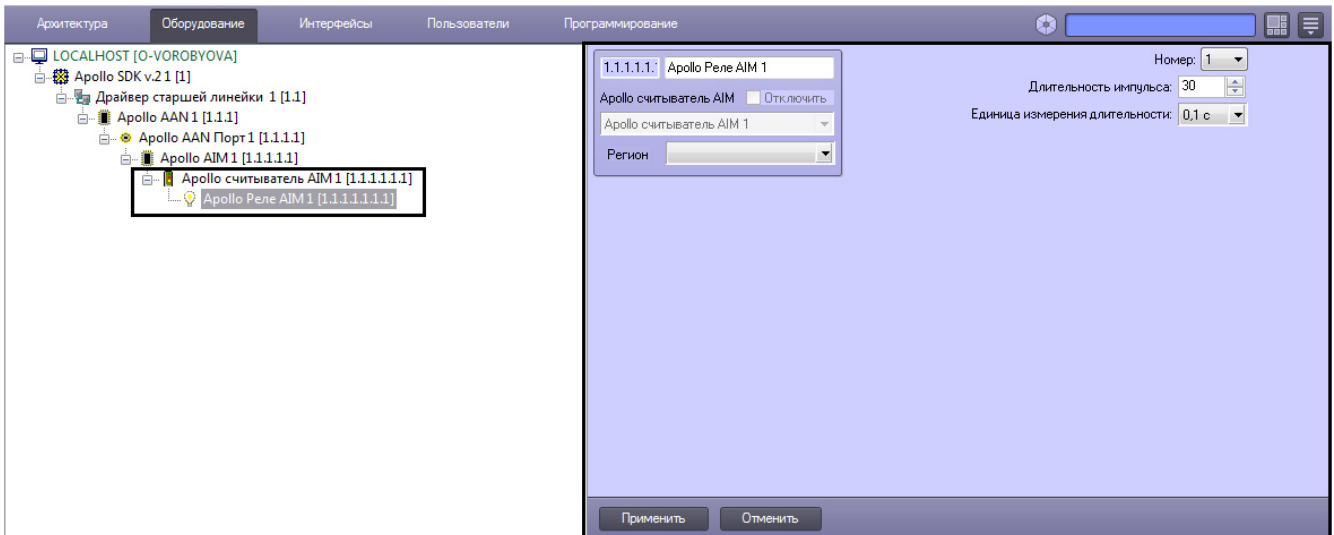

Настройка реле включает в себя следующие действия:

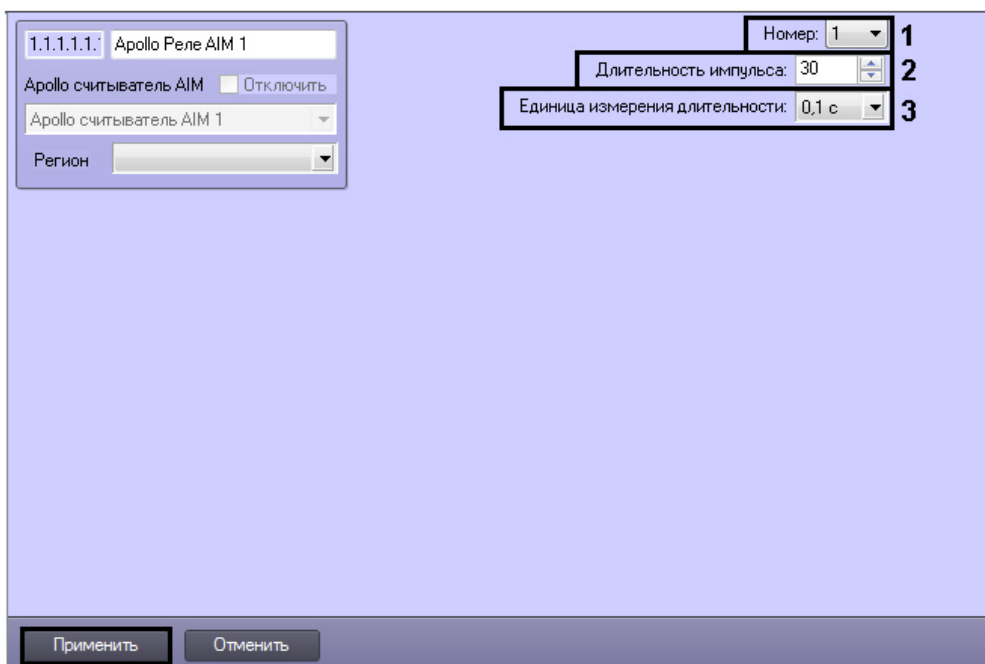


1. Выбрать адрес реле из списка **Номер (1)**.
2. Установить длительности импульса реле:
Из раскрывающегося списка **Единица измерения**: выбрать режим единицу измерения длительности импульса (**3**).
В поле **Длительности импульса** установить значение в выбранных единицах, определяющее длительность импульса (**2**).
3. Нажать кнопку **Применить**.

Настройка реле считывателя *AIM* завершена.

Настройка интерфейсного модуля AIO

Настройка интерфейсного модуля *AIO* осуществляется на панели настроек объекта **Apollo AIO**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo AAN Порт**.

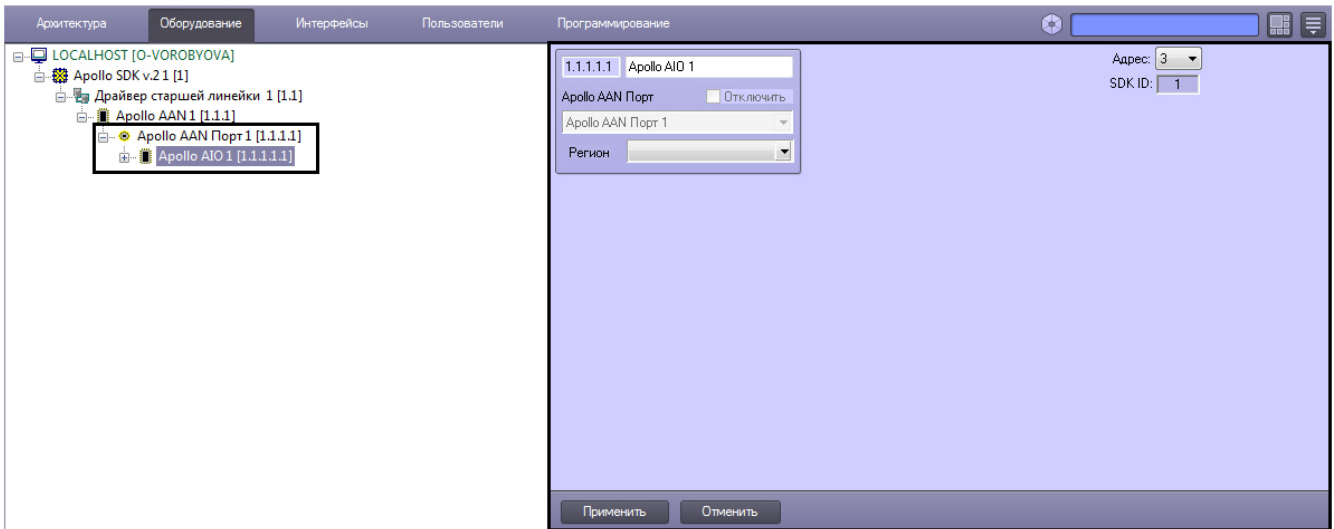

Настройка интерфейсного модуля *AIO* включает в себя следующие действия:



1. Из списка **Адрес:** выбрать адрес модуля во внутренней сети (**1**).

Примечание


Поле **SDK ID** (**2**) заполняется автоматически при создании объекта и должно содержать разные значения для одного типа объектов. Для корректной работы модуля не рекомендуется создавать объекты по шаблону (см. [Функция Сохранить](#)), в этом случае значение **SDK ID** будет одинаковым.

2. Нажать кнопку **Применить**.


Настройка интерфейсного модуля *AIO* завершена.

Настройка входов *AIO*

Настройка входов *AIO* осуществляется на панели настроек объекта **Apollo AIO Вход**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo AIO**.

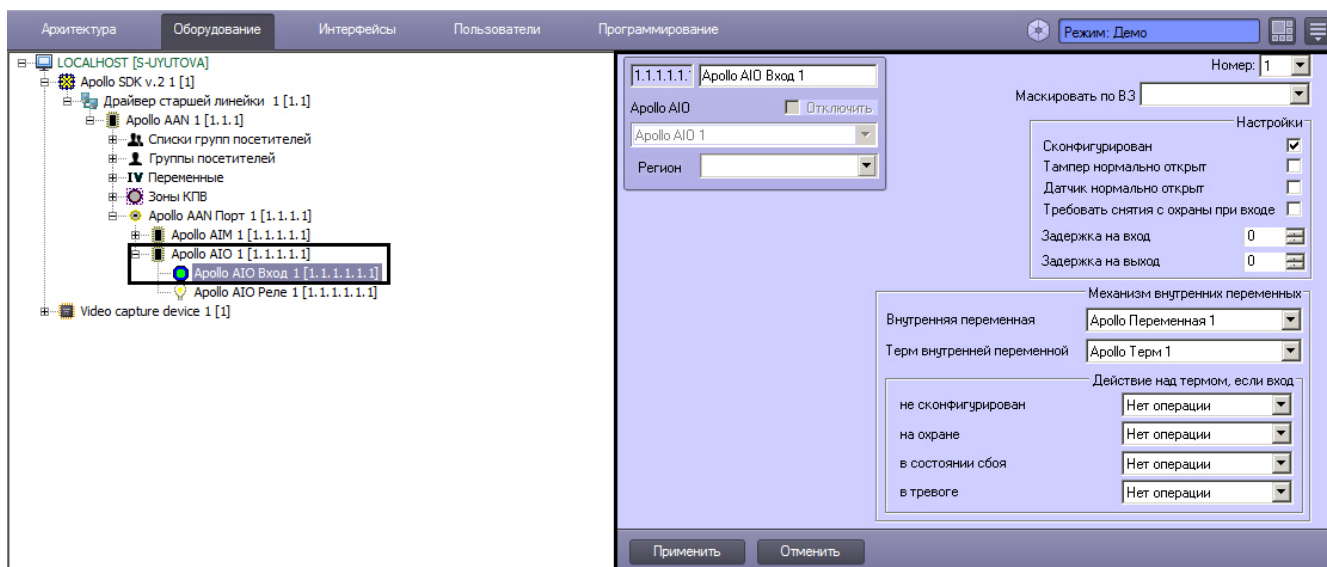

Настройка входов включает в себя следующие действия:

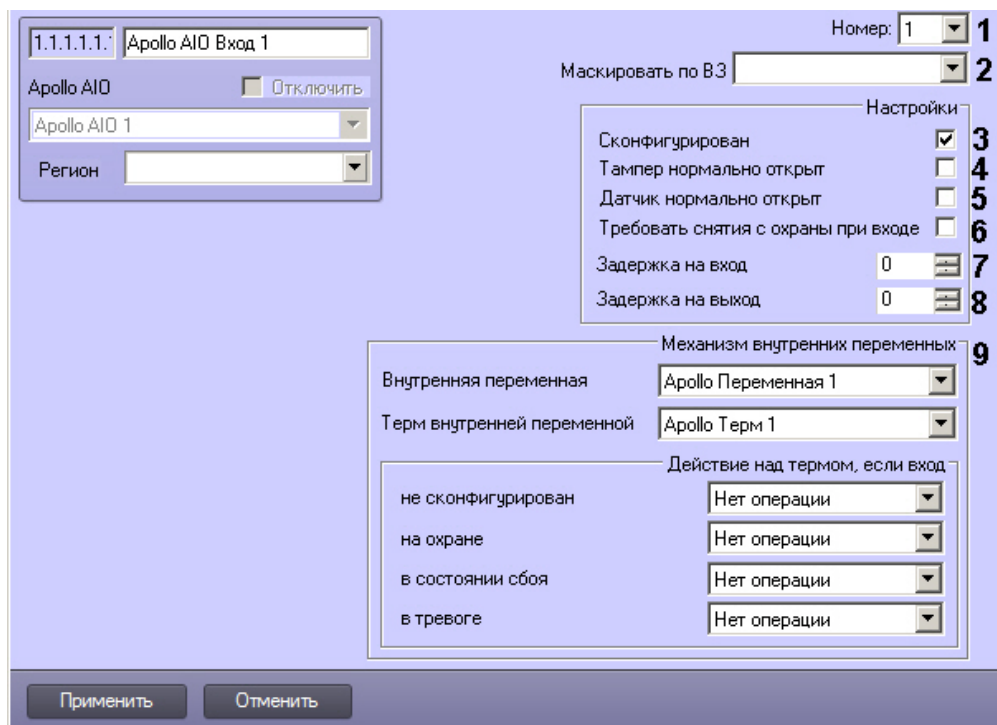


1. Выбрать адрес входа из списка **Номер: (1)**.
2. Установить флажок **Сконфигурирован**, если вход находится в рабочем состоянии **(2)**.
3. Установить флажок **Тампер нормально открыт**, если необходимо получать события тревоги при разрушении или вскрытии корпуса датчика **(3)**.
4. Установить флажок **Датчик нормально открыт**, если необходимо, чтобы вход находился в нормальном состоянии (не тревога) при разомкнутых контактах **(4)**.
5. Если необходимо требовать снятие входа с охраны, необходимо установить соответствующий флажок **(5)**.
6. Ввести в поле **Задержка на вход**: значение в секундах, определяющее время для снятия входа с охраны **(6)**.
7. Ввести в поле **Значение на выход**: значение в секундах, определяющее время, при котором объект сможет совершить выход после постановки входа на охрану **(7)**.
8. Из списка **Маскировать по ВЗ**: выбрать временную зону, в течение которой для входа не будут генерироваться события **(8)**.
9. При необходимости настроить связь входа с термом внутренней переменной **(9)**, см. [Настройка связи входа AIO с термом](#).
10. Нажать кнопку **Применить**.


Настройка входов AIO завершена.

Настройка реле AIO

Настройка реле *AIO* осуществляется на панели настроек объекта **Apollo AIO Реле**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo AIO**.

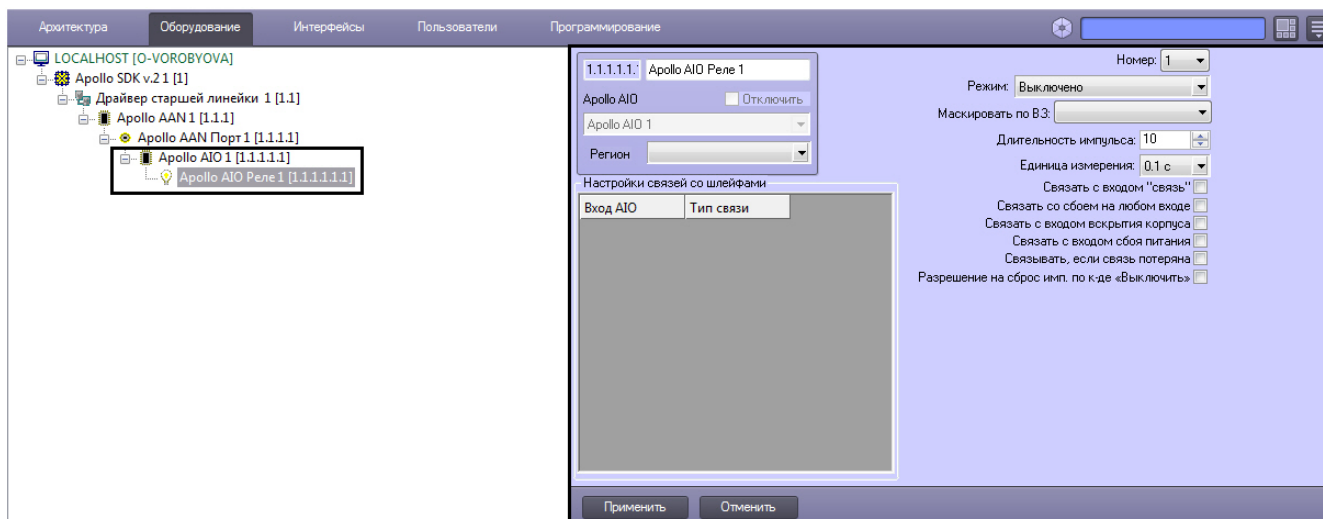

Настройка реле включает в себя следующие действия:

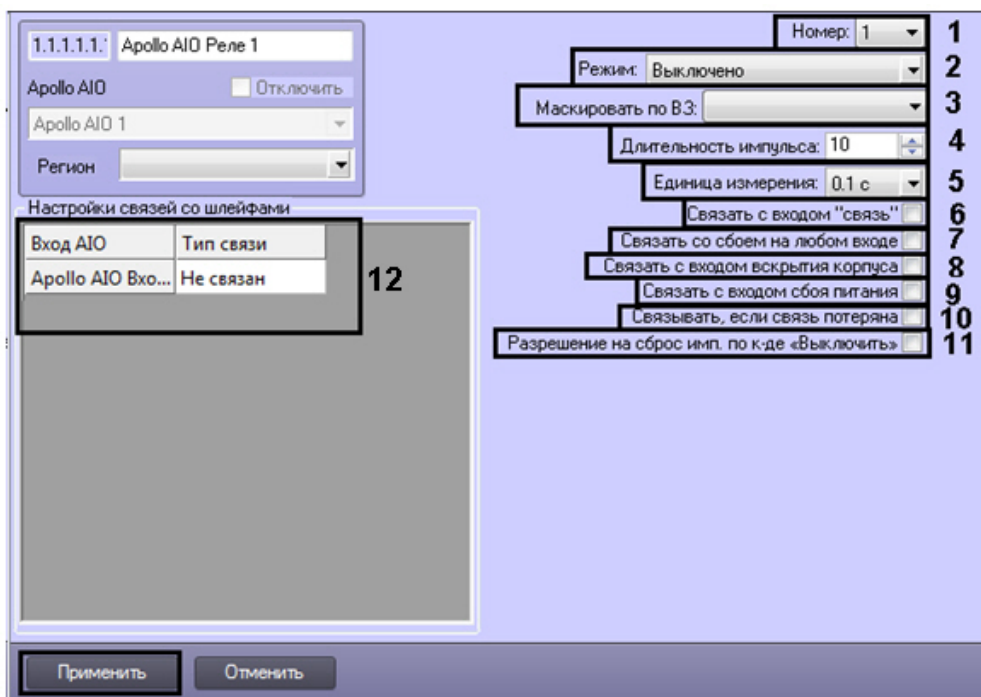

1. Из раскрывающегося списка **Номер**: выбрать порядковый номер реле (1).
2. Из раскрывающегося списка **Режим**: выбрать режим работы реле (2).

Режим работы реле	Описание
Выключено	Реле разомкнуто
Включено	Реле замкнуто
Локально связано со входами	Состояние реле зависит от состояний шлейфов и входов

3. Из списка **Маскировать по ВЗ**: выбрать временную зону, в течение которой для реле не будут генерироваться события (3).
4. Установить длительности импульса:
 1. Из раскрывающегося списка **Единица измерения**: выбрать режим единицу измерения длительности импульса (5).
 2. В поле **Длительности импульса** установить значение в выбранных единицах, определяющее длительность импульса (4).

5. Установить флажок **Связать с входом "связь"**, если необходимо, чтобы реле реагировало на состояния входа **Связь (6)**.
6. Установить флажок **Связать со сбоем на любом входе**, если необходимо, чтобы реле реагировало на сбой любого из входов **(7)**.
7. Установить флажок **Связать с входом вскрытия корпуса**, если необходимо, чтобы реле реагировало на состояния корпуса охранной панели **(8)**.
8. Установить флажок **Связать с входом сбоя питания**, если необходимо, чтобы реле реагировало на состояние питания охранной панели **(9)**.
9. Установить флажок **Связывать, если связь потеряна**, если необходимо, чтобы реле реагировало на потерю связи **(10)**.
10. Если необходимо включить возможность сброса импульса при смене режима работы на **Выключено**, установить флажок **Разрешение на сброс имп. по к-де «Выключить» (11)**.
11. Настроить взаимодействие реле и входов **(12)**. В столбце **Действие** выбрать состояния входов, при которых реле будет замыкаться.

Состояние	Описание
Не связан	При любом состоянии входа реле будет в разомкнутом состоянии
Тревога и тампер	Реле срабатывает в следующих случаях: <ol style="list-style-type: none"> 1. От входа поступило сообщение о тревоге. 2. Поступило сообщение от тампера.
Тревога/замаскирован и тампер	Реле срабатывает в следующих случаях: <ol style="list-style-type: none"> 1. От входа поступило сообщение о тревоге. 2. От входа поступило сообщение о тревоге, когда он снят с охраны. 3. Поступило сообщение от тампера.
Тревога/замаскирован, тампер и сбой	Реле срабатывает в следующих случаях: <ol style="list-style-type: none"> 1. От входа поступило сообщение о тревоге. 2. От входа поступило сообщение о тревоге, когда он снят с охраны. 3. Поступило сообщение от тампера. 4. Поступило сообщение о сбое.

12. Нажать кнопку **Применить**.

Настройка реле *AIO* завершена.

Настройка групп посетителей и списков групп

В модуле интеграции *ApolloSDK v.2* имеется возможность настраивать группы посетителей и списки групп посетителей. Данные механизмы позволяют запретить посетителям проход через считыватели Apollo без сопровождающих (эскорта).

Настройка групп посетителей и списков групп осуществляется на панели настройки соответствующих объектов, которые создаются на базе объекта **Apollo AAN** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (см. **Настройка групп посетителей** и **Настройка списков групп посетителей**).

Зачисление посетителей в группы и назначение сопровождающих для списков групп осуществляется с помощью модуля *Бюро пропусков* (см. **Дополнительные настройки пользователей для подсистемы Apollo SDK v.2**).

Настройка групп посетителей

Настройка групп посетителей осуществляется в следующем порядке:

1. Создать объект **Apollo Группа посетителей** на базе объекта **Apollo AAN**. Перейти на панель настройки созданного объекта.




2. Из раскрывающегося списка **Номер** выбрать номер группы посетителей в контроллере (2).
3. Нажать на кнопку **Применить** (3).

Настройка групп посетителей завершена.


Настройка списков групп посетителей

Настройка списка групп осуществляется на панели настройки объекта **Apollo Список групп посетителей**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo AAN** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

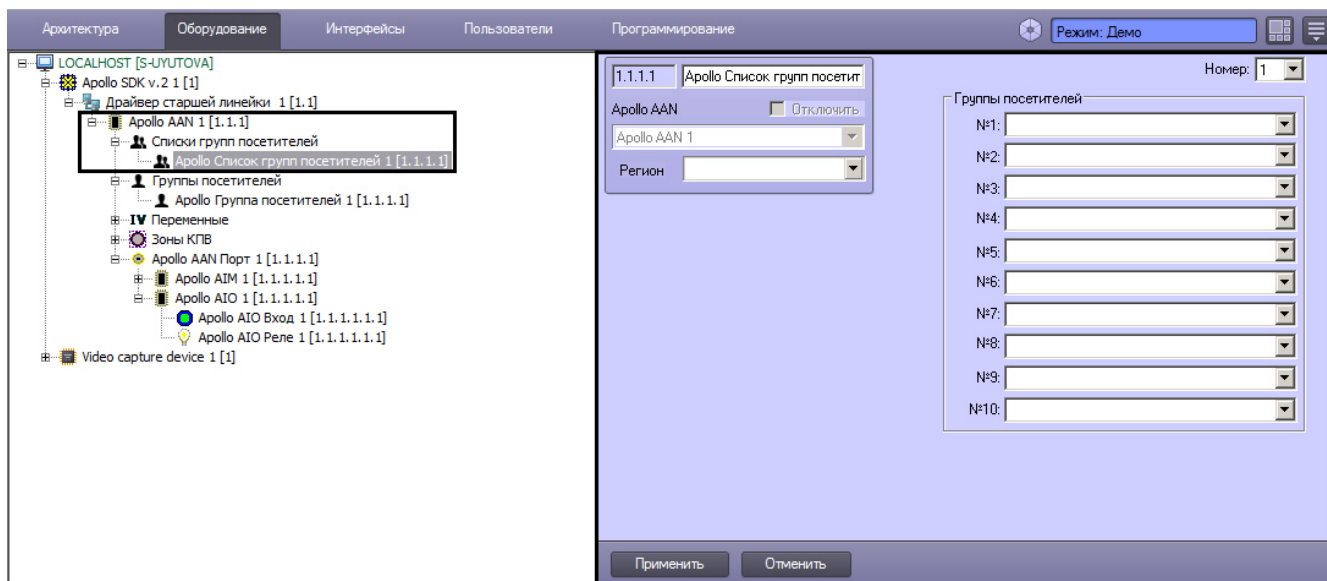

Настройка списка групп посетителей осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти на панель настройки объекта **Apollo Список групп посетителей**.

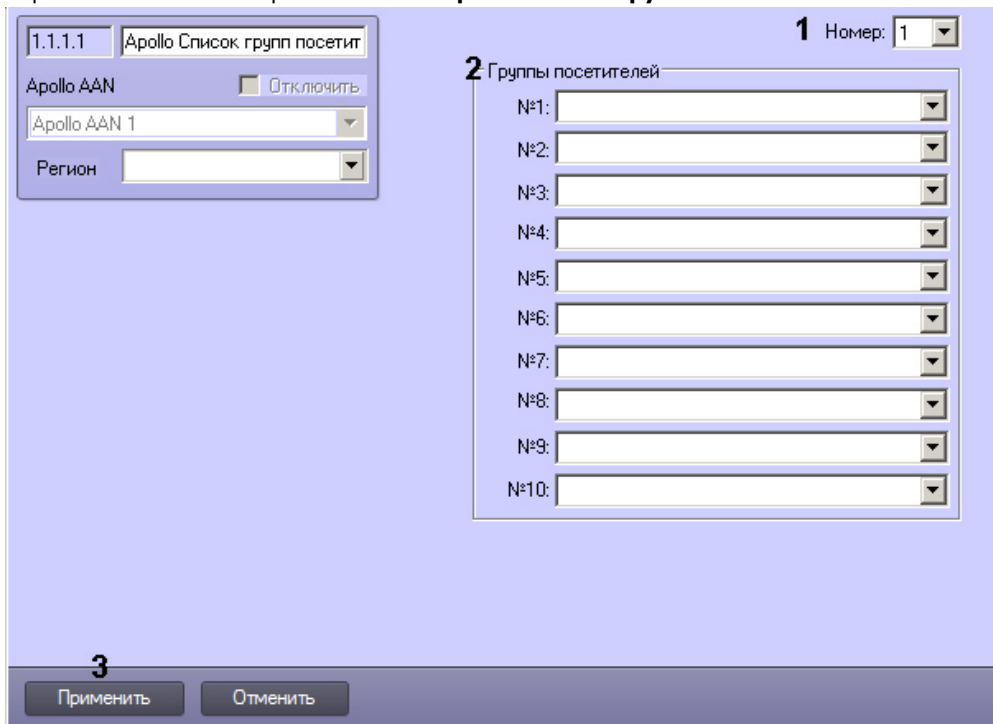

2. Из раскрывающегося списка **Номер** выбрать номер списка групп посетителей в контроллере (1).
3. Из раскрывающихся списков в группе **Группы посетителей №1-№10** выбрать объекты **Apollo Группа посетителей**, соответствующие группам, которые должны входить в данный список групп посетителей (2).
4. Нажать на кнопку **Применить** (3).

Настройка списка групп посетителей завершена.


Настройка зоны КПВ

Зоны КПВ позволяют контролировать количество пользователей в заданном регионе и ограничивать доступ при достижении максимального количества пользователей.

Внимание!

В системе должно быть создано и настроено две зоны КПВ, соответствующие регионам на вход и на выход контроллера AIM (см. также [Настройка считывателей AIM](#)). Если создана только одна зона КПВ, то при ее заполнении система заблокирует доступ в нее, при этом нет возможности обнулить счетчик. См. также [Пример настройки зон КПВ](#).

Настройка зоны КПВ осуществляется на панели настройки объекта **Apollo Зона КПВ**, который создается на базе объекта **Apollo AAN** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

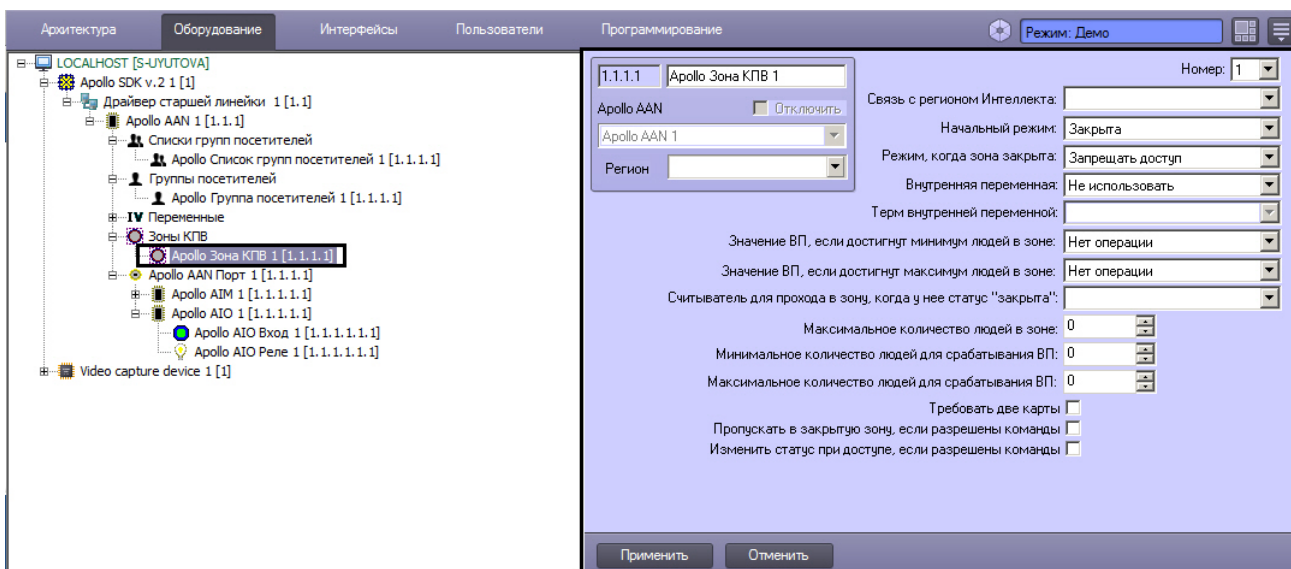

Настройка зоны КПВ осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти на панель настройки объекта **Apollo зона КПВ**.

1.1.1.1 Apollo Зона КПВ 1 Номер: 1 1

Apollo ААН Отключить 2

Apollo ААН 1 Начальный режим: Закрыта 3

Регион Режим, когда зона закрыта: Запрещать доступ 4

Внутренняя переменная: Не использовать 5

Терм внутренней переменной: Нет операции

Значение ВП, если достигнут минимум людей в зоне: Нет операции

Значение ВП, если достигнут максимум людей в зоне: Нет операции

Считыватель для прохода в зону, когда у нее статус "закрыта": 5

Максимальное количество людей в зоне: 0 6

Минимальное количество людей для срабатывания ВП: 0

Максимальное количество людей для срабатывания ВП: 0

Требовать две карты 7

Пропускать в закрытую зону, если разрешены команды 8

Изменить статус при доступе, если разрешены команды 9

10

Применить Отменить

2. Из раскрывающегося списка **Номер** выбрать номер зоны КПВ в контроллере (1).
3. Из раскрывающегося списка **Связь с регионом Интеллекта** выбрать объект **Раздел**, соответствующий настраиваемой зоне КПВ (2). Данный объект **Раздел** должен быть назначен в качестве региона на вход или на выход для считывателя АИМ (см. также [Настройка считывателей АИМ](#)).
4. Из раскрывающегося списка **Начальный режим** выбрать состояние зоны КПВ, которое будет установлено при пересылке конфигурации в оборудование: **Закрыта** или **Открыта** (3).
5. Из раскрывающегося списка **Режим, когда зона закрыта** выбрать правило доступа в зону КПВ, когда она закрыта, т.е. превышено максимальное количество пользователей в зоне (4).
6. Из раскрывающегося списка **Считыватель для прохода в зону, когда у нее статус "закрыта"** выбрать соответствующий считыватель АИМ (5).
7. Указать максимальное количество людей в зоне (6).
8. Если при проходе в зону необходимо требовать предъявления двух карт, установить соответствующий флажок (7).
9. Если требуется пропускать пользователей в закрытую зону, если разрешены команды, установить соответствующий флажок (8).
10. Если требуется изменить статус зоны при доступе, если разрешены команды, установить соответствующий флажок (9).
11. Нажать на кнопку **Применить** (10).
12. Для записи изменений в контроллер следует выполнить запись конфигурации оборудования – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).

Внимание!

При записи конфигурации текущий счетчик пользователей в зоне обнуляется.

Пример настройки зон КПВ

В системе должно быть создано как минимум 2 зоны КПВ, соответствующих регионам на вход и на выход определенного считывателя. В первой зоне КПВ идет ее заполнение, и она имеет ограничение по количеству пользователей в зоне. Вторая зона КПВ может не иметь ограничения по количеству пользователей, но при проходе в данную зону будет уменьшаться количество пользователей в первой в соответствии с настройками считывателей.

Создадим в ПК *АСФА-Интеллект* 2 региона: Inside и Outside. Эти регионы назначены считывателям 1 и 2 в качестве регионов на вход и на выход:

1.1.1.1.1.: Apollo считыватель AIM 1

Аpollo AIM Отключить

Аpollo AIM 1

Режимы по ВЗ

Регион

Настройка ВП

Номер: 1

SDK ID: 0

Режимы

Начальный: Только карта

Автономный: Только карта

Использовать начальный режим

Времена

Время на защелку, с: 3

Время удержания, с: 10

Альтерн. время на защелку, с: 6

Альтерн. время удержания, с: 20

Основные настройки

Разрешить сброс импульса

Не исп. полное время на защелку

Не использовать кнопку выхода

Исп. AUX как датчик открытия двери

Не ждать цикл доступа

Использовать "мягкий" APB

Дополнительные настройки

Запретить вход под принуждением

Запрос доступа, если аппаратно доступ разрешен

Запрос доступа, если аппаратно доступ запрещен

Загружать конфигурацию в считыватель

Принимать решение о доступе локально

Предупреждение перед тревогой

Вход по двум картам

Звуковое оповещение при разбл. двери

Отключить вторую дверь в режиме связывания

Откл. только связанный счит. при блокировке

Исп. буферизацию карт при проходе

Лимит подбора PIN кода: Не исп.

Задержка временного APB, мин: Не исп.

Режим доп. реле: Связь с тревогами

Макс. количество посетителей: Функция отключена

Регионы

Вход в: Inside

Выход из: Outside

Режим запроса доступа: Интеллекту

1.1.1.1.1.: Apollo считыватель AIM 2

Аpollo AIM Отключить

Аpollo AIM 1

Режимы по ВЗ

Регион

Настройка ВП

Номер: 2

SDK ID: 1

Режимы

Начальный: Только карта

Автономный: Только карта

Использовать начальный режим

Времена

Время на защелку, с: 3

Время удержания, с: 10

Альтерн. время на защелку, с: 6

Альтерн. время удержания, с: 20

Основные настройки

Разрешить сброс импульса

Не исп. полное время на защелку

Не использовать кнопку выхода

Исп. AUX как датчик открытия двери

Не ждать цикл доступа

Использовать "мягкий" APB

Дополнительные настройки

Запретить вход под принуждением

Запрос доступа, если аппаратно доступ разрешен

Запрос доступа, если аппаратно доступ запрещен

Загружать конфигурацию в считыватель

Принимать решение о доступе локально

Предупреждение перед тревогой

Вход по двум картам

Звуковое оповещение при разбл. двери

Отключить вторую дверь в режиме связывания

Откл. только связанный счит. при блокировке

Исп. буферизацию карт при проходе

Лимит подбора PIN кода: Не исп.

Задержка временного APB, мин: Не исп.

Режим доп. реле: Связь с тревогами

Макс. количество посетителей: 3

Регионы

Вход в: Outside

Выход из: Inside

Режим запроса доступа: Интеллекту

Зона КПВ 1 связана с регионом Inside и имеет ограничение по количеству пользователей – 5. Зона КПВ 2 связана с регионом Outside и не имеет ограничений по количеству пользователей.

1.1.1.1 Apollo Зона КПВ 1 Номер: 1

Apollo AAN Отключить

Apollo AAN 1

Регион

Связь с регионом Интеллекта: Inside

Начальный режим: Закрыта

Режим, когда зона закрыта: Запрещать доступ

Внутренняя переменная: Не использовать

Терм внутренней переменной:

Значение ВП, если достигнут минимум людей в зоне: Нет операции

Значение ВП, если достигнут максимум людей в зоне: Нет операции

Считыватель для прохода в зону, когда у нее статус "закрыта":

Максимальное количество людей в зоне: 5

Минимальное количество людей для срабатывания ВП: 0

Максимальное количество людей для срабатывания ВП: 0

Требовать две карты

Пропускать в закрытую зону, если разрешены команды

Изменить статус при доступе, если разрешены команды

1.1.1.2 Apollo Зона КПВ 2 Номер: 2

Apollo AAN Отключить

Apollo AAN 1

Регион

Связь с регионом Интеллекта: Outside

Начальный режим: Закрыта

Режим, когда зона закрыта: Запрещать доступ

Внутренняя переменная: Не использовать

Терм внутренней переменной:

Значение ВП, если достигнут минимум людей в зоне: Нет операции

Значение ВП, если достигнут максимум людей в зоне: Нет операции

Считыватель для прохода в зону, когда у нее статус "закрыта":

Максимальное количество людей в зоне: 0

Минимальное количество людей для срабатывания ВП: 0

Максимальное количество людей для срабатывания ВП: 0

Требовать две карты

Пропускать в закрытую зону, если разрешены команды

Изменить статус при доступе, если разрешены команды

При проходе 5 человек в зону КПВ 1 Inside через Считыватель 1, зона будет блокирована и дальнейший доступ в нее невозможен. Но если 1 человек покидает Зону КПВ 1 через Считыватель 2 (т.е. входит в Зону КПВ 2), то Зона КПВ 1 разблокируется, т.к. кол-во пользователей в ней станет равно 4.

Таким образом поддерживается не более 5 человек в зоне.

Примечание.


Считывателей, ведущих в зону КПВ и выводящих из зоны, может быть больше, чем 2.

Настройка группы зон

Eng


Группы зон позволяют объединять зоны (входы AIO, AIM, статусные входы), производить маскирование и демаскирование для всей группы целиком.

Настройка группы зон осуществляется на панели настройки объекта **Apollo Группа зон**, который создается на базе объекта **Apollo AAN** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

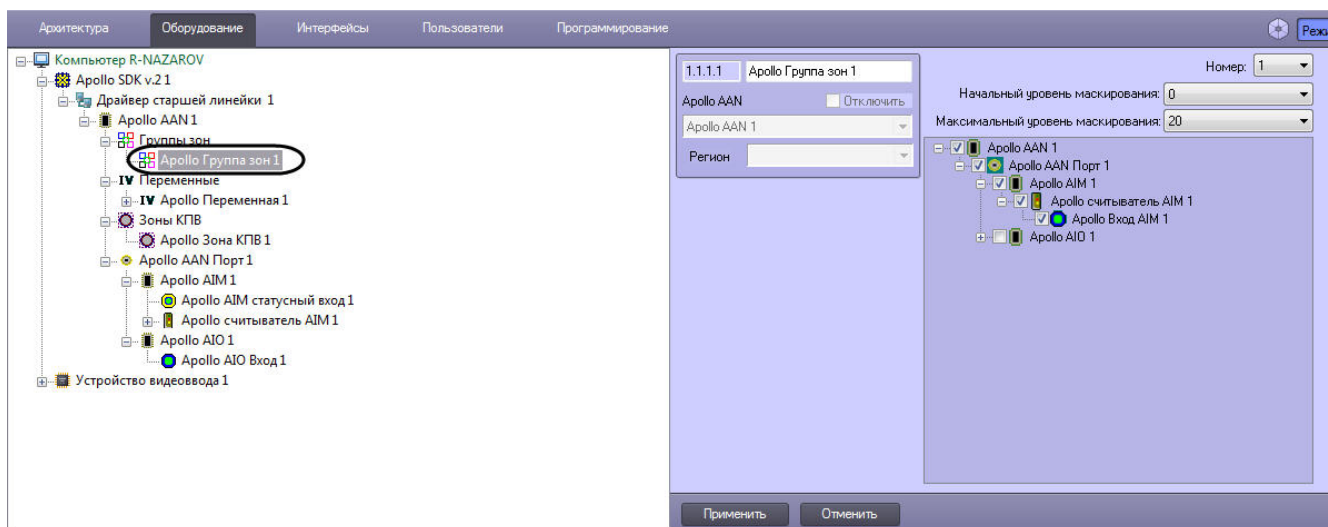

Настройка *группы зон* осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти на панель настройки объекта **Apollo Группа зон**.

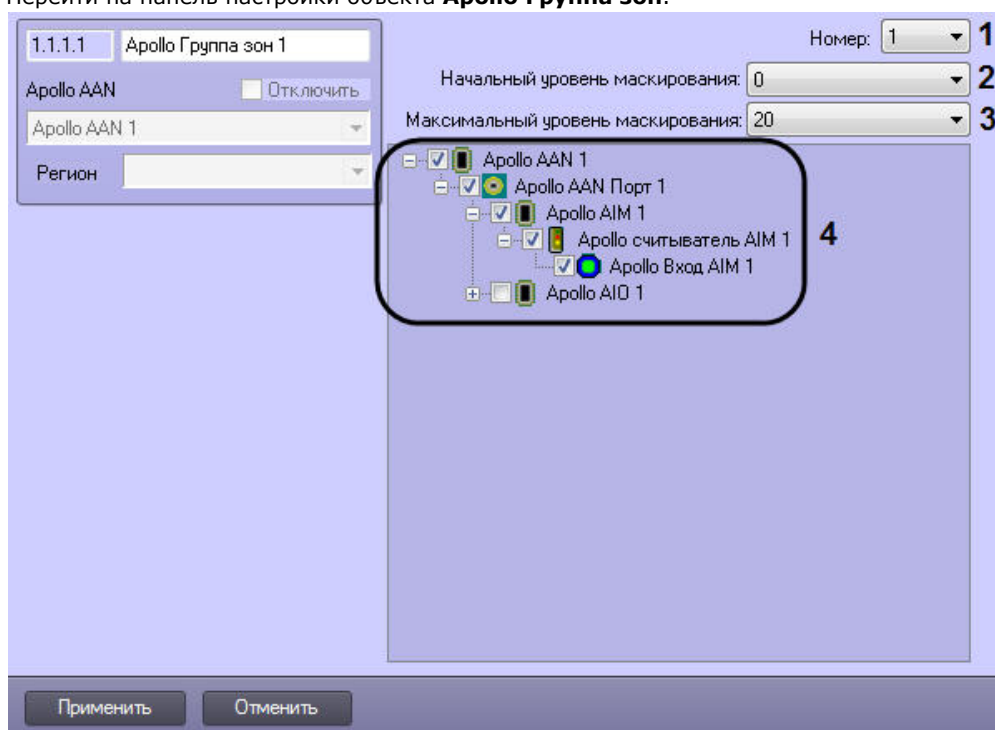

2. Из раскрывающегося списка **Номер (1)** выбрать номер *группы зон* в контроллере.
3. Из раскрывающегося списка **Начальный уровень маскирования (2)** выбрать начальный уровень маскирования. Если уровень маскирования не равен нулю, то группа считается маскированной, если ноль - группа демаскирована.
4. Из раскрывающегося списка **Максимальный уровень маскирования (3)** выбрать максимальный уровень маскирования.
5. Поставить галочки напротив тех объектов, которые нужно объединить в группу (4).
6. Нажать кнопку **Применить**.
7. Для записи изменений в контроллер следует выполнить запись конфигурации оборудования – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).

Примечание

Управление маскированием и проверка активности группы зон можно использовать вместе с функцией ВП (см. [Настройка функций внутренней переменной](#)).

Настройка *группы зон* завершена.

Настройка механизма внутренних переменных ApolloSDK v.2


Общее описание механизма внутренних переменных

Внутренние переменные *ApolloSDK v.2* позволяют настраивать сложные внутренние связи и реакции оборудования Apollo. Внутренние переменные могут включать до 24 термов – логических элементов, значение которых влияет на выполнение команды, задаваемой внутренней переменной (одна переменная может содержать до 6 команд). На значение термов влияют соответствующие устройства. В частности, можно настроить связь термов с состояниями следующих устройств: считыватель AIM, вход AIO, вход AIM, зона КПВ, статусный вход AAN, AIO и AIM. Настройка связи объекта с термом внутренней переменной осуществляется на панели настройки соответствующего объекта.

Примечание.

Помимо автоматического выполнения функций внутренней переменной существует возможность вручную запускать их с карты – см. [Управление внутренней переменной Apollo](#).

Настройка действий, выполняемых при получении соответствующей комбинации значений термов, выполняется на панели настройки объекта **Apollo Переменная**, который создается на базе объекта **Apollo AAN** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

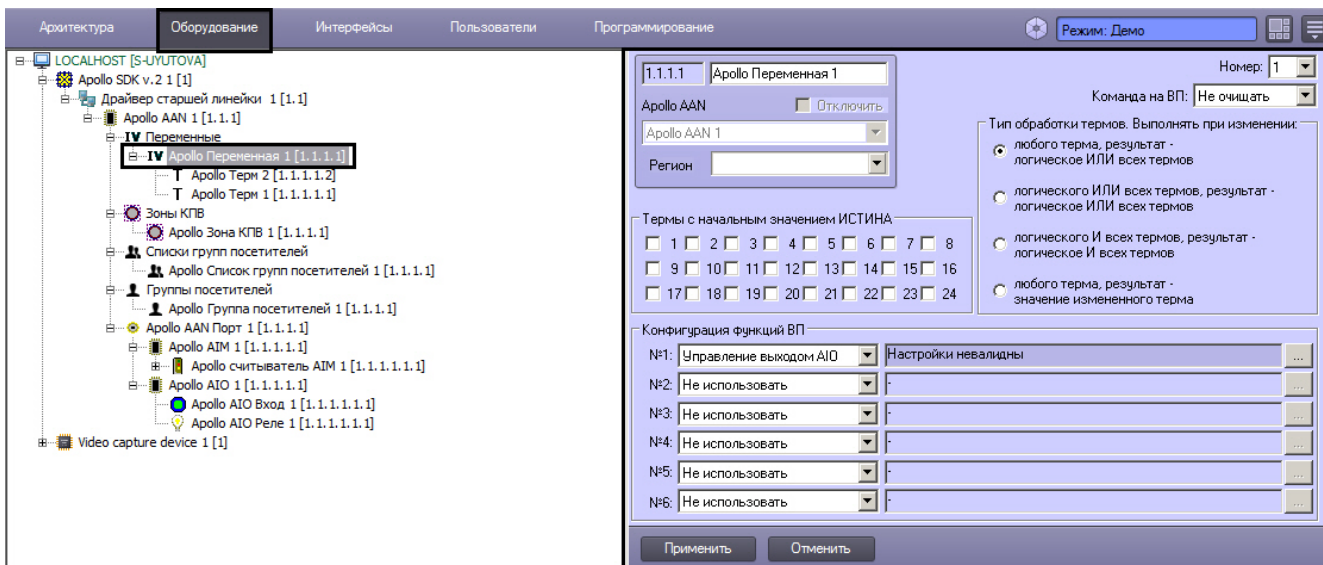

Внимание!

Поскольку данный механизм является аппаратным, после настройки соответствующих объектов необходимо выполнить пересылку конфигурации в оборудование Apollo – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).


Конфигурирование механизма внутренних переменных Apollo осуществляется в следующем порядке:

1. Настройка объектов внутренних переменных ApolloSDK v.2
2. Настройка связи объектов с термами

Настройка объектов внутренних переменных ApolloSDK v.2

Создание и настройка термов

Объекты **Apollo Терм** создаются на базе соответствующего объекта **Apollo Переменная** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

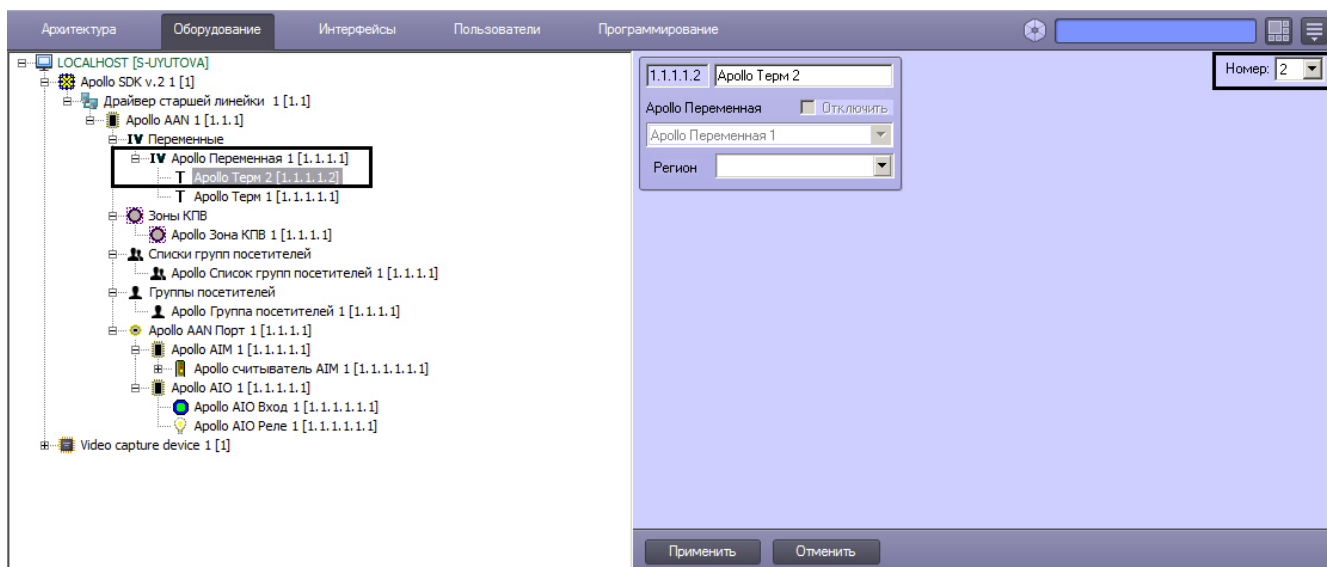


Настройка терма заключается в выборе его номера из соответствующего раскрывающегося списка.

После создания всех необходимых термов необходимо выполнить запись конфигурации – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).

Общие параметры внутренней переменной

Настройка общих параметров внутренней переменной осуществляются в следующем порядке:

1. Перейти на панель настройки объект **Apollo Переменная**.

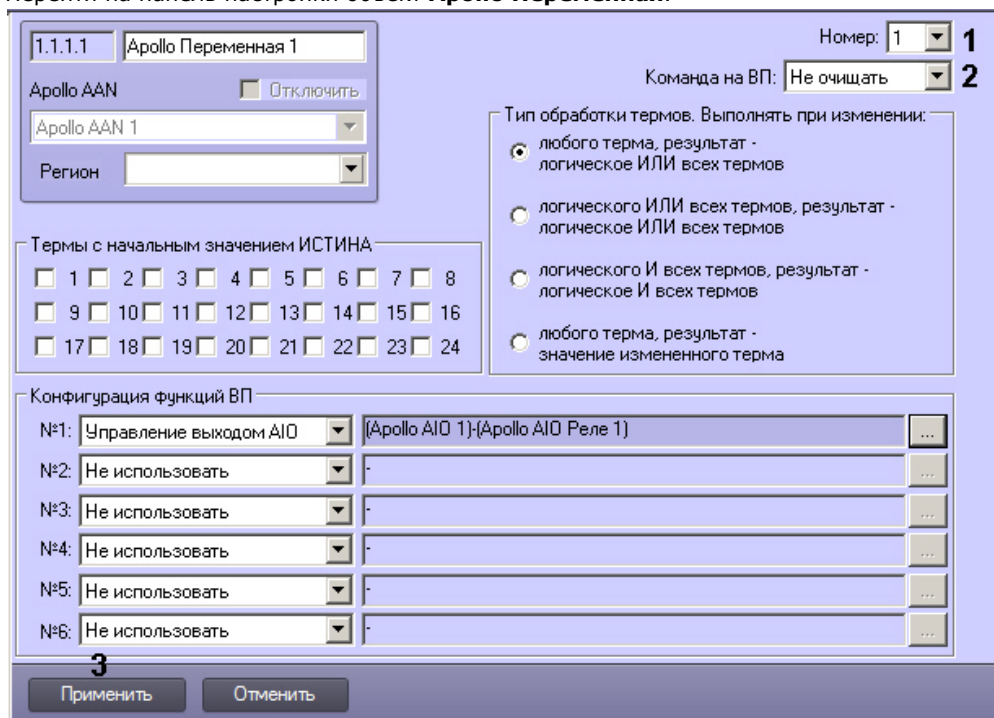

2. Из раскрывающегося списка **Номер** выбрать номер внутренней переменной в контроллере (1).
3. Из раскрывающегося списка **Команда ВП** выбрать команду внутренней переменной: **Не очищать** или **Очищать** (2).
4. Нажать на кнопку **Применить** (3).
5. Для записи изменений в контроллер следует выполнить запись конфигурации оборудования – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).

Настройка общих параметров внутренней переменной завершена.

Настройка начальных значений термов

Значения всех 24 термов, входящих во внутреннюю переменную, должны быть проинициализированы, независимо от того, сколько термов будет использоваться в данной внутренней переменной. По умолчанию при создании объекта **Apollo Переменная** значения всех термов установлены в ЛОЖЬ. Начальные значения впоследствии могут быть изменены в соответствии с настроенными правилами для соответствующего оборудования Apollo.

Настройка начальных значений термов осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Apollo Переменная**.

2. Установить флажки напротив номеров тех термов, которым при записи внутренней переменной в контроллер должно быть присвоено значение ИСТИНА (1).
3. Нажать на кнопку **Применить** (2).
4. Для записи изменений в контроллер следует выполнить запись конфигурации оборудования – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).

Настройка начальных значений термов завершена.

Настройка логического условия обработки термов

Настройка логического условия обработки термов осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти на панель настройки объекта **Apollo Переменная**.

2. Установить переключатель **Тип обработки термов. Выполнять при изменении:** в одно из положений, описанных в таблице ниже (1).

Положение переключателя	Описание функции

любого терма, результат - логическое ИЛИ всех термов	Действия, указанные во внутренней переменной, будут выполнены при изменении любого терма, при условии, что логическое ИЛИ всех термов принимает значение ИСТИНА.
логического ИЛИ всех термов, результат - логическое ИЛИ всех термов	Действия, указанные во внутренней переменной, выполняются если хотя бы один терм принял значение ИСТИНА.
логического И всех термов, результат - логическое И всех термов	Действия, указанные во внутренней переменной, выполняются в ситуации, когда все термы установлены в значение ИСТИНА.
любого терма, результат - значение измененного терма	Действия, указанные во внутренней переменной, будут выполнены при изменении любого терма.

3. Нажать на кнопку **Применить** (2).
4. Для записи изменений в контроллер следует выполнить запись конфигурации оборудования – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).

Настройка логического условия обработки термов завершена.

Настройка функций внутренней переменной

Eng

Функции внутренней переменной определяют действия, которые будут совершаться при выполнении соответствующего логического условия. Всего можно задать до 6 функций ВП, при этом функция ВП может запускать другие функции ВП.

Настройка функций ВП осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Apollo Переменная**.

2. Из раскрывающегося списка выбрать требуемую функцию (1, ст. таблицу).
3. Нажать на кнопку ... и настроить параметры функции (2, см. таблицу)

Функция	Описание	Параметры
Управление выходом АИО	Замыкание реле охранной панели АИО	Охранная панель Реле панели
Управление реле считывателя	Замыкание реле считывателя, подключенного к контроллеру АИМ	Контроллер АИМ Считыватель Реле
Управление зоной КПВ	Изменение состояния зоны КПВ	Зона КПВ

Создать лог вызова ВП	Запись в лог сообщения о выполнении условий внутренней переменной	-
Разблокировать/выбрать режим счит.	Задание режима считывателя, подключенного к контроллеру АИМ	Контроллер АИМ Считыватель Режим
Вызов функций другой ВП	Выполнение функций другой внутренней переменной, независимо от значения ее термов	Переменная
Сдвиг уровня маскирования гр. зон	Увеличивает уровень маскирования на 1 для каждого терма, входящего в ВП, если терм принимает значение 1 (ИСТИНА)	Группа зон
Проверить активность зон в гр. зон	Терм принимает значение 0 (ЛОЖЬ), при наличии активных зон в группе	Группа зон
Проверить уровень маск. гр. зон	Терм принимает значение 1, если уровень маскирования = 0. Терм принимает значение 0, если уровень маскирования != 0	Группа зон
Переключить уровень маск. гр. зон	При смене значения терма меняет уровень маскирования с 0 на 1 и с 1 на 0. Т.е. триггерный режим	Группа зон

4. Нажать на кнопку **Применить** (3).
5. Для записи изменений в контроллер следует выполнить запись конфигурации оборудования – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).

Настройка функций ВП завершена.


Настройка связи объектов с термами

Настройка связи входа АИМ с термом

Eng

Настройка связи входа АИМ с термами позволяет менять значения термов внутренней переменной при наступлении некоторых событий.

Настройка связи входа АИМ с термом осуществляется на панели настроек объекта **Apollo Вход АИМ**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo считыватель АИМ**.

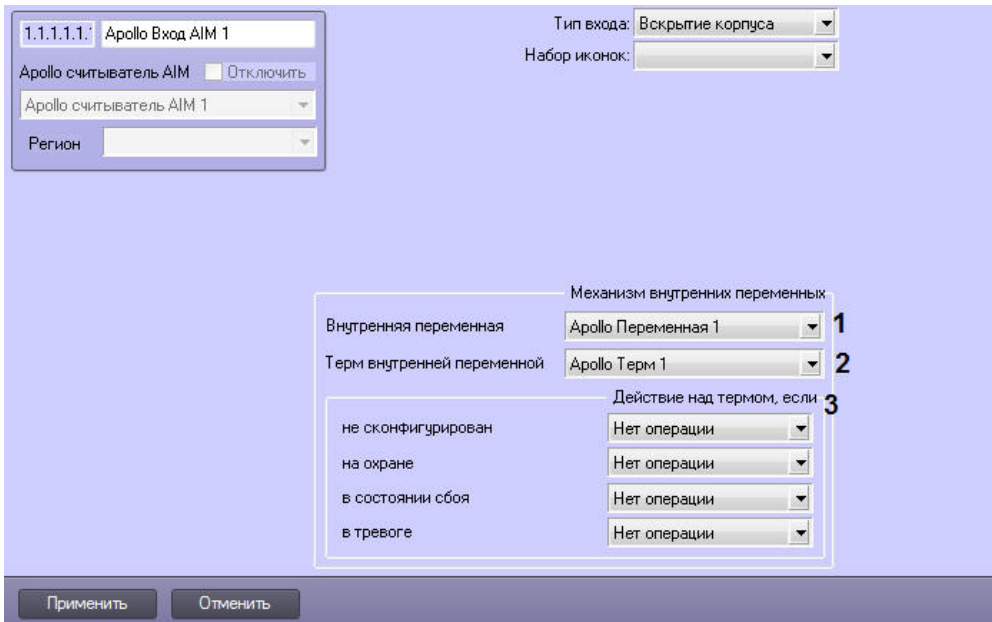

Для настройки связи входа *AIM* с термом необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Apollo Вход AIM**.
2. Из раскрывающегося списка **Внутренняя переменная** выбрать требуемый объект **Apollo Переменная** (1).
3. Из раскрывающегося списка **Терм внутренней переменной** выбрать объект **Apollo Терм**, соответствующий терму, значением которого должно управлять состояние выбранное в **Тип входа** (2).
4. Из раскрывающихся списков в группе **Действие над термом, если вход** выбрать, какие значения должен принимать терм, если вход *AIM*: не сконфигурирован, на охране, в состоянии сбоя или в тревоге (3). Доступны следующие операции:

Операция	Описание
Установить терм	Значение терма устанавливается равным ИСТИНА
Подать импульс	Значение терма временно изменяется на противоположное
Очистить терм	Значение терма устанавливается равным ЛОЖЬ
Нет операции	Значение соответствующего терма не меняется

5. Нажать кнопку **Применить**.
6. Для записи изменений в контроллер следует выполнить запись конфигурации оборудования – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).

Настройка связи входа *AIM* с термом завершена.

Настройка связи входа *AIO* с термом

Настройка связи входа *AIO* с термом осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Apollo AIO Вход**.

2. Из раскрывающегося списка **Внутренняя переменная** выбрать требуемый объект **Apollo Переменная** (1).
3. Из раскрывающегося списка **Терм внутренней переменной** выбрать объект **Apollo Терм**, соответствующий терму, значением которого должно управлять состояние данного объекта **Apollo AIO Вход** (2).
4. Из раскрывающихся списков в группе **Действие над термом**, если вход выбрать, какие значения должен принимать терм, если вход AIO не сконфигурирован, на охране, в состоянии сбоя или в тревоге (3). Доступны следующие операции:

Операция	Описание
Нет операции	Значение соответствующего терма не меняется
Очистить терм	Значение терма устанавливается равным ЛОЖЬ
Установить терм	Значение терма устанавливается равным ИСТИНА
Подать импульс	Значение терма временно изменяется на противоположное

5. Нажать на кнопку **Применить** (4).
6. Для записи изменений в контроллер следует выполнить запись конфигурации оборудования – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).

Настройка связи входа AIO с термом завершена.

Настройка связи зоны КПВ с термом

Настройка связи зон КПВ с термами внутренних переменных не является обязательной.

Настройка связи зон КПВ с термами внутренних переменных осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Apollo зона КПВ**.

2. Из раскрывающегося списка **Внутренняя переменная** выбрать объект **Apollo Переменная**, соответствующий требуемой внутренней переменной (1).
3. Из раскрывающегося списка **Терм внутренней переменной** выбрать требуемый объект **Apollo Терм** (2).
4. Из раскрывающегося списка **Значение ВП, если достигнут минимум людей в зоне** выбрать действие, которое необходимо выполнить над термом при выполнении указанного условия (3, см. таблицу).
5. Из раскрывающегося списка **Значение ВП, если достигнут максимум людей в зоне** выбрать действие, которое необходимо выполнить над термом при выполнении указанного условия (4, см. таблицу).

Операция	Описание
Нет операции	Значение соответствующего терма не меняется
Очистить терм	Значение терма устанавливается равным ЛОЖЬ
Установить терм	Значение терма устанавливается равным ИСТИНА
Подать импульс	Значение терма временно изменяется на противоположное

6. Ввести в поле **Минимальное количество людей для срабатывания ВП** требуемое значение (5).
7. Ввести в поле **Максимальное количество людей для срабатывания ВП** требуемое значение (6).
8. Нажать на кнопку **Применить** (7).
9. Для записи изменений в контроллер следует выполнить запись конфигурации оборудования – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).

Настройка связи зон КПВ с термами внутренних переменных завершена.

Настройка связи команд считывателя АИМ с термами

Настройка связи команд считывателя АИМ с термами позволяет менять значения термов внутренней переменной при вводе соответствующей команды со считывателя.

Внимание!

Команды можно выполнять только, если считыватель находится в режиме **Карта и ПИН**. В других режимах команды выполняться не будут (1).

Большинство команд считывателя поддерживаются только считывателем AP-500. Для обычных считывателей с клавиатурой поддерживаются только команды ПИН+10 и ПИН+20 (команды 2 и 3 соответственно).

Для ввода команды со считывателя AP-500 необходимо после поднесения карты нажать на считывателе кнопку Cmd, ввести номер команды и нажать Enter. Команда с четным номером устанавливает соответствующему терму значение ИСТИНА, команда с нечетным номером – значение ЛОЖЬ.

Соответственно, при вводе ПИН+10 терму, связанному с командами 2 и 3, будет установлено значение ИСТИНА, при вводе ПИН + 20 – ЛОЖЬ.

Примечание.

ПИН+10 и ПИН+20 означает, что к ПИН-коду пользователя прибавляется соответствующее число (10 или 20). Например, если ПИН-код пользователя 8080, то ПИН+10 = 8090, и для установки соответствующего термина в значение ИСТИНА пользователь должен ввести на клавиатуре считывателя 8090.

Настройка связи команд считывателя AIM с терминами осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Apollo считыватель AIM**.
2. Нажать на кнопку **Настройка ВП** (2).

3. Будет открыто окно Конфигурация связи с переменными.

4. Из раскрывающегося списка в столбце **Внутренняя переменная** выбрать объект **Apollo Переменная**, соответствующий переменной, терм которой должна изменять команда со считывателя (1).
5. Из раскрывающегося списка в столбце **Терм внутренней переменной** выбрать объект **Apollo Терм**, соответствующий требуемому терму внутренней переменной (2).
6. Нажать на кнопку **ОК** (3).
7. Нажать на кнопку **Применить** (3).
8. Для записи изменений в контроллер следует выполнить запись конфигурации оборудования – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).

Настройка связи команд считывателя AIM с терминами завершена.

Настройка связи статусного входа AAN, AIO и AIM с термом

Настройка связи статусного входа *AAN*, *AIO* и *AIM* с термами позволяет менять значения термов внутренней переменной при наступлении некоторых событий.

Рассмотрим настройку связи на примере статусного входа **AAN**. Настройка связи статусного входа *AIO* и *AIM* с термом осуществляется аналогично:

1. Перейти на панель настройки объекта **Apollo AAN статусный вход**.

2. В раскрывающемся списке **Тип входа** выбрать объект, соответствующий нужному событию (1, см. таблицу).

Объект	Описание
Связь с хостом	Иницирует внутреннюю переменную в случае изменения состояния связи контроллера <i>AAN</i> с компьютером
Сбой питания	Иницирует внутреннюю переменную в случае сбоя питания
Вскрытие корпуса	Иницирует внутреннюю переменную в случае вскрытия корпуса

3. В раскрывающемся списке **Набор иконок** можно выбрать соответствующую иконку, которая будет отображена на **Карте** (2).
4. Из раскрывающегося списка **Внутренняя переменная** выбрать требуемый объект **Apollo Переменная** (3).
5. Из раскрывающегося списка **Терм внутренней переменной** выбрать объект **Apollo Терм**, соответствующий терму, значением которого должно управлять состояние выбранное в **Тип входа** (1).
6. Из раскрывающихся списков в группе **Действие над термом**, если вход выбрать, какие значения должен принимать терм, если статусный вход *AAN*: не сконфигурирован, на охране, в состоянии сбоя или в тревоге (5). Доступны следующие операции:


Операция	Описание
Нет операции	Значение соответствующего терма не меняется
Очистить терм	Значение терма устанавливается равным ЛОЖЬ
Установить терм	Значение терма устанавливается равным ИСТИНА
Подать импульс	Значение терма кратковременно изменяется на противоположное

7. Нажать на кнопку **Применить**.
8. Для записи изменений в контроллер следует выполнить запись конфигурации оборудования – см. [Запись конфигурации в оборудование](#).

Настройка связи статусного входа *AAN* с термами завершена.

Настройка связи статусного входа *AIO* (объект **Apollo AIO статусный вход**) и *AIM* (объект **Apollo AIM статусный вход**) с термом происходит аналогичным образом, только в раскрывающемся списке **Тип входа** доступны объекты (1):

Объект	Описание
Статус связи	Иницирует внутреннюю переменную в случае изменения статуса связи контроллера <i>AAN</i> с охранной панелью <i>AIO</i> или интерфейсным модулем <i>AIM</i>
Вскрытие корпуса	Иницирует внутреннюю переменную в случае вскрытия корпуса
Сбой питания	Иницирует внутреннюю переменную в случае сбоя питания

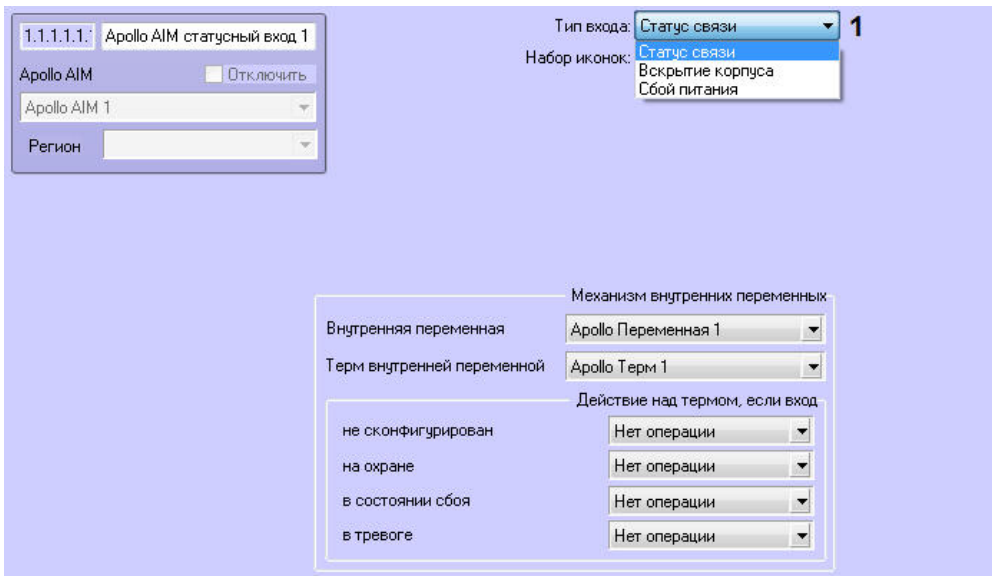

Настройка связи статусного входа *AAN*, *AIO* и *AIM* с термами завершена.

Настройка схемы без центрального контроллера *AAN*

Настройка схемы без центрального контроллера осуществляется в следующем порядке:


1. Создается объект **Драйвер младшей линейки**, задаются параметры подключения модулей *AIM SC* (см. [Настройка подключения контроллера AIM SC](#)).
2. На базе данного объекта создается объект **Apollo AIM SC**, производится настройка модуля *AIM* (см. [Настройка контроллера AIM SC](#)).
3. Создаются объекты считывателя **Apollo считыватель AIM SC**, а также объекты виртуальных входов и реле (см. [Настройка считывателя AIM SC](#)).

Настройка подключения контроллера *AIM SC*


Настройка подключения контроллера *AIM SC* осуществляется на панели настроек объекта **Драйвер младшей линейки**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo SDK v.2**.

Для подключения контроллера *AIM SC* необходимо:

1. В раскрывающемся списке **Тип драйвера (1)** выбрать интерфейс подключения контроллера: **RS-232** или **Ethernet**.

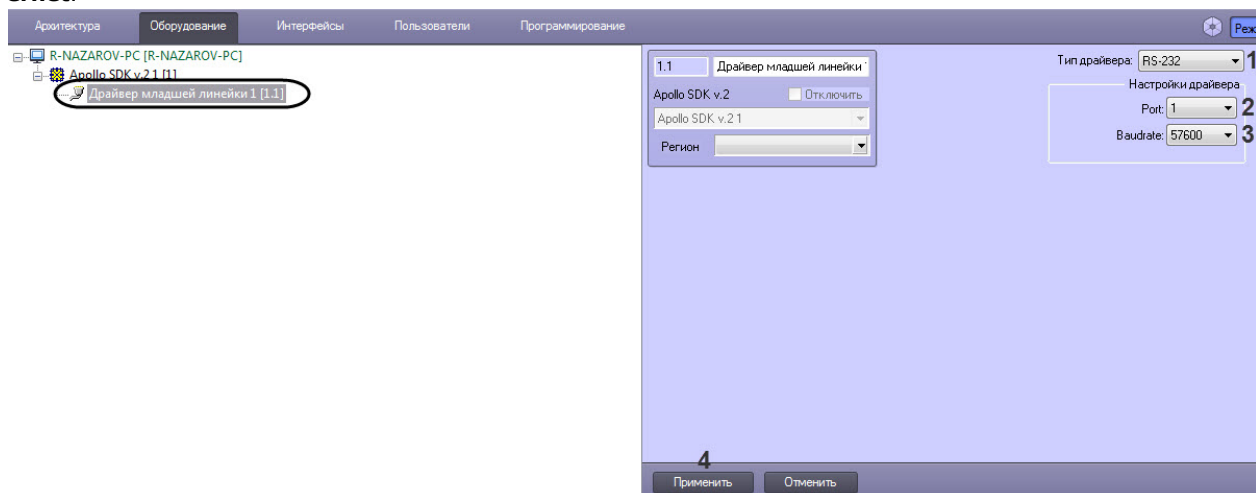

2. Если контроллер подключен через COM-порт:
 1. В раскрывающемся списке **Port (2)** выбрать номер порта, к которому подключен контроллер.
 2. В раскрывающемся списке **Baudrate (2)** выбрать скорость обмена данными.
 3. Нажать на кнопку **Применить (4)**.
3. Если контроллер подключен через Ethernet:
 1. ввести его IP-адрес и порт подключения (**3**).

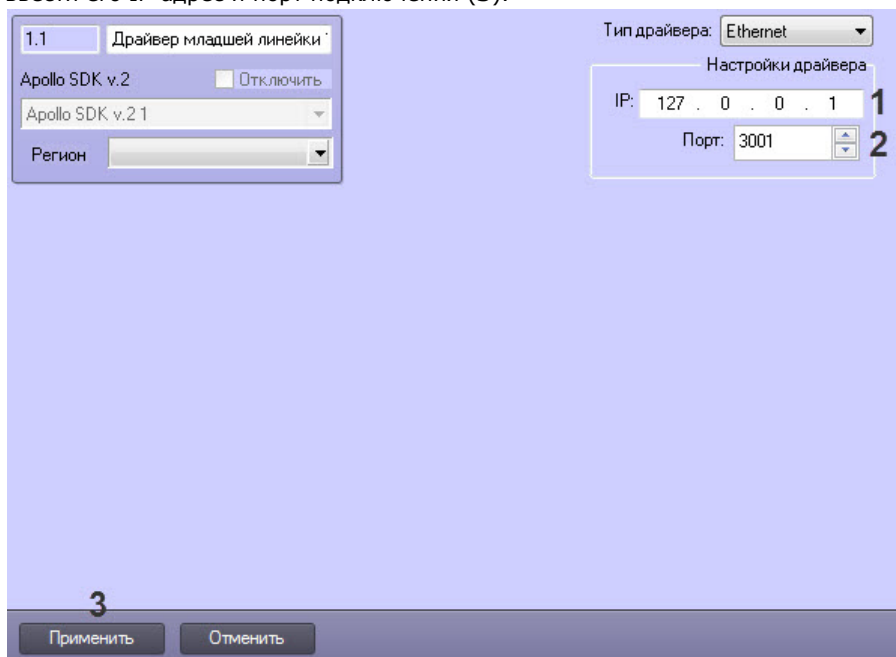

2. В поле **IP (1)** указать IP-адрес контроллера.
3. В поле **Порт (2)** указать номер порта контроллера.
4. Нажать на кнопку **Применить (3)**.


Подключение контроллера *AIM SC* завершено.

Настройка контроллера AIM SC

Настройка контроллера *AIM SC* осуществляется на панели настроек объекта **Apollo AIM SC**. Данный объект создается на базе объекта **Драйвер младшей линейки**.

Настройка контроллера *AIM SC* осуществляется следующим образом:

1. В раскрывающемся списке **Адрес (1)** выбрать адрес контроллера *AIM SC*.

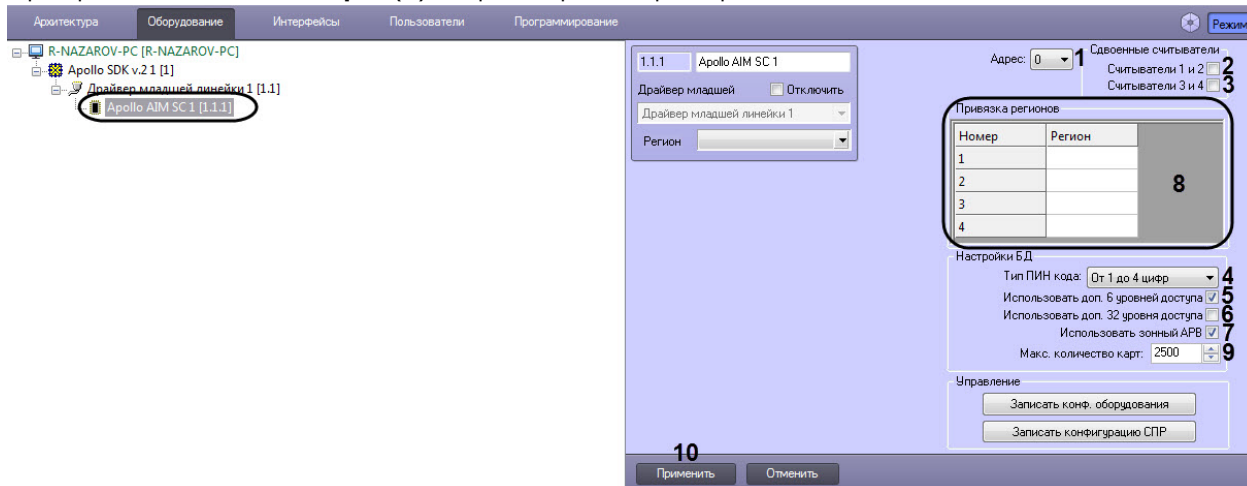

2. Установить соответствующие флажки для (2) и (3), если на объекте используются двоянные считыватели.

Примечание

Сдвоенные считыватели используются с разных сторон одной двери. Если считыватели одиночные, то они используются с одной стороны двери, проход с другой стороны двери осуществляется по кнопке.

3. В поле **Тип ПИН кода (4)** выбрать длину используемого PIN-кода. Если не требуется использовать PIN-код в процедуре доступа, выбрать значение **Не использовать**.
4. Если для каждого пользователя необходимо использовать дополнительные 6 или 32 уровней доступа, установить соответствующие флажки (5), (6).

Внимание!

При использовании дополнительных уровней доступа уменьшается максимальное количество пользователей, которое может храниться в памяти контроллера.

5. Настроить контроль двойного прохода. Для этого необходимо установить флажок **Использовать зонный APV (7)**. Для настройки глобального контроля двойного прохода независимо от количества контроллеров *AIM SC* необходимо также следующее:
 1. Создать регионы в ПК *Интеллект*.
 2. Назначить регионы считывателям.
 3. Каждому региону в ПК *Интеллект* сопоставить по номеру регион в контроллере *AIM SC (8)*.
6. В поле **Макс. количество карт (9)** ввести максимальное число карт доступа, которые будут храниться в памяти контроллера.

Примечание

Максимальное число карт доступа, которые могут храниться в памяти контроллера, зависит от количества плат памяти, установленных на нем.

7. Нажать кнопку **Применить (10)**.


Настройка контроллера *AIM SC* завершена.

Настройка считывателя *AIM SC*

Настройка считывателя *AIM SC* осуществляется на панели настроек объекта **Apollo считыватель *AIM SC***. Данный объект создается на базе объекта **Apollo *AIM SC***.

Для настройки считывателя *AIM SC* необходимо выполнить следующие действия:

1. Из раскрывающегося списка **Номер**: выбрать адрес считывателя (1).

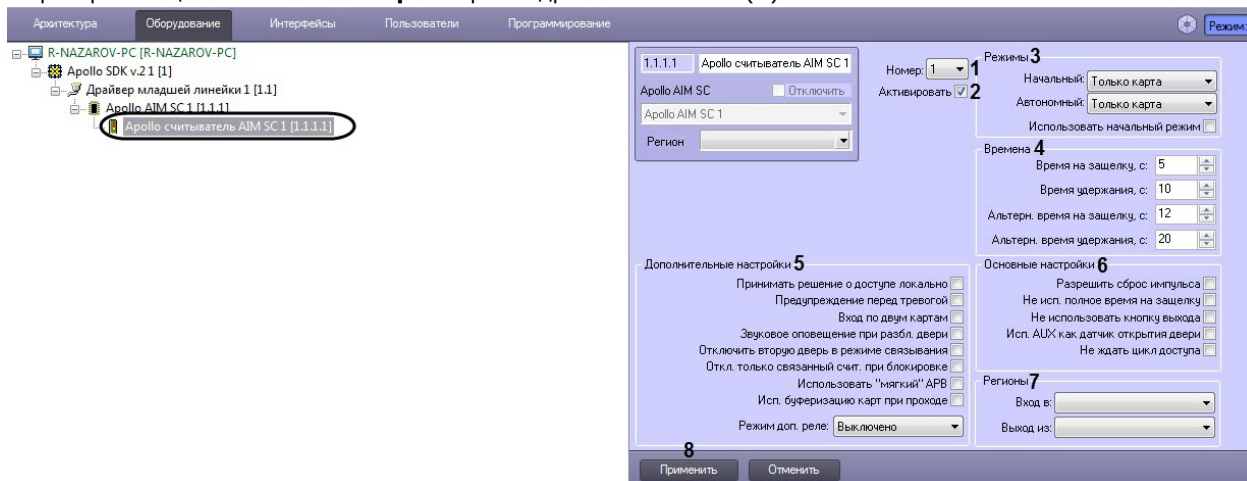

2. Установить флажок **Активировать** (2) для активации считывателя AIM SC.

3. В группе **Режимы** (3) настроить режимы работы считывателя:

1. Из раскрывающегося списка **Начальный**: выбрать режим работы считывателя при установлении связи (3).

Режим работы	Описание режима работы
Закрыт	Доступ закрыт для всех
Только карта	Доступ предоставляется по карте доступа
ПИН или карта	Доступ предоставляется по карте доступа или PIN-коду
ПИН и карта	Доступ предоставляется по карте доступа и PIN-коду
Открыт	Доступ открыт для всех
Код организации	Доступ предоставляется по коду организации

2. Из раскрывающегося списка **Автономный**: выбрать режим работы считывателя, когда связь с ним потеряна.

3. Установить флажок **Использовать начальный режим**, если необходимо переключиться на начальный режим работы считывателя после записи конфигурации.

4. В группе **Времена** (4) задать временные параметры считывателя:

Параметр	Представление	Описание
Время на защелку, с	Поле для ввода числового значения	Время открытия замка в секундах
Время удержания, с	Поле для ввода числового значения	Период времени в секундах, в течение которого дверь должна закрыться. В противном случае будет инициировано сообщение Удержание двери
Альтернативное время на защелку, секунды	Поле для ввода числового значения	Альтернативное время открытия замка в секундах. Используется при подачи специальной команды (с карты, макрокомандой или скриптом)
Альтернативное время удержания, с	Поле для ввода числового значения	Альтернативный период времени в секундах, в течение которого дверь должна закрыться. В противном случае будет инициировано сообщение Удержание двери . Используется при подачи специальной команды (с карты, макрокомандой или скриптом)

5. В группе **Дополнительные настройки** (5) задать дополнительные параметры считывателя:

Параметр	Представление	Описание
Принимать решение о доступе локально	Флажок	Да – решение о доступе принимается модулем <i>AIM</i> , не учитывая центральный контроллер <i>AAN</i>
Предупреждение перед тревогой	Флажок	Да – инициировать предупреждение перед тревогой
Вход по двум картам	Флажок	Да – проход через данный считыватель будет осуществляться при предъявлении двух карт доступа
Звуковое оповещение при разблокировании двери	Флажок	Да – звуковой сигнала считывателя при разблокировании двери
Отключить вторую дверь в режиме связывания	Флажок	Да – заблокировать считыватель, который работает на выход из охраняемой зоны
Отключать только связанный счит. при блокировке	Флажок	Да – при подаче сигнала блокировки считывателя блокируются только связанные Нет – блокируется любой считыватель
Использовать «мягкий» APB	Флажок	Да – двойной проход возможен, но в сообщении о проходе будет указана соответствующая ошибка
Исп. буферизацию карт при проходе	Флажок	Да – записывать карты доступа в <i>AIM</i> при проходе
Режим доп. реле	Выбор значения из списка	Выключено - режим дополнительного реле выключен Включено - режим дополнительного реле включен

6. В группе **Основные настройки (6)** задать основные параметры считывателя:

Параметр	Представление	Описание
Разрешить сброс импульса	Флажок	Да – доступна возможность сброса импульса
Не использовать полное время на защелку	Флажок	Да – закрывать замок сразу после закрытия двери
Не использовать кнопку выхода	Флажок	Да – отключить кнопку выхода
Использовать <i>AUX</i> как датчик открытия двери	Флажок	Да – использование дополнительного датчика <i>AUX</i> модуля <i>AIM</i> как датчика открытия двери
Не ждать цикл доступа	Флажок	Да – проход считается совершенным сразу после принятия решение о доступе. Нет – проход считается совершенным после срабатывания датчика открытия двери

7. В группе **Регионы (7)**:

1. Из раскрывающегося списка **Вход в:** выбрать объект **Раздел**, соответствующий территории, расположенной со стороны выхода через считыватель.
2. Из раскрывающегося списка **Выход из:** выбрать объект **Раздел**, соответствующий территории, расположенной со стороны входа через считыватель.

Примечание

Для того, чтобы иметь возможность выбирать разделы, необходимо привязать данные разделы в группе **Привязка регионов** на панели настроек объекта **Apollo AIM SC** (см. [Настройка контроллера AIM SC](#)).

8. Нажать кнопку **Применить (8)**.

Настройка считывателя *AIM SC* завершена.

Настройка входа считывателя AIM SC

Существует возможность создания и настройки входов считывателей *AIM*. Данные входы следят за определенными состояниями считывателя и инициируют сообщения, на которые можно настроить разнообразные реакции с помощью скриптов или макрокоманд.

Настройка входов считывателя *AIM SC* осуществляется на панели настроек объекта **Apollo Вход AIM SC**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo считыватель AIM SC**.

Для настройки входа считывателя *AIM SC* необходимо выполнить следующие действия:

1. В раскрывающемся списке **Тип входа (1)** выбрать объект, соответствующий нужному событию.



2. В раскрывающемся списке **Набор иконок (2)** выбрать соответствующую иконку, которая будет отображена на **Карте**.
3. В раскрывающемся списке **Маскировать по ВЗ (3)** выбрать временную зону, в течение которой для входа не будут генерироваться события.
4. Установить флажок **Постоянно маскирован (4)**, чтобы никогда не генерировать события для входа.

Примечание

В период маскирования вход не принимает тревожное состояние.

5. Нажать кнопку **Применить (5)**.


Настройка входа считывателя *AIM SC* завершена.

Настройка реле считывателя AIM SC

Настройка реле считывателя *AIM SC* осуществляется на панели настроек объекта **Apollo Реле AIM SC**. Данный объект создается на базе объекта **Apollo считыватель AIM SC**.

Для настройки реле считывателя *AIM SC* необходимо выполнить следующие действия:

1. В раскрывающемся списке **Номер (1)** выбрать адрес реле.

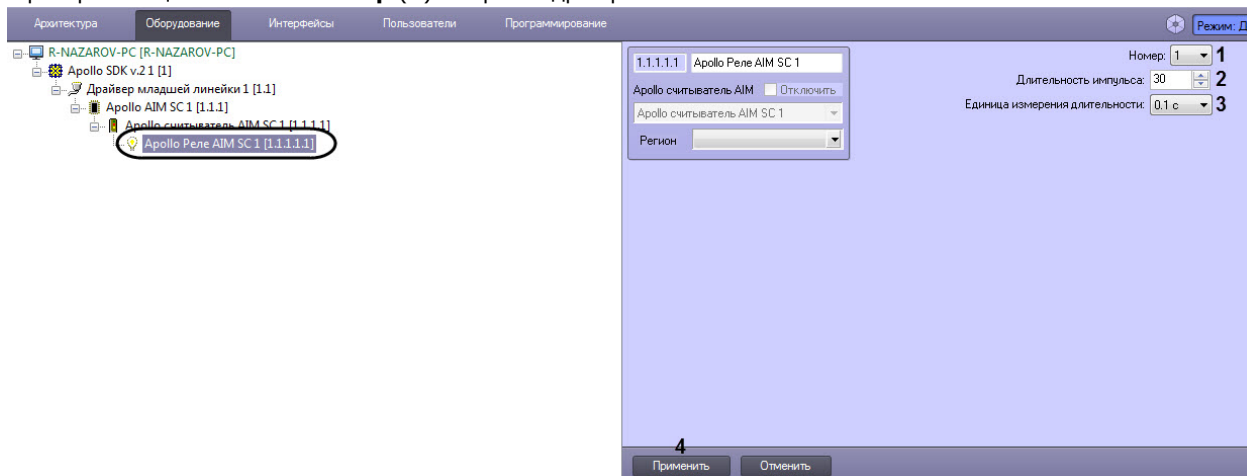

2. В поле **Длительность импульса (2)** установить длительность импульса реле в единице измерения, выбранной в раскрывающемся списке **Единица измерения (3)**.
3. Нажать кнопку **Применить**.


Настройка реле считывателя *AIM SC* завершена.

Запись конфигурации в оборудование

Запись конфигурации в оборудование при использовании схемы с центральным контроллером осуществляется соответственно в контроллер *AAN*, а для схемы без центрального контроллера – в модуль *AIM*.


Для записи конфигурации в оборудование необходимо выбрать объект **Apollo AAN** или **Apollo AIM SC** в зависимости от схемы системы безопасности.

Для записи конфигурации в оборудовании необходимо нажать кнопку **Записать конфигурацию оборудования**.

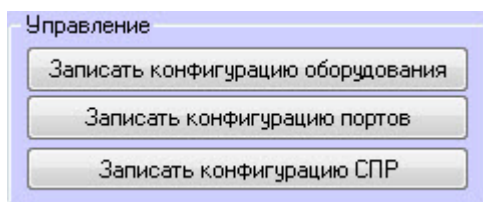

Для записи конфигурации портов подключения (только для схемы с центральным контроллером) модулей *AIM* и *AIO* нажать кнопку **Записать конфигурацию портов**.

Для записи в оборудование пользователей, их карт и уровней доступа необходимо нажать кнопку **Записать конфигурацию СПР**. Возможна также автоматическая пересылка этих данных в устройства. Для этого необходимо установить флажок **Динамика** на панели настроек объекта **Apollo SDK v.2** и нажать кнопку **Применить**.

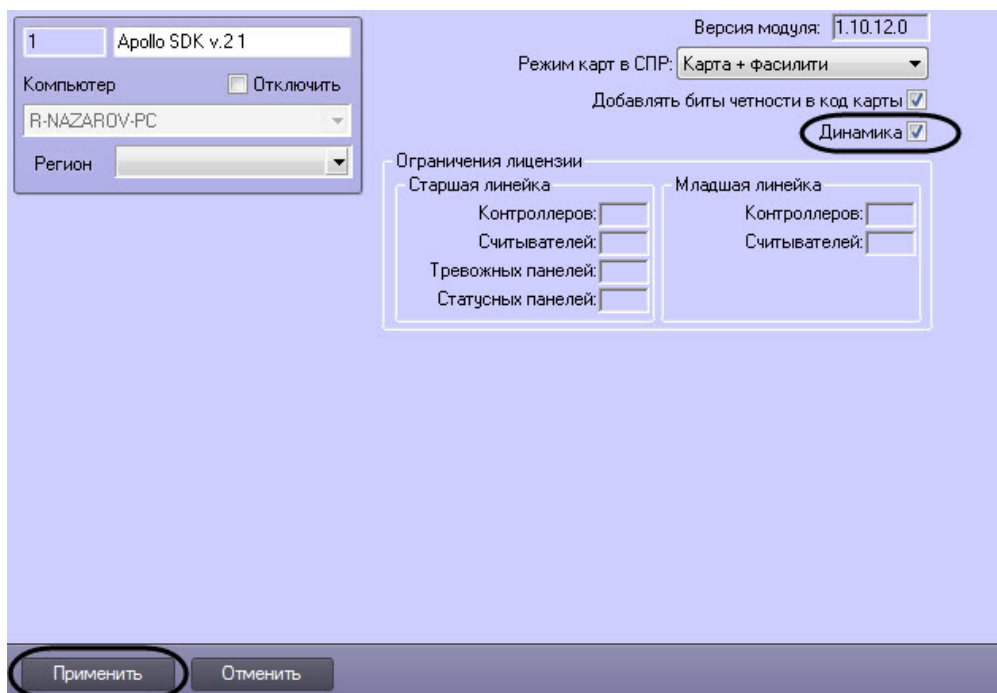

Настройка поддержки форматов карт доступа

В программном комплексе *ACFA Интеллект* существует возможность настраивать поддержку форматов требуемых карт доступа.

Для этого необходимо открыть файл *FormatsCard.xml*, который находится в папке *<Директория установки ПК Интеллект>\Modules*. В открывшемся файле указать соответствующие параметры формата добавляемой карты доступа:

- *BitsOnCard* – количество бит на карте;
- *BitsForEven* – количество бит для проверки на четность;
- *BitsForOdd* – количество бит для проверки на нечетность;
- *NumBitsInFC* – количество бит в коде организации;
- *IndexFCBegin* – индекс начала кода организации;
- *NumBitsInCardNumber* – количество бит в номере карты;
- *IndexCardNumberBegin* – индекс начала номера карты.

Пример настройки поддержки форматов карт **Wiegand26** и **Wiegand38** представлен ниже.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <FormatsCard>
3    <Formats>
4      <Format>
5        <W_BitsOnCard>26</W_BitsOnCard>
6        <W_BitsForEven>0</W_BitsForEven>
7        <W_BitsForOdd>0</W_BitsForOdd>
8        <W_NumBitsInFC>0</W_NumBitsInFC>
9        <W_IndexFCBegin>0</W_IndexFCBegin>
10       <W_NumBitsInCardNumber>26</W_NumBitsInCardNumber>
11       <W_IndexCardNumberBegin>0</W_IndexCardNumberBegin>
12     </Format>
13     <Format>
14       <W_BitsOnCard>38</W_BitsOnCard>
15       <W_BitsForEven>19</W_BitsForEven>
16       <W_BitsForOdd>19</W_BitsForOdd>
17       <W_NumBitsInFC>0</W_NumBitsInFC>
18       <W_IndexFCBegin>0</W_IndexFCBegin>
19       <W_NumBitsInCardNumber>36</W_NumBitsInCardNumber>
20       <W_IndexCardNumberBegin>1</W_IndexCardNumberBegin>
21     </Format>
22   </Formats>
23 </FormatsCard>

```

Примечание.

По умолчанию поддерживаются форматы карт **Wiegand26** и **Wiegand32**.

Внимание!

Максимальное количество добавляемых форматов карт доступа – 6. В случае, если добавлено большее количество форматов карт, будут поддерживаться только первые 6 форматов, остальные – будут игнорироваться системой.

Работа с модулем интеграции ApolloSDK v.2

Общие сведения о работе с модулем ApolloSDK v.2

Для работы с модулем интеграции *ApolloSDK v.2* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта;**
2. **Протокол событий;**
3. **Служба пропускного режима;**
4. **Фотоидентификация.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документах ПК Интеллект: Руководство Администратора, Руководство по настройке и работе с модулем Служба пропускного режима и Руководство по настройке и работе с модулем Фотоидентификация.

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе ПК Интеллект: Руководство Оператора.

Дополнительные настройки пользователей для подсистемы Apollo SDK v.2

Модуль интеграции Apollo SDK v.2 предоставляет возможность задавать индивидуальные дополнительные настройки пользователей в окне **Бюро пропусков** (подробнее о данном модуле см. [Руководство по настройке и работе с модулем Бюро пропусков](#)).

Настройка дополнительных параметров пользователя осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти к редактированию пользователя (см. [Переход к редактированию пользователя](#)).

Карты пользователя	Уровень доступа	Примечание
	Никогда	Наследован

0. ФИО

Имя	
Отчество	
Фамилия	Иванов


1. Персональные данные

Адрес регистрации	
Адрес электр. почты	
Внешний идентификатор	
Дата выдачи карты	Пн, 25 сен 2017 16:01:40
Дата приема на работу	Пн, 25 сен 2017 16:01:40
Дата увольнения	Не задано
Двойной проход запреще	Нет
Должность	
Доп. информация	
Кол-во утерь карты	0
Кто выдал карту	
Кто назначил УД	
Место рождения	
Начало временных УД	Не задано
Начало действия карты	Пн, 25 сен 2017 16:01:40
Номер паспорта	

Прочие

Apollo SDK v.2 extension: Не сконфигурировано

Сохранить | Отмена

2. Нажать на кнопку  в поле **Apollo SDK v.2 extension**. Будет открыто окно **Дополнительные настройки пользователей для подсистемы Apollo SDK v.2**.

Дополнительные настройки пользователя для подсистемы Apollo SDK v.2

Apollo SDK v.2 1

- Драйвер старшей линейки 1
 - Apollo AAN 1 1

Опции

Запрос оператора перед отказом 3

Запрос оператора перед проходом 4

Альтернативное время 5

Разрешить первый проход 6

Тип эскорта:

Обычный пользователь 7

Группа или список посетителей:

8

2 Уточнить 9 Принять | Отмена

3. Выбрать требуемый контроллер AAN в дереве (1).
4. Установить флажок **Уточнить** (2).
5. Если требуется отправлять запрос оператору при отказе в доступе пользователю, установить флажок (3).
6. Если требуется запрос оператору перед разрешением прохода пользователю, установить флажок (4).
7. Если для данного пользователя требуется увеличенный интервал открытия замка, установить флажок **Альтернативное время** (5).
8. Если требуется разрешить пользователю первый проход, установить флажок (6).
9. Задать значение в раскрывающемся списке **Тип эскорта** (7):

Тип эскорта	Комментарий
Обычный пользователь	Пользователь, который может осуществлять доступ


	через считыватели Apollo в соответствии со своими уровнями доступа.
Посетитель без сопровождения	Посетитель, который может осуществлять доступ через считыватели Apollo в соответствии со своими уровнями доступа без сопровождающих.
Сопровождающий	Пользователь, который должен сопровождать посетителей, входящих в соответствующую группу посетителей.
Посетитель с сопровождением	Посетитель, который может осуществлять доступ через считыватели Apollo в соответствии со своими уровнями доступа, при этом вместе с ним проход должен осуществлять сопровождающий. События о проходе посетителей с сопровождением поступают в систему после того, как совершит проход их сопровождающий.

10. Из раскрывающегося списка **Группа или список посетителей** выбрать группу посетителей, в которую входит пользователь, или список групп посетителей, для которых он является сопровождающим (8, см. также [Настройка групп посетителей и списков групп](#)).
11. Нажать на кнопку **Принять** (9).

Настройка дополнительных параметров пользователя в Apollo SDK v.2 завершена.

Управление контроллером AAN

Управление контроллером *AAN* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта:

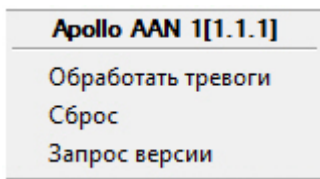


Описание команд функционального меню объекта Apollo AAN приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Обработать тревоги	Обрабатывает тревожные состояния
Сброс	Перезагрузка контроллера
Запрос версии	Запрашивает версию

Управление контроллером AIM SC

Управление контроллером *AIM SC* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

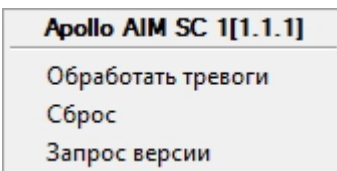


Описание команд функционального меню объекта Apollo AIM SC приведено в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Обработать тревоги	Отреагировать на тревоги
Сброс	Перезагрузка контроллера
Запрос версии	Запросить версию

Управление считывателями интерфейсного модуля AIM

Eng

Управление считывателями модуля интеграции *ApolloSDK v.2* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Считыватель**.

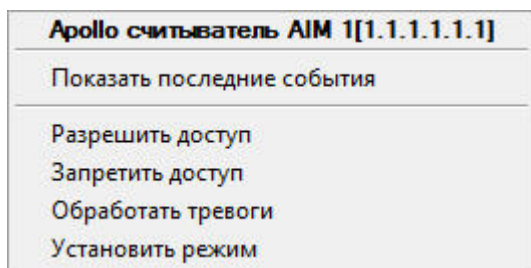


Описание команд функционального меню объекта Apollo считыватель AIM приведено в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Показать последние события	Отображение последних событий, связанных со считывателем
Разрешить доступ	Разрешить проход
Запретить доступ	Запретить проход
Обработать тревоги	Обработка тревожных состояний
Установить режим	Выбор режима работы считывателя


Управление реле охранной панели AIM

Eng

Управление реле охранной панели *AIM* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Реле**.

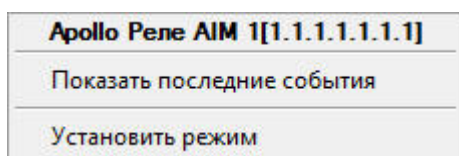

Для выбора режима реле необходимо в функциональном меню объекта **Реле** выбрать пункт **Установить режим**.

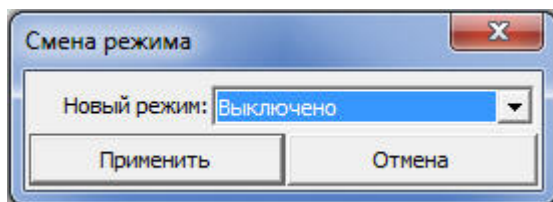

Доступны следующие режимы:

Выключено	Реле не работает
Включено	Реле работает
Импульс	Кратковременная смена режима на противоположный текущему

Управление внутренней переменной Apollo


Имеется возможность запустить выполнение функций внутренней переменной и установить значения термов с Карты.

Примечание.


Подробнее о внутренних переменных см. [Настройка механизма внутренних переменных ApolloSDK v.2](#)

Запуск функций внутренней переменной с Карты осуществляется следующим образом:

1. В функциональном меню объекта **Apollo Переменная** на карте выбрать **Выполнить**.



2. Будет открыто окно **Выполнение внутренней переменной**.

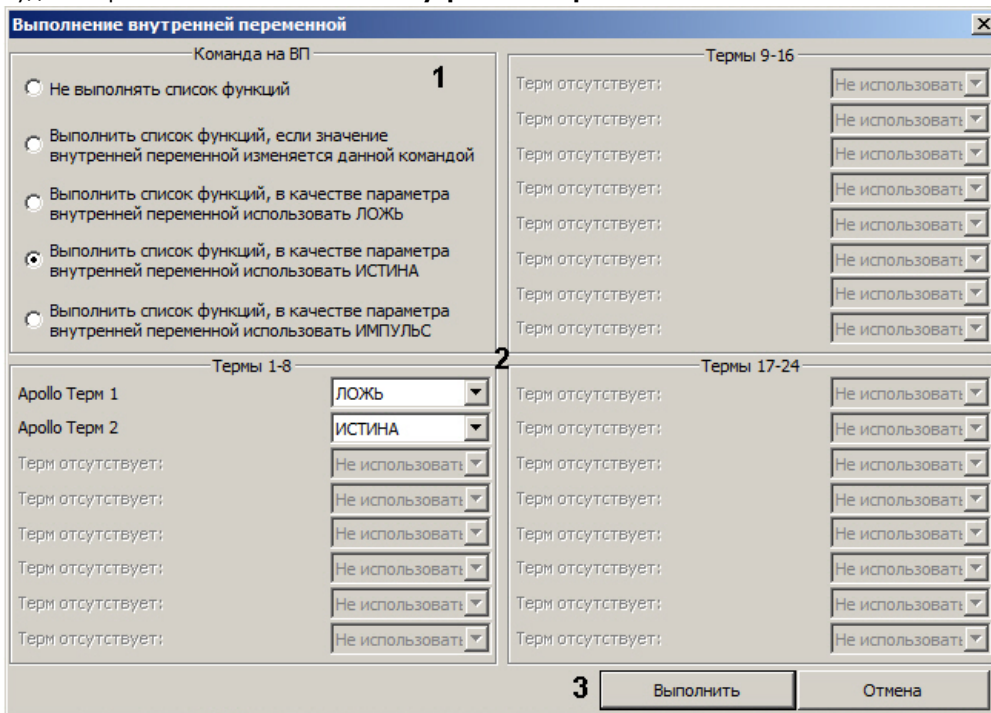

3. Установить переключатель в положение, соответствующее действию, которое необходимо выполнить (1). Если требуется только установить значения термов, не выполняя функций ВП, установить переключатель в положение **Не выполнять список функций**.
4. Из раскрывающихся списков, соответствующих термам, выбрать значения, которые требуется установить термам внутренней переменной (2).

Примечание.

Активными являются только раскрывающиеся списки для задания значений тех термов, которые созданы в дереве оборудования ПК *ACFA-Интеллект* (см. [Создание и настройка термов](#)).


Если с момента запуска ПК *ACFA-Интеллект* термы внутренней переменной (адреса или количество) были изменены, изменения не будут отображаться в данном окне, даже если конфигурация была записана в оборудование. Для работы с измененными термами необходимо перезапустить ПК *ACFA-Интеллект*.

5. Нажать на кнопку **Выполнить** (3).

Управление входами АИО

Eng

Управление входами охранной панели *AIO-168* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Apollo АИО Вход**.

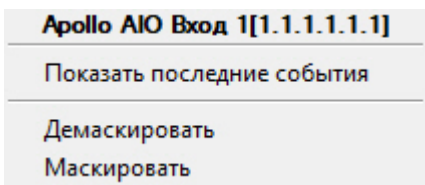

Описание команд приведено в таблице.

Команда	Выполняемая функция
Показать последние события	Отображение последних событий, связанных со входом АИО
Демаскировать	Снятие маски
Маскировать	Наложение маски на вход (события по входу не будут попадать в протокол событий)

Если вход демаскирован, то его состояние будет отображаться на карте следующим образом:

Зеленый	Деактивирован
Красный	Активирован

Если вход маскирован, то его состояние будет отображаться на карте следующим образом:

Серый	Деактивирован
Синий	Активирован

Управление группой зон

Eng

Управление *группой зон* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Apollo Группа зон**.

Apollo Группа зон 1[1.1.1.1]
Показать последние события
Размаскировать группу
Установить уровень маскирования
Маскировать группу

Описание команд приведено в таблице:

Команда	Выполняемая функция
Показать последние события	Отображение последних событий, связанных с группой зон
Размаскировать группу	Снятие маски
Установить уровень маскирования	Установление оператором уровня маскирования в ручную
Маскировать группу	Наложение маски на группу зон (события группы не будут попадать в протокол событий)

Управление зоной КПВ

Управление зоной КПВ модуля интеграции *ApolloSDK v.2* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Apollo Зона КПВ**.

Apollo Зона КПВ 1[1.1.1.1]
Показать последние события
Закреть доступ
Открыть доступ
Задать наполненность

Описание команд функционального меню объекта Apollo считыватель АІМ приведено в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Закреть доступ	Разрешить проход
Открыть доступ	Запретить проход
Задать наполненность	Задаёт максимальное количество пользователей в зоне КПВ.

Заполненность зоны КПВ

Заполненность: 0

Применить Отмена