



Калькулятор платформ Axxon

Руководство пользователя

1. Введение	3
2. Отказ от ответственности	3
3. Доступ к документации	5
4. Расчет рекомендуемой платформы	5
4.1 Настройка максимальной загрузки процессора	5
4.2 Выбор архитектуры процессора	6
4.3 Выбор программной платформы	6
4.4 Настройка параметров системы видеонаблюдения	7
4.4.1 Выбор камер	7
4.4.2 Параметры архива	8
4.4.3 Выбор типов детекторов	9
4.5 Настройка параметров для платформы CARMEN	11
4.6 Результаты расчета платформы	13
4.6.1 Результаты расчета платформы для Axxon Next и Интеллект	13
4.6.2 Результаты расчета платформы для CARMEN	15
5. Оффлайн версия калькулятора платформ	16
5.1 Загрузка и запуск оффлайн версии	16
5.2 Обновление оффлайн версии	16
6. Язык интерфейса	17
7. Помощь специалиста	17

Введение

На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о калькуляторе платформ
- Общие сведения об алгоритме расчета платформы для Axxon Next и Интеллект

Назначение документа

Настоящий документ предназначен для специалистов отдела продаж и проектировщиков систем видеонаблюдения на базе программных продуктов Axxon Next и Axxon Intellect. В документе представлена следующая информация:

1. Назначение калькулятора платформ Axxon.
2. Работа с калькулятором платформ Axxon.

Общие сведения о калькуляторе платформ

Калькулятор платформ находится по адресу <https://sale.axiossoft.com/calc/calculator.jsf>

Калькулятор платформ позволяет по входным данным (количество камер, области применения, требованиям к архиву, используемым детекторам и т.д.) определять следующую информацию:

1. Возможные варианты платформ, количество серверов и среднюю загрузку. Под платформой понимается модель процессора или решение IPDROM (подбор решения IPDROM недоступен в английской версии калькулятора платформ).



Внимание!

Результаты подбора аппаратных платформ могут изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения аппаратной конфигурации в зависимости от используемой модели камеры, настроек камеры, экспозиции изображения. Использование дополнительных объектов может привести к увеличению аппаратной конфигурации.

2. Размер архива.



Внимание!

Данные по размеру дисковой подсистемы носят ознакомительный характер. Для точного расчета необходимо использовать калькулятор производителя камеры - см. [Параметры архива](#).

3. Суммарный поток от IP-устройств, исходящий поток и поток на запись в системе видеонаблюдения.

Данные по размеру архива и загрузке сервера носят ознакомительный характер и должны использоваться только для целей планирования конфигураций.

Калькулятор платформ позволяет производить расчет параметров как для систем, использующих IP-камеры, так и для систем, использующих аналоговые камеры, а также для гибридных систем.

Также калькулятор платформ позволяет производить расчет платформы для распознавателя автомобильных номеров CARMEN. По входным данным (положение и количество видеокамер, тип распознавателя, страна-эмитент номеров автомобилей) рассчитываются следующие параметры:

1. Возможные варианты платформ.
2. Количество серверов.
3. Возможные разрешения части кадра, используемой для распознавания.
4. Требуемое количество каналов распознавания, которое необходимо будет приобрести.

Общие сведения об алгоритме расчета платформы для Axxon Next и Интеллект

Расчет платформы осуществляется в следующей последовательности:

1. Определение назначения потока (отображение, запись, архив).
2. Расчет количества серверов исходя из ограничений, накладываемых используемыми детекторами.
3. Расчет суммарной загрузки для каждого типа потока.
4. Расчет количества серверов исходя из рассчитанной суммарной загрузки и заданной максимальной загрузки процессора.
5. Общее количество серверов в системе рассчитывается как максимум из количества серверов по ограничениям для детектора и количества серверов по суммарной загрузке.

Отказ от ответственности

На странице:

- Важное примечание
- Отказ от ответственности
- Подтверждение принятия данных условий

Важное примечание

Программа КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ предназначена только для ознакомительных целей. Оценки и рекомендации, полученные с помощью программы КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ, основаны на ограниченном числе тестовых сценариев доступных компаний ITV | AxxonSoft .Пользователь программы КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ («Пользователь») осознает и соглашается, что каждая установка системы безопасности является уникальной, и фактические результаты полученные в системе Пользователя, будут отличаться от результатов полученных с помощью КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ. Таким образом, Пользователь может использовать оценки полученные с помощью КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ, с условием, что он сделает собственные выводы о точности таких оценок и их применении.Компания ITV | AxxonSoft и/или ее представители ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за ущерб любого характера, полученный в результате использования данных, вычисленных с помощью программы КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ.

Отказ от ответственности

Данное программное обеспечение поставляется «как есть» без явных или подразумеваемых гарантий. Ответственность за результат работы и производительность ПО лежит на пользователе.Компания ITV | AxxonSoft отказывается от всех гарантий, выраженных или подразумеваемых. Компания ITV | AxxonSoft не несет ответственности за потерю данных, потерю прибыли, потерю контрактов и другие последствия.

Подтверждение принятия данных условий

При первом запуске калькулятора платформ будет выведено окно, содержащее приведенную выше информацию. Для продолжения работы с калькулятором следует нажать на кнопку **Принять**.

Важное примечание:

Программа КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ предназначена только для ознакомительных целей. Оценки и рекомендации, полученные с помощью программы КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ, основаны на ограниченном числе тестовых сценариев доступных компании ITV | AxxonSoft. Пользователь программы КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ («Пользователь») осознает и соглашается, что каждая установка системы безопасности является уникальной, и фактические результаты полученные в системе Пользователя, будут отличаться от результатов полученных с помощью КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ. Таким образом, Пользователь может использовать оценки полученные с помощью КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ, с условием, что он делает собственные выводы о точности таких оценок и их применении. Компания ITV | AxxonSoft и/или ее представители ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за ущерб любого характера, полученный в результате использования данных, вычисленных с помощью программы КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ.

Отказ от ответственности:

Данное программное обеспечение поставляется «как есть» без явных или подразумеваемых гарантий. Ответственность за результат работы и производительность ПО лежит на пользователе. Компания ITV | AxxonSoft отказывается от всех гарантий, выраженных или подразумеваемых. Компания ITV | AxxonSoft не несет ответственности за потерю данных, потерю прибыли, потерю контрактов и другие последствия.

Нажимая кнопку "Принять" Вы соглашаетесь с вышеуказанными условиями.

Принять

В противном случае следует закрыть вкладку с калькулятором платформ в браузере.

Доступ к документации

Для перехода на страницу онлайн-документации по калькулятору платформ Axxon необходимо в меню **Документация** выбрать требуемый язык документации. На данный момент документация доступна на русском и английском языке.



Расчет рекомендуемой платформы

Расчет требуемой платформы производится в следующем порядке:

1. Определить и указать максимально возможную загрузку процессора на компьютерах в программно-аппаратной системе видеонаблюдения и аудиоконтроля.
2. Определить и указать допустимые архитектуры процессоров для использования в платформе программно-аппаратной системы видеонаблюдения и аудиоконтроля.
3. Настроить входные параметры для расчета платформы: выбрать программную платформу, модели видеокамер, используемые видеокодеки и пр.

Настройка максимальной загрузки процессора


Калькулятор платформ позволяет задать максимальную загрузку процессоров. Исходя из данного параметра рассчитывается количество серверов в системе видеонаблюдения.

Настройка максимальной загрузки процессора осуществляется следующим образом:

1. На странице **Калькулятор платформ** нажать на кнопку **Настройки**.



2. Будет отображено окно настройки параметров калькулятора.

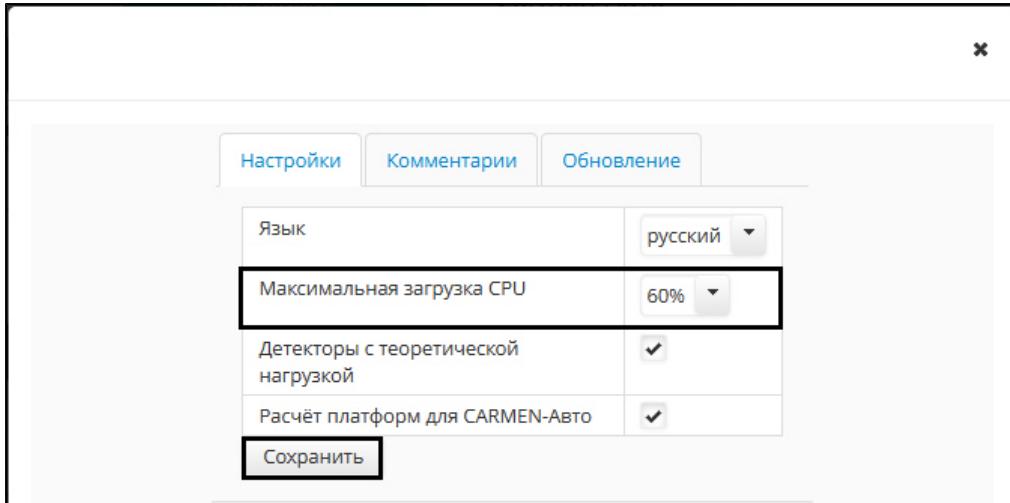


3. Выбрать требуемое значение максимальной загрузки процессора из раскрывающегося списка **Максимальная загрузка CPU**.
4. Нажать на кнопку **Сохранить**. Изменения будут сохранены, а окно настройки параметров калькулятора будет закрыто.

Настройка максимальной загрузки процессора завершена.

Выбор архитектуры процессора

Калькулятор платформ позволяет при выборе платформы учитывать архитектуру процессора, и исключать из результатов поиска процессоры с неподходящей архитектурой. Выбора допустимых архитектур производится при помощи списка **Архитектура процессора** на странице **Калькулятор платформ**. В данном списке необходимо флажками отметить типы архитектуры, платформы с которыми следует включать в результаты поиска.

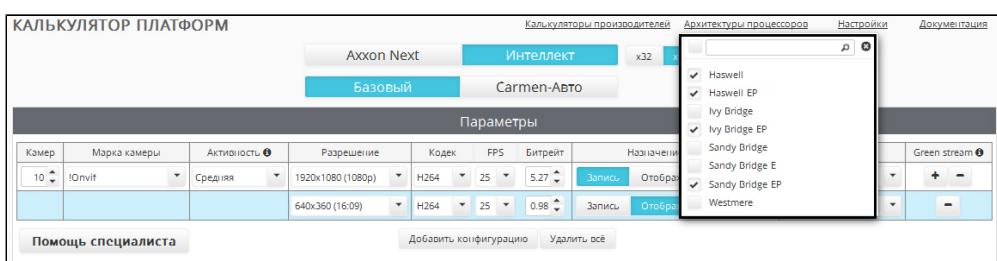

Для поиска требуемой архитектуры в списке можно воспользоваться строкой поиска в верхней части раскрывающегося списка.


Выбор программной платформы

Выбор аппаратной платформы зависит от того, какую программную платформу предполагается использовать: *Axxon Next*, *Интеллект* базовый или *Интеллект* с распознавателем *CARMEN*.

Примечание.

Возможность выбора распознавателя *CARMEN* для расчета платформы по умолчанию отключена, если предпочтительным языком браузера выбран русский язык. Ее включение описано в разделе **Настройка параметров для платформы CARMEN**.

Если предпочтительный язык браузера английский, данная возможность по умолчанию включена.

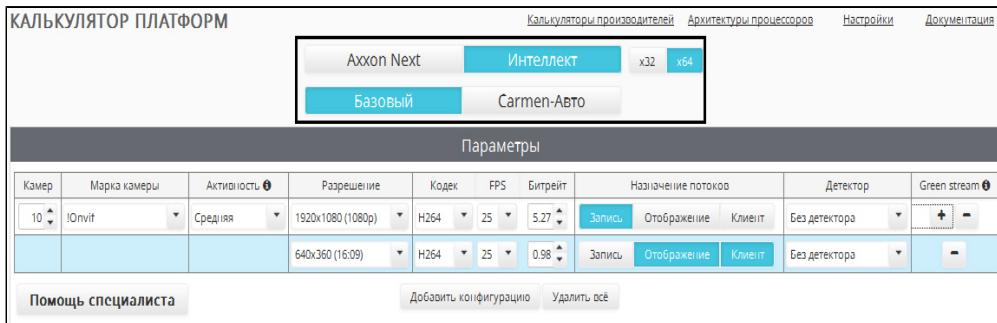

Также следует определить, будут ли использоваться программные модули, специализированные для работы в

64-битных операционных системах. Работа в таком режиме доступна не для всех интегрированных камер и версий программных платформ. Полный список можно посмотреть на странице [Documentation Drivers Pack](#).

Параметры, которые необходимо задать для расчета платформ при использовании распознавателя CARMEN, отличаются от тех, которые требуется задать при выборе платформ **Интеллект Базовый** или **Axxon Next**. В первом случае настройка параметров описана в разделе **Настройка параметров для платформы CARMEN**, а во втором – в разделе **Настройка параметров системы видеонаблюдения**.

Настройка параметров системы видеонаблюдения

Выбор камер

Выбор камер, используемых в системе видеонаблюдения, производится на странице **Калькулятор платформ** в группе **Параметры**. Для добавления камер в список следует нажать на кнопку **Добавить конфигурацию**.

The screenshot shows the 'Platform Calculator' interface with the 'Axxon Next' tab selected. Under the 'Parameters' section, there is a table for configuring cameras. The first row shows a configuration for a camera with ID 10, marked as 'Onvif', with medium activity, resolution 1920x1080 (1080p), H.264 codec, 25 FPS, and 5.27 bit rate. The 'Green stream' column for this row is blue, indicating it is active. The second row is empty. At the bottom of the table are buttons for 'Help specialist' (Помощь специалиста), 'Add configuration' (Добавить конфигурацию), and 'Delete all' (Удалить все).

Примечание.

Для удаления конфигурации следует нажать на кнопку – в столбце **Green stream**. Для удаления всех добавленных конфигураций следует нажать на кнопку **Удалить все**.

Калькулятор платформ позволяет использовать различные потоки для отображения видео, отправки на удаленные клиенты и записи в архив. По умолчанию при добавлении камер для этих целей задается один поток. Для добавления дополнительных потоков необходимо нажать на кнопку + в столбце **Green stream**. Дополнительный поток выделяется в таблице голубым цветом.

The screenshot shows the 'Platform Calculator' interface with the 'Intellect' tab selected. Under the 'Parameters' section, there is a table for configuring cameras. The first row shows a configuration for a camera with ID 10, marked as 'Onvif', with medium activity, resolution 1920x1080 (1080p), H.264 codec, 25 FPS, and 5.27 bit rate. The 'Green stream' column for this row is blue, indicating it is active. The second row shows a configuration for a camera with ID 1, marked as 'Onvif', with medium activity, resolution 640x360 (16:9), H.264 codec, 25 FPS, and 0.98 bit rate. The 'Green stream' column for this row is white, indicating it is inactive. At the bottom of the table are buttons for 'Help specialist' (Помощь специалиста), 'Add configuration' (Добавить конфигурацию), and 'Delete all' (Удалить все).

Примечание.

Для удаления потока следует нажать на кнопку – в столбце **Green stream**

Описание задаваемых параметров приведено в таблице.

Параметр	Описание
Камер	Количество камер данного производителя, которое планируется использовать в проектируемой системе видеонаблюдения.
Марка камеры	Список производителей IP-видеокамер и моделей плат видеоввода, интегрированных программные комплексы Axxon Next и Интеллект . Помимо наименований производителей камер, в данном списке присутствуют следующие значения: !Onvif . Данное значение следует использовать в случае, если планируется использовать камеру, которая работает по протоколу OnVif !RTSP . Данное значение следует использовать в случае, если планируется использовать камеру, которая передаёт видео по протоколу RTSP !Undecided . Данное значение следует использовать в случае, если неизвестно, какая модель камеры будет использоваться.

Активность	Приблизительная оценка количества движения в поле зрения видеокамер: низкая, средняя или высокая активность. Доступные значения: Очень низкая, Низкая, Средняя, Высокая. <i>Примечание. Поток с камеры видеонаблюдения сильно зависит от того, насколько сильно и как часто меняется изображение в кадре. Если камера будет установлена на оживленной улице, следует выбрать в данном раскрывающемся списке значение Высокая. Если камера будет установлена в комнате, в которую заходят лишь изредка, следует выбрать значение Низкая. За среднюю активность принята сцена с 30% изменений в кадре и средним количеством движущихся мелких деталей. За высокую активность принята сцена с более чем 70% изменений в кадре и большим количеством движущихся мелких деталей.</i>
Разрешение	Разрешение видеоизображения. Список доступных разрешений зависит от выбранного производителя или модели платы видеоввода.
Кодек	Компрессор, с помощью которого камера или плата видеоввода будет производить сжатие видеопотока. Доступность в списке тех или иных компрессоров зависит от выбранного производителя или модели платы видеоввода.
FPS	Частота кадров видеопотока. Диапазон значений частоты кадров зависит от выбранного производителя или модели платы видеоввода.
Битрейт	Поток с одной камеры указанного типа в Мбит/с. По умолчанию поток рассчитывается исходя из усредненных данных, полученных в результате тестирования камер службой контроля качества компании ITV AxxonSoft. Если рассчитываемый поток не соответствует действительности, имеется возможность указать поток от одной камеры вручную. Для точного расчета необходимо использовать калькулятор производителя камеры. Список известных программ для расчета представлен в раскрывающемся списке Калькуляторы производителей . Также многие камеры позволяют вручную задавать поток (CBR).
Назначение потоков	Выбор назначения потока.
Детектор	См. Выбор типов детекторов.



Примечание.

Если для камер добавлено несколько потоков, то параметры **Кодек**, **Разрешение**, **FPS** и **Битрейт** задаются для разных потоков отдельно.

Параметры архива

На странице:

- Расчет по времени
- Расчет по емкости

Расчет архива может производиться одним из следующих способов:

1. **По времени.** При этом задается период времени, за который требуется хранить архив, а результатом расчета является необходимый для этого размер дискового пространства.
2. **По емкости.** При этом задается объем дискового пространства, а результатом расчета является период времени, архив за который можно будет хранить на нем.

Расчет по времени

Для расчета дискового пространства, требуемого для хранения видеоархива, необходимо задать следующие параметры на вкладке **Расчёт по времени** в группе **Расчет архива**:

Расчет архива

Расчёт по времени	Расчёт по ёмкости
Архив, дней	Часов в сутки
14	24.0

Размер архива:
7.60 ТБ (Требуемая ёмкость жесткого диска, заявленная производителем: 8.36 ТБ)

- Архив, дней** – требуемая глубина архива в днях.
- Часов в сутки** – среднее количество часов в сутки, в течение которых планируется производить запись в архив. 24 часа в сутки – постоянная запись.

Данные по размеру дисковой подсистемы носят ознакомительный характер. Для точного расчета необходимо использовать калькулятор производителя камеры. Список известных программ для расчета представлен в раскрывающемся списке **Калькуляторы производителей**.

КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ

Аффлайн версия Axon Next

Калькуляторы производителей Архитектуры процессоров Настройки Документация

x32 x64

Параметры

Камер	Марка камеры	Активность	Разрешение	Кодек	FPS
10	IPnif	Средняя	1920x1080 (1080p)	H264	25
			640x360 (16:9)	H264	25

Помощь специалиста Добавить камеру

Расчет архива

Расчёт по времени	Расчёт по ёмкости
Архив, дней	Часов в сутки
14	24.0

Размер архива:
7.60 ТБ (Требуемая ёмкость жесткого диска, заявленная производителем: 8.36 ТБ)

Текущий поток

Исходящий (Мбит/с) : 9.80
Запись (Мбит/с) : 52.70

Калькуляторы производителей:

- 3S Vision
- Acti Connecting Vision
- Arecont Vision
- Axis Communications
- Beward
- Bosch
- Brickcom
- Cisco Systems
- Dahua Technology
- Evidence
- GeoVision
- HikVision
- IDIS
- Lilin
- LTV
- Mobotix
- Panasonic
- Pelco
- Rvi
- Samsung
- Smarterec
- Sony
- Starodor
- Vivotek
- Wistron
- CPU Benchmarks

Рекомендованные платформы

- Axon Next NVR M
- Axon Next NVR S
- Axon Next NVR H

Модель	Серверов	Загрузка CPU
Matrix IX1	1	<10
Matrix IX2	1	<10

Расчет по ёмкости

Для расчета периода времени, видеоархив за который можно будет хранить, необходимо задать следующие параметры в на вкладке **Расчёт по ёмкости** в группе **Расчет архива**:

Расчет архива

Расчёт по времени	Расчёт по ёмкости
Размер архива	Единицы
8.0	ГБ <input checked="" type="radio"/> ТБ

Время записи :
13 Дней 9 Часов

- Размер архива – объем дискового пространства, доступный для хранения видеоархива.
- Единицы – единицы измерения, в которых указан размер архива.


Данные о периоде хранения архива носят ознакомительный характер.

Выбор типов детекторов

Для выбора доступны следующие детекторы:

Название	Продукт	Описание	Тип (основной/дополнительный)	Особенности работы
Vmda трекер	Axxon Next, Интеллект	Детектор отслеживания траекторий объектов.	Основной	-
Детектор лиц	Интеллект	Детектор лиц ПК Интеллект.	Основной	-
Номера URAGAN	Интеллект	ПК Авто-Интеллект, модуль распознавания номеров Авто-УРАГАН.	Основной	-
Основной детектор	Интеллект	Базовый детектор ПК Интеллект (детектор, включаемый при постановке камеры на охрану).	Основной	-
Базовый детектор	Axxon Next	НЕ интеллектуальный детектор ПК Axxon Next (детектор Движение).	Дополнительный с теоретической нагрузкой	-
Базовый детектор (прореж.)	Axxon Next	НЕ интеллектуальный детектор ПК Axxon Next (детектор Движение) с включенной опцией Прореживание видеопотока .	Дополнительный с теоретической нагрузкой	-
Распознавание номеров	Axxon Next	Детектор поиска по номерам, применяемый в ПК Axxon Next, начиная с версии 4.0.	Дополнительный с теоретической нагрузкой	-
Поиск по лицам	Axxon Next	Детектор поиска по лицам, применяемый в ПК Axxon Next, начиная с версии 4.0.	Дополнительный с теоретической нагрузкой	-
Номера VIT	Интеллект	ПК Авто-Интеллект, модуль распознавания номеров VIT.	Дополнительный с теоретической нагрузкой	-
Подсчёт посетителей	Интеллект	Детектор для подсчёта посетителей, входящий в состав Пакета детекторов ПК Интеллект.	Дополнительный с теоретической нагрузкой	Оптимальными для работы данного детектора являются разрешения 800x600 / 640x360 / 640x480 / 320x240 и FPS в диапазоне 24–30. Если заданные параметры видеопотока не удовлетворяют этим условиям, при выборе данного детектора разрешение устанавливается равным 320x240, FPS – 24.
Fisheye	Интеллект	Интерфейсный объект Монитор fisheye камер в ПК Интеллект.	Дополнительный с теоретической нагрузкой	-
Виртуальная петля	Интеллект	ПК Авто-Интеллект, подсистема сбора информации о транспортных потоках, в которую входят модули Детектор транспортных средств и Процессор ТП.	Дополнительный с теоретической нагрузкой	-

После добавления камер в список (см. [Выбор камер](#)) можно задать типы используемых с данными камерами детекторов.

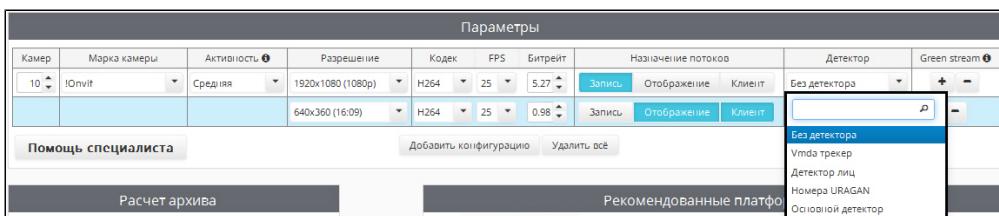

Список доступных детекторов зависит от выбранной программной платформы (см. [Выбор программной платформы](#)).



Внимание!


Калькулятор платформ не проверяет соответствие введенных параметров требованиям детекторов к видеокамерам. Например, если указанная частота кадров меньше, чем необходимая для работы детектора, расчет платформ все равно будет произведен, но подобранная платформа не будет соответствовать требованиям детектора.

Требования к видеокамерам для соответствующего детектора указаны в документации на этот детектор – см. хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#).


Если в списке детекторов, предлагаемом по умолчанию, нет нужного, имеется возможность включить в расчет платформы дополнительные детекторы. Однако, следует учесть, что в связи с малым количеством тестов этих детекторов на различных платформах для расчёта загрузки CPU и рекомендаций платформ используются коэффициенты пересчета между платформами, что может привести к большей погрешности в рекомендациях. При расчёте платформ для обычных детекторов и без детекторов все данные получены опытным путем, никаких пересчетов не производится.

Включение дополнительных детекторов с теоретической нагрузкой выполняется следующим образом:

1. Нажать на кнопку **Настройки**.



2. Установить флажок **Детекторы с теоретической нагрузкой**.

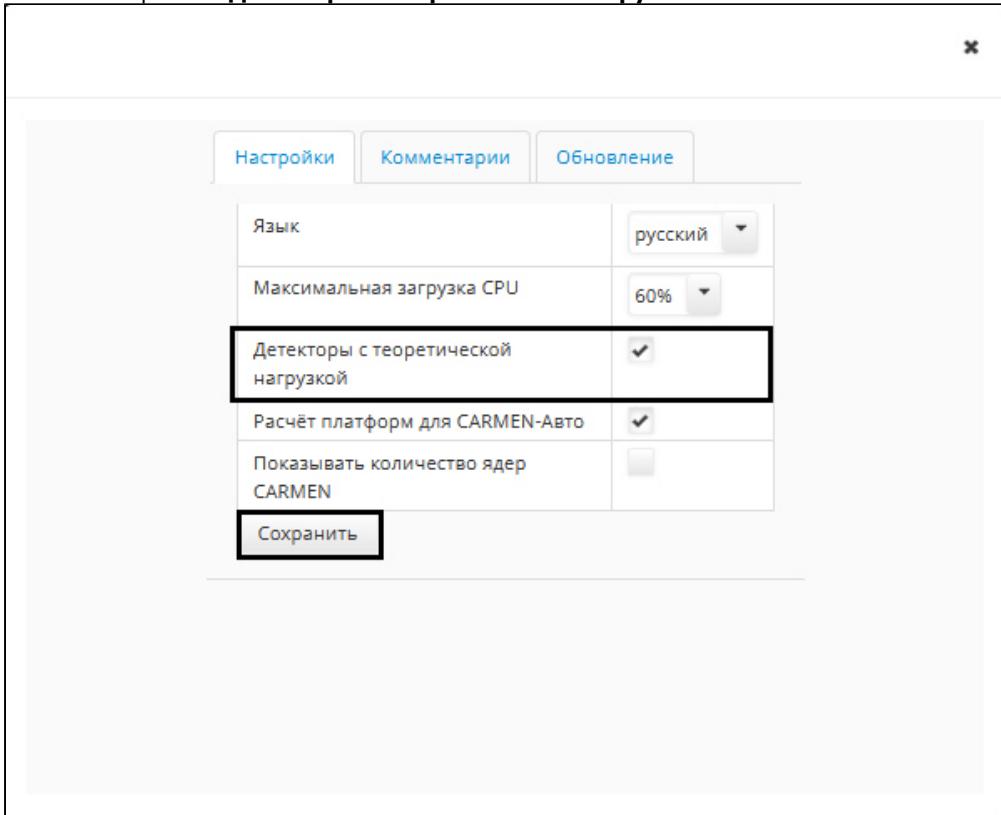

3. Нажать на кнопку **Сохранить**.


4. В результате при выборе детекторов станут доступны указанные выше детекторы.

Включение дополнительных детекторов с теоретической нагрузкой завершено.


Настройка параметров для платформы CARMEN

Возможность выбора распознавателя CARMEN для расчета платформы по умолчанию отключена, если предпочтаемым языком браузера выбран русский язык. Ее включение осуществляется следующим образом:

1. На странице **Калькулятор платформ** нажать на кнопку **Настройки**.



2. В открывшемся окне установить флажок **Расчёты платформ для CARMEN-Авто**.

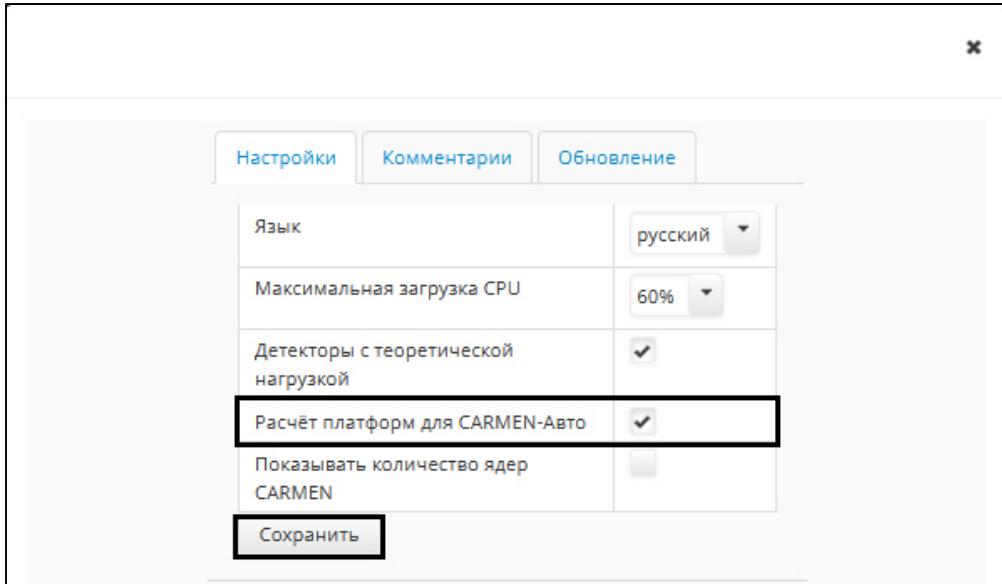

3. Нажать на кнопку **Сохранить**.

В результате появится возможность выбрать расчет платформы для CARMEN-Авто (см. также Выбор программной платформы).

Расчет рекомендованной платформы для распознавателя автомобильных номеров CARMEN производится следующим образом:

1. Выбрать платформу **Интеллект** и тип **Carmen-Авто** (1).

2. Если планируется использование 64-битных модулей CARMEN, установить переключатель в положение **x64** (2).

3. Задать параметры используемого распознавателя (3). На странице калькулятора платформ приведен рисунок, на котором проиллюстрировано большее количество задаваемых параметров, а также дано их описание.

Параметр	Описание
Камер	Количество камер, используемых для распознавания.
Высота, метры (H)	Высота установки камеры на опоре — высота установки камеры над уровнем номера (в среднем высота установки равна 2 метрам).
Расстояние до номера, метры (L)	Расстояние от опоры до номера — расстояние от основания опоры до проекции номера на дорогу (в среднем расстояние от опоры до номера = 15 метрам).
Расстояние до дороги, метры (b)	b - Расстояние от оси движения номера до опоры — расстояние от середины дороги до основания опоры (в среднем расстояние от оси до опоры = 2 метрам).
Скорость машины, км/ч (V)	V - Скорость машины — максимальная скорость, с которой автомобиль может пересекать зону распознавания.

Сцена	Тип используемого распознавателя CARMEN. Сцену FREEFLOW следует выбирать при использовании распознавателя CARMEN-Авто, а сцену PARKING – для CARMEN-Паркинг. Сцену TRIGGERED необходимо выбирать для FREEFLOW с включенным режимом ParkingMode; для включения этого режима в ПК Авто-Интеллект используется ключ реестра ParkingMode (см. Справочник ключей реестра)
Страна	Государство, являющееся эмитентом автомобильных номеров, подлежащих распознаванию.

4. Нажать на кнопку **Посчитать** для расчета рекомендованных платформ (4).

В результате будут отображены результаты расчета платформы.

Результаты расчета платформы

Результаты расчета платформы для Axxon Next и Интеллект

Каждый раз после добавления потоков в список (см. Выбор камер) производится перерасчет следующих параметров:

1. Размер архива: размер дискового пространства или период времени.

2. Суммарный поток от IP-устройств, исходящий поток и поток на запись.

3. Список рекомендованных платформ.

Платформа	Модель	Серверов	Загрузка CPU
Видеосервер Matrix	Matrix IX1	1	<10
Видеосервер Matrix	Matrix IX2	1	<10
Видеосервер Matrix	Matrix IX3	1	<10
Видеосервер Matrix	Matrix IX4	1	<10
Видеосервер Matrix	Matrix IX5	1	<10



Примечание.

Результаты расчета платформ в таблице **Рекомендованные платформы** можно сортировать по любому столбцу при помощи кнопки в заголовке соответствующего столбца.

На вкладке **Решения IPDROM** отображается список серверов, изготавливаемых компанией IPDROM на заказ (1). Решения, результаты расчета платформ для которых необходимо отображать, можно выбрать при помощи флагков (2). При переходе по ссылке в названии платформы (3) открывается страница сайта ITV | AxxonSoft с описанием данной платформы. На открывшейся странице также имеется возможность купить выбранную платформу.

The screenshot shows the 'IPDROM solutions' tab selected. At the top, there are four images of different NVR models: 'Видеосервер Matrix' (selected), 'Axxon Next NVR M', 'Axxon Next NVR S', and 'Axxon Next NVR H'. Below the images, there are two tabs: 'Спецификации серверов' (selected) and 'Решения IPDROM'. A number '1' is above the tabs, and a number '2' is above the images. A number '3' is next to the 'Видеосервер Matrix' entry in the table below. The table has columns: Платформа, Модель, Серверов, and Загрузка CPU. The data is as follows:

Платформа	Модель	Серверов	Загрузка CPU
3 Видеосервер Matrix	Matrix IX1	1	<10
Видеосервер Matrix	Matrix IX2	1	<10
Видеосервер Matrix	Matrix IX3	1	<10
Видеосервер Matrix	Matrix IX4	1	<10
Видеосервер Matrix	Matrix IX5	1	<10



Примечание.

Вкладка **IPDROM solutions** недоступна для выбора в английской версии калькулятора платформ.

На вкладке **Спецификация серверов** приведены результаты расчета платформ для моделей процессоров с выбранной архитектурой (см. [Выбор архитектуры процессора](#)).

The screenshot shows the 'Server specifications' tab selected. At the top, there are two tabs: 'Спецификации серверов' (selected) and 'Решения IPDROM'. Below the tabs, there is a search bar 'Добавить платформы к рекомендациям' with a dropdown menu 'Платформа' and a button 'Добавить платформу'. A table lists recommended platforms based on RAM requirements:

Платформа	Серверов	RAM, GB	Загрузка CPU
1x Intel Xeon E5-2609v3 (1900 MHz)	1	6	<10
2x Intel Xeon E5-2609v3 (1900 MHz)	1	6	<10
2x Intel Xeon E5-2630v3 (2400 MHz)	1	6	<10
2x Intel Xeon E5-2640v3 (2600 MHz)	1	6	<10
2x Intel Xeon E5-2650v3 (2300 MHz)	1	6	<10
2x Intel Xeon E5-2680v3 (2500 MHz)	1	6	<10

В столбце **Серверов** указано количество серверов, которое требуется использовать для указанного количества видеокамер. В столбце **RAM, GB** приведены рекомендации по объему оперативной памяти.

Если требуется добавить какую-либо платформу к результатам расчета, необходимо ввести ее название или его часть либо выбрать название из раскрывающегося списка в поле **Добавить платформы к рекомендациям** и нажать на кнопку **Добавить платформу**. Платформа будет добавлена к результатам расчета. Для удаления

добавленной платформы следует нажать на кнопку .

A single platform entry is shown in the table:

4x Intel Xeon E7-8880Lv3 (2000 MHz)		1	12	10-20
-------------------------------------	--	---	----	-------



Примечание.

Процессоры, добавляемые таким образом, добавляются по данным сайта http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, поэтому результат подбора платформы является приблизительным.



Пример.

Если добавлено 100 камер, и в результате расчета рекомендованной платформы рекомендуется использовать 5 серверов с загрузкой 50-60%, это значит, что необходимо использовать 5 серверов, и на каждом разместить $100 / 5 = 20$ камер. Тогда загрузка CPU каждого сервера не превысит 50-60%.

При расчете платформы для ПК Axxon Next в списке платформ на вкладке **Спецификации серверов** указаны результаты расчета платформ как при использовании технологии Intel Quick Sync Video, так и без нее. При использовании данной технологии нагрузка на процессор значительно снижается.

Примечание.

Настройка использования технологии Intel Quick Sync Video в ПК Axxon Next описана в документе *Axxon Next. Руководство пользователя*. Наиболее актуальную версию данного документа можно найти в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#).

Для сохранения результатов расчета в excel-файл необходимо нажать на кнопку **Экспорт конфигурации в XLS**. Экспортированный файл содержит как список рекомендованных процессоров, так и список рекомендованных решений IPDROM.

Результаты подбора аппаратных платформ могут изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения аппаратной конфигурации в зависимости от используемой модели камеры, настроек камеры и экспозиции изображения. Использование дополнительных объектов может привести к увеличению аппарной конфигурации.

Для серверов без отображения требований к видеокарте нет. Для серверов с отображением/УРММ достаточно видеокарты NVIDIA GeForce GT520 или более производительной.

Нагрузка на процессор при использовании УРММ аналогична данным, приведенным для сервера с отображением.

Результаты расчета платформы для CARMEN

При расчете платформы CARMEN будут отображены данные о рекомендуемой платформе, количестве серверов, возможных разрешениях части кадра, используемой для распознавания.

Рекомендованные платформы		
Freeflow		
Платформа	Серверов	Разрешение
Intel Core i7-3770K (3500 MHz)	1	200x100
		400x200
		640x480
		800x600

Примечание.

В столбце **Разрешение** указано не разрешение входящего видеосигнала, а разрешение части кадра, которая задана как **Область поиска** при настройке объекта **Сервер распознавания номеров**.


Пример: для распознавания используется камера с разрешением 800x600, при этом задана область поиска 400x200. В таком случае в таблице следует искать строку 400x200, а не 800x600

По умолчанию в результатах расчета платформы для CARMEN не отображается информация о требуемом количестве каналов распознавания, которое необходимо будет приобрести, то есть о количестве ядер системы. Для отображения данной информации необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на кнопку **Настройки**.



2. В открывшемся окне установить флажок **Показывать количество ядер для Carmen** и нажать **Сохранить**.

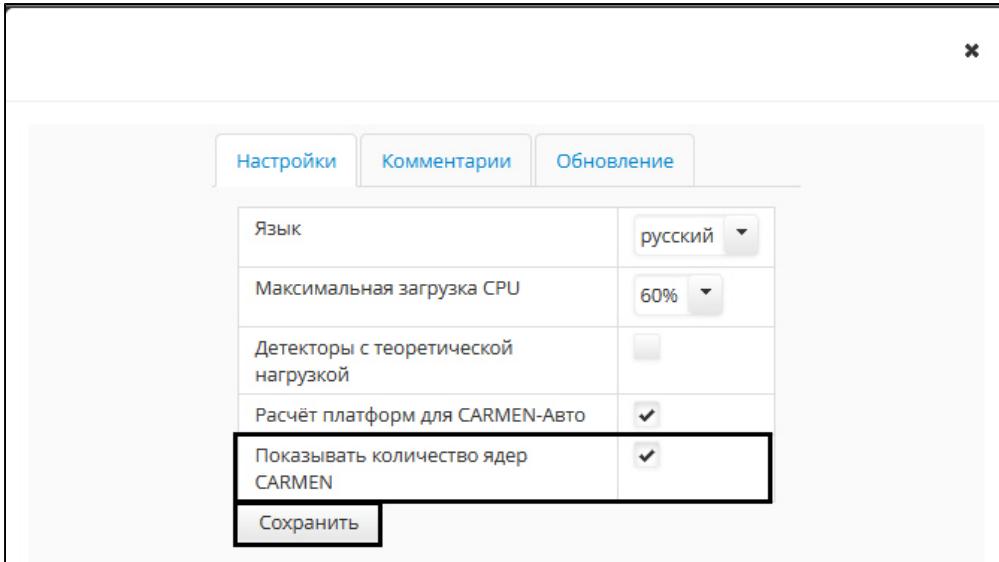

3. После этого в результатах расчета платформы будет отображаться столбец **Количество ядер**.

Рекомендованные платформы			
		Freeflow	
Платформа	Серверов	Разрешение	Количество ядер
Intel Core i7-3770K (3500 MHz)	1	200x100 400x200 640x480 800x600	1

Оффлайн версия калькулятора платформ


Загрузка и запуск оффлайн версии

Имеется возможность загрузить оффлайн-версию калькулятора платформ для проведения расчетов в отсутствии соединения с Интернетом. Для этого необходимо выбрать пункт **Оффлайн-версия**.



Оффлайн версия представляет собой zip-архив. Для работы с оффлайн версией калькулятора платформ необходимо распаковать этот архив в любую удобную папку.

Содержимое архива показано на рисунке.

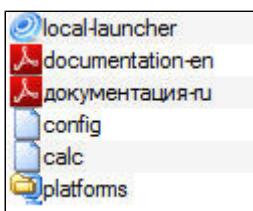


Для запуска калькулятора платформ необходимо запустить на выполнение файл local-launcher.exe. Страница **Калькулятор платформ** будет открыта в браузере, используемом по умолчанию. Интерфейс оффлайн версии калькулятора платформ аналогичен интерфейсу онлайн версии.

Обновление оффлайн версии


При необходимости можно обновить оффлайн версию калькулятора платформ. При этом обновляются как расчетные данные, так и исполнительная часть.

Обновление осуществляется в следующей последовательности:

- Нажать на кнопку **Настройки**.



- В открывшемся окне перейти на вкладку **Обновление** (1).

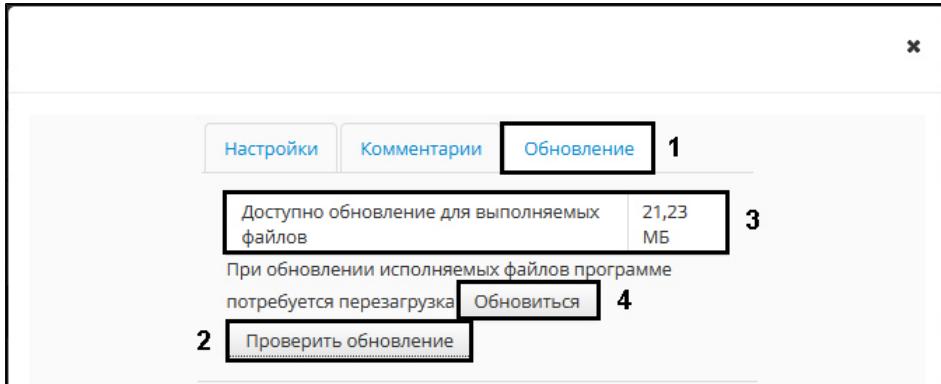

3. Нажать на кнопку **Проверить обновление** (2).
4. Если запущенная оффлайн версия калькулятора устарела, будет отображена информация о доступных обновлениях и их размере (3).
5. Нажать на кнопку **Обновиться** (4). После загрузки и применения доступных обновлений в браузере будет открыта новая вкладка с обновленной версией калькулятора платформ.

Обновление оффлайн версии калькулятора платформ завершено.

Язык интерфейса


Имеется возможность изменять язык интерфейса страницы **Калькулятор платформ**. Доступны для выбора русский и английский языки.

Для изменения языка интерфейса необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на кнопку **Настройки** на странице **Калькулятор платформ**.



2. Будет открыто окно **Настройки**.

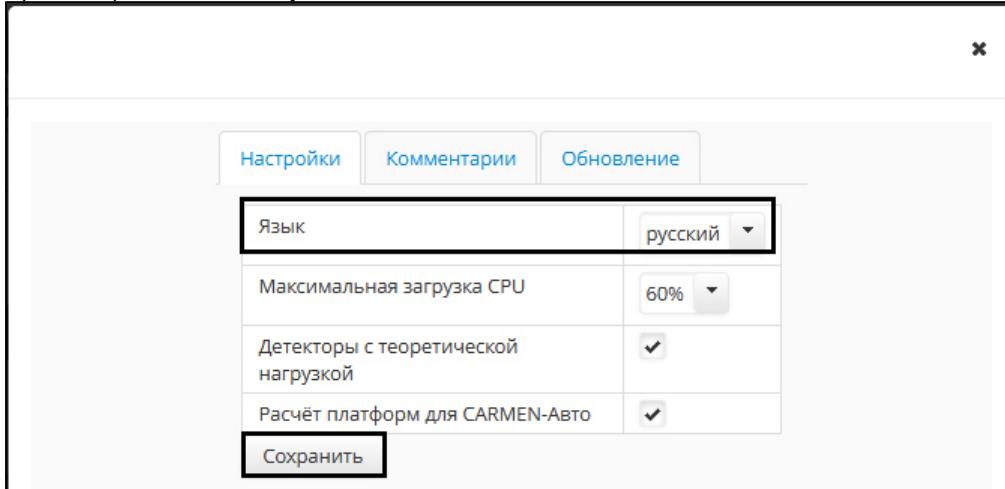

3. Из раскрывающегося списка **Язык** выбрать требуемый язык интерфейса.
4. Нажать на кнопку **Сохранить**.

Изменение языка интерфейса калькулятора платформ завершено.

Помощь специалиста

Если при работе с калькулятором платформ у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться за разъяснением к специалистам компании ITV | AxxonSoft.

Для этого следует нажать на кнопку **Помощь специалиста**.

КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ

Оффлайн версия Калькуляторы производителей Архитектуры процессоров Настройки Документация

Axxon Next Интеллект x32 x64

Базовый Carmen-Avto

Параметры

Камер	Марка камеры	Активность	Разрешение	Кодек	FPS	Битрейт	Назначение потоков			Детектор	Green stream
10	Axsis	Средняя	1920x1080 (1080p)	H264	25	5.27	Запись	Отображение	Клиент	Без детектора	+ -
			640x360 (16:9)	H264	25	0.98	Запись	Отображение	Клиент	Без детектора	-

Помощь специалиста Добавить конфигурацию Удалить все

В новой вкладке будет открыта форма обратной связи на сайте компании ITV: <http://www.itv.ru/contacts.php>

Заполните форму обратной связи и отправьте ее. Специалист компании ITV | AxxonSoft свяжется с Вами и даст разъяснения по поставленным вопросам.