

Руководство Администратора

Авто-Интеллект 5.6 (русский)

Exported on 11/12/2021

Table of Contents

1	Введение.....	10
1.1	Назначение и структура Руководства.....	10
1.2	Назначение программного комплекса Авто-Интеллект.....	10
1.3	Рекомендации по использованию программного комплекса Авто-Интеллект ...	11
2	Структура программного комплекса Авто-Интеллект	12
3	Основные программно-аппаратные компоненты программного комплекса Авто-Интеллект	14
3.1	Программное обеспечение.....	14
3.1.1	Операционная система.....	14
3.1.2	Программные ядра	14
3.1.3	Функциональные программные модули	14
3.1.4	Внутренняя база данных Сервера.....	15
3.1.5	Внутренняя база данных программного модуля Авто-Интеллект	15
3.1.6	Программное обеспечение рабочих мест.....	16
3.2	Аппаратное обеспечение	16
3.2.1	Электронный ключ аппаратной защиты Guardant	17
3.2.2	Коммуникационная среда	17
4	Требования к программно-аппаратной платформе.....	18
4.1	Требования к базовым компьютерам.....	18
4.2	Требования к операционной системе	18
4.3	Аппаратные требования для нейроаналитики	18
4.4	Общие требования к установке и настройке видеокамер.....	19
4.4.1	Размещение видеокамеры на автотрассе.....	20
4.4.2	Размещение видеокамеры на охраняемых территориях	20
4.4.3	Настройка вариообъектива	21
4.4.4	Настройка ТВ датчика (видеокамеры)	21
4.4.5	Основные параметры используемых видеокамер	22
5	Требования к квалификации персонала	25
6	Установка компонентов программного комплекса Авто-Интеллект.	26
6.1	Описание дистрибутива программного комплекса Авто-Интеллект.....	26

6.2	Установка программного комплекса Авто-Интеллект	26
6.3	Восстановление программного комплекса Авто-Интеллект	34
6.4	Удаление программного комплекса Авто-Интеллект	37
6.5	Возможные проблемы при установке	40
6.5.1	ПК Интеллект установлен как сервис	40
6.5.2	Файлы, которые должен обновить установщик ПК Авто-Интеллект, используются другим приложением	41
7	Конфигурирование программного комплекса Авто-Интеллект и настройка его компонентов	42
7.1	Порядок конфигурирования и настройки программного комплекса Авто-Интеллект	42
7.2	Настройка программных модулей	43
7.2.1	Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров	43
7.2.2	Общие сведения о нейроаналитике	44
7.2.3	Особенности работы программных модулей ПК Авто-Интеллект в виртуальной машине VMWare	45
7.2.4	ARH-Вагоны.....	46
7.2.4.1	Функциональные характеристики программного модуля ARH-Вагоны.....	46
7.2.4.2	Лицензирование модуля ARH-Вагоны.....	47
7.2.4.3	Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля ARH-Вагоны	47
7.2.4.4	Настройка программного модуля ARH-Вагоны	50
7.2.5	ARH-Контейнеры.....	51
7.2.5.1	Функциональные характеристики программного модуля ARH-Контейнеры.....	51
7.2.5.2	Лицензирование модуля ARH-Контейнеры.....	52
7.2.5.3	Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля ARH-Контейнеры.....	52
7.2.5.4	Настройка программного модуля ARH-Контейнеры	55
7.2.6	Bioiris	57
7.2.6.1	Функциональные характеристики программного модуля Bioiris.....	57
7.2.6.2	Лицензирование программного модуля Bioiris	57
7.2.6.3	Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Bioiris	57
7.2.7	CARMEN-Авто	58
7.2.7.1	Функциональные характеристики программного модуля CARMEN-Авто	58
7.2.7.2	Лицензирование модулей Carmen-Авто	59
7.2.7.3	Требования к установке и настройке видеокамеры для программного модуля Carmen.....	60
7.2.7.4	Настройка программного модуля CARMEN-Авто	62

7.2.8	IntLab.....	64
7.2.8.1	Функциональные характеристики программного модуля IntLab.....	64
7.2.8.2	Лицензирование программного модуля IntLab.....	66
7.2.8.3	Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля IntLab	66
7.2.8.4	Настройка программного модуля IntLab	69
7.2.9	IntelliVision LPR	77
7.2.9.1	Функциональные характеристики программного модуля IntelliVision LPR	77
7.2.9.2	Лицензирование модуля IntelliVision LPR.....	78
7.2.9.3	Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля IntelliVision LPR.....	78
7.2.9.4	Настройка программного модуля IntelliVision LPR.....	79
7.2.10	RoadAR	80
7.2.10.1	Функциональные характеристики программного модуля RoadAR	80
7.2.10.2	Лицензирование программного модуля RoadAR	81
7.2.10.3	Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля RoadAR.....	82
7.2.10.4	Настройка программного модуля RoadAR.....	82
7.2.11	Seenaptec.....	84
7.2.11.1	Функциональные характеристики программного модуля Seenaptec.....	84
7.2.11.2	Лицензирование программного модуля Seenaptec.....	85
7.2.11.3	Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Seenaptec	90
7.2.11.4	Настройка программного модуля Seenaptec	92
7.2.12	Taiwan	94
7.2.12.1	Функциональные характеристики программного модуля Taiwan	94
7.2.12.2	Лицензирование программного модуля Taiwan	95
7.2.12.3	Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Taiwan.....	95
7.2.13	Авто-УРАГАН	95
7.2.13.1	Функциональные характеристики программного модуля Авто-УРАГАН	95
7.2.13.2	Лицензирование программного модуля Авто-УРАГАН	97
7.2.13.3	Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Авто-УРАГАН	98
7.2.13.4	Настройка программного модуля Авто-УРАГАН	99
7.2.14	АРЕНА.....	103
7.2.14.1	Функциональные характеристики программного модуля АРЕНА.....	103
7.2.14.2	Лицензирование модуля АРЕНА.....	103
7.2.14.3	Настройка программного модуля АРЕНА	104
7.2.15	Внешняя БД номеров	105
7.2.15.1	Функциональные характеристики программного модуля Внешняя БД номеров.....	105

7.2.15.2 Подключение и настройка внешней базы данных номеров.....	105
7.2.16 Внешний распознаватель.....	121
7.2.16.1 Функциональные характеристики программного модуля Внешний распознаватель	121
7.2.16.2 Настройка камер с функцией распознавания номеров и определения скорости ТС в общем виде.....	122
7.2.17 Детектор нарушения ПДД	137
7.2.17.1 Функциональные возможности программного модуля Детектор нарушения ПДД.....	137
7.2.17.2 Требования к установке и настройке видеокамеры для программного модуля Детектор нарушения ПДД	138
7.2.17.3 Настройка программного модуля Детектор нарушения ПДД	138
7.2.18 Детектор нарушения парковки.....	146
7.2.18.1 Функциональные характеристики программного модуля Детектор нарушения парковки	146
7.2.18.2 Настройка программного модуля Детектор нарушения парковки.....	147
7.2.19 Детектор светофора	147
7.2.19.1 Функциональные характеристики программного модуля Детектор светофора.....	147
7.2.19.2 Настройка программного модуля Детектор светофора	148
7.2.20 Детектор транспорта	151
7.2.20.1 Функциональные характеристики программного модуля Детектор транспорта.....	151
7.2.20.2 Лицензирование программного модуля Детектор транспорта.....	152
7.2.20.3 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Детектор транспорта	153
7.2.20.4 Настройка программного модуля Детектор транспорта	155
7.2.21 Камера распознавания по запросу.....	172
7.2.21.1 Настройка программного модуля Камера распознавания по запросу.....	172
7.2.22 Модуль определения типа ТС.....	176
7.2.22.1 Функциональные характеристики программного модуля Модуль определения типа ТС	176
7.2.22.2 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Модуль определения типа ТС.....	177
7.2.22.3 Настройка программного модуля Модуль определения типа ТС.....	177
7.2.22.4 Настройка сохранения кадров, обработанных модулем Модуль определения типа ТС.....	179
7.2.23 Подсистема сбора информации о транспортных потоках.....	180
7.2.23.1 Функциональные характеристики подсистемы сбора информации о транспортных потоках ...	180
7.2.23.2 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Детектор транспортных средств Intellivision	181
7.2.23.3 Настройка подсистемы сбора информации о транспортных потоках.....	182
7.2.24 Сервер работы с радарными	188
7.2.24.1 Функциональные характеристики программного модуля Сервер работы с радарными.....	188

7.2.24.2	Требования к монтажу и установке радаров для программного модуля Сервер работы с радаром	188
7.2.24.3	Настройка программного модуля Сервер работы с радаром	188
7.2.24.4	Настройка совместной работы Канала распознавания номеров и программного модуля Сервер работы с радаром	194
7.3	Настройка Канала распознавания номеров	195
7.3.1	Выбор видеокамер для работы с Каналом распознавания номеров	195
7.3.2	Настройка параметров видеозаписи	197
7.3.3	Настройка хранения номеров и глубины хранения записей в базе данных	199
7.3.3.1	Настройка глубины хранения записей в базе данных	199
7.3.3.2	Способы хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС	200
7.3.3.3	Настройка хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС в базе данных ПК Авто-Интеллект	201
7.3.3.4	Настройка хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС на диске	202
7.3.4	Настройка детектора Канала распознавания номеров	203
7.3.5	Указание границ зоны поиска номерного знака	206
7.3.6	Выбор государства-эмитента регистрационных автомобильных номеров, подлежащих распознаванию	209
7.3.7	Настройка цифровой подписи кадра видеоизображения с транспортным средством	212
7.3.8	Настройка выдачи результата распознавания номерного знака транспортного средства	221
7.3.9	Настройка совместной работы Канала распознавания номеров и детектора движения ПК Интеллект	223
7.3.10	Выбор направления движения транспорта для распознавания номерных знаков	224
7.3.11	Настройки фильтрации результата	227
7.3.12	Настройка обработки кадров	228
7.3.13	Настройка определения скорости по видео	229
7.3.14	Настройки обработки номеров	231
7.4	Настройка совместной работы ПК Авто-Интеллект и ПК Axxon Next	235
7.5	Настройка диалогового окна Трафик монитор	236
7.5.1	Порядок настройки диалогового окна Трафик монитор	236
7.5.2	Настройка размещения диалогового окна Трафик монитор на экране	236
7.5.3	Выбор детекторов транспорта для совместной работы с диалоговым окном Трафик монитор	237
7.5.4	Настройка отображения информации о движении транспортных средств	238
7.5.5	Настройка размещения диалогового окна Окно тревог на экране	239
7.6	Настройка интерфейсного окна Модуль обнаружения ТС	240
7.6.1	Функциональные характеристики программного модуля Модуль обнаружения ТС	240

7.6.2	Порядок настройки интерфейсного окна Модуль обнаружения ТС.....	240
7.6.3	Настройка размещения компонентов интерфейсного объекта Модуль обнаружения ТС на экране.....	241
7.6.4	Выбор Каналов распознавания номеров.....	243
7.6.5	Выбор внешних баз данных номеров.....	244
7.6.6	Выбор монитора для воспроизведения видеоархива.....	246
7.6.7	Настройка интерфейса окна Модуль обнаружения ТС.....	247
7.6.8	Настройка звукового оповещения при регистрации тревожных событий.....	248
7.6.9	Выбор внешних баз данных в качестве баз данных Оперативного слежения.....	249
7.6.10	Настройка цвета номеров.....	250
7.6.11	Настройка шрифта распознанного номера.....	252
8	Приложения.....	255
8.1	Приложение 1. Описание интерфейсов.....	255
8.1.1	Панель настройки объекта Канал распознавания номеров.....	255
8.1.2	Панель настройки объекта Сервер работы с радарамми.....	271
8.1.3	Панель настройки объекта Внешняя БД номеров.....	274
8.1.4	Панель настройки объекта Детектор транспорта.....	279
8.1.5	Панель настройки объекта Детектор транспортных средств Intellivision.....	284
8.1.6	Панель настройки объекта Детектор нарушения ПДД.....	285
8.1.7	Панель настройки объекта Детектор нарушения парковки.....	290
8.1.8	Панель настройки объекта Процессор ТП.....	292
8.1.9	Панель настройки объекта Трафик монитор.....	296
8.1.10	Панель настройки объекта Модуль обнаружения ТС.....	301
8.1.11	Панель настройки объекта Модуль АРЕНА.....	306
8.1.12	Панель настройки объекта Модуль Авто-УРАГАН.....	309
8.1.13	Панель настройки объекта Модуль ARH-Вагоны.....	314
8.1.14	Панель настройки объекта Модуль ARH-Контейнеры.....	320
8.1.15	Панель настройки объекта Модуль CARMEN-Авто.....	326
8.1.16	Панель настройки объекта Модуль IntelliVision LPR.....	328
8.1.17	Панель настройки объекта Модуль IntLab.....	332
8.1.18	Панель настройки объекта Подчиненный модуль IntLab.....	336
8.1.19	Панель настройки объекта Модуль RoadAR.....	339
8.1.20	Панель настройки объекта Модуль Seenaptec.....	342
8.2	Приложение 2. Примеры часто используемых скриптов.....	347
8.2.1	Общие сведения о скриптах.....	347

8.2.2	Скрипты, используемые в ПК Авто-Интеллект.....	347
8.3	Приложение 3. Процедуры для взаимодействия БД Авто-Интеллект с ПО для выписки штрафов.....	351
8.4	Приложение 4. Репликация баз данных средствами MS SQL Server.....	354
8.4.1	Вводные сведения	355
8.4.2	Настройка репликации.....	356
8.4.2.1	Особенности настройки репликации.....	356
8.4.2.2	Настройка издателя.....	356
8.4.2.3	Настройка подписчика	357
8.4.3	Пример настройки репликации базы данных Traffic.....	358
8.4.3.1	Настройка репликации на публикующем сервере.....	359
8.4.3.2	Настройка репликации на сервере-подписчике	366
8.5	Приложение 5. Настройка внешней базы данных номеров транспортных средств формата dbf.....	375
8.6	Приложение 6. Отладочные окна	379
8.6.1	Отладочное окно ULPR server	379
8.6.1.1	Запуск отладочного окна ULPR server	379
8.6.1.2	Интерфейс отладочного окна ULPR server.....	380
8.6.1.3	Операции в отладочном окне ULPR server.....	382
8.6.2	Отладочное окно UrlServer.....	385
8.6.2.1	Запуск отладочного окна UrlServer.....	385
8.6.2.2	Интерфейс отладочного окна UrlServer	386
8.7	Приложение 7. Описание утилит для работы с ПК Авто-Интеллект	388
8.7.1	Утилита KeyInfo.exe для чтения ключей Урагана.....	388
8.7.1.1	Общие сведения об утилите KeyInfo.exe	388
8.7.1.2	Запуск и завершение работы утилиты KeyInfo.exe	388
8.7.1.3	Работа с утилитой KeyInfo.exe.....	389
8.7.2	Утилита LicenceViewer.exe для чтения ключей Seenaptec.....	390
8.7.2.1	Общие сведения об утилите LicenceViewer.exe.....	390
8.7.2.2	Запуск и завершение работы утилиты LicenceViewer.exe.....	390
8.7.2.3	Работа с утилитой LicenceViewer.exe	391
8.7.3	Утилита RTKeyUpdate.exe для перепрошивки ключей Урагана	392
8.7.3.1	Общие сведения об утилите RTKeyUpdate.exe.....	392
8.7.3.2	Запуск и завершение работы утилиты RTKeyUpdate.exe.....	393
8.7.3.3	Работа с утилитой RTKeyUpdate.exe	394

8.7.4	Утилита PatCfgr.exe для конфигурации активных шаблонов модуля «Авто-УРАГАН»	397
8.7.4.1	Общие сведения об утилите PatCfgr.exe	397
8.7.4.2	Запуск и завершение работы утилиты PatCfgr.exe	397
8.7.4.3	Работа с утилитой PatCfgr.exe	399
8.7.5	Утилита PresetEditor.exe для конфигурации активных шаблонов модуля «Seenaptec»	402
8.7.5.1	Общие сведения об утилите PresetEditor.exe.....	402
8.7.5.2	Запуск и завершение работы утилиты PresetEditor.exe	402
8.7.5.3	Работа с утилитой PresetEditor.exe.....	404
8.7.6	Утилита LprFsTool.exe для выгрузки фотографий распознанных номеров из базы данных на диск.....	406
8.7.6.1	Общие сведения об утилите LprFsTool.exe.....	406
8.7.6.2	Запуск и завершение работы утилиты LprFsTool.exe	406
8.7.6.3	Работа с утилитой LprFsTool.exe.....	406
8.7.7	Утилита TestAppTMD.exe для настройки детектора транспортных средств Intellivision	407
8.7.7.1	Общие сведения и лицензирование утилиты TestAppTMD.exe	407
8.7.7.2	Запуск и завершение работы утилиты TestAppTMD.exe.....	408
8.7.7.3	Работа с утилитой TestAppTMD.exe	409
8.8	Приложение 8. Авто-Интеллект. REST API	421
8.8.1	UrlServer.....	421
8.8.1.1	Инициализация UrlServer	421
8.8.1.2	Удаление экземпляра UrlServer	422
8.8.1.3	Выгрузка UrlServer.....	423
8.8.1.4	Распознавание кадра UrlServer	423
8.8.2	ULPR Server.....	429
8.8.2.1	Получение изображения по ID.....	429
8.9	Приложение 9. Интеграция с Каналом распознавания номеров ПК Авто-Интеллект по TCP/IP соединению	430
8.9.1	TCP-порт 35555	430
8.9.2	TCP-порт 55555	431
8.10	Приложение 10. Примеры корректных и некорректных видеоизображений для программного модуля IntelliVision LPR.....	432

1 Введение

На странице:

- [Назначение и структура Руководства](#)(see page 10)
- [Назначение программного комплекса Авто-Интеллект](#)(see page 10)
- [Рекомендации по использованию программного комплекса Авто-Интеллект](#)(see page 11)

1.1 Назначение и структура Руководства

Документ Руководство Администратора представляет собой справочно-информационное пособие для специалистов по монтажу и настройке видеокамер, радаров, вариообъективов и других компонентов системы безопасности, а также для пользователей программного комплекса *Авто-Интеллект* с правами администрирования, отвечающих за подключение программных модулей и их конфигурацию.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общее описание программного комплекса *Авто-Интеллект*;
2. основные программно-аппаратные компоненты системы *Авто-Интеллект*;
3. требования к аппаратно-программной платформе;
4. требования к квалификации персонала;
5. установка компонентов системы *Авто-Интеллект*;
6. конфигурирование программного комплекса *Авто-Интеллект* и настройка его компонентов;
7. приложение 1. Описание интерфейсов;
8. приложение 2. Примеры часто используемых скриптов;
9. приложение 3. Процедуры для взаимодействия БД *Авто-Интеллект* с ПО для выписки штрафов;
10. приложение 4. Репликация баз данных средствами MS SQL Server;
11. приложение 5. Настройка внешней базы данных номеров транспортных средств формата «dbf»;
12. приложение 6. Описание утилит для работы с ПК *Авто-Интеллект*.

1.2 Назначение программного комплекса Авто-Интеллект

Программный комплекс *Авто-Интеллект* предназначен для автоматизированного контроля транспортного потока и обладает следующими функциональными возможностями:

1. распознавание государственного номера транспортного средства;
2. поиск соответствия между определенным государственным номером и имеющимися номерами в БД, подключенной к программному комплексу *Авто-Интеллект*;
3. определение скорости движения транспортных средств;
4. определение параметров движения транспортного потока в целом и определения характеристик движения каждого транспортного средства в частности;
5. централизованная регистрация и обработка событий, генерация оповещений и управляющих воздействий в соответствии с гибко настраиваемыми алгоритмами;
6. формирование фото и видеоархива;
7. возможности масштабирования программного комплекса.

1.3 Рекомендации по использованию программного комплекса Авто-Интеллект

Программный комплекс *Авто-Интеллект* устанавливается в виде расширения к программному комплексу *Интеллект*.

Для корректной работы с программным комплексом *Авто-Интеллект* рекомендуется выполнять следующие требования:

1. четко выполнять предписания должностных инструкций;
2. использовать Программу только по прямому назначению;
3. не использовать на базовых компьютерах с установленной Программой стороннее программное обеспечение, не являющееся компонентами Программы.

Не рекомендуется использовать для записи видеоархива ПК *Интеллект* (базовый) тот же логический диск, что и для хранения базы данных ПК *Авто-Интеллект*. Это может привести к потере данных. Информация о настройке дисков для записи видеоархива ПК *Интеллект* (базовый) приведена в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#)¹.

¹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=83500165>

2 Структура программного комплекса Авто-Интеллект

Структура программного комплекса *Авто-Интеллект* включает в себя базовую версию программного комплекса *Интеллект*, а также дополнительные программные модули, в том числе модули сторонних производителей, которые непосредственно выполняют функции определения параметров транспортных средств и регистрации событий, с ними связанных.

Программный комплекс *Авто-Интеллект* поддерживает работу со следующими основными программными модулями, работающими на указанных платформах:

Модуль	x32	x64
Модуль АРЕНА	✓	✓
Модуль Авто-УРАГАН	✓	✓
Модуль ARH-Вагоны	✓	✓
Модуль ARH-Контейнеры	✓	✓
Модуль Carmen-Авто	✓	✓
Модуль IntelliVision LPR	✗	✓
Модуль IntLab	✓	✓
Модуль Seenaptec	✓	✓
Модуль RoadAR	✗	✓
Модуль Bioiris	✗	✓
Модуль Taiwan	✗	✓

Также в состав программного комплекса входят:

Модуль	x32	x64
Модуль Сервер работы с радаром	✓	✗
Детектор транспорта	✓	✗
Детектор светофора	✓	✓
Внешняя БД номеров	✓	✗
Детектор транспортных средств Intellivision	✓	✓

Процессор ТП		
Модуль обнаружения ТС		
Детектор нарушения парковки		
Внешний распознаватель		
Детектор нарушения ПДД		
Модуль определения типа ТС		
Трафик монитор		

Внимание!

Для того, чтобы включить 64-битные модули необходимо установить флажок **Запускать x64 модули** в программном комплексе *Интеллект*. Однако, одновременная работа 64-битных и 32-битных модулей и SDK на одном компьютере невозможна (подробнее см. [Настройка использования 64-битных модулей²](#)).

² <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938254>

3 Основные программно-аппаратные компоненты программного комплекса Авто-Интеллект

3.1 Программное обеспечение

3.1.1 Операционная система

Программа *Авто-Интеллект* работает под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows (см. раздел [Требования к операционной системе](#) (see page 18)).

3.1.2 Программные ядра

Программное обеспечение *Авто-Интеллект* используется в следующих реализациях (вариантах инсталляции):

1. На базе полнофункционального программного ядра *Интеллект* (данной реализации соответствует исполняемый программный модуль `intellect.exe`). Полнофункциональное программное ядро обеспечивает функционирование Сервера и Клиента.
2. С использованием программного ядра с минимизированными функциональными возможностями, обеспечивающими функционирование Клиента (данной реализации соответствует исполняемый программный модуль `slave.exe`).

Программное обеспечение Клиента не предусматривает выполнение функций администрирования системы (создания, удаления, настройки объектов в системе, регистрация пользователей, администрирование их прав и полномочий), а также ведения локальной базы данных (при работе с Клиентом используется удаленная база данных, управляемая с ядром `intellect.exe` и принадлежащая Серверу или Клиенту).

Центральной программной компонентой системы является полнофункциональное программное ядро – исполняемый модуль `intellect.exe`. С ядром системы взаимодействуют функциональные программные модули, являющиеся программной основой функциональных подсистем.

Интеграция распределенной цифровой системы видеонаблюдения обеспечивается посредством информационного обмена между программными ядрами.

3.1.3 Функциональные программные модули

Функциональные программные модули осуществляют непосредственное взаимодействие с аппаратными средствами, а также служат источником информации о состоянии подконтрольных объектов. Программное ядро системы обрабатывает информацию, поступающую от различных программных модулей, и обеспечивает их интеграцию.

Перечень доступных к использованию функциональных программных модулей зависит от конфигурации поставки системы. Исполнительные файлы, соответствующие функциональным подсистемам, запускаются ядром автоматически по мере конфигурирования системы.

Например, в том случае, если создается объект **Видеокамера**, автоматически запускается исполнитель видеоподсистемы (исполнительный файл `video.run`) непосредственно после подтверждения ввода соответствующих настроек.

3.1.4 Внутренняя база данных Сервера

Внутренняя база данных Сервера содержит следующую информацию:

1. информацию о настройках системы (о созданных в системе объектах, их свойствах, пользователях и полномочиях, другую дополнительную информацию);
2. информацию о зарегистрированных в системе событиях за заданный при настройке системы промежуток времени (протоколы событий).

Внутренняя база данных Сервера ведется в формате MS SQL. Поддерживается версия MS SQL Server 2014.

Информация об объектах и параметрах настройки цифровой системы видеонаблюдения, протоколы событий могут автоматически реплицироваться из базы данных Сервера на все базы данных прочих Серверов системы. Связь между полнофункциональными программными ядрами *Интеллект* осуществляется посредством коммуникационной среды TCP/IP (в случае, если информационный обмен предусмотрен между определенными при конфигурировании системы программными ядрами).

Информация об объектах системы и их настройках изначально сохраняется в базе данных того Сервера, к которому принадлежат данные объекты. Репликация автоматически осуществляется при каждом изменении данных, запуске ядра или восстановлении связи.

Репликация используется для создания единого событийного пространства в распределенной цифровой системе видеонаблюдения.

Процесс репликации скрыт для пользователя.

3.1.5 Внутренняя база данных программного модуля Авто-Интеллект

Внутренняя база данных программного модуля *Авто-Интеллект* содержит следующую информацию:

1. информацию о зарегистрированных объектах (параметры);
2. информацию о зарегистрированных событиях за заданный при настройке системы промежуток времени (протоколы событий).

Внутренняя база данных программного модуля *Авто-Интеллект* ведется в формате MS SQL. Используется бесплатная версия MS SQL Express, имеющая ряд ограничений:

1. один поддерживаемый процессор (но может быть установлен на любой Сервер);
2. 10 Гбайт максимальный размер базы данных.

При достижении базой данных MS SQL Express размера 10 Гбайт происходит замена самых старых записей на новые. Таким образом, запись ведется по кольцевому принципу.

Для получения более подробных сведений о технических характеристиках и ограничениях бесплатной версии обращайтесь к производителю (см. сайт <http://www.microsoft.com>).

Примечание.

Для работоспособности программного комплекса *Авто-Интеллект* требуется постоянное подключение к MS SQL Server (см. документ [Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора³](#)).

³ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=83500165>

Для снятия ограничений по работе с бесплатной версией Microsoft SQL Server 2014 Express Edition возможно использование коммерческой версии Microsoft SQL Server.

С редакциями Microsoft SQL Server 2014 можно ознакомиться на сайте производителя [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993\(v=sql.120\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993(v=sql.120).aspx)

3.1.6 Программное обеспечение рабочих мест

Цифровая система видеонаблюдения, создаваемая на базе программного модуля *Авто-Интеллект*, может иметь в своем составе рабочие станции, созданные на базе программного комплекса *Интеллект*, следующих типов:

1. Клиент.
2. Сервер.

Для функционирования программного модуля *Авто-Интеллект* на рабочих станциях любого типа необходимо установить на базовый компьютер программное обеспечение – исполняемый модуль AutoIntellect.msi.

Для активации возможности удаленной работы с программным модулем *Авто-Интеллект* на базовый компьютер должен быть установлен дополнительно электронный ключ аппаратной защиты *Guardant*, поставляемый в комплекте с программным обеспечением *Авто-Интеллект*. При отсутствии установленного электронного ключа аппаратной защиты Клиента программный модуль *Авто-Интеллект* может использоваться исключительно в качестве демо-версии.

3.2 Аппаратное обеспечение

На странице:

- [Электронный ключ аппаратной защиты Guardant\(see page 17\)](#)
- [Коммуникационная среда\(see page 17\)](#)

В качестве основных аппаратно-программных компонент для построения распределенной системы видеонаблюдения на базе программного комплекса *Авто-Интеллект*, в частности, могут быть использованы:

1. Клиент на базе персональных компьютеров PC (IBM PC-based);
2. Сервер на базе персональных компьютеров PC (IBM PC-based) с установленным специализированным оборудованием (платами аудио и видеоввода, USB – устройствами аудиоввода), дополнительно реализующие функции Клиента;
3. Сетевые видеоконцентраторы («WaveHub», Линукс-хаб и др.);
4. Сетевые видеосерверы («Matrix» и др.);
5. Аналоговые и IP-видеокамеры;
6. Радары;
7. Коммуникационная среда TCP/IP.

3.2.1 Электронный ключ аппаратной защиты Guardant

Программный комплекс *Авто-Интеллект* имеет систему защиты. Для того чтобы установить программный комплекс *Авто-Интеллект* на базовый компьютер, необходимо наличие электронного ключа программного комплекса *Авто-Интеллект* - Guardant.

3.2.2 Коммуникационная среда

Коммуникационные средства программного комплекса *Авто-Интеллект* позволяют создавать системы автоматизированного контроля обстановки на протяженных и многоплановых объектах. Компоненты системы автоматически взаимодействуют между собой, образуя единую систему безопасности на этих объектах.

Обмен данными и связь между компонентами системы осуществляется с использованием локальных компьютерных сетей (LAN), сети Интернет (WAN), телефонных линий (Dial-Up), выделенных каналов связи при использовании телекоммуникационного транспортного протокола TCP/IP.

4 Требования к программно-аппаратной платформе

4.1 Требования к базовым компьютерам

Программный комплекс *Авто-Интеллект* разработан для использования на базе персонального компьютера, соответствующего стандарту IBM PC.

Для работы с программным комплексом *Авто-Интеллект* рекомендуется использовать персональный компьютер, удовлетворяющий общим требованиям к компьютерам для ПК *Интеллект*, приведенным в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#)⁴.

4.2 Требования к операционной системе

Программный комплекс *Авто-Интеллект* совместим как с 32-битными, так и с 64-битными лицензионными версиями операционной системы Microsoft Windows. Файловая система – NTFS.

Программный комплекс *Авто-Интеллект* совместим с теми же версиями операционных систем, что и ПК *Интеллект*.

Внимание!

В случае использования программного модуля *Carmen 7.3* в Windows 7 или Windows Server 2008, для данных операционных систем должны быть установлены:

- обновление безопасности KB3033929;
- [Hotfix](#)⁵;
- *Carmen Freeflow SDK* из раздела [Auto-Intellect recognition engines](#)⁶. Если ранее был установлен *Carmen Freeflow SDK* более ранней версии, то его необходимо удалить перед установкой более новой версии.

4.3 Аппаратные требования для нейроаналитики

Для программных модулей, которые используют нейроаналитику (см. [Общие сведения о нейроаналитике](#)(see page 44)), предъявляются следующие требования к аппаратной платформе:

1. Работа нейросетевой аналитики может строиться на базе следующих устройств: CPU, GPU (дискретные GPU NVIDIA, встроенные Intel GPU), VPU ([Intel NCS](#)⁷, Intel HDDL^{*}).

Примечание

Для подключения [Intel NCS](#)⁸ необходимо вставить устройство в USB-порт и проверить что оно определилось в Windows как USB-устройство с одним из следующих наименований: Movidius, Myriad X, VSC Loopback Device.

4 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/ASdoc/AxxonSoft+documentation+repository>

5 <https://support.microsoft.com/en-us/help/2921916/the-untrusted-publisher-dialog-box-appears-when-you-install-a-driver-i>

6 <http://www.axxonsoft.com/resources/downloads.php>

7 <https://software.intel.com/en-us/neural-compute-stick>

8 <https://software.intel.com/en-us/neural-compute-stick>

Использование Intel NCS⁹ допускается на любом компьютере, который удовлетворяет аппаратным требованиям программного комплекса *Интеллект* (см. документ [Программный комплекс Интеллект. Руководство администратора](#)¹⁰).

⚠ Внимание!

Не рекомендуется использовать на Сервере более одного устройства Intel NCS¹¹. Использование на одном Сервере нескольких устройств Intel HDDL возможно при совпадении их ревизий.

* Для работы Intel HDDL на компьютере с AMD CPU требуется, чтобы был установлен инструментарий OpenVino согласно инструкции на [сайте](#)¹².

2. Если для работы аналитики используется CPU или Intel GPU, то необходимо учитывать следующее требование: поддерживаются Intel Core начиная с 6 поколения, Intel Xeon и Intel Pentium® processor N4200/5, N3350/5, or N3450/5 with Intel® HD Graphics <https://software.intel.com/en-us/openvino-toolkit/hardware>.
3. Видеокарта NVIDIA GeForce 1050 Ti или более новая. Требования:
 - a. минимум 2 ГБ памяти;
 - b. Compute Capability 3.0 и выше.

ℹ Примечание

Проверить версию Compute Capability видеокарты можно на странице [производителя](#)¹³.

⚠ Внимание!

При использовании видеокарт NVIDIA рекомендуется устанавливать последнюю версию драйвера с [официального сайта](#)¹⁴.

При использовании видеокарты одна нейронная сеть использует 500 МБ видеопамати. Возможно использование нескольких видеокарт в одной системе.

⚠ Внимание!

Для корректной работы каждого программного модуля, который используют нейроаналитику, также должны удовлетворяться требования к видеоизображению (см. [Настройка программных модулей](#)(see page 43)).

4.4 Общие требования к установке и настройке видеокамер

На странице:

9 <https://software.intel.com/en-us/neural-compute-stick>

10 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938089>

11 <https://software.intel.com/en-us/neural-compute-stick>

12 https://docs.openvino-toolkit.org/latest/openvino_docs_install_guides_installing_openvino_windows.html

13 <https://developer.nvidia.com/cuda-gpus>


14 <https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us>

- [Размещение видеокамеры на автотрассе](#)(see page 20)
- [Размещение видеокамеры на охраняемых территориях](#)(see page 20)
- [Настройка вариообъектива](#)(see page 21)
- [Настройка ТВ датчика \(видеокамеры\)](#)(see page 21)
- [Основные параметры используемых видеокамер](#)(see page 22)

4.4.1 Размещение видеокамеры на автотрассе


Стандартное размещение ТВ датчика (видеокамеры) на автотрассе – на высоте 6 метров над краем контролируемой полосы. При этом центр зоны контроля на расстоянии 20 метров от места установки видеокамер. В этом случае обеспечивается угол наклона 18 градусов.

Видеокамеры рекомендуется размещать не над центром полосы контроля, а над ее краем. В этом случае, при ширине зоны контроля 3 м, горизонтальный угол отклонения составит около 4 градусов.

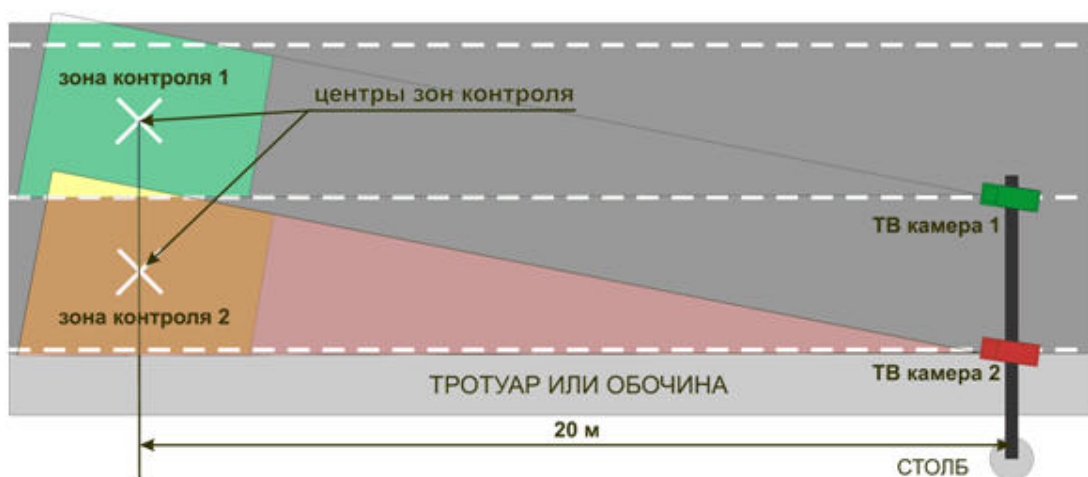

4.4.2 Размещение видеокамеры на охраняемых территориях

Стандартное размещение ТВ датчика (видеокамеры) для контроля въездов-выездов на охраняемые территории – на высоте 3 метров над краем полосы. При этом центр зоны контроля на расстоянии 11 метров по центру полосы движения.

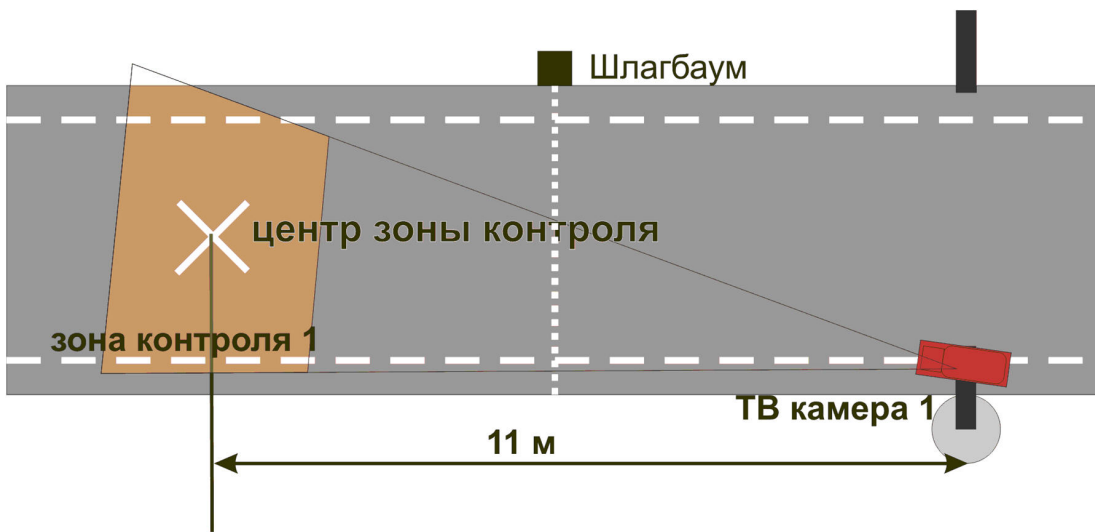

4.4.3 Настройка вариообъектива

После монтажа видеокамеры необходимо настроить вариообъектив на работу на заданное расстояние.

Настройка устройства без помощи программы «Ураган» выполняется в следующей последовательности:

1. настроить видеокамеру на ту зону дороги, где необходимо считывать номера;
2. расположить номерной знак в центре выбранной зоны. Плоскость номерного знака должна быть перпендикулярна оптической оси ТВ видеокамеры;
3. увеличивая /уменьшая с помощью объектива видеоизображение, необходимо добиться, чтобы номерной знак занимал 1/5 часть кадра и был расположен по центру;
4. зафиксировать положение;
5. настроить резкость видеоизображения.

4.4.4 Настройка ТВ датчика (видеокамеры)

Настройку ТВ датчика (видеокамеры) необходимо выполнять в следующей последовательности:

1. Установить требуемую скорость электронного затвора.

Примечание.

В большинстве случаев достаточно 1/1000с.

2. Настроить видеосигнал на максимальную резкость и динамический диапазон, если у видеокамеры есть настройка уровня видеосигнала Level. Для этого требуется выполнить следующие действия:
 - 2.1 Направить видеокамеру на очень яркий объект таким образом, чтобы в ее объектив попадало как можно больше света (но не на солнце). Уменьшать значение Level до тех пор, пока изображение не исчезнет - диафрагма объектива закроется, картинка станет черной.
 - 2.2.Плавно увеличивать значение Level до тех пор, пока изображение не появится.
 - 2.3 Прикрыть объектив видеокамеры на 5 секунд каким-либо предметом, не пропускающим свет (например, ладонью). Затем открыть объектив.

- 2.4 Убедиться, что при открытии объектива появляется изображение. Если изображение не появилось необходимо увеличить значение Level и повторить проверку.
3. Настроить видеокамеру на резкость. Настройка на резкость производится в условиях плохого освещения, когда изображение еще видно (шум матрицы еще ниже уровня видеосигнала). Обычно такая ситуация воспроизводится когда в зоне видеокамеры освещение 10 – 100 люкс. Для имитации плохого освещения имеется возможность использовать темный фильтр.

4.4.5 Основные параметры используемых видеокамер

Основные параметры используемых видеокамер приведены в таблице.

№ п/п	Характеристика	Диапазон значений	Примечание
1	Тип камеры	CCTV	Используются аналоговые и IP-камеры.
2	Разрешение камеры наблюдения	От 520 ТВ линий по горизонтали.	Используются камеры высокого разрешения. Только в этом случае гарантируется заявленный в характеристиках системы процент правильного распознавания.
3	Освещенность в зоне контроля	Не менее 50 люкс - для ТВ камер с чувствительностью ПЗС матрицы 0,05 люкс; Не менее 20 люкс - для ТВ камер с чувствительностью ПЗС матрицы 0,0002 люкс; 0 люкс – для ТВ камер с ИК подсветкой.	В темное время суток 50 люкс обеспечивается стандартными средствами освещения автомобильных трасс в полном соответствии с нормами СНиП.
4	Автоматическая регулировка усиления	Низкое (LOW), среднее (MIDDLE) в зависимости от конкретной камеры.	Данная функция должна быть активирована. К сожалению, чаще всего невозможно организовать хорошее освещение зоны контроля, поэтому при отключенном АРУ изображение слишком темное. Включение АРУ приводит к усилению всего видеосигнала вместе с шумами от матрицы. Значение подбирается конкретно для каждой видеокамеры.

№ п/п	Характеристика	Диапазон значений	Примечание
5	Автодиафрагма и автоэлектронный затвор	<ul style="list-style-type: none"> • не более 1/500с – для движения со скоростью до 40Км/ч; • не более 1/1000 – для быстрого движения (свыше 40 Км/ч). 	<p>Изображение должно быть четким. Четкость достигается условиями съемки кадров при фиксированной выдержке электронного затвора объектива. Установка электронного затвора в фиксированное состояние - это самый важный параметр. При большой выдержке, т.е. при низкой скорости электронного затвора (1/100, 1/50 сек.), происходит смазывание изображения движущихся объектов. Особенно сильно это сказывается на мелких объектах – символах в автомобильных номерах. В этом случае при просмотре, видеоизображение с камеры может казаться хорошим, но если просматривать статичные кадры, становится четко видно, что изображение оказывается смазанным, номера плохо видны или не видны совсем. Если видеокамеру принудительно не заставить работать с высокой скоростью затвора, то в условиях плохой освещенности она автоматически поставит большую выдержку (1/50 сек.) и распознавание прекратится. Только при ярком свете, возможно, что видеокамера с теми же настройками будет распознавать (видеокамера сама при ярком свете выставит высокую скорость затвора).</p> <p>При угле наклона видеокамеры более 10 градусов по отношению к перпендикуляру от плоскости номерного знака рекомендуется уменьшать значение скорости электронного затвора вдвое.</p>

№ п/п	Характеристика	Диапазон значений	Примечание
6	Цветность камеры	Черно-белое изображение	Рекомендуется использовать черно-белые камеры за исключением необходимости сохранять цветное фото транспортного средства. Поскольку при одинаковых прочих характеристиках цветная камера имеет меньшую чувствительность, снимки получаются менее четкими.
7	Скорость потока видео (fps)	См. функциональные характеристики соответствующего модуля распознавания номеров.	Для корректного распознавания номерной знак должен быть целиком виден и читаем как минимум на одном кадре. Для определения направления движения автомобиля номерной знак должен быть целиком виден и читаем как минимум на двух кадрах. Максимальная скорость движения транспортных средств в зоне контроля определяется для каждого объекта индивидуально и зависит от того, как установлена камера, какой используется объектив и т.п. На некоторых кадрах номер может быть засвечен/затемнен/заслонен в зависимости от дорожной обстановки, времени суток и т.п. Для борьбы с этими проблемами необходимо увеличивать количество кадров, на которых номер в принципе виден в кадре. Это достигается за счет увеличения скорости видеопотока либо снижения максимальной допустимой скорости движения автомобиля.

Для обеспечения распознавания государственных автомобильных номеров при помощи программного комплекса *Авто-Интеллект* необходимо обеспечить выполнение следующих требований к видеокамерам:

- номер автомобиля должен размещаться в кадре целиком;
- изображения символов четкие, не размыты, не искажены, не пересвечены и равномерно освещены по всей номерной пластине;
- изображение символов должно быть визуально различимым;
- технические требования к регистрационному знаку должны соответствовать ГОСТу;
- без эффекта чересстрочной развертки (на скорости) для аналоговых камер.

5 Требования к квалификации персонала

Администратор цифровой системы видеонаблюдения, созданной на основе программного комплекса *Интеллект* должен иметь следующую квалификацию:

1. Администратор локальной сети Windows 2000/XP.
2. Специалист по продуктам компании «Ай-Ти-Ви групп». Для получения указанной квалификации необходимо пройти подготовку на авторизованных курсах по программным продуктам компании «Ай-Ти-Ви групп» в учебном центре компании.

6 Установка компонентов программного комплекса Авто-Интеллект

6.1 Описание дистрибутива программного комплекса Авто-Интеллект

Программный комплекс *Авто-Интеллект* поставляется в виде программного инсталляционного пакета (дистрибутива) на компакт-диске.



Дистрибутив содержит следующие необходимые программные компоненты для установки программного комплекса *Авто-Интеллект* на базовый компьютер:

1. setup.exe – файл запуска процесса инсталляции системы *Авто-Интеллект*;
2. setup.iss – файл содержит информацию, необходимую для установочного файла, запущенного в скрытом режиме.

6.2 Установка программного комплекса Авто-Интеллект

Программный комплекс *Авто-Интеллект* устанавливается в виде расширения к программному комплексу *Интеллект*. Информация о совместимости ПК *Авто-Интеллект* с версиями ПК *Интеллект* доступна по ссылке: [Общая информация о датах выпуска продуктов и совместимости версий](#)¹⁵.

Примечание

Программный комплекс *Авто-Интеллект* необходимо устанавливать как на **Сервер/Удаленное рабочее место администратора**, так и на **Рабочее место мониторинга** (подробнее см. ПК¹⁶*Интеллект. Руководство Администратора*¹⁷).

Для установки программного комплекса *Авто-Интеллект* необходимо выполнить следующие действия:

1. Вставить инсталляционный компакт-диск *Авто-Интеллект* в привод CD-ROM и отобразить его содержимое в отдельном окне на экране Вашего компьютера.
В окне отобразится список папок и отдельных файлов. Для запуска процесса инсталляции необходимо запустить, путем двойного щелчка левой кнопки мыши, исполняемый файл


¹⁵ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=107418389>

¹⁶ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=136938089>

¹⁷ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=136938089>


setup.exe. Он располагается в корневом каталоге компакт-диска. Далее необходимо следовать инструкциям программы установки.

2. Отобразится диалоговое окно приветствия программы установки с сообщением «Добро пожаловать в мастер установки АУТО Интеллект». Для продолжения процесса установки необходимо нажать кнопку **Далее**.

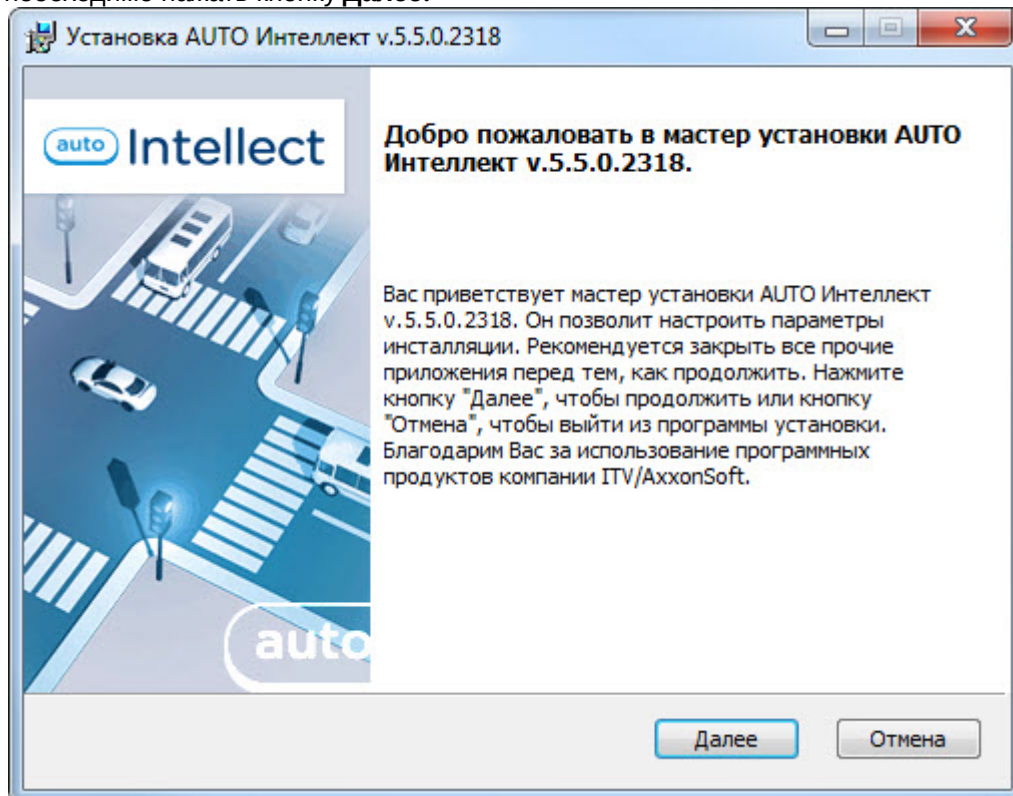

3. В следующем диалоговом окне необходимо принять или отклонить Лицензионный договор об использовании технологии *Авто-Интеллект*. После ознакомления с условиями необходимо подтвердить свое согласие, установив переключатель в положение **Я принимаю условия Лицензионного договора**, и нажать кнопку **Далее**, в противном случае дальнейшую установку


программного обеспечения следует прекратить.

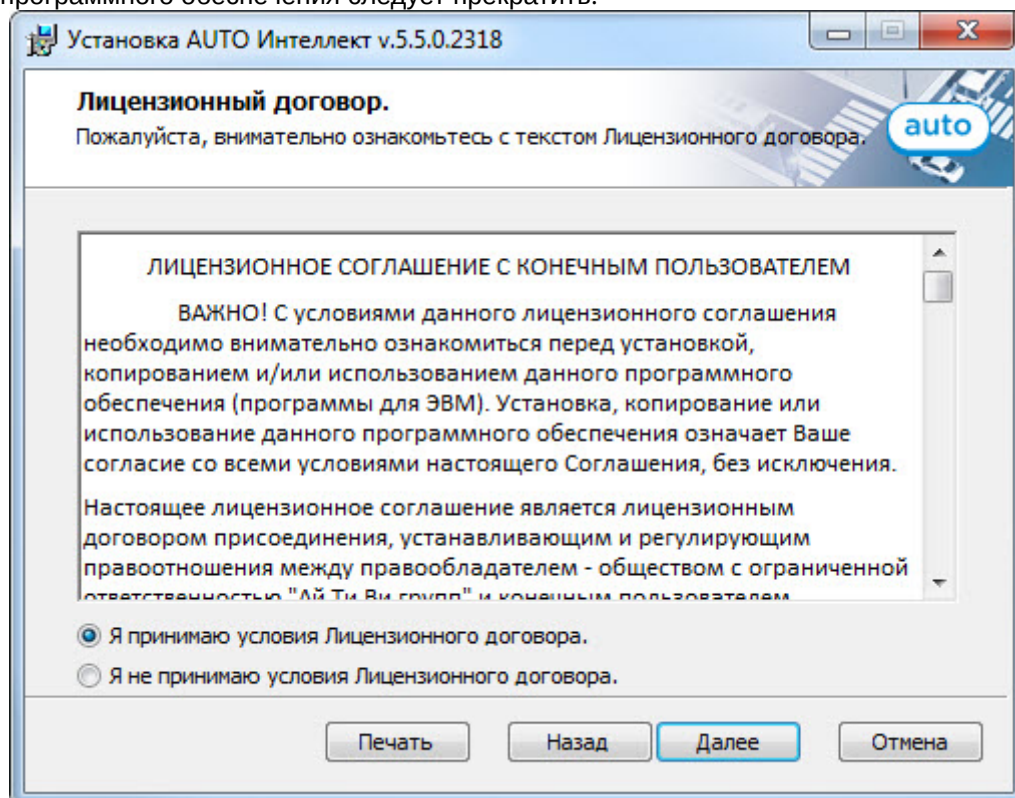

Примечание

Для печати договора необходимо нажать кнопку **Печать**.

4. На данном этапе требуется выбрать Сервер баз данных MS SQL Server и указать параметры авторизации при подключении к нему.

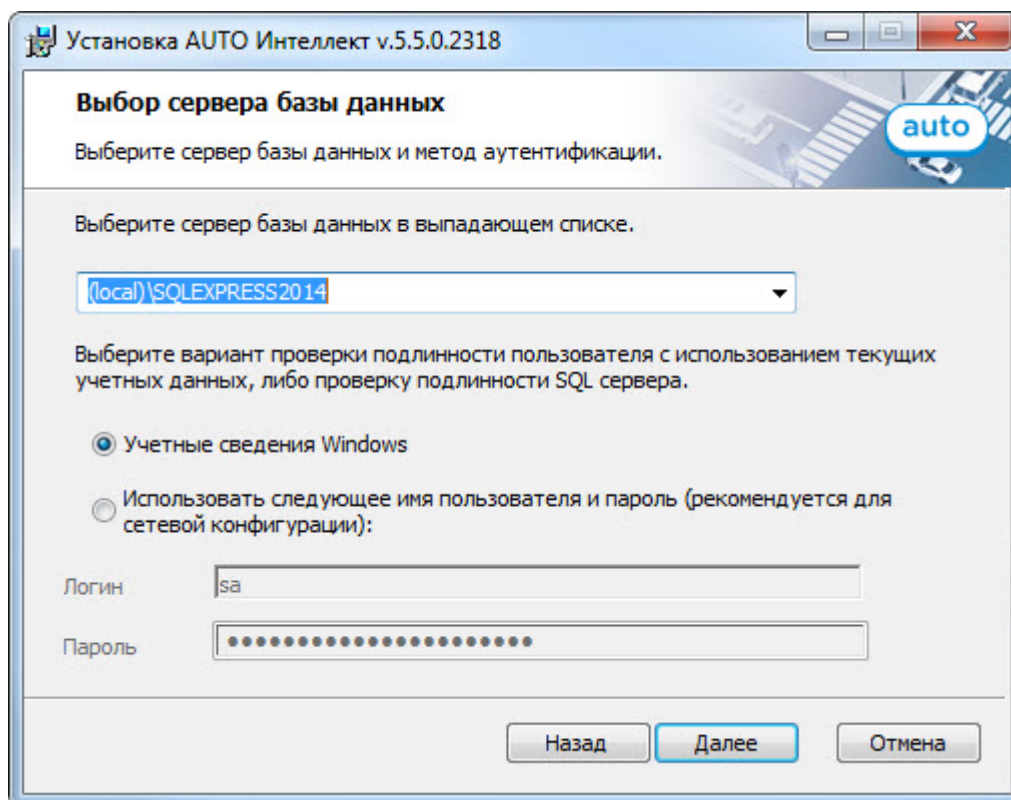

Выбрать SQL-сервер, воспользовавшись раскрывающимся списком **Сервер базы данных**. Задать параметры авторизации, которые будут использованы программным комплексом *Интеллект* при подключении к SQL-серверу.

Способы авторизации, реализуемые в диалоговом окне:

Методы аутентификации	«Учетные сведения Windows»	«Проверка подлинности SQL-сервера с использованием следующего имени пользователя и пароля» (Рекомендуется)
Случаи использования	SQL-сервер из дистрибутива ПК <i>Интеллект</i> (или из дистрибутива стороннего производителя) и ПК <i>Интеллект</i> устанавливаются на один компьютер.	SQL-сервер из дистрибутива ПК <i>Интеллект</i> и ПК <i>Интеллект</i> устанавливаются на один компьютер. При этом подключение к SQL-серверу с заданным именем пользователя (логин) и паролем может быть выполнено через TCP/IP сеть с любого удаленного компьютера.

Методы аутентификации	«Учетные сведения Windows»	«Проверка подлинности SQL-сервера с использованием следующего имени пользователя и пароля» (Рекомендуется)
	SQL-сервер и ПК <i>Интеллект</i> устанавливаются на различных компьютерах, соединенных по TCP/IP сети и находящихся в одном сетевом домене. При этом в ОС Windows на компьютере с установленным MS SQL-сервером должна быть создана учетная запись для пользователя, авторизованного в текущий момент в ОС Windows на компьютере, на котором производится установка ПК <i>Интеллект</i> .	SQL-сервер из дистрибутива ПК <i>Интеллект</i> и ПК <i>Интеллект</i> устанавливаются на различных компьютерах, соединенных через TCP/IP сеть. При этом задаваемые имя пользователя (логин) и пароль должны соответствовать имени пользователя (логину) и паролю, используемого для доступа к SQL-серверу.
	Полнофункциональный SQL-сервер (устанавливается дополнительно) и ПК <i>Интеллект</i> устанавливаются на различных компьютерах, соединенных по TCP/IP сети и находящихся в одном сетевом домене. При этом на удаленном SQL-сервере должна быть создана учетная запись для пользователя, авторизованного в текущий момент в ОС Windows на компьютере, на котором производится установка ПК <i>Интеллект</i> .	Полнофункциональный SQL-сервер (устанавливается дополнительно) и ПК <i>Интеллект</i> устанавливаются на одном или различных компьютерах, соединенных через TCP/IP сеть. При этом задаваемые имя пользователя (логин) и пароль должны соответствовать имени пользователя (логину) и паролю, используемого для доступа к SQL-серверу.

Для принятия всех изменений и продолжения процесса установки необходимо нажать кнопку **Далее**.


Примечание

При использовании распределенной архитектуры системы видеонаблюдения для подключения к удаленному серверу SQL рекомендуется указать логин и пароль, выбрав пункт **Использовать следующее имя пользователя и пароль (рекомендуется для сетевой конфигурации)**. Выбор данного метода аутентификации позволяет обеспечить стабильную работу модулей ПК *Авто-Интеллект* с удаленными ресурсами. Описание конфигурирования программного комплекса *Интеллект* при использовании распределенной архитектуры цифровой системы видеонаблюдения представлено в документе [Руководство Администратора](#) (see page 10).


5. На данном этапе требуется указать папку, в которой будут храниться фотографии распознанных номеров.

Примечание

Подробнее о хранении фотографий распознанных номеров см. [Настройка хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС на диске](#) (see page 202).

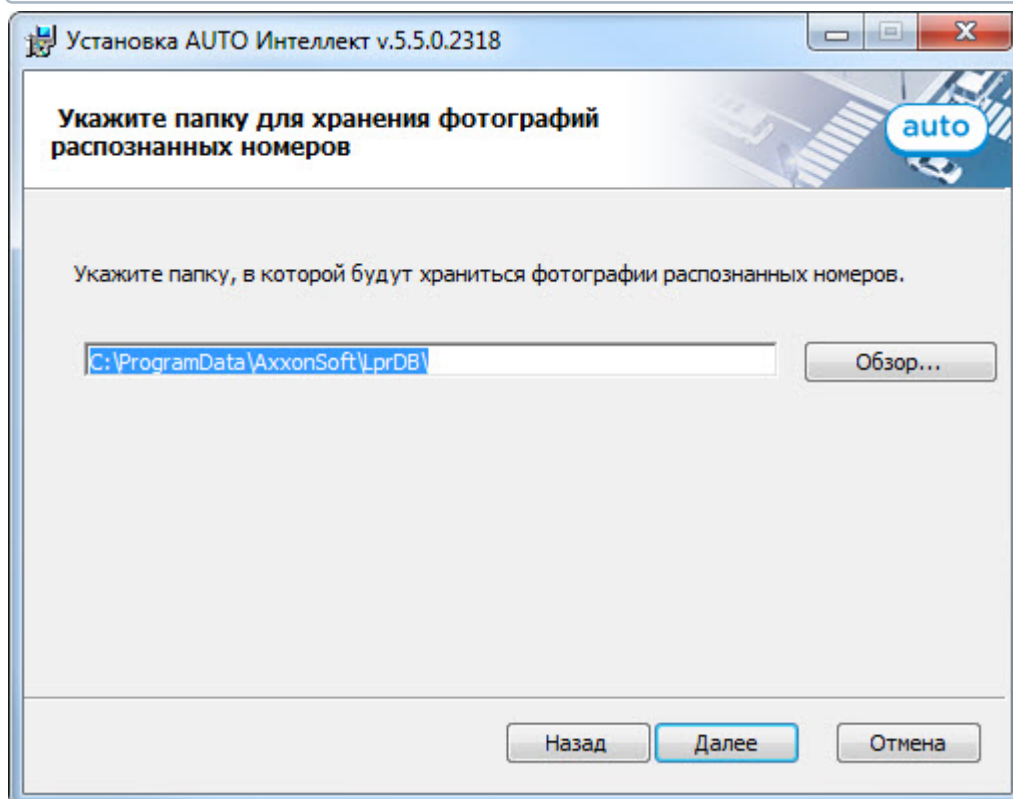


6. На данном этапе для продолжения процесса установки необходимо нажать кнопку **Установить**.

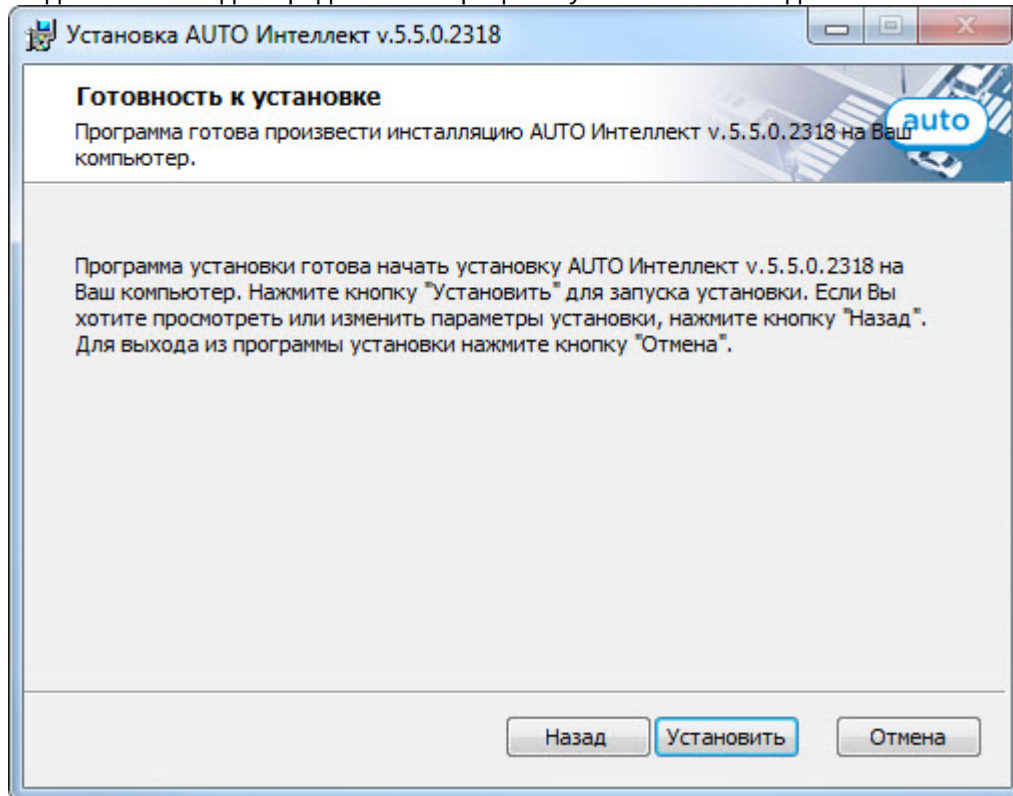


В результате начнется копирование файлов программного комплекса *Авто-Интеллект* на


жесткий диск Вашего компьютера.

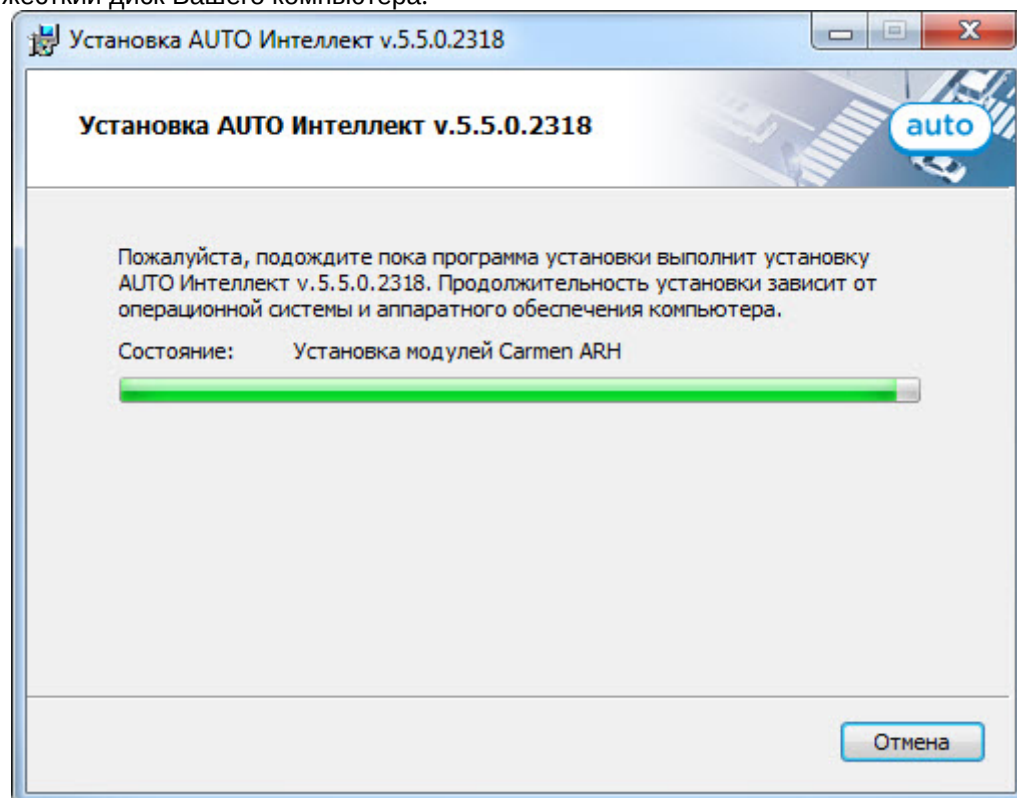

7. По окончании установки всех компонентов программа инсталляции сообщит, что установка программного комплекса *Авто-Интеллект* на жесткий диск Вашего компьютера завершена, после чего необходимо нажать кнопку **Завершить**.

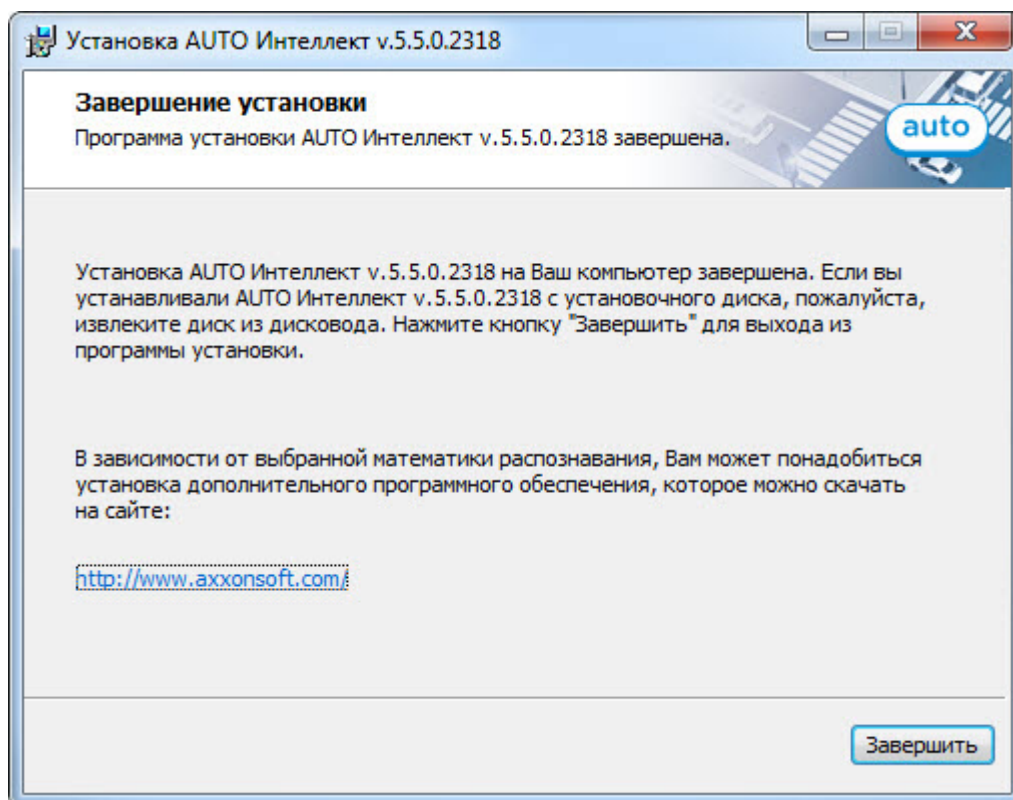

В результате откроется диалоговое окно с предупреждением, что для вступления в силу изменений необходима перезагрузка компьютера. Для перезагрузки компьютера автоматически необходимо нажать кнопку **Да**.

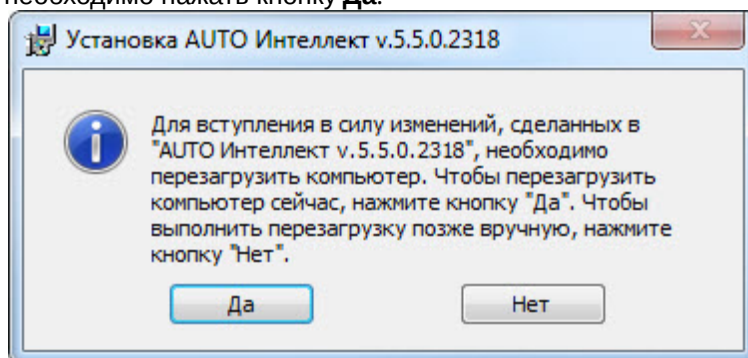

Примечание

Для перезагрузки компьютера вручную необходимо нажать кнопку **Нет**.

Установка программного комплекса *Авто-Интеллект* завершена.

6.3 Восстановление программного комплекса Авто-Интеллект


Режим восстановления требуется для переустановки всех компонентов программного комплекса *Авто-Интеллект*.

Для запуска режима восстановления требуется повторно запустить установку программного комплекса *Авто-Интеллект* с установочного компакт-диска, не удаляя предыдущую версию программы.


Примечание.

Для корректности процесса переустановки программного комплекса *Интеллект* требуется закрыть все приложения на компьютере перед запуском процесса переустановки.

1. Вставить установочный компакт-диск *Авто-Интеллект* в привод CD-ROM и отобразить его содержимое в отдельном окне на экране Вашего компьютера.
В окне отобразится список папок и отдельных файлов. Для запуска процесса установки необходимо запустить, путем двойного щелчка левой кнопки мыши, исполняемый файл `setup.exe`. Он располагается в корневом каталоге компакт-диска. Далее необходимо следовать инструкциям программы установки.
2. На данном этапе установки производится выбор типа операции с программным комплексом *Авто-Интеллект*. Для выбора режима восстановления компонентов программного комплекса *Авто-Интеллект* требуется установить переключатель в положение **Восстановление** и нажать кнопку **Далее**.

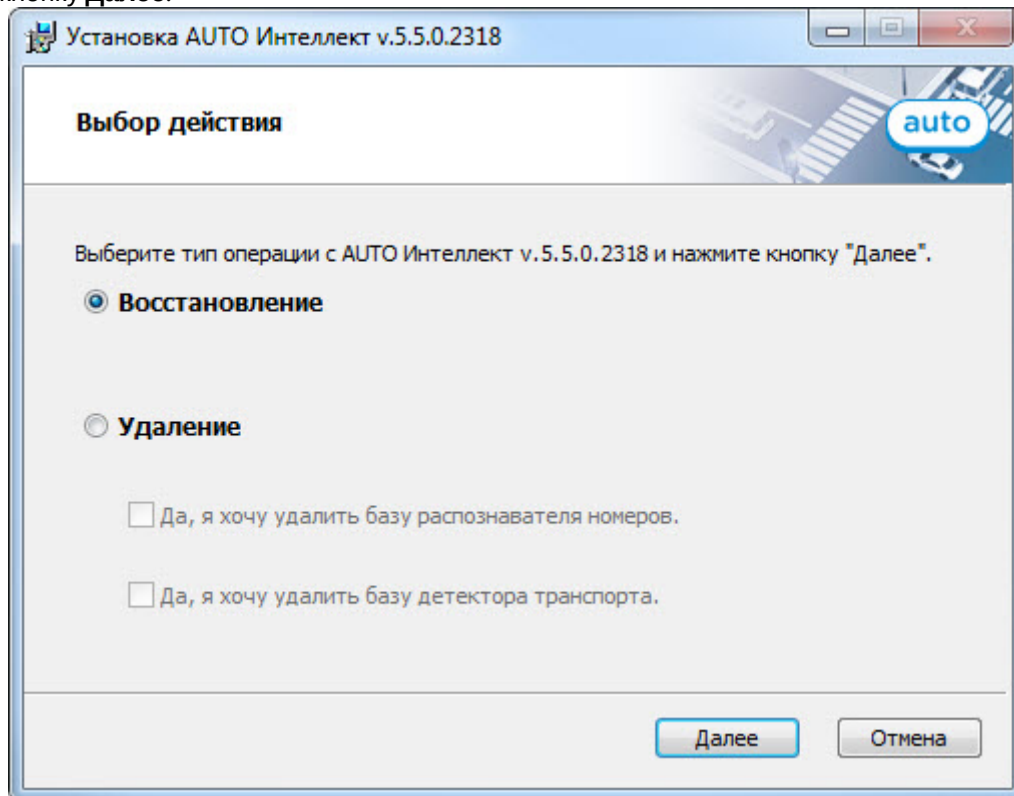


3. На данном шаге производится проверка всех установленных компонентов и копирование файлов программного комплекса *Авто-Интеллект* на жесткий диск Вашего компьютера в скрытом режиме.

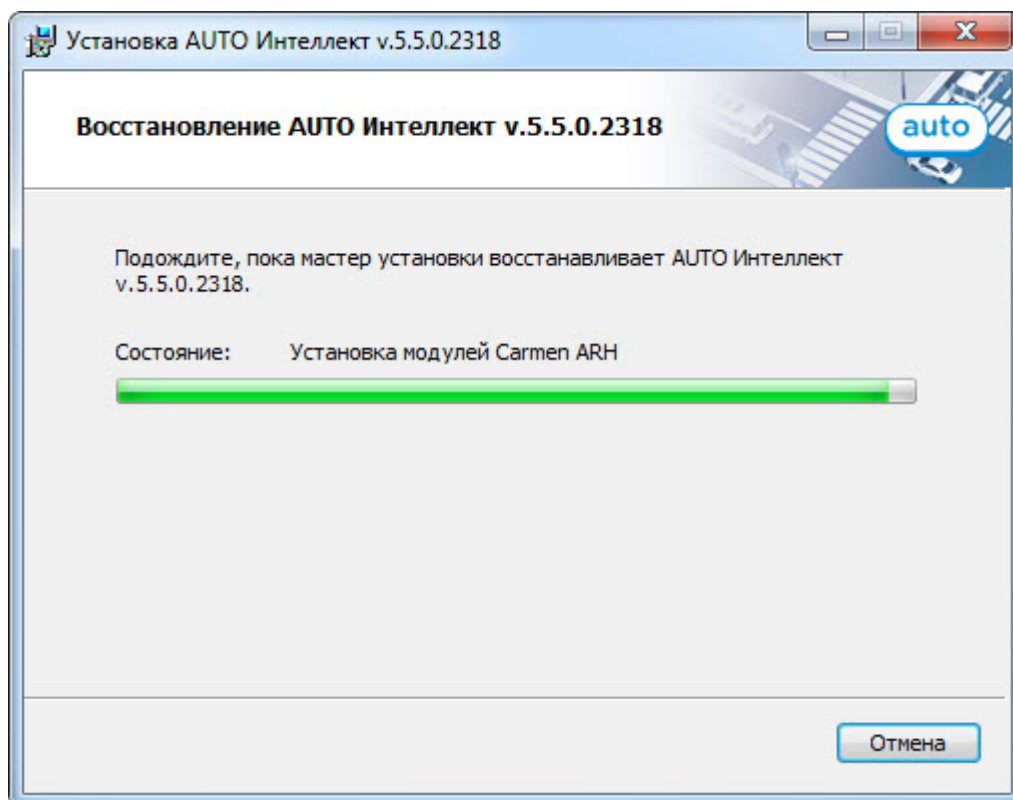


По окончании копирования файлов программа инсталляции сообщит, что восстановление программного комплекса *Авто-Интеллект* на жесткий диск компьютера завершена, после чего

необходимо нажать кнопку **Завершить**.

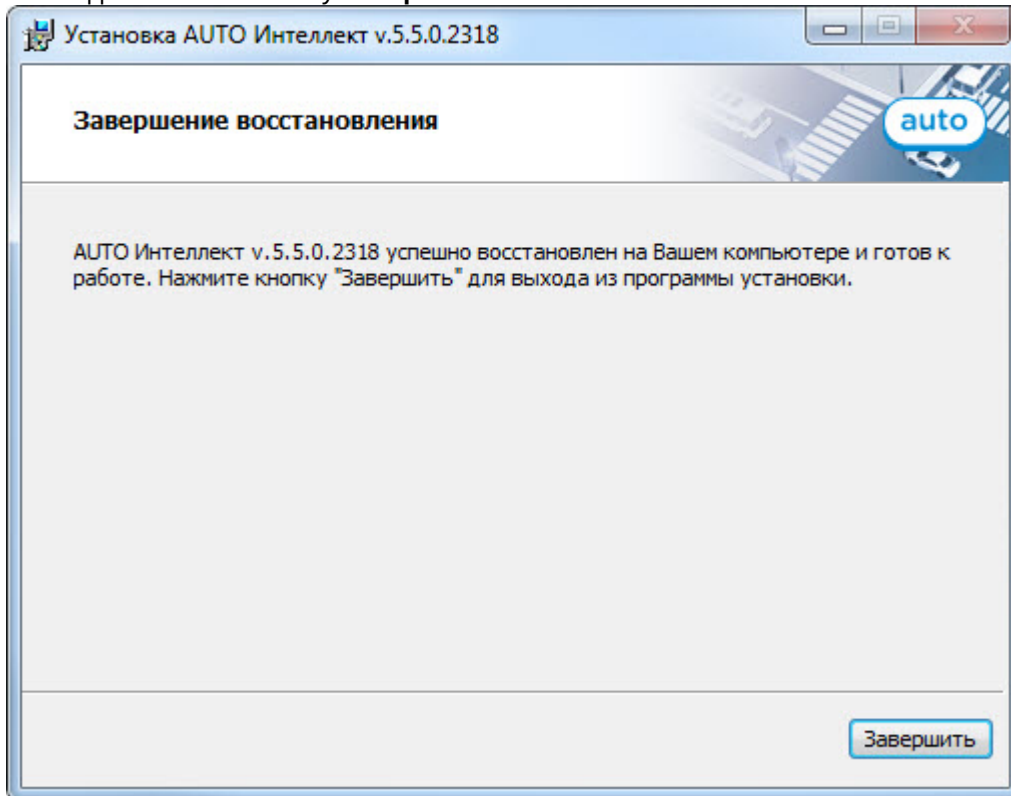

4. В результате откроется диалоговое окно с предупреждением, что для вступления в силу изменений необходима перезагрузка компьютера. Для перезагрузки компьютера автоматически необходимо нажать кнопку **Да**.

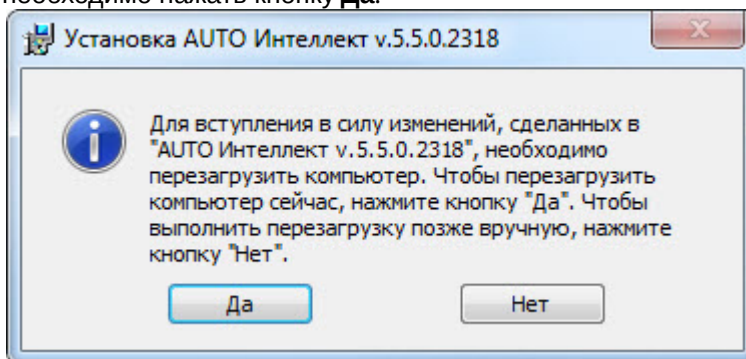

Примечание.

Для перезагрузки компьютера вручную необходимо нажать кнопку **Нет**.

Восстановление программного комплекса *Авто-Интеллект* завершено.

6.4 Удаление программного комплекса Авто-Интеллект

Для запуска режима удаления требуется повторно запустить установку программного комплекса *Авто-Интеллект* с инсталляционного компакт-диска, не удаляя предыдущую версию программы.


Примечание.

Для корректности процесса переустановки программного комплекса *Интеллект* требуется закрыть все приложения на компьютере перед запуском процесса переустановки.


1. Вставить инсталляционный компакт-диск *Авто-Интеллект* в привод CD-ROM и отобразить его содержимое в отдельном окне на экране Вашего компьютера.
В окне отобразится список папок и отдельных файлов. Для запуска процесса инсталляции необходимо запустить, путем двойного щелчка левой кнопки мыши, исполняемый файл *setup.exe*. Он располагается в корневом каталоге компакт-диска. Далее необходимо следовать инструкциям программы установки.
2. На данном этапе установки производится выбор типа операции с программным комплексом *Авто-Интеллект*. Для выбора режима удаления компонентов программного комплекса *Авто-Интеллект* необходимо установить переключатель в положение *Удаление*. Для запуска процесса удаления программного комплекса *Авто-Интеллект* требуется нажать кнопку **Далее**.

Примечание.


- Если требуется удалить базу данных распознавателя номеров программного комплекса *Авто-Интеллект*, необходимо установить флажок **Да, я хочу удалить базу распознавателя номеров**.
- Если требуется удалить базу данных программного модуля **Детектор транспорта** программного комплекса *Авто-Интеллект* необходимо установить флажок **Да, я хочу удалить базу детектора транспорта**.

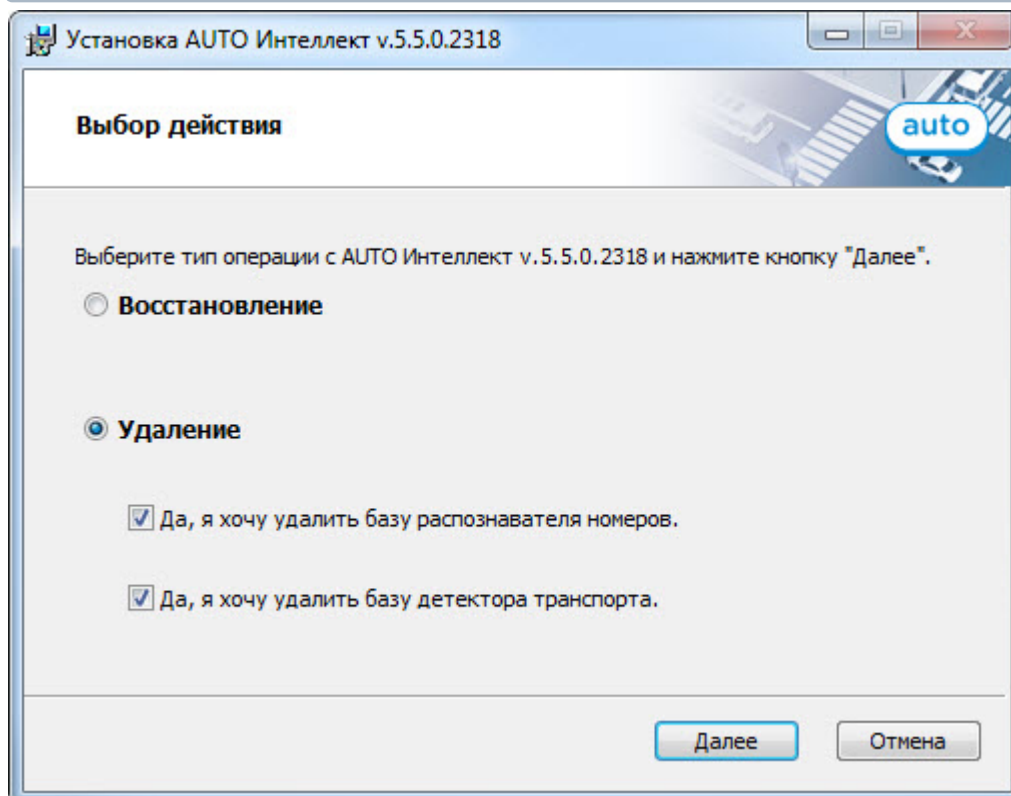

Начнется процесс удаления ПК *Авто-Интеллект*.

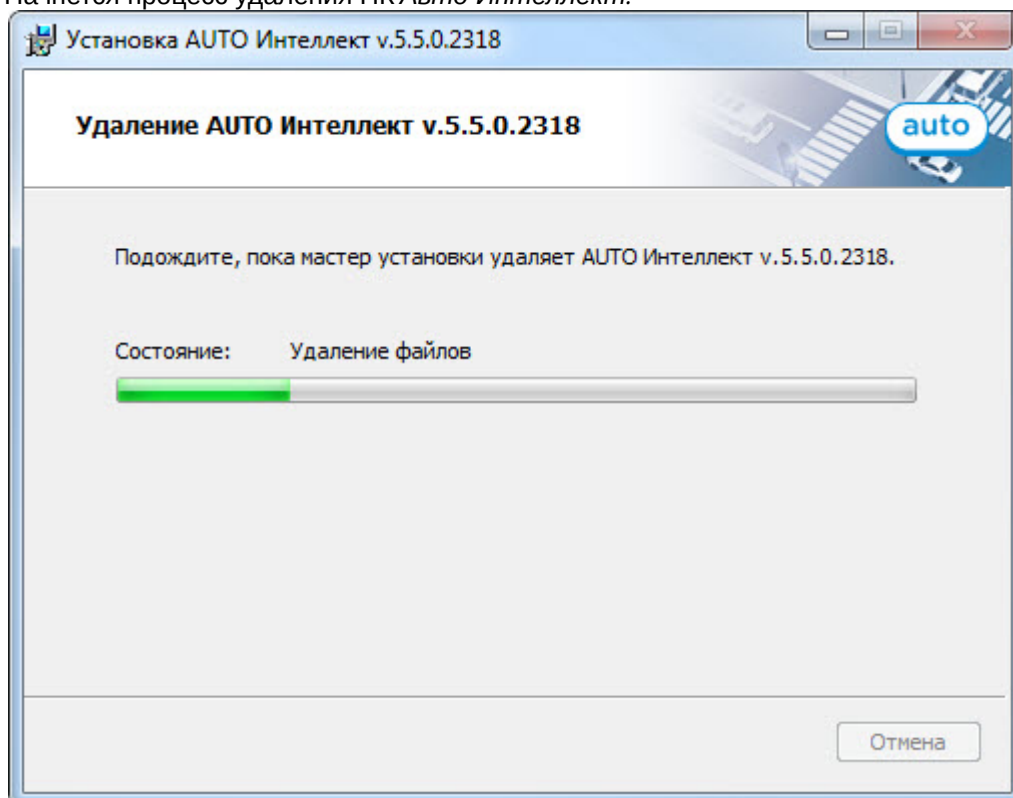

3. По окончании удаления ПК *Авто-Интеллект* необходимо нажать кнопку **Завершить**.

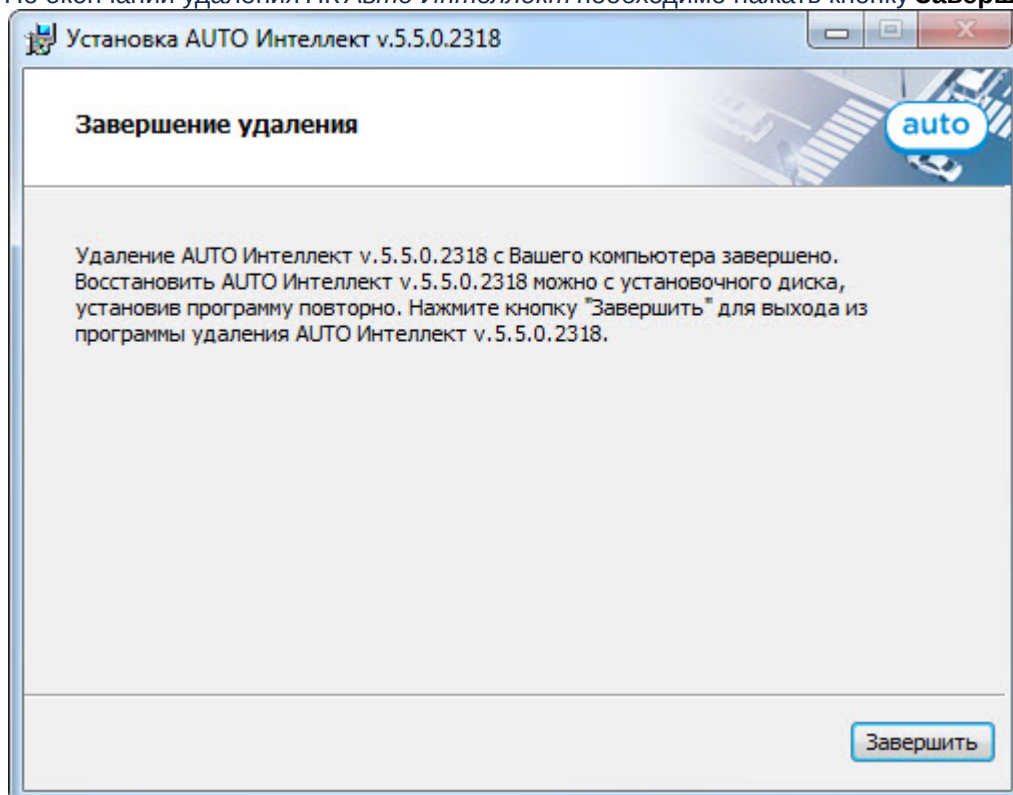

Удаление программного комплекса *Авто-Интеллект* завершено.


6.5 Возможные проблемы при установке

На странице:

- ПК Интеллект установлен как сервис(see page 40)
- Файлы, которые должен обновить установщик ПК Авто-Интеллект, используются другим приложением(see page 41)

6.5.1 ПК Интеллект установлен как сервис

В том случае, если ПК *Интеллект* установлен как сервис, при установке, восстановлении и удалении ПК *Авто-Интеллект* могут возникать проблемы. Если программе установки не удалось закрыть все приложения и процессы, использующие файлы, нуждающиеся в обновлении, будет выведено соответствующее диалоговое окно.

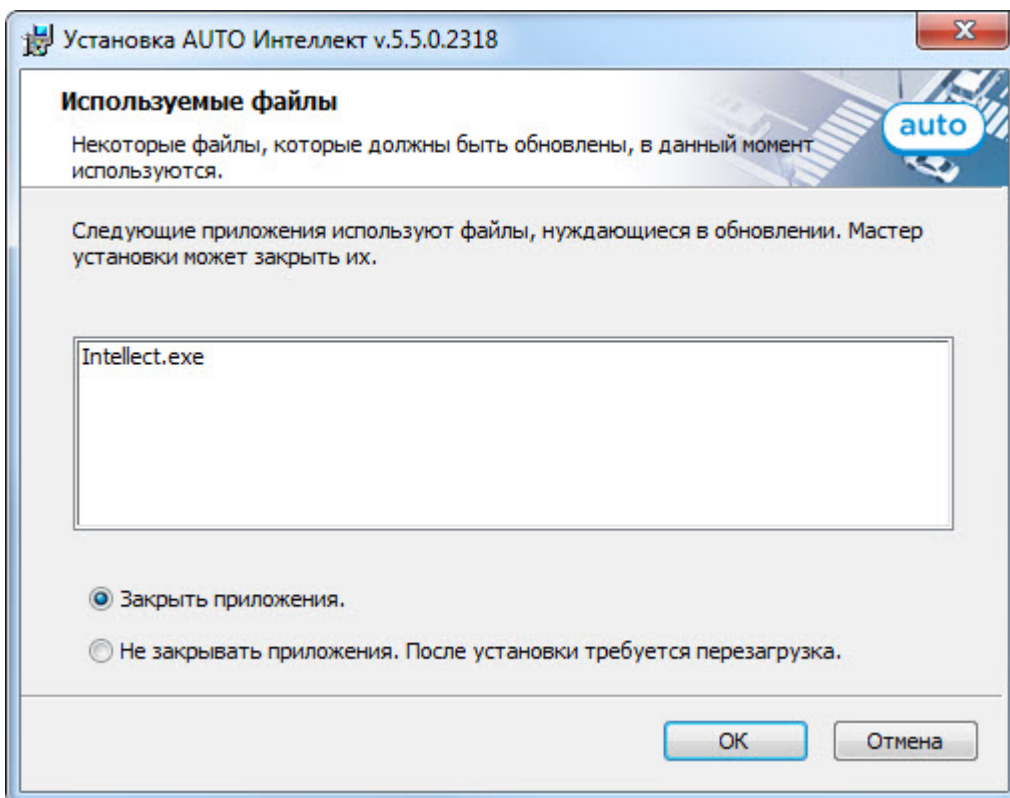


⚠ Внимание!

Данное диалоговое окно может меняться в зависимости от используемой операционной системы.

Для продолжения установки необходимо закрыть все указанные приложения и нажать кнопку **ОК**.

6.5.2 Файлы, которые должен обновить установщик ПК Авто-Интеллект, используются другим приложением

Если в процессе восстановления или удаления ПК *Авто-Интеллект* файл, который нуждается в обновлении, используется другим приложением, будет выведено диалоговое окно, сообщающее об этом.

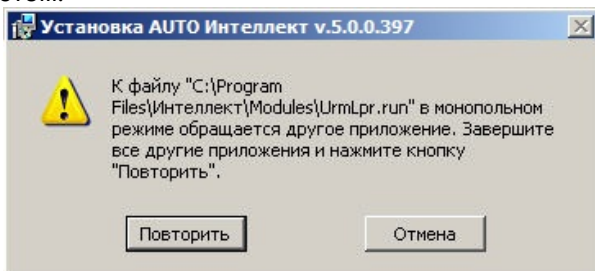

Для продолжения установки необходимо закрыть приложение, использующее данный файл, и нажать кнопку **Повторить**.

7 Конфигурирование программного комплекса Авто-Интеллект и настройка его компонентов

7.1 Порядок конфигурирования и настройки программного комплекса Авто-Интеллект

Конфигурирование программного комплекса *Авто-Интеллект* осуществляется на базе платформы *Интеллект*. Считается, что необходимые системные объекты для работы видеоподсистемы уже сконфигурированы и настроены (см. документ *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*. Наиболее актуальную версию данного документа можно найти в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/ASdoc/AxxonSoft+documentation+repository)¹⁸).

Вторым этапом в конфигурировании программного комплекса *Авто-Интеллект* являются создание и настройка системных объектов, необходимых для осуществления обработки полученного видеоизображения с целью распознавания автомобильных номеров, программного определения типа и скорости автотранспорта, попавшего в зону наблюдения видеокамеры, а также формирование баз данных для хранения полученной информации.

Примечание.

Для корректной работы программного комплекса *Авто-Интеллект* крайне рекомендуется, чтобы базы данных распознавателей/детекторов и сам объект, с которого поступают данные в эту БД, располагались на одной машине.

Определение типа транспортного средства производится с помощью программного модуля **Детектор транспорта**. Для определения скорости передвижения транспортного средства предназначен программный модуль **Радар**.

Для настройки ПК *Авто-Интеллект* в случае использования программного модуля **АРЕНА** требуется создать и настроить следующие объекты:

1. **Канал распознавания номеров** (только создать, настраивать не требуется);
2. Модуль **АРЕНА**;
3. Интерфейсный объект **Модуль обнаружения ТС**.

Для настройки ПК *Авто-Интеллект* в случае использования программных модулей распознавания номеров требуется создать и настроить следующие объекты:

1. Канал распознавания номеров;

Примечание.

Объект **Канал распознавания номеров** служит для задания универсальных настроек программных модулей распознавания номеров.

2. Соответствующий модуль распознавания номеров (см. [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#) (see page 43)).

Внимание!

¹⁸ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/ASdoc/AxxonSoft+documentation+repository>

По мере увеличения на Сервере *Авто-Интеллект* количества распознавателей **CARMEN-Авто** снижается частота обработки видеоизображения каждым распознавателем, что приводит к уменьшению процента распознанных символов. Также возможны задержка выдачи результата и пропуск кадров. Частота обработки видеоизображения распознавателем **CARMEN-Авто** также может зависеть от модели, разрешения, цвета и других параметров видеокамеры.

3. **Сервер работы с радарными** (в случае использования Канала распознавания номеров совместно с программным модулем **Радар**);
4. **Внешняя БД номеров** (в случае использования Канала распознавания номеров совместно с внешней базой данных номеров транспортных средств);
5. Интерфейсный объект **Модуль обнаружения ТС**.

Для настройки ПК *Авто-Интеллект* в случае использования программного модуля **Детектор транспорта** требуется создать и настроить следующие системные объекты:

1. **Детектор транспорта**;
2. Интерфейсный объект **Трафик монитор**.

Для настройки подсистемы сбора информации о транспортных потоках требуется создать и настроить следующие системные объекты:

1. **Детектор транспортных средств IntelliVision**;
2. **Процессор ТП**.

7.2 Настройка программных модулей

7.2.1 Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров

Для распознавания номеров транспортных средств необходимо активировать один из программных модулей:

1. Модуль ARH-Вагоны;
2. Модуль ARH-Контейнеры;
3. Модуль Bioiris;
4. Модуль CARMEN-Авто;
5. Модуль IntelliVision LPR;
6. Модуль IntLab;
7. Модуль RoadAR;
8. Модуль Seenaptec;
9. Модуль Taiwan;
10. Модуль Авто-УРАГАН;
11. Модуль АРЕНА;
12. Внешний распознаватель.


Для активации программного модуля следует создать одноименный объект на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

 **Примечание.**

После создания объекта модуля распознавания номеров, кроме **Bioiris, Taiwan** или **Внешний распознаватель**, необходимо выполнить его настройку.

⚠ Внимание

- После создания или настройки модулей распознавания номеров необходимо перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров** и нажать кнопку **Применить**.
- Не все настройки применимы для всех модулей. Если какие-либо настройки будут применимы только для отдельных модулей, об этом сообщено на соответствующих страницах.

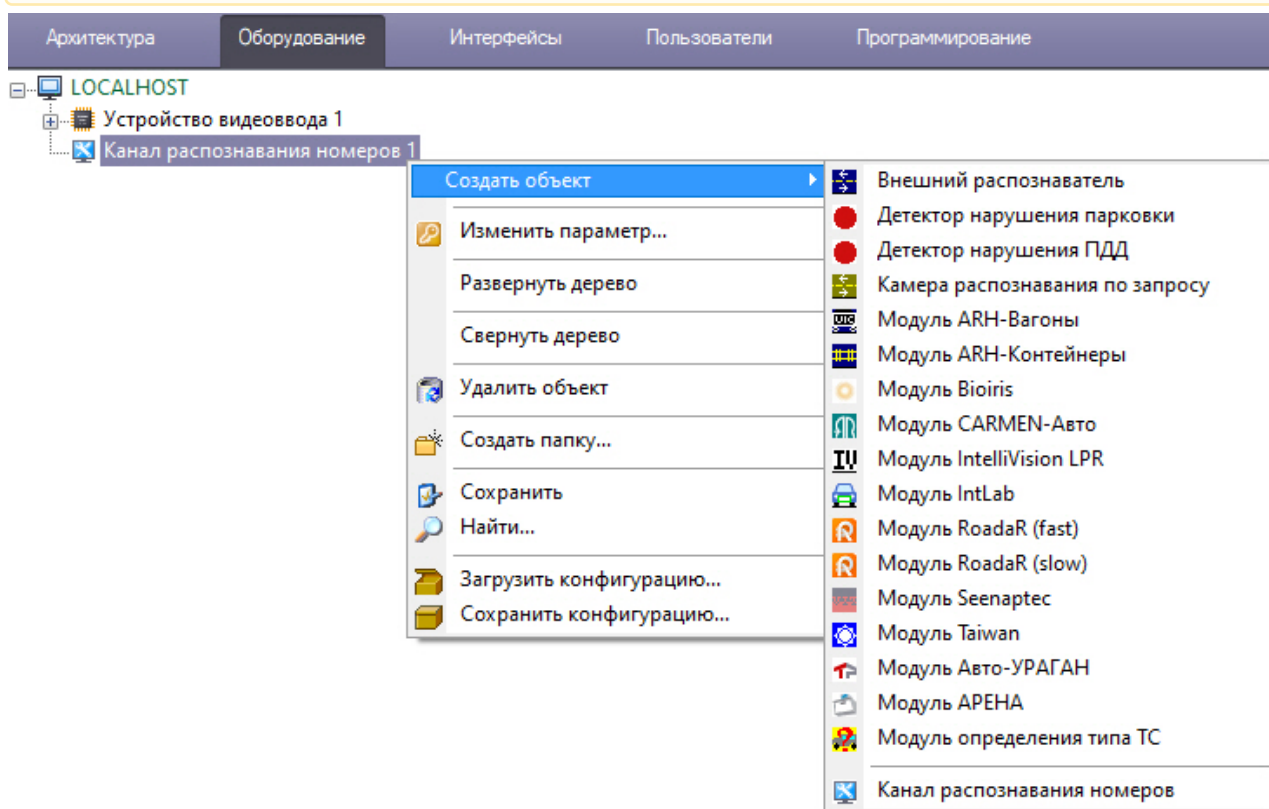

7.2.2 Общие сведения о нейроаналитике

В программном комплексе *Авто-Интеллект* применяется нейросетевая аналитика, в основе которой лежит **нейросеть**¹⁹. На базе нейросетей доступны следующие возможности:

1. **Модуль определения типа ТС** (см. [Модуль определения типа ТС](#) (see page 176)). Модуль определения типа ТС осуществляет распознавание типа транспортного средства с помощью нейросети.

¹⁹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C

Примечание

Качество работы и ресурсоемкость Модуля определения типа ТС напрямую зависят от оптимизации используемой модели нейросети.

Прежде чем приступить к настройке Модуля определения типа ТС, следует обратиться в техническую поддержку компании [ITV/AxxonSoft](#)²⁰ и запросить файлы моделей обученных нейросетей. Специалисты технической поддержки запросят данные, необходимые для подготовки моделей, а затем предоставят файлы с расширением ***.ann** для каждой модели нейросети. Полученные файлы необходимо разместить на всех Серверах, где планируется использовать **Модуль определения типа ТС**.

Также см. [Настройка сохранения кадров, обработанных модулем Модуль определения типа ТС](#) (see page 179).

✓ [Аппаратные требования для нейроаналитики](#) (see page 18)

7.2.3 Особенности работы программных модулей ПК Авто-Интеллект в виртуальной машине VMWare


Примечание

Список программных модулей ПК *Авто-Интеллект* поддерживаемые работу в виртуальной машине VMWare см. в разделе [Работа ПК Интеллект в виртуальных машинах](#)²¹.

Для активации лицензионного ключа модулей *Seenaptec*, *Авто-Ураган* и *Carmen* необходимо подключить USB-ключ к компьютеру с установленной виртуальной машиной VMWare. USB-ключ определится и подключится автоматически (появится окно **Съемные устройства**, в котором необходимо нажать на кнопку **ОК**).


²⁰ <https://support.axxonsoft.com/>

²¹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938114>

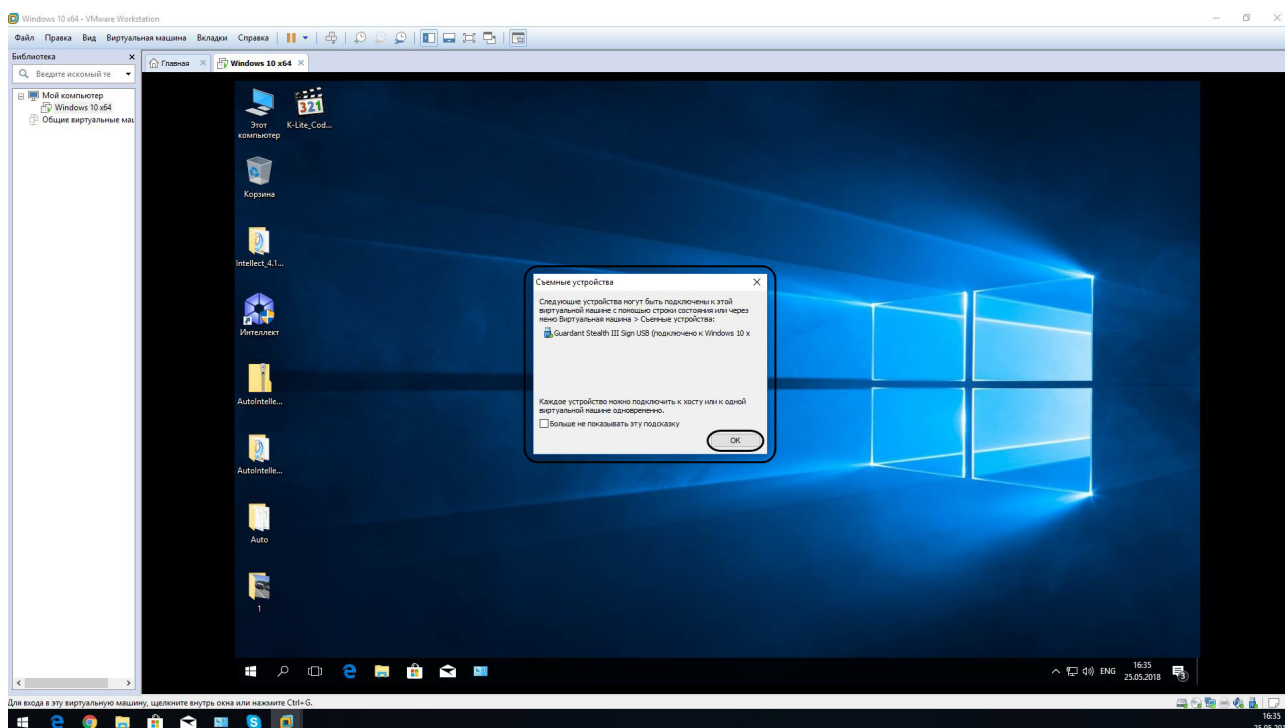

Примечание

Если автоматически USB-ключ не определился, то необходимо его подключить вручную через вкладку **Виртуальная машина (1)** → **Съемные устройства (2)** → **USB-ключ (3)** → **Подключить (4)**.

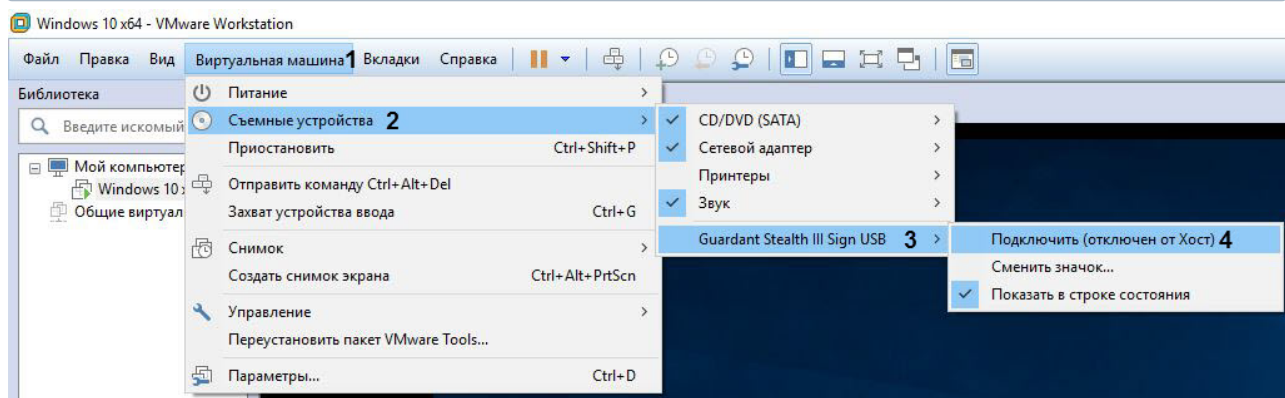

7.2.4 ARH-Вагоны

7.2.4.1 Функциональные характеристики программного модуля ARH-Вагоны

Программный модуль **ARH-Вагоны** предназначен для реализации следующих функций:

1. распознавание номерных знаков вагонов;
2. запись распознанного номера в базу данных распознавателя номеров.

7.2.4.2 Лицензирование модуля ARH-Вагоны

Программный модуль **ARH-Вагоны** использует тип лицензии *Carmen FreeFlow* и лицензируется по используемым ядрам процессора. Есть дополнительный электронный ключ в виде USB ключа в случае лицензий на одно и два ядра и в виде PCI платы в случае одного, двух и четырёх ядер. Количество каналов распознавания ограничено только возможностями используемого процессора. Ограничений на количество распознаваний в единицу времени нет.

Для *Carmen FreeFlow* существует возможность использовать несколько аппаратных ключей любого типа на одной машине.

Внимание!

Если используется ключ защиты *CARMEN 7.3*, то для работы модуля *CARMEN* необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедиться, что установлены обновление безопасности "KB3033929" и [Hotfix²²](#).
2. Если установлены драйверы *Carmen GX*, то их необходимо удалить через Программы и компоненты в Панель управления Windows.
3. Убедиться, что по адресу C:\Windows\System32\DRVSTORE\ не осталось ни одной папки с какими-либо драйверами (если папки присутствуют, то их нужно удалить).
4. Перезагрузить виртуальную машину.
5. Перейти по ссылке <http://www.axxonsoft.com/resources/downloads.php>, в разделе Auto-Intellect recognition engines скачать *SDK Carmen Freeflow 7.3.1* и установить его.

Разрешается одновременное использование аппаратных ключей для распознавания номеров вагонов. В том числе, если используются ключи разных типов (один USB, другой PCI).

7.2.4.3 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля ARH-Вагоны

Для корректного распознавания номерных знаков Ж/Д вагонов должны быть соблюдены требования, перечисленные ниже.

Требования к характеристикам видеокамеры:

1. рекомендуется использовать разрешение не более 800x600, т.к. использование разрешения свыше 800x600 не приводит к улучшению качества распознавания;
2. следует использовать черно-белые видеокамеры высокого разрешения, поскольку черно-белые видеокамеры обеспечивают более качественное изображение при низкой освещенности;
3. скорость поступления кадров с видеокамеры должна быть не менее 24 к/с;
4. скорость движения вагона должна соответствовать скорости работы камеры. Для наилучшего распознавания необходимо и достаточно 1-2 кадра номера вагона;
5. видеокамеры должны иметь возможность установки фиксированного значения экспозиции (шаттера) от 1/2000 с и менее;
6. видеокамеры должны обладать высокой чувствительностью (0,01 лк или чувствительнее).

Требования к расположению видеокамеры:

1. расстояние от видеокамеры до вагона должно составлять от 1,5 метров (зависит от фокусного расстояния объектива камеры), оптимальное расстояние 5-7 метров;

²² <https://support.microsoft.com/en-us/help/2921916/the-untrusted-publisher-dialog-box-appears-when-you-install-a-driver-i>

Примечание

Для упрощения настройки рекомендуется применять вариофокальные объективы. Диапазон изменения фокусного расстояния следует подбирать в каждом конкретном случае инсталляции системы.

При использовании камер со встроенным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм и менее на изображении могут наблюдаться сильные геометрические искажения. Как следствие, возможно ухудшение качества распознавания, чтобы этого избежать необходимо применять специальные съемные объективы с асферической линзой, устраняющие указанные искажения.


2. высота расположения видеокамер 3 – 3.5 метра для считывания бортовых номеров, 1.5 метра для считывания номеров на шасси;
3. ширина номера вагона на изображении должна составлять около 30-35% от ширины изображения, в большинстве случаев это означает ширину зоны контроля камеры 3-5 метров;
4. следует соблюдать перпендикулярность оптической оси видеокамеры к плоскости номера вагона;
5. расположение вагона в кадре должно быть строго горизонтальным;
6. следует располагать ИК-датчик и видеокамеру в одной вертикальной плоскости.

Примечание

В случае использования аналоговой видеокамеры для предотвращения затухания видеосигнала на линии передачи необходимо, чтобы расстояние от видеокамеры до оцифровывающего устройства не превышало 30 метров.

Требования к изображению:

1. высота символа в кадре должна составлять не менее 16 пикселей, рекомендуется 20 – 50 пикселей, а ширина линии символа не менее 2-3 пикселя;

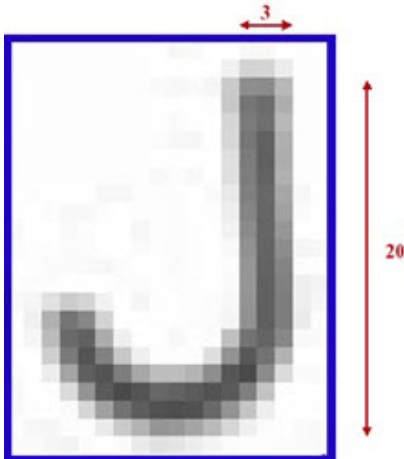


2. геометрические искажения («бочки», «подушки»), привносимые оптикой, должны быть умеренны;
3. изображение номеров вагонов должно быть четким, контрастным, уверенно читаемым человеком.

При настройке видеокамер также необходимо:

1. сфокусировать камеру именно на номер вагона;
2. отключить режим AGC (автоматическое усиление сигнала) на видеокамере;
3. отключить режимы добавления контрастности на видеокамере, если таковые имеются.

Для обеспечения работы системы в ночное время следует использовать прожекторную подсветку вагонов/цистерн. При установке прожектора на расстоянии 5–7 метров от железнодорожных путей можно использовать обычный галогенный прожектор мощностью 1–1,5 кВт. Прожектор следует располагать, как показано на рисунке ниже. Такое расположение позволяет избежать:

1. ослепления камеры прожектором, направленным на нее с другой стороны железнодорожного пути;
2. засветки изображения, обусловленного отражением света прожектора от бортов вагонов.

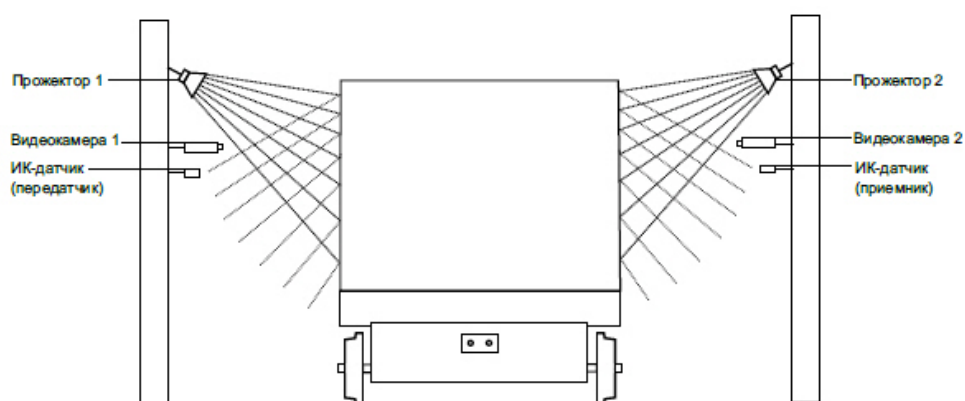

На следующем рисунке представлено эталонное изображение, полученное при правильной установке и настройке видеокамеры.




7.2.4.4 Настройка программного модуля ARH-Вагоны

⚠ Внимание!

Для корректной работы программного модуля **ARH-Вагоны** необходимо дополнительно установить программное обеспечение с [сайта](#)²³ производителя.

Настройка программного модуля **ARH-Вагоны** производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **ARH-Вагоны**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

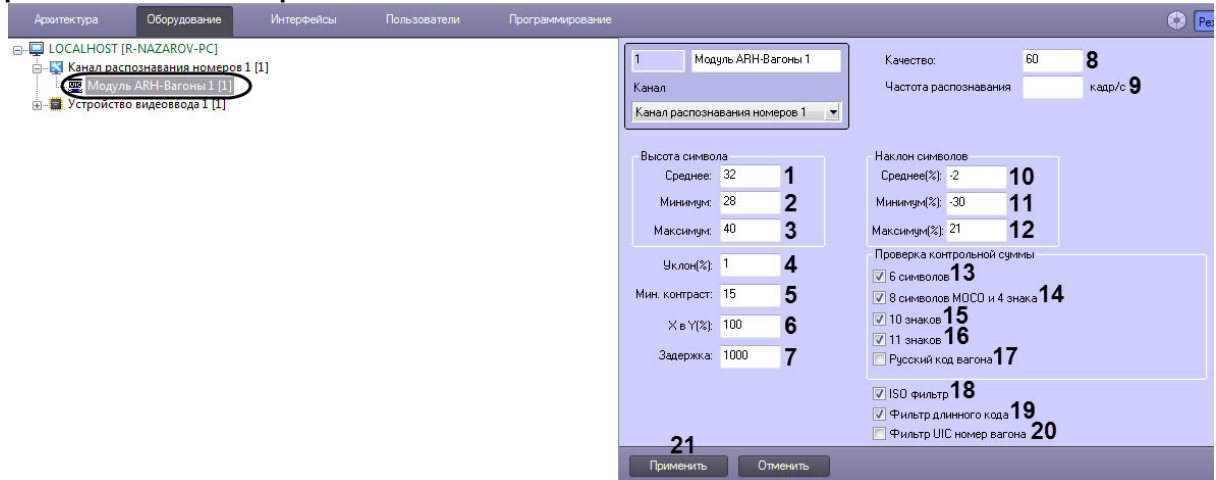

2. В группе **Высота символа** указать параметры высоты символов номеров вагонов на видеоизображении с камеры:
 - a. В поле **Среднее (1)** ввести в пикселях среднюю высоту символа.
 - b. В поле **Минимум (2)** ввести в пикселях минимальную высоту символа.
 - c. В поле **Максимум (3)** ввести в пикселях максимальную высоту символа.
3. В поле **Уклон (%) (4)** ввести в процентах наклон номера вагона относительно получаемого видеоизображения с камеры. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.
4. В поле **Мин. контраст (5)** ввести предполагаемую разницу между значениями оттенков серого символов номера и заднего фона.
5. В поле **Х в Y (%) (6)** ввести в процентах соотношение горизонтального и вертикального разрешения символа. Горизонтальное разрешение - это отношение ширины символа на видеоизображении к его реальной ширине, вертикальное разрешение - это отношение высоты символа на видеоизображении к реальной высоте. Нулевое или отрицательное значение означает автоматическую установку значения 100.
6. В поле **Задержка (7)** ввести интервал времени в миллисекундах, который должен истечь для выдачи модулем распознавания следующего результата распознавания номера. Нулевое значение означает отсутствие задержки.

i Примечание

²³ <http://www.arhungary.hu/contright/302/content.html>

Увеличение задержки может быть полезным, если происходят частые сработки одного и того же номера вагона.

7. В поле **Качество (8)** ввести качество изображения номеров вагонов, начиная с которого номера будут распознаваться. Значение определяется экспериментально.
8. В поле **Частота распознавания, кадр/с (9)** ввести количество обрабатываемых распознавателем кадров в секунду. Если ввести **0** или оставить поле пустым, то распознаватель будет обрабатывать максимально возможное количество кадров.
9. В группе **Наклон символов** указать параметры наклона символов номеров вагонов на видеоизображении с камеры:
 - a. В поле **Среднее (%) (10)** ввести в процентах средний наклон символов. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.
 - b. В поле **Минимум (%) (11)** ввести в процентах минимальный наклон символов. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.
 - c. В поле **Максимум (%) (12)** ввести в процентах максимальный наклон символов. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.
10. В группе **Проверка контрольной суммы** выполнить следующие настройки:
 - a. Установить флажок **6 символов (13)**, если требуется проверять контрольную сумму номеров длиной 6 символов.
 - b. Установить флажок **8 символов МОСО и 4 знака (14)**, если требуется проверять контрольную сумму номеров длиной 8 символов.
 - c. Установить флажок **10 знаков (15)**, если требуется проверять контрольную сумму номеров длиной 10 символов.
 - d. Установить флажок **11 знаков (16)**, если требуется проверять контрольную сумму номеров длиной 11 символов.
 - e. Установить флажок **Русский код вагона (17)**, если требуется проверять контрольную сумму русских номеров вагонов.
11. Установить флажок **ISO фильтр (18)**, если требуется включить фильтрацию ISO номера вагона. При считывании номера из 11 символов модуль распознавания будет осуществлять попытку прочитать код ISO (пример кодов ISO: GB4310, 22G1).
12. Установить флажок **Фильтр длинного кода (19)**, если требуется включить фильтрацию длинного номера. Если видеоизображение не содержит номер вагона, но содержит другой текст, модуль распознавания может вернуть ложный номер вагона. Фильтрация снижает вероятность появления этих ложных кодов, увеличивает продолжительность времени выполнения (около 5%) и ухудшает распознавание кодов вагона на изображениях, имеющих код вагона (около 0,5%).
13. Установить флажок **Фильтр UIC номер вагона (20)**, если требуется включить фильтрацию UIC номеров вагонов. Если контрольное (проверочное) число в номере вагона не совпадает с ожидаемым контрольным числом по UIC стандарту, то данный номер будет проигнорирован.
14. Нажать кнопку **Применить (21)** для применения настроек.

Настройка программного модуля **ARH-Вагоны** завершена.

7.2.5 ARH-Контейнеры

7.2.5.1 Функциональные характеристики программного модуля ARH-Контейнеры

Программный модуль **ARH-Контейнеры** предназначен для реализации следующих функций:

1. распознавание номерных знаков грузовых контейнеров;

2. распознавание номерных знаков вагонов;
3. запись распознанного номера в базу данных распознавателя номеров.

По умолчанию после установки ПК *Авто-Интеллект* доступен только режим распознавания номерных знаков грузовых контейнеров. Для включения режима распознавания номерных знаков вагонов необходимо скачать на [сайте](#)²⁴ распознаватель ARH Railroad Wagon Code Recognition Engine и установить его с помощью утилиты *EngineManager*. Процедура установки распознавателя с помощью утилиты *EngineManager* подробно описана в файле `engine_install_windows.txt`, находящемся в папке с соответствующим распознавателем.

7.2.5.2 Лицензирование модуля ARH-Контейнеры

Программный модуль **ARH-Контейнеры** использует тип лицензии *Carmen FreeFlow* и лицензируется по используемым ядрам процессора. Есть дополнительный электронный ключ в виде USB ключа в случае лицензий на одно и два ядра и в виде PCI платы в случае одного, двух и четырёх ядер. Количество каналов распознавания ограничено только возможностями используемого процессора. Ограничений на количество распознаваний в единицу времени нет.

Для *Carmen FreeFlow* существует возможность использовать несколько аппаратных ключей любого типа на одной машине.

Внимание!

Если используется ключ защиты *CARMEN 7.3*, то для работы модуля *CARMEN* необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедиться, что установлены обновление безопасности "KB3033929" и [Hotfix](#)²⁵.
2. Если установлены драйверы *Carmen GX*, то их необходимо удалить через Программы и компоненты в Панель управления Windows.
3. Убедиться, что по адресу `C:\Windows\System32\DRVSTORE\` не осталось ни одной папки с какими-либо драйверами (если папки присутствуют, то их нужно удалить).
4. Перезагрузить виртуальную машину.
5. Перейти по ссылке <http://www.axxonsoft.com/resources/downloads.php>, в разделе Auto-Intellect recognition engines скачать *SDK Carmen Freeflow 7.3.1* и установить его.

Разрешается одновременное использование аппаратных ключей для распознавания номеров контейнеров. В том числе, если используются ключи разных типов (один USB, другой PCI).

7.2.5.3 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля ARH-Контейнеры

Для корректного распознавания номерных знаков грузовых контейнеров, а также номеров вагонов, получаемое изображение с видеокамер должно быть четким, контрастным, уверенно читаемым человеком.

Требования к характеристикам видеокамеры:

1. следует использовать видеокамеры высокого разрешения (рекомендуется 720p);
2. скорость поступления кадров с видеокамеры должна быть не менее 24 к/с;
3. скорость движения контейнера должна соответствовать скорости работы камеры. Для наилучшего распознавания необходимо и достаточно 1-2 кадра номера контейнера;

²⁴ <https://www.axxonsoft.com/resources/downloads/intellect.php>

²⁵ <https://support.microsoft.com/en-us/help/2921916/the-untrusted-publisher-dialog-box-appears-when-you-install-a-driver-i>

4. видеокамеры должны иметь возможность установки фиксированного значения экспозиции (шаттера) от 1/2000 с и менее;
5. видеокамеры должны обладать высокой чувствительностью (0,01 лк и чувствительнее).

Необходимо соблюдать перпендикулярность оптической оси видеокамеры к плоскости номерного знака. Для упрощения настройки рекомендуется применять вариофокальные объективы. Диапазон изменения фокусного расстояния следует подбирать в каждом конкретном случае инсталляции системы.


Требования к изображению:

1. расположение контейнера или вагона в кадре должно быть строго горизонтальным;
2. размер символов номера на изображении должен быть от 20 до 40 пикселей, т.е. от 4% высоты изображения;
3. геометрические искажения («бочки», «подушки»), привносимые оптикой, должны быть умеренны.


При настройке видеокамер также необходимо:

1. сфокусировать камеру именно на номере контейнера или вагона и отключить возможность автофокусировки;
2. рекомендуется отключить все интеллектуальные возможности видеокамер. Например, режим добавления контрастности.

Ниже приведена схема установки видеокамеры для обеспечения наиболее точного распознавания номерных знаков грузовых контейнеров.

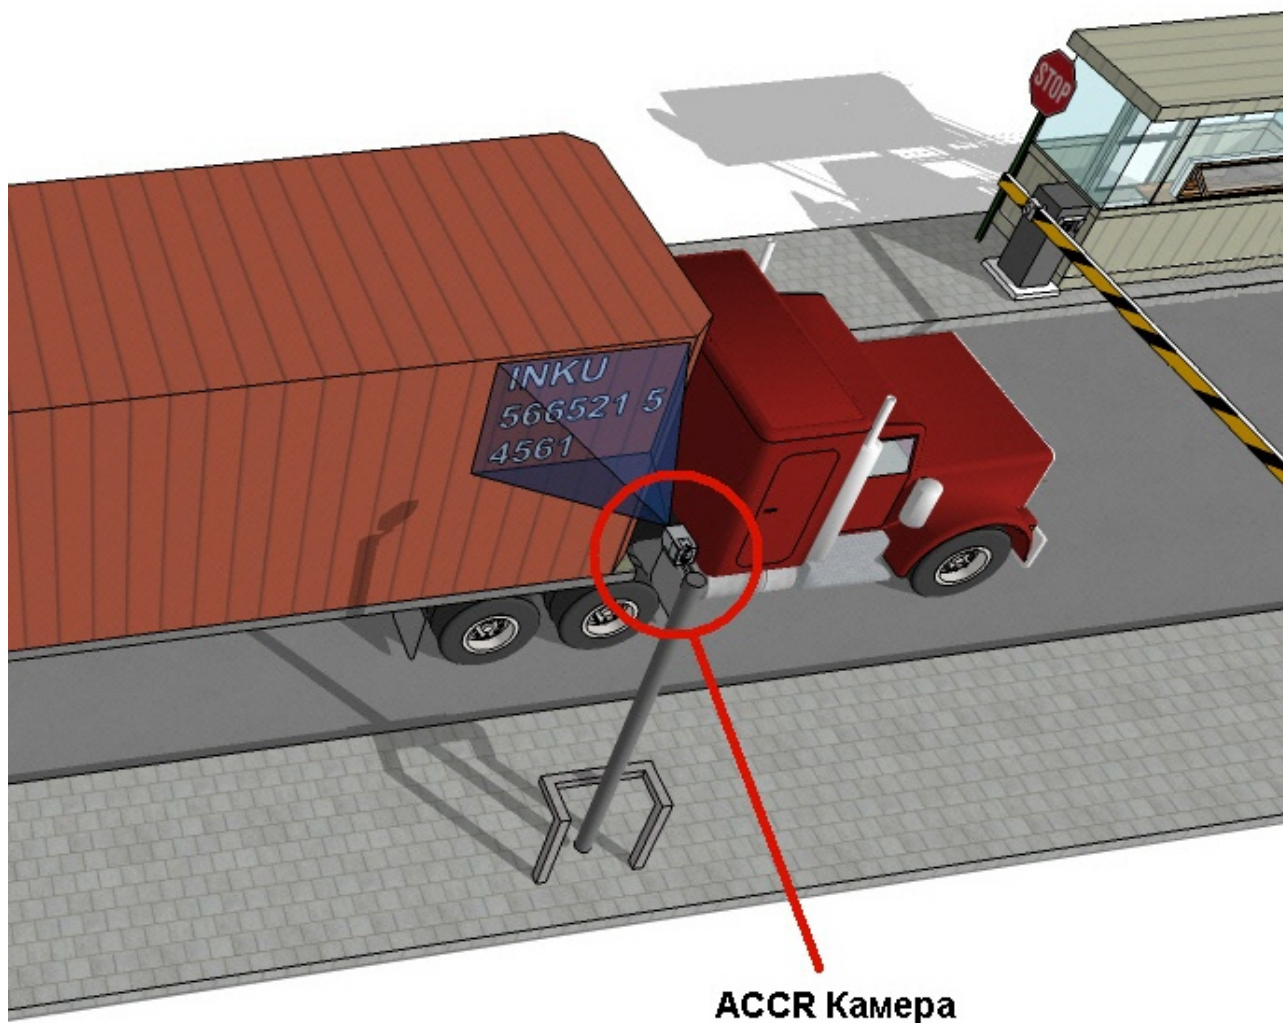


На следующем рисунке представлено эталонное изображение, полученное при правильной установке и настройке видеокамеры.

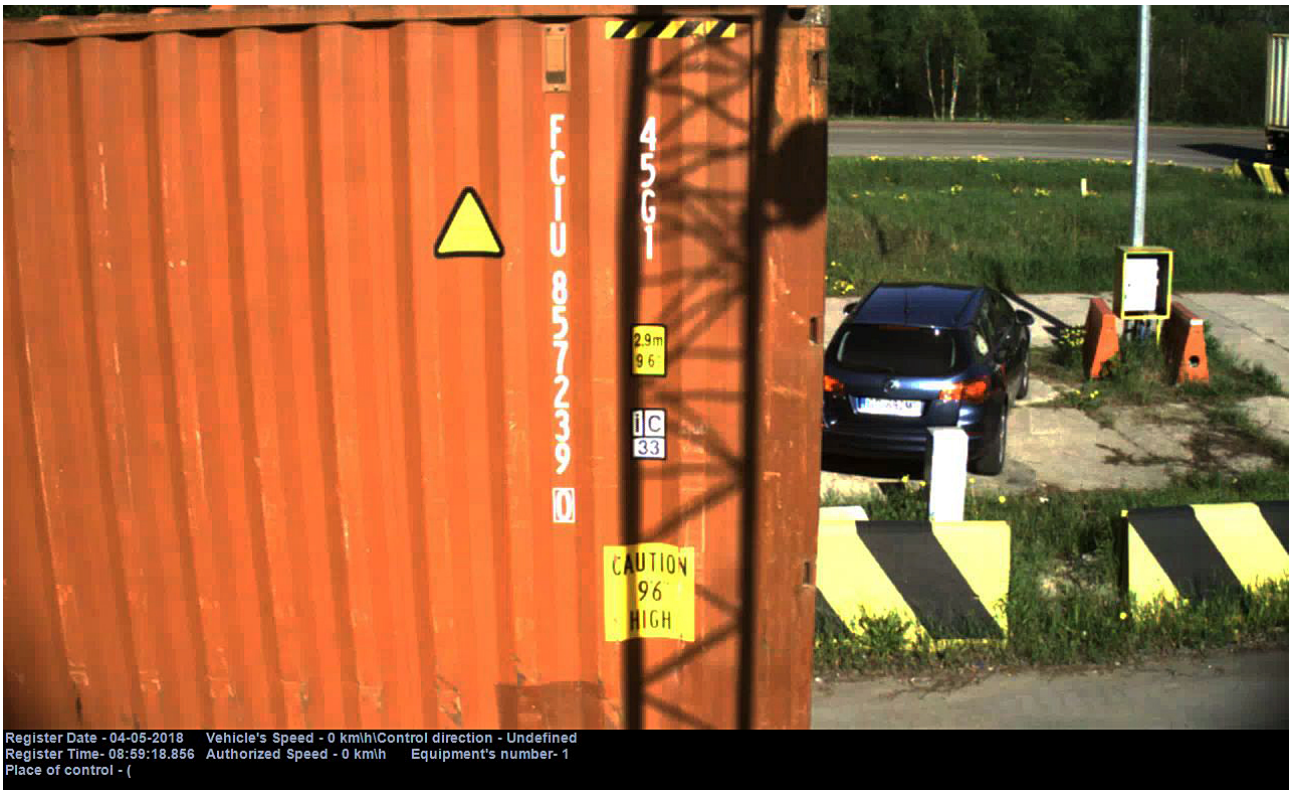

7.2.5.4 Настройка программного модуля ARH-Контейнеры

Настройка программного модуля **ARH-Контейнеры** производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль ARH-Контейнеры**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

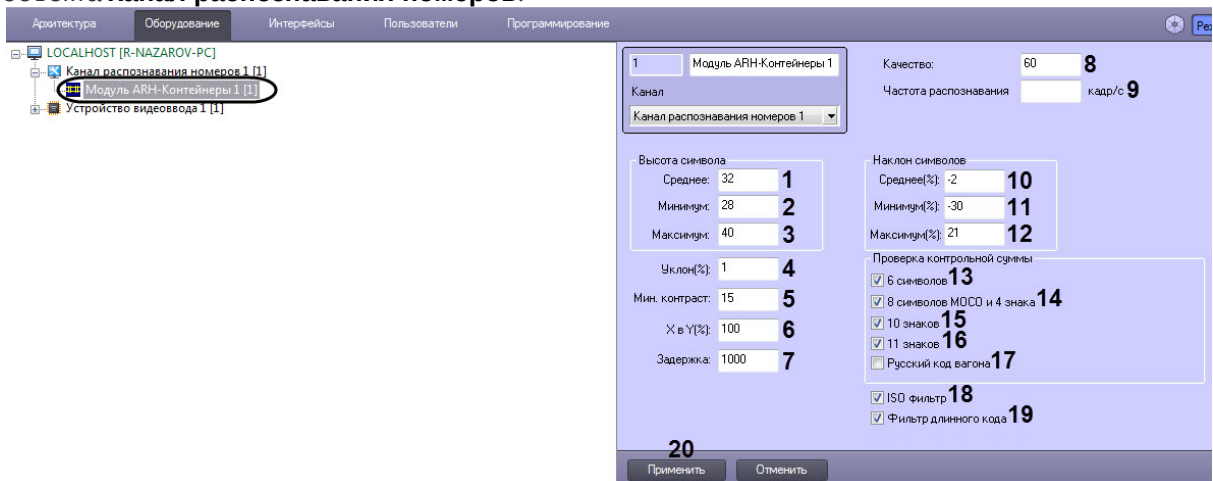

2. В группе **Высота символа** указать параметры высоты символов номеров контейнеров на видеоизображении с камеры:
 - a. В поле **Среднее (1)** ввести в пикселях среднюю высоту символа.
 - b. В поле **Минимум (2)** ввести в пикселях минимальную высоту символа.
 - c. В поле **Максимум (3)** ввести в пикселях максимальную высоту символа.

3. В поле **Уклон (%) (4)** ввести в процентах наклон номера контейнера относительно получаемого видеоизображения с камеры. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.
4. В поле **Мин. контраст (5)** ввести предполагаемую разницу между значениями оттенков серого символов номера и заднего фона.
5. В поле **X в Y (%) (6)** ввести в процентах соотношение горизонтального и вертикального разрешения символа. Горизонтальное разрешение - это отношение ширины символа на видеоизображении к его реальной ширине, вертикальное разрешение - это отношение высоты символа на видеоизображении к реальной высоте. Нулевое или отрицательное значение означает автоматическую установку значения 100.
6. В поле **Задержка (7)** ввести интервал времени в миллисекундах, который должен истечь для выдачи модулем распознавания следующего результата распознавания номера. Нулевое значение означает отсутствие задержки.

Примечание

- Увеличение времени задержки может быть полезным, если происходят частые срабатки одного и того же номера контейнера.
- Если используется распознавание номеров по запросу (см. [Настройка программного модуля Камера распознавания по запросу](#) (see page 172)), то задержка должна отсутствовать.

7. В поле **Качество (8)** ввести качество изображения номеров контейнеров, начиная с которого номера будут распознаваться. Значение определяется экспериментально.
8. В поле **Частота распознавания, кадр/с (9)** ввести количество обрабатываемых распознавателем кадров в секунду. Если ввести **0** или оставить поле пустым, то распознаватель будет обрабатывать максимально возможное количество кадров.
9. В группе **Наклон символов** указать параметры наклона символов номеров контейнеров на видеоизображении с камеры:
 - a. В поле **Среднее (%) (10)** ввести в процентах средний наклон символов. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.
 - b. В поле **Минимум (%) (11)** ввести в процентах минимальный наклон символов. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.
 - c. В поле **Максимум (%) (12)** ввести в процентах максимальный наклон символов. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.
10. В группе **Проверка контрольной суммы** выполнить следующие настройки:
 - a. Установить флажок **6 символов (13)**, если требуется проверять контрольную сумму номеров длиной 6 символов.
 - b. Установить флажок **8 символов МОСО и 4 знака (14)**, если требуется проверять контрольную сумму номеров длиной 8 символов.
 - c. Установить флажок **10 знаков (15)**, если требуется проверять контрольную сумму номеров длиной 10 символов.
 - d. Установить флажок **11 знаков (16)**, если требуется проверять контрольную сумму номеров длиной 11 символов.
 - e. Установить флажок **Русский код вагона (17)**, если требуется проверять контрольную сумму русских номеров контейнеров.
11. Установить флажок **ISO фильтр (18)**, если требуется включить фильтрацию ISO номера контейнера. При считывании номера из 11 символов модуль распознавания будет осуществлять попытку прочитать код ISO (пример кодов ISO: GB4310, 22G1).

12. Установить флажок **Фильтр длинного кода (19)**, если требуется включить фильтрацию длинного номера. Если видеоизображение не содержит номер контейнера, но содержит другой текст, модуль распознавания может вернуть ложный номер вагона. Фильтрация снижает вероятность появления этих ложных кодов, увеличивает продолжительность времени выполнения (около 5%) и ухудшает распознавание кодов вагона на изображениях, имеющих код вагона (около 0,5%).
13. Нажать кнопку **Применить (20)** для применения настроек.

Настройка программного модуля **ARH-Контейнеры** завершена.

7.2.6 Bioiris

7.2.6.1 Функциональные характеристики программного модуля Bioiris

Программный модуль **Bioiris** предназначен для реализации следующих функций:

1. Распознавание только китайских номерных знаков транспортных средств.
2. Запись распознанного номера в базу данных распознавателя номеров.
3. Определение и протоколирование в базу данных номеров скорости движения распознанного транспортного средства (по видео или при помощи модуля **Радар**).
4. Проверка распознанных номерных знаков транспортных средств по подключенным базам данных розыска.
5. Возможность работы с многополосной дорогой (распознавание до 10 номерных знаков транспортных средств в одном кадре).
6. Запись кадров распознанных номеров для отладки в форматы bmp, jpeg и avi.

7.2.6.2 Лицензирование программного модуля Bioiris

Лицензирование модуля распознавания номеров **Bioiris** в ПК *Авто-Интеллект* осуществляется с помощью файла лицензии *License.txt*. Этот файл необходимо поместить в папку *<Директория установки Авто-Интеллект>\Modules64\UrmLpr\BIOIRIS*.

7.2.6.3 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Bioiris

Для обеспечения распознавания государственных автомобильных номеров при помощи программного модуля **Bioiris** необходимо установить и настроить видеокамеры таким образом, чтобы выполнялись следующие требования:

Характеристики камеры	<ul style="list-style-type: none"> • Основные характеристики используемых видеокамер приведены на странице Общие требования к установке и настройке видеокамер(see page 19).
------------------------------	---

Видеоизображение	<ul style="list-style-type: none"> • Высота символов для IP-видеокамер не менее 20-30px, для аналоговых видеокамер не менее 14-20px, толщина штриха не менее 2px • Минимально допустимая контрастность при равномерном загрязнении регистрационного знака должна быть не ниже 10% (контрастная различимость символов относительно фона – 25 ед. при 256 бальной шкале) • Максимально допустимое неравномерное загрязнение не более 12% (соотношение площади загрязненной части государственного регистрационного знака к его общей площади) • Геометрические пропорции изображения государственного регистрационного знака должны отличаться от геометрических пропорций самого государственного регистрационного знака не более чем на 10%
Позиционирование камеры	<ul style="list-style-type: none"> • Видеокамера должна быть установлена стационарно

Для корректного распознавания номеров на ТС должны быть установлены только номера Китая. В случае, если на ТС будут установлены одновременно номер Китая и номер Гонконга и/или Макао, то распознавание китайского номера может осуществляться некорректно.

Пример изображения ТС, номер которого может быть распознан некорректно:



⚠ Внимание!

При любом отклонении от вышеприведенных требований снижается вероятность корректного распознавания номера.

7.2.7 CARMEN-Авто

7.2.7.1 Функциональные характеристики программного модуля CARMEN-Авто

Программный модуль **CARMEN-Авто** предназначен для реализации следующих функций:

1. распознавание номерных знаков транспортных средств;
2. запись распознанного номера в базу данных распознавателя номеров;

3. определение и протоколирование в базу данных номеров скорости движения распознанного транспортного средства (по видео или при помощи модуля **Радар**).

Примечание

Для модуля **CARMEN-Авто** также доступен режим парковки, который включается с помощью ключа реестра **ParkingMode** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)²⁶, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)²⁷).

По умолчанию используется распознавание всех латинских символов номерных знаков (например, соответствующих таким странам, как Аргентина, Индия, Африка и Сингапур), при этом, функция распознавания страны не используется.

Для добавления дополнительных режимов распознавания необходимо скачать соответствующие распознаватели на [официальном сайте ITV|Axxonsoft](#)²⁸ и установить их с помощью утилиты *EngineManager*. Процедура установки распознавателя с помощью утилиты *EngineManager* подробно описана в файле `engine_install_windows.txt`, находящемся в папке с соответствующим распознавателем.

Полный список поддерживаемых стран для модуля **CARMEN-Авто** и персональные настройки для распознавателя доступны по запросу в техническую поддержку производителя модуля распознавания (AHR).

В модуль распознавания также могут быть добавлены отсутствующие страны. Для этого необходимо обратиться в компанию ITV | Axxonsoft и предоставить видеозапись с номерами нужной страны. Конечное решение о добавлении страны принимает производитель модуля распознавания.

7.2.7.2 Лицензирование модулей Carmen-Авто

Программный модуль **Carmen-Авто** использует тип лицензии *Carmen FreeFlow* и лицензируется по используемым ядрам процессора. Есть дополнительный электронный ключ в виде USB ключа в случае лицензий на одно и два ядра и в виде PCI платы в случае одного, двух и четырёх ядер. Количество каналов распознавания ограничено только возможностями используемого процессора. Ограничений на количество распознаваний в единицу времени нет.

Для *Carmen FreeFlow* существует возможность использовать несколько аппаратных ключей любого типа на одной машине.

Внимание!

Если используется ключ защиты *CARMEN 7.3*, то для работы модуля *CARMEN* необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедиться, что установлены обновление безопасности "KB3033929" и [Hotfix](#)²⁹.
2. Если установлены драйверы *Carmen GX*, то их необходимо удалить через Программы и компоненты в Панель управления Windows.
3. Убедиться, что по адресу `C:\Windows\System32\DRVSTORE\` не осталось ни одной папки с какими-либо драйверами (если папки присутствуют, то их нужно удалить).
4. Перезагрузить виртуальную машину.

²⁶ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954>

²⁷ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938822>

²⁸ <https://www.itv.ru/support/downloads/>

²⁹ <https://support.microsoft.com/en-us/help/2921916/the-untrusted-publisher-dialog-box-appears-when-you-install-a-driver-i>

5. Перейти по ссылке <http://www.axxonsoft.com/resources/downloads.php>, в разделе Auto-Intellect recognition engines скачать *SDK Carmen Freeflow 7.3.1* и установить его.

Разрешается одновременное использование аппаратных ключей для распознавания номеров автомобилей. В том числе, если используются ключи разных типов (один USB, другой PCI).


7.2.7.3 Требования к установке и настройке видеокамеры для программного модуля Carmen

Для обеспечения наиболее точного распознавания государственных автомобильных номеров при помощи программного модуля **Carmen** необходимо, чтобы угол между осью, на которой находится камера, и направлением движения транспортного средства был минимальным.



Камера должна быть расположена на оптимальном расстоянии от распознаваемого номера. Если камера расположена слишком далеко от распознаваемого номера, символы будут слишком малы для распознавания. Подходящего размера символов можно достичь путем приближения камеры. Если камера расположена слишком близко к распознаваемому номеру, это может привести к тому, что часть номера выйдет за поле зрения камеры.

Для обеспечения наиболее точного распознавания номеров необходимо убедиться, что кадры с изображением номера соответствуют следующим характеристикам:

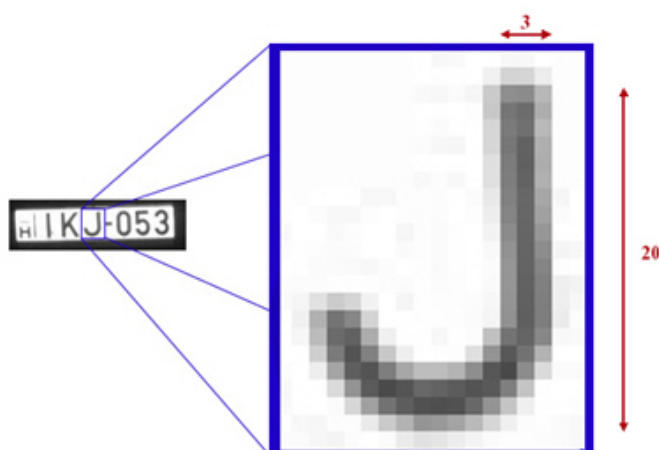

- высота латинских символов не менее 16px, толщина штриха не менее 2px;
- высота символов, не являющихся латинскими, не менее 20px, толщина штриха не менее 2px;

- оптимальная высота символов 16-30px;
- высота символов не превышает 50px;
- изображения символов четкие, не размыты, не искажены, не пересвечены и равномерно освещены по всей номерной пластине;
- изображение символов должно быть визуально различимым;
- номер автомобиля должен размещаться в кадре целиком.




Ниже приведены условия, которые могут привести к некорректному распознаванию номеров:

- низкий контраст;




- плохие световые условия (тень или слишком интенсивный свет);

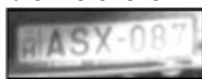

- высокое искажение;



- низкое разрешение;

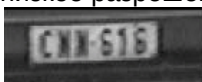

- размытое изображение;




- интерлейсинг.



7.2.7.4 Настройка программного модуля CARMEN-Авто

Настройка программного модуля **CARMEN-Авто** осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль CARMEN-Авто**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

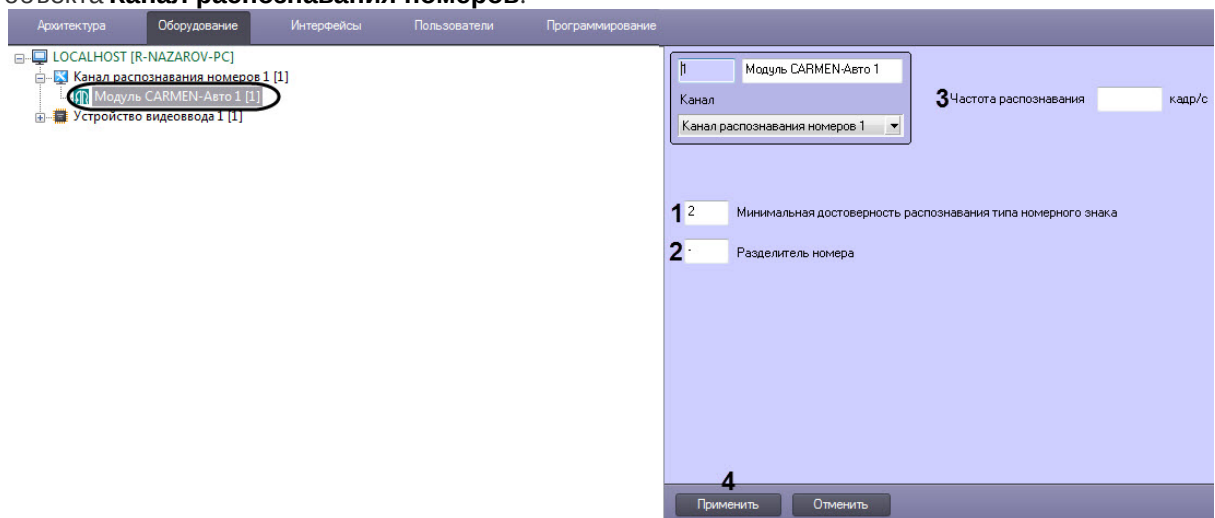

2. В поле **Минимальная достоверность распознавания типа номерного знака** ввести значение минимальной достоверности распознавания в процентах (1). Достоверность распознавания определяется по степени схожести результата распознавания с шаблоном номера и позволяет отличать номер от посторонней надписи на ТС.

Примечание

При распознавании номера достоверность отображается в окне Оперативного монитора в списке параметров.

3. В поле **Разделитель номера** (2) указать символы, которые будут разделять символы номера и, например, региона. Максимальное количество символов разделителя – 2. Если требуется записать распознанный номер слитно, то поле **Разделить номера** следует оставить пустым.
4. В поле **Частота распознавания, кадр/с** (3) ввести количество обрабатываемых распознавателем кадров в секунду. Если ввести 0 или оставить поле пустым, то распознаватель будет обрабатывать максимально возможное количество кадров.
5. Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить** (4).

Настройка программного модуля **CARMEN-Авто** завершена.

Для наилучшего качества распознавания необходимо учитывать следующие особенности при настройке программного модуля **CARMEN-Авто**:

1. Чем меньше разрешение, тем выше качество распознавания. Рекомендуется использовать следующие разрешения: 320x240 - 800x600. Крайне не рекомендуется использовать разрешения больше 1.2 Мрх.
2. Рекомендуется задавать область поиска. Это приводит к уменьшению фактического разрешения, которое подаётся на вход распознавателя. Чем меньше область, тем меньше разрешение, следовательно качество распознавания выше.
3. Рекомендуется использовать распознавание по команде триггера (детектор движения, режим Parking mode), а не постоянное распознавание. Если необходимо настроить большое количество распознавателей на одном сервере, эффективнее использовать режим Parking mode. Описание режима Parking mode приведено в разделе [Скрипты, используемые в ПК Авто-Интеллект](#) (see page 347).
4. Чем меньше распознавателей создано на одном компьютере, тем выше качество распознавания, т.к. скорость обработки видео распределяется между всеми созданными распознавателями. При этом, очень малая скорость обработки будет приводить к задержкам определения номера и к плохому качеству распознавания.

Далее приведены приблизительные данные по скорости обработки видео.

Для шаблона Общие символы:

Разрешение	FPS
320x240	19
480x360	18
640x480	13
1024x768	8
1280x960	8

Для остальных шаблонов:

Разрешение	FPS
320x240	12
480x360	9
640x480	7
1024x768	5
1280x960	4

Примечание.

Стоит учитывать, что данные могут отличаться в сторону уменьшения частоты обрабатываемых кадров при различных условиях освещенности, на различных процессорах и т.д.

7.2.8 IntLab

7.2.8.1 Функциональные характеристики программного модуля IntLab

Программный модуль **IntLab** предназначен для реализации следующих функций:

1. Распознавание номерных знаков всех типов железнодорожных вагонов, платформ, цистерн, имеющих номер по стандарту МПС, нанесенный на борт и/или шасси;
2. Распознавание номерных знаков всех типов железнодорожных вагонов, платформ, цистерн, имеющих номер, соответствующий стандартам Международного союза железных дорог (UIC), нанесенный на борт и/или шасси;
3. Распознавание номерных знаков всех типов железнодорожных контейнеров, имеющих номер по стандарту ISO 6346, нанесенный на крышу и стороны контейнера;
4. Определение и протоколирование в базу направления движения всех перечисленных выше типов железнодорожных вагонов, платформ, цистерн, контейнеров.
5. Запись распознанного номера в базу данных распознавателя номеров;
6. Проверка распознавания номерного знака по контрольной сумме и запись результата проверки в базу данных.

Характеристики программного модуля **IntLab**:

Режим	Распознаватель номеров Ж/Д вагонов пассажирского парка и Распознаватель номеров Ж/Д вагонов грузового парка (номера по стандарту МПС)	Распознаватель номеров Ж/Д вагонов UIC	Распознаватель номеров Ж/Д контейнеров	Примечание
Точность распознавания номера	до 97%	до 97%	до 97%	Точность распознавания зависит от следующих факторов: соблюдения рекомендациям по выбору, установке и настройке оборудования, корректности настроек модуля распознавания, распознавания с одной / двух сторон вагона, распознавания из отдельного изображения / видеопотока.

Режим	Распознаватель номеров Ж/Д вагонов пассажирского парка и Распознаватель номеров Ж/Д вагонов грузового парка (номера по стандарту МПС)	Распознаватель номеров Ж/Д вагонов UIC	Распознаватель номеров Ж/Д контейнеров	Примечание
Время распознавания одного кадра	5-40 мс	20-300 мс	20-300 мс	Время распознавания кадра зависит от вычислительной мощности оборудования, разрешения кадра и сложности изображения, которое складывается из следующих факторов: наличия помех в виде текстовых надписей не относящихся к номеру, повреждений номера, соответствия нанесения номера стандарту, сложности освещения — тени, засветы в области символов номера и др.
Максимальная скорость движения состава	80 км/ч	20 км/ч	20 км/ч	Скорость указана при использовании стандартного оборудования. Максимальная допустимая скорость движения состава зависит от количества кадров в секунду камеры, расстояния от камеры до вагона и от среднего времени обработки кадра.

Режим	Распознаватель номеров Ж/Д вагонов пассажирского парка и Распознаватель номеров Ж/Д вагонов грузового парка (номера по стандарту МПС)	Распознаватель номеров Ж/Д вагонов UIC	Распознаватель номеров Ж/Д контейнеров	Примечание
Поддерживаемые типы	Локомотив, полувагон, хоппер, цистерна, крытый вагон, автовагон, рефрижератор, думпкары, платформа и любые другие, имеющие номер по стандарту МПС.	Локомотив, пассажирский вагон, полувагон, хоппер, цистерна, крытый вагон, автовагон, рефрижератор, думпкары, платформа и любые другие, имеющие номер по UIC стандарту.	Контейнеры для сухих грузов длиной 20, 40, 45, 48, 53 фута, танк-контейнеры (контейнеры-цистерны) 20 футов на ж/д платформе или на прицепе грузового автомобиля	-

7.2.8.2 Лицензирование программного модуля IntLab

Для программного модуля **IntLab** лицензирование осуществляется с помощью USB-ключа защиты.

7.2.8.3 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля IntLab

Требования к характеристикам видеокамеры:

1. Рекомендуется использовать разрешение не более 800x600;
2. Рекомендуемая частота кадров в секунду 25;
3. Рекомендуется использовать черно-белые видеокамеры высокого разрешения, поскольку черно-белые видеокамеры обеспечивают более качественное изображение при низкой освещенности;
4. В случае использования аналоговой видеокамеры для предотвращения затухания видеосигнала на линии передачи необходимо, чтобы расстояние от видеокамеры до оцифровывающего устройства не превышало 30 метров.
5. Для минимизации количества засветов и поддержания оптимальной контрастности кадра рекомендуется использовать камеру и объектив с поддержкой авто диафрагмы.

Требования к изображению:

1. Геометрические искажения («бочки», «подушки»), привносимые оптикой, должны быть умеренны;
2. Изображение номеров вагонов должно быть четким, контрастным, уверенно читаемым человеком.

3. Рекомендуется отключить все функции видеокамеры по обработке темных участков ярких изображений, яркости, цветового тона, контраста и прочего, т.к. данные функции обычно ухудшают качество изображения по причине наличия интенсивного движения и резких изменений освещенности, характерных для зоны контроля при распознавании номеров контейнеров и вагонов.

Требования к установке видеокамер:

-	Ж/Д вагоны пассажирского парка	Ж/Д вагоны грузового парка	Ж/Д вагоны UIC	Контейнеры
Высота символов в кадре	От 10 пикселей, рекомендуется ≥ 16 пикселей			
Возможные места считывания номеров	Бортовой номер	Бортовой номер, номер на шасси	Бортовой номер, номер на шасси	Крыша и стороны контейнера
Количество камер контроля	1 – 2, рекомендуется 2	1 – 4, рекомендуется от 2-х, при наличии платформ 4	1 – 4, рекомендуется от 2-х, при наличии платформ 4	1 – 6, рекомендуется от 2-х
Ширина зоны контроля камеры	5 – 10 метров	5 – 10 метров	5 – 10 метров	4 – 8 метров
Угол отклонения камеры от горизонтали	$\leq 20^\circ$			
Угол отклонения камеры по вертикали	$\leq 30^\circ$			
Угол визирования видеокамеры	$\leq 5^\circ$			

-	Ж/Д вагоны пассажирского парка	Ж/Д вагоны грузового парка	Ж/Д вагоны UIC	Контейнеры
Высота установки камер относительно уровня верха ж/д полотна	3 – 3.5 метра	3 – 3.5 метра для считывания бортовых номеров, 1.5 метра для считывания номеров на шасси	1,7 – 2.3 метра	2.5 - 3.4 метра
Расстояние от видеокмеры до вагона	1,5 – 10 метров (зависит от фокусного расстояния объектива камеры), оптимальное расстояние 4-6 метра	1,5 – 10 метров (зависит от фокусного расстояния объектива камеры), оптимальное расстояние 5-7 метров	1,5 – 10 метров (зависит от фокусного расстояния объектива камеры)	1,5 – 10 метров (зависит от фокусного расстояния объектива камеры)
	Для упрощения настройки рекомендуется применять вариофокальные объективы. Диапазон изменения фокусного расстояния следует подбирать в каждом конкретном случае инсталляции системы. При использовании камер со встроенным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм и менее на изображении могут наблюдаться сильные геометрические искажения. Как следствие, возможно ухудшение качества распознавания, чтобы этого избежать необходимо применять специальные съемные объективы с асферической линзой, устраняющие указанные искажения.			
Минимально необходимая освещенность номера	Зависит от используемой видеокамеры. Типичное значение – 50 люкс. Для освещения зоны контроля в ночное время рекомендуется использовать LED светильники с зоной направлений максимальной силы света около 90 градусов. При установке прожектора на расстоянии 5–7 метров от железнодорожных путей можно использовать обычный галогенный прожектор мощностью 1–1,5 кВт. Прожектор следует располагать, как показано на рисунке ниже. Такое расположение позволяет избежать: <ul style="list-style-type: none"> 1. ослепления камеры прожектором, направленным на нее с другой стороны железнодорожного пути; 2. засветки изображения, обусловленного отражением света прожектора от бортов вагонов. 			

-	Ж/Д вагоны пассажирского парка	Ж/Д вагоны грузового парка	Ж/Д вагоны UIC	Контейнеры
Схематичное изображение расположения прожекторов и видеокамер для корректного распознавания номеров				
Пример успешно распознанных номеров				

7.2.8.4 Настройка программного модуля IntLab

⚠ Внимание!

Для корректной работы программного модуля **IntLab** необходимо дополнительно скачать и установить соответствующие алгоритмы распознавания номеров (SDK) на [официальном сайте ITV/Axxonsoft](https://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php)³⁰.

Если SDK IntLab был установлен в папку не по умолчанию, то для ключа реестра **IntlabSDKx32Path**, если был установлен SDK x32, или **IntlabSDKx64Path**, если был установлен SDK x64, задать соответствующий путь до папки, в которой установлен SDK IntLab (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)³¹, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)³²).


Настройка программного модуля **IntLab** производится следующим образом:

30 <https://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php>

31 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938954>

32 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938822>

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль IntLab**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

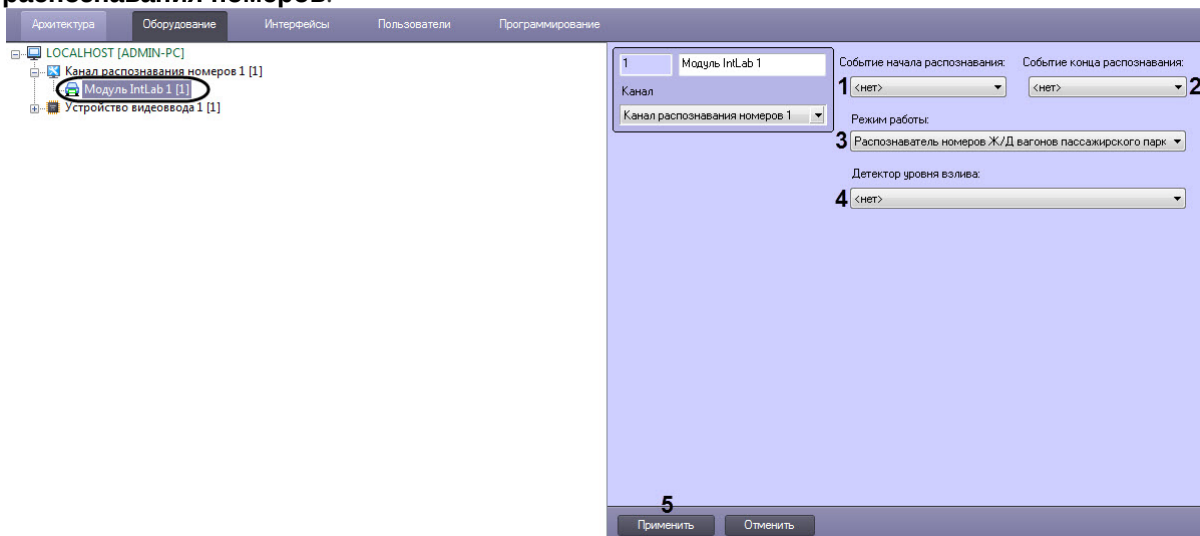

2. Из раскрывающегося списка **Событие начала распознавания (1)** выбрать макрокоманду, по которой будет начинаться распознавание номера.

Примечание

Распознавание номера также может начинаться по информации из титров, накладываемых на видео. Для этого необходимо для ключа реестра **ReadRayFromTitles** задать значение **1** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)³³, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)³⁴).

3. Из раскрывающегося списка **Событие конца распознавания (2)** выбрать макрокоманду, по которой будет заканчиваться распознавание номера и выдаваться результат.

Примечание

Подробнее о работе с макрокомандами см. [Создание и использование макрокоманд](#)³⁵.

4. Из раскрывающегося списка **Режим работы (3)** выбрать режим распознавания номеров:

Режим работы	Дополнительная информация
Распознаватель номеров Ж/Д вагонов пассажирского парка	-
Распознаватель номеров Ж/Д вагонов грузового парка	-
Распознаватель номеров Ж/Д вагонов UIC	Позволяет распознавать номера вагонов UIC
Распознаватель номеров Ж/Д контейнеров	-

33 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938954>

34 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938822>

35 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938524>

5. Из раскрывающегося списка **Детектор уровня разлива (4)** выбрать объект **Детектор уровня разлива**, используемый совместно с модулем **IntLab**. Детектор уровня разлива входит в состав подсистемы *Detector Pack* начиная с версии 2.6. Подробнее о его создании, настройке и работе см. документ *Подсистема Detector Pack. Руководство пользователя* (наиболее актуальная версия доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/ASdoc/AxxonSoft+documentation+repository)³⁶).
6. Перейти на панель настройки родительского объекта **Канал распознавания номеров** (см. [Выбор направления движения транспорта для распознавания номерных знаков](#)^(see page 224)) и выбрать направление движения вагона или контейнера в кадре:
 - **Любое** - будет осуществляться распознавание номеров вагонов, движущихся в любом направлении.
 - **Направо** - будет осуществляться распознавание номеров вагонов, движущихся в кадре слева направо.
 - **Налево** - будет осуществляться распознавание номеров вагонов, движущихся в кадре справа налево.
7. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (5)**.

В случае, если требуется использование вспомогательных каналов (подчиненных модулей **IntLab**), следует перейти к их настройке (см. [Настройка вспомогательного канала распознавания модуля IntLab](#)^(see page 72)).

Примечание

По умолчанию модуль **IntLab** использует стандартный механизм выдачи кадра, который в редких случаях может не выдавать номер с лучшей видимостью. Для включения улучшенного механизма выдачи кадра с лучшей видимостью номера, но вызывающего временную задержку в выдаче результата, необходимо для ключа реестра **Intlab.BestFrame** задать значение **1** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)³⁷, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)³⁸).

Настройка программного модуля **IntLab** завершена.

Примечание

При первом перезапуске ПК *Авто-Интеллект* после настройки программного модуля **IntLab** будет создана папка по следующему адресу:

- для x32: <Директория установки Авто-Интеллект>\Modules\intlab_railway_detector\id
 - для x64: <Директория установки Авто-Интеллект>\Modules64\intlab_railway_detector\id
- , где id - идентификатор объекта **Канал распознавания номеров**.

Данная папка будет содержать следующие файлы и папки:

1. **settings.json** - файл, содержащий начальные настройки программного модуля **IntLab**.
2. **settings_override.json** - файл, содержащий измененные настройки, который можно редактировать вручную.
3. **settings_merge.json** - файл, содержащий результат слияния вышеперечисленных файлов. В данном файле отображаются параметры, которые непосредственно используются программным модулем **IntLab**.
4. Папки с названием идентификаторов объектов **Подчиненный модуль IntLab**, если они существуют (см. [Настройка вспомогательного канала распознавания модуля IntLab](#)^(see page 72)).

³⁶ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/ASdoc/AxxonSoft+documentation+repository>

³⁷ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938954>

³⁸ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938822>

page 72)), содержащие аналогичные файлы, но с настройками соответствующего подчиненного модуля **IntLab**.


Настройка вспомогательного канала распознавания модуля IntLab

Вспомогательный канал распознавания номеров вагонов для модуля **IntLab** может использоваться, например, в следующих случаях:

- На вагон с разных сторон нанесен один и тот же номер. Если с одной стороны номер нечитаемый (стертый, под грязью, в момент фиксации номера была засвечена камера и т.п.), для фиксации номера используется вспомогательный канал с другой стороны вагона.
- Через пост распознавания проезжают разные вагоны, например, платформы и хопперы. Одной камерой не всегда можно по вертикали охватить номера на всех типах вагонов (некоторые нанесены низко, некоторые высоко). В таком случае, с каждой стороны путей могут быть установлено по две камеры, при этом одна из них будет основной, а три вспомогательными.


Настройка вспомогательного канала распознавания номеров вагонов для модуля **IntLab** производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Подчиненный модуль IntLab**, который создается на базе объекта **Модуль IntLab**.

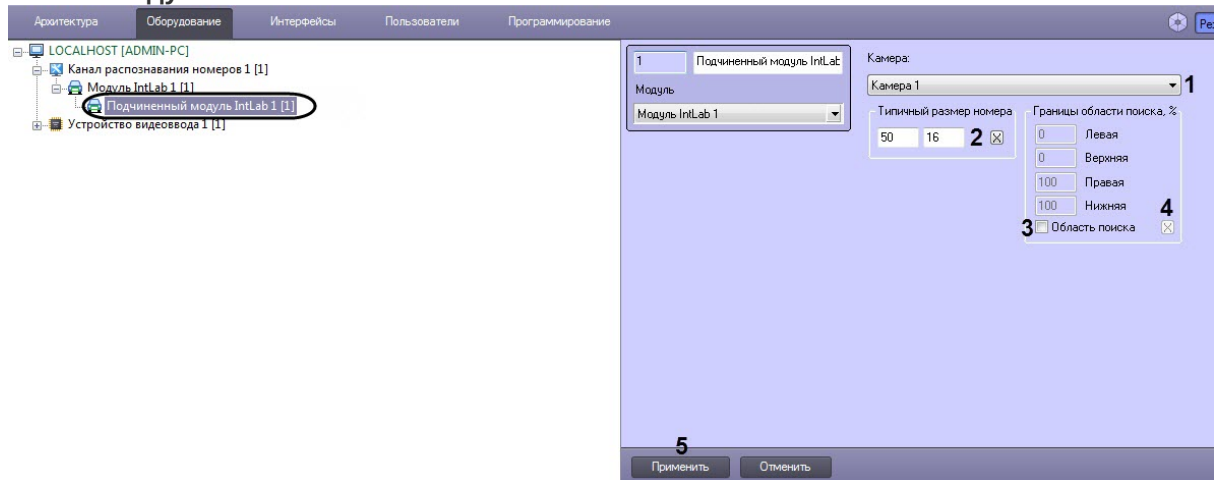


2. Из раскрывающегося списка **Камера (1)** выбрать требуемый объект **Камера**, используемый для распознавания номеров.
3. В поле **Типичный размер номера (2)** указать длину и высоту распознаваемого номера Ж/Д вагона в пикселах.

Для задания размера номерного знака в кадре видеоизображения с помощью мыши требуется выполнить следующие действия:

- а. Нажать кнопку  (2) для вызова окна **Камера**. В окне **Камера** отображается видеоизображение от видеокамеры, указанной в настройках объекта **Канал**

распознавания номеров.

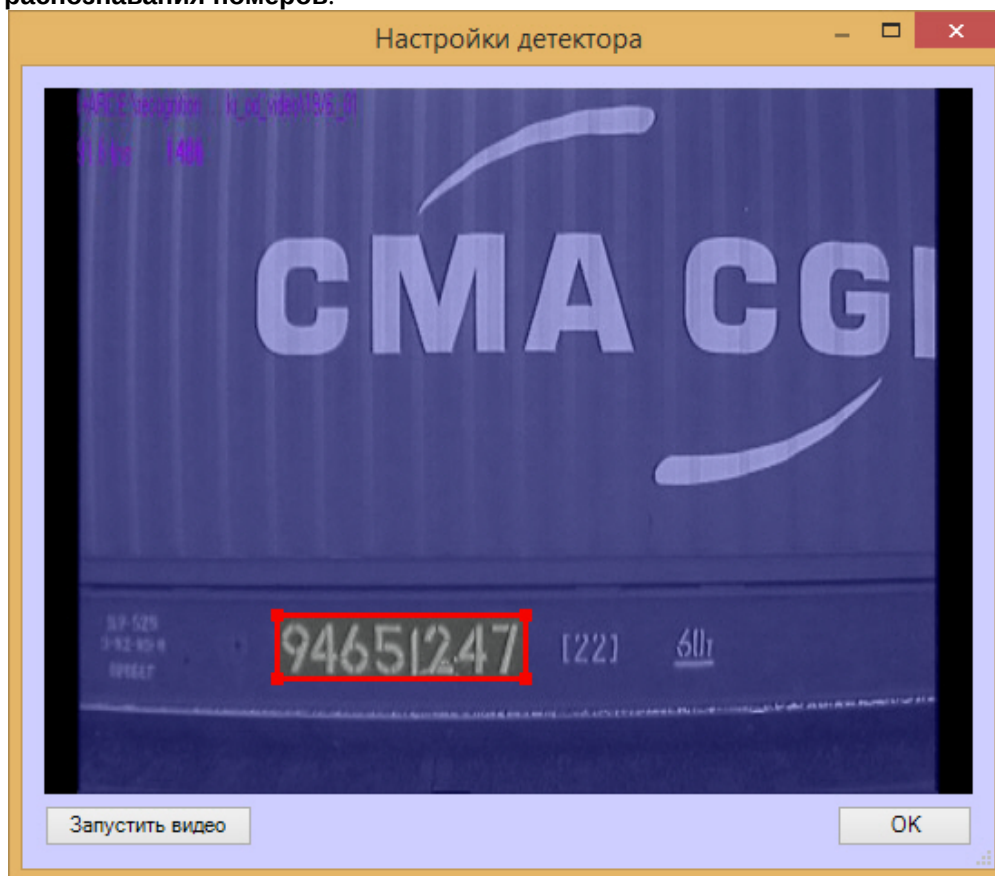

⚠ Внимание!


- Для корректного распознавания российских номеров необходимо выделять 8 знакомест.
- Для корректного распознавания европейских номеров необходимо выделять 5 знакомест.



- b. Установить курсор мыши на поле видеобразия и нажать левую клавишу мыши.
- c. Не отпуская клавишу, сместить курсор по диагонали, образуя прямоугольное поле. После этого отпустить левую клавишу мыши и нажать кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

⚠ Внимание!


Для корректного распознавания двухстрочных номеров (например, номеров вагонов пассажирского парка) необходимо в поле **Типичный размер номера** указывать размер одной строки

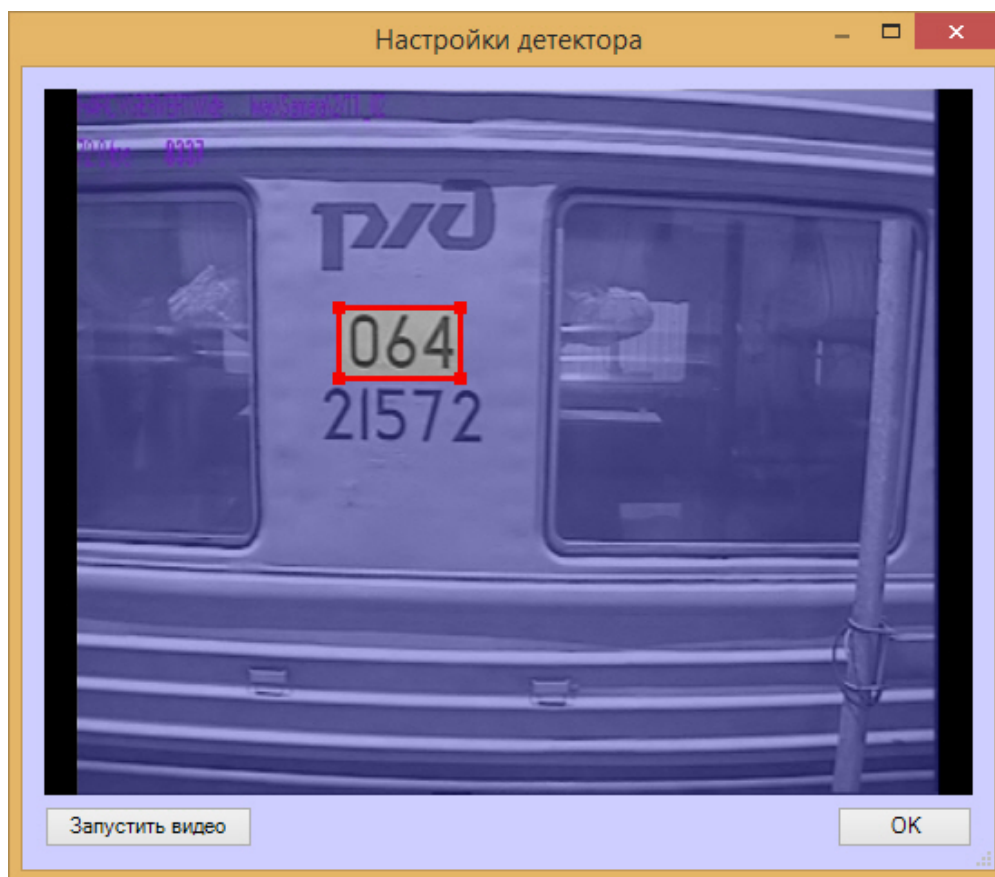

4. Установить флажок **Область поиска** (3) для активации функции указания границы зоны поиска номерного знака Ж/Д вагона в кадре видеоизображения.

Примечание.

Процедура задания границ области поиска номерного знака в кадре видеоизображения с помощью мыши аналогична процедуре задания размера номерного знака (см. п.3).


5. В полях **Левая**, **Верхняя**, **Правая**, **Нижняя** (4) задать значения границ зоны поиска номерного знака Ж/Д вагона в кадре видеоизображения. Значения границ зоны поиска выражаются в процентах относительно размеров окна видеоизображения. Для задания значения границ зоны поиска номерного знака Ж/Д вагона в кадре видеоизображения с помощью мыши требуется нажать кнопку  (4).
6. Нажать кнопку **Применить** (5).

Настройка вспомогательного канала распознавания номеров вагонов для модуля **IntLab** завершена.

Настройка отображения информации по уровню влива в результатах поиска модуля IntLab

Настройка отображения информации по уровню влива в результатах поиска модуля **IntLab** осуществляется следующим образом:


1. Открыть диалоговое окно **Поиск событий в базах данных распознавателей** (см. [Работа с интерфейсным объектом Модуль обнаружения ТС](#)³⁹).

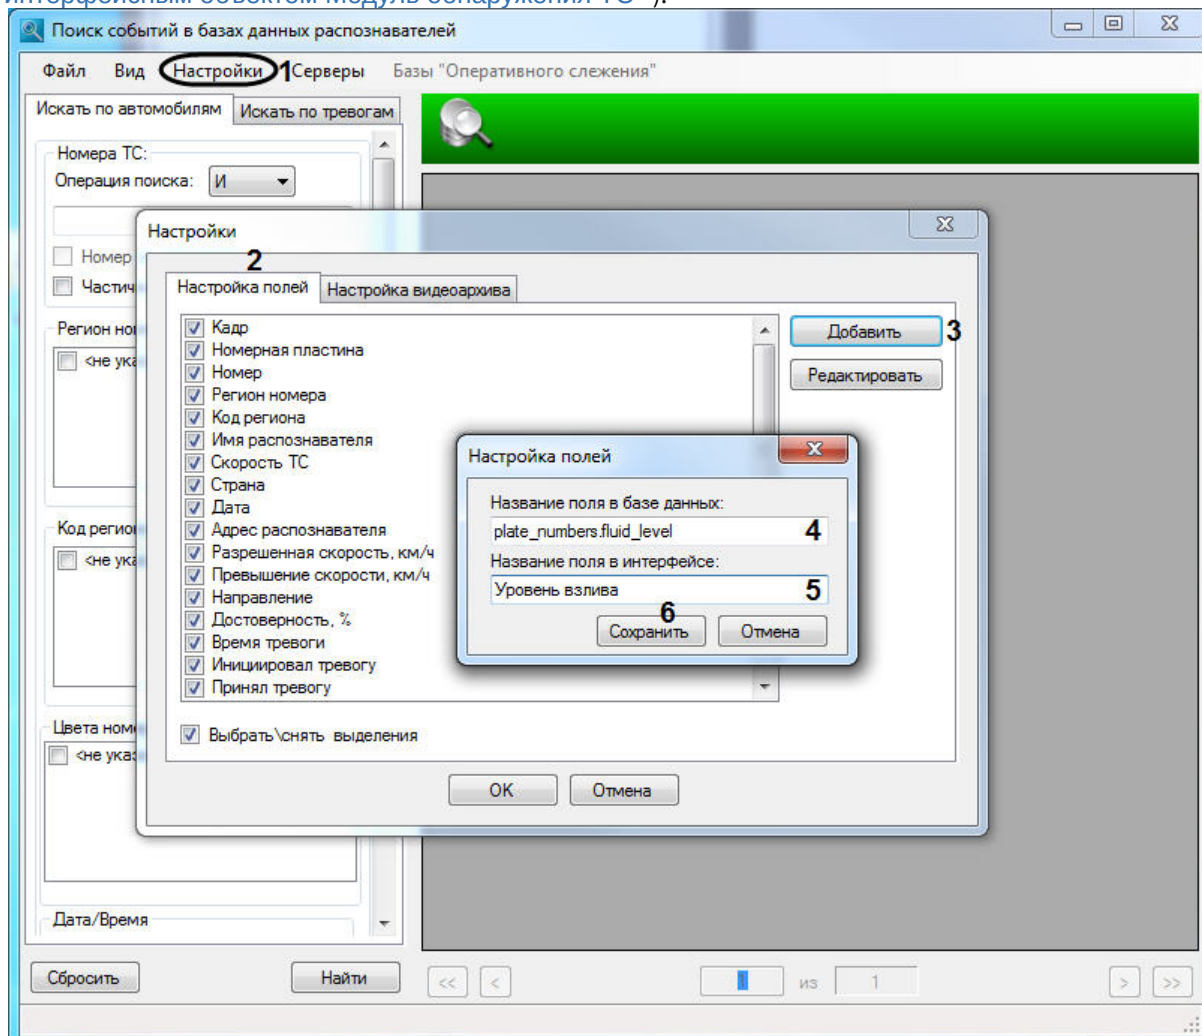

2. Перейти в пункт **Настройки** (1). В результате выполнения операции отобразится диалоговое окно **Настройки**.
3. Перейти на вкладку **Настройка полей** (2) и нажать на кнопку **Добавить** (3). В результате выполнения операции отобразится диалоговое окно **Настройка полей**
4. В поле **Название поля в базе данных** (4) указать значение **plate_numbers.fluid_level**.
5. В поле **Название поля в интерфейсе** (5) указать значение **Уровень разлива**.
6. Нажать кнопку **Сохранить** (6).

³⁹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=184357283>

7. В окне **Настройки** на вкладке **Настройка полей** поставить флажок напротив добавленного поля **Уровень взлива (7)** для отображения данного поля в таблице результатов поиска событий.

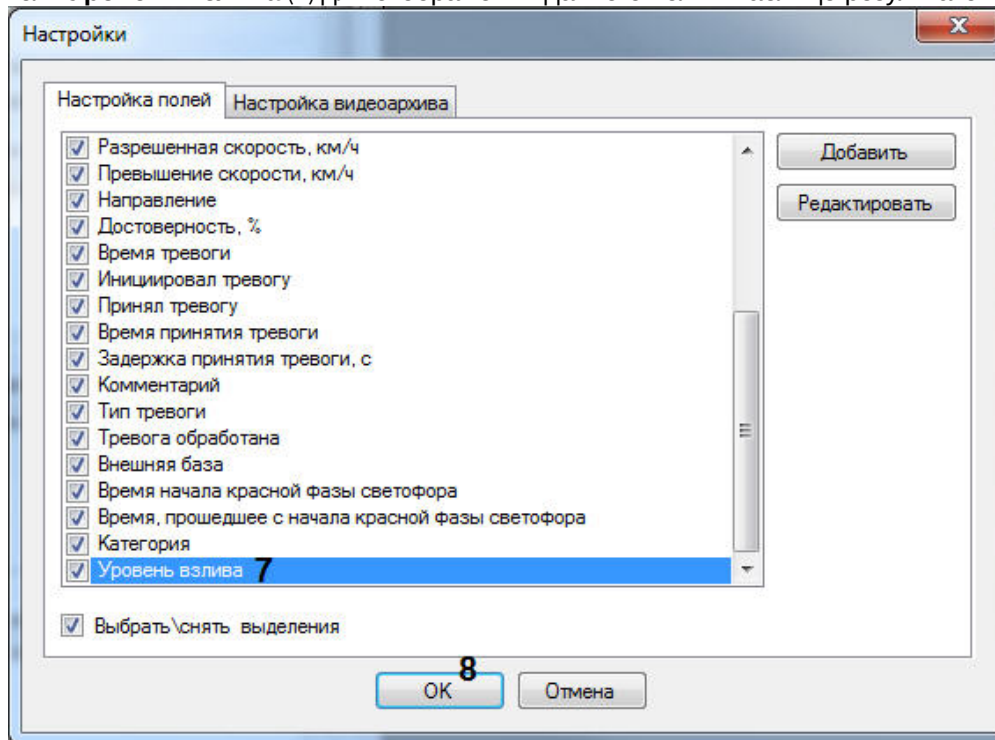

8. Нажать кнопку **OK (8)**.

Настройка отображения информации по уровню взлива в результатах поиска модуля **IntLab** завершена.

7.2.9 IntelliVision LPR

7.2.9.1 Функциональные характеристики программного модуля IntelliVision LPR

Программный модуль **IntelliVision LPR** предназначен для реализации следующих функций:

1. распознавание номерных знаков транспортных средств;
2. запись распознанного номера в базу данных распознавателя номеров;
3. проверка распознанных номерных знаков транспортных средств по подключенным базам данных розыска;
4. распознавание расширенного списка типов номерных знаков транспортных средств: Россия, США, Тайвань, Канада, Индия, страны Африки, Китай, Шри-Ланка, Южная Корея, Вьетнам, Бразилия, Мексика, Австралия, Малайзия-Сингапур, Израиль, ОАЭ, Япония, страны Европы (в том числе Великобритания, Германия, Франция). Проработаны основные типы однострочных номеров разных стран, для каждой, как общегражданские, так и специализированные (дипломатические, транзитные, военные и т.п.). Полный список стран доступен в спецификации производителя по [ССЫЛКЕ](https://intelli-vision.com/wp-content/uploads/2017/09/License-Plate-Recognizer.pdf)⁴⁰.
5. запись кадров распознанных номеров для отладки в форматы bmp, jpeg и avi.

⁴⁰ <https://intelli-vision.com/wp-content/uploads/2017/09/License-Plate-Recognizer.pdf>

7.2.9.2 Лицензирование модуля IntelliVision LPR

Модуль распознавания номеров **IntelliVision LPR** в настоящий момент не продается.

7.2.9.3 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля IntelliVision LPR

Для обеспечения распознавания государственных автомобильных номеров при помощи программного модуля **IntelliVision LPR** необходимо установить и настроить видеокамеры таким образом, чтобы выполнялись следующие требования:

Характеристики камеры	<ul style="list-style-type: none"> • Минимальное разрешение видеоизображения 640*480, рекомендованное разрешение 720р или 1080р • Минимальная частота кадров 15 fps, рекомендованная частота кадров 25-30 fps • Желательна функция автофокусировки, масштабирования (для внесения небольших настроек после настройки распознавателя) • Автоматический баланс белого / автоматического усиления • ИК для ночного режима с хорошей контрастностью изображений номерных знаков • HDR / WDR
Видеоизображение	<ul style="list-style-type: none"> • Видеоизображение должно быть четкое, контрастное, без искажения, не размытое • Размер номерной пластины должен быть 15 - 70% от общего размера изображения • На номерном знаке должно быть не более двух рядов символов.
Позиционирование камеры	<ul style="list-style-type: none"> • Видеокамера должна быть поднята на 0,6 - 2,4 метра над землёй • Угол, образованный нижней линией номерной пластины и линией горизонта, должен быть от 0 до 20 градусов
Скорость автомобиля	<ul style="list-style-type: none"> • От медленной до умеренной (8-40 км/ч)

Примечание

Текущий алгоритм распознавания государственных автомобильных номеров работает только с буквенно-цифровыми символами A-Z и 0-9. Для стран, где есть собственные буквы в номерной пластине, они могут отображаться как «*»

Примечание

Примеры корректных и некорректных видеоизображений приведены в разделе [Приложение 10. Примеры корректных и некорректных видеоизображений для программного модуля IntelliVision LPR](#) (see page 432).


⚠ **Внимание!**

Рекомендуется также изучить [спецификацию производителя](#)⁴¹.

7.2.9.4 Настройка программного модуля IntelliVision LPR

Настройка программного модуля **IntelliVision LPR** осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **IntelliVision LPR**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

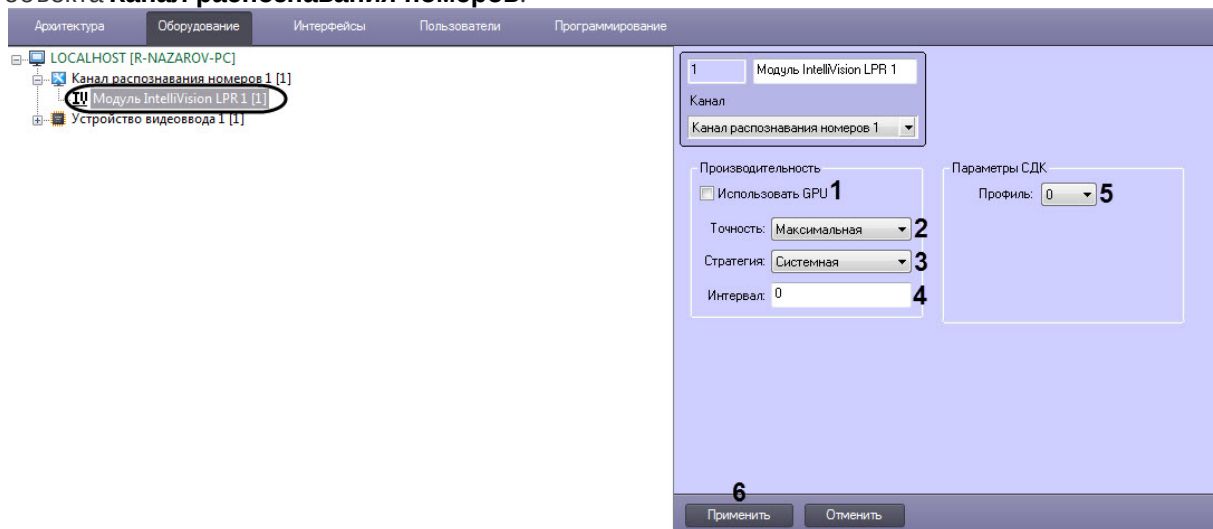

2. Поставить флажок **Использовать GPU** (1), если требуется использовать вычислительные ресурсы GPU (графического процессора) для увеличения производительности распознавания номеров.

Примечание

По умолчанию используются вычислительные ресурсы только центрального процессора.

3. Из выпадающего списка **Точность** (2) выбрать точность распознавания номеров. Доступны следующие варианты:
 - a. Максимальная - обеспечивает максимальную точность распознавания, но создает высокую нагрузку на центральный процессор и/или графический процессор (GPU).
 - b. Высокая - обеспечивает высокую точность распознавания, требует меньше вычислительных ресурсов, чем при максимальной точности.
 - c. Быстрая - обеспечивает наиболее быструю скорость распознавания, при этом понизив точность распознавания.
4. Из выпадающего списка **Стратегия** (3) выбрать режим использования вычислительных ресурсов. Доступны следующие варианты:
 - a. Процесс - мягкий режим: использование не более 1 ядра на 1 номер.

⁴¹ <https://intelli-vision.com/wp-content/uploads/2017/09/License-Plate-Recognizer.pdf>

- b. Системная - режим по умолчанию: использование всех доступных вычислительных ядер;
 - c. Ядро - строгий режим: использование 1 физического ядра на 1 поток.
5. Указать для параметра **Интервал (4)** минимальный временной интервал, который длится между обработкой кадров (т.е. все кадры, которые попадают в этот интервал обрабатываться не будут).
 6. Из выпадающего списка **Профиль (5)** выбрать профиль номеров страны, которые требуется распознавать.

⚠ Внимание!

Профиль номеров страны должен совпадать с выбранным государством-эмитентом (см. [Выбор государства-эмитента регистрационных автомобильных номеров, подлежащих распознаванию](#)(see page 209)).

Доступны следующие варианты:

- a. 0 - Общий. Данный профиль необходимо выбрать, если государство-эмитент выбрано **По умолчанию**.
- b. 3 - США, Россия, Тайвань.
- c. 6 - США, Россия, Тайвань, Канада, Индия, страны Африки, Китай, Шри-Ланка, Южная Корея, Вьетнам, Бразилия, Мексика, Австралия, Малайзия-Сингапур, Израиль, ОАЭ, Япония, страны Европы (в том числе Великобритания, Германия, Франция).
- d. 9 - США, Россия, Австралия, Индия, страны Африки, Китай, Южная Корея, Бразилия, Германия, Великобритания, Мексика, Вьетнам, Франция, Малайзия-Сингапур, Израиль, Япония.

i Примечание

- Профиль "9" позволяет производить корректное распознавание номеров США с вертикальным написанием букв на номерной плате. Также он может быть рекомендован для случаев, когда требуется обеспечить максимальную точность распознавания при условии отсутствия высокой нагрузки на аппаратное обеспечение.
- Большее значение номера профиля предоставляет большую точность распознавания номеров ТС, относительно решения с использованием профиля с меньшим номером, но в тоже время более требователен к вычислительным ресурсам.

7. Нажать кнопку **Применить (6)**.

Настройка программного модуля **IntelliVision LPR** завершена.

7.2.10 RoadAR

7.2.10.1 Функциональные характеристики программного модуля RoadAR

Программный модуль **RoadAR** предназначен для реализации следующих функций:

1. Распознавание номерных знаков транспортных средств.
2. Запись распознанного номера в базу данных распознавателя номеров.
3. Определение и протоколирование в базу данных номеров скорости движения распознанного транспортного средства (при помощи модуля **Радар**).
4. Проверка распознанных номерных знаков транспортных средств по подключенным базам данных розыска.

5. Возможность работы с многополосной дорогой (распознавание до 10 номерных знаков транспортных средств в одном кадре).
6. Запись кадров распознанных номеров для отладки в форматы bmp, jpeg и avi.
7. Распознавание производителя, модели и типа ТС (автомобиль или грузовик) с помощью модуля **Модуль распознавания марок и моделей RoadAR**, и запись соответствующей информации в базу данных.
8. Распознавание расширенного списка типов номерных знаков транспортных средств:
 - Армения
 - Азербайджан
 - Беларусь
 - Бразилия
 - Чехия
 - Эстония
 - Финляндия
 - Грузия
 - Кыргызстан
 - Казахстан
 - Литва
 - Латвия
 - Молдова
 - Россия
 - Украина
 - Узбекистан
 - Вьетнам
 - Перу
 - Испания
 - Мексика
 - Малайзия
 - Польша
 - Мьянма

Примечание

Ввиду особенностей работы SDK распознавателя **RoadAR** кириллические символы на номере распознаются латинскими символами.

В зависимости от типа лицензии модуль распознавания номеров **RoadAR** может работать в одном из следующих режимов:

1. Slow – модуль обрабатывает 6 кадров в секунду, равномерно прореживая обрабатываемый видеопоток в случае большей частоты кадров камеры. Распознает номера автомобилей, движущихся со скоростью не больше 20 км/ч.
2. Fast – модуль обрабатывает 25 кадров в секунду, равномерно прореживая обрабатываемый видеопоток в случае большей частоты кадров камеры. Распознает номера автомобилей, движущихся со скоростью не больше 150 км/ч.

7.2.10.2 Лицензирование программного модуля RoadAR

Для программного модуля **RoadAR** существует два типа лицензии:

1. Slow;
2. Fast.

Примечание

Подробнее см. [Функциональные характеристики программного модуля RoadAR](#)(see page 80)

Лицензирование программного модуля распознавания номеров **RoadAR** осуществляется по обрабатываемым каналам видео с учетом типа лицензии, т.е. ключевой файл intellect.sec приобретается на некоторое количество камер, использующихся данным модулем в режиме Slow или Fast, с оплатой за каждую камеру. Также при использовании модуля **Модуль распознавания марок и моделей RoadAR** необходимо приобрести лицензию за каждый объект данного модуля.

Дополнительные ключевые файлы не требуются.

7.2.10.3 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля RoadAR

Для обеспечения распознавания государственных автомобильных номеров при помощи программного модуля **RoadAR** необходимо установить и настроить видеокамеры таким образом, чтобы выполнялись следующие требования:

Характеристики камеры	<ul style="list-style-type: none"> Рекомендованное разрешение видеоизображения 720p или 1080p Минимальная частота кадров 5 fps, рекомендованная частота кадров 20 fps Видеопоток: MJPEG, H.264 или без сжатия
Видеоизображение	<ul style="list-style-type: none"> Видеоизображение должно быть четкое, контрастное, без искажения, не размытое Ожидаемая контрастность изображения: разница между символами номера и фоном не менее 20 единиц при шкале яркости изображения от 0 до 255 Минимальная высота символов на номере 10px, рекомендованная 20px и более
Позиционирование камеры	<ul style="list-style-type: none"> Максимальный наклон видеокамеры по горизонтали не должен превышать 30°, а по вертикали - 45°

7.2.10.4 Настройка программного модуля RoadAR


На странице:

- [Настройка модуля RoadAR](#)(see page 83)
- [Настройка модуля распознавания марок и моделей RoadAR](#)(see page 83)

Настройка модуля RoadAR

Настройка программного модуля **RoadAR** осуществляется следующим образом:

1. В зависимости от типа лицензии перейти на панель настройки объекта **Модуль RoadAR (fast)** или **Модуль RoadAR (slow)**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

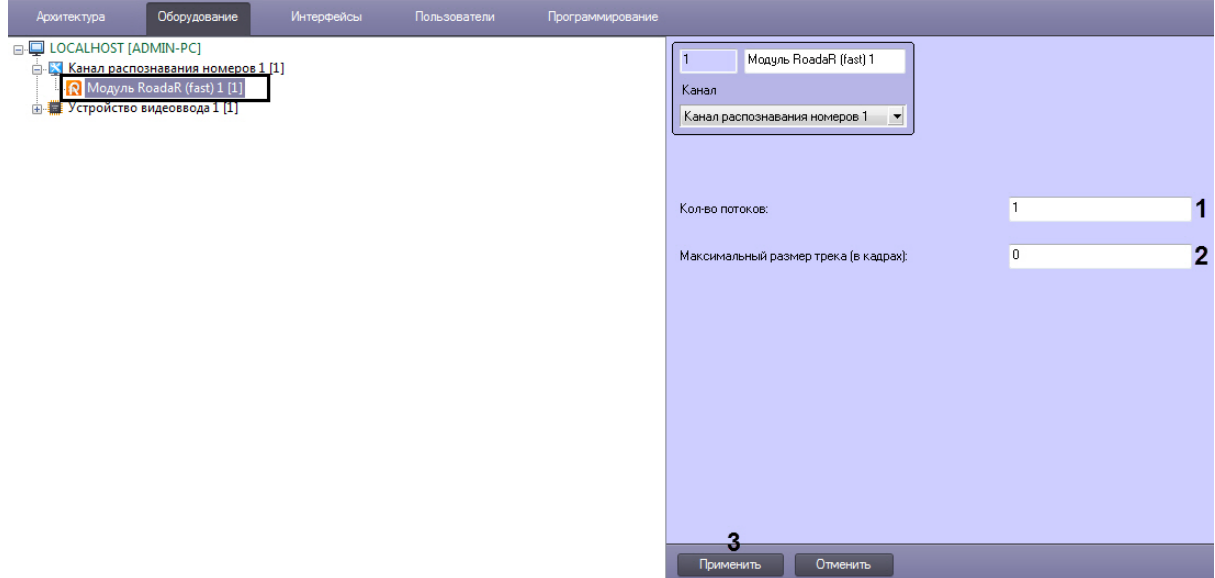


2. В поле **Кол-во потоков** (1) ввести количество потоков, которые будет использовать SDK распознавателя **RoadAR** при параллельных вычислениях. Значение **0** отключает распараллеливание вычислений при распознавании номеров.
3. В поле **Максимальный размер трека (в кадрах)** (2) ввести максимальное количество кадров для одного трека, которые будут обрабатываться SDK распознавателя **RoadAR** (чем меньше значение, тем быстрее будет выдан результат распознавания, но и будет менее точным). По умолчанию **0** - количество кадров не ограничено.
4. Для сохранения настроек нажать кнопку **Применить** (3).

Настройка программного модуля **RoadAR** завершена.

Настройка модуля распознавания марок и моделей RoadAR

Программный модуль **RoadAR** имеет возможность распознавать производителя, модель и тип ТС, и отображать соответствующую информацию в окне **Оперативный монитор**.

Для этого необходимо на базе объекта **Модуль RoadAR (fast)** или **Модуль RoadAR (slow)** создать объект **Модуль распознавания марок и моделей RoadAR**.

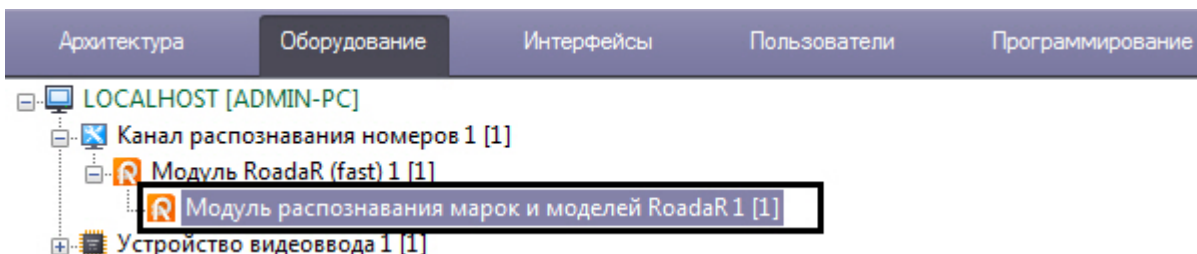

Примечание

Для корректного распознавания производителя, модели и типа ТС требуется, чтобы ТС полностью находилось в кадре.

7.2.11 Seenaptec

7.2.11.1 Функциональные характеристики программного модуля Seenaptec

Программный модуль **Seenaptec** предназначен для реализации следующих функций:

1. распознавание номерных знаков транспортных средств;
2. запись распознанного номера в базу данных распознавателя номеров;
3. определение и протоколирование в базу данных номеров скорости движения распознанного транспортного средства (по видео или при помощи модуля **Радар**);
4. проверка распознанных номерных знаков транспортных средств по подключенным базам данных розыска;
5. возможность работы с многополосной дорогой (распознавание до 10 номерных знаков транспортных средств в одном кадре);
6. распознавание расширенного списка типов номерных знаков транспортных средств: все типы знаков России и СССР, стран СНГ и Балтии, стран Европы, Латинской Америки. Проработаны основные типы однострочных номеров разных стран, для каждой, как общегражданские, так и специализированные (дипломатические, транзитные, военные и т.п.). Полный список стран доступен на сайте производителя по [ссылке](#)⁴².

Примечание.

В модуль распознавания также могут быть добавлены отсутствующие страны. Для этого следует обратиться в техническую поддержку компании [ITV|AxxonSoft](#)⁴³ и предоставить видеозапись с номерами нужной страны. Конечное решение о добавлении страны принимает производитель модуля распознавания.

7. возможность изменения уровня качества распознавания номерных знаков транспортных средств;

Примечание

Достоверность распознанного номерного знака зависит от количества символов в номерном знаке, чем больше символов в номерном знаке, тем выше процент достоверности.

8. запись кадров распознанных номеров для отладки в форматы bmp, jpeg и avi.

В зависимости от типа лицензии модуль распознавания номеров **Seenaptec** может работать в одном из следующих режимов:

1. Slow – модуль обрабатывает 6 кадров в секунду. SDK **Seenaptec** равномерно прореживает обрабатываемый видеопоток в случае большей частоты кадров камеры. Распознает номера автомобилей, движущихся со скоростью не больше 20 км/ч.

⁴² <https://vitcompany.atlassian.net/wiki/display/vitdocs/List+of+supported+countries>

⁴³ <https://support.axxonsoft.com/>

2. Fast – модуль обрабатывает 25 кадров в секунду. SDK **Seenaptec** равномерно прореживает обрабатываемый видеопоток в случае большей частоты кадров камеры. Распознает номера автомобилей, движущихся со скоростью не больше 150 км/ч.

7.2.11.2 Лицензирование программного модуля Seenaptec

На странице:

- [Общие сведения о лицензировании модуля Seenaptec](#)(see page 85)
- [Активация аппаратного ключа Hasp модуля Seenaptec](#)(see page 86)
- [Активация программного демо-ключа модуля Seenaptec](#)(see page 86)
- [Активация программного ключа модуля Seenaptec](#)(see page 87)

Общие сведения о лицензировании модуля Seenaptec

Лицензирование модуля распознавания номеров **Seenaptec** в ПК *Авто-Интеллект* осуществляется по обрабатываемым каналам видео и странам/регионам (в регион входит несколько стран).

Для предотвращения потери обрабатываемых кадров рекомендуется, чтобы каждый мегапиксель видеокамеры обрабатывался в отдельном потоке. При этом 1 поток использует 1 канал лицензии.

Примечание

Например, при использовании одной видеокамеры с разрешением 1920x1080 (2 мегапикселей) рекомендуется приобрести лицензию на 2 канала и обрабатывать кадры в 2 потока (см. [Настройка программного модуля Seenaptec](#)(see page 92)). Для двух видеокамер с разрешением 4 мегапикселей рекомендуется приобрести лицензию на 8 каналов и обрабатывать кадры каждой видеокамеры в 4 потока.

Для программного модуля **Seenaptec** существует два типа лицензии:

1. Slow;
2. Fast.

Примечание

Подробнее см. [Функциональные характеристики программного модуля Seenaptec](#)(see page 84)

Лицензии Slow или Fast могут быть представлены в следующем виде:

1. Аппаратный ключ *Hasp* (приобретается отдельно). При необходимости ключ может быть перепрошит удаленно (чтобы расширить постоянный ключ или превратить демо-ключ в постоянный).
2. Программный ключ. Данный ключ привязывается к аппаратному обеспечению компьютера.
3. Программный демо-ключ.

Примечание

В одном ключе может находиться несколько лицензий.

На одном сервере может находиться несколько ключей с лицензиями Slow и (или) Fast. В этом случае количество каналов всех ключей суммируется в рамках типа лицензии (каналы Slow суммируются отдельно от каналов Fast).

Если на сервере находится один ключ с несколькими лицензиями, то в этом случае выбирается та лицензия, в которой произведение количества каналов на частоту кадров распознавания максимальное. Например: если в ключе записаны 2 лицензии, одна лицензия Slow на 10 каналов (10 каналов * 6 fps), вторая лицензия Fast на 2 канала (2 канала * 25 fps), то в данном случае будет использоваться лицензия Slow на 10 каналов, т.к. 60 больше, чем 50.

Активация аппаратного ключа Hasp модуля Seenaptec

Для работы аппаратного ключа *Hasp* необходимо скачать и установить дистрибутив драйверов [HASPUserSetup.exe](#)⁴⁴.

Активация программного демо-ключа модуля Seenaptec

Существует возможность использования программного модуля **Seenaptec** в демо-режиме. В демо-режиме допускается распознавание номеров всех доступных стран на 4 каналах Fast или 4 каналах Slow. Демо-режим действует в течение 60 дней с момента активации программного ключа.

Внимание!

На виртуальных машинах работа модуля **Seenaptec** в демо-режиме не допускается.

Для активации демо-режима необходимо:

1. Скачать дистрибутив: [Fast](#)⁴⁵; [Slow](#)⁴⁶.
2. В папке с дистрибутивом запустить командную строку от имени администратора системы.
3. Выполнить команду **SDK_4hi_60d_WORLD.exe -i -fi -fss** (для демо-лицензии Fast) или **SDK_4lo_60d_WORLD.exe -i -fi -fss** (для демо-лицензии Slow).
4. Для возможности поиска по архиву в режиме интеграции с ПК *Axxon Next* скачать и установить дистрибутив [archive_search.exe](#)⁴⁷.

Примечание

При возникновении ошибок рекомендуется обратиться к [документации Seenaptec](#)⁴⁸.

⁴⁴ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/download/attachments/184358087/HASPUserSetup.exe?api=v2&modificationDate=1593397741780&version=1>

⁴⁵ https://doc.axxonsoft.com/confluence/download/attachments/184358087/SDK_4hi_60d_WORLD.exe?api=v2&modificationDate=1593397749770&version=1

⁴⁶ https://doc.axxonsoft.com/confluence/download/attachments/184358087/SDK_4lo_60d_WORLD.exe?api=v2&modificationDate=1593397754543&version=1

⁴⁷ https://doc.axxonsoft.com/confluence/download/attachments/184358087/archive_search.exe?api=v2&modificationDate=1593397732885&version=1

⁴⁸ <http://ru.docs.vit.ua/wiki/>

Hasp_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA#Unable_to_access_HASP_SRM_RunTime_Environment_.28H0033.29

Активация демо-лицензии завершена.

Активация программного ключа модуля Seenaptec

Для получения программного ключа защиты для модуля **Seenaptec** необходимо выполнить следующие действия:


1. Скачать утилиты по следующим ссылкам:
 - a. [haspdinst_EOAWT.exe](#)⁴⁹
 - b. [RUS_EOAWT.exe](#)⁵⁰
2. В папке с дистрибутивом запустить командную строку от имени администратора системы и выполнить по очереди следующие две команды для установки драйвера ключей защиты:

```
haspdinst_EOAWT.exe -fr -purge  
haspdinst_EOAWT.exe -i -fi -fss
```

3. Дождаться завершения установки.



4. Нажать на кнопку **OK** в окне завершения установки.

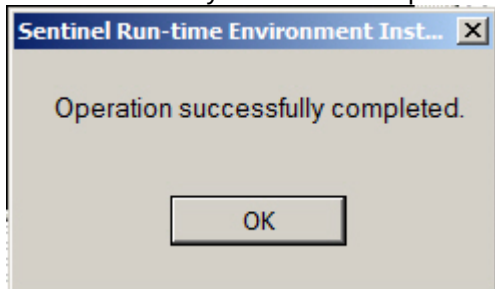

⁴⁹ https://doc.axxonsoft.com/confluence/download/attachments/184358087/haspdinst_EOAWT.exe?api=v2&modificationDate=1593397738225&version=1

⁵⁰ https://doc.axxonsoft.com/confluence/download/attachments/184358087/RUS_EOAWT.exe?api=v2&modificationDate=1593397745100&version=1

5. Проверить корректность установки. Для этого необходимо открыть в браузере страницу http://127.0.0.1:1947/_int_/ACC_help_index.html



Admin Control Center Help

Welcome to the Admin Control Center. This application enables you to manage access to software licenses and Features, to control detachable licenses, to control sessions, and to diagnose problems.

Note: You can select the language in which Admin Control Center is displayed by clicking the country flag appropriate to the required language, which is displayed at the bottom of the **Options** pane). To view all available languages, or to download other language packs, click the [More Languages](#) link.

The Admin Control Center enables you to monitor the following:


- All the Sentinel protection keys that are currently available on the network server, including their identity, type, and location
- The number of users currently logged in to a protection key, and the maximum number of users allowed to be simultaneously logged into that specific key
- The Features to which each protection key allows access, and any restrictions that apply to the Features

6. Запустить исполняемый файл системы удаленного обновления RUS_EOAWT.exe. Будет открыто окно **RUS**.




Примечание.

Аббревиатура RUS означает "Remote Update System".

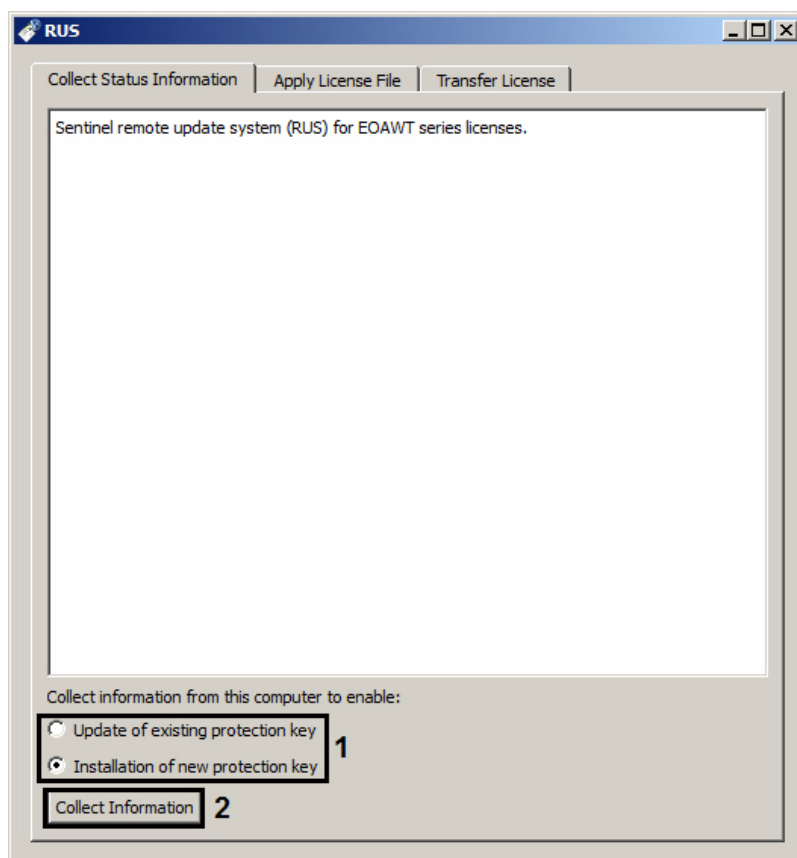

7. Установить переключатель **Collect information from this computer to enable:** в положение **Installation of new protection key**, если требуется получить ключ для "чистой машины", на которой отсутствует демо-ключ, или **Update of existing protection key**, если уже используется демо-ключ (1).
8. Нажать кнопку **Collect information** (2).
9. Сохранить файл с расширением .c2v в требуемую директорию.
10. Закрыть утилиту RUS_EOAWT.exe.
11. Передать полученный файл с расширением .c2v менеджеру ITV|AxxonSoft.
12. Получить от менеджера ITV|AxxonSoft файл лицензии с расширением .v2c.

13. Запустить утилиту RUS_EOAWT.exe и перейти на вкладку **Apply license file** (1).

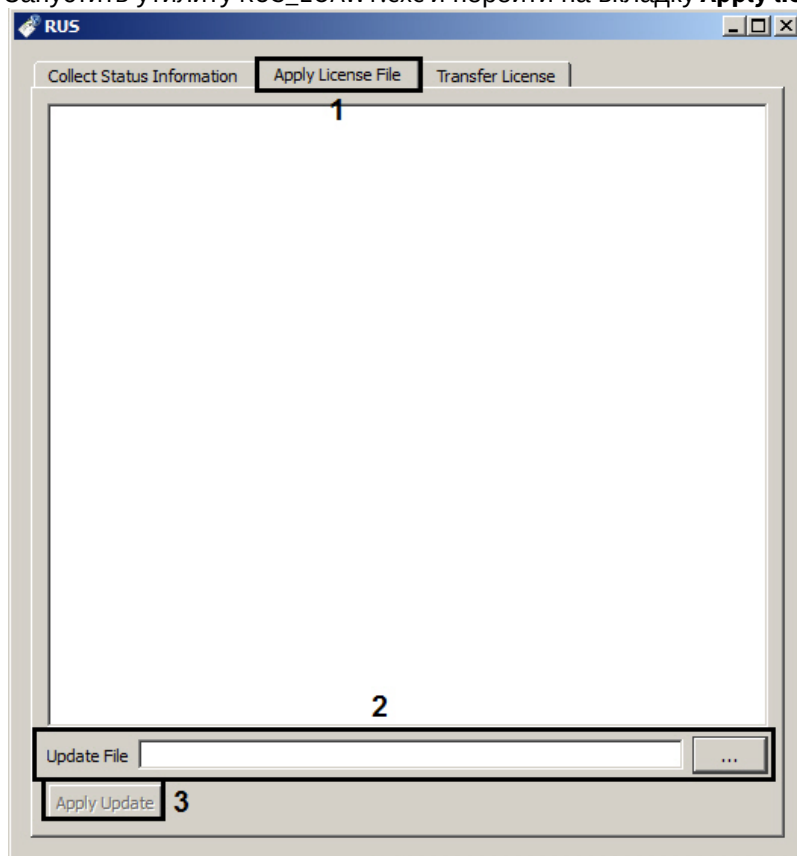

14. Указать путь к файлу лицензии в поле **Update File** с помощью кнопки **...** (2).
 15. Нажать на кнопку **Apply Update** (3).

Активация программного ключа защиты для модуля **Seenaptec** завершена.

7.2.11.3 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Seenaptec

Для обеспечения распознавания государственных автомобильных номеров при помощи программного модуля **Seenaptec** необходимо установить и настроить видеокамеры таким образом, чтобы выполнялись следующие требования:

<p>Характеристики камеры</p>	<ul style="list-style-type: none"> Основные характеристики используемых видеокамер приведены на странице Общие требования к установке и настройке видеокамер(see page 19).
-------------------------------------	---

<p>Видеоизображение</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Высота символов для IP-видеокамер не менее 20-30px, для аналоговых видеокамер не менее 14-20px, толщина штриха не менее 2px • Минимально допустимая контрастность при равномерном загрязнении регистрационного знака должна быть не ниже 10% (контрастная различимость символов относительно фона – 25 ед. при 256 бальной шкале) • Максимально допустимое неравномерное загрязнение не более 12% (соотношение площади загрязненной части государственного регистрационного знака к его общей площади) • Геометрические пропорции изображения государственного регистрационного знака должны отличаться от геометрических пропорций самого государственного регистрационного знака не более чем на 10%
<p>Позиционирование камеры</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Видеокамера должна быть установлена стационарно (подробная информация по установке приведена в документации производителя⁵¹)
<p>Скорость автомобиля</p>	<ul style="list-style-type: none"> • В режиме Slow – скорость транспортных средств не больше 20 км/ч • В режиме Fast – скорость транспортных средств не больше 150 км/ч

Пример изображений номеров, которые будут распознаны корректно и полностью:




Для корректного распознавания номера его изображение не должно быть:

- неравномерно освещенным;



⁵¹<https://doc.axxonsoft.com/confluence/download/attachments/168660723/EN%20VIT%20camera%20selection%20guide%20%282%29.pdf?api=v2&modificationDate=1561465897529&version=1>

- засвеченным (перезэкспонированным);

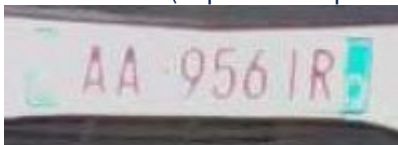

- размытым (из-за неправильной настройки скорости затвора, не соответствующей скорости автомобиля);



- искаженным (из-за неправильного расположения камеры);



- с чересстрочной разверткой;



- грязным.




⚠ Внимание!

При любом отклонении от вышеприведенных требований снижается вероятность корректного распознавания номера.

7.2.11.4 Настройка программного модуля Seenaptec

Настройка программного модуля **Seenaptec** производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль Seenartec**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

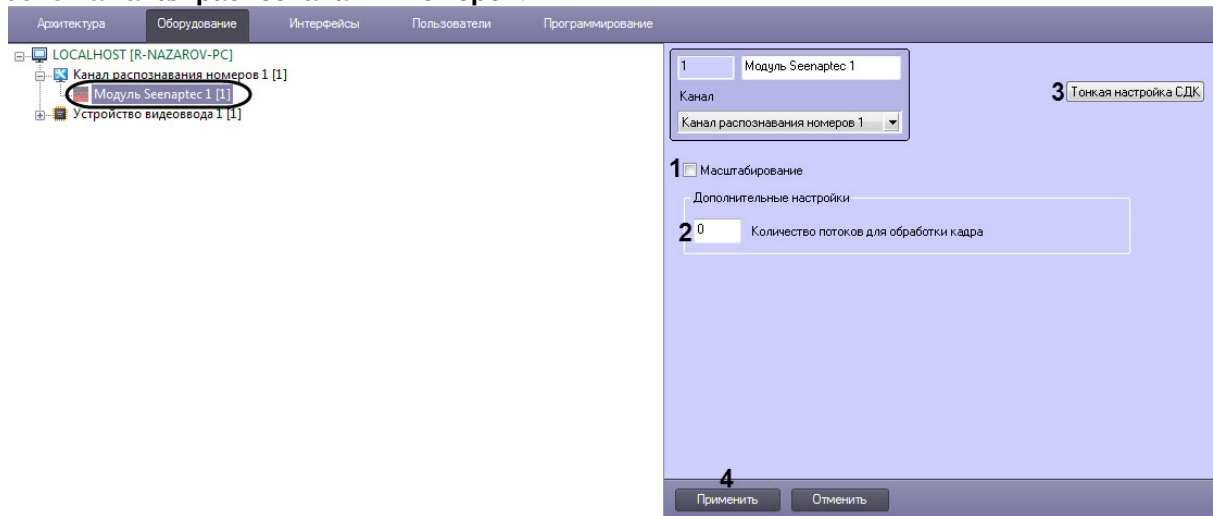

2. Для повышения скорости распознавания номеров у мегапиксельных видеокамер без потери качества распознавания установить флажок **Масштабирование (1)**.

Примечание.

Примечание. Данный флажок актуален только в тех, случаях, когда значение параметра **Ширина зоны** больше 150 пикселей (см. раздел [Настройка детектора Канала распознавания номеров](#)(see page 203)). Скорость распознавания увеличивается:

- в 2 раза, если значение параметра **Ширина зоны** больше 150 пикселей;
- в 4 раза, если значение параметра **Ширина зоны** больше 400 пикселей;
- в 8 раз, если значение параметра **Ширина зоны** больше 800 пикселей.

3. Для предотвращения потери обрабатываемых кадров рекомендуется, чтобы каждый мегапиксель видеокамеры обрабатывался в отдельном потоке. Если потеря кадров происходит, то необходимо увеличить количество потоков в поле **Количество потоков для обработки кадра (2)**:
 - a. Если значение **Количество потоков для обработки кадра** равно **0**, то процесс распознавания будет происходить в том же потоке, который его запускает. Является значением по умолчанию.
 - b. Если значение **Количество потоков для обработки кадра** равно **1**, то процесс распознавания будет происходить в параллельном потоке от процесса, который его запускает. Рекомендуется использовать данное значение.
 - c. Если значение **Количество потоков для обработки кадра** равно **2** или более, то процесс распознавания будет происходить в двух или более потоках параллельно от процесса, который его запускает. Однако, в данном случае на каждый поток используются 1 канал лицензии.

Внимание!

Указанное количество потоков не должно превышать количество ядер процессора на Сервере.

4. При необходимости выполнить тонкую настройку SDK (**3**) (см. [Панель настройки объекта Модуль Seenartec](#)(see page 342)).

⚠ Внимание!

Тонкую настройку SDK необходимо выполнять только при поддержке технических специалистов компании ITV|AxxonSoft!

ℹ Примечание

Чтобы узнать текущую версию SDK, необходимо в командной строке Windows выполнить команду **vpwfetch.exe -v** в папке:

- для x32: <Директория установки Авто-Интеллект>\Modules\VIT.
- для x64: <Директория установки Авто-Интеллект>\Modules64\VIT.

5. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (4)**.

Настройка программного модуля **Seenaptec** завершена.

ℹ Примечание

Существует возможность отслеживать исчезновение распознанного номера. Если распознанный номер скрылся из вида камеры и больше не был распознан в течении заданного времени, то будет сгенерировано событие об исчезновении распознанного номера. Для этого необходимо для параметра **VIT.TimeoutLostNumber** установить значение в миллисекундах, по истечении которого будет сгенерировано событие об исчезновении распознанного номера (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)⁵², подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)⁵³).

Для работы данной функции необходимо, чтобы параметр тонкой настройки **VodICTL_VPW_DYNAMIC_ENABLE** был установлен в значении **true** (см. [Панель настройки объекта Модуль Seenaptec](#)(see page 342)).

⚠ Внимание!

Для корректной работы программного модуля **Seenaptec** необходимо, чтобы текущему пользователю Windows был разрешен доступ на чтение\запись к следующим каталогам и файлам:

- %INTELLECT%\Modules\VIT\
- %INTELLECT%\Modules64\VIT\
- C:\ProgramData\VIT\LprPresetDemo\presets.xml

7.2.12 Taiwan

7.2.12.1 Функциональные характеристики программного модуля Taiwan

Программный модуль **Taiwan** предназначен для реализации следующих функций:

1. Распознавание только тайваньских номерных знаков транспортных средств.
2. Запись распознанного номера в базу данных распознавателя номеров.

52 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938954>

53 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938822>

3. Определение и протоколирование в базу данных номеров скорости движения распознанного транспортного средства (по видео или при помощи модуля **Радар**).
4. Проверка распознанных номерных знаков транспортных средств по подключенным базам данных розыска.
5. Возможность работы с многополосной дорогой (распознавание до 10 номерных знаков транспортных средств в одном кадре).
6. Запись кадров распознанных номеров для отладки в форматы bmp, jpeg и avi.

7.2.12.2 Лицензирование программного модуля Taiwan

Лицензирование модуля распознавания номеров **Taiwan** в ПК *Авто-Интеллект* осуществляется с помощью USB-ключа защиты.

Если USB-ключ на Сервере не установлен, то модуль **Taiwan** будет работать в демо-режиме. В демо-режиме последний символ распознанного номера заменяется на символ X.

7.2.12.3 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Taiwan

Для корректного распознавания номеров с помощью модуля **Taiwan** достаточно выполнить общие требования к установке и настройке видеокамер (см. [Общие требования к установке и настройке видеокамер](#) (see page 19)).

7.2.13 Авто-УРАГАН

7.2.13.1 Функциональные характеристики программного модуля Авто-УРАГАН

Программный модуль **Авто-УРАГАН** предназначен для реализации следующих функций:

1. распознавание номерных знаков транспортных средств;
2. запись распознанного номера в базу данных распознавателя номеров;
3. определение и протоколирование в базу данных номеров скорости движения распознанного транспортного средства (по видео или при помощи модуля **Радар**);
4. проверка распознанных номерных знаков транспортных средств по подключенным базам данных розыска;
5. возможность работы с многополосной дорогой (распознавание до 16 номерных знаков транспортных средств в одном кадре);
6. распознавание расширенного списка типов номерных знаков транспортных средств: все типы российских знаков, все страны СНГ и Балтии, страны Европы, Латинской Америки и США. Проработаны основные типы однострочных и двустрочных номеров разных стран, для каждой, как общегражданские, так и специализированные (дипломатические, транзитные, военные и т.п.) Полный список поддерживаемых стран приведен ниже.
7. фильтрация номерных знаков транспортных средств по размерам их символов;
8. возможность изменения уровня качества распознавания номерных знаков транспортных средств;
9. запись кадров распознанных номеров для отладки в форматы bmp, jpeg и avi;
10. расчет полос захвата по области ограничения распознавания;
11. формирование тревоги при выезде транспортного средства на встречную полосу.

Программный модуль **Авто-УРАГАН** использует библиотеку IPP 6.1.

Модуль распознавания номеров **Авто-УРАГАН** может работать в одном из следующих режимов: Slow или Fast (подробнее см. [Лицензирование программного модуля Авто-УРАГАН](#)(see page 97)).

Модуль **Авто-УРАГАН** обеспечивает распознавание номерных знаков следующих стран:

i Примечание.

Приведенный ниже список стран актуален на момент написания документации. Для получения наиболее точного списка поддерживаемых стран рекомендуется обращаться к сотруднику компании ITV|Axxonsoft.

1. Страны СНГ + Балтия + Грузия

- a. Абхазия
- b. Беларусь
- c. Грузия
- d. Казахстан
- e. Киргизия
- f. Латвия
- g. Литва
- h. Молдавия
- i. Россия
- j. СССР
- k. Таджикистан
- l. Туркмения
- m. Узбекистан
- n. Украина
- o. Эстония
- p. Южная Осетия

2. Страны Европы

- a. Австрия
- b. Бельгия
- c. Болгария
- d. Босния и Герцеговина
- e. Великобритания
- f. Венгрия
- g. Германия
- h. Греция
- i. Дания
- j. Испания
- k. Италия
- l. Люксембург
- m. Нидерланды
- n. Норвегия
- o. Польша
- p. Португалия
- q. Румыния
- r. Сан-Марино
- s. Словакия
- t. Словения
- u. Турция
- v. Финляндия
- w. Франция
- x. Хорватия

- у. Чехия
- z. Швейцария
- aa. Швеция
- 3. **Страны Северной и Южной Америки**
 - a. Аргентина
 - b. Бразилия
 - c. Парагвай
 - d. США
 - e. Уругвай
- 4. **Африка**
 - a. Марокко
 - b. Танзания
 - c. ЮАР
- 5. **Юго-Восточная Азия**
 - a. Индия
 - b. Малайзия
 - c. Сингапур
 - d. Таиланд
- 6. **Австралия и Океания**
 - a. Австралия
 - b. Новая Зеландия

 **Примечание.**

В модуль распознавания могут также быть добавлены и другие страны, кроме указанных выше. Для этого необходимо обратиться к сотруднику компании ITV|Axxonsoft и предоставить видеозапись с номерами нужной страны. Конечное решение о добавлении страны принимает производитель модуля распознавания.

 **Внимание!**

Возможность распознавания особых номерных знаков (например, двухрядных, номерных знаков спецтехники и т.п.) для каждой страны необходимо дополнительно уточнить у сотрудника компании АйТиВи.

7.2.13.2 Лицензирование программного модуля Авто-УРАГАН

Для программного модуля **Авто-УРАГАН** существует два типа лицензии:

1. Slow – модуль обрабатывает видеопоток со скоростью до 3 fps, распознает номера автомобилей, движущихся со скоростью не больше 10 км/ч.
2. Fast – модуль обрабатывает видеопоток со скоростью до 25 fps, распознает номера автомобилей, движущихся со скоростью до 150 км/ч.

 **Внимание!**

Лицензирование программного модуля **Авто-УРАГАН** осуществляется в зависимости от количества полос движения в области наблюдения видеокамеры. Расчет количества полос движения осуществляется по внутренней логике программного модуля и зависит от автоматически определенных минимального и максимального типоразмеров номерных знаков

(см. [Настройка программного модуля Авто-УРАГАН](#)(see page 99)). Так, например, Ураган Fast 2 позволяет использовать две камеры, каждая из которых контролирует по одной полосе движения, или одну камеру, контролирующую две полосы движения. Максимальная ширина полосы движения - 3,5 метра. Следовательно при ширине зоны контроля видеокамеры более 3,5 метров требуется лицензия на 2 канала программного модуля Авто-УРАГАН, при ширине зоны контроля более 7 метров - лицензия на 3 канала и так далее.

В случае, если в настройках программного модуля **Авто-УРАГАН** выбрана область распознавания, то при лицензировании учитывается выбранная область. Если область распознавания не выбрана, то учитывается весь кадр. Процесс указания области распознавания описан на странице [Указание границ зоны поиска номерного знака](#)(see page 206).

Для программного модуля **Авто-УРАГАН** существует свой электронный ключ аппаратной защиты (*Guardant*). При необходимости ключ может быть перепрошит удаленно (чтобы расширить постоянный ключ или превратить демо ключ в постоянный).

Внимание!

Аппаратные ключи программного модуля **Авто-УРАГАН** не суммируются.

7.2.13.3 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Авто-УРАГАН

Для обеспечения распознавания государственных автомобильных номеров при помощи программного модуля **Авто-Ураган** необходимо, чтобы при работе видеокамер были отключены следующие функции:

1. Режим накопления видеоинформации/ ночной режим;
2. Функция автоматической (постоянной) подстройки резкости изображения;
3. Детекторы движения;
4. Любая информация от видеокамеры (ее имя, дата, время ...) выводимая на видеоизображение.

Заявленное качество распознавания гарантируется при углах не более 20 градусов по вертикали и горизонтали между осью ТВ видеокамеры и перпендикуляром от плоскости номерного знака. При превышении допустимых углов (до 45 градусов) распознавание будет происходить, но с меньшей вероятностью.

В таблице приведены основные параметры, необходимые при расчете монтажных работ по установке видеокамеры.

Наименование параметра	Максимально допустимое значение	Рекомендуемое (оптимальное) значение
Высота расположения видеокамеры	20 метров	6 метров
Наклон видеокамеры по вертикали	30°	18°
Наклон видеокамеры по горизонтали	20°	5-10°

Наименование параметра	Максимально допустимое значение	Рекомендуемое (оптимальное) значение
Допустимый крен номерной пластины автомобиля по отношению к плоскости дорожного полотна	10°	10°

Ширина зоны контроля одной CCTV видеокамеры:

- 3м – фронтальное размещение видеокамеры;
- 3,2-3,7м - боковое отклонение видеокамеры от вектора движения до 10-20°.

Ширина зоны контроля одной цифровой видеокамеры с разрешением 1 Мрiх:

- 6,5м - фронтальное размещение видеокамеры.

Ширина зоны контроля одной цифровой видеокамеры с разрешением 3 Мрiх:


- 11м - фронтальное размещение видеокамеры.

Основные характеристики используемых видеокамер приведены на странице [Общие требования к установке и настройке видеокамер](#).⁵⁴

7.2.13.4 Настройка программного модуля Авто-УРАГАН

Настройка программного модуля **Авто-УРАГАН** производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль Авто-УРАГАН**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

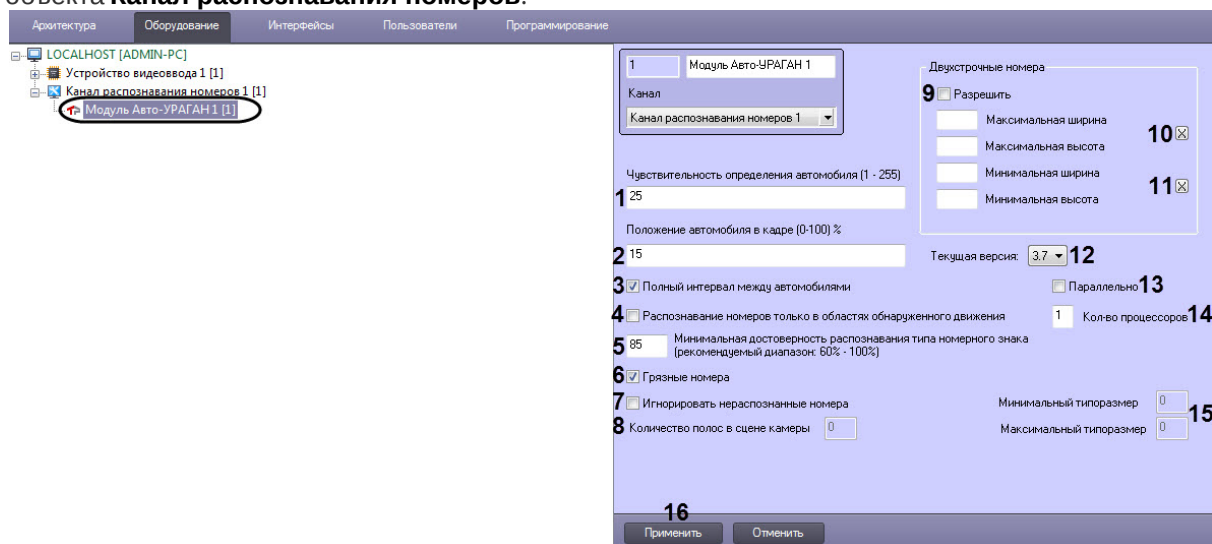

2. В поле **Чувствительность определения автомобиля (1-255)** ввести значение чувствительности, которая характеризует чувствительность детектора движения к контрастности видеоизображения (**1**). При распознавании модуль **Авто-УРАГАН** определяет также габариты ТС. Чем ниже значение параметра, тем чувствительнее детектор. Значение

⁵⁴ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=122783014>

параметра **Чувствительность определения автомобиля** подбирается путем тестирования детектора на ложные срабатывания.

3. В поле **Положение автомобиля в кадре (0-100) %** ввести значение в процентах, отражающее положение автомобиля в выдаваемом кадре (2). Данная настройка актуальна только для автомобилей, номера которых не были определены. Если номер не был распознан, модуль выдает в качестве результата кадр, находящийся на заданном расстоянии от кадра с первым появлением автомобиля.

Примечание.


Момент появления машины в кадре считается за 0%, а момент ухода из кадра - за 100%.

4. Установить флажок **Полный интервал между автомобилями** в том случае, если необходимо, чтобы распознаватель находился в состоянии ожидания отсутствия движения по всему кадру (3). Данная настройка может улучшить качество распознавания при наличии в кадре длинномерных транспортных средств (например, фуры).
5. Для повышения скорости распознавания номеров у мегапиксельных видеокамер установить флажок **Распознавание номеров только в областях обнаруженного движения** (4).
6. В поле **Минимальная достоверность распознавания типа номерного знака (60-100)%** ввести значение минимальной достоверности распознавания в процентах (5). Достоверность распознавания определяется по степени схожести результата распознавания с шаблоном номера и позволяет отличать номер от посторонней надписи на ТС.

Примечание.

При распознавании номера достоверность отображается в окне Оперативного монитора в списке параметров.

7. Для повышения качества распознавания транспортных средств с грязными номерными знаками установить флажок **Грязные номера** (6).
8. В не редактируемом поле **Количество полос в сцене камеры** отображается количество полос, определяемых модулем Авто-УРАГАН (8).
9. Для игнорирования нераспознанных номеров установить флажок **Игнорировать нераспознанные номера** (7).
10. Для включения возможности распознавания двухстрочных номерных знаков установить флажок **Разрешить** (9).
11. Задать максимальные ширину и высоту зоны, в пределах которой производится поиск номерного знака (задается в процентах от общего кадра) (10). Для задания данных параметров необходимо нажать на кнопку **X**, в открывшемся окне **Двухстрочные номера** нажать на кнопку **Остановить видео** при появлении подходящего кадра и выделить зону требуемого размера.

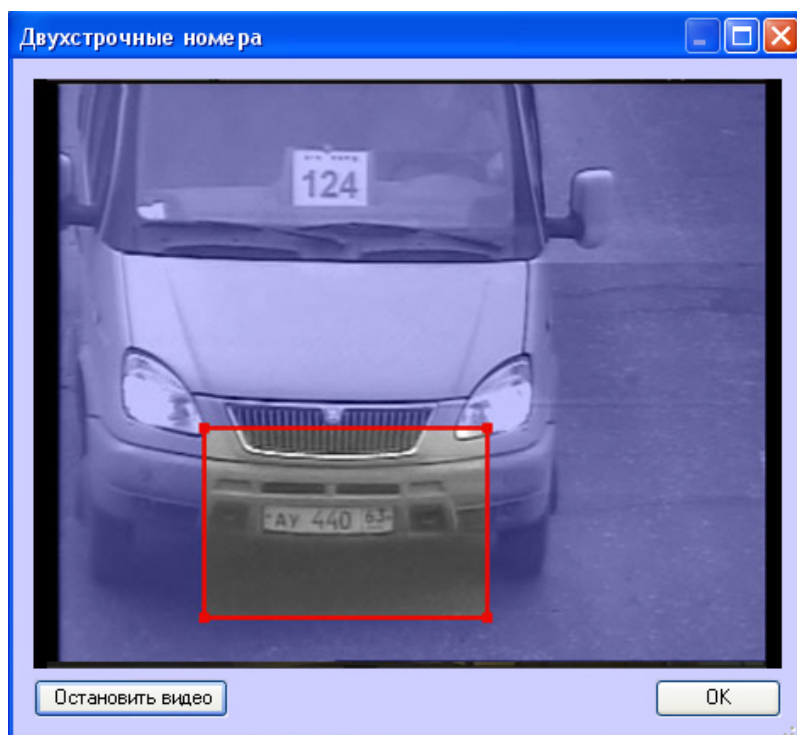

После нажатия на кнопку **OK** результаты задания параметров зоны будут автоматически внесены в поля **Максимальная ширина** и **Максимальная высота**.

12. Задать минимальные ширину и высоту зоны, в пределах которой производится поиск номерного знака (задается в процентах от общего кадра) по аналогии с параметрами **Максимальная ширина** и **Максимальная высота** - см. шаг 10 (**11**).
13. В раскрывающемся списке **Текущая версия** выбрать версию SDK программного модуля **Авто-УРАГАН** (**12**).

Примечание

Также версию SDK можно изменить с помощью пакетных файлов (см. [Изменение версии SDK с помощью пакетных файлов](#)(see page 102)).

Внимание!

После изменения версии SDK необходимо перезапустить ПК *Авто-Интеллект* для применения изменений.

14. Установить флажок **Параллельно**, если необходимо распознавать номер одновременно на нескольких процессорах с помощью параллельных вычислений, что приводит к повышению быстродействия программного модуля **Авто-УРАГАН** (**13**).
15. В поле **Кол-во процессоров** указать количество процессоров, которые будут использоваться для параллельных вычислений, если установлен флажок **Параллельно** (**14**).

Примечание

Под процессорами понимаются физические и логические ядра, доступные на Сервере. Например, если на Сервере доступно 8 ядер, а в параметре **Кол-во процессоров** указано значение 4, то при распознавании номеров будут задействованы только ядра с 1 по 4.

16. В нередактируемых полях **Минимальный типоразмер** и **Максимальный типоразмер** отображаются соответственно минимальный и максимальный типоразмеры номерных знаков, распознанных модулем **Авто-УРАГАН (15)**.

Примечание.

Если ни одного номерного знака распознано не было, то поля **Минимальный типоразмер** и **Максимальный типоразмер** отображаться не будут.

Примечание.

Поля **Минимальный типоразмер** и **Максимальный типоразмер** видны только при включенном режиме отладки (Debug 1-Debug 4). Режим отладки подробно рассмотрен в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство администратора](#)⁵⁵.

17. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (16)**.

Примечание


Параметры **Текущая версия**, **Параллельно** и **Кол-во процессоров** будут применены для всех активированных программных модулей **Авто-УРАГАН** в ПК *Авто-Интеллект*.

Настройка программного модуля **Авто-УРАГАН** завершена.

Изменение версии SDK с помощью пакетных файлов

Для изменения версии SDK программного модуля **Авто-УРАГАН** с помощью пакетных файлов необходимо выполнить следующие действия:


1. Перейти в папку *<Директория установки ПК Авто-Интеллект>\Modules\Auto_uragan*.

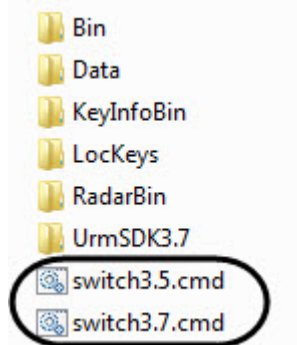

2. Запустить двойным щелчком левой кнопки мыши пакетный файл **switch3.5.cmd** для смены SDK на версию 3.5 или **switch3.7.cmd** для смены SDK на версию 3.7. В результате отобразится окно

⁵⁵ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938089>

командной строки Windows с информацией о статусе изменения версии SDK.

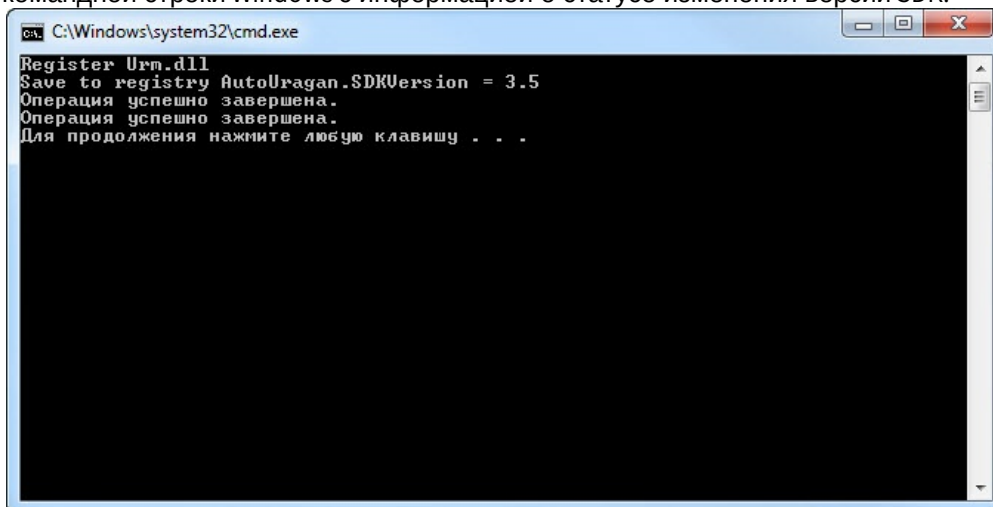

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Register Urm.dll
Save to registry AutoUragan.SDKVersion = 3.5
Операция успешно завершена.
Операция успешно завершена.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
  
```

Примечание

При нажатии на клавиатуре любой клавиши окно командной строки Windows будет закрыто.

3. Перезапустить ПК *Авто-Интеллект* для применения изменений.

Примечание

Версия SDK будет изменена для всех активированных программных модулей **Авто-УРАГАН** в ПК *Авто-Интеллект*.

Изменение версии SDK программного модуля **Авто-УРАГАН** с помощью пакетных файлов завершено.

7.2.14 АРЕНА

7.2.14.1 Функциональные характеристики программного модуля АРЕНА

Программный модуль **АРЕНА** предназначен для реализации следующих функций:

1. распознавание номерных знаков транспортных средств;
2. запись распознанного номера в базу данных распознавателя номеров;
3. определение и протоколирование в базу данных номеров скорости движения распознанного транспортного средства;
4. определение и протоколирование в базу данных номеров класса движущегося распознанного транспортного средства.

7.2.14.2 Лицензирование модуля АРЕНА

Интеграция с АПКФ "АРЕНА" является поканальной. Таким образом, каждое подключение модуля **АРЕНА** оплачивается отдельно.

7.2.14.3 Настройка программного модуля АРЕНА

Примечание

В случае если используется программный модуль **Арена**, настраивать родительский объект **Канал распознавания номеров** не требуется.

Программный модуль **АРЕНА** обеспечивает взаимодействие измерителя скорости с фотофиксацией «Арена» (ИС «Арена») и программного комплекса *Авто-Интеллект*.

ИС «Арена» представляет собой моноблок, внутри которого находятся следующие устройства:

1. радар;
2. фотокамера;
3. компьютер с установленным и настроенным на нем ftp-сервером;
4. накопитель данных;
5. устройства, обеспечивающие работоспособность ИС «Арена».

Примечание.

Подробные сведения об ИС «Арена» приведены в официальной справочной документации по данному устройству.

Сервер *Авто-Интеллект* запрашивает у ИС «Арена» фотографии с определенным интервалом времени. В случае если между Сервером *Авто-Интеллект* и ИС «Арена» произошел разрыв связи, при восстановлении связи реализуется загрузка с ftp-сервера фотографий за период разрыва.

Примечание.


В случае некорректного выхода из Web-интерфейса ИС «Арена» программный комплекс *Авто-Интеллект* перестает получать события.

Для настройки программного модуля **АРЕНА** необходимы следующие сведения об используемом ИС «Арена»:

1. IP-адрес компьютера ИС «Арена» с установленным и настроенным ftp-сервером;
2. порт для подключения к данному ftp-серверу;
3. имя пользователя и пароль для подключения к данному ftp-серверу.

Настройка программного модуля **АРЕНА** производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль АРЕНА**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

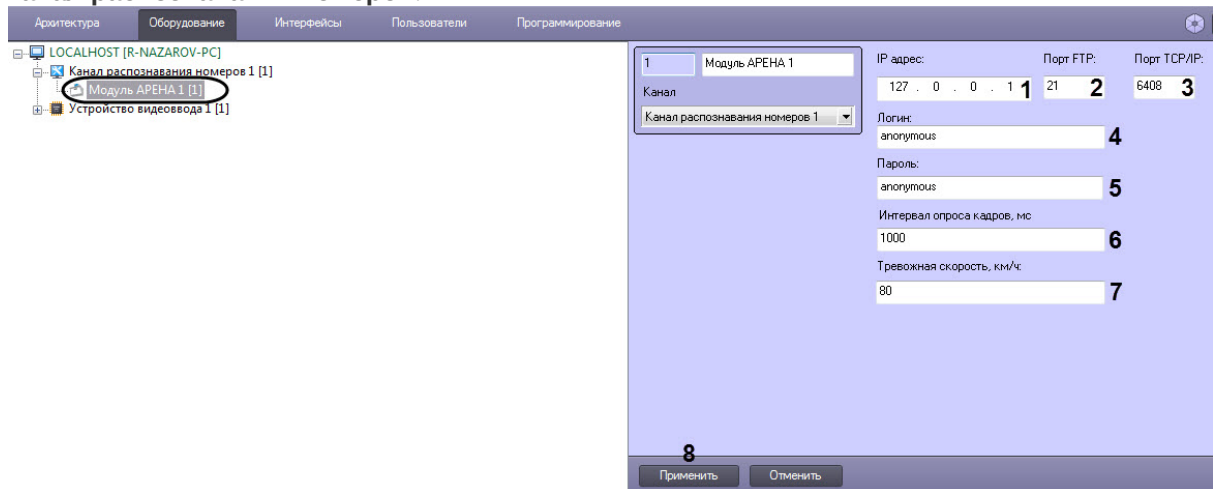

2. В поле **IP адрес (1)** ввести IP-адрес компьютера ИС «Арена» с установленным ftp-сервером.
3. В поле **Порт FTP (2)** ввести порт для подключения к данному ftp-серверу. По умолчанию используется порт 21.
4. В поле **Порт TCP/IP (3)** ввести TCP/IP порт для подключения к данному ftp-серверу. По умолчанию используется порт 6008.
5. В поля **Логин (4)** и **Пароль (5)** ввести имя пользователя и пароль для подключения к данному ftp-серверу.
6. В поле **Интервал опроса кадров, мс (6)** ввести время между двумя последовательными запросами ПК *Авто-Интеллект* на скачивание фотографий с ИС «Арена».
7. В поле **Тревожная скорость, км/ч (7)** ввести максимально допустимую скорость в км/ч движения транспортного средства. В том случае, если транспортное средство движется со скоростью, больше допустимой, в системе генерируется событие о превышении скорости движения.
8. Нажать кнопку **Применить (8)**.

Настройка программного модуля **АРЕНА** завершена.

7.2.15 Внешняя БД номеров

7.2.15.1 Функциональные характеристики программного модуля Внешняя БД номеров

Программный модуль **Внешняя БД номеров** предназначен для сравнения распознанного номера и номера во внешней БД номеров.

7.2.15.2 Подключение и настройка внешней базы данных номеров

Внешняя база данных номеров предназначена для автоматического поиска распознанных номерных знаков транспортных средств в подключаемой базе данных номеров (внешняя база данных).

⚠ Внимание!

Корректная работа базы данных номеров возможна только при количестве распознаваний не более 480 000 в сутки.

Примечание.

Примером внешней базы данных номеров может служить база данных розыска.

Результаты поиска распознанных номеров во внешней базе данных отображаются в интерфейсном окне **Модуль обнаружения ТС** (см. раздел [Настройка интерфейсного окна Модуль обнаружения ТС](#) (see page 240)).

Программный комплекс *Авто-Интеллект* поддерживает внешние базы данных следующих форматов:

1. SQL Server 2014;
2. Access;
3. FoxPro;
4. Oracle.

Примечание.

В случае, если ранее использовалась внешняя БД номеров в формате SQL Server 2008, необходимо осуществить ее миграцию на SQL Server 2014. Для этого следует создать бэкап базы данных lprex в SQL Server 2008, а затем развернуть его в SQL Server 2014.

Порядок подключения и настройки внешней базы данных номеров

Для настройки объекта **Внешняя БД номеров** необходимо выполнить следующие действия:

1. подключить внешнюю базу данных номеров;
2. присвоить столбцам таблицы, содержащей номера транспортных средств, названия для отображения в интерфейсном окне **Модуль обнаружения ТС**;
3. выбрать метод поиска номеров во внешней базе данных номеров;
4. задать количество отображаемых номеров, найденных во внешней базе данных номеров в случае, если поиск производится по части номера или по номерному шаблону;
5. задать SQL-запрос в случае, если поиск номеров производится посредством SQL-запроса.

Подключение внешней базы данных номеров

Для подключения внешней базы данных номеров необходимо выполнить следующие действия:


1. Перейти на панель настройки объекта **Внешняя БД номеров**.



2. Нажать кнопку **Настройка** (1).

3. В появившемся диалоговом окне **Мастер подключения к внешней БД** нажать кнопку **Настроить** (1). Если в качестве внешней базы данных необходимо использовать базу данных ПК *Авто-Интеллект*, нажать кнопку **Локальная база** (2) и перейти к шагу 4.

Примечание
 При подключении базы данных «Оперативного слежения» следует выбрать локальную базу данных.

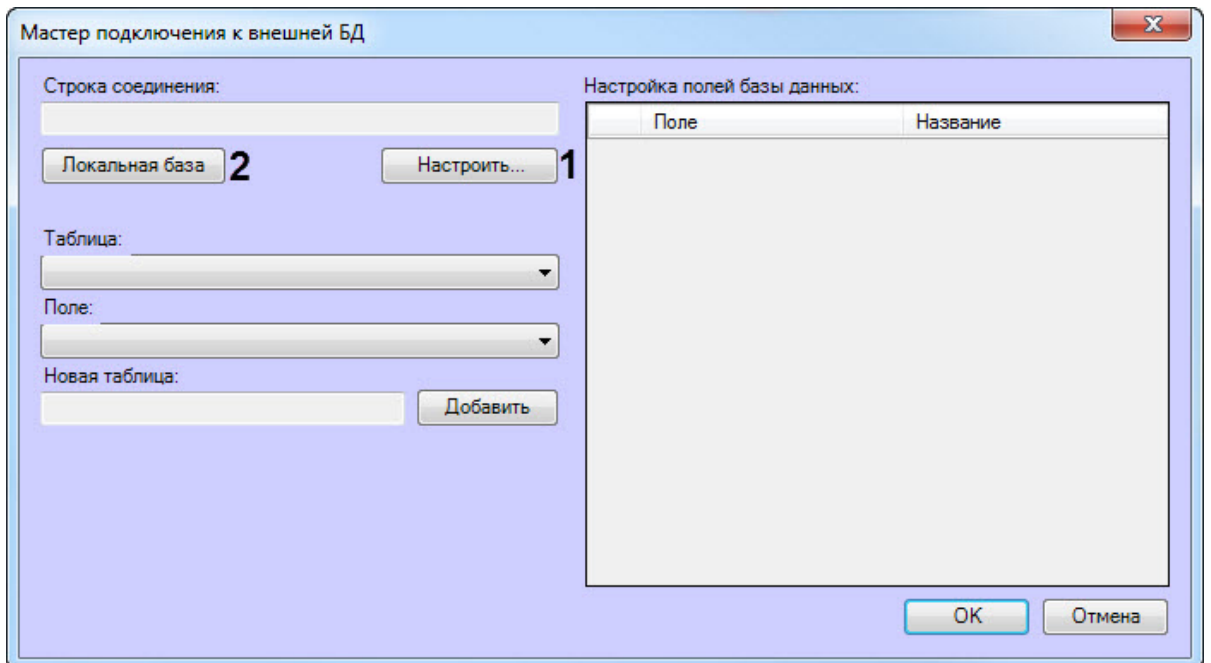

Примечание.

Если внешняя база данных есть база данных ПК *Авто-Интеллект*, то существует возможность добавления номеров в базу данных с помощью диалогового окна **Поиск событий в базах данных распознавателей** (см. раздел [Формирование базы данных Оперативного слежения](#)⁵⁶ документа [Программный комплекс Авто-Интеллект: Руководство Оператора](#)⁵⁷).

- а. В результате выполнения операции отобразится стандартное диалоговое окно выбора базы данных **Свойства связи с данными**. Процесс выбора базы данных в окне **Свойства связи с данными** зависит от формата подключаемой базы данных:
- SQL Server и Access. Подробное описание выбора баз данных указанных форматов приведено в разделе Подключение к базам данных документа [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#)⁵⁸.

Примечание.

База данных **Оперативного слежения** ведется в формате SQL Server. При ее подключении в окне **Свойства связи с данными** следует выбрать базу данных Lprex.

- FoxPro. К внешней базе данных указанного формата следует подключаться с использованием поставщика Microsoft OLE DB for Visual FoxPro или иного OLE DB провайдера.
- Oracle. Подключение внешней базы данных указанного формата производится следующим образом:

Внимание!

Внимание! Для подключения базы данных Oracle необходимо выполнение следующих условий:
На компьютере с Сервером *Авто-Интеллект* установлен клиент Oracle. Клиент Oracle подключен к серверу баз данных Oracle (настроен компонент Listener).

Примечание.


Подробные сведения о базах данных Oracle приведены в официальной справочной документации по данному программному обеспечению.

- б. На вкладке **Поставщик данных** диалогового окна **Свойства связи с данными** выбрать значение **Microsoft OLE DB Provider for Oracle** или **Oracle Provider for OLE DB**.

⁵⁶ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=184357316>

⁵⁷ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=184357235>


⁵⁸ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=136938089>

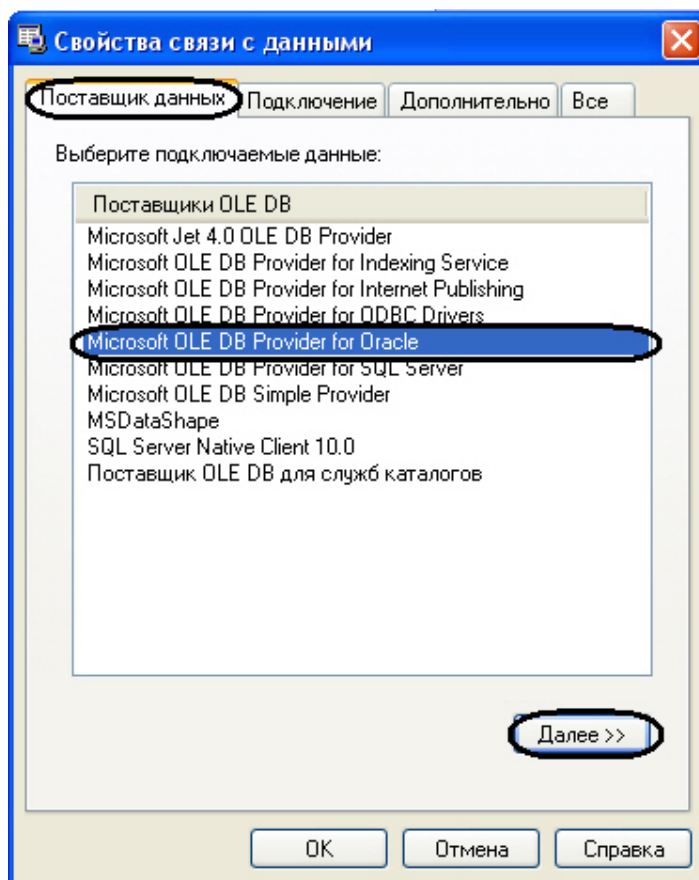

- Перейти на вкладку **Подключение** или нажать кнопку **Далее>>**.
- В поле **Введите имя сервера (1)** ввести имя сервера баз данных Oracle, к которому подключен локальный клиент Oracle.

Примечание.


Имя сервера баз данных Oracle вводится при его установке.

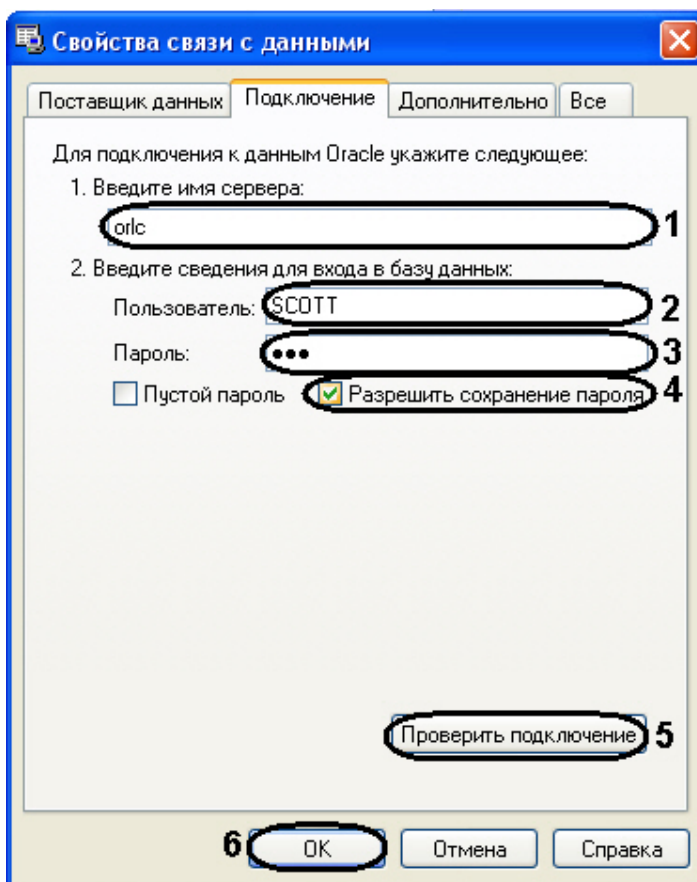

- В поля **Пользователь** (2) и **Пароль** (3) ввести имя пользователя и пароль для подключения к серверу баз данных Oracle.
- Установить флажок **Разрешить сохранение пароля** (4).


Примечание.

Для проверки подключения к серверу баз данных Oracle следует нажать кнопку **Проверить подключение** (5). В случае успешной проверки подключения будет выведено окно сообщений. Для закрытия окна сообщений необходимо нажать **ОК**.

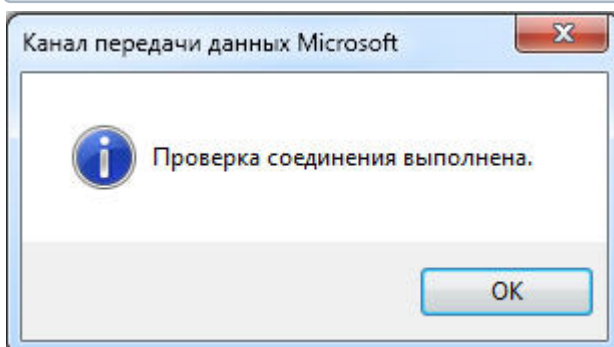

- Для завершения подключения внешней базы данных Oracle нажать **ОК** (6).

4. После выбора базы данных в окне **Мастер подключения к внешней БД** отобразится строка соединения с выбранной базой данных (1).

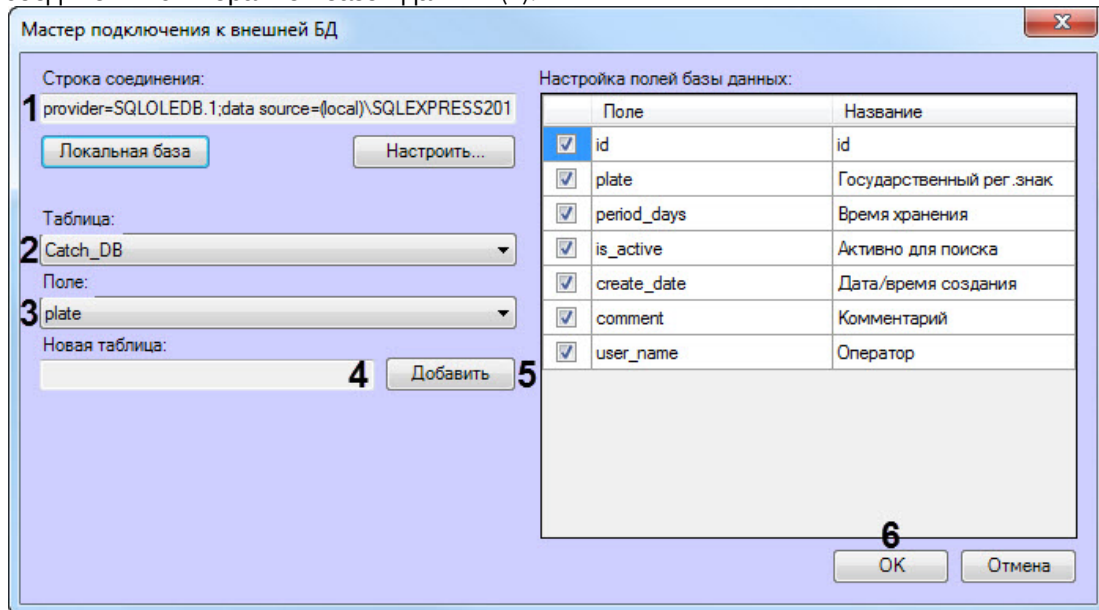

5. В раскрывающемся списке **Таблица** (2) отображаются названия таблиц в выбранной базе данных. Выбрать из данного списка таблицу, в которой содержатся номера транспортных средств.

Примечание.

При подключении базы данных «Оперативного слежения» следует выбрать значение **Catch_DB**.

6. В раскрывающемся списке **Поле** (3) отображаются названия столбцов в выбранной таблице. Выбрать из данного списка столбец с номерами транспортных средств.

Примечание.

При подключении базы данных «Оперативного слежения» следует выбрать значение **Plate**.

7. Чтобы добавить новую таблицу в выбранную базу данных необходимо ввести название таблицы в поле **Новая таблица** (4) и нажать кнопку **Добавить** (5).

Примечание

- Название новой таблицы не должно содержать цифр и являться зарезервированным ключевым словом Microsoft SQL Server (подробнее см. [Зарезервированные ключевые слова \(Transact-SQL\)](https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/language-elements/reserved-keywords-transact-sql?view=sql-server-ver15)⁵⁹).
- Новая таблица будет иметь схожую структуру с таблицей, которая указана в раскрывающемся списке **Таблица** (2).

8. Нажать кнопку **ОК** (6) для сохранения внесенных изменений и закрытия диалогового окна **Мастер подключения к внешней БД**.

⁵⁹ <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/language-elements/reserved-keywords-transact-sql?view=sql-server-ver15>

Примечание.

Для закрытия диалогового окна **Мастер подключения к внешней БД** без сохранения изменений следует нажать кнопку **Отмена**.

9. В результате выполнения операции будут заполнены поля **Строка подключения к источнику данных, Таблица, Поле (1)** на панели настройки объекта **Внешняя БД номеров**.

The screenshot shows a configuration window for connecting to an external database. The 'Data Source' section (labeled 1) includes a connection string, table name 'Catch_DB', and field name 'plate'. The search method is set to 'Exact Match'. Search criteria are set to 5 numbers and 1 error. The 'Apply' button at the bottom is labeled 2.

10. Нажать кнопку **Применить (2)**.

Подключение к внешней базе данных номеров завершено.

Присвоение названий столбцам таблицы, содержащей номера транспортных средств


Существует возможность присваивать столбцам таблицы, содержащей номера транспортных средств, названия для отображения в интерфейсном окне **Модуль обнаружения ТС**. Столбцы таблицы будут отображаться в данном окне при положительном результате поиска распознанного номера во внешней базе данных номеров.

Чтобы присвоить названия столбцам таблицы, содержащей номера транспортных средств, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Перейти на панель настройки объекта **Внешняя БД номеров**.



2. Нажать кнопку **Настройка (1)**.
3. В результате выполнения операции отобразится диалоговое окно **Мастер подключения к внешней БД**.

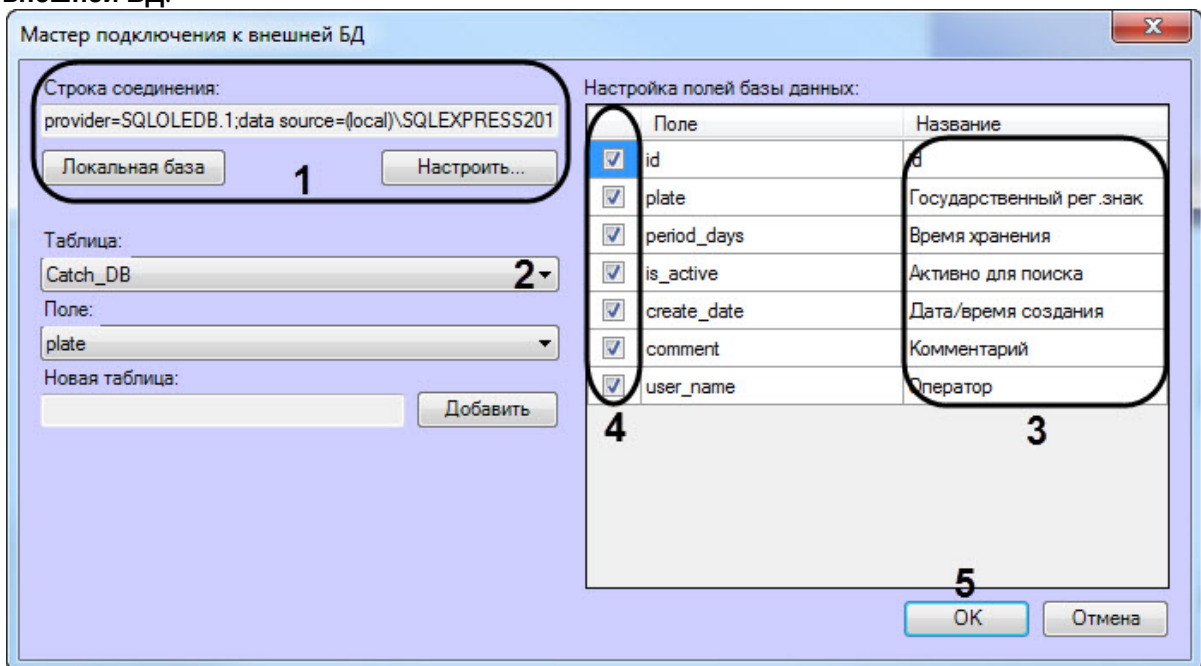

4. Задать строку подключения к внешней базе данных (1) (см. [Подключение внешней базы данных номеров](#)(see page 106)).
5. Выбрать из списка **Таблица (2)** таблицу, содержащую номера транспортных средств. В результате выполнения операции в таблице **Настройка полей базы данных** отобразится список столбцов в выбранной таблице.
6. В столбце **Название (3)** ввести соответствующие столбцам названия, которые будут отображаться в интерфейсном окне **Модуль обнаружения ТС**.
7. Установить флажки напротив тех строк (4), поля которых необходимо отображать в интерфейсном окне **Модуль обнаружения ТС**.

8. Нажать кнопку **ОК (5)** для сохранения внесенных изменений и закрытия диалогового окна **Мастер подключения к внешней БД**.

Примечание.

Для закрытия диалогового окна **Мастер подключения к внешней БД** без сохранения изменений следует нажать кнопку **Отмена**.

9. Нажать кнопку **Применить (2)**.

Присвоение названий столбцам таблицы, содержащей номера транспортных средств, завершено.

Выбор метода поиска номеров во внешней базе данных номеров

Автоматический поиск номеров во внешней базе данных осуществляется одним из следующих методов.

Метод поиска	Описание метода	Отображение результатов поиска
Точное совпадение	Последовательности символов, отвечающей распознанному номеру транспортного средства, должна соответствовать точно такая же последовательность символов в столбце с номерами транспортных средств.	В окне Модуль обнаружения ТС отображаются все столбцы таблицы, содержащей номера транспортных средств
Поиск по части номера	Распознанному номеру должна соответствовать хотя бы одна последовательность символов, частично или полностью содержащаяся в номере во внешней базе данных номеров.	
Поиск по шаблону	Распознанному номеру должен соответствовать хотя бы один из номерных шаблонов, хранящихся во внешней базе данных. Номерные шаблоны записываются во внешнюю базу данных предварительно наряду с номерами транспортных средств. Шаблоны номеров в базе данных записываются по правилам Transact-SQL. Шаблоны могут включать обычные символы и символы-шаблоны в требуемой комбинации.	

Метод поиска	Описание метода	Отображение результатов поиска
SQL-запрос	SQL-запрос предназначен для извлечения требуемых данных из таблицы, содержащей номера транспортных средств, а также из связанных с ней таблиц. SQL-запрос используется для более гибкой настройки ПК <i>Авто-Интеллект</i> (см. Задание SQL-запроса для поиска во внешней базе данных номеров (see page 118)).	В окне Модуль обнаружения ТС отображаются столбцы таблиц внешней базы данных, указанные в SQL-запросе
С допустимым количеством ошибок	Распознанному номеру должна соответствовать хотя бы одна последовательность символов, частично или полностью содержащаяся в номере во внешней базе данных номеров, при этом можно выбрать максимальное количество ошибок (несовпадений символов) в номере. <i>Примечание. Чем больше указано значение ошибок, тем сильнее нагружается система для поиска.</i>	В окне Модуль обнаружения ТС отображаются все столбцы таблицы, содержащей номера транспортных средств

Символы-шаблоны Transact-SQL приведены в следующей таблице:

Символ-шаблон	Описание символа-шаблона	Пример результата поиска
%	Любая строка длиной от нуля и более символов	Шаблоны 'a%385%78' соответствуют номера, содержащие элементы 'a', '385' и '78', разделенные любым количеством символов, например, 'A038578', 'a385mk78'
_ (подчеркивание)	Любой одиночный символ	Шаблоны '2__5' соответствуют номера, содержащие последовательность из четырех символов, первый из которых '2', последний '5', например, 'A256577', '2115OK43'

Символ-шаблон	Описание символа-шаблона	Пример результата поиска
[]	Любой одиночный символ, содержащийся в диапазоне ([a-e]) или наборе ([абвгде])	Шаблоны '[e-м][2-5]53' соответствуют номера, содержащие последовательность из четырех символов. Последовательность заканчивается на '53', первый символ принадлежит диапазону e-м, второй – диапазону 2-5, например, 'к453мн02', 'м253вт63'
[^]	Любой одиночный символ, не содержащийся в диапазоне ([^a-e]) или наборе ([^абвгде])	Шаблоны '[^e-м]499' соответствуют номера, содержащие последовательность из четырех символов. Последовательность заканчивается на '499', первый символ не принадлежит диапазону e-м, например 'в499вк57', 'н499578'

Примечание.

Добавление шаблонов номеров происходит либо через базу данных **Оперативного слежения** (см. раздел [Формирование базы данных Оперативного слежения документа Программный комплекс Авто-Интеллект: Руководство Оператора](#)⁶⁰), либо через редактор базы данных (см. официальную справочную документацию по необходимому редактору).

Чтобы выбрать метод поиска распознанных номеров во внешней базе данных, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Перейти на панель настройки объекта **Внешняя БД номеров**.



2. Из списка **Метод поиска (1)** выбрать требуемый метод поиска номеров во внешней базе данных.

⁶⁰ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=184357316>


3. Нажать кнопку **Применить (2)**.

Выбор метода поиска номеров во внешней базе данных номеров завершен.

Задание количества возвращаемых номеров и количества ошибок при поиске во внешней БД номеров

При настройке программного модуля **Внешняя БД номеров** требуется указать количество номеров транспортных средств, возвращаемых при поиске по внешней базе данных, и количество ошибок (несовпадений) в номере. Номера транспортных средств будут возвращаться программным модулем **Внешняя БД номеров** при поиске во внешней базе данных в том случае, если поиск осуществлялся по шаблону или по части номера. Данные параметры требуются для гибкой настройки программного комплекса *Авто-Интеллект* при использовании средств внутреннего программирования.

Для задания количества номеров, возвращаемых при поиске по шаблону или по части номера, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

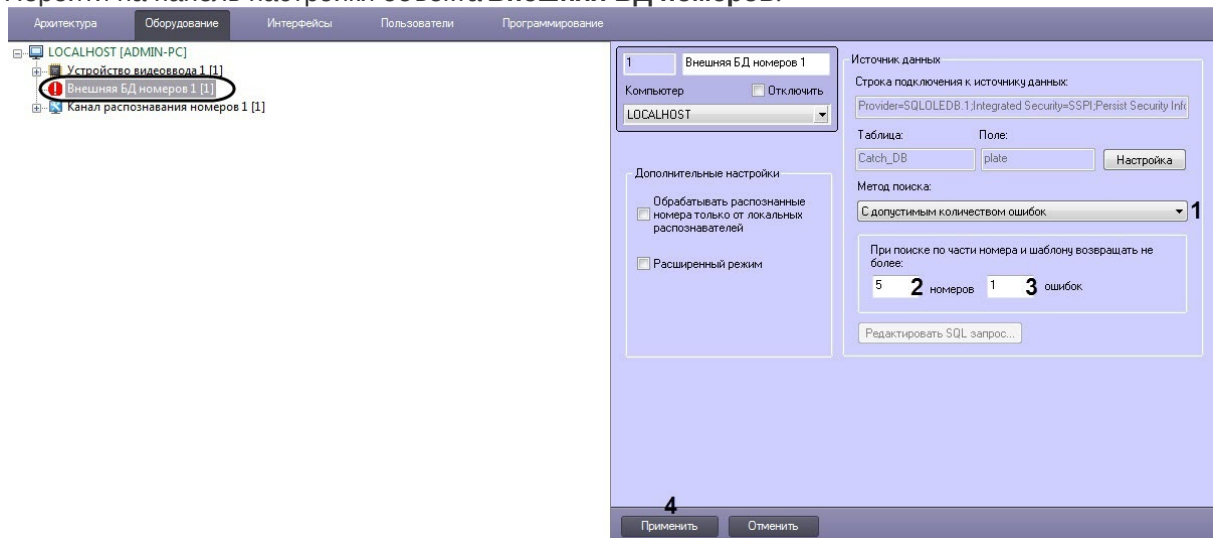1. Перейти на панель настройки объекта **Внешняя БД номеров**.2. Из списка **Метод поиска (1)** выбрать значение **Поиск по части номера, Поиск по шаблону** или **С допустимым количеством ошибок**.3. В поле **При поиске по части номера и шаблону возвращать не более:**

- **номеров (2)** ввести максимальное количество номеров, возвращаемое при поиске по части номера или номерному шаблону во внешней базе данных номеров.

Примечание.

Также данный параметр влияет на количество возвращаемых записей в окне **Просмотр события** при поиске по шаблону или по части номера.

- **ошибок (3)** ввести максимальное количество ошибок (несовпадений символов) в образце для поиска и номерами во внешней базе данных номеров.

Примечание

Чем больше указано значение ошибок, тем сильнее нагружается система для поиска.

4. Нажать кнопку **Применить (4)**.


Задание максимального количества номеров, возвращаемых при поиске по шаблону или по части номера, завершено.

Задание SQL-запроса для поиска во внешней базе данных номеров


Существует возможность задавать SQL-запрос для извлечения требуемых данных из таблицы, содержащей номера транспортных средств, а также из связанных с ней таблиц. Заданный SQL-запрос будет использоваться при поиске во внешней базе данных номеров, если выбран метод поиска **SQL-запрос** (см. раздел [Выбор метода поиска номеров во внешней базе данных номеров](#) (see page 114)).

Для задания SQL-запроса необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Перейти на панель настройки объекта **Внешняя БД номеров**.

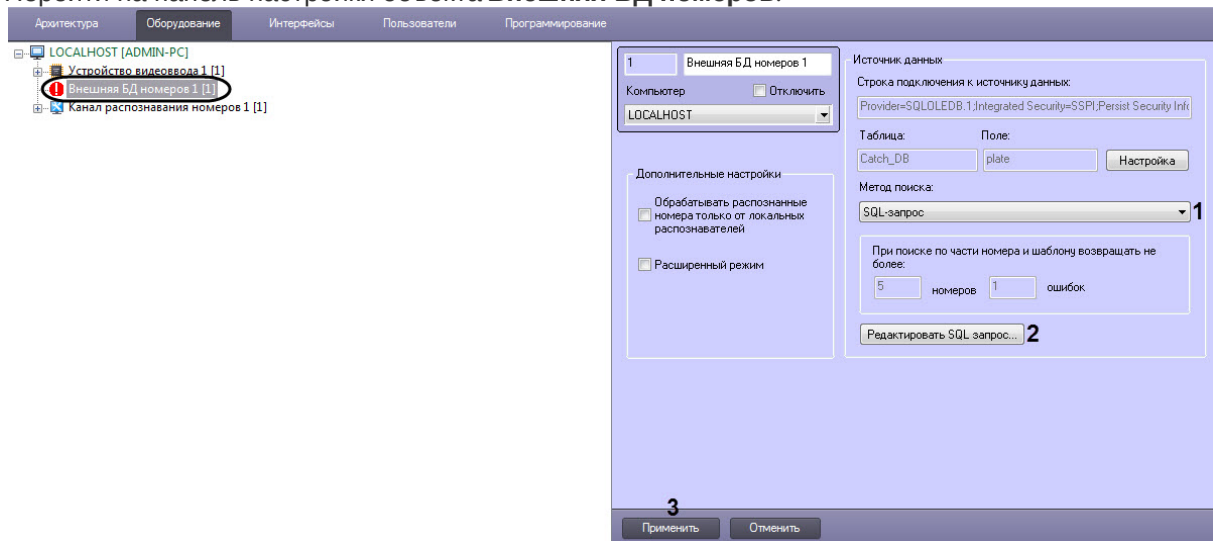

2. Из списка **Метод поиска** (1) выбрать значение **SQL-запрос**.
3. Нажать кнопку **Редактировать SQL-запрос** (2).
4. В результате выполнения операции отобразится диалоговое окно **Настройка SQL-запроса**.

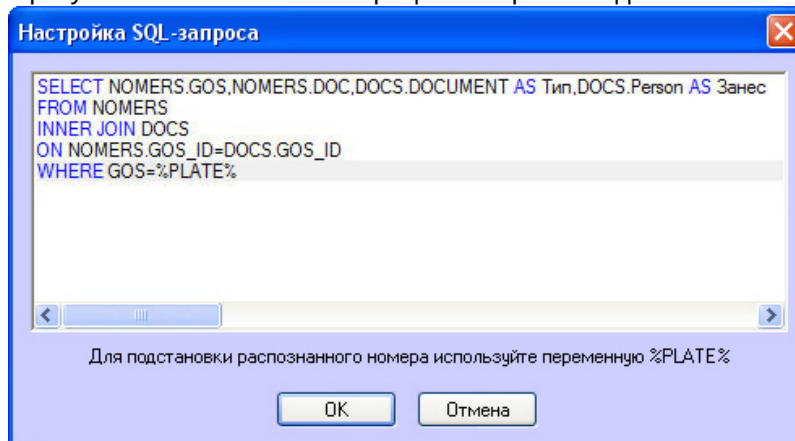

5. Ввести SQL-запрос для извлечения (SELECT) требуемых данных из таблицы, содержащей номера транспортных средств, а также из связанных с ней таблиц. Для подстановки распознанного номера следует использовать переменную **%PLATE%**.

Примечание.

Подробные сведения по составлению SQL-запросов приведены в соответствующей справочной документации.

Примечание.

SQL-запрос, приведенный для примера, возвращает из внешней базы данных требуемые столбцы, если номер в этой базе данных совпадает с распознанным номером.

Пример извлечения данных из внешней базы данных приведен в таблице:

Таблица	Столбец таблицы	Содержимое столбца	Возвращается в результате SQL-запроса
NOMERS	GOS_ID	Первичные ключи записей таблицы NOMERS	Нет
	GOS	Номера транспортных средств	Да
	DOC	Шифры документов, на основании которых номера транспортных средств были занесены в базу данных	Да
	DATE	Даты занесения номеров транспортных средств в базу данных	Нет
DOCS	DOC_ID	Первичные ключи записей таблицы DOCS	Нет
	DOCUMENT	Типы документов, на основании которых номера транспортных средств были занесены в базу данных	Да
	PERSON	Лица, занесшие номера транспортных средств в базу данных	Да
	GOS_ID	Внешние ключи записей таблицы DOCS, используемые для связи с таблицей NOMERS	Нет

6. Для сохранения внесенных изменений и закрытия диалогового окна **Настройка SQL-запроса** нажать **ОК**.

Примечание.

Для закрытия диалогового окна **Настройка SQL-запроса** без сохранения изменений следует нажать **Отмена**.


- Нажать кнопку **Применить (3)**.

Задание SQL-запроса завершено.

Дополнительные настройки внешней базы номеров

Для настройки дополнительных параметров внешней базы номеров необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- Перейти на панель настройки объекта **Внешняя БД номеров**.

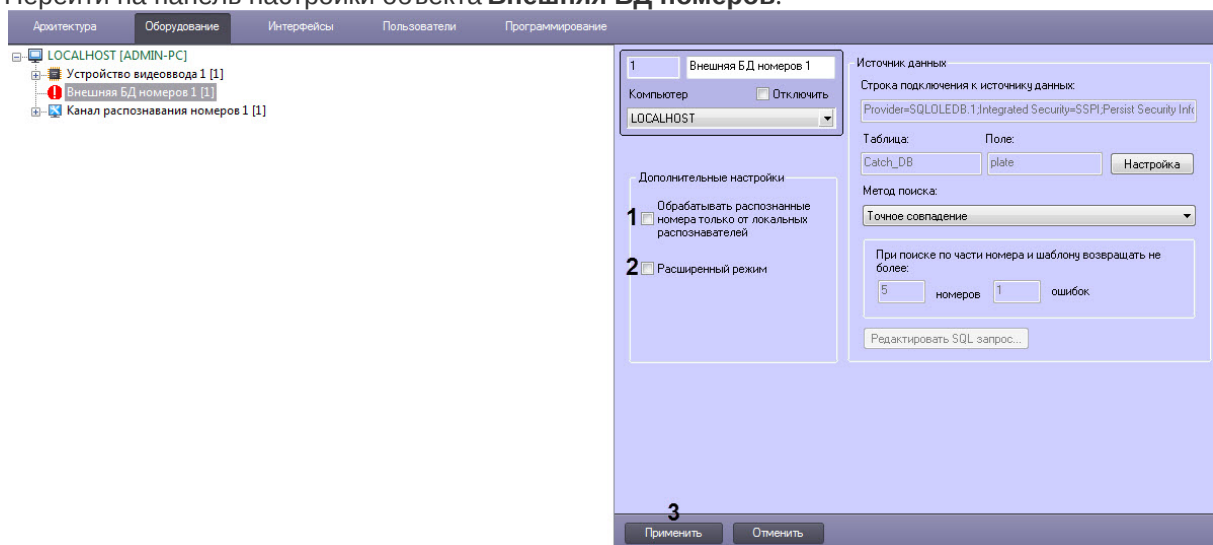

- Установить флажок **Обрабатывать распознанные номера только от локальных распознавателей (1)**, если необходимо, чтобы при сравнении с номерами, хранящимися в базе данных учитывались номера только от локальных распознавателей.
- Установить флажок **Расширенный режим (2)**, если необходимо использовать специальный алгоритм выявления нарушителей в соответствии с ограничениями, накладываемыми на автомобильные номера в зависимости от дня недели. Если установлен данный флажок, то для распознанных номеров, не найденный в базе данных номеров, проверяется выполнение правил, присутствующих в файле lprdb_rules.xml (или lprdb_rules_X.xml, где X - идентификатор объекта **Внешняя БД номеров**, если требуется отдельно настроить расширенный режим для данной БД). Данный файл должен быть расположен в директории установки ПК *Интеллект* в папке Modules. В данном файле можно указать день недели и временной интервал, в который транспортным средствам с номером, оканчивающимся на заданную цифру, запрещен проезд.

Пример.

Пример содержимого файла lprdb_rules.xml. С помощью такого файла можно запретить проезд по понедельникам следующим транспортным средствам:

- транспортным средствам с номерными знаками с последней цифрой 1, в период с 12:00:00 до 16:00:00 и с 20:00:00 до 22:00:00.
- транспортным средствам с номерными знаками с последней цифрой 8, в период с 22:00:00 до 23:00:00.


```

<LPRDB_Rules>
  <DayOfWeek value = 'Monday'>                                <!-- День недели -->
    <Alarm match='1'>                                          <!-- Последняя цифра номера -->
      <Time from='12:00:00' to='16:00:00' />                 <!-- Временной интервал -->
      <Time from='20:00:00' to='22:00:00' />                 <!-- Временной интервал -->
    </Alarm>
    <Alarm match='8'>
      <Time from='22:00:00' to='23:00:00' />
    </Alarm>
  </DayOfWeek>
  <DayOfWeek value = 'Tuesday'></DayOfWeek>
  <DayOfWeek value = 'Wednesday'></DayOfWeek>
  <DayOfWeek value = 'Thursday'></DayOfWeek>
  <DayOfWeek value = 'Friday'></DayOfWeek>
  <DayOfWeek value = 'Saturday'></DayOfWeek>
  <DayOfWeek value = 'Sunday'></DayOfWeek>
</LPRDB_Rules>

```

4. Нажать кнопку **Применить (3)**.

Задание дополнительных настроек внешней базы номеров завершено.

7.2.16 Внешний распознаватель

7.2.16.1 Функциональные характеристики программного модуля Внешний распознаватель

Программный модуль **Внешний распознаватель** предназначен для реализации следующих функций:

- Работа с камерами с функцией распознавания номеров;
- Работа с камерами с функцией определения скорости транспортных средств;
- Запись в базу данных событий о распознанных номерах и скорости движения транспортных средств.

Функцию распознавания номеров поддерживают производители Tattile, ARH, GIT, Ольвия (комплекс "Кречет-С", "Скат") и другие. Функцию определения скорости ТС поддерживает камера GIT-CNW25060/BUR(L) производителя GIT.

Полный список поддерживаемых модулем **Внешний распознаватель** камер см. в документации [Drivers Pack](#)⁶¹.

Список поддерживаемых стран для камер Tattile приведен на [сайте](#)⁶² производителя.

Список поддерживаемых стран для комплекса "Кречет-С" выбирается при установке данного комплекса (не в ПК *Авто-Интеллект*) из следующего списка:

- Украина
- Россия
- Беларусь
- Казахстан

61 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/Ru>


62 <https://www.tattile.com/products/>

- Молдова
- Осетия
- Узбекистан
- Приднестровско-Молдавская Республика
- Киргизия
- Грузия
- Азербайджан
- Армения
- Таджикистан
- Туркмения
- Абхазия

7.2.16.2 Настройка камер с функцией распознавания номеров и определения скорости ТС в общем виде

Настройка камер с функцией распознавания номеров и определения скорости ТС в общем виде осуществляется следующим образом:

1. Добавить камеру через [Мастер создания IP-устройств](#)⁶³ или вручную (см. [Настройка приема видеосигналов с IP-устройств](#)⁶⁴).
2. Если камера была создана вручную, то необходимо создать объект **Детектор встроенный** на основе объекта **Камера** и выполнить его настройку следующим образом:
 - a. Перейти на панель настроек объекта **Детектор встроенный**.

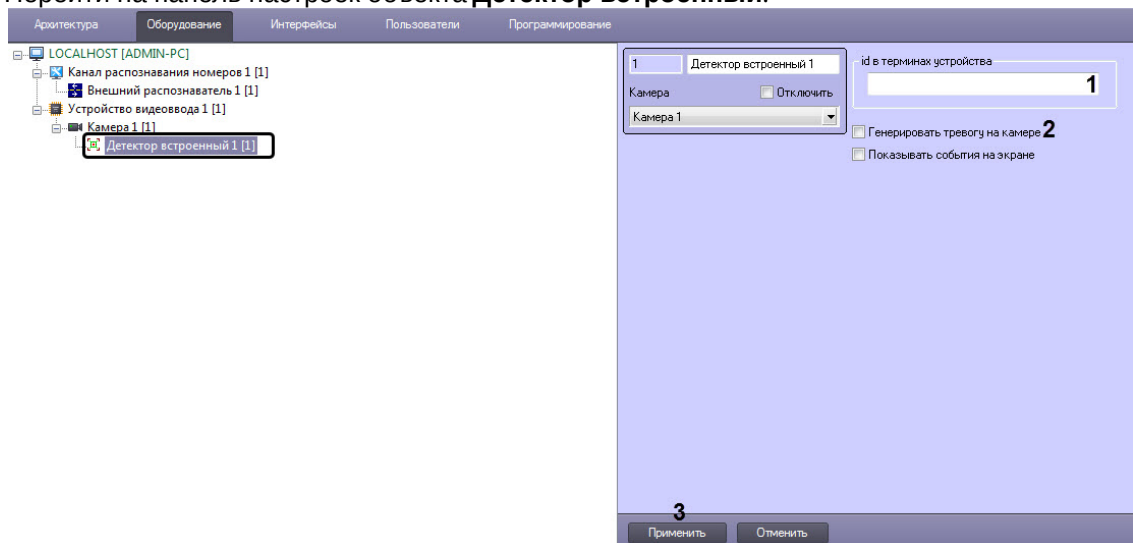

- b. В поле **id в терминах устройства (1)** ввести значение:
 - **lpr_detection** - id для работы с камерой с функцией распознавания номеров;
 - **radar_detection** - id для работы с камерой с функцией определения скорости ТС.

⚠ Внимание!


- id может отличаться от указанного в зависимости от модели камеры.

63 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136937561>


64 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136937559>

- Если камера одновременно поддерживает функцию распознавания номеров и функцию определения скорости ТС, то для их совместной работы необходимо для каждой из функций создать объект **Детектор встроенный** и ввести соответствующий id функции.

- Установить флажок **Генерировать тревогу на камере (2)** если необходимо при срабатывании детектора создавать тревогу на видеокамере.
 - Нажать кнопку **Применить (3)** для сохранения изменений.
- Создать объект **Внешний распознаватель** на базе объекта **Канал распознавания номеров** и выполнить настройку Канала распознавания номеров (см. [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)(see page 43)).

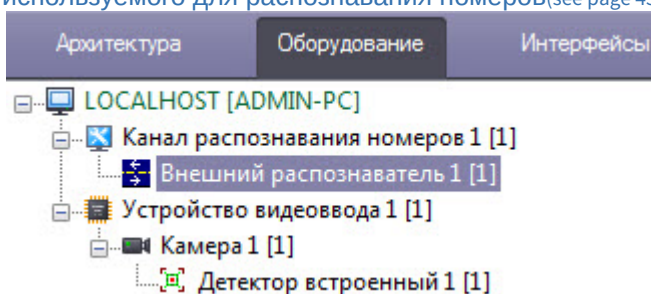

- Для того, чтобы события с распознанными номерами и скоростью ТС отображались в пользовательском интерфейсе, необходимо на вкладке **Интерфейсы** создать и настроить объекты **Монитор** и **Модуль обнаружения ТС** (см. [Настройка интерфейсного окна Модуль обнаружения ТС](#)(see page 240)).

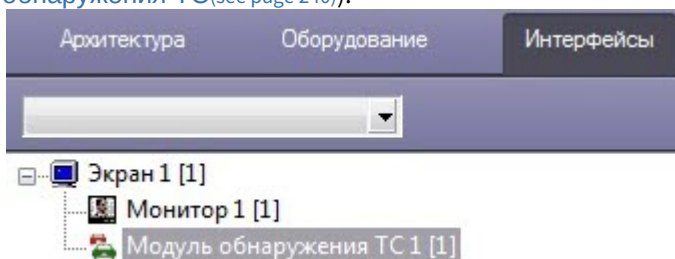

Примечание

Если в Оперативном мониторе ПК *Авто-Интеллект* не отображаются данные о распознанных номерах, хотя присутствуют в Отладочном окне и Протоколе событий, необходимо изменить значение ключа реестра **RemoteLpr.x.NearestTime**, где **x** - идентификатор объекта **Канал распознавания номеров** в ПК *Интеллект*, на котором используется удаленный распознаватель (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)⁶⁵, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)⁶⁶).

Также значение ключа реестра **RemoteLpr.x.NearestTime** можно изменить с помощью отладочного окна (см. [Редактирование Nearest Time для определенного удаленного распознавателя](#)(see page 383)).

- Перейти в Web-интерфейс камеры и выполнить настройку камеры таким образом, чтобы добиться стабильных, удовлетворяющих требованиям сработок распознавания номеров и определения скорости ТС.

⁶⁵ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954>

⁶⁶ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938822>

Настройка камер с функцией распознавания номеров и определения скорости ТС в общем виде завершена.

Настройка камер VEGA Access и VEGA III производителя Tattile

Настройка камер VEGA Access и VEGA III производителя Tattile для совместной работы с программным комплексом *Авто-Интеллект* осуществляются следующим образом:

1. Перейти на вкладку **Plate reader** в программе настройки камеры и выбрать пункт меню **General**. В выпадающем списке **Acquisition Mode** выбрать значение **FREE_RUN** для пересылки данных устройством.

VEGA - Automatic Number Plate Reader

General Settings

Enable Engine YES ▾

Acquisition Mode FREE_RUN ▾

Site Address

TCP message after FTP Actions NO ▾

Maximum fps 0

Filter static plates NO ▾


Reset Apply

Reboot Shut Down

Warning: Changes in Acquisition Mode will briefly interrupt this browser connection. Refresh this screen to reconnect.
Warning: When you click on shut down button you have to reboot or switch off the device.

www.tattile.com

2. На вкладке **Plate reader** выбрать пункт меню **Events/Actions settings**.

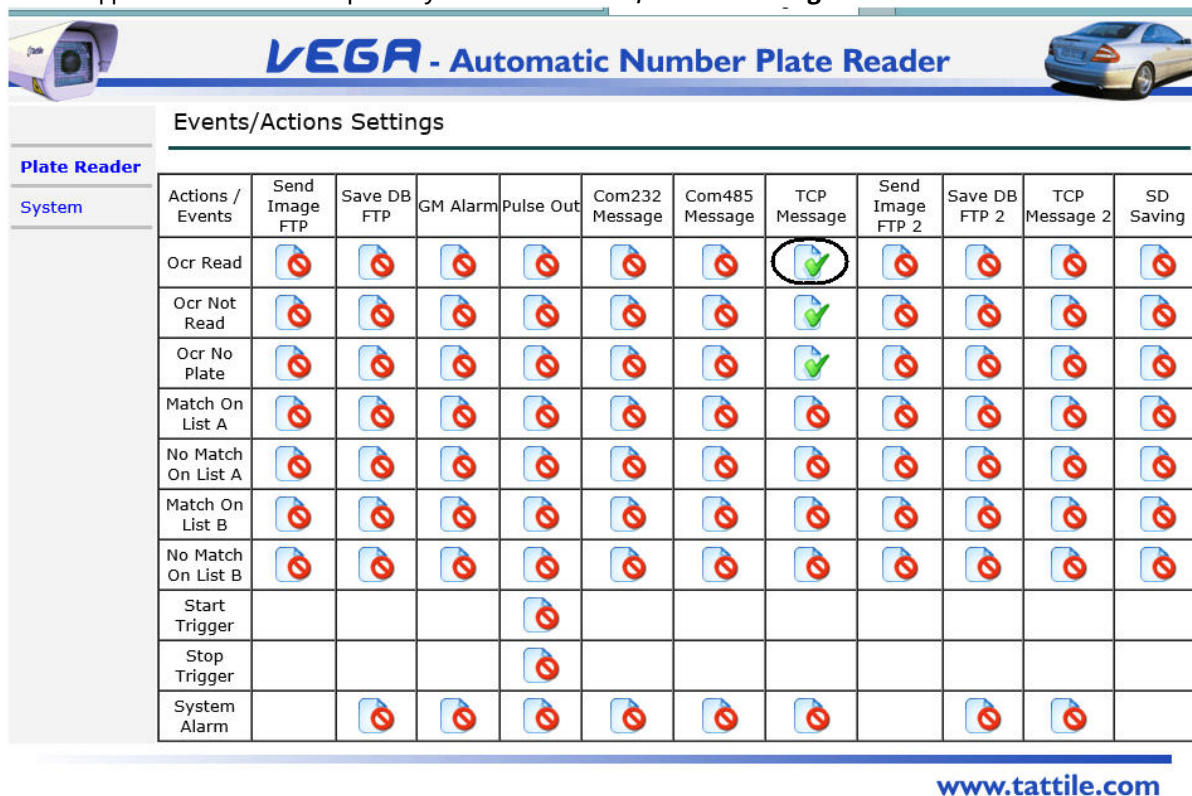

Actions / Events	Send Image FTP	Save DB FTP	GM Alarm	Pulse Out	Com232 Message	Com485 Message	TCP Message	Send Image FTP 2	Save DB FTP 2	TCP Message 2	SD Saving
Ocr Read											
Ocr Not Read											
Ocr No Plate											
Match On List A											
No Match On List A											
Match On List B											
No Match On List B											
Start Trigger											
Stop Trigger											
System Alarm											

www.tattile.com

3. В появившемся списке кликнуть на параметр **TCP Message (Ocr Read)** и выставить для него соответствующие настройки в открывшемся окне.


www.tattile.com

- a. В поле **Message** ввести весь список метаданных, учитывая следующее:
 - указать **IMAGE_BW** для отправки камерой кадров;
 - при минимальном разрешении будет видно только номер;
 - выставить в списке дату и время для возможности передавать временные интервалы в продукт.
 На момент написания документации поддерживаются следующие типы:
 %DATE%TIME%PLATE_STRING%PLATE_COUNTRY%OCRSCORE%SPEED%CLASS%DIRECTION%IMAGE_BW%PLATE_MIN_X%PLATE_MIN_Y%PLATE_MAX_X%PLATE_MAX_Y.
- b. В поле **Server IP** указать IP адрес ПК, на который установлен программный комплекс *Интеллект*;
- c. В поле **Server Port** ввести номер порта, на который будут отправляться данные. Для программного комплекса *Интеллект* порт фиксированный – 32000. Необходимо проверить, чтобы указанный порт не был занят другими процессами.

После выполнения вышеуказанных действий необходимо выполнить настройку в ПК *Авто-Интеллект* следующим образом:

1. Перейти во вкладку **Оборудование** диалогового окна **Настройки** программы *Авто-Интеллект*. В дереве объектов на вкладке **Оборудование** создать объект **Устройство видеоввода**. В


правой части вкладки **Оборудование** отобразится панель настройки выбранного объекта.

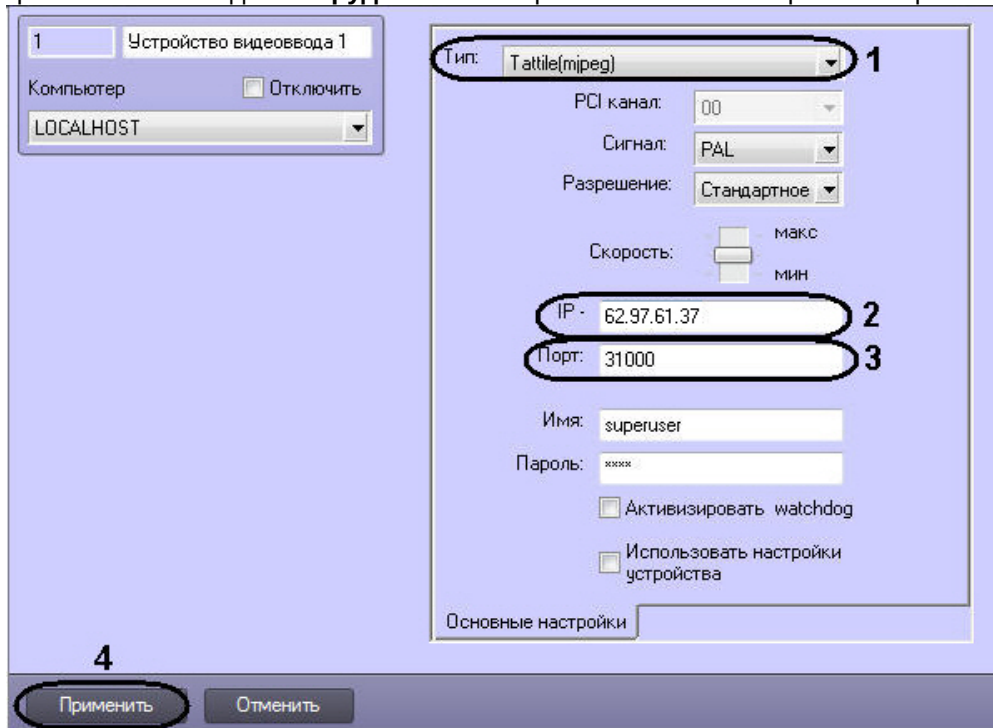

2. В раскрывающемся списке **Тип** выбрать тип настраиваемой камеры (1).
3. В поле **IP адрес** указать IP адрес подключаемого устройства (2).
4. В поле **Порт** указать номер порта. По умолчанию используется номер порта 31000 (3).
5. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (4).

Для работы удаленного распознавателя под камерой необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать объект **Встроенный детектор** на основе объекта **Камера**. В поле **id в терминах устройства** ввести значение **anpr-detector**.

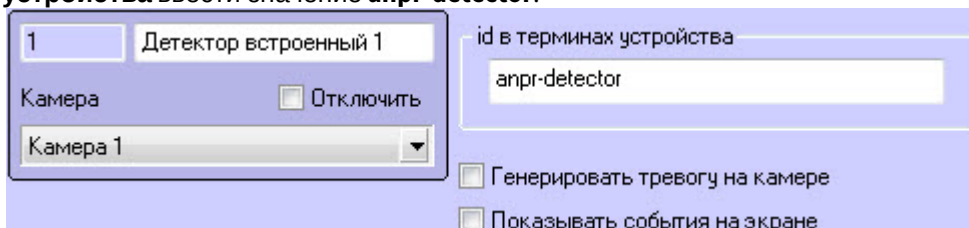

2. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить**.

Примечание

- Для распознавания номеров в ПК *Авто-Интеллект* необходимо создать объект **Внешний распознаватель** на базе объекта **Канал распознавания номеров** и выполнить настройку Канала распознавания номеров (см. [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)(see page 43)).
- Для того, чтобы загружаемые кадры и события отображались в пользовательском интерфейсе, необходимо на вкладке **Интерфейсы** создать и настроить объекты **Монитор** и **Модуль обнаружения ТС** (см. [Настройка интерфейсного окна Модуль обнаружения ТС](#)(see page 240)).

Настройка камер VEGA Access и VEGA III производителя Tattile для совместной работы с программным комплексом *Авто-Интеллект* завершена.

 **Примечание.**

При сработке детектора устройство будет отправлять кадры и метаданные.

Настройка комплекса Кречет-С производителя Ольвия

Кречет-С – стационарный аппаратно-программный комплекс, предназначенный для автоматического выявления и видеофиксации административных правонарушений в сфере дорожного движения.

Комплекс применяется на многополосных дорогах, где с его помощью выявляются и регистрируются три типа нарушений:

- превышение скорости;
- проезд в направлении, обратном разрешенному (по встречной полосе);
- проезд по полосе общественного транспорта.

Взаимодействие программного комплекса *Авто-Интеллект* с комплексом *Кречет-С* заключается в автоматической загрузке изображений и связанных метаданных с FTP-сервера вычислительного модуля комплекса. Эта операция осуществляется драйвером IPINT.Olvia, который производит периодический опрос FTP-сервера и для каждого события передает в ПК *Авто-Интеллект* следующий набор файлов:


1. JPG-файл с титрами (и метаданными в составе файла): панорамная фотография зоны контроля или фотография транспортного средства в момент фиксации события;
2. SIGN-файл: ЭЦП, соответствующая загруженному изображению (необходима для проверки его подлинности).

 **Внимание**

Для работы ПК *Авто-Интеллект* с комплексом *Кречет-С* необходимо лицензировать драйвер IPINT.Olvia (подробнее см. [Лицензирование драйвера IPINT.Olvia для работы комплекса Кречет-С производителя Ольвия](#)(see page 132)).

Настройка комплекса *Кречет-С* производителя Ольвия для совместной работы с ПК *Авто-Интеллект* осуществляются следующим образом:

1. Перейти во вкладку **Оборудование** диалогового окна **Настройки** ПК *Авто-Интеллект*. В дереве объектов на вкладке **Оборудование** создать объект **Устройство видеоввода**. В правой части вкладки **Оборудование** отобразится панель настройки выбранного объекта.

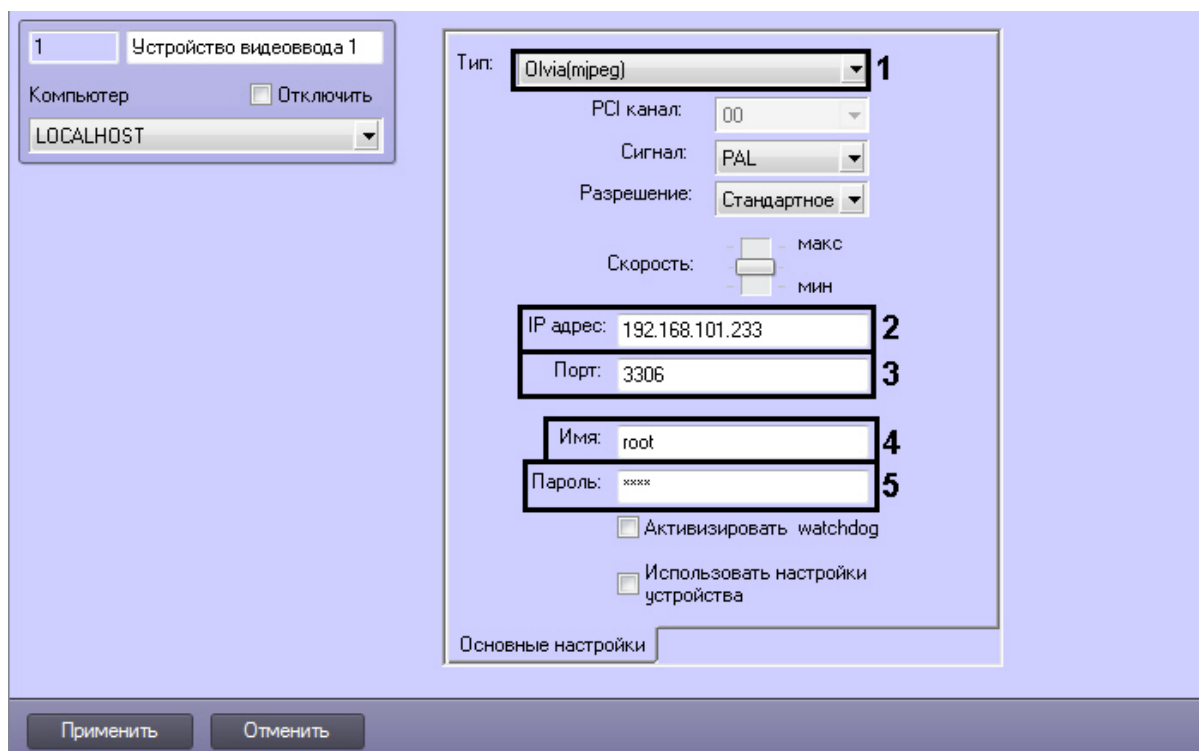

- a. Из раскрывающегося списка **Тип:** выбрать тип **Olvia(mpeg)** (1).
- b. В поле **IP адрес:** ввести IP-адрес комплекса, с которым настраивается взаимодействие (2).
- c. В поле **Порт:** указать порт для доступа к базе данных комплекса (3).
- d. В поле **Имя:** указать логин для доступа к базе данных комплекса (по умолчанию - *root*) (4).
- e. В поле **Пароль:** указать пароль для доступа к базе данных комплекса (по умолчанию - *root*) (5).

2. На базе настроенного объекта **Устройство видеоввода** создать объект **Камера**.

The screenshot shows the configuration window for a camera object. The main title is 'Камера 1'. Below it, there are fields for 'Регион' (Region) and 'Устройство видеоввода' (Video Input Device) set to 'Устройство видеоввода 1'. There are also sliders for 'Приоритет обработки' (Processing Priority) and 'приоритет записи' (Recording Priority), and a field for 'Хранить не менее' (Store for at least) in days. A section titled 'Настройка видеопотоков' (Video Stream Settings) is highlighted with a red box and labeled '1'. This section contains a table with columns for streams 1, 2, 3, and 4, and rows for different settings. Stream 1 has its checkbox checked, while streams 2, 3, and 4 have theirs unchecked. The table is also labeled '2'. At the bottom, there are tabs for 'Основные настройки' (Main Settings), 'Дополнительные настройки' (Additional Settings), and 'Видеопоток 1' (Video Stream 1). Buttons for 'Применить' (Apply) and 'Отменить' (Cancel) are at the bottom.

	1	2	3	4
<input checked="" type="checkbox"/> Настройка видеопотоков	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
По умолчанию	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Видеоаналитика	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Архив	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Архив (тревоги)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- Установить флажок **Настройка видеопотоков** (1).
- Снять флажки с потоков 2, 3, 4 (2).
- На вкладке **Видеопоток 1** из раскрывающегося списка **Разрешение** выбрать тип изображений, которые необходимо загружать с FTP-сервера комплекса:
 - панорамные фотоснимки (**Полное**);

- фотографии транспортных средств (**Стандартное** или **Высокое**).

3. На базе объекта **Камера** создать объект **Детектор встроенный**. В поле **id в терминах устройства** ввести значение **anpr-detector**.

The screenshot shows a configuration window for a 'Детектор встроенный 1' object. It is associated with 'Камера 1'. The 'id в терминах устройства' field is set to 'anpr-detector'. There are two unchecked checkboxes: 'Генерировать тревогу на камере' and 'Показывать события на экране'.

Примечание

- Для распознавания номеров в ПК *Авто-Интеллект* необходимо создать объект **Внешний распознаватель** на базе объекта **Канал распознавания номеров** и выполнить настройку Канала распознавания номеров (см. [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#) (see page 43)).
- Для того, чтобы загружаемые кадры и события отображались в пользовательском интерфейсе, необходимо на вкладке **Интерфейсы** создать и настроить объекты **Монитор** и **Модуль обнаружения ТС** (см. [Настройка интерфейсного окна Модуль обнаружения ТС](#) (see page 240)).

Настройка комплекса *Кречет-С* производителя *Ольвия* для совместной работы с программным комплексом *Авто-Интеллект* завершена.

Лицензирование драйвера IPINT.Olvia для работы комплекса Кречет-С производителя Ольвия

На странице:

- [Общие сведения о лицензировании драйвера IPINT.Olvia](#)(see page 132)
- [Демо-ключ](#)(see page 132)
- [Ключ аппаратной защиты](#)(see page 132)
- [Программный ключ](#)(see page 133)

Общие сведения о лицензировании драйвера IPINT.Olvia

Лицензирование драйвера IPINT.Olvia в ПК *Авто-Интеллект* осуществляется по обрабатываемым каналам видео.

Лицензии драйвера IPINT.Olvia могут быть представлены в следующем виде:

1. Ключ аппаратной защиты (HASP HL Key, приобретается отдельно). При необходимости ключ может быть перепршит удаленно (чтобы расширить постоянный ключ или превратить демо-ключ в постоянный).
2. Программный ключ. Данный ключ привязывается к аппаратному обеспечению компьютера.
3. Программный демо-ключ.

Функционирование драйвера IPINT.Olvia зависит от следующего программного обеспечения, связанного с его лицензионной защитой:

- Sentinel LDK (Sentinel Runtime) — драйвер ключей защиты. Необходим для обеспечения работоспособности IPINT.Olvia. Название установочного файла — [haspdinst_EOAWT.exe](#)⁶⁷.
- Sentinel RUS (Remote Update System) — менеджер обновления лицензий. Название установочного файла — [hasp_RUS.exe](#)⁶⁸.
- Демолицензия — используется для ознакомления с возможностями драйвера IPINT.Olvia в течение 30 дней.

Примечание

При обновлении версии ПК *Авто-Интеллект* для обеспечения функционирования драйвера IPINT.Olvia необходимо переустановить Sentinel LDK (Sentinel Runtime)

Демо-ключ

Существует возможность использования драйвера IPINT.Olvia в демо-режиме, который действует в течение 30 дней с момента активации ключа. Для получения демо-ключа необходимо обратиться в компанию *Seenaptec*.

Ключ аппаратной защиты

Лицензионный ключ HASP HL Key реализован в виде аппаратного токена (USB-ключа) и физически устанавливается на Сервер ПК *Авто-Интеллект*, с которого производится опрос комплекса *Кречет-С*. Существует возможность перенести данный ключ на другой Сервер без потери лицензии.

⁶⁷ https://doc.axxonsoft.com/confluence/download/attachments/138459606/haspdinst_EOAWT.exe?api=v2&modificationDate=1547808391486&version=1

⁶⁸ https://doc.axxonsoft.com/confluence/download/attachments/138459606/hasp_RUS.exe?api=v2&modificationDate=1547810474306&version=1

Каждый компонент лицензионного ключа имеет идентификатор, по которому определяется защищаемая единица функциональности:

- 700 — обязательный (базовый) компонент, прошитый в каждом ключе защиты драйвера IPINT.Olvia;
- 701-750 — компоненты, определяющие количество доступных каналов (отображается в названии: например, 703 — доступно 3 канала, 749 — доступно 49 каналов).

Количество доступных каналов суммируется, если:

- в ключе защиты прошито несколько компонентов с идентификаторами в диапазоне 701-750;
- на локальном Сервере найдено несколько ключей защиты драйвера IPINT.Olvia.

С параметрами всех используемых на локальном Сервере лицензионных ключей можно ознакомиться с помощью приложения Sentinel Admin Control Center, которое открывается в веб-браузере при переходе по адресу http://127.0.0.1:1947/_int_/features.html при условии, что установлен драйвер ключей защиты Sentinel LDK (Sentinel Runtime).



Sentinel Admin Control Center

Options		Features on VIT-TESTER: Key 1033844152219870853 (Vendor: 107392)											
		#	Product	Feature	Location	Access	Counting	Logins	Limit	Detached	Restrictions	Sessions	Actions
Sentinel Keys		1	-	0	Local	Loc	Station	-	∞	-	Time Period (60 Days) Not started	-	Sessions
Products		2	620 Krechet 1ch	701	Local	Loc	Station	-	∞	-	Time Period (60 Days) Start: Wed Jul 8, 2015 19:05 End: Sun Sep 6, 2015 19:05	-	Sessions
Features		3	620 Krechet 1ch	700	Local	Loc	Station	-	∞	-	Time Period (60 Days) Start: Wed Jul 8, 2015 19:06 End: Sun Sep 6, 2015 19:06	-	Sessions
Sessions													
Update/Attach													
Access Log													
Configuration													
Diagnostics													
Help													
About													

Примечание

В случае, если ключ защиты был установлен на Сервер с уже запущенным ПК *Авто-Интеллект*, необходимо перезапустить ПК *Авто-Интеллект*. Таким образом осуществляется активация той функциональности, которая предусмотрена применяемым ключом.

Программный ключ

Для получения программного ключа защиты драйвера IPINT.Olvia необходимо выполнить следующие действия:

1. При использовании аппаратного ключа защиты необходимо убедиться, что он подключен к USB-разъему.
2. Загрузить утилиты по следующим ссылкам:
 - a. [haspdinst_EOAWT.exe](#)⁶⁹
 - b. [hasp_RUS.exe](#)⁷⁰
3. Из командной строки однократно выполнить команду установки: **haspdinst_EOAWT.exe -i -fi -fss**


⁶⁹ https://doc.axxonsoft.com/confluence/download/attachments/138459606/haspdinst_EOAWT.exe?api=v2&modificationDate=1547808391486&version=1

⁷⁰ https://doc.axxonsoft.com/confluence/download/attachments/138459606/hasp_RUS.exe?api=v2&modificationDate=1547810474306&version=1


Примечание

Необходимо, чтобы в командной строке текущий каталог был аналогичен тому, в котором находится файл haspdinst_EOAWT.exe.


4. Дождаться завершения установки.

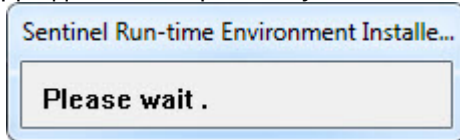


5. Нажать на кнопку **OK** в окне завершения установки.

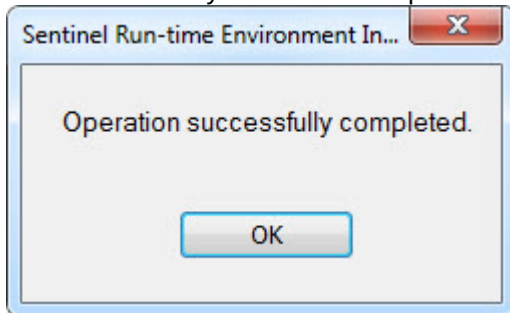

6. Проверить корректность установки. Для этого необходимо открыть в браузере страницу http://127.0.0.1:1947/_int_/ACC_help_index.html.

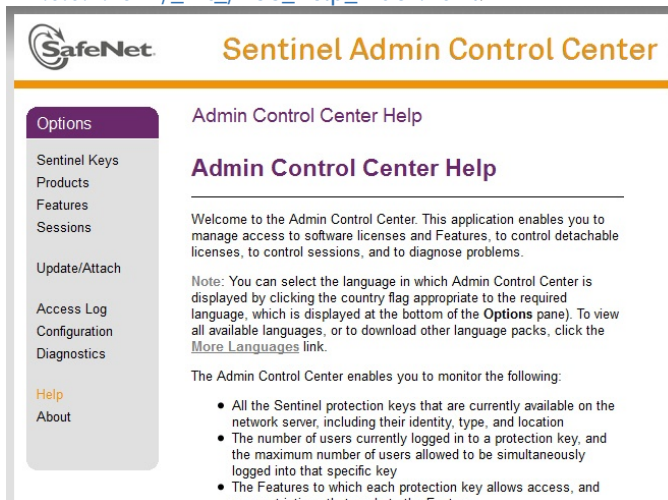


7. Запустить исполняемый файл системы удаленного обновления hasp_RUS.exe. Будет открыто окно **RUS**.

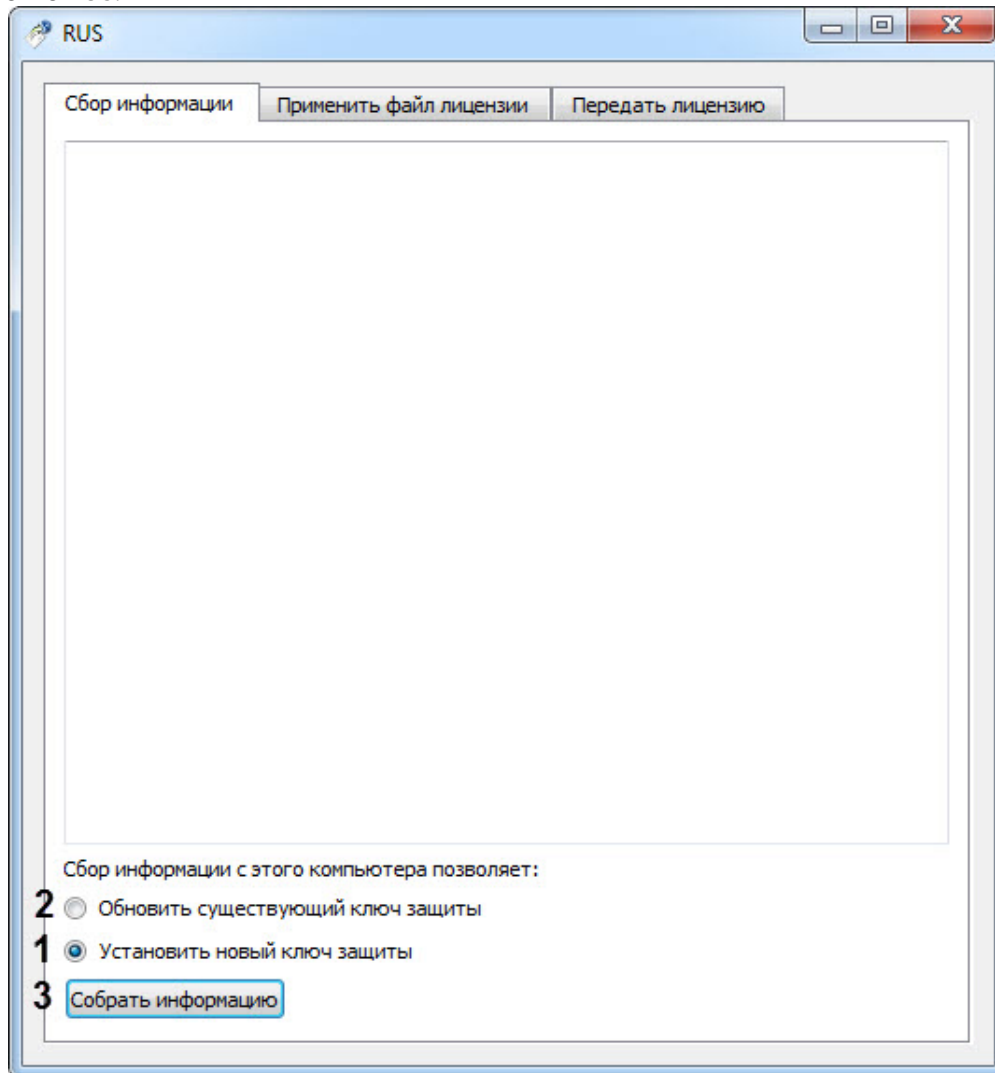

8. Установить переключатель **Сбор информации с этого компьютера позволяет:** в положение **Установить новый ключ защиты (1)**, если требуется получить ключ для "чистой машины", на которой отсутствует демо-ключ, или **Обновить существующий ключ защиты (2)**, если уже используется демо-ключ.
9. Нажать кнопку **Собрать информацию (3)**.
10. Сохранить файл с расширением .c2v в требуемую директорию.


Примечание

Если на локальном компьютере установлено несколько лицензионных ключей, при сохранении c2v-файла пользователю необходимо выбрать тот ключ, слепок состояния которого нужно сформировать. Ознакомьтесь с характеристиками ключей защиты, доступных в настоящий момент на Сервере, можно с помощью приложения Sentinel Admin Control Center.

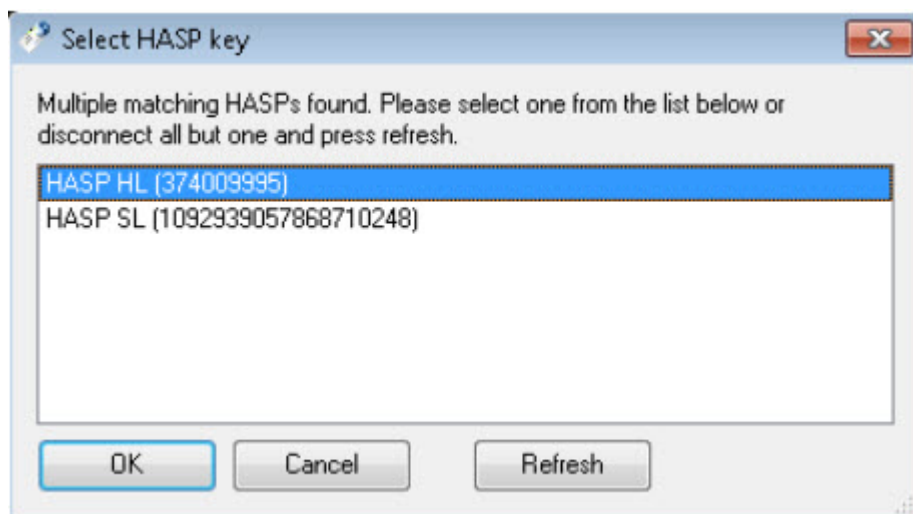

11. Закрыть утилиту hasp_RUS.exe.
12. Передать полученный файл с расширением .c2v менеджеру ITV|AxxonSoft.
13. Получить от менеджера ITV|AxxonSoft файл лицензии с расширением .v2c.

14. Запустить утилиту hasp_RUS.exe и перейти на вкладку **Применить файл лицензии (4)**.

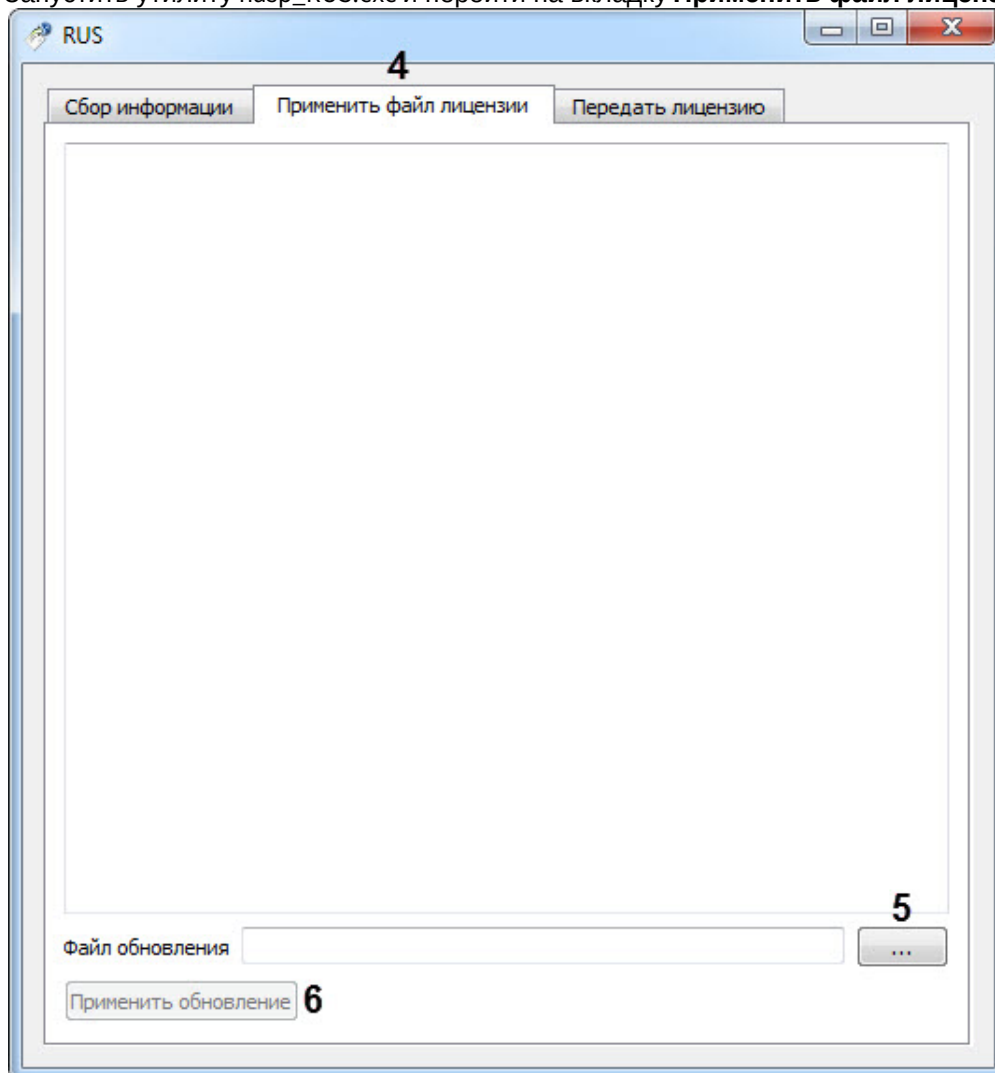

15. Указать путь к файлу лицензии в поле **Файл обновления** с помощью кнопки **...** (5).
16. Нажать на кнопку **Применить обновление (6)**.

Активация программного ключа защиты драйвера IPINT.Olvia завершена.

7.2.17 Детектор нарушения ПДД

7.2.17.1 Функциональные возможности программного модуля Детектор нарушения ПДД

Программный модуль **Детектор нарушения ПДД** предназначен для обнаружения транспортных средств, совершивших нарушение ПДД. Обнаружение производится в реальном времени.

Программный модуль **Детектор нарушения ПДД** выполняет следующие функции:

1. Формирование тревоги при обнаружении проезда на красный свет;
2. Формирование тревоги при обнаружении выезда за стоп линию на красный свет;

3. Формирование тревоги при обнаружении остановки на пешеходном переходе на красный свет;
4. Запись событий в базу данных.

Внимание!

Программный модуль **Детектор нарушения ПДД** в полном объеме функционирует с модулями распознавания **Авто-УРАГАН**, **Seenaptec** и **RoadAR**. При совместной работе программного модуля **Детектор нарушения ПДД** с модулем распознавания **Carmen** будет распознаваться только нарушение **Проезд на красный свет**. Остальные нарушения будут недоступны.

7.2.17.2 Требования к установке и настройке видеокамеры для программного модуля Детектор нарушения ПДД

Для обеспечения распознавания государственных автомобильных номеров при помощи программного модуля **Детектор нарушения ПДД** необходимо, чтобы при работе видеокамер были отключены следующие функции:

1. Режим накопления видеоинформации/ ночной режим;
2. Функция автоматической (постоянной) подстройки резкости изображения;
3. Детекторы движения;
4. Любая информация от видеокамеры (ее имя, дата, время ...) выводимая на видеоизображение.

Основные характеристики используемых видеокамер приведены на странице [Общие требования к установке и настройке видеокамер](#).⁷¹

Примечание.

Для работы с программным модулем **Детектор нарушения ПДД** также могут быть использованы цифровые видеокамеры высокого разрешения. Тестирование с IP-камерами не проводилось.

Примечание.

Для программного модуля **Детектор нарушения ПДД** отсутствуют ограничения на скорость потока видео.

7.2.17.3 Настройка программного модуля Детектор нарушения ПДД

Для работы программного модуля **Детектор нарушения ПДД** требуется настроенный программный модуль, используемый для распознавания номеров (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)(see page 43)).


Внимание!

Для корректной работы программного модуля **Детектор нарушения ПДД** необходимо предварительно настроить синхронную видеокамеру, с которой будут сохраняться кадры и видеофрагменты (см. [Выбор видеокамер для работы с Каналом распознавания номеров](#)(see page 195)).

⁷¹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=122783014>

Настройка программного модуля **Детектор нарушения ПДД** проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Детектор нарушения ПДД**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

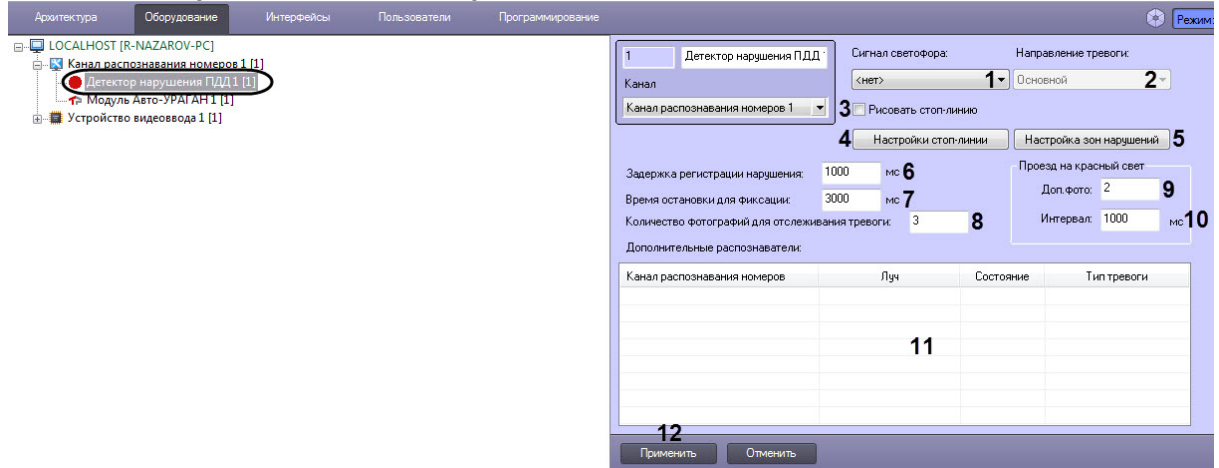

2. Из раскрывающегося списка **Сигнал светофора** (1) выбрать объект (**Луч** или **Детектор светофора**), по сигналу которого определяется свет светофора.

Примечание.

Информация об объекте **Луч** приведена в разделе [Создание и настройка системного объекта Луч](#)⁷². Информация об объекте **Детектор светофора** приведена в разделе [Настройка программного модуля Детектор светофора](#) (see page 148).

Внимание!

Для корректной работы программного модуля **Детектор нарушения ПДД** необходимо, чтобы соответствующий объект **Луч** был снят с охраны.

3. Из раскрывающегося списка **Направление тревоги** (2) выбрать сигнал детектора светофора, на который должен реагировать детектор нарушения ПДД:
 - a. Основной - для фиксации нарушений используется основной сигнал светофора.
 - b. Левый - для фиксации нарушений используется левая стрелка светофора.
 - c. Правый - для фиксации нарушений используется правая стрелка светофора.
4. Установить флажок **Рисовать стоп-линию** (3) если на видеоизображение необходимо накладывать стоп-линию перед светофором.
5. Настроить отображение стоп-линии:

⁷² <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136937582>

- а. Нажать кнопку **Настройки стоп-линии** (4). Откроется одноименное окно.




- б. Нажать кнопку **Остановить видео** для задания стоп-линии. В результате выполнения данного действия отобразится кадр, на котором необходимо задать стоп-линию.




- c. Задать стоп-линию. Для этого требуется навести курсор мыши на один из краев дороги, нажать левую клавишу мыши и, не отпуская левой клавиши мыши, сместить курсор на другой край дороги в кадре видеоизображения.
 - d. Нажать кнопку **ОК**.
6. Настроить зоны нарушений:

- а. Нажать кнопку **Настройка зон нарушений** (5). Откроется одноименное окно.

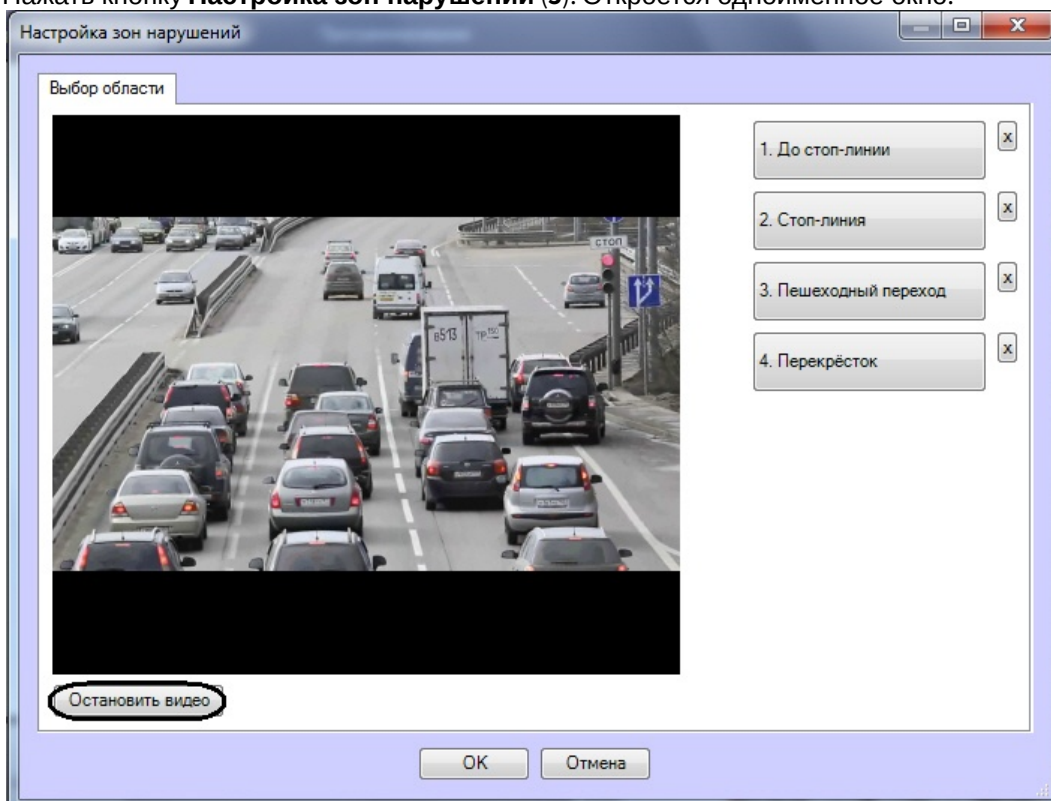


- б. Нажать кнопку **Остановить видео** для задания зон нарушения. В результате выполнения данного действия отобразится кадр, на котором необходимо задать соответствующие области.

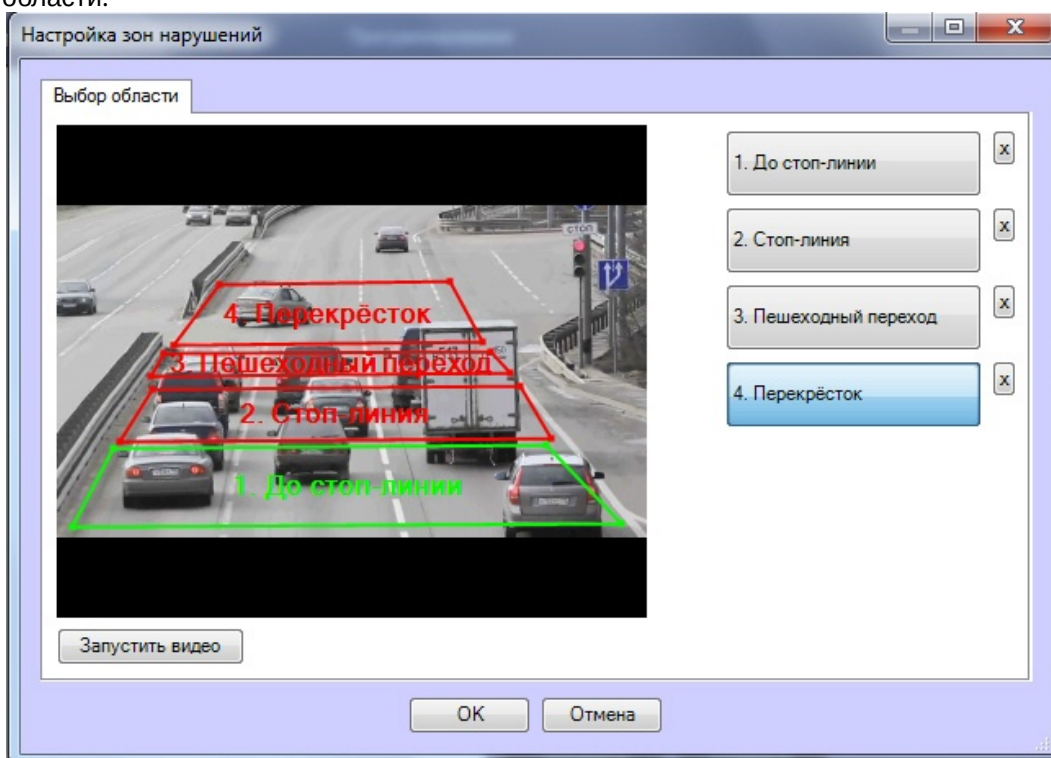

- c. Задать области, соответствующие следующим зонам: до стоп-линии, стоп-линия, пешеходный переход, перекрёсток. Для этого следует нажать левой кнопкой мыши на точки, соответствующие границам выделяемой области.
- d. Нажать кнопку **ОК**.

Примечание.

Для удаления определенной области следует нажать кнопку  напротив соответствующей кнопки.

- 7. В поле **Задержка регистрации нарушения (6)** необходимо ввести время в миллисекундах, определяющее временной интервал, по истечении которого, после включения красного сигнала светофора, начнут фиксироваться нарушения.
- 8. В поле **Время остановки для фиксации (7)** необходимо ввести время в миллисекундах, определяющее временной интервал, в течение которого транспортное средство должно стоять неподвижно для регистрации нарушения **Остановка на пешеходном переходе**.

Примечание

В случае некорректного распознавания нарушения **Остановка на пешеходном переходе** существует возможность изменить параметры ключей реестра, влияющие на корректность распознавания данного нарушения. Изменение параметров позволяет активировать тревогу, даже если на пешеходном переходе было единственное определение номера, без учета двигалось транспортное средство или нет. Для этого необходимо изменить значение параметров **Alarms.CrossWalkOne** и **Alarms.LimitedByBestResult** на **1** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)⁷³, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)⁷⁴).

- 9. В поле **Количество фотографий для отслеживания тревоги (8)** указать число фотографий, которые будут сохраняться от момента определения номера на основном распознавателе до стоп-линии, и заканчивая моментом определения номера на дополнительном распознавателе.
- 10. В поле **Доп.фото (9)** необходимо ввести количество фотографий, которые делаются перед фиксацией номера транспортного средства и после его выхода из зоны контроля.
- 11. В поле **Интервал (10)** необходимо ввести время в миллисекундах, определяющее временной интервал между сохранениями дополнительных фотографий.

Внимание!

Для корректной работы записи синхронных кадров необходимо на панели настроек объекта **Канал распознавания номеров** установить флажок **Автоматическая запись** и указать значение времени записи большее, чем произведение значений параметров **Число кадров для сохранения** и **Интервал сохранения кадров**.

- 12. В таблице **Дополнительные распознаватели (11)** указать дополнительные Каналы распознавания номеров, если необходимо использовать их вместе с основным распознавателем. Дополнительный распознаватель будет фиксировать нарушение, когда машина полностью пересекла перекресток на красный свет светофора.
 - a. Для добавления дополнительного распознавателя необходимо нажать правой кнопкой мыши на поле **Дополнительные распознаватели** и в появившемся контекстном меню

⁷³ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954>

⁷⁴ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938822>

выбрать пункт **Добавить**.

Канал распознавания номеров	Луч	Состояние	Тип тревоги
<input type="button" value="Добавить"/>			

- b. Из раскрывающегося списка **Канал распознавания номеров**: выбрать дополнительный Канал распознавания номеров (1).

Добавить X

Канал распознавания номеров:	1	Канал распознавания номеров 2
Луч:	2	Луч 1
Состояние:	3	Активно(оп)
Тип тревоги:	4	Нарушение разметки
		5 <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>

- c. Из раскрывающегося списка **Луч**: выбрать луч, подающий события о работе светофора (2).
- d. Из раскрывающегося списка **Состояние**: выбрать событие от луча, на которое необходимо фиксировать нарушение (замыкание/размыкание) (3).
- e. Из раскрывающегося списка **Тип тревоги**: выбрать соответствующий тип нарушения (4).
- f. Нажать кнопку **OK** (5), после чего введенные параметры будут добавлены в таблицу

Дополнительные распознаватели.

Канал распознавания номеров	Луч	Состояние	Тип тревоги
Канал распознавания номеров 2	Луч 1	Активно(оп)	Нарушение разметки

Примечание.

Для операций с введенными дополнительными распознавателями в таблице удобно использовать контекстное меню (вызывается щелчком правой кнопкой мыши по требуемому распознавателю). Если требуется очистить таблицу **Дополнительные распознаватели**, следует нажать кнопку **Удалить все**.

13. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (12).

i **Примечание**

Для отладки модуля **Детектор нарушения ПДД** существует возможность записи результатов распознавания на диск. Для этого необходимо изменить значение параметра **SaveRecognitionResult** на **1** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)⁷⁵, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)⁷⁶).

Настройка программного модуля **Детектор нарушения ПДД** завершена.

Ниже рассмотрена логика работы Детектора нарушения ПДД на примере.

Пример. На красный сигнал светофора автомобиль выехал из зоны 1 в зону 2. Если за время задержки регистрации нарушения он не пересечет границу зоны 3, то будет зафиксировано нарушение **Пересечение стоп-линии**. Если автомобиль пересек границу зоны 3, то идет проверка на нарушение **Остановка на пешеходном переходе**. В этом случае автомобиль либо остается в зоне неподвижным в течение промежутка времени, соответствующего значению параметра **Время остановки для фиксации** и фиксируется нарушение **Остановка на пешеходном переходе**, либо автомобиль пересекает границу зоны 4 и фиксируется нарушение **Пересечение перекрестка на красный свет**.

далее приведена схема установки видеокамер для фиксации нарушений по каждому направлению регулируемого перекрестка, в зависимости от количества полос.


Для этого используется несколько камер:

- Основные камеры - по одной на каждую полосу, направленные непосредственно на перекресток и служащие для фиксации и распознавания государственных регистрационных знаков въезжающих на перекресток транспортных средств. ТС движутся по направлению к камерам.
- Дополнительная, обзорная камера, направленная вслед въезжающему на перекресток потоку транспортных средств (поток движется от камеры). В поле зрения этой камеры попадает также

⁷⁵ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954>

⁷⁶ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938822>

светофор со включенным красным сигналом.

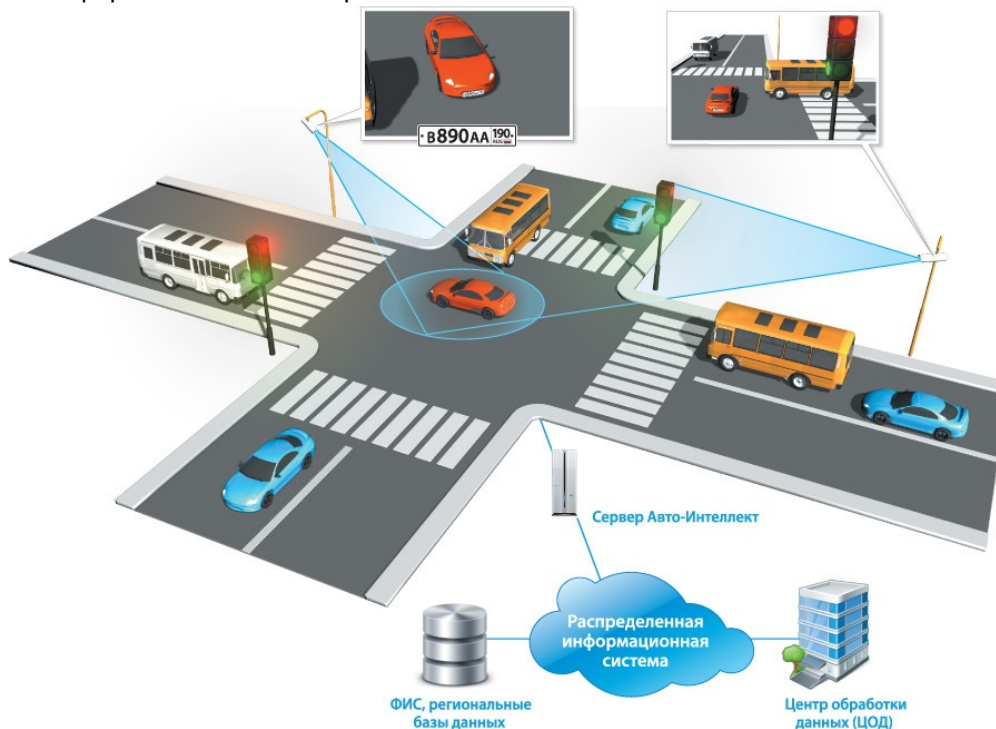

Программный комплекс *Авто-Интеллект* получает сигнал от светофорного контроллера о том, что включен красный сигнал светофора. По этому сигналу начинается запись по всем камерам. Для каждого транспортного средства, выехавшего на перекресток, фиксируется:

- изображение транспортного средства и его регистрационного знака;
- распознанный номер ТС (в текстовом виде);
- дополнительной, обзорной камерой фиксируется изображение, подтверждающее, что включен красный сигнал светофора, и ТС находится на запрещенном для него участке дороги.

Программный комплекс *Авто-Интеллект* позволяет объединить неограниченное количество перекрестков в единой системе фотовидеофиксации проезда на запрещающий сигнал светофора. Данные обо всех зафиксированных нарушениях на всех перекрестках в автоматическом режиме передаются в единую базу данных.

7.2.18 Детектор нарушения парковки

7.2.18.1 Функциональные характеристики программного модуля Детектор нарушения парковки


Программный модуль **Детектор нарушения парковки** предназначен для обнаружения транспортных средств, нарушивших запрет на стоянку ТС в течение времени, превышающего допустимое. Допустимое время стоянки транспортного средства задается на панели настроек объекта **Детектор нарушения парковки**.

7.2.18.2 Настройка программного модуля Детектор нарушения парковки

Для работы программного модуля **Детектор нарушения парковки** требуется любой настроенный программный модуль распознавания номеров (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#) (see page 43)).

Настройка программного модуля **Детектор нарушения парковки** проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Детектор нарушения парковки**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

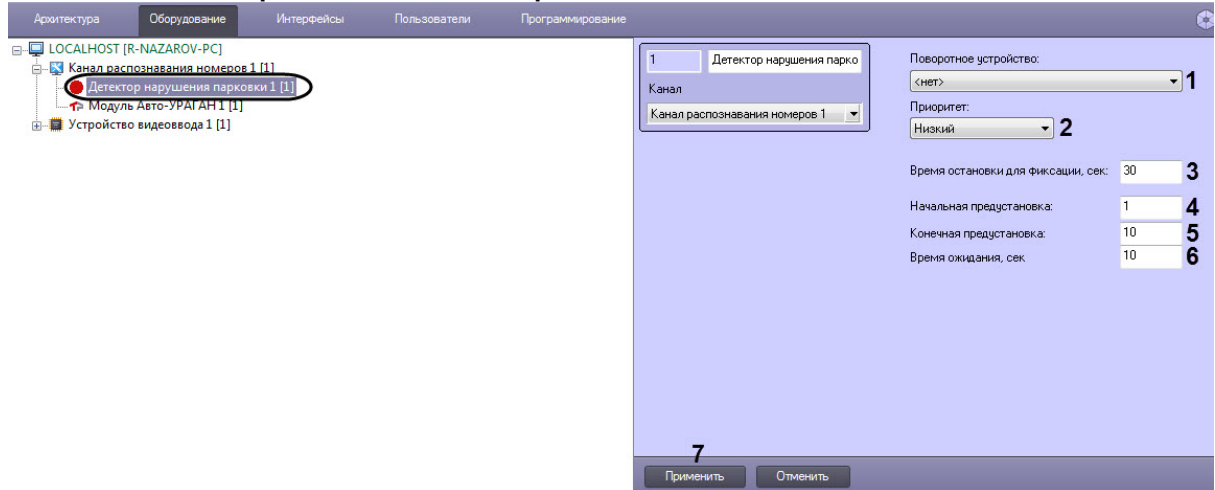

2. Из раскрывающегося списка **Поворотное устройство (1)** выбрать поворотное устройство, с помощью которого будет осуществляться переход между пресетами.
3. Из раскрывающегося списка **Приоритет (2)** выбрать приоритет телеметрии.
4. В поле **Время остановки для фиксации (3)** указать время в секундах, в течение которого автомобиль может находиться в кадре. При попадании транспортного средства в кадр, происходит распознавание его номера. В случае, если распознанный номер находится в кадре одного и того же пресета больше заданного времени, то генерируется тревога **Нарушение правил парковки**.
5. В поле **Начальная предустановка (4)** указать номер пресета, с которого начнется наблюдение.
6. В поле **Конечная предустановка (5)** указать номер пресета, до которого будет осуществляться наблюдение.
7. В поле **Время ожидания (6)** указать время в секундах, по истечении которого будет осуществлен переход на следующий пресет.
8. Нажать кнопку **Применить (7)** для сохранения изменений.

Настройка программного модуля **Детектор нарушения парковки** завершена.

7.2.19 Детектор светофора

7.2.19.1 Функциональные характеристики программного модуля Детектор светофора

Программный модуль **Детектор светофора** предназначен для реализации следующих функций:

1. Определение состояние светофора без подключения к контроллеру светофора.
2. Формирование сообщений о разрешённых и запрещённых направлениях движения.

- Передача данных о разрешённых и запрещённых направлениях движения программному модулю **Детектор нарушения ПДД**.

Примечание.

Модуль представлен интерфейсным объектом **Детектор нарушения ПДД** (см. раздел [Настройка программного модуля Детектор нарушения ПДД⁷⁷](#)).


7.2.19.2 Настройка программного модуля Детектор светофора

Внимание!

Светофор должен быть постоянно виден для камеры и не должен перекрываться какими-либо предметами или транспортными средствами для корректной работы детектора светофора.


Настройка программного модуля **Детектор светофора** осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Детектор светофора**, который создается на базе объекта **Камера**.

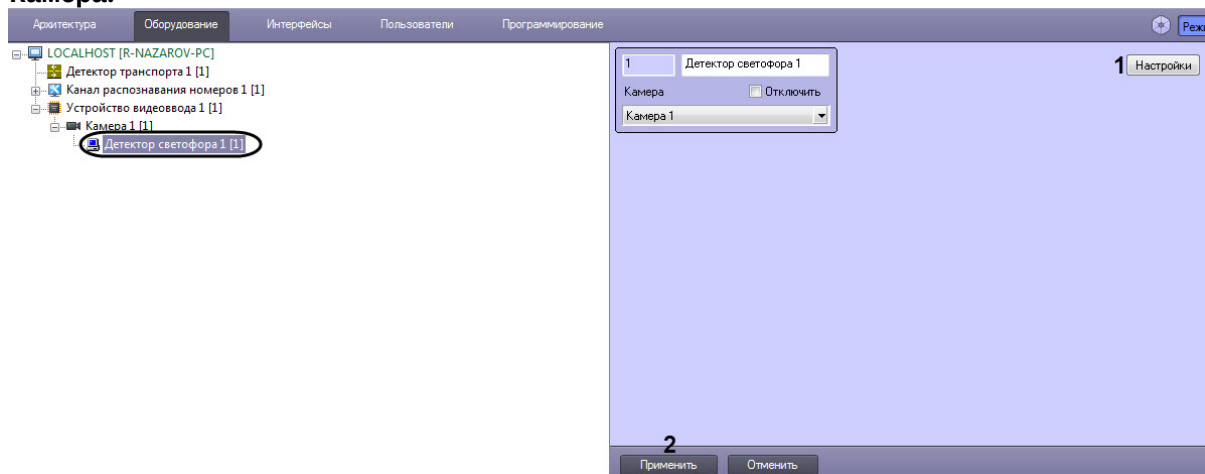


- Нажать кнопку **Настройки (1)**.
Откроется окно **Настройки детектора**.


⁷⁷ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=106955454>

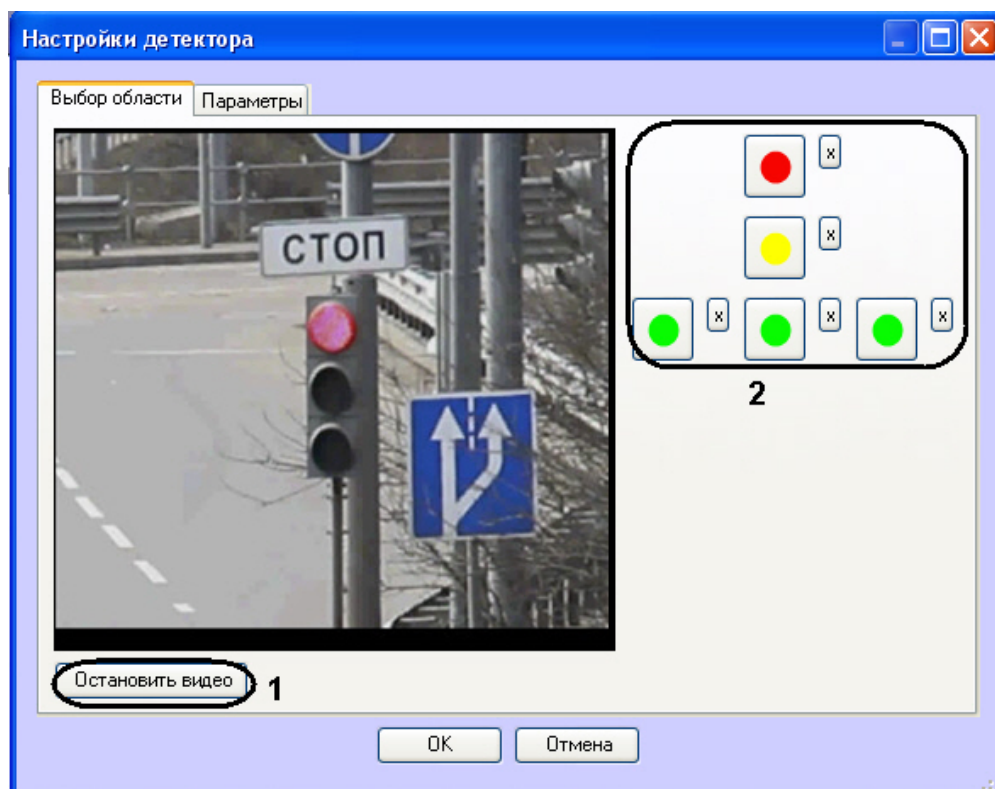


3. Задать области сигналов светофора:
 - 3.1 Нажать кнопку **Остановить видео** для захвата кадра видеоизображения (1).
 - 3.2 Для каждого сигнала светофора выполнить следующую последовательность действий:
 - Нажать кнопку с данным сигналом (2).
 - Задать на захваченном кадре видеоизображения область данного сигнала светофора. Для этого следует нажать левой кнопкой мыши на кадр видеоизображения и, удерживая кнопку нажатой, переместить курсор.

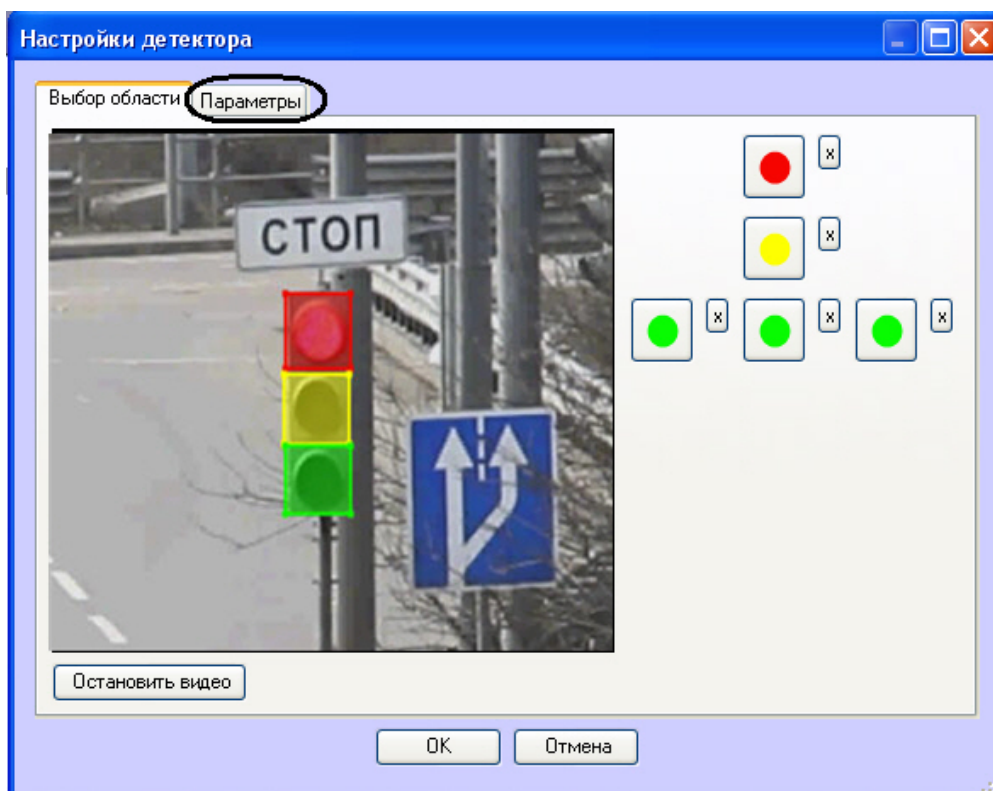

Примечание.

Для удаления определенной области следует нажать кнопку  напротив соответствующей кнопки.

4. Задать параметры программного модуля:
 - 4.1 Перейти на вкладку **Параметры**.
 - 4.2 Задать чувствительность детектора в условных единицах в диапазоне от 0 до 255 в соответствующем поле (1).

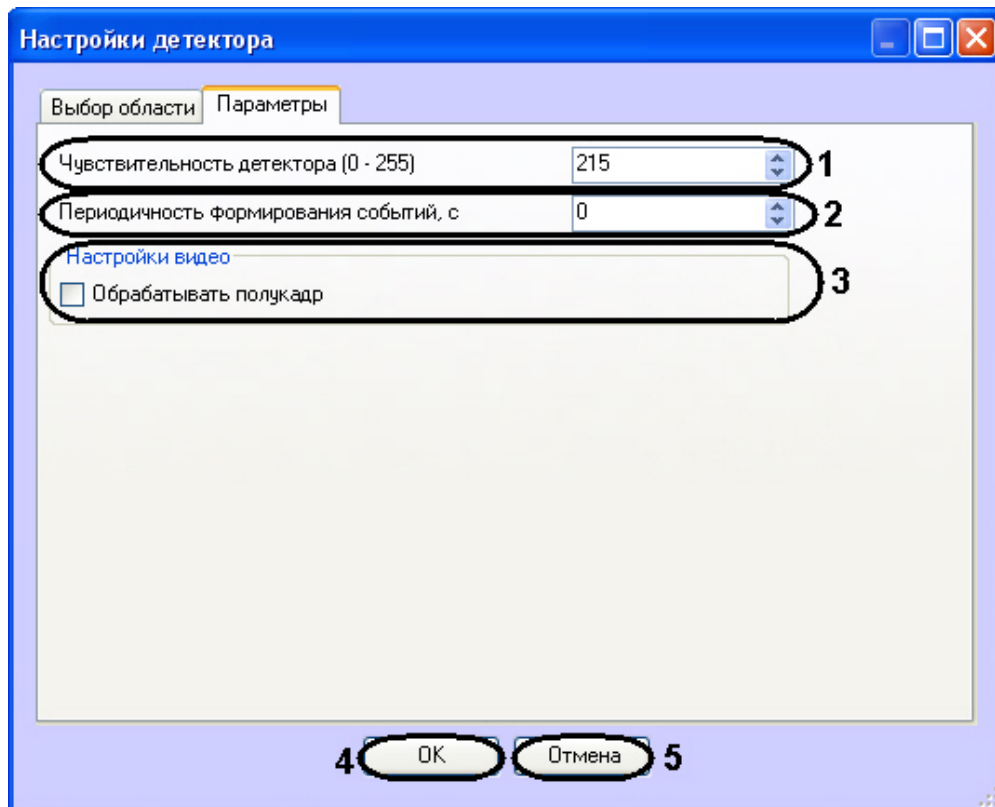

4.3 В поле **Периодичность формирования событий, с** ввести период времени в секундах между формированиями сообщений о состоянии сигналов светофора (2).

4.4 Если требуется производить распознавание состояния сигналов светофора на полукадрах, необходимо установить флажок **Обрабатывать полукадр** (3).

4.5 Нажать кнопку **ОК** для сохранения изменений и возврата на панель настроек объекта **Детектор светофора** (4).

Примечание.

Для возврата на панель настроек объекта **Детектор светофора** без сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (5).

5. Нажать кнопку **Применить** (2).

Настройка программного модуля **Детектор светофора** завершена.

7.2.20 Детектор транспорта

7.2.20.1 Функциональные характеристики программного модуля Детектор транспорта

Программный модуль **Детектор транспорта** предназначен для определения общих характеристик транспортного потока в целом и каждого транспортного средства в частности.

Программный модуль **Детектор транспорта** обеспечивает реализацию следующих функций:

1. определение общего количества транспортных средств, проследовавших по полосам автодороги;

2. фиксация даты и времени регистрации транспортного средства;
3. определение класса транспортного средства;
4. вычисление суммарного количества транспортных средств по каждому типу;
5. определение скорости транспортного средства (посредством алгоритма обработки видеоизображения);
6. определение скорости движения транспортных средств, двигающихся по установленной полосе;
7. определение средней скорости движения транспортного потока;
8. определение средней скорости движения транспортных средств по следующим классам:
 - 8.1 легковой автомобиль;
 - 8.3 грузовой автомобиль менее 12 метров;
 - 8.4 грузовой автомобиль более 12 метров;
 - 8.5 автобус.
9. определение дистанции между транспортными средствами (до 255 метров);
10. определение загруженности дороги;
11. регистрация нарушений некоторых правил дорожного движения:
 - 11.1 превышение максимально допустимой скорости движения;
 - 11.2 выезд на полосу встречного движения;
 - 11.3 нарушение правил остановки транспортных средств;
 - 11.4 движение задним ходом;
 - 11.5 проезд транспортных средств запрещенного типа.
12. детектирование образования затора на проезжей части автодороги.

Для построения отчетов по результатам работы детектора могут быть использованы следующие средства:

1. Модуль **Web-подсистема отчетов**. Данный модуль не входит в дистрибутив ПК *Авто-Интеллект* и устанавливается отдельно (подробнее см. документ [Подсистема Web Report System](#)⁷⁸).
2. Объект **Трафик монитор**. Настройка данного объекта описана в разделе Настройка диалогового окна Трафик монитор, работа с диалоговым окном – в разделе [Руководство Оператора](#)⁷⁹.

7.2.20.2 Лицензирование программного модуля Детектор транспорта

В программном модуле **Детектор транспорта** используются алгоритмы производства *НТЦ Модуль*. *НТЦ Модуль* предоставляет отдельный USB ключ лицензионной защиты, с помощью которого защищается возможность использования их алгоритма на сервере в целом (независимо от числа обрабатываемых каналов видео).

USB-ключи защиты могут быть двух типов:

1. Демонстрационный - обеспечивает полнофункциональную работу в течении 720 часов (измеряется суммарное время работы алгоритма, а не время, прошедшее с момента получения ключа).
2. Постоянный.

Удаленно перепрошить демонстрационный ключ в постоянный или добавить время на демонстрационный ключ невозможно.

⁷⁸ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=119016448>

⁷⁹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=184357235>

7.2.20.3 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Детектор транспорта

Для обеспечения корректной работы программного модуля *Детектор транспорта* необходимо обеспечить выполнение следующих требований к видеокамерам.

№ п/п	Характеристика	Диапазон значений	Примечание
1	Тип камеры	Аналоговая цветная камера стандарта PAL или аналоговая монохромная камера стандарта CCIR	Допускается использование IP камер, при условии, что темп обновления кадров составляет 25 fps, а ширина потока (bitrate) – не менее 4 Мбит/с.
2	Разрешение камеры наблюдения	Разрешение не меньше чем 320x240	
3	Освещенность в зоне контроля	Минимальная освещенность 0.02 Лк или выше	
4	Соотношение сигнал/шум	50 дБ или выше	
5	Автоматическая диафрагма и автоэлектронный затвор	1/1000	
6	Фокусное расстояние	4-8 мм для матрицы 1/3" Возможно использование вариофокального объектива с автодиафрагмой	

Не рекомендуется использовать разрешение кадра более 352 x 288 (CIF), так как это приведёт к большим затратам вычислительных ресурсов, но не повысит качество работы детектора.

Видеокамеру следует размещать на мачте дорожного освещения, расположенной рядом с проезжей частью (боковое расположение), либо на горизонтальной ферме над проезжей частью (центральное положение).

В том случае, если параметры видеокамеры удовлетворяют общим требованиям (см. раздел [Общие требования к установке и настройке видеокамер](#)⁸⁰) и видеокамеры ориентированы в соответствии с рекомендациями, то при центральном расположении может обрабатываться до шести полос движения (с заявленной точностью). При боковом расположении – до четырех полос.

⁸⁰ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=122783014>

При выполнении рекомендаций по параметрам, установке и настройке видеокамеры, типичная погрешность измерения перечисленных ниже характеристик дорожно-транспортной обстановки будет составлять:

- 5% - при определении количества транспортных средств;
- 10% - при определении средней скорости движения;
- 10% - при определении средней дистанции;
- 10% - при классификации транспортных средств.

Примечание.

В зависимости от условий наблюдения и особенностей монтажа/настройки видеокамер, погрешности могут отличаться от типичной как в большую, так и в меньшую стороны.

Условия применимости программного модуля **Детектор транспорта** приведены ниже:

- видимость транспортного средства или фар транспортного средства (ночью) - не менее 50м;
- скорость транспортного средства - более 20 км/ч;
- статистическая выборка - не менее 1000 транспортных средств.

При монтаже видеокамеры для работы с программным модулем **Детектор транспорта**, требуется придерживаться следующих рекомендаций:

1. высота расположения видеокамеры: 8-20 метров;

Примечание.


Рекомендуемая высота расположения видеокамеры: 12метров.

2. удаленность положения видеокамеры от края проезжей части: не более 3 метров;
3. горизонт не должен попадать в область видимости камеры.


Для правильной работы видеокамеры необходимо расположить устройство так, чтобы в поле зрения видеокамеры наблюдался участок дороги не менее 25 метров, и изображение дороги на экране было максимально близким к вертикальному. На рисунке показано изображение дороги, соответствующее рекомендуемому расположению видеокамеры.



На следующем рисунке показан предельный случай отклонения изображения дороги от вертикали (изображение дороги не должно отклоняться от вертикали более чем на 30 градусов).

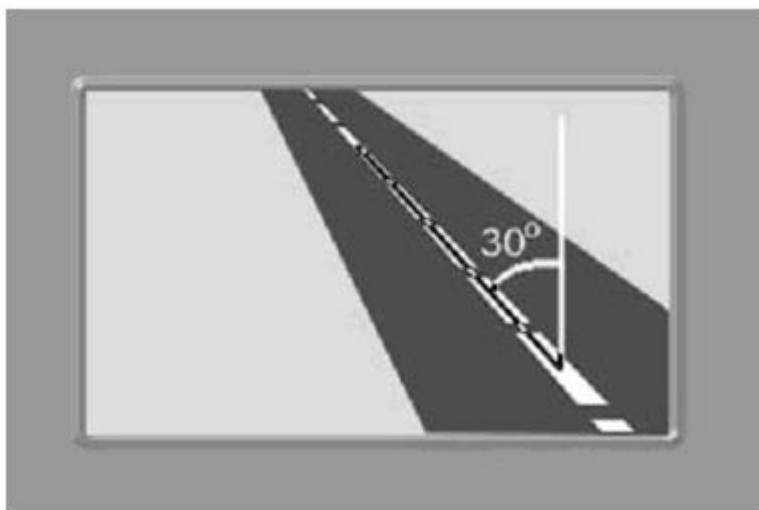

Крепление видеокамеры должно иметь две степени свободы, позволяющие регулировать ориентацию устройства в направлениях, показанных на рисунке.

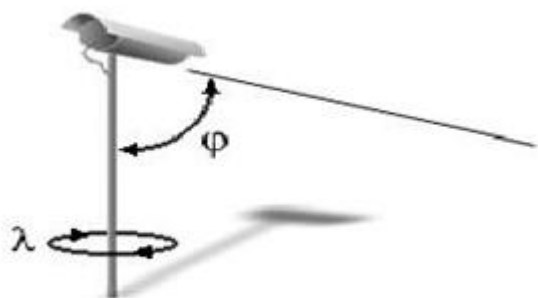

При настройке допускается изменение углов наклона устройства и поворота вокруг вертикальной оси.

7.2.20.4 Настройка программного модуля Детектор транспорта

Программный модуль **Детектор транспорта** предназначен для определения параметров движения транспортного потока в целом и определения характеристик движения каждого транспортного средства в частности.

Примечание.

Для корректной работы программного модуля **Детектор транспорта** необходимо обеспечить скорость ввода видеоизображения 25 кадров в секунду для каждого объекта **Детектор транспорта**. Передача видеоизображения должна выполняться без пропуска кадров. В том случае, если скорость ввода видеоизображения меньше 25 кадров в секунду для каждого объекта **Детектор транспорта**, возможны ошибки при определении типов транспортных средств и параметров их движения. Суммарная нагрузка всей системы на центральный процессор (CPU) не должна превышать 80%.

⚠ Внимание!

В определении количества транспортных средств допустима ошибка 10%, а при распознавании транспортных средств - 15%. Измерение ошибок производится при проезде в области видимости камеры не менее 1000 автомобилей.

⚠ Внимание!

Разрешение обрабатываемого потока видео должно совпадать с разрешением потока, на котором производилась настройка детектора.

Порядок настройки программного модуля **Детектор транспорта**


Настройка программного модуля **Детектор транспорта** необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. выбрать видеоканал для работы с программным модулем **Детектор транспорта**;
2. настроить временную глубину архива записей в базе данных;
3. задать временной диапазон обновления статистики;
4. указать параметры разметки дороги;
5. импортировать или экспортировать файл, содержащий параметры разметки;
6. настроить совместную работу программных модулей **Детектор транспорта** и **Радар**.
7. указать параметры образования затора на дороге;
8. указать параметры окончания затора на дороге;
9. задать названия направлений движения транспорта для отображения в диалоговом окне **Трафик монитор**;
10. выбрать события для записи в базу данных и генерации оповещений при использовании диалогового окна **Трафик монитор**.

Выбор видеоканала для работы с программным модулем **Детектор транспорта**

Выбор видеоканала для работы с программным модулем **Детектор транспорта** осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Детектор транспорт**.

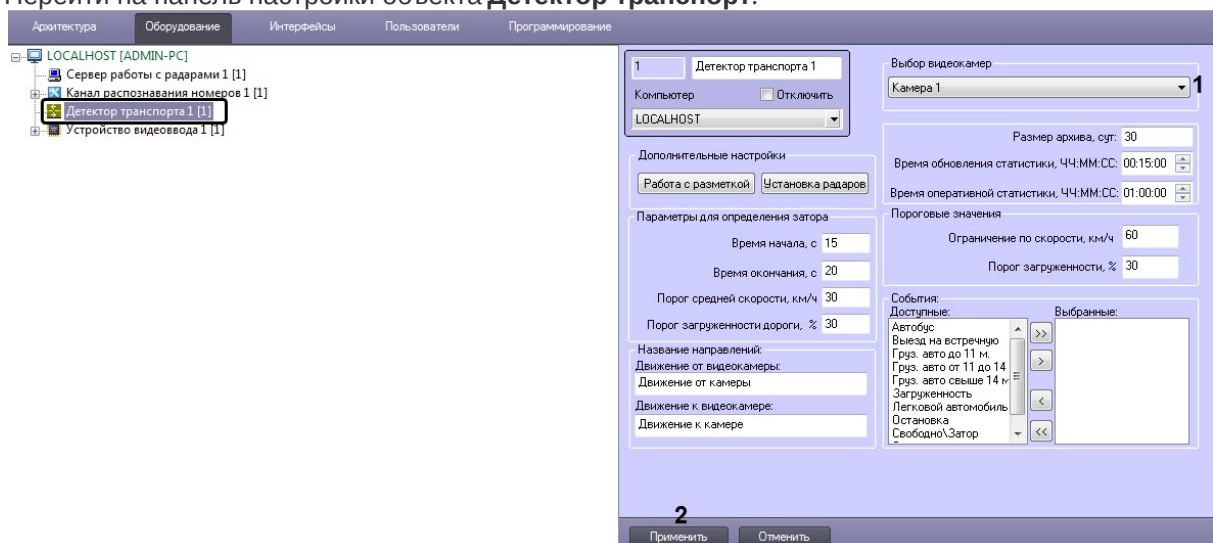

- Из раскрывающегося списка **Выбор видеокамер (1)** выбрать видеокамеру, направленную на дорожное полотно, видеосигнал с которой будет обрабатываться программным модулем **Детектор транспорта**.

Примечание

Видеокамера предварительно должна быть создана и настроена в ПК *Интеллект*.

- Нажать кнопку **Применить (2)**.


Выбор видеокамеры для работы с программным модулем **Детектор транспорта** завершен.

Настройка временной глубины архива записей в базе данных

Все события, полученные программным комплексом *Авто-Интеллект* от программного модуля **Детектор транспорта** записываются в базу данных SQL. Со временем база данных SQL достигает больших размеров, что приводит к значительному повышению нагрузки на сервер. Для ограничения размера базы данных SQL требуется указать срок хранения событий в базе данных, то есть указать так называемую глубину хранения записей в базе данных.

Для настройки глубины хранения записей в базе данных требуется выполнить следующие действия.

- Перейти на панель настройки объекта **Детектор транспорт**.

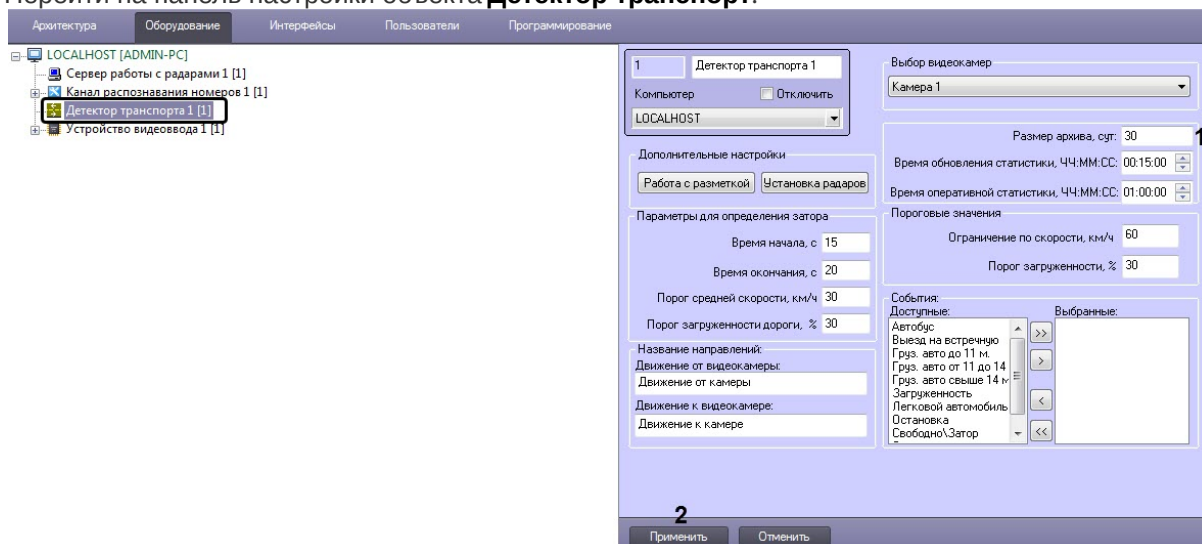


- В поле **Размер архива, сут (1)** указать время в сутках хранения записей в базе данных.
- Нажать кнопку **Применить (2)**.

Настройка временной глубины архива записей в базе данных завершенна.

Задание периода времени обновления и отображения статистики

Задание периода времени обновления и отображения статистики осуществляется следующим образом:

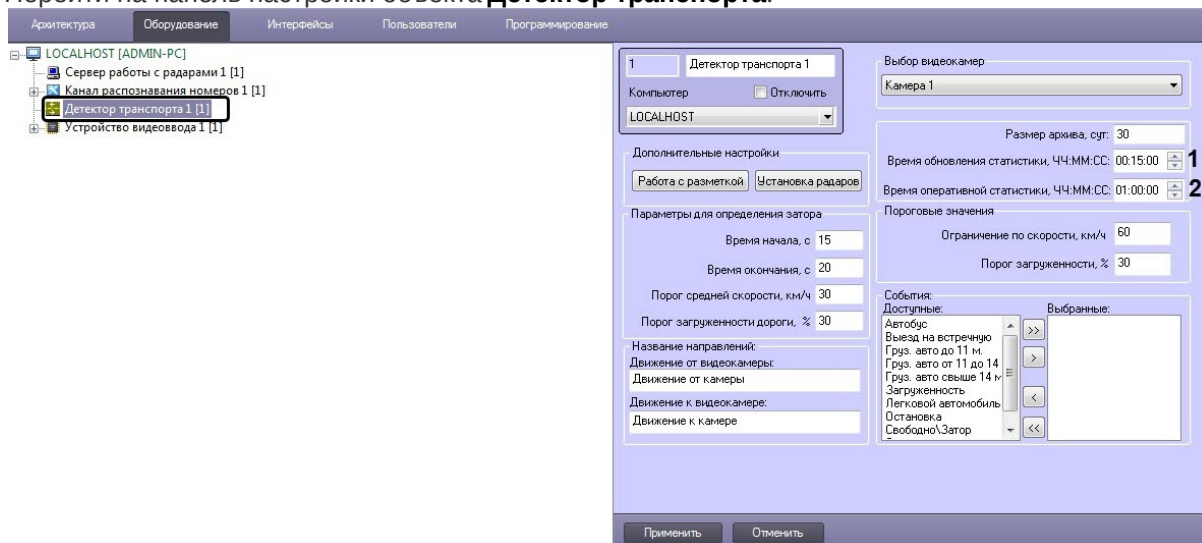1. Перейти на панель настройки объекта **Детектор транспорта**.

2. В поле **Время обновления статистики, ЧЧ:ММ:СС (1)** указать период времени обновления статистики оперативных данных.
3. В поле **Время оперативной статистики, ЧЧ:ММ:СС (2)** указать период времени, за который будет отображаться статистика оперативных данных.
4. Нажать кнопку **Применить (3)**.

Задание периода времени обновления и отображения статистики завершено.

Указание параметров разметки дороги


При настройке программного модуля **Детектор транспорта** требуется указать разметку дорожного полотна: расположение и количество полос дорожного движения, направление движения транспортного потока.

Примечание.

При работе в демо-режиме, например, при отсутствии электронного ключа *HTЦ Модуль* (TMKernel), всегда используется только предустановленная разметка полос, которая соответствует демонстрационному видео файлу Demo.avi из дистрибутивного пакета. Подробнее о лицензировании программного модуля **Детектор транспорта** см. [Лицензирование программного модуля Детектор транспорта](#) (see page 152).

Для указания разметки дорожного полотна требуется выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Детектор транспорт.**

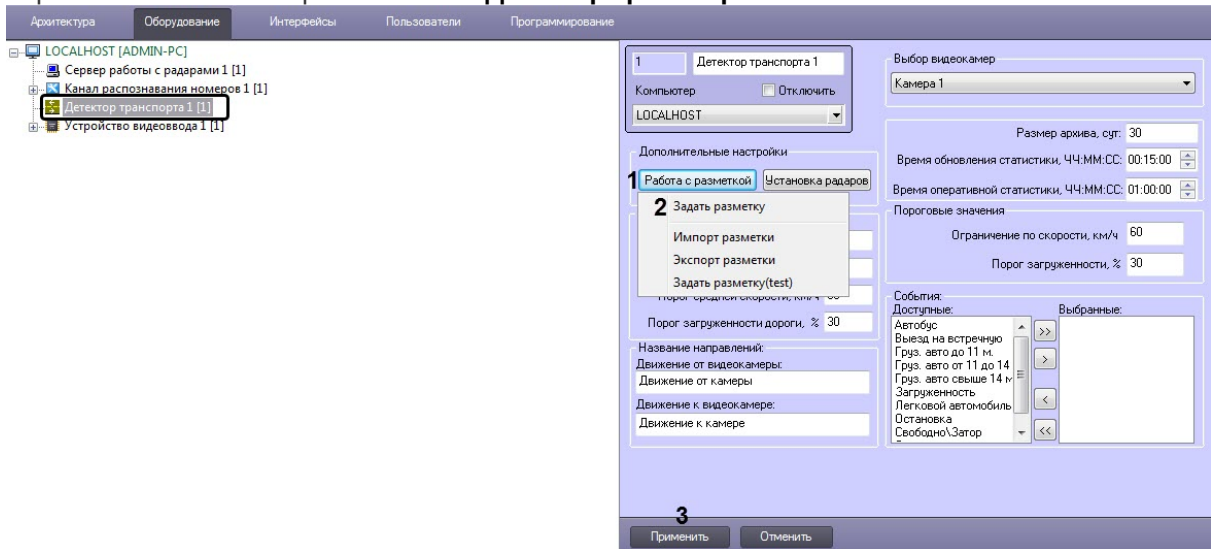

2. Нажать на кнопку **Работа с разметкой** (1) и выбрать пункт **Задать разметку** (2).
3. После выполнения указанного действия появится окно **Дополнительные настройки**.
4. В окне **Дополнительные настройки** выбрать кадр видеоизображения, по которому в дальнейшем будет происходить настройка разметки дороги.
Для выбора кадра видеоизображения требуется нажать на кнопку **Выбрать кадр** в наиболее благоприятный для дальнейшей настройки разметки дороги момент времени.



После нажатия на кнопку **Выбрать кадр** произойдет закрытие окна **Дополнительные настройки** и откроется окно **Калибровка камеры**.

5. Установить переключатель в положение **Задать параметры камеры**, если необходимо настроить параметры камеры или в положение **Задать опорные точки**, если необходимо

установить опорные точки.

Для настройки параметров камеры необходимо выполнить следующие действия:

- В поле **Высота установки камеры (м)** ввести высоту установки камеры в метрах (1).
- В поле **Фокусное расстояние (мм)** ввести фокусное расстояние в миллиметрах (2)
- В разделе **Кол-во эфф. пикселей матрицы** ввести количество эффективных пикселей матрицы по горизонтали и по вертикали (3).
- В разделе **Размер пикселя (мкм)** ввести размер пикселя по горизонтали и по вертикали в микрометрах (4).

Калибровка камеры

Задать параметры камеры
 Задать опорные точки

Высота установки камеры (м)
 3. 1

Фокусное расстояние (мм)
 5. 2

Кол-во эфф. пикселей матрицы
 Гор.: 10 Верт.: 15 3


Размер пикселя (мкм)
 Гор.: 5. Верт.: 8. 4

< Назад Далее > Отмена Справка

В случае, если переключатель установлен в положение **Задать опорные точки**:

Примечание.


Опорная точка – это малоразмерный объект, хорошо поддающийся идентификации на изображении. В качестве опорных точек могут выступать метки, нанесенные краской на проезжей части. Необходимо измерить и записать координаты всех опорных точек в плоской декартовой системе координат, находящейся в плоскости дороги, с произвольно выбранным началом отсчета. На одной прямой не должны находиться более двух опорных точек. Опорные точки должны находиться на максимальном расстоянии друг от друга, но при этом находясь в поле видимости видеокамеры. Чем больше удалены опорные точки друг от друга, тем точнее привязка.

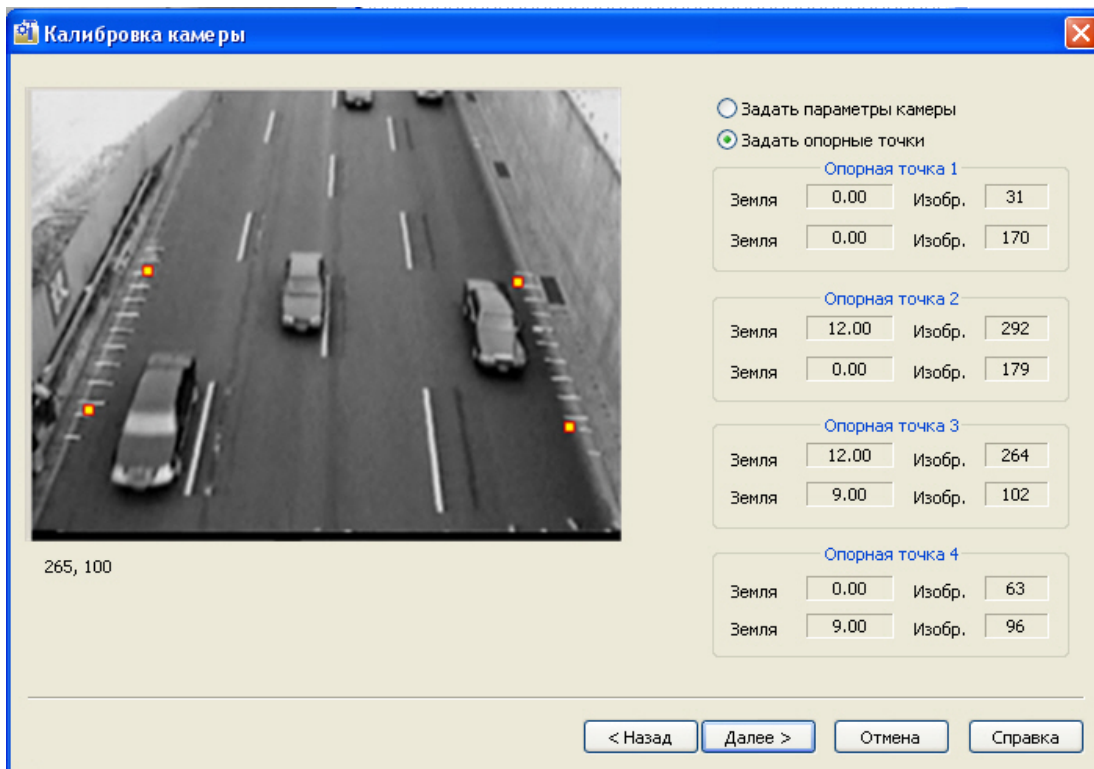

На данном этапе необходимо задать четыре опорные точки и их координаты. По умолчанию, опорные точки заданы автоматически.


Для изменения опорных точек и их координат необходимо выполнить следующие действия:

- a. Удалить с экрана якорную точку, чьи координаты требуется изменить. Для этого требуется навести на нее курсор мыши и, удерживая клавишу **Shift**, нажать левую клавишу мыши.
- b. Навести курсор на область экрана, в которую необходимо поместить якорную точку, и нажать левую клавишу мыши.
- c. В открывшемся окне с увеличенным фрагментом видеоизображения поставить маркер на изображение якорной точки и ввести ее координаты в системе отсчета, связанной с землей.

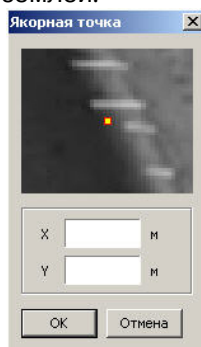

d. Нажать кнопку **OK**.

6. Для перехода к следующему этапу настройки требуется нажать кнопку **Далее**.
7. После выполнения указанных действий откроется окно **Разметка рабочей зоны**. В окне **Разметка рабочей зоны** требуется указать границу дороги, количество полос движения и направление движения транспортных средств для каждой из полос.

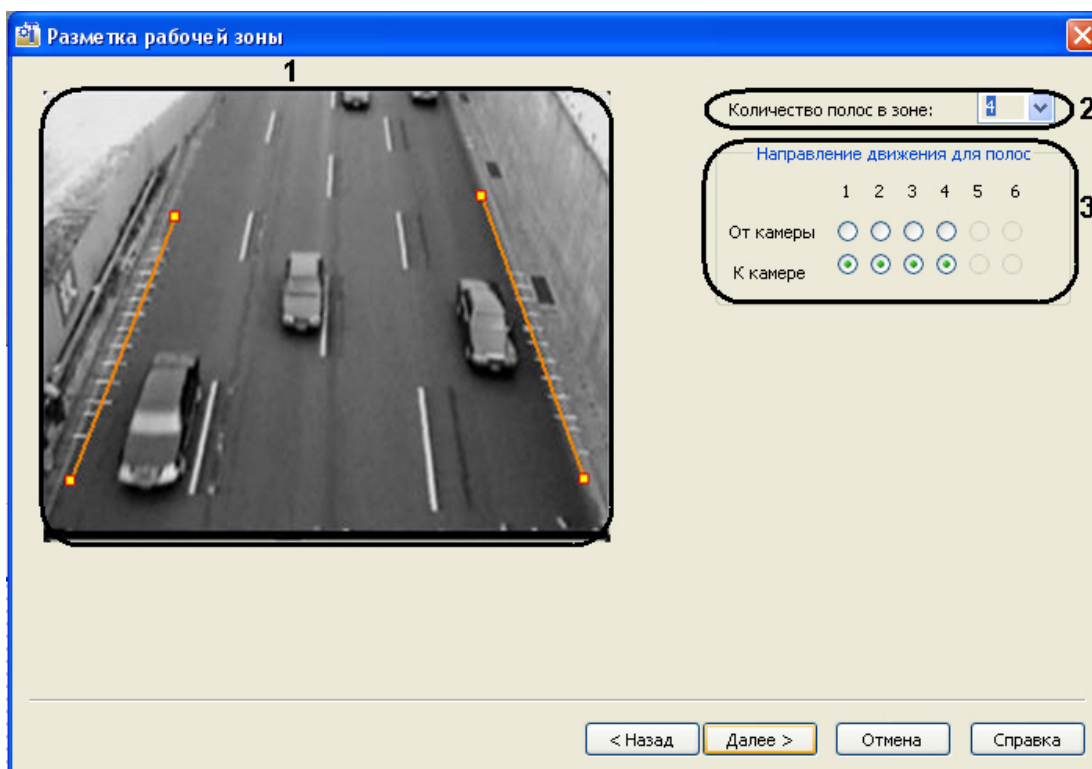


По умолчанию, разметка дороги задана автоматически.

Для изменения разметки дороги необходимо выполнить следующие действия:

- a. Удалить границу дороги. Для этого требуется подвести курсор мыши к одной из крайних ее точек и, удерживая клавишу **Shift**, нажать левую клавишу мыши (**1**).
- b. Задать новую границу дороги. Для этого требуется навести курсор мыши на один из краев дороги, нажать левую клавишу мыши и, не отпуская левой клавиши мыши, сместить курсор на другой край дороги в кадре видеоизображения (**1**).
- c. Задать количество полос движения (**2**).
- d. Задать направление движения для каждой полосы движения (**3**).

Для перехода к следующему этапу настройки требуется нажать кнопку **Далее**.


- После выполнения указанных действий откроется окно Результат разметки.

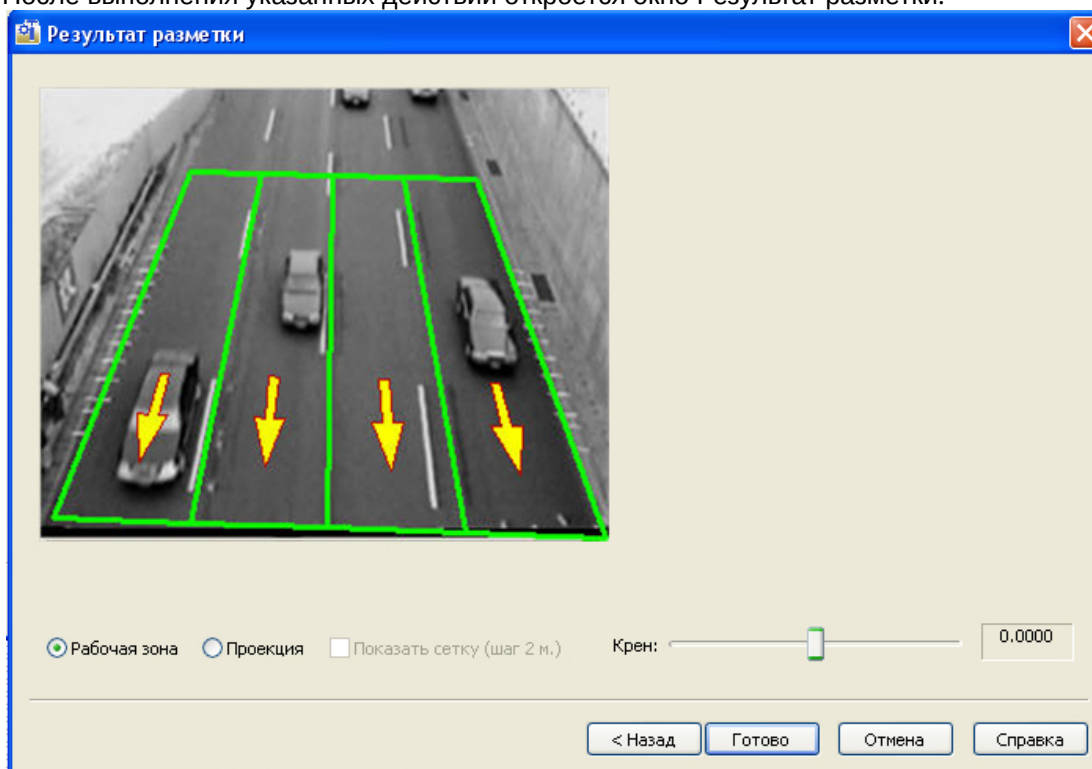

В качестве результата разметки выводится изображение с нанесенной разметкой дороги.

Для того, чтобы изменить ширину полосы движения необходимо навести курсор на внутреннюю границу разметки, и растянуть её до необходимого размера, нажав левую кнопку мыши.

- Для просмотра проективного изображения необходимо установить переключатель в положение **Проекция**.

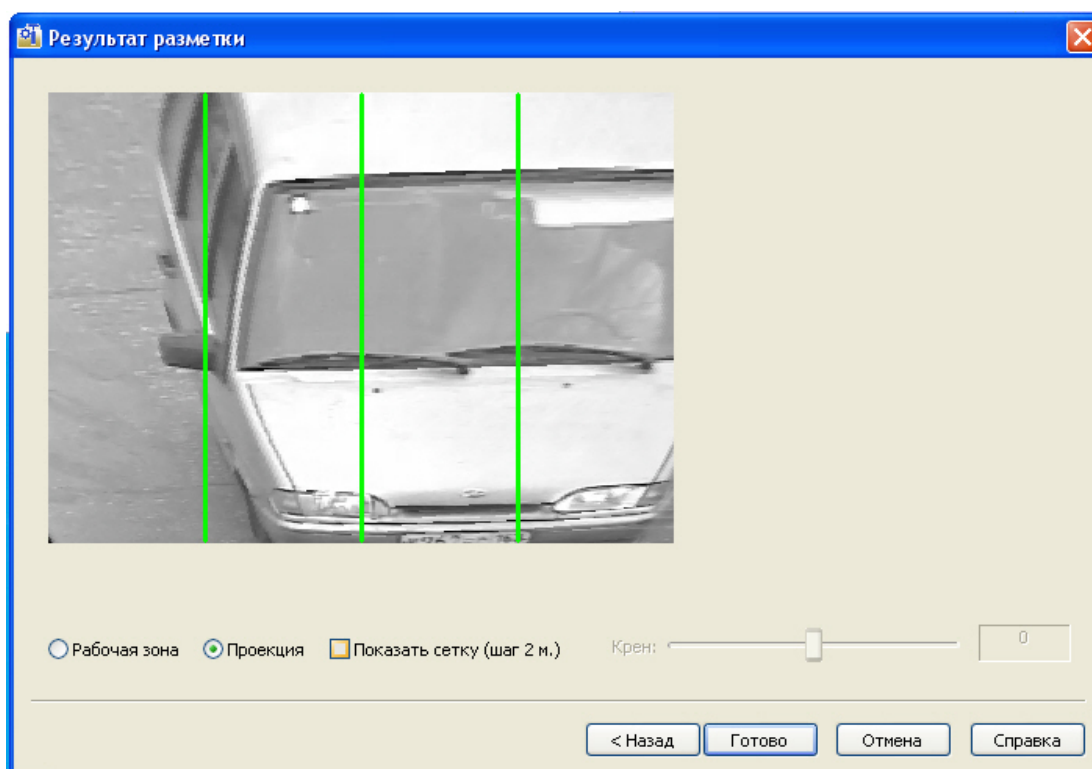

Установить флажок **Показать сетку (шаг 2 м.)**, если необходимо показать сетку с шагом 2 м. на видеоизображении.

Для завершения работы по разметке дорожного полотна требуется нажать клавишу **Готово**.

10. Нажать кнопку **Применить (З)**.


Процесс указания параметров разметки дороги завершен.

Импортирование и экспортирование файла, содержащего параметры разметки

В программном модуле **Детектор транспорта** имеется возможность загружать (импортировать) и сохранять (экспортировать) файл, содержащий параметры разметки дороги.


Для импортирования и экспортирования файла требуется выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Детектор транспорта**.

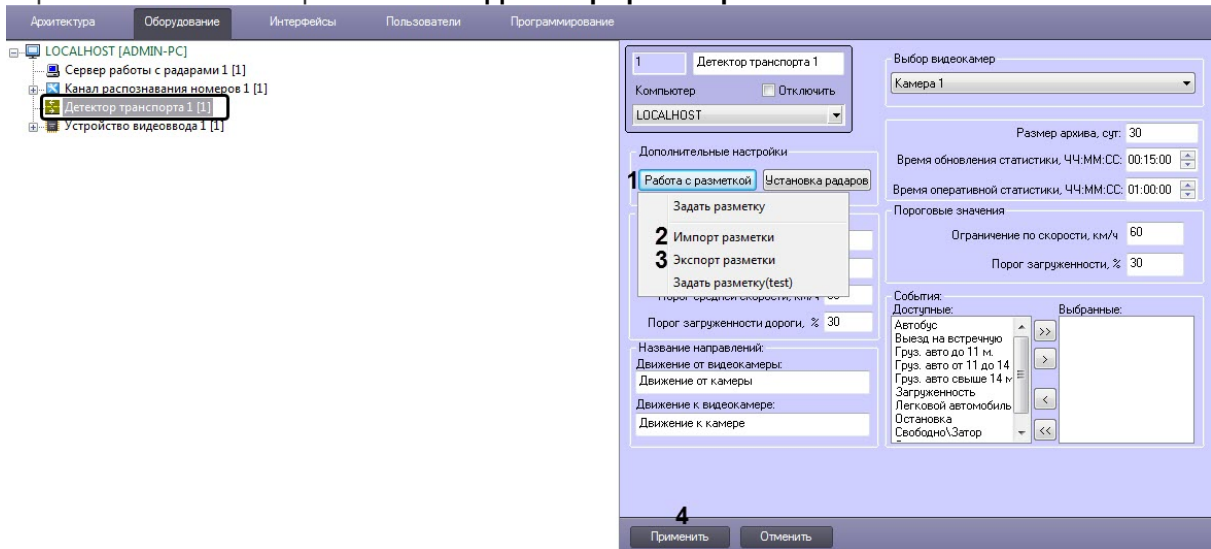

2. Для импортирования файла нажать кнопку **Работа с разметкой (1)** и выбрать пункт **Импорт разметки (2)**.


В результате откроется стандартное окно, с помощью которого требуется выбрать файл, содержащий разметку дороги, и нажать кнопку **Открыть**.

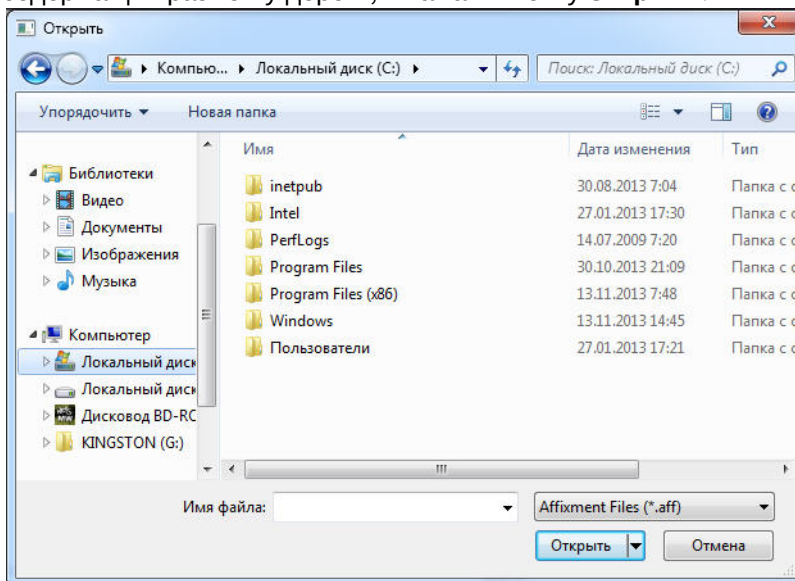

3. Для экспортирования файла нажать кнопку **Работа с разметкой (1)** и выбрать пункт **Экспорт разметки (2)**.

В результате откроется стандартное окно, с помощью которого требуется указать место сохранения и ввести имя, под которым будет сохранен файл, содержащий разметку дороги, и

нажать кнопку **Сохранить**.

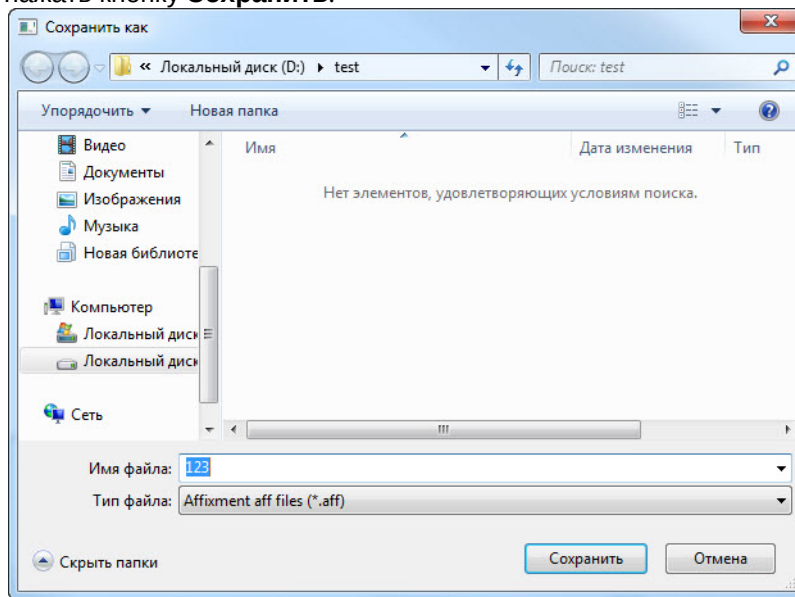

4. Нажать кнопку **Применить (4)**.

Импортирование и экспортирование файла, содержащего параметры разметки, завершено.

Настройка совместной работы программных модулей Детектор транспорта и Сервер работы с радарными

При использовании программного комплекса *Авто-Интеллект* имеется возможность совместной работы программных модулей **Детектор транспорта** и **Сервер работы с радарными**.


Примечание.

По умолчанию скорость движения транспортных средств определяется путем обработки видеоизображения, поступающего с видекамеры, работающей с программным модулем **Детектор транспорта**. При подключении программного модуля **Сервер работы с радарными** скорость транспортных средств, движущихся по полосе, определяется с помощью устройства Радар.

Совместная работа программных модулей **Детектор транспорта** и **Сервер работы с радарными** заключается в сопоставлении каждого транспортного средства, распознанного программным модулем **Детектор транспорта**, значению скорости движения, установленное устройством Радар.


Для настройки совместной работы программных модулей **Детектор транспорта** и **Сервер работы с радарными** требуется выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Детектор транспорта**.

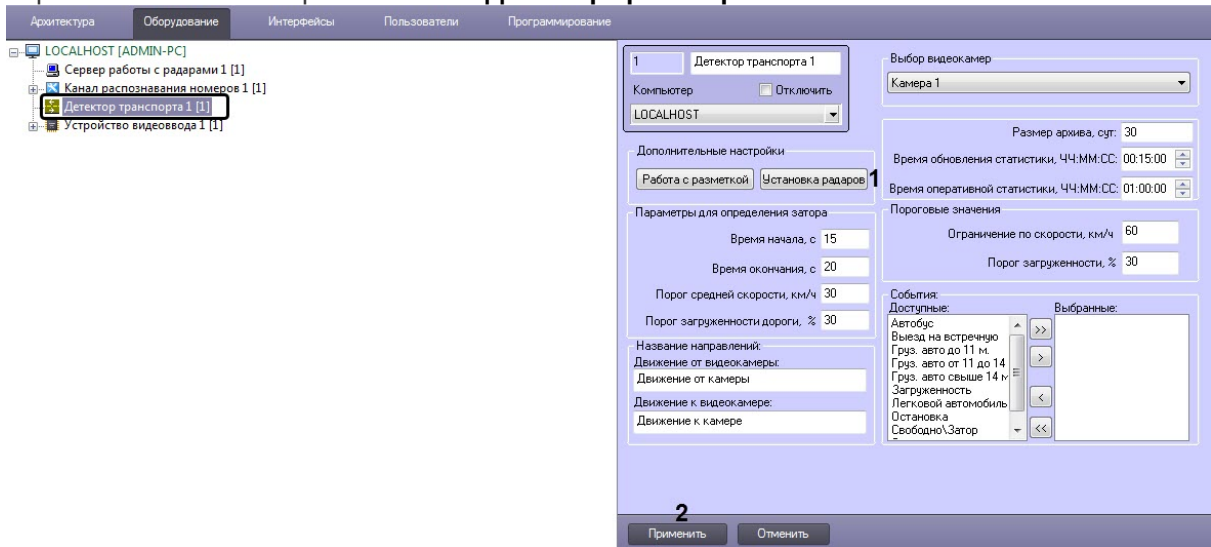

2. Нажать кнопку **Установка радаров (1)** для вызова меню настройки совместной работы программного модуля **Детектор транспорта** с программным модулем **Сервер работы с радарями**.

В результате откроется окно **Распределение радаров**.

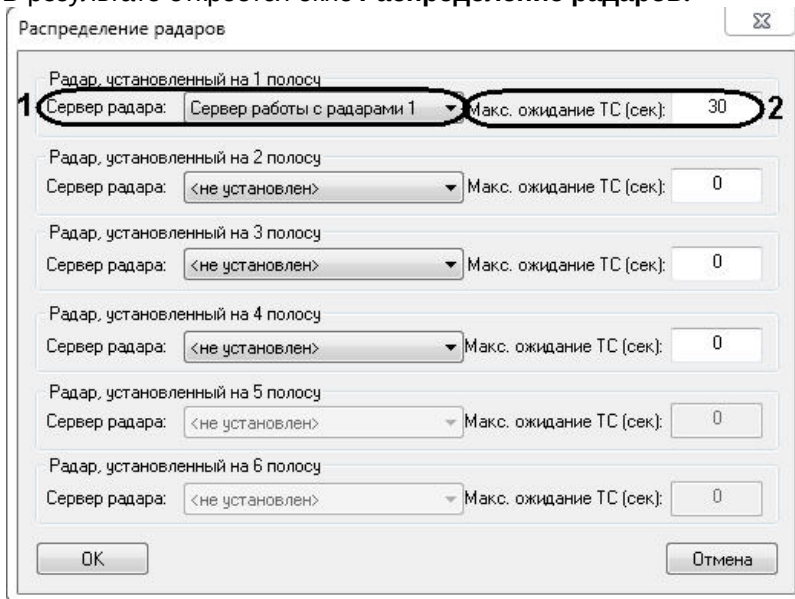

В окне **Распределение радаров** для полосы дорожного движения требуется указать параметры синхронизации для совместной работы. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- a. Выбрать объект **Сервер работы с радарями** из списка **Сервер радара**, который соответствует устройству Радар, направленному на полосу дорожного движения, по которой требуется определять скорость движения транспортных средств (1).
- b. Указать время, в течение которого автомобиль должен проехать расстояние от места фиксации скорости движения транспортного средства устройством Радар, до области захвата петлевого детектора программного модуля **Детектор транспорта** (2).

Примечание.

Параметр **Макс. ожидание ТС (сек)** предназначен для синхронизации работы программных модулей **Детектор транспорта** и **Сервер работы с радарными**.

3.3 Нажать кнопку **ОК**.

3. Нажать кнопку **Применить (2)**.

Настройка совместной работы программных модулей **Детектор транспорта** и **Сервер работы с радарными** завершена.

Указание параметров затора на дороге


Программный модуль **Детектор транспорта** имеет возможность определять транспортный затор («пробку»). В случае возникновения транспортного затора в системе генерируется специальное событие и при определенных настройках происходит оповещение Оператора.

Примечание

- Транспортный затор возникает в том случае, если в течение указанного промежутка времени средняя скорость движения транспорта ниже заданной, а общая загруженность дороги выше заданной.
- Транспортный затор заканчивается в том случае если, в течение указанного промежутка времени средняя скорость движения транспортного потока выше заданной или (и) общая загруженность дороги ниже заданной.

Для указания параметров затора на дороге требуется выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Детектор транспорта**.

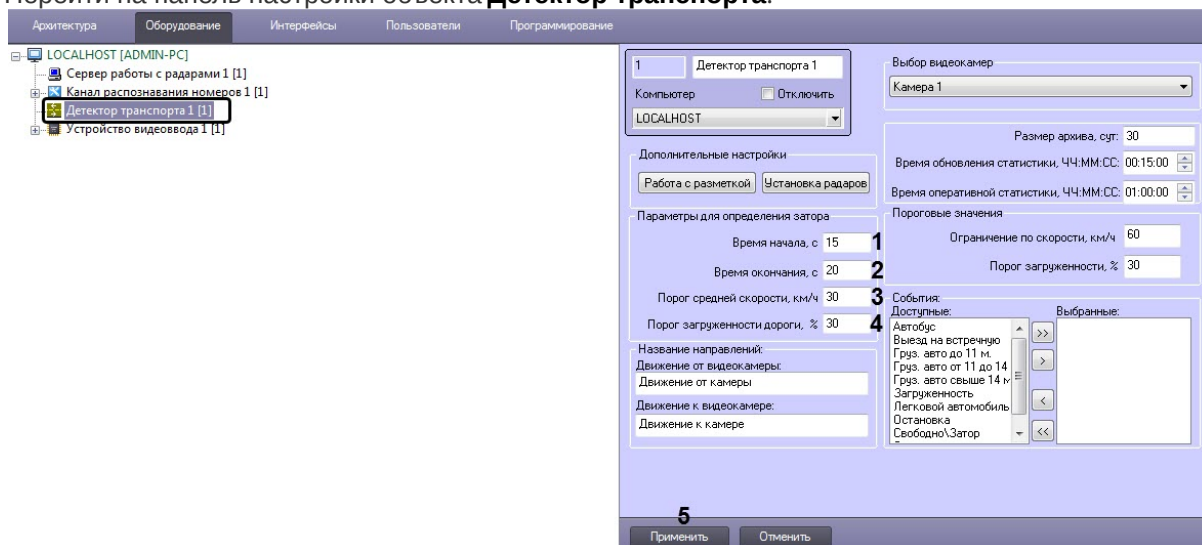

2. В поле **Время начала, с (1)** указать период времени, в течение которого должны выполняться условия начала транспортного затора.
3. В поле **Время окончания, с (2)** указать период времени, в течение которого должны выполняться условия окончания транспортного затора.
4. В поле **Порог средней скорости км/ч (3)** указать среднюю скорость движения транспортного потока:
 - Если среднюю скорость движения транспортного потока будет ниже порогового значения, то будет выполняться условие начала затора.

- Если среднюю скорость движения транспортного потока будет равна или выше порогового значения, то будет выполняться условие окончания затора.
5. В поле **Порог загруженности дороги, % (4)** указать процент загруженности дороги:
 - a. Если процент загруженности дороги будет равен или ниже порогового значения, то будет выполняться условие окончания затора.
 - b. Если процент загруженности дороги будет выше порогового значения, то будет выполняться условие начала затора.

Примечание.

Параметр **Загруженность** вычисляется по формуле

$$\text{Загруженность} = \frac{T_0}{T} * 100\%$$

где T_0 – время, в течение которого транспортные средства находились в зоне действия программного модуля **Детектор транспорта** за период **Время обновления статистики**, T – общее время работы программного модуля **Детектор транспорта** за период **Время обновления статистики** (см. раздел [Задание периода времени обновления и отображения статистики](#)(see page 157)).


6. Нажать кнопку **Применить (5)**.

Указание параметров затора на дороге завершено.

Задание названий направлений движения транспорта, отображаемых в диалоговом окне **Трафик монитор**

Интерфейс программного модуля **Детектор транспорта** представлен диалоговым окном **Трафик монитор** (см. [Настройка диалогового окна Трафик монитор](#)(see page 236)). При определенной настройке объекта **Трафик монитор** в его диалоговом окне на экране монитора отображаются параметры движения транспортных средств по направлениям движения. При настройке программного модуля **Детектор транспорта** имеется возможность указать название направлений движения транспорта, отображающихся в диалоговом окне **Трафик монитор**.

Для задания названий направлений движения транспорта, отображающихся в диалоговом **Трафик монитор**, требуется выполнить следующие действия:

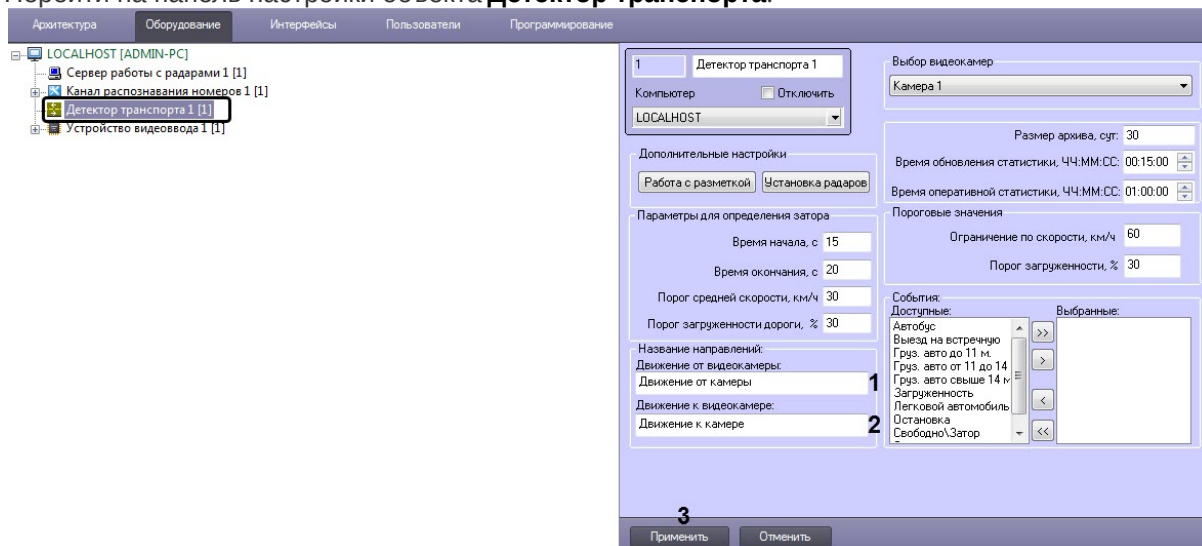1. Перейти на панель настройки объекта **Детектор транспорта**.

2. В поле **Движение от видеокамеры (1)** указать название направления движения транспорта, отображающееся в диалоговом окне **Трафик монитор**, для транспортных средств, движущихся от видеокамеры, настроенной для программного модуля **Детектор транспорта**.
3. В поле **Движение к видеокамере (2)** указать название направления движения транспорта, отображающееся в диалоговом окне **Трафик монитор**, для транспортных средств, движущихся к видеокамере, настроенной для программного модуля **Детектор транспорта**.
4. Нажать кнопку **Применить (3)**.

Задание названий направлений движения транспорта, отображаемых в диалоговом окне **Трафик монитор**, завершено.


Задание предельных значений скорости транспортного средства и загруженности дороги

При настройке программного модуля **Детектор транспорта** имеется возможность указать предельные значения для некоторых параметров движения транспортных средств, в частности: скорость движения отдельного транспортного средства и загруженность дороги.

В том случае, если величина какой-то из указанных характеристик принимает значение больше допустимого, то в диалоговом окне **Трафик монитор** (см. [Работа с интерфейсным объектом Трафик монитор](#)⁸¹) данная величина высвечивается красным цветом, и, при определенных настройках, появляется окно оповещения Оператора **Окно тревог**.

Для назначения пределов допустимых значений для параметров движения транспортных средств требуется выполнить следующие действия:

⁸¹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=184357267>

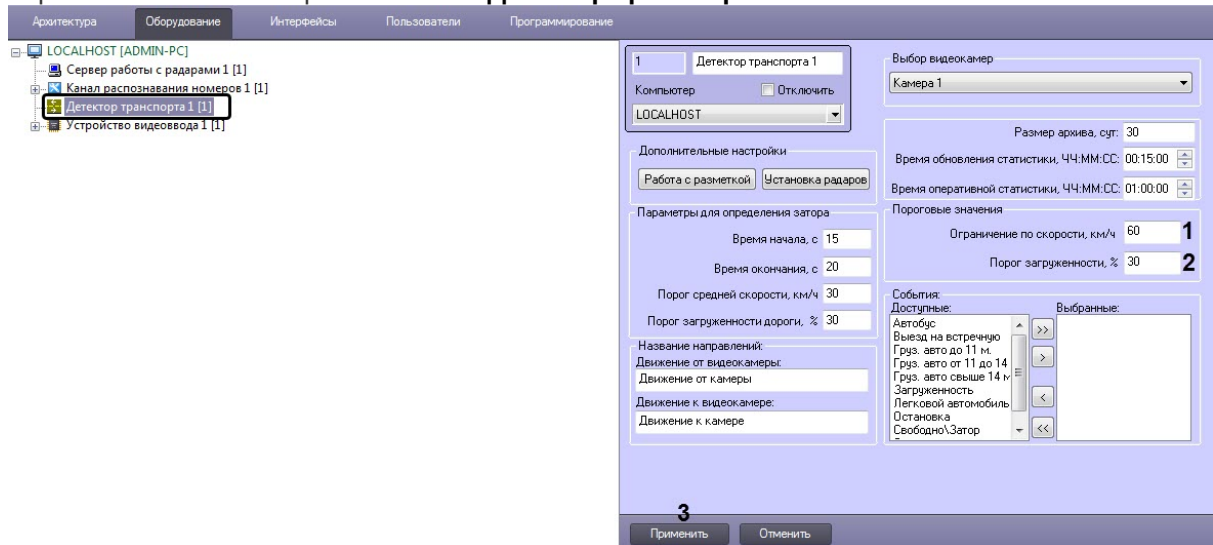1. Перейти на панель настройки объекта **Детектор транспорта**.

2. В поле **Ограничение по скорости, км/ч (1)** указать максимально допустимую скорость движения транспортных средств.
3. В поле **Порог загрузки дороги, % (2)** указать допустимое значение загрузки дороги.

Примечание.

Параметр **Загруженность** вычисляется по формуле

$$\text{Загруженность} = \frac{T_0}{T} * 100\%$$

где T_0 – время, в течение которого транспортные средства находились в зоне действия программного модуля **Детектор транспорта** за период **Время обновления статистики**,

T – общее время работы программного модуля **Детектор транспорта** за период **Время обновления статистики** (см. раздел [Задание периода времени обновления и отображения статистики](#) (see page 157)).

4. Нажать кнопку **Применить (3)**.

Процесс назначения пределов допустимых значений для параметров движения транспортных средств завершен.

Выбор событий для записи в базу данных и генерации оповещений при использовании диалогового окна **Трафик монитор**


При настройке программного модуля **Детектор транспорта** имеется возможность выбора событий из списка доступных событий для данного модуля распознавания, которые будут генерироваться ПК **Авто-Интеллект** и записываться в базу данных dt.mdb программного модуля **Детектор транспорта**.

Примечание.

На основе выбранных событий происходит оповещение Оператора посредством диалогового окна **Окно тревог** (см. раздел [Настройка диалогового окна Трафик монитор](#) (see page 236)).

Для выбора генерируемых программным комплексом *Авто-Интеллект* событий требуется выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Детектор транспорта**.

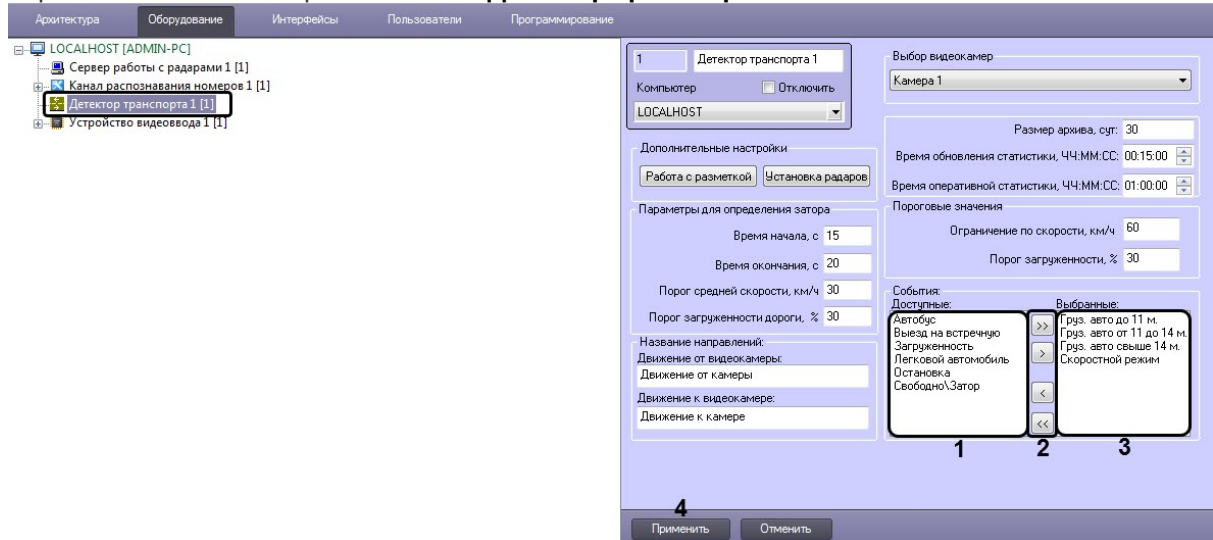

2. В списке событий **Доступные** (1) выбрать события, которые необходимо генерировать системой.
3. Работа со списками событий осуществляется с помощью кнопок (2) следующим образом:
 - a. Для переноса события в список выбранных событий требуется нажать кнопку **стрелка вправо**.
 - b. Для переноса всех событий в список генерируемых требуется нажать кнопку **двойная стрелка вправо**.
 - c. Для удаления события из списка генерируемых событий требуется нажать кнопку **стрелка влево**.
 - d. Для удаления всех событий из список генерируемых требуется нажать кнопку **двойная стрелка влево**.
4. В результате в списке событий **Выбранные** (3) отобразятся события, которые необходимо генерировать системой.
5. Нажать кнопку **Применить** (4).

Выбор событий для записи в базу данных и генерации оповещений при использовании диалогового окна **Трафик монитор** завершен.

7.2.21 Камера распознавания по запросу

7.2.21.1 Настройка программного модуля Камера распознавания по запросу

Канал распознавания номеров позволяет осуществлять распознавание номеров по заданному запросу с помощью объекта **Камера распознавания по запросу**. Данный объект позволяет настроить камеру таким образом, чтобы она захватывала и передавала видеоизображение модулю распознавания по некоторому триггеру. Им может быть, к примеру, макрокоманда, скрипт или некоторое событие.

Примечание


На текущий момент данная функциональность работает только для модулей распознавания **CARMEN-Авто, Seenaptec, ARH-Контейнеры и ARH-Вагоны**.

Примечание

При использовании объекта **Камера распознавания по запросу** совместно с модулем распознавания **Seenaptec** для предотвращения повторных распознаваний рекомендуется в тонкой настройке SDK данного модуля выключить **VodiCTL_VPW_DYNAMIC_ENABLE**, т.е. установить для этого параметра значение **False** (см. [Панель настройки объекта Модуль «Seenaptec»](#)(see page 342)).

Настройка распознавания номеров по запросу осуществляется следующим образом:


1. Перейти на панель настроек объекта **Камера распознавания по запросу**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

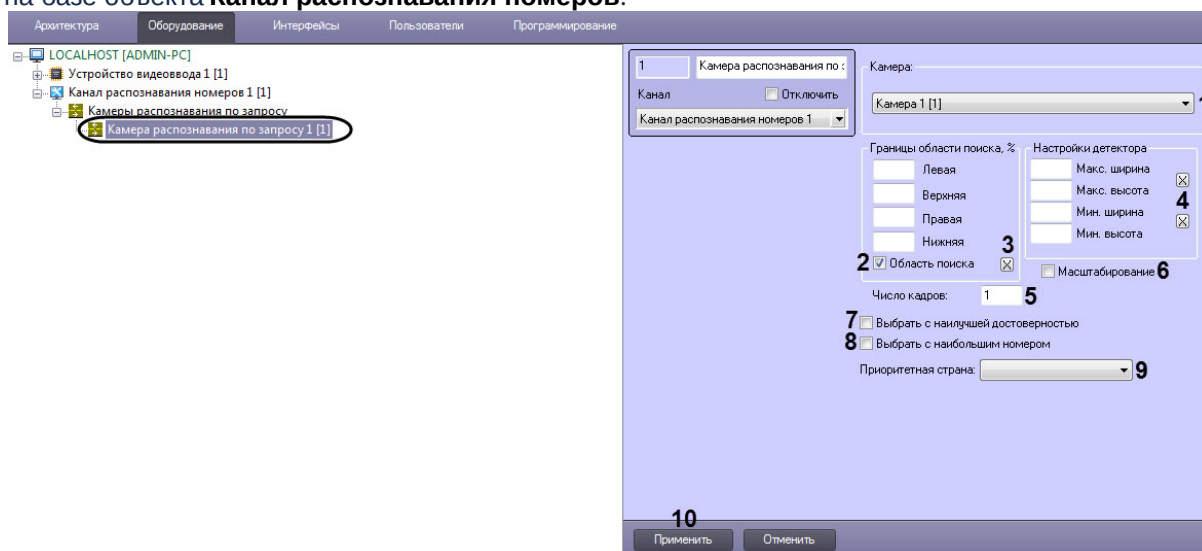

2. Из раскрывающегося списка **Камера (1)** выбрать камеру, которая будет работать по запросу.


Примечание


- Можно выбрать одну и ту же видеокамеру в нескольких объектах **Камера распознавания по запросу**.
- При выборе видеокамеры в настройках объекта **Камера распознавания по запросу** станет невозможен выбор любой камеры на панели настройки объекта **Канал распознавания номеров** (см. [Выбор видеокамер для работы с Каналом распознавания номеров](#)(see page 195)).

3. Установить флажок **Область поиска (2)** для активации функции указания границы зоны поиска номерного знака транспортного средства в кадре видеоизображения.
 - а. В полях **Левая, Верхняя, Правая, Нижняя** задать вручную или с помощью кнопки  (3), нажав на которую загрузится интерактивный интерфейс задания границ зоны поиска номерного знака транспортного средства, представляющий собой видеоизображение с соответствующей видеокамеры.


Примечание

Значения в полях **Левая**, **Верхняя**, **Правая**, **Нижняя** выражаются в процентах относительно размеров окна видеонаблюдения.

4. Задать максимальный и минимальный размер номерных пластин:
 - а. Задать параметры **Макс. ширина** и **Макс. высота** вручную или с помощью кнопки  (4), нажав на которую загрузится интерактивный интерфейс задания параметров зоны, представляющий собой видеоизображение с соответствующей видеокамеры.

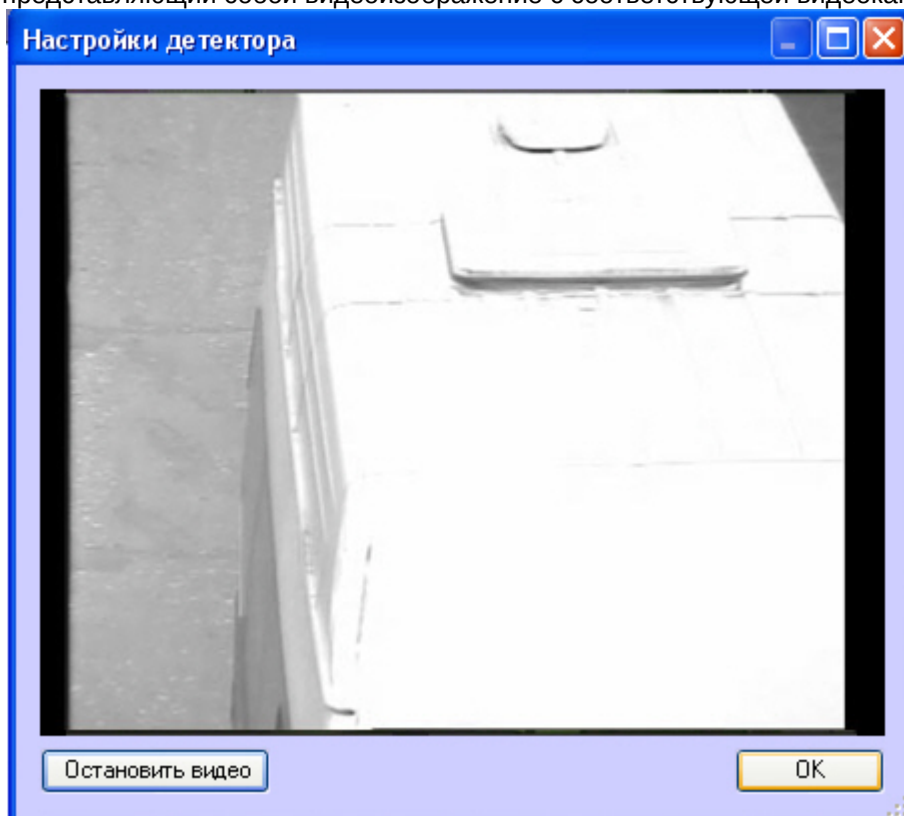

- б. В нужный момент времени нажать кнопку **Остановить видео**, после чего выделить левой кнопкой мыши требуемую область зоны и нажать кнопку **ОК**.

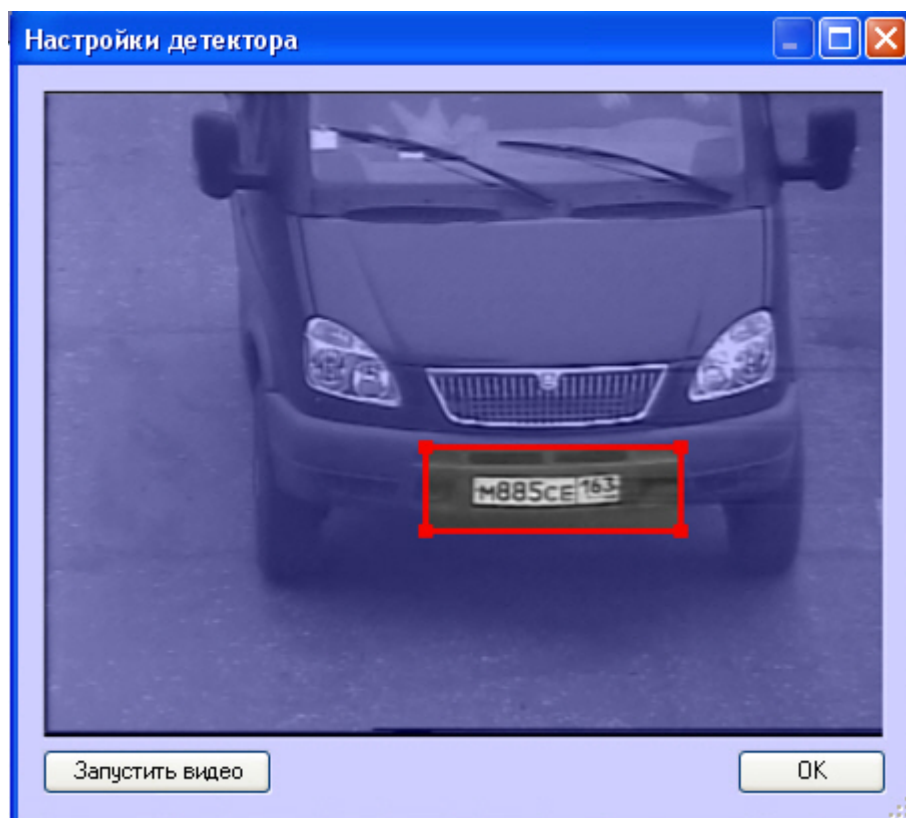

Результаты задания параметров зоны будут автоматически внесены в поля **Макс. ширина** и **Макс. высота**.

Аналогичным образом задать параметры **Мин. ширина** и **Мин. высота**.

5. Задать для параметра **Число кадров (5)** число кадров, которые будут анализироваться при распознавании номера.

Примечание

Рекомендуется устанавливать число кадров не более 1.

6. Установить флажок **Масштабирование (6)** для повышения скорости распознавания номеров у мегапиксельных видеокамер без потери качества.

Примечание

Данный флажок актуален только в тех, случаях, когда ширина зоны **Область поиска** больше 150 пикселей. Скорость распознавания увеличивается:



- в 2 раза, если значение параметра **Ширина зоны** больше 150 пикселей;
- в 4 раза, если значение параметра **Ширина зоны** больше 400 пикселей;
- в 8 раз, если значение параметра **Ширина зоны** больше 800 пикселей.

7. Установить флажок **Выбрать с наилучшей достоверностью (7)** для активации функции выдачи результата с наилучшим процентом достоверности, т.к. не всегда наибольший размер номера дает лучшую достоверность.
8. Установить флажок **Выбрать с наибольшим номером (8)** для активации функции выдачи результата с наибольшим размером номера.
9. Из выпадающего списка **Приоритетная страна (9)** выбрать страну, выдавать номера которой необходимо в первую очередь.

10. Нажать кнопку **Применить (10)**.

Настройка запроса, который будет триггером для запуска данной камеры, может осуществляться двумя способами:

1. **При помощи макрокоманды.** Для этого нужно перейти на вкладку **Программирование ПК Интеллект** и в дереве инструментов программирования выбрать пункт **Макрокоманды**. Откроется окно создания макрокоманды, в котором можно задать событие любой сложности, запускающее распознавание по запросу. Пример простейшей макрокоманды для распознавания по запросу показан на рисунке. Подробнее о создании макрокоманд см. [Создание макрокоманд](#)⁸².

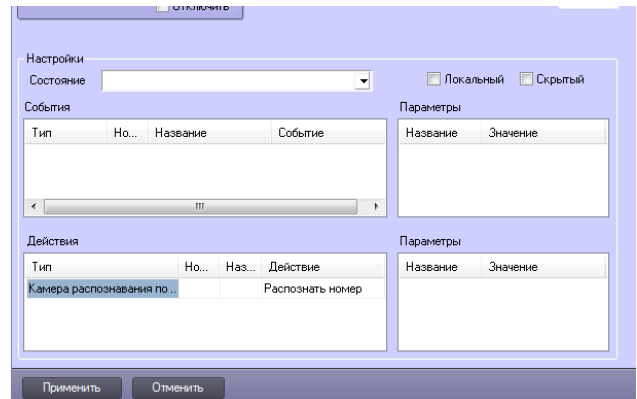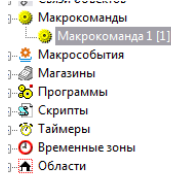

2. **При помощи скрипта либо интерфейса IIDK.** Для этого нужно перейти на вкладку **Программирование ПК Интеллект** и в дереве инструментов программирования выбрать пункт **Скрипты**. Откроется окно создания скриптов, в котором можно задать событие любой сложности, запускающее распознавание по запросу.. Подробнее о создании скриптов см. [Создание скрипта](#)⁸³. Пример простейшего скрипта для работы с камерой распознавания по требованию показан ниже.

```
QUERY_CAMERA | ID | RECOGNIZE
```

где ID - идентификатор камеры в дереве объектов *ПК Интеллект*.

Подробнее об интерфейсе IIDK см. [INTELLECT INTEGRATION DEVELOPER KIT \(IIDK\)](#)⁸⁴.

Настройка распознавания номеров по запросу завершена.

7.2.22 Модуль определения типа ТС

7.2.22.1 Функциональные характеристики программного модуля Модуль определения типа ТС

Программный модуль **Модуль определения типа ТС** предназначен для реализации следующих функций:

1. Определение типа транспортного средства из 6 указанных:
 - Не определено;
 - Автобус;

⁸² <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=136938525>

⁸³ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=136937759>

⁸⁴ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=124980027>

- Автомобиль;
- Мотоцикл;
- Микроавтобус;
- Грузовик.

2. Запись событий об определении типа ТС в базу данных.

Примечание

С программным модулем **Модуль определения типа ТС** возможно взаимодействие при помощи HTTP-запросов (см. [UrlServer](#)(see page 421)).

Внимание!

Для работы программного модуля **Модуль определения типа ТС** необходимо, чтобы была установлена *Подсистема Detector Pack* (см. [Подсистема Detector Pack. Руководство пользователя](#)⁸⁵). Также требуется любой, кроме **Внешний распознаватель**, программный модуль распознавания номеров (см. [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)(see page 43)), т.к. **Модуль определения типа ТС** не работает совместно с модулем **Внешний распознаватель** (см. [Внешний распознаватель](#)(see page 121)).

7.2.22.2 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Модуль определения типа ТС

Требования к видеокамерам при работе с модулем **Модуль определения типа ТС** приведены в следующей таблице.


Камера	<ul style="list-style-type: none"> • Рекомендуется использовать цветные камеры. При использовании черно-белых камер качество определения может быть заметно хуже. • Разрешение видео должно быть не менее 640x480.
Изображения объектов:	<ul style="list-style-type: none"> • Площадь ТС должна быть не менее 10% от площади кадра.


7.2.22.3 Настройка программного модуля Модуль определения типа ТС

Настройка программного модуля **Модуль определения типа ТС** осуществляется следующим образом:

⁸⁵ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=184356787>

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль определения типа ТС**, который создается на базе объекта **Канал распознавания номеров**.

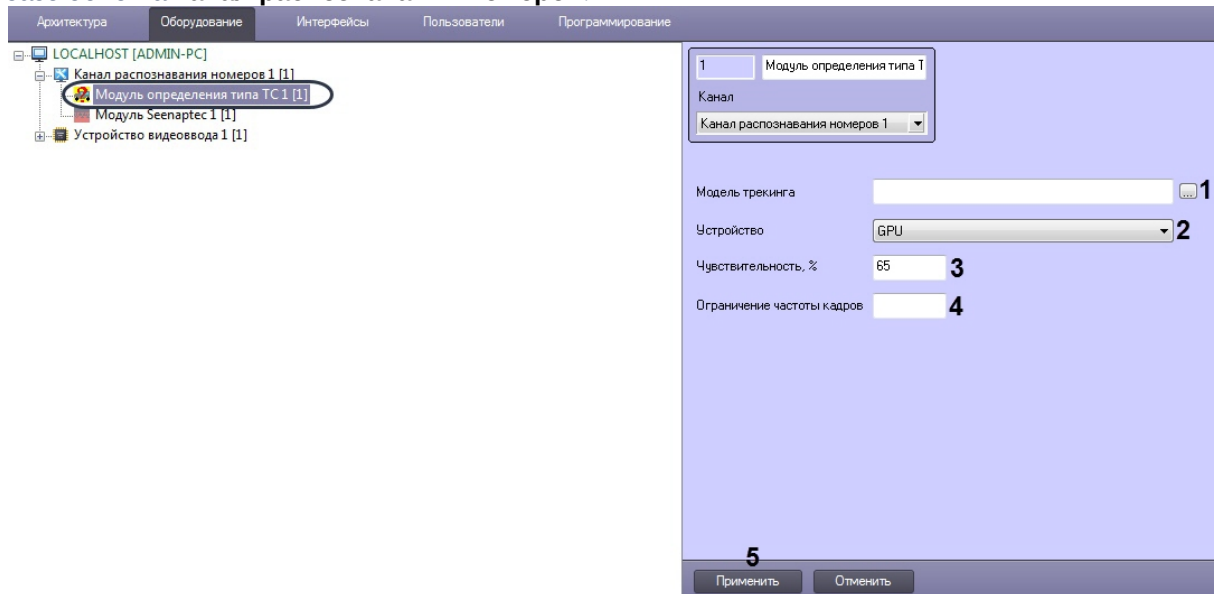

2. Нажать кнопку  (1) и в открывшемся стандартном окне Windows открыть файл обученной нейросети.
3. В раскрывающемся списке **Устройство** (2) выбрать устройство, на котором будет происходить работа данного программного модуля:
 - **CPU** - центральный процессор от компании Intel (не рекомендуется).
 - **GPU** - графический процессор NVIDIA.
4. В поле **Чувствительность, %** (3) ввести чувствительность модуля — целое значение из диапазона от **0** до **100**.

Примечание

Чувствительность определяется экспериментально. Чем чувствительность меньше, тем больше вероятность ложного определения типа ТС. Чем чувствительность больше, тем меньше вероятность ложного определения типа ТС, однако могут пропускаться некоторые полезные треки.

5. В поле **Ограничение частоты кадров** (4) ввести количество кадров, которые будут отправляться для анализа. Прореживание кадров осуществляется с интервалом, который определяется как: **Исходное количество кадров/Ограничение частоты кадров**. Если поле пустое, то будут отправляться все кадры, если указано значение **0**, то кадры для анализа отправляться не будут.
6. Нажать кнопку **Применить** (5).

Примечание

Существует возможность изменить количество кадров, которые хранятся в буфере для Модуля определения типа ТС (UrlServer). Для этого необходимо изменить значение ключа реестра **UrlServerFrameBuffer** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)⁸⁶, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)⁸⁷).

⁸⁶ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938954>

⁸⁷ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938822>

Настройка программного модуля **Модуль определения типа ТС** завершена.

7.2.22.4 Настройка сохранения кадров, обработанных модулем Модуль определения типа ТС


- ✓ [Справочник ключей реестра⁸⁸](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows⁸⁹](#).

Сохранение кадров, обработанных модулем **Модуль определения типа ТС**, может быть необходимо для обучения нейросети или для отладки работы модуля (см. [Отладочное окно UrlServer](#)(see page 385)).

Для включения сохранения кадров, обработанных модулем **Модуль определения типа ТС** (UrlServer), а именно обрезанного кадра, на котором изображено только транспортное средство, необходимо в ключе реестра **SavePictures** задать адрес папки, в которую будут сохраняться данные кадры.

В случае, если кадр обрезается некорректно (обрезается само транспортное средство или наоборот, в кадр попадают посторонние объекты), необходимо экспериментально подобрать коэффициенты обрезки ТС следующим образом:

1. Для ключа реестра **DeferLeft** задать коэффициент, на который будет умножена ширина номерной пластины. Фотография будет обрезана слева относительно номерной пластины на расстоянии, равному полученному произведению (**DeferLeft * w**).
2. Для ключа реестра **DeferRight** задать коэффициент, на который будет умножена ширина номерной пластины. Фотография будет обрезана справа относительно номерной пластины на расстоянии, равному полученному произведению (**DeferRight * w**).
3. Для ключа реестра **DeferUp** задать коэффициент, на который будет умножена высота номерной пластины. Фотография будет обрезана сверху относительно номерной пластины на расстоянии, равному полученному произведению (**DeferUp * h**).
4. Для ключа реестра **DeferDown** задать коэффициент, на который будет умножена высота номерной пластины. Фотография будет обрезана снизу относительно номерной пластины на расстоянии, равному полученному произведению (**DeferDown * h**).

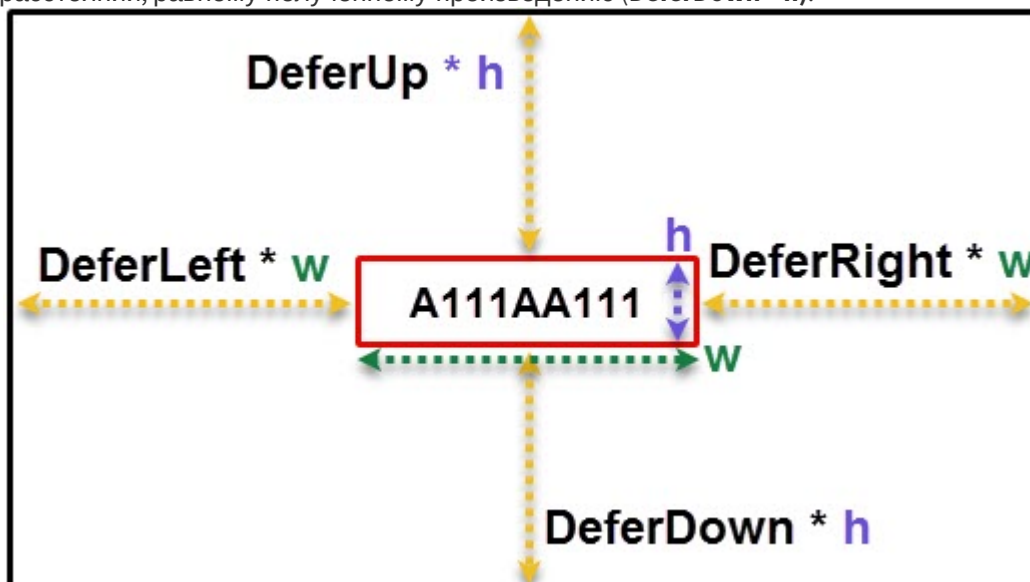

⁸⁸ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938954>

⁸⁹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=136938822>

7.2.23 Подсистема сбора информации о транспортных потоках

7.2.23.1 Функциональные характеристики подсистемы сбора информации о транспортных потоках

На странице:

- [Функциональные характеристики программного модуля Детектор транспортных средств Intellivision\(see page 180\)](#)
- [Функциональные характеристики программного модуля Процессор ТП\(see page 180\)](#)

Подсистема сбора информации о транспортных потоках предназначена для выполнения следующих функций:

1. определение параметров транспортных средств, попадающих в поле зрения видеокamеры;
2. сбор информации по транспортному потоку в целом на основании статистического анализа параметров транспортных средств;
3. запись информации по транспортному потоку в базу данных.

Для реализации функций подсистемы сбора информации необходимо взаимодействие следующих программных модулей:

1. **Детектор транспортных средств Intellivision;**
2. **Процессор ТП.**

Для построения отчетов по результатам работы подсистемы сбора информации используется модуль *Web-подсистема отчетов* (подробнее см. документ Подсистема Web-отчётов «Report System». Руководство пользователя).

Функциональные характеристики программного модуля Детектор транспортных средств Intellivision

Программный модуль **Детектор транспортных средств Intellivision** является компонентом подсистемы сбора информации о транспортных потоках программного комплекса *Авто-Интеллект*. Модуль предназначен для выполнения следующих функций:

1. регистрация событий въезда и выезда транспортного средства из зоны детектирования;
2. определение скорости транспортного средства;
3. определение класса транспортного средства;
4. передача данных по транспортному средству программному модулю **Процессор ТП** для обработки и записи в базу данных.

Функциональные характеристики программного модуля Процессор ТП

Программный модуль **Процессор ТП** является компонентом подсистемы сбора информации о транспортных потоках программного комплекса *Авто-Интеллект*. Модуль предназначен для выполнения следующих функций:

1. статистический анализ данных по транспортным средствам, полученных от программного модуля **Детектор транспортных средств Intellivision**, для оценки транспортного потока в целом;
2. запись данных по транспортному потоку в базу данных.

7.2.23.2 Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Детектор транспортных средств Intellivision

Для корректной работы программного модуля **Детектор транспортных средств Intellivision** необходимо, чтобы угол объектива видеокамеры составлял порядка 60° .

Данный выбор определяется следующими факторами:

1. отсутствуют геометрические искажения видеоизображения, характерные для объективов с углом, в значительной степени превышающим 60° ;
2. в отличие от длиннофокусных объективов, объектив с углом 60° может охватить несколько полос дороги.


Требования к характеристикам видеокамеры:

- Рекомендуемое разрешение: 360x240, 720x480 или 720x576.
- Рекомендуемая частота кадров: 25.

Расположение видеокамер при использовании программного модуля **Детектор транспортных средств Intellivision** определяется следующими взаимосвязанными факторами:

- геометрические параметры зоны детектирования;
- эффект перекрытия транспортных средств, движущихся по соседним полосам.

Геометрия зоны детектирования при использовании программного модуля **Детектор транспортных средств Intellivision** приведена на рисунке. В точке С расположена видеокамера. Ось Y совпадает с вертикальной опорой видеокамеры. Ось X направлена вдоль дороги, навстречу движению транспортных средств. Ось Z перпендикулярна дороге. Пунктирными линиями обозначена полоса движения транспортных средств. Точкой b обозначен центр зоны детектирования.

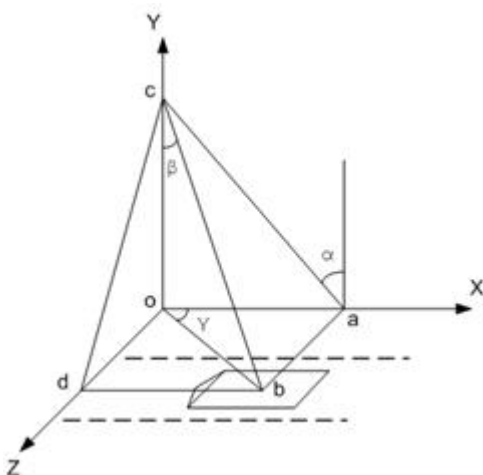

Размеры зоны детектирования выбираются следующим образом:

1. длина зоны – 6 метров;
2. ширина зоны – около 2 метров.

i Примечание.

Ширину зоны детектирования можно варьировать для снижения эффекта перекрытия транспортных средств, движущихся по соседним полосам.

Эффект перекрытия транспортных средств, движущихся по соседним полосам, отсутствует, если видеочамера расположена строго над центром зоны детектирования («вид сверху на полосу»).

i Примечание.

В этом случае точка *b* совпадает с началом координат (см. рисунок).

Во всех остальных случаях наблюдается эффект перекрытия, особенно для крупногабаритных транспортных средств.

Чем ниже опора видеочамеры и чем дальше по оси Z от центра зоны она расположена, тем значительнее эффект перекрытия.

Поскольку эффект перекрытия приводит к ошибкам при подсчете транспортных средств, следует располагать видеочамеру следующим образом:

1. минимальная высота подвеса видеочамеры – около 8 метров;
2. опора должна располагаться как можно ближе к центру зоны по оси Z.

Для минимизации величины систематической погрешности ось объектива рекомендуется располагать перпендикулярно дороге.

7.2.23.3 Настройка подсистемы сбора информации о транспортных потоках

Порядок настройки подсистемы сбора информации о транспортных потоках

Работа подсистемы сбора информации о транспортных потоках обеспечивается взаимодействием двух модулей, которые настраиваются в следующей последовательности:

1. **Детектор транспортных средств Intellivision;**
2. **Процессор ТП.**


Настройка модуля Детектор транспортных средств Intellivision

⚠ Внимание!

В определении количества транспортных средств допустима ошибка 10%, а при распознавании типов транспортных средств - 15%. Измерение ошибок производится при проезде в области видимости чамеры не менее 1000 автомобилей.

Задание параметров Детектора транспортных средств Intellivision производится следующим образом:

1. Выполнить настройку детектора транспортных средств Intellivision с помощью утилиты **TestAppTMD.exe** (см. [Утилита TestAppTMD.exe для настройки детектора транспортных средств Intellivision](#)(see page 407)).
2. Перейти на панель настройки объекта **Детектор транспортных средств Intellivision**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

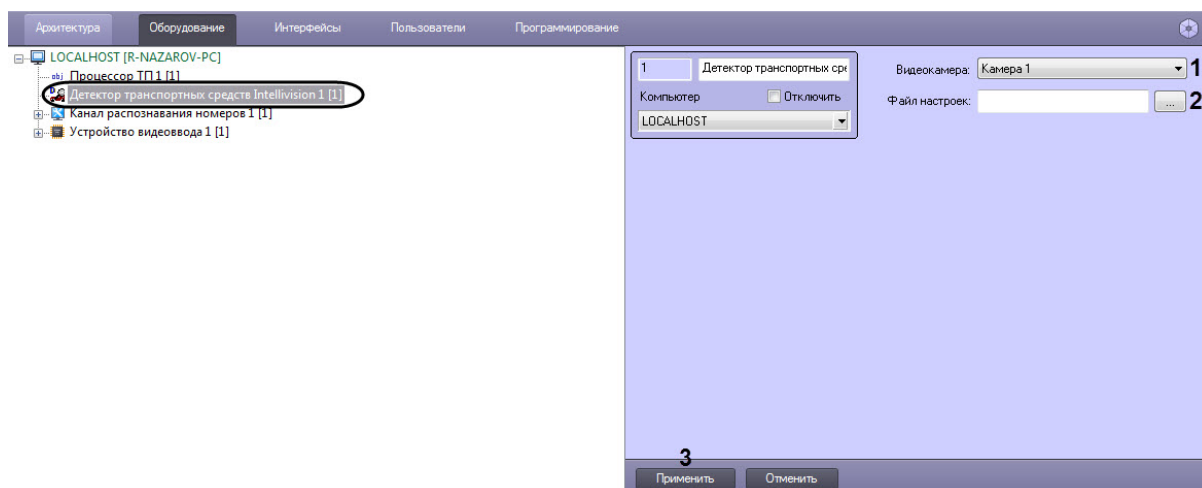

3. Из раскрывающегося списка **Видеокамера (1)** выбрать объект **Камера**, соответствующий видеокамере детектора транспортных средств Intellivision.
4. Нажать кнопку **(2)** и выбрать файл настроек в формате **.json**, созданного с помощью утилиты **TestAppTMD.exe**.
5. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (3)**.

Задание параметров детектора транспортных средств завершено.

Настройка модуля Процессор ТП

Порядок настройки модуля Процессор ТП


Настройка модуля **Процессор ТП** производится в следующей последовательности:

1. настроить взаимодействие модулей **Процессор ТП** и **Детектор транспортных средств Intellivision**;
2. выбрать режим работы модуля **Процессор ТП**;
3. задать скорость свободного потока;
4. если необходимо настроить классификацию транспортных средств по длине.

Настройка взаимодействия модулей Процессор ТП и Детектор транспортных средств Intellivision

Настройка взаимодействия модулей **Процессор ТП** и **Детектор транспортных средств Intellivision** производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Процессор ТП**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

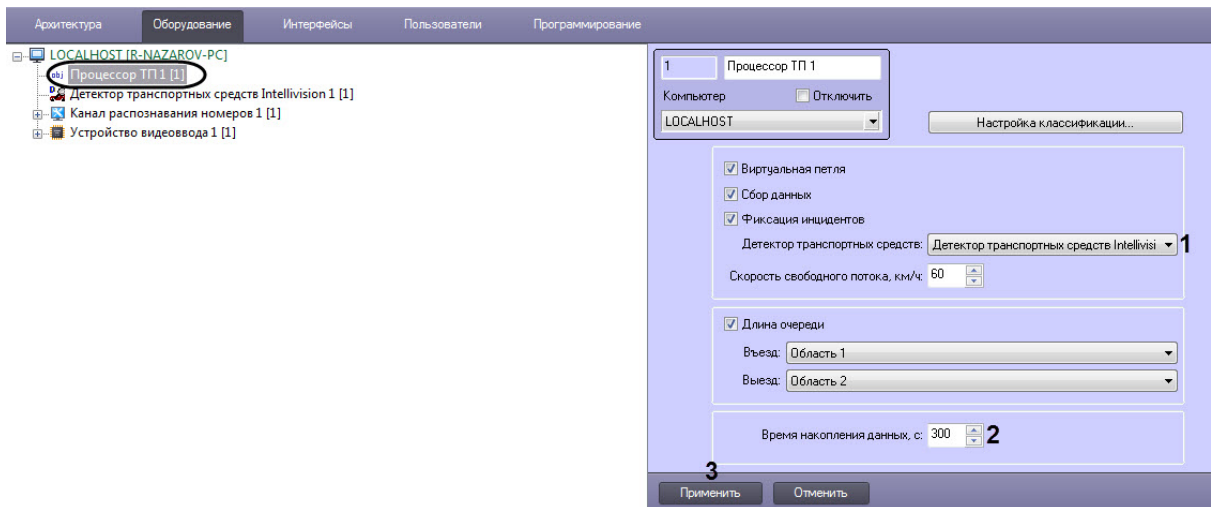


2. Из раскрывающегося списка **Детектор транспортных средств (1)** выбрать модуль **Детектор транспортных средств Intellivision (1)**.
3. В поле со списком **Время накопления данных, с (2)** ввести временной период в секундах, в течение которого модуль **Процессор ТП** принимает сообщения от модуля **Детектор транспортных средств Intellivision** и производит усреднение характеристик транспортного потока. По истечении данного периода данные сохраняются в базу данных модуля **Процессор ТП**.
4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (3)**.

Настройка взаимодействия модулей **Процессор ТП** и **Детектор транспортных средств Intellivision** завершена.

Выбор режима работы модуля **Процессор ТП**

Выбор режима работы модуля **Процессор ТП** производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Процессор ТП**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

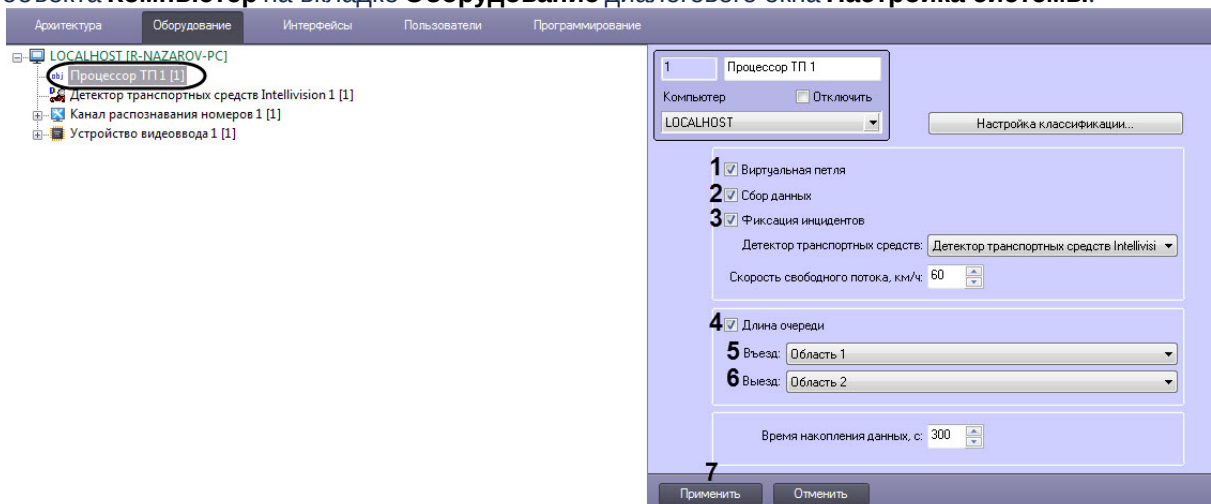

2. Для включения режима работы имитации виртуальной петли установить флажок **Виртуальная петля (1)**. Результатом работы в данном режиме является ретрансляция событий о въезде/выезде транспортного средства из зоны детектирования, регистрируемых модулем **Детектор транспортных средств Intellivision**. По умолчанию события ретранслируются без сохранения в

базе данных процессора ТП. Чтобы включить сохранение событий в базе данных, необходимо выполнить шаг 3.

Примечание.

Скорость транспортного средства будет отображена в столбце **Доп. инфо** интерфейсного объекта **Протокол событий**, если установлен флажок **Виртуальная петля**.

Источник	Событие	Раздел	Доп. инфо	Дата	Время
● Процессор ТП 1	Виртуальная петля		34	19-04-16	16:34:35
Сервер распознавания номеров 1	Номер определен		y500ун63	19-04-16	16:34:36
● Процессор ТП 1	Виртуальная петля		34	19-04-16	16:34:36
● Процессор ТП 1	Виртуальная петля		34	19-04-16	16:34:38
Сервер распознавания номеров 1	Номер определен		к830ам163	19-04-16	16:34:39
● Процессор ТП 1	Виртуальная петля		34	19-04-16	16:34:39

- Для включения режима сбора и записи данных о транспортных потоках в базу данных процессора ТП установить флажок **Сбор данных (2)**.
- Для включения режима фиксации и записи инцидентов в транспортном потоке в базу данных процессора ТП установить флажок **Фиксация инцидентов (3)**.

Примечание.

На момент написания документации фиксируются только инциденты **Проезд по встречной**.

- Для включения режима вычисления длины очереди, образованной транспортными средствами, установить флажок **Длина очереди (4)**. Результатом работы в данном режиме является регистрация событий с данными о длине очереди. По умолчанию события регистрируются без сохранения в базе данных процессора ТС. Чтобы включить сохранение событий в базе данных, необходимо выполнить шаг 3.
- Из раскрывающегося списка **Въезд (5)** выбрать объект **Раздел**, соответствующий территории въезда в зону детектирования, в которой вычисляется длина очереди.
- Из раскрывающегося списка **Выезд (6)** выбрать объект **Раздел**, соответствующий территории выезда из зоны детектирования, в которой вычисляется длина очереди (детектирования).
- Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (7)**.


Выбор режима работы модуля **Процессор ТП** завершен.

Задание скорости свободного потока

Константа **Скорость свободного потока** характеризует детектируемый участок дороги и заносится в базу данных в случае, если за время накопления данных ни одно транспортное средство не было зарегистрировано.

Задание скорости свободного потока производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Процессор ТП**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

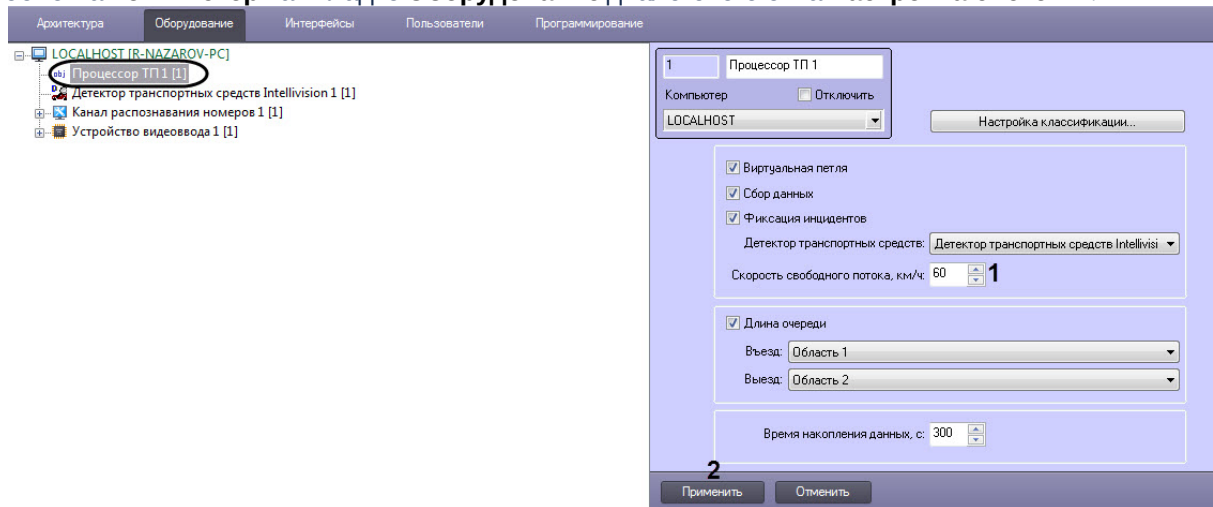

2. В поле со списком **Скорость свободного потока, км/ч (1)** ввести скорость в километрах в час свободного транспортного потока в зоне детектирования.
3. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (2)**.


Задание скорости свободного потока завершено.

Настройка классификации транспортных средств по длине

Существует возможность настраивать классификацию детектируемых транспортных средств по длине.

Для настройки классификации транспортных средств необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Перейти на панель настройки объекта **Процессор ТП**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

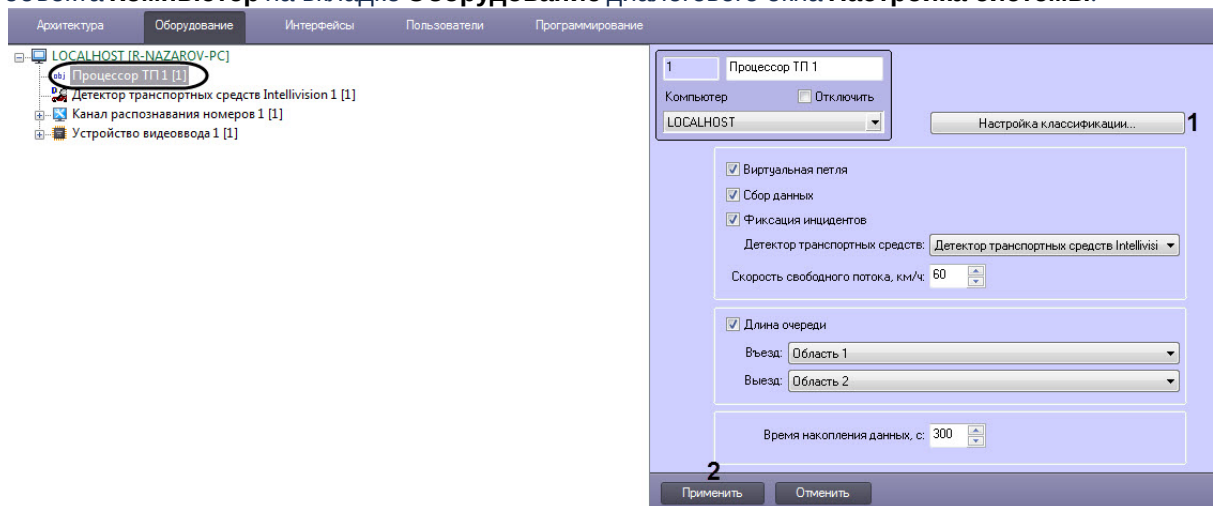

2. Нажать кнопку **Настройка классификации... (1)**.
3. В результате выполнения операции отобразится диалоговое окно **Настройка классификации ТС**.

Настройка классификации ТС

Название классификации **1**
 TV5

№	Название типа 2	От 3	До 4
1	Мотоциклы	2	
2	Легковые	3	5,5
3	Малые грузовые и малые автобусы	5,5	8
4	Средние грузовые и автобусы	8	10,5
5	Большие и составные грузовые и автобусы	10,5	25

5 **6** **7** **8**

Добавить тип Удалить тип Ok Отмена

4. В поле **Название классификации (1)** ввести название настраиваемой классификации транспортных средств.
5. Для редактирования типов транспортных средств выполнить следующую последовательность действий:
 - a. В столбце **Название типа (2)** ввести требуемые названия типов транспортных средств.
 - b. В столбцах **От и До (3-4)** задать диапазоны длин транспортных средств, относящихся к соответствующим типам. Значения границ диапазонов вводятся в метрах. Тип детектируемого транспортного средства будет определяться на основании принадлежности длины этого средства одному из диапазонов.

⚠ Внимание!

Для каждой пары типов транспортных средств диапазоны длин не должны пересекаться.

6. Для добавления в классификацию нового типа транспортных средств нажать кнопку **Добавить тип (5)** и в появившейся строке выполнить шаги 5.a-5.b.
7. Для удаления типа транспортных средств из классификации выделить строку, соответствующую требуемому типу, после чего нажать кнопку **Удалить тип (6)**.
8. Для сохранения внесенных изменений и закрытия диалогового окна **Настройка классификации ТС** нажать кнопку **OK (7)**.

i Примечание.

Для закрытия диалогового окна **Настройка классификации ТС** без сохранения изменений следует нажать кнопку **Отмена (8)**.

9. Нажать кнопку **Применить (2)** для сохранения настроек.

Настройка классификации транспортных средств по длине завершена.

7.2.24 Сервер работы с радарными

7.2.24.1 Функциональные характеристики программного модуля Сервер работы с радарными

Программный модуль **Сервер работы с радарными** обеспечивает реализацию следующих функций:

1. регистрация аппаратных устройств Радар, предназначенных для измерения скорости транспортных средств;
2. запись в базу данных событий со скоростью движения транспортных средств.

С программным комплексом *Авто-Интеллект* совместимы следующие модели радаров:

1. Искра ДА/210;
2. Рапира.

Примечание

При использовании модулей **Авто-УРАГАН**, **CARMEN-Авто** или **Seenaptec** также доступно определение скорости транспортного средства по видео без использования радара.

7.2.24.2 Требования к монтажу и установке радаров для программного модуля Сервер работы с радарными

Монтаж и установка радара осуществляется в соответствии с документацией к устройству.

Примечание.

При совместной работе программных модулей **Сервер работы с радарными** и **Детектор транспорта** требуется, чтобы пятно захвата скорости транспортного средства радаром находилось в непосредственной близости от области захвата петлевого детектора программного модуля **Детектор транспорта** по направлению движения транспортного средства.

7.2.24.3 Настройка программного модуля Сервер работы с радарными

Программный модуль **Сервер работы с радарными** предназначен для регистрации и настройки в системе аппаратных устройств Радар.

При настройке программного модуля **Сервер работы с радарными** требуется указать настройки подключения и установки аппаратного устройства Радар и задать параметры определения скорости движения транспортных средств.

Порядок настройки программного модуля Сервер работы с радарными

Настройка устройства Радар в программном комплексе *Авто-Интеллект* заключается в создании и настройке системного объекта, соответствующего программному модулю **Сервер работы с радарными**.

Настройка объекта **Сервер работы с радарными** осуществляется в следующей последовательности:

1. Настройка подключения аппаратного устройства Радар к Серверу программного комплекса *Авто-Интеллект*.
2. Выбор видеокamer для совместной работы программного модуля **Сервер работы с радарам** с программными модулями **Авто-УРАГАН, CARMEN-Авто** или **Seenartec**.
3. Установка значения максимально допустимой скорости движения транспортных средств.
4. Задание разрешенной скорости движения транспортных средств для отображения в отчете о распознанном номере.
5. Выбор моделей и параметров установки программного модуля **Сервер работы с радарам**.
6. Выбор направления движения транспортных средств относительно устройства Радар для определения их скорости движения.
7. Установка значения расстояния между устройством Радар и транспортным средством, на котором будет производиться определение скорости.
8. Настройка дополнительных параметров для совместной работы программного модуля **Сервер работы с радарам** с аппаратным устройством Радар.
9. Установка значения минимальной скорости движения транспортного средства, определяемой устройством Радар.

Настройка подключения устройства Радар к Серверу


Устройство Радар подключается к последовательному (COM) порту Сервера. В программном комплексе *Авто-Интеллект* имеется возможность подключения произвольного количества устройств Радар, в зависимости от потребностей пользователя.

Обмен данными с устройством Радар осуществляется через последовательный (COM) порт в соответствии со специализированным протоколом. Для каждого устройства Радар используются индивидуальные протоколы обмена.

Настройка нескольких последовательных (COM) портов выполняется поочередно. Каждому устройству Радар в программном комплексе *Авто-Интеллект* соответствует объект **Сервер работы с радарам**, создаваемый и настраиваемый на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** программного комплекса *Авто-Интеллект*.

Для настройки последовательного (COM) порта, используемого для подключения устройства Радар, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сервер работы с радарам**.

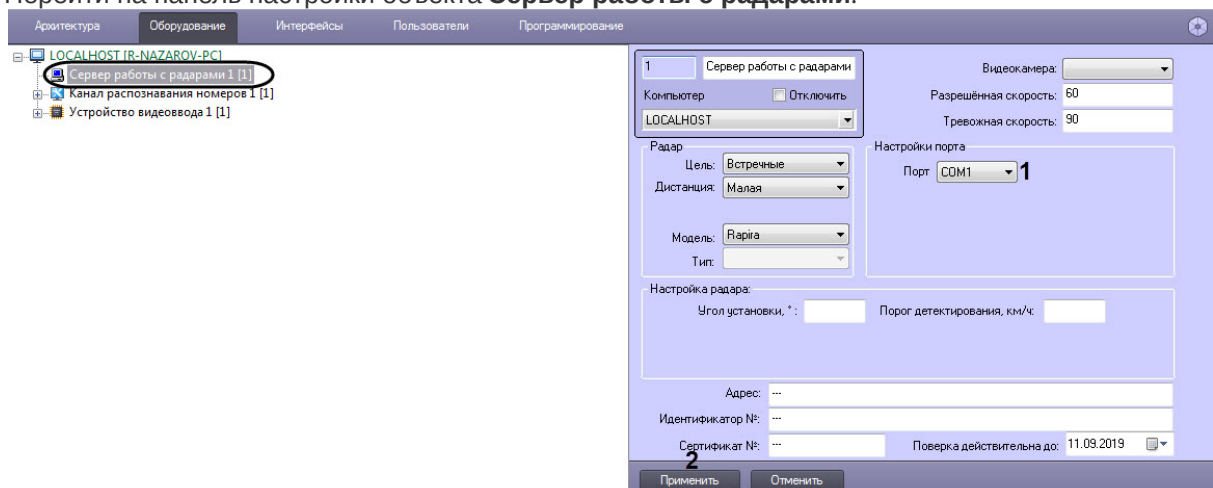


2. Из списка **Порт (1)** выбрать номер последовательного (COM) порта подключения устройства Радар.
3. Нажать кнопку **Применить (2)** для сохранения всех изменений.

На этом настройка подключения устройства Радар к Серверу завершена.

Выбор видеокамеры для совместной работы программного модуля Сервер работы с радаром и Канала распознавания номеров

Для совместной работы программного модуля **Сервер работы с радаром** и Канала распознавания номеров требуется указать видеокамеру, которая настроена для совместной работы с Каналом распознавания номеров. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сервер работы с радаром**.

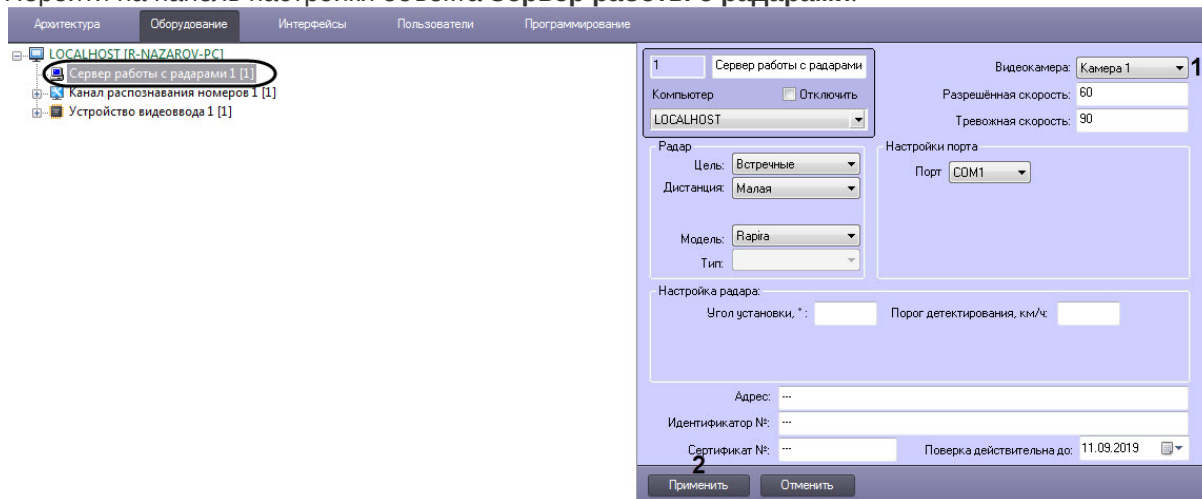


2. Из раскрывающегося списка **Видеокамера (1)** выбрать видеокамеру, которая используется для работы с Каналом распознавания номеров.
3. Нажать кнопку **Применить (2)**.

Выбор видеокамеры для совместной работы программного модуля **Сервер работы с радаром** и Канала распознавания номеров завершен.

Настройка скорости движения транспортных средств

При использовании программного модуля **Сервер работы с радаром** имеется возможность указания разрешенной скорости движения транспортных средств, а также максимально допустимой скорости движения транспортного средства, при превышении которой в системе будет генерироваться событие о превышении скорости движения. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сервер работы с радаром**.

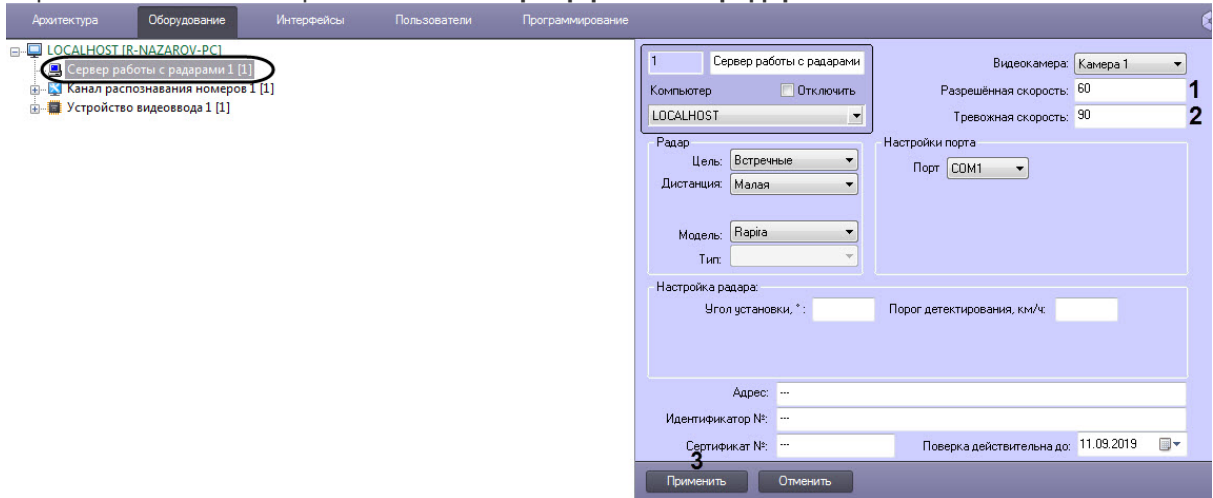


2. поле **Разрешенная скорость** (1) ввести разрешенную скорость в км/ч движения транспортных средств.
3. В поле **Тревожная скорость** (2) ввести максимально допустимую скорость в км/ч движения транспортных средств.
4. Нажать кнопку **Применить** (3).

Настройка скорости движения транспортных средств завершена.

Выбор модели и типа установки устройства Радар

Для выбора модели и типа устройства Радар требуется выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сервер работы с радаром**.

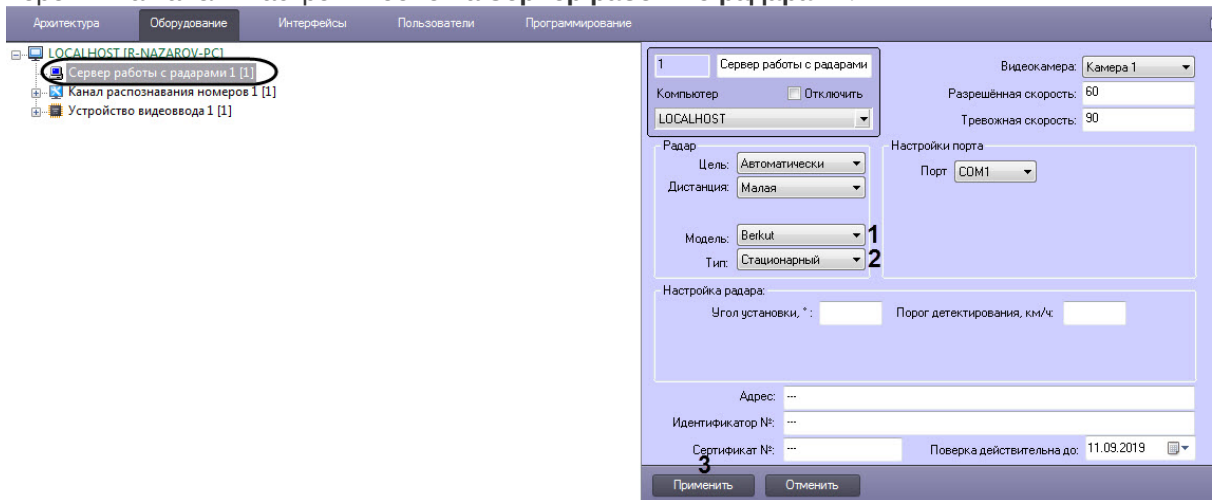

2. Из раскрывающегося списка **Модель** (1) выбрать модель поддерживаемого установленного устройства Радар.



Внимание!

Корректная работа моделей *Iskra-1, Iskra-1B, Iskra-1D, Iskra-1KRIS* установленного устройства Радар не гарантируется.

- Из раскрывающегося списка **Тип (2)** выбрать тип установки устройства Радар:
 - Стационарный** - если устройство Радар устанавливается стационарно.
 - Движущийся** - если устройство Радар установлено на движущихся транспортных средствах.

Примечание

Доступность раскрывающегося списка **Тип** зависит от выбранной модели устройства Радар.


- Нажать кнопку **Применить (3)**.

Выбор модели и типа установки устройства Радар завершен.

Настройка направления движения транспортного средства и дистанции

Настройка направления движения транспортного средства и дистанции осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **Сервер работы с радарамии**.

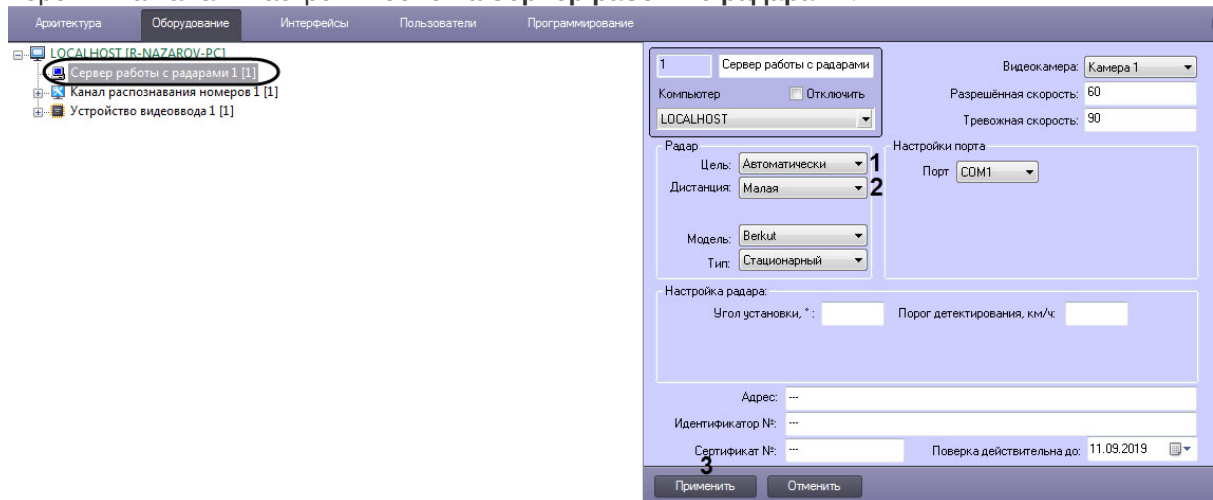

- Из раскрывающегося списка **Цель (1)** выбрать направление движения транспортного средства относительно устройства Радар для определения скорости движения:
 - Автоматически** - если необходимо автоматически определять скорость движения для транспортных средств, движущихся относительно устройства Радар.
 - Встречные** - если необходимо определять скорость движения для транспортных средств, движущихся к установленному устройству Радар.
 - Попутные** - если необходимо определять скорость движения для транспортных средств, движущихся от установленного устройства Радар.
- При настройке программного модуля **Авто-УРАГАН** или **CARMEN-Авто** требуется из раскрывающегося списка **Дистанция (2)** выбрать расстояние от устройства Радар до места определения скорости движения транспортного средства, на котором требуется определять скорость движения.

Примечание

- Физическое расстояние от устройства Радар до места определения скорости движения указано в документации к устройству Радар.

- Значение параметра **Дистанция** определяется экспериментальным путем.


4. Нажать кнопку **Применить (3)**.

Настройка направления движения транспортного средства и дистанции завершена.

Настройка устройства Радар

Для настройки устройства Радар необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сервер работы с радарамии**.

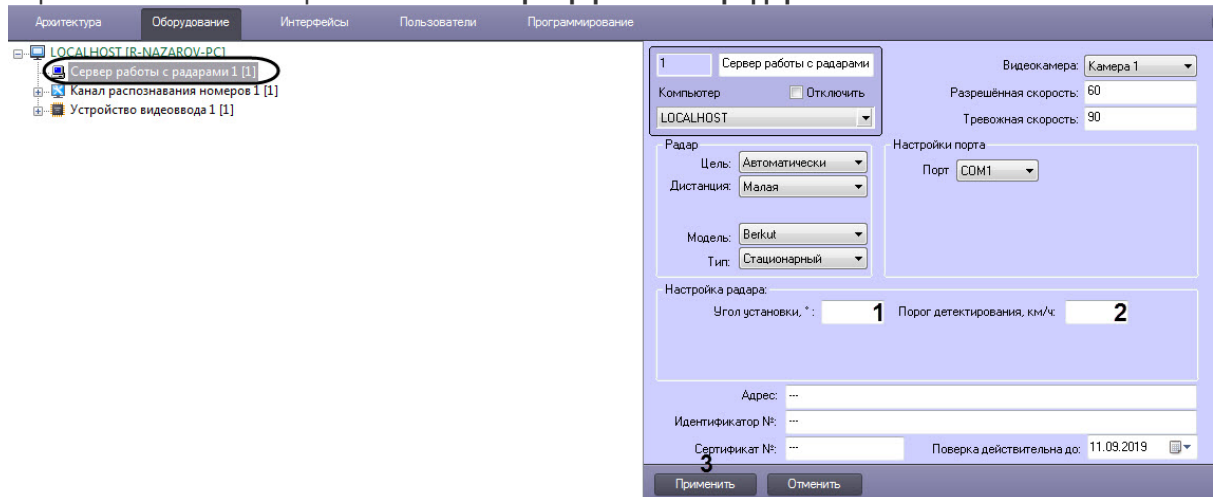

2. В поле **Угол установки (1)** ввести угол наклона, под которым установлено устройство Радар над полосой дорожного движения (см. официальную документацию по устройству Радар).

Примечание.


В зависимости от модели радара, данная опция может быть проигнорирована, если она не используется для данной модели радара (см. официальную документацию по устройству Радар).

3. В поле **Порог детектирования, км/ч (2)** ввести минимальную скорость движения транспортных средств, определяемую устройством Радар. Для транспортных средств, движущихся медленней заданного порога, скорость движения устройством Радар определяться не будет.
4. Нажать кнопку **Применить (3)**.

Настройка устройства Радар завершена.

Задание сведений об устройстве Радар для отображения в отчете о распознанном номере

Задание сведений об устройстве Радар для отображения в отчете о распознанном номере осуществляется следующим образом:

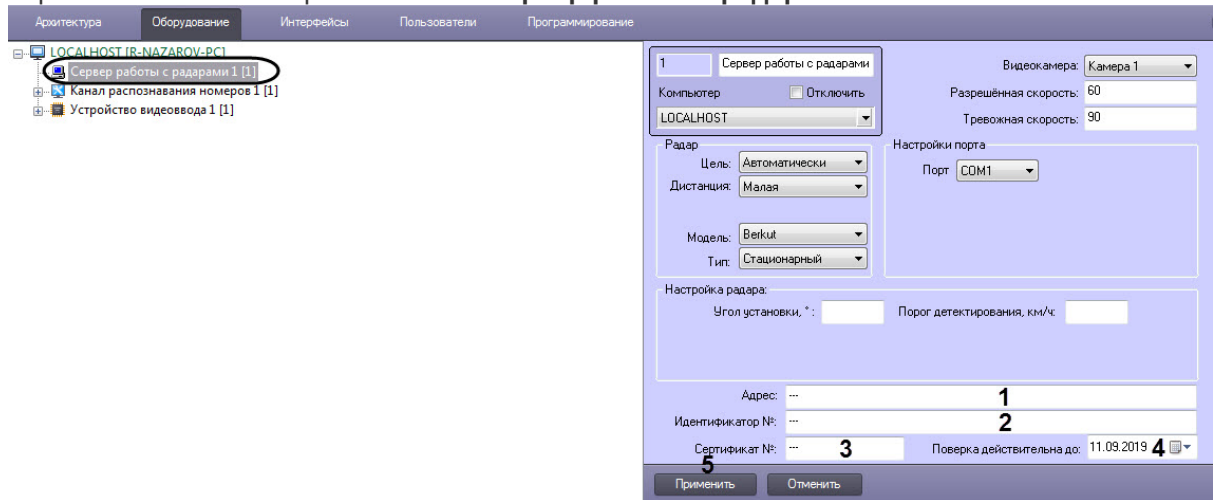1. Перейти на панель настройки объекта **Сервер работы с радаром**.

2. В поле **Адрес (1)** ввести адрес местонахождения устройства Радар (3).
3. В поле **Идентификатор № (2)** ввести заводской идентификационный номер устройства Радар.
4. В поле **Сертификат № (3)** ввести номер соответствующего устройству Радар сертификата.
5. Из раскрывающегося списка **Проверка действительна до (4)** выбрать дату, до достижения которой действительна метрологическая поверка устройства Радар.

Примечание.

Для выбора даты используется календарь.

6. Нажать кнопку **Применить (5)**.

Задание сведений об устройстве Радар завершено.

7.2.24.4 Настройка совместной работы Канала распознавания номеров и программного модуля Сервер работы с радаром


Существует возможность совместной работы Канала распознавания номеров и программного модуля **Сервер работы с радаром**. Данная работа заключается в сопоставлении каждого транспортного средства, распознанного Каналом распознавания номеров, значению скорости движения, установленной устройством Радар.

Примечание.

Данная настройка задается только при использовании программного модуля **Авто-УРАГАН, CARMEN-Авто** или **Seenaptec**.

Для настройки совместной работы Канала распознавания номеров и программного модуля **Сервер работы с радаром** требуется выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю **Авто-УРАГАН, CARMEN-Авто** или **Seenaptec** (см. раздел

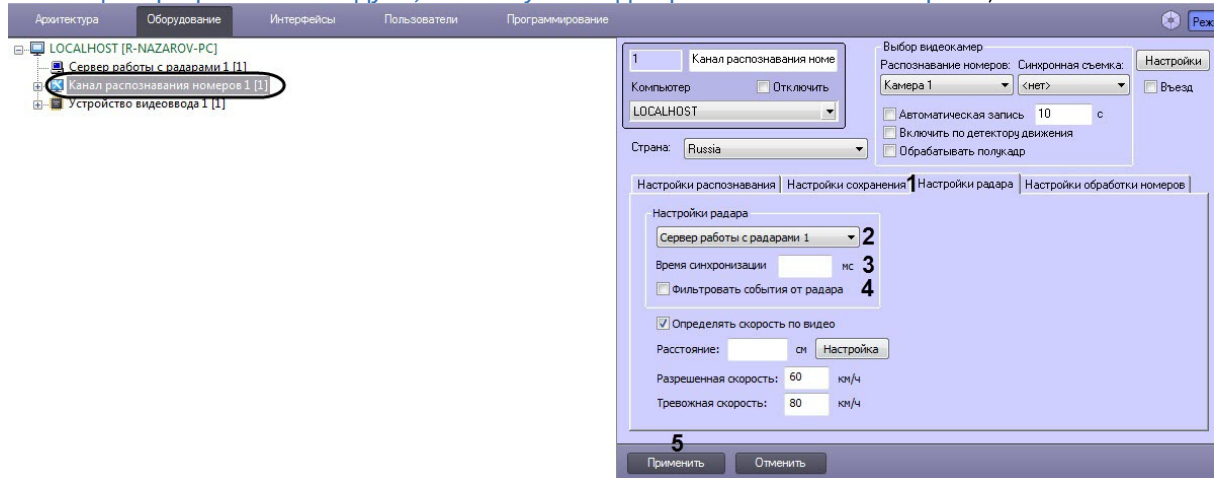Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров⁹⁰).

2. Перейти на вкладку **Настройки радара (1)**.
3. Выбрать объект **Сервер работы с радарми (2)** из списка доступных объектов в системе, который соответствует устройству Радар, направленному на ту же полосу дорожного движения, что и видеокамера, работающая совместно с Каналом распознавания номеров.
4. В поле **Время синхронизации (3)** указать время в миллисекундах, в течение которого автомобиль должен проехать расстояние от места фиксации скорости движения транспортного средства устройством Радар, до участка дороги, куда направлена видеокамера, работающая совместно с Каналом распознавания номеров.

Примечание.

Параметр **Время синхронизации** предназначен для синхронизации работы Канала распознавания номеров и программного модуля **Сервер работы с радарми**.

5. Установить флажок **Фильтровать события от радара (4)** для фиксации только первой скорости от устройства Радар, остальные скорости игнорируются до истечения времени задержки или распознавания номера.
6. Нажать кнопку **Применить (5)**.

Настройка совместной работы Канала распознавания номеров и программного модуля **Сервер работы с радарми** завершена.

7.3 Настройка Канала распознавания номеров

7.3.1 Выбор видеокамер для работы с Каналом распознавания номеров

Для настройки Канала распознавания номеров требуется выбрать основную видеокамеру для распознавания номеров, а также, при необходимости, указать дополнительную синхронную видеокамеру.

Основная видеокамера для распознавания номеров направляется на полосу движения транспортных средств. Дополнительная синхронная видеокамера направляется в ту же зону, что и основная

⁹⁰ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=138459650>

видеокамера, но может быть установлена в другом месте. Работа основной и дополнительной видеокамер может быть синхронизирована при помощи скриптов и макрокоманд.

Пример. Автозаправочная станция. Основная видеокамера направлена на полосу, по которой автомобили подъезжают к бензоколонке, и распознает их номера. Дополнительная синхронная видеокамера установлена сбоку от полосы и «контролирует» процесс заправки автомашин.

Для выбора требуемых видеокамер необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#) (see page 43)).

2. В раскрывающемся списке **Распознавание номеров** (1) выбрать требуемый объект **Камера** (основная видеокамера для распознавания номеров).

Примечание

Одна и та же видеокамера может быть использована для разных Каналов распознавания номеров.

3. В раскрывающемся списке **Синхронная съемка** (2) выбрать требуемый объект **Камера** (дополнительная синхронная видеокамера).

Примечание

Запись кадров с синхронной видеокамеры производится только в том случае, если включена постоянная запись по обеим видеокамерам.

4. Если необходимо, чтобы **Канал распознавания номеров** фиксировал направление движения ТС как **Въезд** на территорию, установить флажок **Въезд** (3).

Примечание

Данная настройка учитывается в подсистеме Web-отчётов *Intellect Web Report System* при работе с отчетами Авто (см. [Подсистема Web-отчётов Intellect Web Report System. Руководство пользователя](#)⁹¹).

5. Нажать кнопку **Применить** (4).

7.3.2 Настройка параметров видеозаписи

Существует функциональная возможность записывать видеосигнал, поступающий с видеокамеры распознавания номеров, в течение заданного временного интервала. В случае если данная функция активирована, запись видеосигнала осуществляется автоматически при распознавании Каналом распознавания номеров номерного знака транспортного средства.

Примечание.

В том случае, если движение транспорта интенсивное, и время между регистрацией двух транспортных средств, движущихся друг за другом, меньше времени, указанного в настройках, то запись видеосигнала происходит постоянно.

Для настройки функции автоматической записи видеосигнала необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)⁹²).

⁹¹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=184361471>

⁹² <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=138459650>

1 Канал распознавания номе
Компьютер Отключить
LOCALHOST

Страна: Russia

Выбор видеокамер
Распознавание номеров: Синхронная съемка:
Камера 1 <нет>

1 Автоматическая запись 10 с 2
 Включить по детектору движения
 Обращать полуквадр

Настройки

Въезд

Настройки распознавания | Настройки сохранения | Настройки радара | Настройки обработки номеров

Настройки детектора
60 Порог поиска зоны
21 Макс. ширина X
9 Макс. высота X
Мин. ширина
Мин. высота
 Вырезать изображение с автомобилем

Границы области поиска, %
0 Левая
0 Верхняя
100 Правая
100 Нижняя
 Область поиска X

Расчет направления
по положению номера
Направление
любое
 Не определено
 Фиксировать нарушение

Выдача результата до ухода машины
3 Задержка выдачи результата
10 Порог количества распознаваний

3
Применить Отменить

- Установить флажок **Автоматическая запись** (1) для активации функции автоматической записи видеосигнала при распознании номерного знака транспортного средства.

Примечание.

Для корректной работы автоматической записи видеосигнала при работе с программным модулем **IntLab** необходимо указать **Время предзаписи** на панели настроек объекта **Камера** (см. [Настройка видеозаписи в режиме предзапись](#)⁹³).

- Указать длительность записи видеосигнала (2), осуществляющегося при распознании номерного знака транспортного средства.

Примечание.

Если в данном поле указать значение 0 секунд, то запустится постоянная запись при обнаружении номера.

- Нажать кнопку **Применить** (3).

Настройка функции автоматической записи видеосигнала при регистрации номерного знака транспортного средства завершена.

⁹³ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=124979407>

7.3.3 Настройка хранения номеров и глубины хранения записей в базе данных

7.3.3.1 Настройка глубины хранения записей в базе данных

[Справочник ключей реестра⁹⁴](#)

Все события, полученные программным комплексом *Авто-Интеллект* от Канала распознавания номеров, записываются в базу данных SQL. Со временем база данных SQL достигает больших размеров, что приводит к значительному повышению нагрузки на Сервер. Для ограничения размера базы данных SQL требуется указать срок хранения событий в базе данных, то есть указать так называемую глубину хранения записей в базе данных.

Примечание.

В том случае, если при настройке Канала распознавания номеров указывается глубина хранения записей в базе данных меньше, чем была до этого, то происходит постепенное самоочищение базы данных.

Если включен режим отладки **Debug 4**, то при достижении в базе данных SQL очереди 1000 и более запросов, в *Протоколе событий* каждые 10 секунд будут генерироваться события с указанием текущей очереди до тех пор, пока очередь не станет меньше 1000 (подробнее см . [Включение Отладочного окна⁹⁵](#)).

Для того, чтобы настроить глубину хранения записей в базе данных необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров⁹⁶](#)).

⁹⁴ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954#id-Справочникключейреестра-Авто-Интеллект>

⁹⁵ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136937751>

⁹⁶ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=138459650>

- Перейти на вкладку **Настройки сохранения** (1).

- В поле **Размер архива, сут** (2) указать количество дней хранения записей в базе данных.
- Нажать кнопку **Применить** (3).

Настройка глубины хранения записей в базе данных завершена.

7.3.3.2 Способы хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС

Примечание.

Данные настройки задаются только при использовании программного модуля **Авто-УРАГАН**, **CARMEN-Авто**, **ARH-Контейнеры** или **Seenaptec**.

При распознании Каналом распознавания номеров номерного знака транспортного средства (ТС) происходит запись данного события и метаданных в базу данных ПК *Авто-Интеллект*. Также может быть сохранен кадр видеоизображения с ТС, для которого был распознан номерной знак и изображение самого номерного знака.

Существует два способа хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС:

- В базе данных ПК *Авто-Интеллект* (подробнее см. [Настройка хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС в базе данных ПК Авто-Интеллект](#)(see page 201)).
- На диске в папке (подробнее см. [Настройка хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС на диске](#)(see page 202)).

7.3.3.3 Настройка хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС в базе данных ПК Авто-Интеллект

Примечание.

При активировании функции записи кадра видеоизображения с транспортным средством, для которого был распознан номерной знак и самого номерного знака в базу данных ПК *Авто-Интеллект*, база данных быстро увеличивается в объемах, что приводит к увеличению нагрузки на Сервер.

Для того, чтобы включить хранение изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС в базе данных ПК *Авто-Интеллект* необходимо:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)⁹⁷).

2. Установить флажок **Запись кадров в БД SQL** (2) для активации функции хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС в базе данных ПК *Авто-Интеллект*.

Примечание

⁹⁷ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=138459650>

Существует возможность накладывать титры с информацией о распознанном номере транспортного средства, на кадр видеоизображения, записывающийся в базу данных номеров. При активации данной функции титры накладываются на кадр видеоизображения, отображающийся при просмотре полной информации об автомобиле с распознанным номером.

Установить флажок **Отображение титров (3)** для активации функции наложения титров на кадр видеоизображения при формировании отчета о распознанном номере.

3. В случае если видеоизображение поступает в полном разрешении, установить флажок **Деинтерлейсинг (4)** для деинтерлейсинга кадра с транспортным средством.
4. В случае если в отчете о распознанном номере требуется отображать кадр с отношением ширины и высоты в пропорции 4:3, установить флажок **Пропорции 4:3 (5)**.
5. Нажать кнопку **Применить (6)**.

i Примечание

Существует возможность выгрузки уже существующих изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС из базы данных на диск с помощью утилиты LprFsTool.exe (см. [Утилита LprFsTool.exe для выгрузки фотографий распознанных номеров из базы данных на диск](#) (see page 406)).

7.3.3.4 Настройка хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС на диске

Хранение изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС на диске зависит от следующих ключей реестра (см. [Справочник ключей реестра](#)⁹⁸, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)⁹⁹):

- **LprDB.Use**: ключ задает режим хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС. По умолчанию равен **1**.
- **LprDB.Path**: ключ задает папку на диске для изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС (можно указать как локальную, так и сетевую папку). По умолчанию равен **C:\ProgramData\AxxonSoft\LprDB**.
- **LprDB.FreeMB**: ключ задает количество свободного дискового пространства в разделе, при достижении которого начнется перезапись изображений по кольцу, т.е. будут перезаписываться наиболее старые изображения. По умолчанию равен **5000**.

Режимы работы *Авто-Интеллект* и хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС при каждом значении ключа **LprDB.Use** приведены в таблице.

LprDB.Use	Режим работы
0	Изображения распознанных номерных знаков и кадры ТС либо хранятся в базе данных ПК <i>Авто-Интеллект</i> , либо не хранятся нигде.
1	Изображения распознанных номерных знаков и кадры ТС хранятся в папке, указанной в ключе LprDB.Path . Максимальный размер этой папки определяется ключом LprDB.FreeMB .

⁹⁸ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954#id-Справочникключейреестра-Авто-Интеллект>

⁹⁹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938822>

Для того чтобы изменить режим работы, необходимо указать значение, соответствующее режиму хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС, для параметра **LprDB.Use**.

Для того чтобы задать папку на диске для изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС, необходимо указать путь до папки для параметра **LprDB.Path**.

Для того чтобы задать количество свободного дискового пространства в разделе, при достижении которого начнется перезапись изображений по кольцу, необходимо указать соответствующее значение в мегабайтах для параметра **LprDB.FreeMB**.

 **Внимание!**

Если включено хранение изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС на диске, то параметр **Запись кадров в БД SQL** (см. [Настройка хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС в базе данных ПК Авто-Интеллект](#)(see page 201)) не учитывается.

 **Примечание**

Чтобы получить изображения, которые хранятся на диске в папке, можно воспользоваться http GET запросами (см. [Получение изображения по ID](#)(see page 429)).

Настройка хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС на диске завершена.

7.3.4 Настройка детектора Канала распознавания номеров

Настройка детектора Канала распознавания номеров осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)¹⁰⁰).


¹⁰⁰ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=138459650>

Примечание

Доступность параметров зависит от активированного программного модуля (подробнее см. [Панель настройки объекта Канал распознавания номеров](#)(see page 255)).

2. Задать параметр **Порог поиска зоны** (1).
3. Задать параметры **Макс. ширина** и **Макс. высота**:
 - а. Нажать кнопку **X** (2) напротив параметров. Загрузится интерактивный интерфейс задание параметров зоны, представляющий собой видеоизображение с соответствующей

видеокамеры.

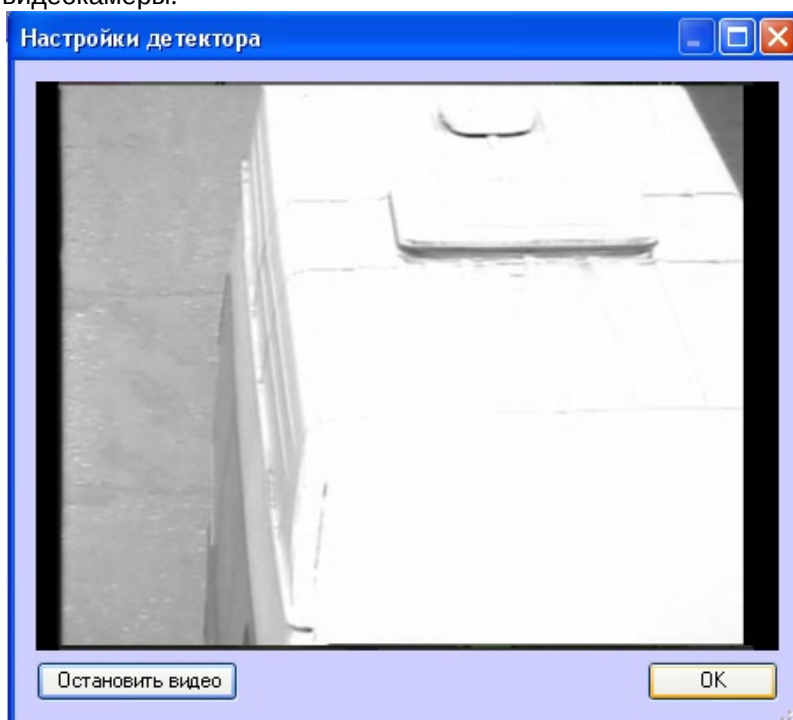

- b. В нужный момент времени нажать кнопку **Остановить видео**, после чего выделить левой кнопкой мыши требуемую область зоны и нажать кнопку **ОК**.




 **Примечание.**

Выделить требуемую область зоны аналогичным образом можно также непосредственно в режиме **Живое видео**

Результаты задания параметров зоны будут автоматически внесены в поля **Макс. ширина** и **Макс. высота**.

Примечание.

Не следует устанавливать максимальные размеры больше, чем требуется, так как это замедляет обработку, но не улучшает качество распознавания.

4. Задать параметры **Мин. ширина** и **Мин. высота** по аналогии с параметрами **Макс. ширина** и **Макс. высота**, нажав кнопку  (3).
5. При необходимости установить флажок **Вырезать изображение с автомобилем** (4).

Примечание.

Настройка вырезания кадра с автомобилем используется только в случае работы с мегапиксельными камерами видеонаблюдения.

6. Нажать кнопку **Применить** (5).

Настройка детектора Канала распознавания номеров завершена.

7.3.5 Указание границ зоны поиска номерного знака

По умолчанию Канал распознавания номеров при поиске номерного знака сканирует весь кадр видеоизображения, поступающий с видеокамеры. Для уменьшения нагрузки на Сервер имеется возможность указать границы зоны поиска номерного знака в кадре видеоизображения.

Примечание.

- При указании зоны поиска номерного знака в кадре видеоизображения будут распознаваться и идентифицироваться только те номерные знаки, которые полностью попали в установленные зону поиска.
- Для корректного распознавания номеров титры от видеокамеры не должны попадать в зону поиска номерного знака.

Указание границ зоны поиска номерного знака в кадре видеоизображения осуществляется следующими способами:

1. ручной ввод значений границ зоны поиска номерного знака;
2. указание границ зоны поиска на кадре видеоизображения с помощью мыши.

Для задания точных границ зоны поиска номерного знака транспортного средства в кадре видеоизображения требуется выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля](#),

используемого для распознавания номеров¹⁰¹).

1

Канал распознавания номе

Компьютер Отключить

LOCALHOST

Страна: Russia

Выбор видеокamer

Распознавание номеров: Синхронная съемка:

Камера 1 <нет>

Автоматическая запись 10 с

Включить по детектору движения

Обращать полукaдр

Настройки

Въезд

Настройки распознавания | Настройки сохранения | Настройки радара | Настройки обработки номеров

Настройки детектора

60 Порог поиска зоны

21 Макс. ширина

9 Макс. высота

Мин. ширина

Мин. высота

Вырезать изображение с автомобилем

Границы области поиска, %

0 Левая

0 Верхняя

100 Правая

100 Нижняя

1 Область поиска 3

Выдача результата до ухода машины

3 Задержка выдачи результата

10 Порог количества распознаваний

Расчет направления

по положению номера

Направление

любое

Не определено

Фиксировать нарушение

4

Применить Отменить

- Установить флажок **Область поиска** (1) для активации функции указания границы зоны поиска номерного знака транспортного средства в кадре видеоизображения.
- В полях **Левая**, **Верхняя**, **Правая**, **Нижняя** (2) задать значения границ зоны поиска номерного знака транспортного средства в кадре видеоизображения. Значения в полях **Левая**, **Верхняя**, **Правая**, **Нижняя** выражаются в процентах относительно размеров окна видеонаблюдения. Для указания границ зоны поиска в кадре видеоизображения с помощью мыши требуется выполнить следующие действия:

¹⁰¹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=138459650>


- а. Нажать кнопку **X** (3). Откроется окно **Границы области поиска, %**, в котором необходимо:



- б. Установить курсор мыши на поле видеоизображения и нажать левую клавишу мыши;
 в. Не отпуская клавишу, сместить курсор по диагонали, образуя прямоугольное поле;
 г. Отпустить левую клавишу мыши;
 д. Нажать клавишу **OK** для сохранения внесенных изменений.

Примечание

Если используется программный модуль **Seenaptec**, то границы области поиска можно задать произвольной формы.

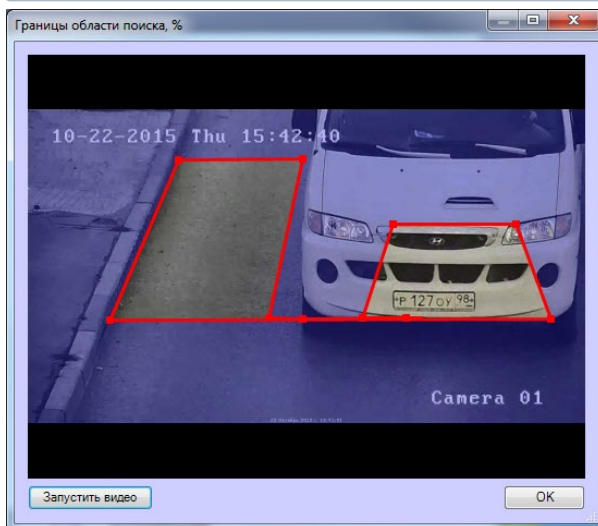

Для задания области поиска произвольной формы необходимо указать узловые точки интересующей области нажатием левой кнопки мыши. После указания последней узловой точки необходимо нажать правую кнопку мыши, замыкание кривой произойдет автоматически.

4. Нажать кнопку **Применить** (4).

Настройка границ зоны поиска номерного знака в кадре видеоизображения завершена.

7.3.6 Выбор государства-эмитента регистрационных автомобильных номеров, подлежащих распознаванию

Список поддерживаемых стран приведен в описании функциональных характеристик соответствующего модуля распознавания номеров в разделе [Конфигурирование программного комплекса Авто-Интеллект и настройка его компонентов](#)(see page 42).

При настройке Канала распознавания номеров с активированным модулем **Авто-УРАГАН/CARMEN-Авто/Seenaptec/RoadAR/Taiwan** требуется указать наименование государства-эмитента для распознавания соответствующего типа номерного знака. Данная настройка требуется для указания формата номерного знака, в соответствии с которым будет проводиться распознавание номерного знака.

 **Примечание.**

Номерной знак транспортного средства, соответствующий формату выбранного государства распознается с максимальной вероятностью. Номерной знак транспортного средства, не соответствующий формату выбранного государства-эмитента также распознается, но с меньшей вероятностью.

Для выбора государства-эмитента необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)¹⁰²).

¹⁰² <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=138459650>

The screenshot shows a configuration window for license plate recognition. At the top left, there is a section for 'Канал распознавания номера' (License plate recognition channel) with a dropdown set to '1' and 'LOCALHOST'. Below it is a 'Компьютер' (Computer) section with an 'Отключить' (Disable) checkbox. To the right, the 'Выбор видеокамер' (Video camera selection) section includes 'Распознавание номеров' (License plate recognition) set to 'Камера 1' and 'Синхронная съемка' (Synchronous shooting) set to '<нет>'. There are checkboxes for 'Автоматическая запись' (Automatic recording) at 10 seconds, 'Включить по детектору движения' (Enable by motion detector), and 'Обрабатывать полуквадр' (Process half-frame). A 'Настройки' (Settings) button and a 'Въезд' (Entrance) checkbox are also present. Below this is a 'Страна' (Country) dropdown set to 'Russia' with a '1' next to it. The main area has four tabs: 'Настройки распознавания' (Recognition settings), 'Настройки сохранения' (Saving settings), 'Настройки радара' (Radar settings), and 'Настройки обработки номеров' (License plate processing settings). The 'Настройки распознавания' tab is active, showing 'Настройки детектора' (Detector settings) with fields for 'Порог поиска зоны' (60), 'Макс. ширина' (21), 'Макс. высота' (9), 'Мин. ширина', and 'Мин. высота'. There are checkboxes for 'Вырезать изображение с автомобилем' (Crop image with car) and 'Область поиска' (Search area). The 'Границы области поиска, %' (Search area boundaries, %) section has fields for 'Левая' (0), 'Верхняя' (0), 'Правая' (100), and 'Нижняя' (100). The 'Расчет направления' (Direction calculation) section has a dropdown set to 'по положению номера' (by license plate position). The 'Направление' (Direction) section has a dropdown set to 'любое' (any) and checkboxes for 'Не определено' (Not defined) and 'Фиксировать нарушение' (Fix violation). At the bottom, there are buttons for 'Применить' (Apply) and 'Отменить' (Cancel), with a large '2' overlaid on the left.

2. Выбрать государство-эмитент из списка **Страна (1)**.

⚠ Внимание!

Для выбора государства-эмитента доступно значение **По умолчанию**. В этом случае будет возможность распознавания номеров всех поддерживаемых стран, однако качество распознавания может ухудшиться.

ℹ Примечание

В случае если активирован модуль **CARMEN-Авто**, по умолчанию создается два распознавателя **сmanpr-7.2.7.108: general** и **сmanpr-7.2.7.108: default**.


- **сmanpr-7.2.7.108: general** - используется для считывания всех латинских символов номерных знаков (например, соответствующих таким странам, как Аргентина, Индия, Африка и Сингапур), при этом, функция распознавания страны не используется;
- **сmanpr-7.2.7.108: default** - содержит основные настройки для распознавания номеров.

Для добавления дополнительных режимов распознавания необходимо скачать соответствующие распознаватели на [официальном сайте ITV/Axxonsoft](#)¹⁰³ и установить их с помощью утилиты *EngineManager*. Процедура установки распознавателя с помощью утилиты *EngineManager* подробно описана в файле `engine_install_windows.txt`, находящемся в папке с соответствующим распознавателем.

В список стран-эмитентов в качестве отдельной "страны" может быть добавлен SDK распознавания табличек опасного груза (Hazard Identification Number Recognition Engine (ADR)). В списке стран данный SDK имеет название **сmanpr-*<номер версии>* : latin_eadr**. Если он выбран в качестве страны-эмитента, модуль распознавания будет способен идентифицировать номерные знаки государств, использующих латиницу, а также специализированные номерные знаки транспортных средств, перевозящих опасный груз, с определением и расшифровкой типа перевозимого груза. Информация о перевозимом грузе будет выводиться интерфейсным объектом [Модуль обнаружения ТС](#)¹⁰⁴ в списке параметров транспортного средства, а также передаваться в событии о распознанном номере.

При выбранном арабском распознавателе **сmanpr-*<номер версии>* : arab** модуль **CARMEN-Авто** поддерживает работу с двухстрочными номерами.

В Оперативном мониторе распознанные арабские номера отображаются всегда в 2 строки. В первой строке сначала указаны арабские цифры, затем арабские буквы. Во второй строке по умолчанию отображаются сначала латинские буквы, затем цифры. Если во второй строке необходимо отображать сначала цифры, а затем латинские буквы, то необходимо для ключа реестра **VehiclePlateSearch.RightToLeft** задать значение **0** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)¹⁰⁵, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)¹⁰⁶).

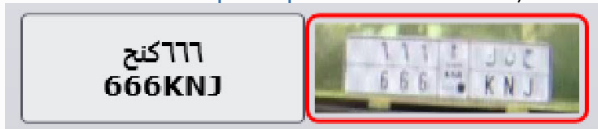

⚠ Внимание!

Для модулей **УРАГАН** и **Seenaptec** существуют специальные утилиты (см. [Утилита PatCfgr.exe](#) для конфигурации активных шаблонов (see page 397) и [Утилита PresetEditor.exe](#) для конфигурации активных шаблонов модуля «Seenaptec» (see page 402)), с помощью которых можно задавать конфигурации шаблонов. Каждая конфигурация определяет какие именно шаблоны номеров будут распознаны данной видеокамерой. С помощью разных конфигураций можно задавать разные правила распознавания для разных видеокамер.

ℹ Примечание

¹⁰³ <https://www.itv.ru/support/downloads/>

¹⁰⁴ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=128924064>

¹⁰⁵ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954>

¹⁰⁶ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938822>

Если программный модуль поддерживает распознавание двухстрочных номеров, то чтобы они отображались в *Протоколе событий* в две строки, необходимо для ключа реестра **RemoveNewLine** задать значение **0** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)¹⁰⁷, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)¹⁰⁸).

3. Нажать на кнопку **Применить (2)**.

Выбор государства-эмитента завершен.

7.3.7 Настройка цифровой подписи кадра видеоизображения с транспортным средством

В случае если запись кадров видеоизображения в базу данных номеров активирована, каждому записываемому кадру будет автоматически присваиваться цифровая подпись.

Существует возможность изменять параметры цифровой подписи.

Примечание.

Данная настройка актуальна только при использовании программных модулей **Авто-УРАГАН** и **Seenartec**.

Для настройки параметров цифровой подписи кадра необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)¹⁰⁹).

107 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954>

108 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938822>

109 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=138459650>

2. Нажать кнопку **Настройки** (1). В результате выполнения операции отобразится диалоговое окно **Формирование надписи кадра**.
3. Добавить в подпись кадра один или несколько параметров установки видеокamеры и измерителя скорости, используемых вместе с Каналом распознавания номеров. Для этого следует в группе **Параметры установки ИС** установить флажки **Включен** для требуемых параметров, после чего ввести в поле или выбрать из списка соответствующие значения

параметров.

Параметры установки ИС

Высота установки ИС

Включен 5 Высота установки в метрах **1**

Угол съемки

Включен 8 Вертикальный угол камеры **2**

Угол установки

Включен 25 Угол нормали прибора к траектории движения ТС **3**

Тип установки

Включен Боковая нижняя Тип установки **4**

Номер полосы

Включен 1 Номер полосы, контролируемой измерителем скорости **5**

Координаты GPS

Включен Координаты GPS Координаты GPS **6**

№ п/п	Параметр	Описание параметра
1	Высота установки ИС	Высота установки измерителя скорости в метрах
2	Угол съемки	Угол, образованный оптической осью объектива видеокамеры распознавания номеров и вертикальной опорой видеокамеры, в градусах
3	Угол установки	Проекция на горизонтальную плоскость угла, образованного нормалью измерителя скорости и траекторией движения транспортных средств, в градусах
4	Тип установки	Тип установки измерителя скорости
5	Номер полосы	Номер дорожной полосы, контролируемой измерителем скорости
6	Координаты GPS	Координаты GPS измерителя скорости

4. Добавить в подпись кадра один или несколько параметров измерителя скорости. Для этого следует в группе **Информация об ИС** установить флажки **Включен** для требуемых параметров, после чего ввести в поле соответствующие значения параметров.

Информация об ИС				
Заводской номер ИС	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Заводской номер ИС	Заводской номер ИС	1
Название ИС	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Название ИС	Название ИС	2
Идентификатор производителя	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Идентификатор прои	Идентификатор производителя	3
Срок действия поверки	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Срок действия повер:	ГГГГММДД	4
Номер свидетельства о поверке	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Номер свидетельсте	Номер свидетельства о поверке	5
Наименование органа, осуществившего поверку	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Наименование орга:	Наименование органа, осуществившего поверку	6
Срок действия сертификата об утверждении типа средств измерения	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	YYYYMMDD	Срок действия сертификата об утверждении типа средств измерения	7
Номер сертификата об утверждении типа средств измерения	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Номер сертификата	Номер сертификата об утверждении типа средств измерения	8
Дата выдачи сертификата об утверждении типа средств измерения	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	YYYYMMDD	Дата выдачи сертификата об утверждении типа средств измерения	9
Дата поверки	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Дата поверки	ГГГГММДД	10
Код получателя	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Код получателя	Код получателя	11
Код отправителя	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Код отправителя	Код отправителя	12

№ п/п	Параметр	Описание параметра
1	Заводской номер ИС	Заводской идентификационный номер измерителя скорости
2	Название ИС	Наименование измерителя скорости
3	Идентификатор производителя	Идентификационный номер производителя измерителя скорости
4	Срок действия поверки	Дата в формате «ГГГГ.ММ.ДД», до достижения которой действительна метрологическая поверка измерителя скорости
5	Номер свидетельства о поверке	Номер свидетельства о последней метрологической поверке измерителя скорости
6	Наименование органа, осуществившего поверку	Наименование органа, осуществившего последнюю метрологическую поверку измерителя скорости
7	Срок действия сертификата об утверждении типа средств измерения	Дата в формате «ГГГГ.ММ.ДД», до достижения которой действителен сертификат об утверждении типа средств измерения
8	Номер сертификата об утверждении типа средств измерения	Номер сертификата об утверждении типа средств измерения
9	Дата выдачи сертификата об утверждении типа средств измерения	Дата в формате «ГГГГ.ММ.ДД» выдачи сертификата об утверждении типа средств измерения
10	Дата поверки	Дата в формате «ГГГГ.ММ.ДД» проведения последней метрологической поверки измерителя скорости
11	Код получателя	Код получателя измерителя скорости
12	Код отправителя	Код отправителя измерителя скорости

5. Добавить в подпись кадра один или несколько параметров места установки измерителя скорости. Для этого следует в группе **Информация о месте установки ИС** установить флажки **Включен** для требуемых параметров, после чего ввести в поле или выбрать из списка

соответствующие значения параметров.

Информация о месте установки ИС


Условное имя системы	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Условное имя систе	Условное имя системы	1
Уникальный идентификатор комплекса	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Уникальный иденти	Идентификатор АПКФ (аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации)	2
Название комплекса	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Название комплек	Название АПКФ	3
Место установки комплекса (краткое)	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Место установки ком	Место установки ИС (Место установки АПКФ)	4
Субъекты Российской Федерации	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Алтайский край	Субъекты Российской Федерации	5
Номер ИС в комплексе	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	1	Условный номер ИС в комплексе (канал АПКФ)	6
Место установки ИС в комплексе	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Место установки ИС	Место установки ИС в комплексе	7
Район установки	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Район установки	Район установки	8
Населенный пункт	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Населенный пункт	Населенный пункт	9
Улица	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Улица	Улица	10
Дом	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Дом	Дом	11
Направление движения ТС в месте установки комплекса	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Направление движен	Направление движения ТС в месте установки комплекса	12
Код ОКАТО	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Код ОКАТО	Код ОКАТО	13
Дополнительная информация	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Дополнительная инд	Дополнительная текстовая информация	14
Контролируемое направление	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	Встречное	Направление движения потока ТС по отношению к ИС	15
Критический порог скорости	<input checked="" type="checkbox"/> Включен	10	Дополнительный порог скорости	16
Ограничение скорости в месте установки				


№ п/п	Параметр	Описание параметра
1	Условное имя системы	Условное имя аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации, в составе которого функционирует измеритель скорости
2	Уникальный идентификатор комплекса	По умолчанию отображается идентификатор объекта Канал распознавания номеров в ПК <i>Авто-Интеллект</i> . При изменении значения по умолчанию будет отображаться указанная в поле строка
3	Название комплекса	Название комплекса
4	Место установки комплекса (краткое)	Краткое описание места установки комплекса
5	Субъекты Российской Федерации	Субъект Российской Федерации, в котором установлен измеритель скорости
6	Номер ИС в комплексе	Номер измерителя скорости в комплексе (номер канала)
7	Место установки ИС в комплексе	Описание места установки измерителя скорости в комплексе
8	Район установки	Район, в котором установлен измеритель скорости
9	Населенный пункт	Населенный пункт, в котором установлен измеритель скорости
10	Улица	Улица, на которой установлен измеритель скорости
11	Дом	Дом, рядом с которым установлен измеритель скорости
12	Направление движения ТС в месте установки комплекса	Направление движения транспортных средств в месте установки комплекса

№ п/п	Параметр	Описание параметра
13	Код ОКАТО	Код места установки измерителя скорости в общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления
14	Дополнительная информация	Дополнительная информация об измерителе скорости
15	Контролируемое направление	Направление движения транспортного потока по отношению к контролирующему его измерителю скорости
16	Критический порог скорости	Скорость транспортного средства, которая считается критической (например, при этом генерируется тревожное событие)
17	Ограничение скорости в месте установки	Разрешенная скорость движения транспортных средств на участке дороги, контролируемом измерителем скорости

6. Для сохранения внесенных изменений и закрытия диалогового окна **Формирование надписи кадра** нажать кнопку **ОК**

 **Примечание.**

Для закрытия данного окна без сохранения изменений следует нажать кнопку .

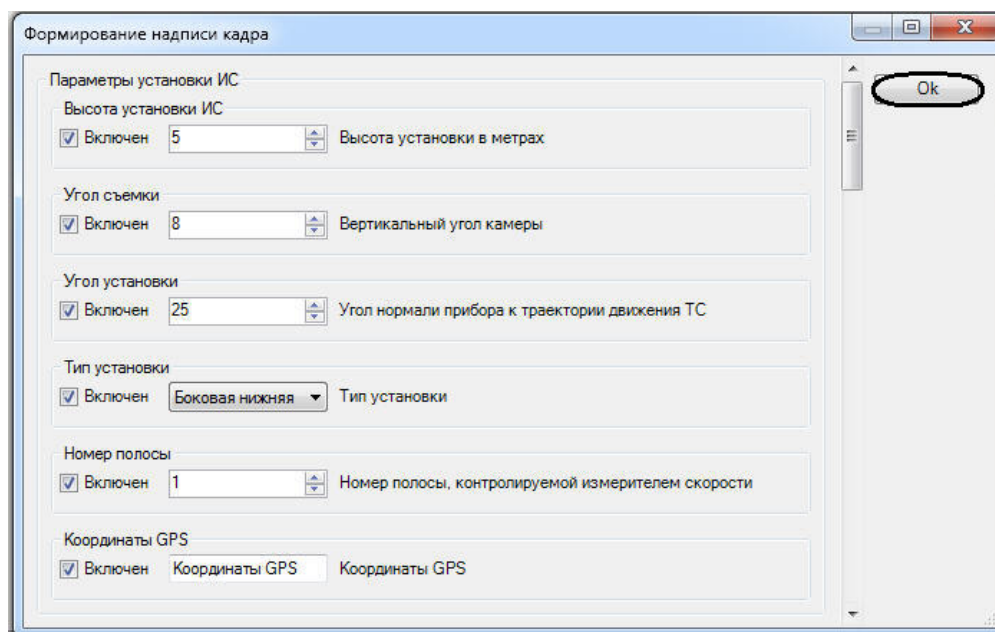

7. Нажать кнопку **Применить (2)**.

Настройка цифровой подписи кадра завершена.

7.3.8 Настройка выдачи результата распознавания номерного знака транспортного средства

При движении транспортных средств на участке дорожного полотна, попадающего в поле видимости видеокамеры, происходит автоматическое распознавание номерного знака (государственного регистрационного знака) и вывод номера транспортного средства в интерфейсное окно **Модуль обнаружения ТС**. По умолчанию распознанный номер транспортного средства выдается после ухода транспортного средства из кадра.

Примечание.

Данная настройка задается только при использовании программных модулей **Авто-УРАГАН**, **Seenartec** или **CARMEN-Авто**.

Существует возможность выводить на экран номер транспортного средства до ухода транспортного средства из кадра.

Настройка выдачи результата распознавания номера транспортного средства производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)¹¹⁰).

¹¹⁰ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=138459650>

2. Установить флажок **Выдача результата до ухода машины** (1), чтобы результат выдавался до фактического ухода машины из кадра (номера данной машины из границ поиска номерного знака). В противном случае, окончательный результат будет выдаваться только после фактического ухода машины из кадра.
3. В поле **Задержка выдачи результата** (2) ввести время в секундах, по истечению которого будет выдаваться результат распознавания. Данный промежуток времени начинает отсчитываться после первого распознавания номерного знака.

Примечание.

Данный параметр используется только при установленном флажке **Выдача результата до ухода машины**.

4. В поле **Порог количества распознаваний** (3) ввести количество надежных распознаваний номерного знака, при достижении которого будет выдаваться результат распознавания. Счетчик количества распознаваний является накопительным и не сбрасывается в случае временных потерь данной зоны или неправильных распознаваний.

Примечание.

Данный параметр используется только при установленном флажке **Выдача результатов до ухода машины**.

5. Нажать кнопку **Применить (4)**.

Примечание.

В том случае, если одновременно заданы параметры **Задержка выдачи результата** и **Порог количества распознаваний**, результат распознавания будет выведен по первому достижению одного из данных параметров (либо пройдет промежуток времени **Задержка выдачи результата**, либо количество надежных распознаваний номерного знака превысит значение **Порог количества распознаваний**). Если значения данных параметров будут равны **0** или не установлены, то параметры **Задержка выдачи результата** и **Порог количества распознаваний** не будут учитываться в расчетах, а результат распознавания будет выведен после потери машины модулем распознавания.

Примечание.

Параметры **Выдача результата до ухода машины**, **Задержка выдачи результата** и **Порог количества распознаваний** не работают для режима **Parking mode**.

7.3.9 Настройка совместной работы Канала распознавания номеров и детектора движения ПК Интеллект

Существует функциональная возможность совместной работы Канала распознавания номеров и основного детектора движения ПК *Интеллект*. Данная функция предназначена для снижения нагрузки на Сервер.

Примечание.

Данная настройка задается только при использовании программных модулей **Авто-УРАГАН**, **CARMEN-Авто**, **ARH-Контейнеры**, **Seenaptec**.

При активации функции совместной работы Канала распознавания номеров сканирует видеоизображение только в те моменты времени, когда основной детектор движения программного комплекса Интеллект находится в состоянии Тревога (то есть в те моменты, когда в рабочей зоне видеокамеры зафиксировано движение).

Примечание.

В те моменты времени, когда основной детектор движения находится в спокойном состоянии, Канал распознавания номеров не производит сканирование видеоизображения на предмет обнаружения и определения номерных знаков транспортных средств.

В случае, если функция совместной работы отключена, Канал распознавания номеров сканирует каждый поступающий кадр.

Чтобы активировать функцию совместной работы Канала распознавания номеров и основного детектора движения ПК *Интеллект*, требуется выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)¹¹¹).

2. Установить флажок **Включить по детектору движения** (1) для активации функции совместной работы Канала распознавания номеров и детектора движения ПК *Интеллект*.
3. Нажать кнопку **Применить** (2).

Активация совместной работы Канала распознавания номеров и детектора движения ПК *Интеллект* завершена.

7.3.10 Выбор направления движения транспорта для распознавания номерных знаков

По умолчанию Канал распознавания номеров распознает номерные знаки всех транспортных средств, попадающих в зону поиска видеокамеры: как транспортных средств, движущихся по направлению к видеокамере, так и транспортных средств, движущихся по направлению от видеокамеры. Существует возможность выбора направления, в котором требуется проводить распознавание номерных знаков транспортных средств и запись полученной информации в базу данных: **От камеры, К камере**,

¹¹¹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=138459650>

Любое. Возможны следующие результаты определения направления движения ТС: **От камеры, К камере, Не определено.**

Если направление движения задано, то по умолчанию в случае несовпадения направления движения транспортного средства с выбранным значением, формируется тревожное событие **Выезд на встречную полосу**. Имеется возможность отключения данного события. В случае, если направление движения транспортного средства не определено, событие **Выезд на встречную полосу** не формируется.

⚠ Внимание!

Доступность параметров зависит от активированного программного модуля (подробнее см . [Панель настройки объекта Канал распознавания номеров](#) (see page 255)).

Для выбора направления движения транспорта, в котором происходит распознавание номерных знаков, требуется выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)¹¹²).

¹¹² <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=138459650>

2. Из раскрывающегося списка **Расчет направления (1)** выбрать режим определения направления движения транспортного средства:

- **по положению номера** - направление определяется по положению верхней части номера. Если верхняя часть номера на момент начала трекинга ниже верхней части номера в конце трекинга, то направление определяется как "От камеры", а иначе "К камере".
- **по площади номера** - направление определяется по площади номера. Если площадь номера на момент начала трекинга больше, чем площадь номера в конце трекинга, то направление определяется как "От камеры", а иначе "К камере".
- **от SDK** - направление определяется SDK.

Примечание

Если направление движения определяется неверно или останавливается распознавание номеров, рекомендуется выбрать режим **по площади номера**.

3. Из раскрывающегося списка **Направление (2)** выбрать направление движения транспорта относительно видеокамеры, в котором требуется вести распознавание номеров.

Примечание

Для модуля **IntLab** выбирается направление движения вагонов в кадре слева направо или справа налево (см. [Настройка программного модуля IntLab](#)(see page 69)).

4. Установить флажок **Не определено (3)**, если необходимо отображать в Модуле обнаружения ТС направление как **Не определено**, в случае невозможности установить направление движения транспортного средства.
5. В случае, если выбрано значение **к камере** или **от камеры**, становится доступным флажок **Фиксировать нарушение (4)**. По умолчанию данный флажок установлен. Это означает, что при несовпадении направления движения транспортного средства с выбранным будет сформировано тревожное событие **Выезд на встречную полосу**. В случае, если не требуется формировать события **Выезд на встречную полосу**, необходимо снять данный флажок.

Примечание.

Возможны следующие варианты распознавания номерных знаков в зависимости от выбора направления движения транспорта:

- если выбрано направление **К камере** и флажок **Фиксировать нарушения** установлен, то распознавание ведется в обоих направлениях; если движение осуществляется от камеры, то возникает тревога;
- если выбрано направление **От камеры** и флажок **Фиксировать нарушения** установлен, то распознавание ведется в обоих направлениях; если движение осуществляется к камере, то возникает тревога;
- если выбрано направление **К камере** и флажок **Фиксировать нарушения** снят, то распознавание ведется только в направлении к камере;
- если выбрано направление **От камеры** и флажок **Фиксировать нарушения** снят, то распознавание ведется только в направлении от камеры.

6. Нажать кнопку **Применить (5)**.

Выбор направления движения транспорта для распознавания номерных знаков завершен.

7.3.11 Настройки фильтрации результата

Существует возможность настроить фильтрацию распознанных номеров транспортных средств по ряду критериев.

Примечание

По умолчанию распознанные номера, которые были отфильтрованы, в базе данных не сохраняются. Для того, чтобы отфильтрованные номера сохранялись в базе данных необходимо для параметра **SaveFilterToDB** установить значение **0** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)¹¹³, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)¹¹⁴).

Настройка фильтрации номеров транспортных средств производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)¹¹⁵).

2. Перейти на вкладку **Настройки сохранения (1)**.
3. В поле **Мин. символов в номере (2)** указать минимальное количество символов в распознанном номере.

113 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=136938954>

114 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=136938822>

115 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=138459650>

4. В поле **Мин. качество распознавания** (3) указать в процентах минимальное качество распознавания номера.
5. В поле **Мин. время повторений номера** (4) указать в секундах минимальное время повторения номера на видео.
6. Нажать на кнопку **Применить** (5).

Настройка фильтрации распознанных номеров транспортных средств завершена.

7.3.12 Настройка обработки кадров

Обработка полукадра должна производиться (флажок **Обрабатывать полукадр** установлен) только при использовании чересстрочной развертки изображения. В случае, если обработка полукадра включена, при поступлении очередного кадра создается и обрабатывается новый кадр, состоящий только из четных строк исходного. По умолчанию Канал распознавания номеров обрабатывает полукадр.

При использовании полного разрешения обработку полукадра производить не следует и флажок **Обрабатывать полукадр** должен быть снят.

Примечание.

Настройки обработки кадров задаются только при использовании программного модуля **Авто-УРАГАН, CARMEN-Авто, ARH-Контейнеры, Seenaptec, IntLab**.

Изменение настроек обработки кадров производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля, используемого для распознавания номеров](#)¹¹⁶).

¹¹⁶ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=138459650>

1

Канал распознавания номе

Компьютер Отключить

LOCALHOST

Страна: Russia

Выбор видеокамер

Распознавание номеров: Синхронная съемка:

Камера 1 <нет>

Автоматическая запись 10 с

Включить по детектору движения

Обрабатывать полукадр

Настройки

Въезд

Настройки распознавания | Настройки сохранения | Настройки радара | Настройки обработки номеров

Настройки детектора

60 Порог поиска зоны

21 Макс. ширина

9 Макс. высота

Мин. ширина

Мин. высота

Вырезать изображение с автомобилем

Границы области поиска, %

0 Левая

0 Верхняя

100 Правая

100 Нижняя

Область поиска

Выдача результата до ухода машины

3 Задержка выдачи результата

10 Порог количества распознаваний

Расчет направления

по положению номера

Направление

любое

Не определено

Фиксировать нарушение

2

Применить Отменить

- Установить флажок **Обрабатывать полукадр** (1).

Примечание.

Для уменьшения нагрузки на центральный процессор рекомендуется всегда устанавливать флажок **Обрабатывать полукадр**.

- Нажать кнопку **Применить** (2).

Настройка обработки кадров завершена.

7.3.13 Настройка определения скорости по видео

Модули распознавания номеров **Авто-УРАГАН**, **CARMEN-Авто** и **Seenaptec** позволяют оценивать скорость ТС по видео. Имеется возможность получать эту скорость в ПК *Авто-Интеллект* и накладывать на видеоизображение титры с указанием рассчитанной скорости.

Настройка определения скорости по видео осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **Канал распознавания номеров**, соответствующий активированному программному модулю (см. раздел [Активация программного модуля](#),

используемого для распознавания номеров¹¹⁷).

2. Перейти на вкладку **Настройки радаров** (1).
3. Установить флажок **Определять скорость по видео** (2). В результате станут доступны для редактирования настройки определения скорости.

¹¹⁷ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=138459650>

4. Нажать кнопку **Настройка** (3). Будет открыто окно **Определять скорость по видео**.



- a. Нажать кнопку **Остановить видео** (1).
 - b. Задать на видеоизображении отрезок, длина которого в сантиметрах известна (2).
 - c. Нажать на кнопку **ОК** (3).
5. В поле **Расстояние** (4) ввести длину заданного ранее отрезка в сантиметрах.
 6. В поле **Разрешенная скорость** (5) ввести разрешенную скорость движения транспортных средств.
 7. В поле **Тревожная скорость** (6) ввести максимальную скорость движения транспортных средств, при превышении которой будет генерироваться тревожное событие.
 8. Нажать на кнопку **Применить** (7).

Настройка определения скорости по видео завершена.

7.3.14 Настройки обработки номеров

Настройки обработки номеров включают в себя следующие функциональные возможности:


1. Автоматическое перекодирование латинских символов в кириллические, если модуль распознавания номеров возвращает распознанные номера латинскими символами (например **RoadAR**).
2. Игнорирование номеров, которые содержатся в заданном списке правил. Правила могут содержать как точный номер, так и регулярное выражение. Это позволяет, например, игнорировать номера определенного региона.

Настройки обработки номеров осуществляется следующим образом:


1. На панели настройки объекта **Канал распознавания номеров** перейти на вкладку **Настройки обработки номеров (1)**.

2. Для включения автоматической перекодировки латинских символов в кириллические необходимо установить флажок **Перекодировка символов (Latin->Cyrillic)**.
3. Для настройки игнорирования номеров по списку правил необходимо:

- a. Нажать правой клавишей мыши в области **Игнорируемые номера**, затем нажать кнопку **Добавить (2)**.

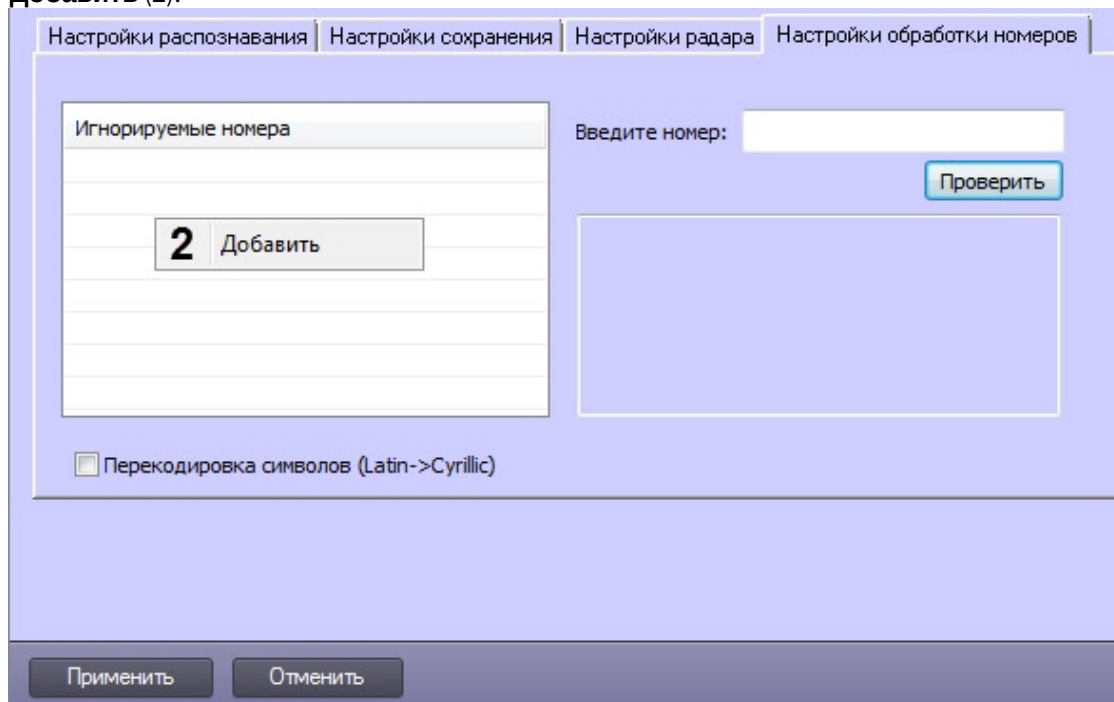

- b. С помощью регулярных выражений ввести необходимое правило (3). Правило может содержать как точный номер, так и регулярное выражение.

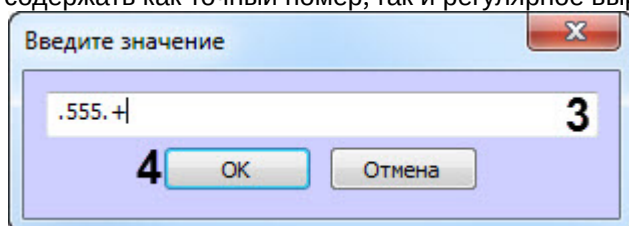

Примечание

Например, регулярное выражение ".555.+" означает, что перед "555" может находиться только один произвольный символ, а после "555" множество произвольных символов.

- c. Нажмите кнопку **OK (4)**.
 d. Для того, чтобы изменить или удалить уже добавленное правило, необходимо щелкнуть правой клавишей мыши по правилу и выбрать соответствующее действие, нажав кнопку

Изменить (5), Удалить (6). Кнопка **Удалить все (7)** служит для удаления всех правил.

- е. Корректность заданных правил можно проверить. Для этого необходимо ввести проверочный номер в поле **Введите номер (1)** и нажать кнопку **Проверить (2)**. Результат проверки отобразится в области **(3)**.

4. Нажмите кнопку **Применить (4)**.

Настройка обработки номеров завершена.

7.4 Настройка совместной работы ПК Авто-Интеллект и ПК Axxon Next

Существует функциональная возможность совместной работы ПК *Авто-Интеллект* и ПК *Axxon Next*, которая позволяет:

- Получать видео с камер ПК *Axxon Next* для дальнейшего распознавания номеров с помощью модулей распознавания номеров ПК *Авто-Интеллект*.
- Получать события о распознавании номеров как от внешнего распознавателя.

Внимание!

ПК *Авто-Интеллект* и ПК *Axxon Next* должны располагаться на одном Сервере.

Настройка совместной работы ПК *Авто-Интеллект* и ПК *Axxon Next* осуществляется следующим образом:

1. Включить режим совместной работы ПК *Интеллект* и ПК *Axxon Next*. Для этого необходимо для ключа реестра **NgpMode** установить значение **1** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)¹¹⁸, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)¹¹⁹). Также необходимо убедиться, что порт подключения к ПК *Axxon Next*, заданный в ключе реестра **An.port**, равен **20111**.

Примечание

После включения режима совместной работы ПК *Интеллект* и ПК *Axxon Next* создание объектов **Устройство видеоввода** станет недоступно.

2. Создать и настроить модуль **NGP менеджер** для подключения к ПК *Axxon Next* (см. настройку данного модуля в руководстве администратора ПК *Интеллект*, наиболее актуальная версия документации находится в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#)¹²⁰). В результате в ПК *Интеллект* будут автоматически созданы объекты соответствующих камер ПК *Axxon Next*.

Примечание

Для корректного подключения ПК *Axxon Next* должен быть запущен с правами администратора.

3. Если необходимо распознавать номера с помощью модуля распознавания номеров ПК *Авто-Интеллект*, то конфигурирование ПК *Авто-Интеллект* осуществляется стандартным образом, при этом на панели настройки объекта **Канал распознавания номеров** необходимо выбрать соответствующую камеру ПК *Axxon Next* (см. [Выбор видеокамер для работы с Каналом распознавания номеров](#)(see page 195)).
4. Если распознавание номеров осуществляется на стороне ПК *Axxon Next*, то для получения событий о распознавании номеров как от внешнего распознавателя необходимо активировать модуль **Внешний распознаватель**.
5. Для возможности просматривать видеоархив по событию с видеокамеры, с которой осуществляется распознавание номеров, необходимо на панели настройки объекта **Модуль**

118 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954>

119 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938822>

120 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/ASdoc/AxxonSoft+documentation+repository>

обнаружения ТС выбрать **Монитор АххонNext** (см. [Выбор монитора для воспроизведения видеоархива](#)(see page 246)).

Настройка совместной работы ПК *Авто-Интеллект* и ПК *Аххон Next* завершена.

7.5 Настройка диалогового окна Трафик монитор

Примечание.

В том случае, если программный комплекс *Авто-Интеллект* установлен на английскую версию ОС «Windows», то перед настройкой диалогового окна **Трафик монитор** требуется выполнить дополнительную настройку языковых компонент ОС «Windows». Данная настройка необходима для корректного отображения символов в диалоговом окне **Трафик монитор**. Настройка языковых компонент ОС Windows, необходимых для корректного отображения символов в диалоговом окне **Трафик монитор**, осуществляется в следующей последовательности:

1. посредством окна **Control Panel (Панель управления)** необходимо открыть панель **Regional and Language Options (Язык и региональные стандарты)**;
2. в окне **Regional and Language Options (Язык и региональные стандарты)** перейти на вкладку **Advanced (Дополнительно)** и в панели **Language for non-Unicode programs (Язык программ, не поддерживающих Юникод)** выбрать из списка языков «Russian» («Русский») (по умолчанию установлен **English (Английский)**).

7.5.1 Порядок настройки диалогового окна Трафик монитор

Для настройки диалогового окна **Трафик монитор** необходимо выполнить следующие действия:

1. настроить размещение диалогового окна **Трафик монитор** на экране;
2. выбрать детекторы транспорта для совместной работы с диалоговым окном **Трафик монитор**;
3. настроить отображение информации о движении транспортных средств;
4. настроить размещение диалогового окна **Окно тревог**.

7.5.2 Настройка размещения диалогового окна Трафик монитор на экране


Расположение диалогового окна **Трафик монитор** на экране характеризуется следующими параметрами: координатами расположения левого верхнего угла диалогового окна **Трафик монитор** по горизонтали и вертикали, шириной и высотой диалогового окна **Трафик монитор**, наличием возможности перемещения диалогового окна **Трафик монитор** по экрану с использованием мыши.

Для настройки расположения диалогового окна **Трафик монитор** на экране необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на вкладку **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы** (1).
2. Выбрать в дереве объект **Трафик монитор** (2).
3. По умолчанию диалоговое окно **Трафик монитор** выводится в центральной части экрана (с координатами положения верхнего левого угла: X = 10, Y = 10). Для изменения положения на экране необходимо задать координаты его расположения в полях **X** и **Y** (3). Значения полей **X** и **Y** соответствуют координатам расположения левого верхнего угла диалогового окна на экране и

выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.

- По умолчанию диалоговое окно **Трафик монитор** занимает 64 % от общего пространства экрана (80% ширины и высоты экрана). Для изменения размера диалогового окна необходимо задать его ширину в поле **W** и высоту в поле **H** (4). Значение полей **W** и **H** выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.

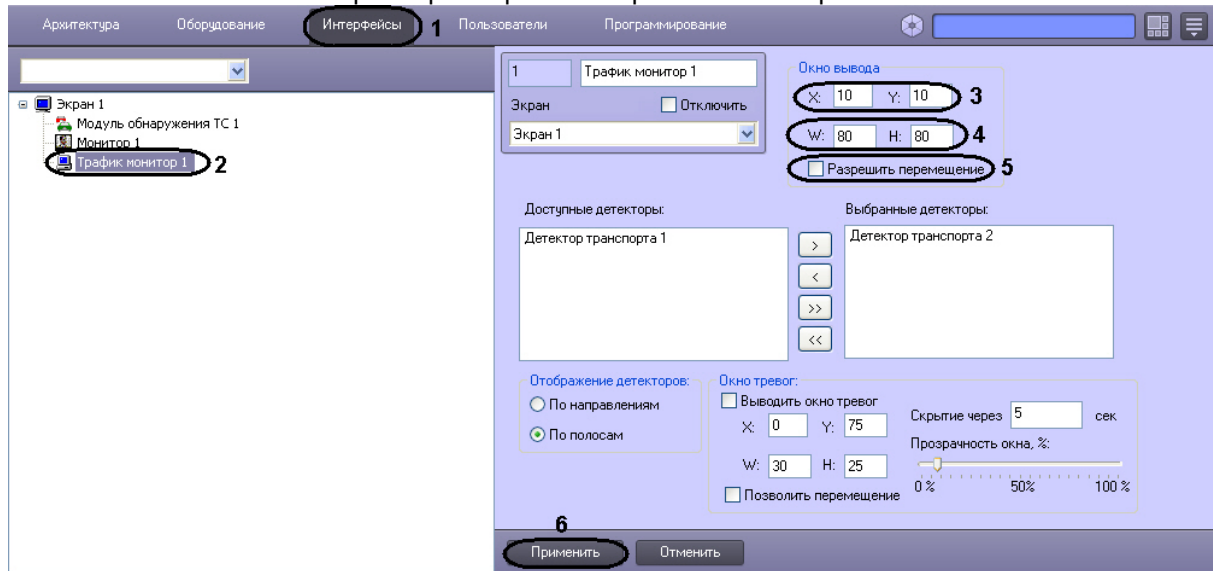


- По умолчанию диалоговое окно **Трафик монитор** нельзя свободно перемещать по экрану. В том случае, если требуется разрешить перемещение диалогового окна, необходимо активировать флажок **Разрешить перемещение** (5).
- Нажать кнопку **Применить** (6).


Настройка размещения диалогового окна **Трафик монитор** на экране завершена.

7.5.3 Выбор детекторов транспорта для совместной работы с диалоговым окном **Трафик монитор**

Для выбора детекторов транспорта для совместной работы с диалоговым окном **Трафик монитор** необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти на вкладку **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы** (1).
- Выбрать в дереве объект **Трафик монитор** (2).
- Выбрать значение из списка в поле **Доступные детекторы** (3).

4. Нажать кнопку  для перемещения выбранного значения в список **Выбранные детекторы** (4-5).

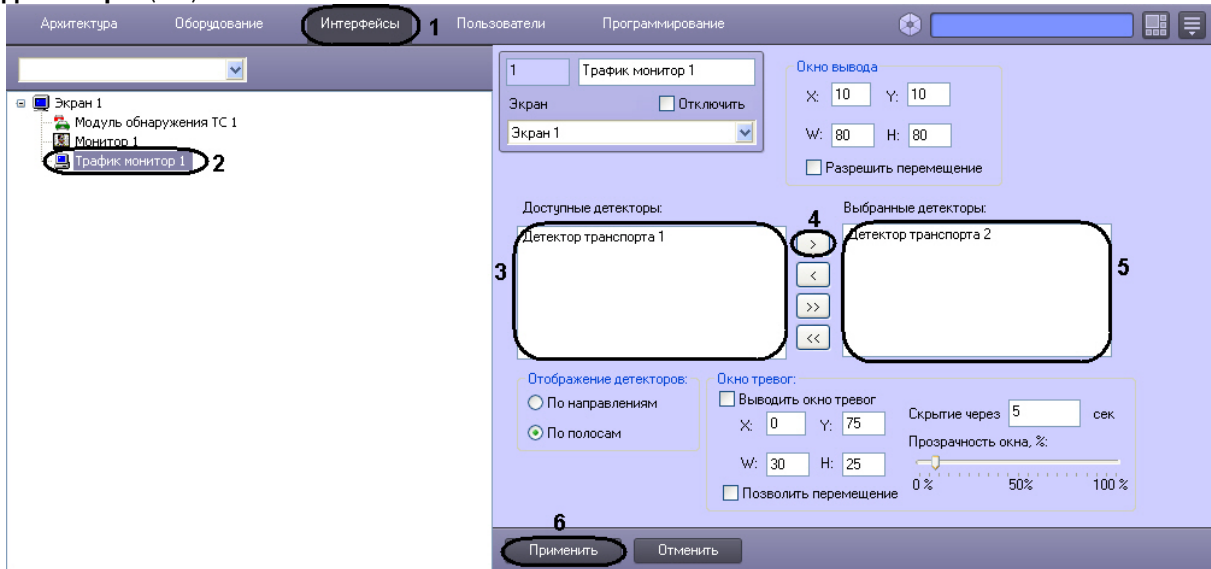


5. Нажать кнопку **Применить** для сохранения настроек (6).

Выбор детекторов транспорта завершен.

7.5.4 Настройка отображения информации о движении транспортных средств

Для выбора способа отображения информации о движении транспортных средств необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на вкладку **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы** (1).
2. Выбрать в дереве объект **Трафик монитор** (2).
3. Установить переключатель **Отображение детекторов** в одно из предложенных положений (по направлениям, по полосам) (3).

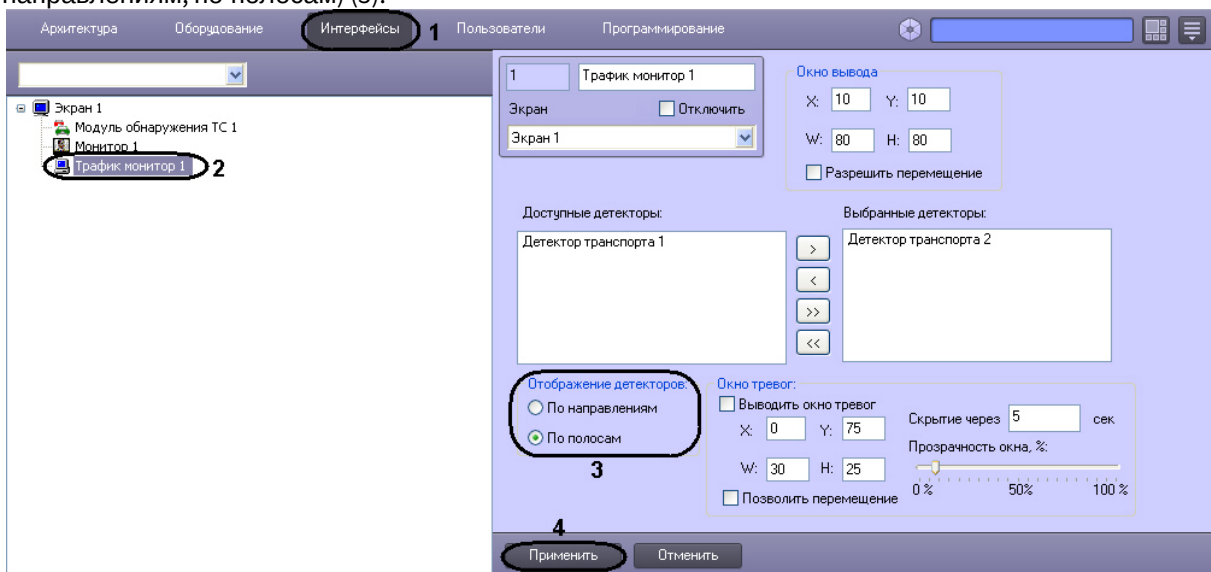


4. Нажать кнопку **Применить** для сохранения настроек (4).

Выбор способа отображения информации о движении ТС завершен.

7.5.5 Настройка размещения диалогового окна **Окно тревог** на экране

Для настройки расположения диалогового окна **Окно тревог** на экране необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на вкладку **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы** (1).
2. Выбрать в дереве объект **Трафик монитор** (2).
3. По умолчанию диалоговое окно **Окно тревог** на экран не выводится. Для отображения диалогового окна **Окно тревог** необходимо активировать флажок **Выводить окно тревог** (3).
4. Для изменения положения на экране необходимо задать координаты его расположения в полях **X** и **Y** (4). Значения полей **X** и **Y** соответствуют координатам расположения левого верхнего угла диалогового окна на экране и выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.
5. Для изменения размера диалогового окна необходимо задать его ширину в поле **W** и высоту в поле **H** (5). Значение полей **W** и **H** выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.
6. По умолчанию диалоговое окно **Окно тревог** нельзя свободно перемещать по экрану. В том случае, если требуется разрешить перемещение диалогового окна, необходимо активировать флажок **Разрешить перемещение** (6).
7. В поле **Скрытие через** необходимо указать время, через которое тревожное окно будет закрыто, в секундах (7).
8. Путем изменения положения ползунка **Прозрачность окна, %** можно задать степень прозрачности диалогового окна **Окно тревог**. По умолчанию ползунок расположен на шкале в точке максимальной видимости (непрозрачности) диалогового окна **Окно тревог**. При передвижении ползунка вправо увеличивается степень прозрачности в процентах (8).

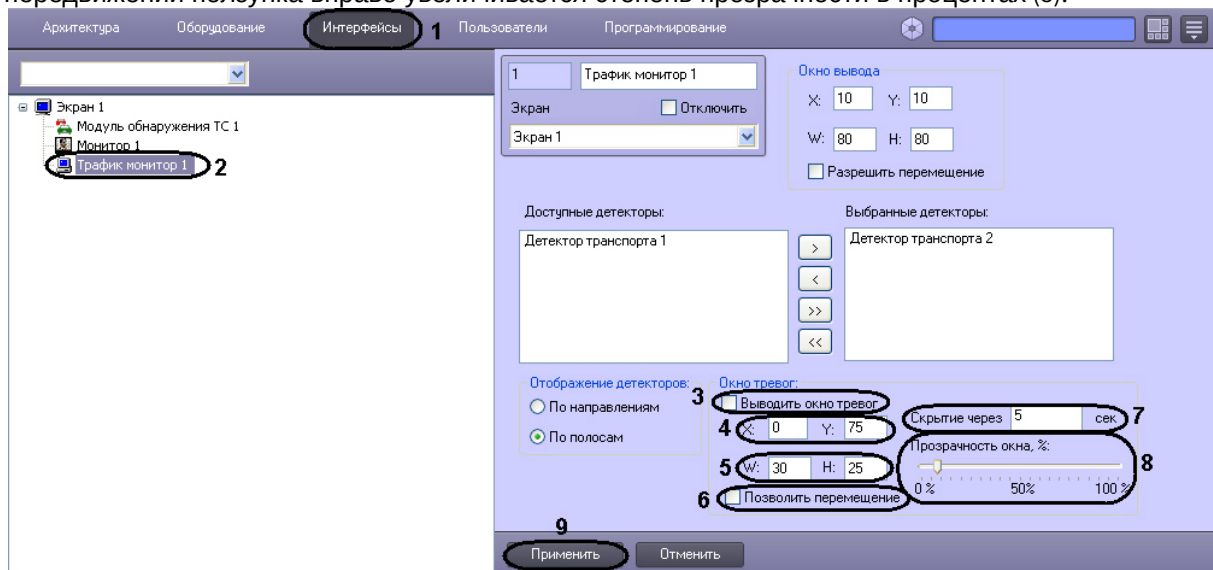

9. Нажать кнопку **Применить** (9).

Настройка размещения диалогового окна **Окно тревог** на экране завершена.

Примечание.

В том случае, если в отображаемом диалоговом окне **Окно тревог** текстовые надписи перекрывают графические изображения, следует увеличить размеры данного диалогового окна (см. пункт 5) до значений, при которых текстовые надписи и графические изображения будут отображаться корректно.

7.6 Настройка интерфейсного окна Модуль обнаружения ТС

7.6.1 Функциональные характеристики программного модуля Модуль обнаружения ТС


Программный модуль **Модуль обнаружения ТС** предназначен для обнаружения транспортных средств, находящихся в розыске или двигающихся с превышением скорости. Обнаружение производится в реальном времени.

Модуль обнаружения ТС выполняет следующие функции:

1. отображение номеров транспортных средств, попадающих в поле зрения распознавателей;
2. отображение скорости транспортных средств;
3. регистрация превышения скорости транспортного средства с настраиваемым звуковым оповещением оператора;
4. регистрация обнаружения номера транспортного средства во внешней базе данных номеров (например, в базе розыска) с настраиваемым звуковым оповещением оператора;
5. обработка тревожных событий;
6. поиск событий в базах данных распознавателей ПК *Авто-Интеллект*.

7.6.2 Порядок настройки интерфейсного окна Модуль обнаружения ТС

Настройка интерфейсного окна **Модуль обнаружения ТС** производится на панели настройки одноименного объекта. Данный объект создается на базе объекта **Экран** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**.

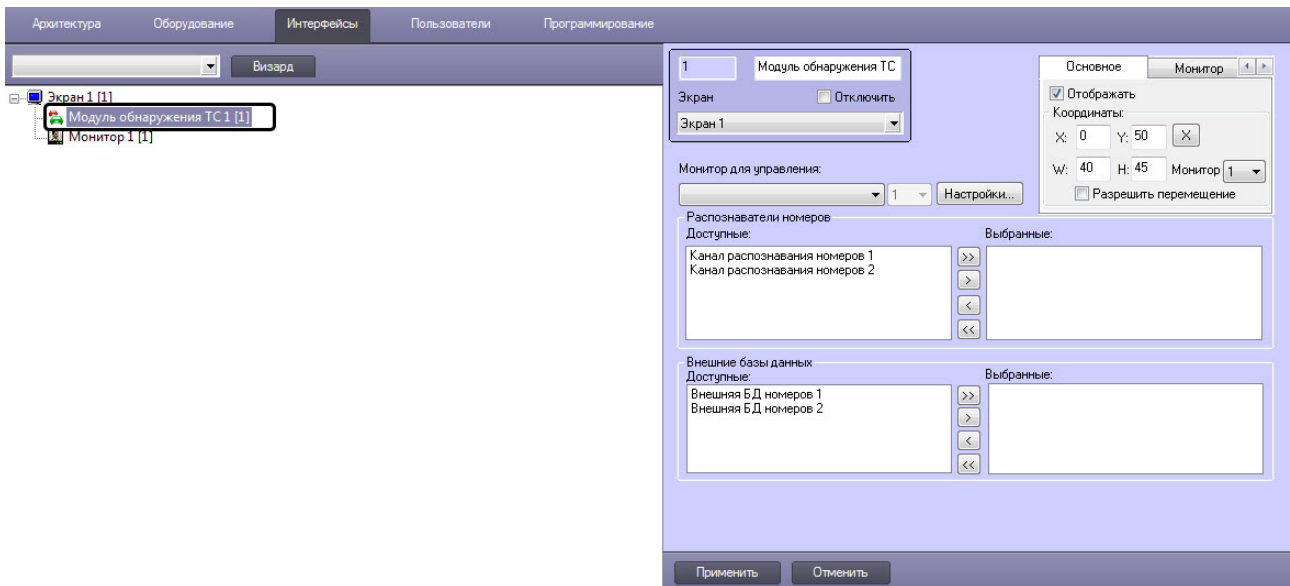

Настройка интерфейсного окна **Модуль обнаружения ТС** осуществляется в следующей последовательности:

1. Настроить размещение окна **Модуль обнаружения ТС** на экране.
2. Выбрать Каналы распознавания номеров для отображения в окне **Модуль обнаружения ТС**.
3. Выбрать внешние базы данных номеров для анализа распознанных номеров.
4. Настроить интерфейс окна **Модуль обнаружения ТС**.
5. Настроить звуковое оповещение при превышении скорости транспортного средства и/или обнаружении номера во внешней базе данных номеров.

Выбрать интерфейсный объект **Монитор** для воспроизведения видеoarхива с видеокамеры распознавания номеров.

7.6.3 Настройка размещения компонентов интерфейсного объекта Модуль обнаружения ТС на экране

Интерфейсный объект **Модуль обнаружения ТС** включает в себя следующие компоненты:


1. **Оперативный монитор** – предназначен для отображения сведений о распознанных номерах, обработки тревожных событий;
2. **Монитор событий** – отображает кадр видеозображения с транспортным средством, номер которого распознается в данный момент времени, а также распознанный номер и скорость.
3. **Тревожное окно** - предназначено для отображения данных о ТС в случае совпадения распознанных номерных знаков ТС со знаками, хранящимися во внешней базе ориентировок.

Примечание.

Компоненты **Монитор событий** и **Тревожное окно** являются опциональными.

Настройка размещения компонентов интерфейсного объекта **Модуль обнаружения ТС** на экране осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль обнаружения ТС**.

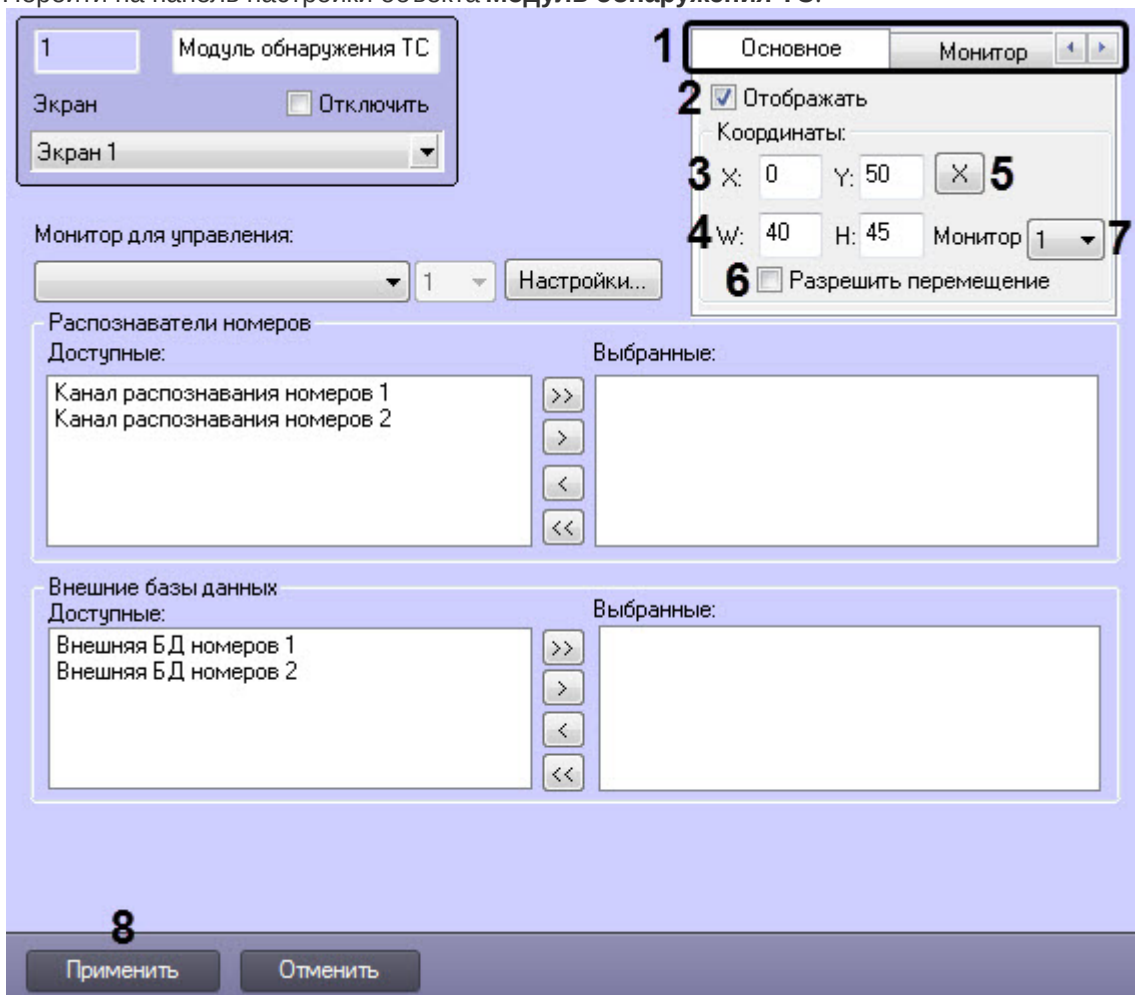


2. Выбрать необходимую вкладку соответствующего компонента Модуля обнаружения ТС (1):
 - Вкладка **Основное** - соответствует компоненту **Оперативный монитор**.
 - Вкладка **Монитор** - соответствует компоненту **Монитор событий**.
 - Вкладка **Тревожное окно** - соответствует компоненту **Тревожное окно**.
3. Установить флажок **Отображать** (2), если необходимо отображать выбранный компонент на экране.
4. Задать координаты левого верхнего угла выбранного интерфейсного компонента (3):
 - Поле **X** (отступ по горизонтали от левой границы экрана компьютера).
 - Поле **Y** (отступ по вертикали от верхней границы экрана компьютера).


Примечание

Координаты выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.

5. Задать размеры выбранного компонента на экране (4):
 - Поле **W** (ширина компонента).
 - Поле **H** (высота компонента).

Примечание.

- Размеры выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.
- Минимальные размеры компонента **Оперативный монитор** составляют 70% по ширине (**W**) и 39% по высоте (**H**).
- Для эффективной работы Оператора следует избегать взаимного пересечения компонентов.
- Для удобства задания координат и размеров выбранного компонента рекомендуется использовать визуальный метод задания координат. Для этого следует нажать кнопку  (5) и, используя мышь, задать требуемый размер и положение тестового окна, после чего нажать **ОК**. Координаты тестового окна будут автоматически рассчитаны и скопированы в поля **X, Y, W** и **H**.

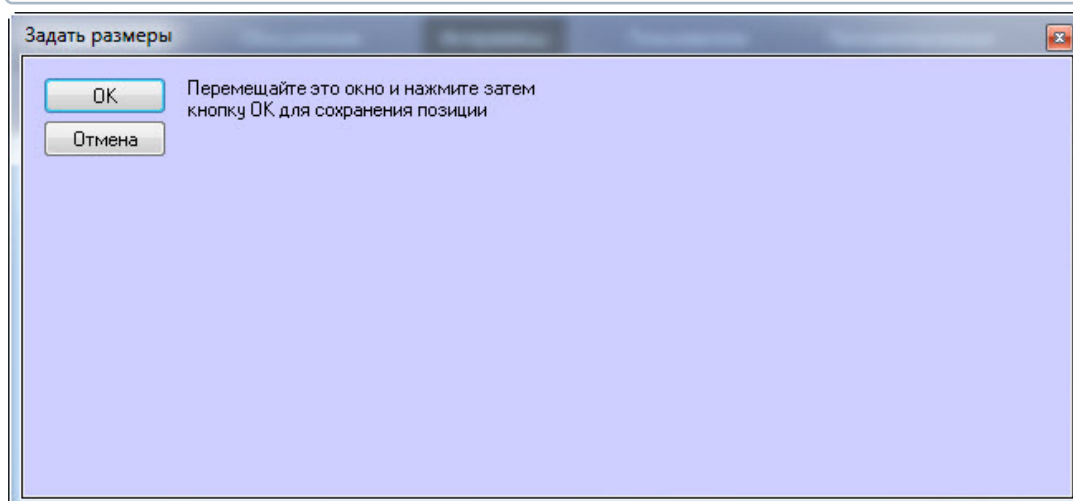


6. Установить флажок **Разрешить перемещение** (6), если требуется разрешить перемещение выбранного компонента.
7. Из раскрывающегося списка **Монитор** (7) выбрать номер физического монитора, подключенного к компьютеру, на котором необходимо отображать выбранный компонент.
8. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (8).



Настройка размещения компонентов интерфейсного объекта **Модуль обнаружения ТС** на экране завершена.

7.6.4 Выбор Каналов распознавания номеров

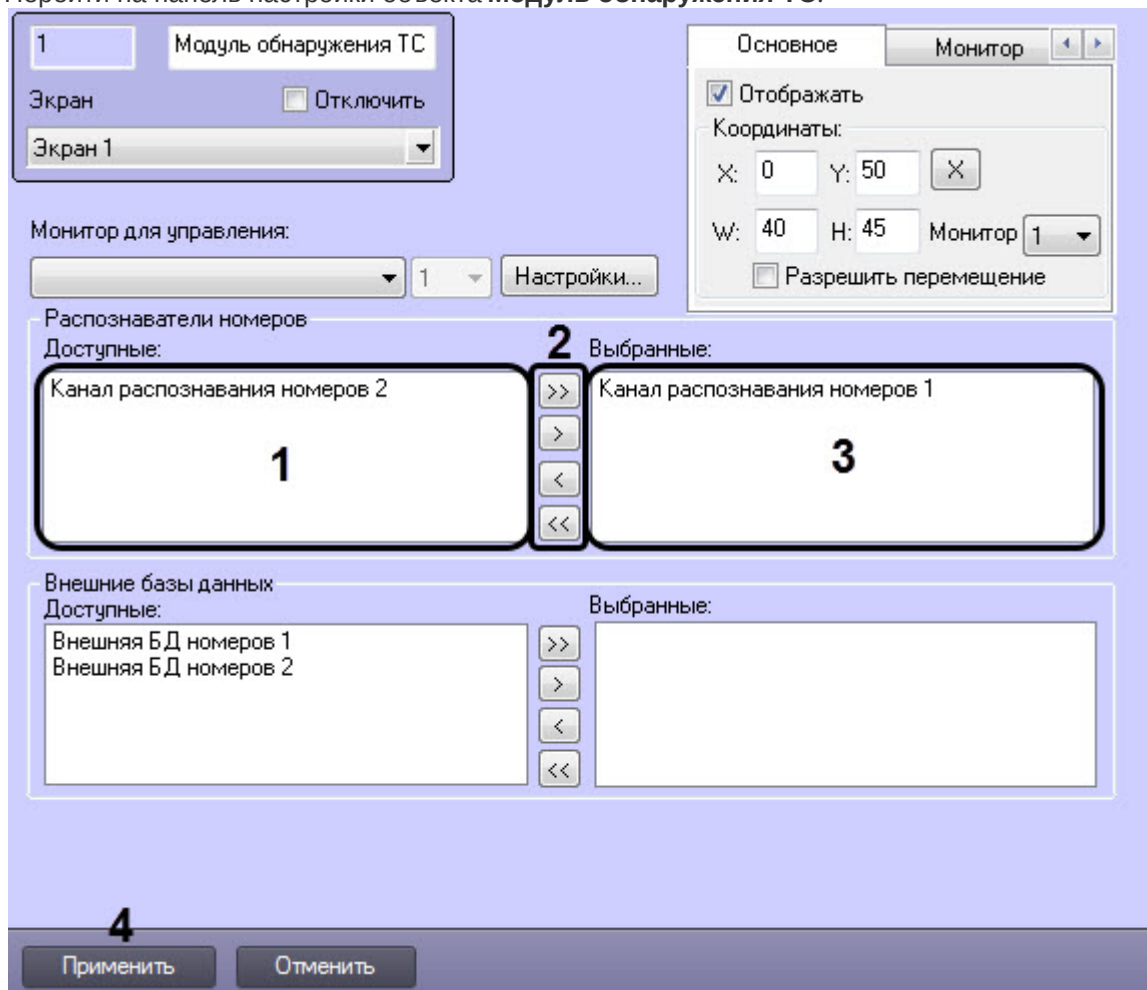

Выбор Каналов распознавания номеров, информация от которых будет отображаться в окне интерфейсного объекта **Модуль обнаружения ТС**, осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль обнаружения ТС**.



2. В группе **Распознаватели номеров** из списка **Доступные** (1) выбрать требуемые Каналы распознавания номеров.
3. Переместить с помощью кнопок (2)  (или кнопки  для перемещения всех Каналов распознавания номеров из списка) выбранные Каналы распознавания номеров в список **Выбранные** (3).

Примечание.

Кнопки  и  предназначены для перемещения выбранных или всех Каналов распознавания номеров из списка **Выбранные** в список **Доступные**.



4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (4).

Выбор Каналов распознавания номеров завершен.



7.6.5 Выбор внешних баз данных номеров

Выбор внешних баз данных номеров для анализа распознанных номеров производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль обнаружения ТС**.

2. В группе **Внешние базы данных** из списка **Доступные** (1) выбрать требуемые внешние базы данных номеров.
3. Переместить с помощью кнопок (2)  (или кнопки  для перемещения всех внешних баз данных номеров из списка) выбранные внешние базы данных номеров в список **Выбранные** (3).

Примечание.

Кнопки  и  предназначены для перемещения выбранных или всех внешних баз данных номеров из списка **Выбранные** в список **Доступные**.

4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (4).


Выбор внешних баз данных номеров для анализа распознанных номеров завершен.

7.6.6 Выбор монитора для воспроизведения видеоархива

Существует возможность из окна **Модуль обнаружения ТС** просматривать видеоархив по событию с видеокамеры, с которой осуществляется распознавание номеров (см. [Просмотр видеоархива по событию](#)¹²¹).

Выбор монитора для воспроизведения видеоархива осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль обнаружения ТС**.

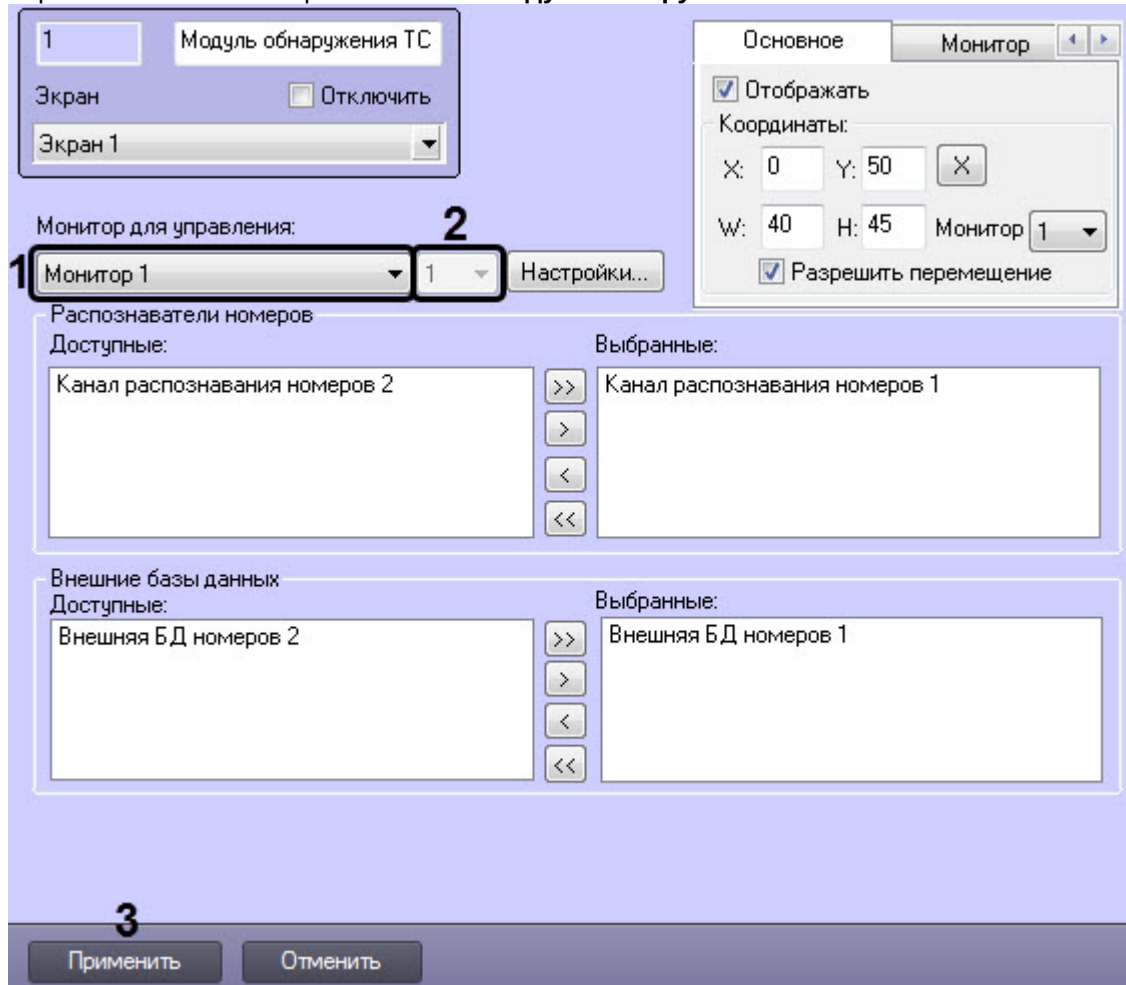

2. Из раскрывающегося списка **Монитор для управления** (1) необходимо выбрать:
 - Объект **Монитор** для воспроизведения видеоархива в указанном интерфейсном объекте **Монитор**.

⚠ Внимание!

Объекты **Монитор** и **Модуль обнаружения ТС** должны быть созданы на базе одного родительского объекта **Экран**.

- **Монитор AxhonNext** - для воспроизведения видеоархива в ПК *Axhon Next* в случае совместной работы ПК *Авто-Интеллект* и ПК *Axhon Next* (см. [Настройка совместной работы ПК](#)

¹²¹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=184357399>

Авто-Интеллект и ПК Аххон Next(see page 235). Также необходимо из раскрывающегося списка (2) выбрать номер физического монитора с раскладкой видеокамеры в ПК **Аххон Next**, с которой осуществляется распознавание номеров.


3. Нажать кнопку **Применить** (3).

Выбор монитора для воспроизведения видеоархива завершен.

7.6.7 Настройка интерфейса окна Модуль обнаружения ТС

Для настройки интерфейса окна **Модуль обнаружения ТС** необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль обнаружения ТС** и нажать кнопку **Настройки**. В результате выполнения операции отобразится одноименное диалоговое окно.

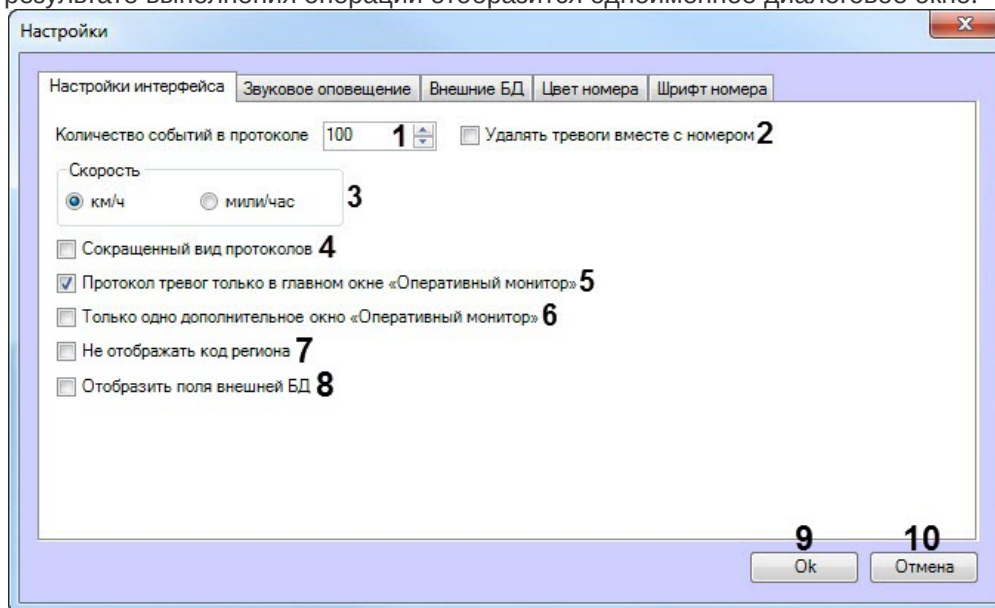

2. В поле **Количество событий в протоколе** (1) ввести максимальное количество событий, которое может быть отображено в каждом из протоколов компонента **Оперативный монитор**. Обновление протокола, содержащего максимальное количество событий, производится по кольцу: при превышении максимального количества событий будет удалено событие, стоящее последним в очереди.

Примечание.

Речь идет о двух протоколах:

- а. протокол обнаруженных транспортных средств, содержащий сведения об обнаруженных транспортных средствах;
- б. протокол тревожных событий, содержащий сведения о транспортных средствах, для которых были зарегистрированы тревожные события. Количество тревожных событий высчитывается как "**Количество событий в протоколе**" - 2. Например, если в поле **Количество событий в протоколе** указано значение 100, то в протоколе тревожных событий будет отображаться 98 тревожных событий.

3. Установить флажок **Удалять тревоги вместе с номером** (2), если при превышении заданного количества событий в протоколе необходимо удалять все события, связанные с последним в очереди номером.

4. Установить флажок **Скорость (3)** в положение, соответствующее той единице измерения скорости транспортных средств, которую требуется отображать в окне **Модуль обнаружения ТС** (километры в час или мили в час).
5. По умолчанию в протоколах событий компонента **Оперативный монитор** для каждого транспортного средства (события) выводятся следующие сведения:
 - 5.1 кадр видеоизображения;
 - 5.2 распознанный номер;
 - 5.3 скорость;
 - 5.4 распознаватель номера;
 - 5.5 дата и время получения сведений;
 - 5.6 причина тревоги (только для тревожных событий).
 В случае если в протоколах компонента **Оперативный монитор** для каждого события требуется выводить только распознанный номер, название распознавателя номера и дату и время получения сведений, установить флажок **Сокращенный вид протоколов (4)**.
6. Существует возможность создавать дополнительные компоненты **Оперативный монитор**. В случае если протокол тревожных событий требуется отображать только в основном интерфейсном компоненте **Оперативный монитор**, а не в дополнительных, установить флажок **Протокол тревог только в главном окне Оперативный монитор (5)**.
7. По умолчанию количество отображаемых дополнительных компонентов **Оперативный монитор** не ограничено. В случае если требуется отображать только один, созданный последним, дополнительный компонент **Оперативный монитор**, установить флажок **Только одно дополнительное окно Оперативный монитор (6)**.
8. Установить флажок **Не отображать код региона (7)**, если необходимо скрыть поле **Код региона** из компонента **Оперативный монитор**.
9. Установить флажок **Отображать поля внешней БД (8)**, если необходимо отображать поля внешней базы данных в компоненте **Оперативный монитор** при обнаружении номерного знака во внешней базе данных номеров (см. [Присвоение названий столбцам таблицы, содержащей номера транспортных средств](#) (see page 112)).
10. Для сохранения внесенных изменений и закрытия диалогового окна **Настройки** нажать кнопку **Ok (9)**.

Примечание.

Для закрытия диалогового окна **Настройки** без сохранения изменений следует нажать кнопку **Отмена (10)**.

11. Нажать кнопку **Применить** на панели настройки объекта **Модуль обнаружения ТС**.

Настройка интерфейса окна **Модуль обнаружения ТС** завершена.

7.6.8 Настройка звукового оповещения при регистрации тревожных событий


Существует возможность настраивать звуковое оповещение при регистрации следующих тревожных событий:

1. превышение скорости транспортного средства;
2. обнаружение распознанного номера во внешней базе данных номеров.

Настройка звукового оповещения при регистрации тревожных событий производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль обнаружения ТС** и нажать кнопку **Настройки**.

- В открывшемся диалоговом окне **Настройки** перейти на вкладку **Звуковое оповещение** (1).

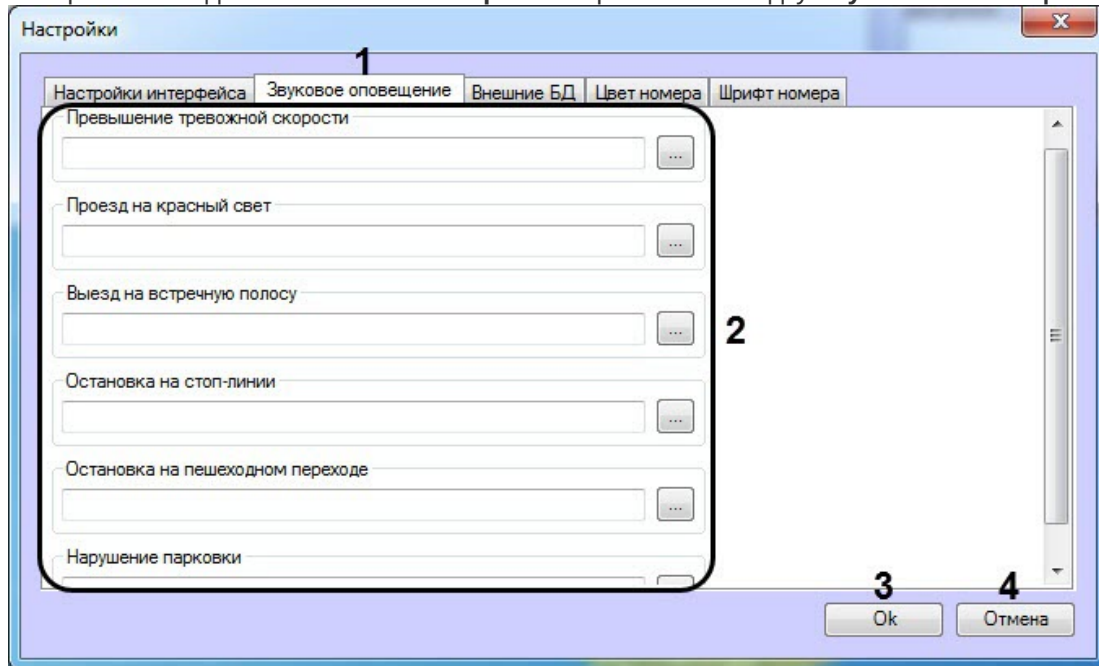

- Выбрать тревожное событие или внешнюю БД номеров из области (2) и нажать на кнопку [...] справа необходимого события. В открывшемся диалоговом окне **Открыть** выбрать требуемый звуковой файл, после чего нажать **Открыть**. В результате выполнения операции отобразится полный путь к файлу.

Примечание.

Количество и названия полей внешних БД номеров соответствуют внешним базам данных, выбранным для анализа распознанных номеров (см. [Выбор внешних баз данных номеров](#)(see page 244)).

- Повторить шаг 4 для всех требуемых тревожных событий и внешних баз данных номеров.
- Для сохранения внесенных изменений и закрытия диалогового окна **Настройки** нажать кнопку **ОК** (3).

Примечание.

Для закрытия диалогового окна **Настройки** без сохранения изменений следует нажать кнопку **Отмена** (4).

- Нажать кнопку **Применить** на панели настройки объекта **Модуль обнаружения ТС**.


Настройка звукового оповещения при регистрации тревожных событий завершена.

7.6.9 Выбор внешних баз данных в качестве баз данных Оперативного слежения

Выбор внешних баз данных для использования их в качестве баз данных **Оперативного слежения** проходит следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **Модуль обнаружения ТС** и нажать кнопку **Настройки**.

2. В открывшемся диалоговом окне **Настройки** перейти на вкладку **Внешние БД** (1).

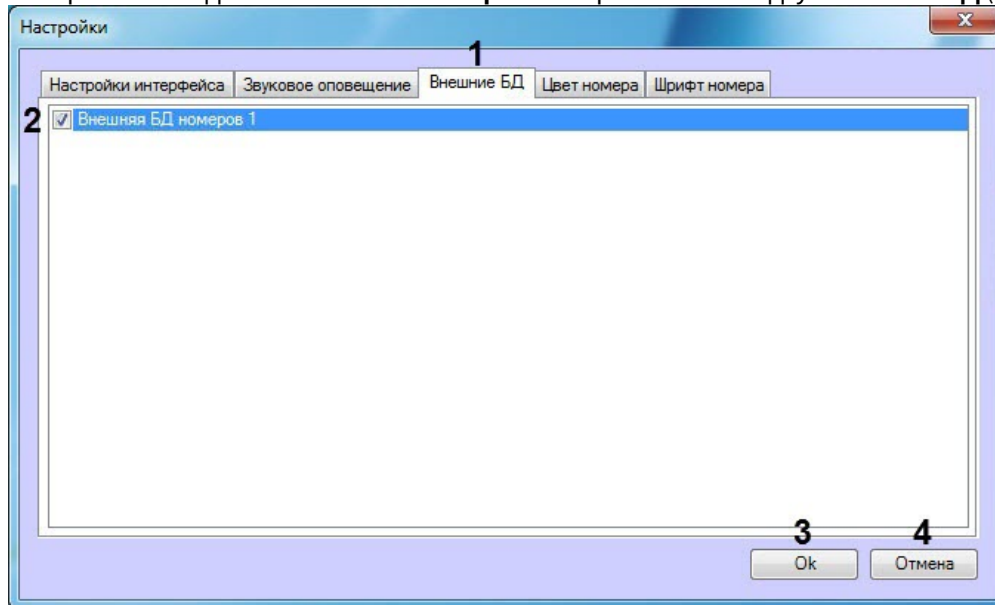

3. Установить флажки напротив тех внешних баз данных, которые необходимо использовать в качестве баз данных **Оперативного слежения** (2).

Примечание.

Для выбора внешних баз данных, используемых в качестве баз данных **Оперативного слежения** необходимо, чтобы при настройке Внешней базы данных номеров была выбрана локальная база данных с указанными таблицей **Catch_DB** и полем **Plate** (подробное описание настройки Внешней БД номеров приведено в разделе [Подключение внешней базы данных номеров](#)(see page 105)).

4. Для сохранения внесенных изменений и закрытия диалогового окна **Настройки** нажать кнопку **ОК** (3).

Примечание.

Для закрытия диалогового окна **Настройки** без сохранения изменений следует нажать кнопку **Отмена** (4).

5. Нажать кнопку **Применить** на панели настройки объекта **Модуль обнаружения ТС**.


Выбор внешних баз данных для использования их в качестве баз данных **Оперативного слежения** завершен.

7.6.10 Настройка цвета номеров


Существует возможность задания цвета, которым будут выделены события при обнаружении нарушений (например, превышение скорости), а также цвета, которым будут выделены события при обнаружении номера во внешней базе данных номеров. Для этого необходимо:

1. Перейти на панель настройки объекта **Модуль обнаружения ТС** и нажать кнопку **Настройки**.


- В открывшемся диалоговом окне **Настройки** перейти на вкладку **Цвет номера**.

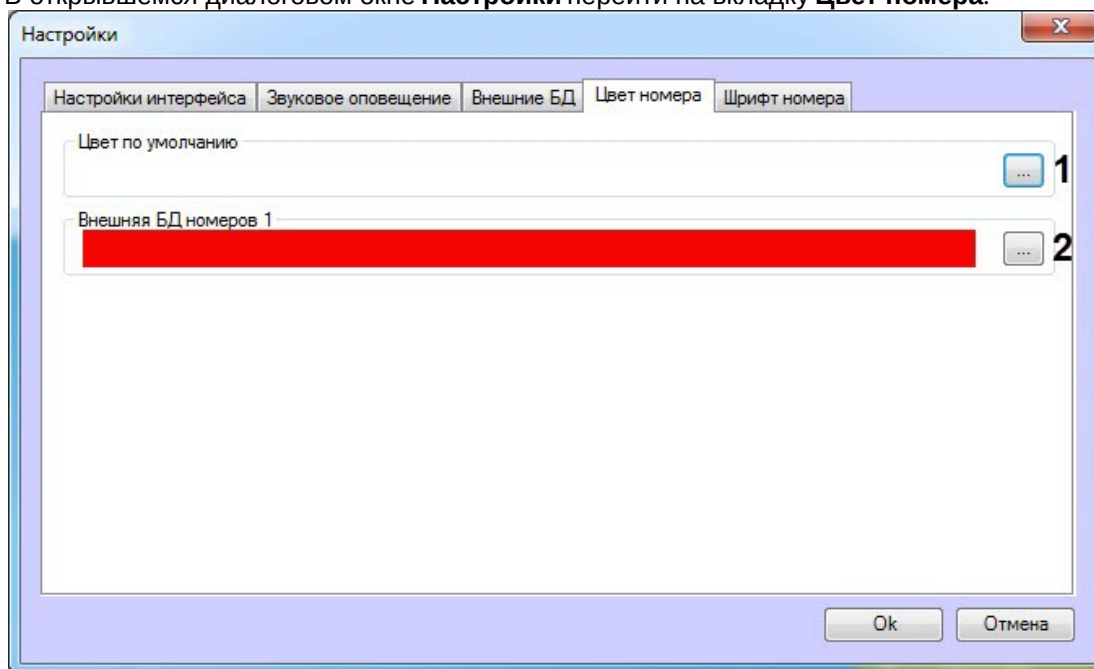

- В области **Цвет по умолчанию** нажать на кнопку **...** (1).
- В открывшемся диалоговом окне **Цвет** указать необходимый цвет, которым будут выделены события при обнаружении нарушений, и нажать на кнопку **ОК**.

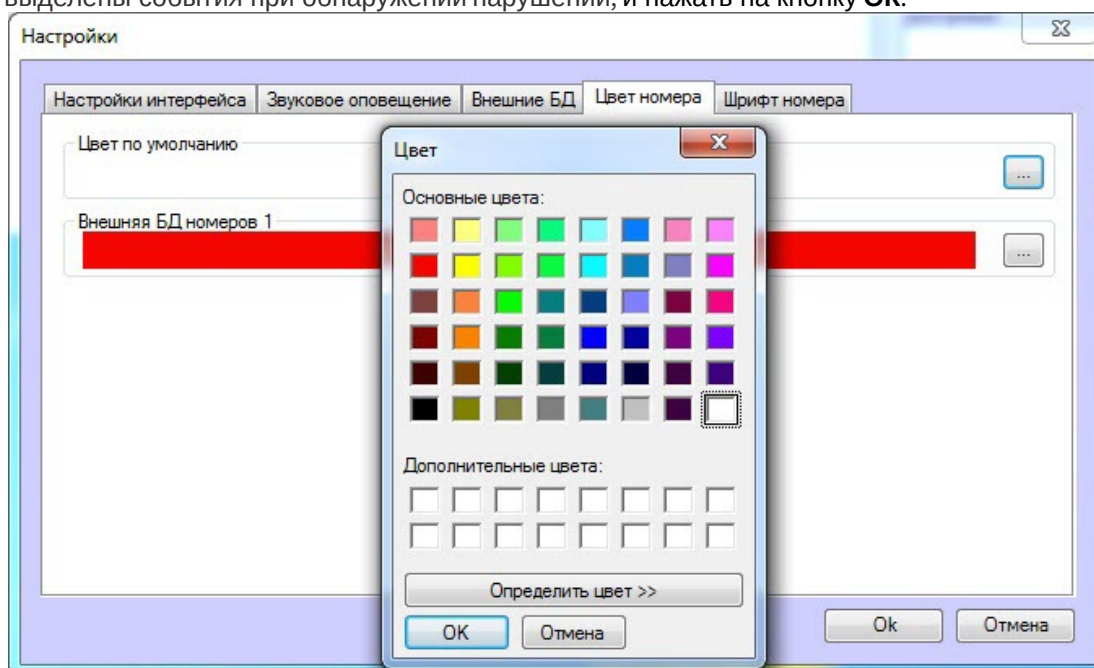

- Повторить шаги 4 и 5 для внешних БД номеров (2), если они были выбраны ранее (см. [Выбор внешних баз данных в качестве баз данных Оперативного слежения](#) (see page 249)) для задания цвета, которым будут выделены события при обнаружении номера во внешней базе данных номеров.
- Таким образом, выбранные цвета отобразятся в соответствующих полях.

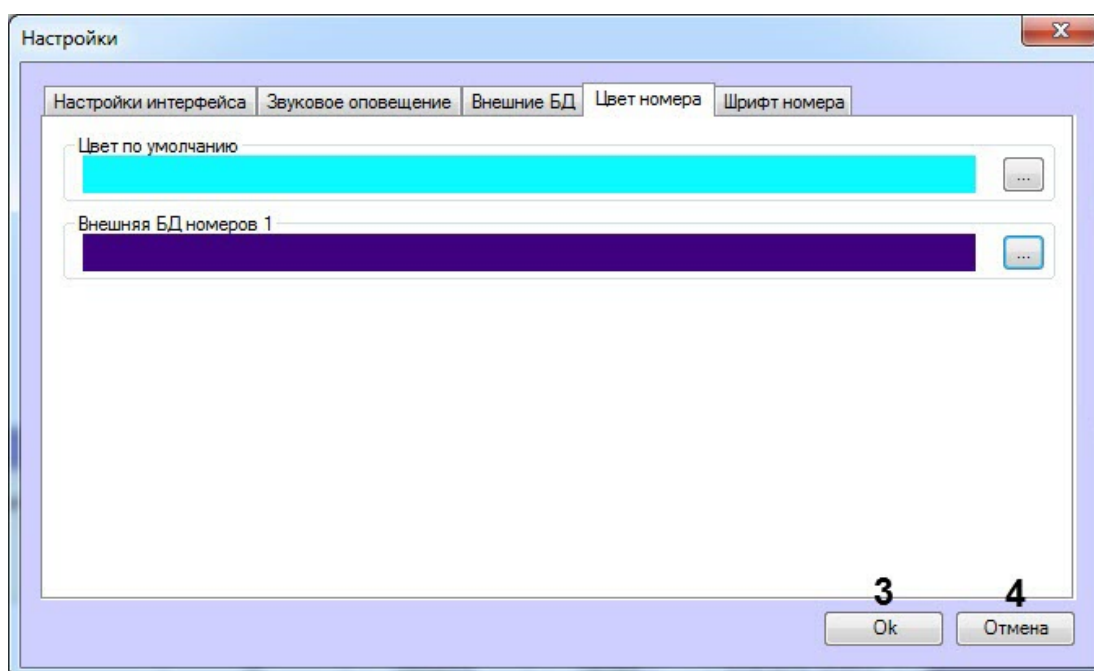

- Для сохранения изменений нажать на кнопку **ОК (3)**.

Примечание

Для закрытия диалогового окна **Настройки** без сохранения изменений следует нажать кнопку **Отмена (4)**.

- Нажать кнопку **Применить** на панели настройки объекта **Модуль обнаружения ТС**.

Настройка цвета номеров завершена.


7.6.11 Настройка шрифта распознанного номера

Существует возможность выбора шрифта распознанного номера в компонентах **Оперативный монитор** и **Монитор событий**. Это может быть полезным в случае, если символы распознанного номера отображаются некорректно из-за отсутствия данных символов в текущем выбранном шрифте. Для корректного отображения распознанного номера необходимо, чтобы выбранный шрифт и набор символов соответствовал стране, номера которой необходимо распознавать.


Настройка шрифта распознанного номера осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **Модуль обнаружения ТС** и нажать кнопку **Настройки**.

- В открывшемся диалоговом окне **Настройки** перейти на вкладку **Шрифт номера**.

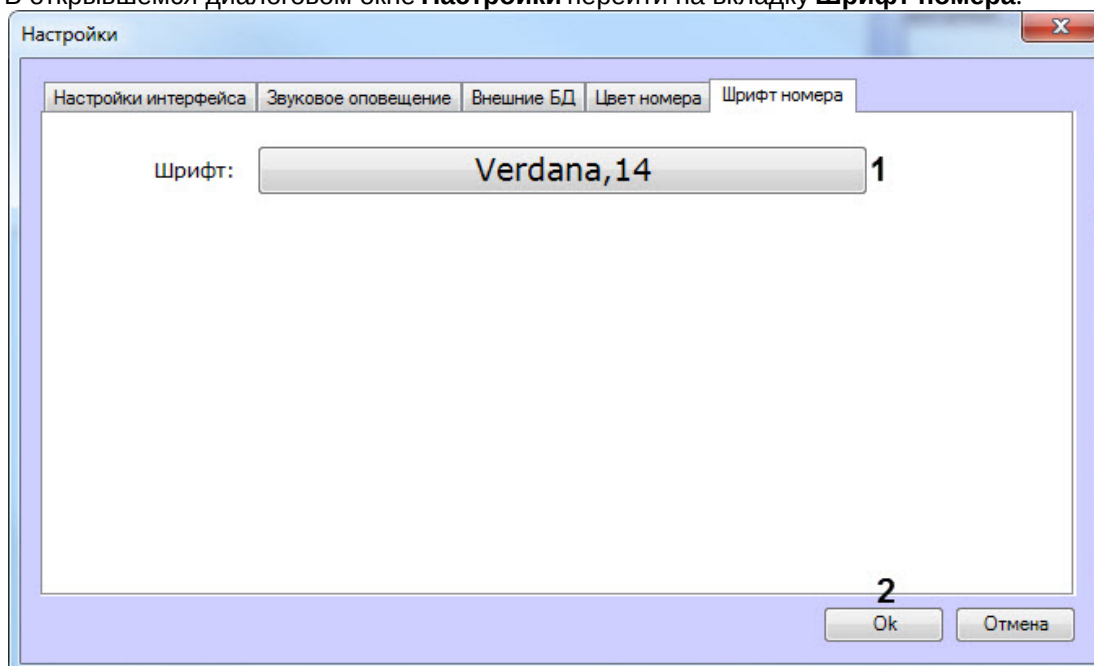

- Нажать кнопку с названием шрифта (1).
- В открывшемся диалоговом окне **Шрифт** выбрать необходимый шрифт, его начертание, размер и набор символов. Нажать кнопку **ОК**.

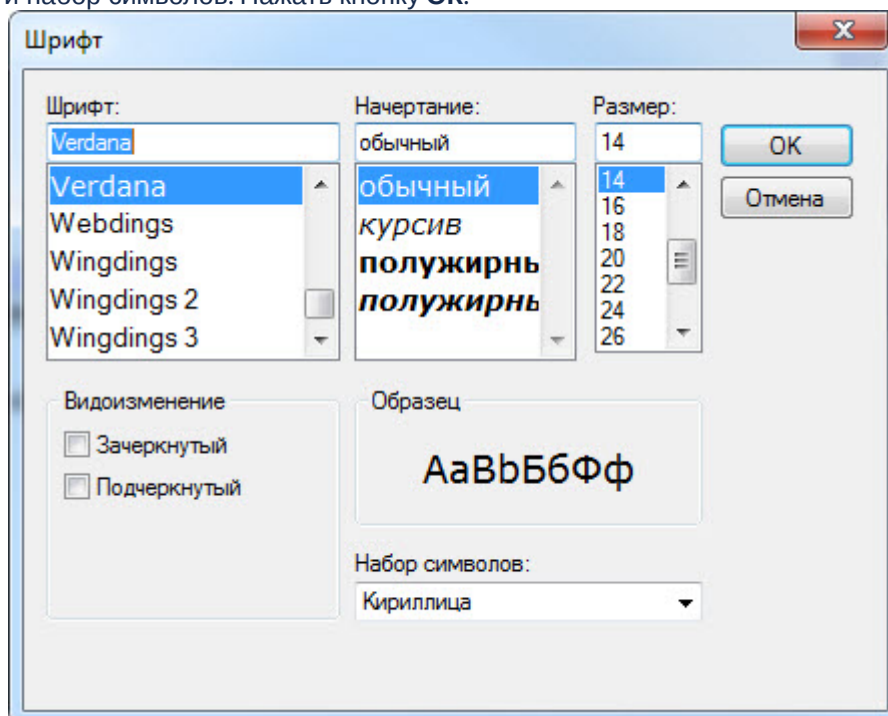

- Для сохранения изменений нажать кнопку **Ок** (2).
- Нажать кнопку **Применить** на панели настройки объекта **Модуль обнаружения ТС**.

Настройка шрифта распознанного номера завершена.

8 Приложения

8.1 Приложение 1. Описание интерфейсов

8.1.1 Панель настройки объекта Канал распознавания номеров

Панель настройки объекта **Канал распознавания номеров** включает следующие элементы интерфейса.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений

1	Раскрывающийся список Страна	Выбор значения из списка	Для модулей Авто-УРАГАН, Seenaptec, RoadAR, Taiwan			
			Выбор государства-эмитента номерного знака	Список доступных шаблонов национальных номерных знаков	В зависимости от модуля распознавания	В зависимости от количества доступных шаблонов национальных номерных знаков
			Для модуля CARMEN-Авто			
	Выбор режима распознавания номеров	Список режимов распознавания номеров	В зависимости от версии модуля	В зависимости от количества установленных режимов распознавания номеров		
2	Группа Выбор видеокamer					
	Раскрывающийся список Распознавание номеров	Выбор значения из списка	Основная видеокamera для распознавания номеров	Список доступных объектов Камера	Камера 1	В зависимости от количества доступных объектов Камера
	Раскрывающийся список Синхронная съемка	Выбор значения из списка	Дополнительная синхронная видеокamera	Список доступных объектов Камера	Нет	В зависимости от количества доступных объектов Камера
	Флажок Автоматическая запись	Установка флажком	Активация функции автоматической записи при распознавании номерного знака	Булевский тип	Нет	Да – автоматическая запись включена Нет – автоматическая запись выключена

Поле Автоматическая запись	Ввод значения в поле	Задание длины автоматической записи (секунды)	Секунды	10	0 - 1000
Флажок Включить по детектору движения	Установка флажком	Активация функции автоматической записи по основному детектору движения	Булевский тип	Нет	<p>Обычный режим:</p> <p>Да – если камера поставлена на охрану, то Канал распознавания номеров сканирует все видеоизображения, пока основной детектор движения программного комплекса <i>Интеллект</i> находится в состоянии Тревога; если камера не поставлена на охрану, тогда распознавание работать не будет, однако возможен ручной запуск распознавания с помощью скриптов (см. п.6 в разделе Скрипты, используемые в ПК Авто-Интеллект¹²²).</p> <p>Распознавание будет обрабатывать кадры до тех пор, пока не будет дана команда остановки.</p> <p>Нет – Канал распознавания номеров сканирует видеоизображение постоянно.</p> <p>Режим Parking mode:</p> <p>Да – если камера поставлена на охрану, то Канал распознавания номеров обрабатывает все кадры, пока не определит номер, после этого останавливается, даже если тревога еще действует, при новой сработке тревоги алгоритм повторяется; если камера не поставлена на охрану, тогда распознавание работать не будет, однако возможен ручной запуск</p>

122 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=128924097>

						<p>распознавания с помощью скриптов (см. п.6 в разделе Скрипты, используемые в ПК Авто-Интеллект¹²³).</p> <p>Распознавание будет обрабатывать кадры до тех пор, пока не определит номер, после этого остановится в ожидании нового ручного запуска</p> <p>Нет – Канал распознавания номеров сканирует видеоизображение постоянно.</p>
	Флажок Обрабатывать полукадр	Установка флажком	Задание настройки обработки кадров	Булевский тип	Да	<p>Да – меньший кадр растягивается, больший обрезается</p> <p>Нет – меньший кадр растягивается, больший обрабатывается без изменений</p>
3	Кнопка Настройки . Доступно для: <ul style="list-style-type: none"> • Bioiris • RoadAR • Seenartec • Taiwan • Авто-УРАГАН 	Нажатие на кнопку	Доступ к настройкам подписи кадра	-	-	-
4	Флажок Въезд	Установка флажком	Активирует фиксирование направления движения ТС как Въезд на территорию	Булевский тип	Нет	<p>Да – Канал распознавания номеров для распознанных номеров фиксирует направление движения ТС как Въезд на территорию.</p> <p>Нет – Канал распознавания номеров для распознанных номеров не фиксирует направление движения ТС как Въезд на территорию.</p> <p><i>Примечание. Данная настройка учитывается в подсистеме Web-отчётов In telledt Web Report System при</i></p>

123 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=128924097>

работе с отчетами Авто (см. Подсистема Web-отчётов Intellect Web Report System. Руководство пользователя¹²⁴).

Вкладка Настройки распознавания

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Группа Настройки детектора					

¹²⁴ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=184361471>

<p>Поле Порог поиска зоны. Доступно для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авто-УРАГАН 	Ввод значения в поле	Чувствительность детектора зоны	Натуральное числовой ряд	60	Не ограничено (рекомендуется 20 .. 60)
<p>Поле Макс. ширина. Доступно для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авто-УРАГАН • IntLab • Seenaptec • Taiwan 	Ввод значения в поле	Максимально возможная ширина номерного знака	% относительно ширины кадра	21	Не ограничено
<p>Поле Макс. высота. Доступно для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авто-УРАГАН • IntLab 	Ввод значения в поле	Максимально возможная высота номерного знака	% относительно высоты кадра	9	Не ограничено
<p>Кнопка X. Доступно для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авто-УРАГАН 	Нажатие на кнопку	Доступ к интерактивному интерфейсу задания ширины и высоты зоны	-	-	-
<p>Поле Мин. ширина. Доступно для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авто-УРАГАН • Seenaptec • Taiwan 	Ввод значения в поле	Минимально возможная ширина номерного знака	% относительно ширины кадра	-	Не ограничено
<p>Поле Мин. высота. Доступно для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авто-УРАГАН 	Ввод значения в поле	Минимально возможная высота номерного знака	% относительно высоты кадра	-	Не ограничено

<p>Кнопка X. Доступно для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авто-УРАГАН 	<p>Нажати е на кнопку</p>	<p>Доступ к интерактивному интерфейсу задания ширины и высоты зоны</p>	-	-	-
<p>Флажок Вырезать изображение с автомобилем. Доступно для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авто-УРАГАН • CARMEN-Авто • Внешний распознаватель • Bioiris • RoadAR • Seenartec • Taiwan 	<p>Установка флажком</p>	<p>Задание настройки реагирования на изображение с автомобилем</p>	<p>Булевский тип</p>	<p>Нет</p>	<p>Да – вырезается изображение с автомобилем Нет – не вырезается изображение с автомобилем</p>
2	Группа Границы области поиска, %				
<p>Поле Левая</p>	<p>Ввод значения в поле</p>	<p>Левая граница области поиска номерного знака транспортного средства (%)</p>	<p>% относительно ширины окна видео наблюдения</p>	0	От 0 до 100
<p>Поле Верхняя</p>	<p>Ввод значения в поле</p>	<p>Верхняя граница области поиска номерного знака транспортного средства (%)</p>	<p>% относительно ширины окна видео наблюдения</p>	0	От 0 до 100
<p>Поле Правая</p>	<p>Ввод значения в поле</p>	<p>Правая граница области поиска номерного знака транспортного средства (%)</p>	<p>% относительно ширины окна видео наблюдения</p>	100	От 0 до 100

	Поле Нижняя	Ввод значения в поле	Нижняя граница области поиска номерного знака транспортного средства (%)	% относительно ширины окна видео наблюдения	100	От 0 до 100
	Флажок Область поиска	Установка флажком	Активация функции задания границ в кадре видеоизображения для поиска номерного знака	Булевский тип	Нет	Да – функция задания границ в кадре видеоизображения включена Нет – функция задания границ в кадре видеоизображения выключена
	Кнопка X	Нажатие на кнопку	Установка границы области поиска номерного знака с помощью мыши	-	-	-
3	Группа Направление					

<p>Раскрывающийся список Расчет направления.</p>	<p>Выбор значения из списка</p>	<p>Задает режим определения направления движения транспортного средства</p>	<p>Список</p>	<p>по положению номера</p>	<p>по положению номера - направление определяется по положению верхней части номера. Если верхняя часть номера на момент начала трекинга ниже верхней части номера в конце трекинга, то направление определяется как "От камеры", а иначе "К камере".</p> <p>по площади номера - направление определяется по площади номера. Если площадь номера на момент начала трекинга больше, чем площадь номера в конце трекинга, то направление определяется как "От камеры", а иначе "К камере".</p> <p>от SDK - направление определяется SDK.</p>
<p>Раскрывающийся список Направление. Доступно для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авто-УРАГАН • Внешний распознаватель • Seenartec • Bioiris • IntLab • RoadAR • Taiwan 	<p>Выбор значения из списка</p>	<p>Задание направления движения транспортных средств для распознавания автомобильных номеров</p>	<p>Список</p>	<p>Любое</p>	<p>Любое – направления от видеокамеры или к видеокамере От камеры – направление движения от видеокамеры К камере – направление движения к видеокамере</p>

	<p>Флажок Не определено</p> <p>Доступно для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bioiris • Внешний распознаватель • CARMEN-Авто • IntLab • RoadAR • Seenaptec • Taiwan • Авто-УРАГАН • Арена 	Устано вка фла жко м	Включение отображения в Модуле обнаружения ТС направления как Не определено , в случае невозможности установить направление движения транспортного средства.	Булевский тип	Да	<p>Да - в случае невозможности установить направление движения транспортного средства, направление фиксируется как Не определено.</p> <p>Нет - в случае невозможности установить направление движения транспортного средства, направление не фиксируется.</p>
	<p>Флажок Фиксировать нарушение</p> <p>Используется только если в раскрывающемся списке Направление выбрано направление движения (от камеры / к камере)</p>	Устано вка фла жко м	Включение события, формируемого при выезде транспортного средства на встречную полосу.	Булевский тип	Да	<p>Да - в случае несовпадения направления движения транспортного средства со значением, выбранным в списке Направление, формируется тревожное событие Выезд на встречную полосу.</p> <p>Нет - событие Выезд на встречную полосу не формируется.</p>
4	<p>Флажок Выдача результата до ухода машины.</p> <p>Доступно для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авто-УРАГАН • Seenaptec • CARMEN-Авто 	Устано вка фла жко м	Активация функции вывода распознанного номера до ухода транспортного средства из кадра	Булевский тип	Да	<p>Да - результат выдается до реального ухода машины из кадра (номера данной машины из границ поиска номерного знака)</p> <p>Нет - результат выдается только после реального ухода машины из кадра</p>
5	Поле Задержка выдачи результата .	Ввод зна чен ия в пол е	Промежуток времени после первого распознавания номерного знака, через который выводится результат распознавания.	Секунда	3	0 - 100

6	Поле Порог количества распознаваний	Ввод значения в поле	Количество надежных распознаваний номерного знака, после которого выводится результат распознавания	Натуральный числовой ряд	2	0 - 1000
---	--	----------------------	---	--------------------------	---	----------

Вкладка Настройки сохранения

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
-------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------	-----------------------	-------------------

1	Флажок Запись кадров в БД SQL	Установк а флажко м	Запись кадров видеоизображения с транспортным средством, для которого был распознан номер, в базу данных номеров	Булев ский тип	Да	Да – кадр с транспортным средством сохраняется в базе данных номеров Нет – кадр с транспортным средством не сохраняется в базе данных номеров
	Флажок Ообра жение титров	Установк а флажко м	Активация функции наложения титров в виде номера транспортного средства на кадр видеоизображения при формировании отчета о распознанном номере	Булев ский тип	Да	Да – функция наложения титров активна Нет – функция наложения титров отключена
	Флажок Деинтер лейсинг	Установк а флажко м	Активирует деинтерлейсинг кадра видеоизображения с транспортным средством в случае, если видеоизображение поступает в полном разрешении	Булев ский тип	Нет	Да - деинтерлейсинг кадра с транспортным средством производится Нет – деинтерлейсинг кадра с транспортным средством не производится
	Флажок Пропор ции 4:3	Установк а флажко м	Задаёт отношение ширины и высоты кадра видеоизображения в пропорции 4:3 при формировании отчета о распознанном номере	Булев ский тип	Да	Да – кадр с транспортным средством выводится в пропорции 4:3 Нет – исходные пропорции кадра при формировании отчета о распознанном номере не меняются
2	Группа Настройки фильтрации результата					

	Поле Мин. символ в номере	Ввод значения в поле	Минимальное количество символов в распознанном номере	Натуральное число	-	>0
	Поле Мин. качество распознавания	Ввод значения в поле	Минимальный уровень качества изображения для распознанного номера	%	-	0 - 100%
	Поле Мин. время повторений номера	Ввод значения в поле	Минимальное время повторения номера на видео в секундах	Секунда	-	До 60 секунд
3	Поле Размер архива, сут	Ввод значения в поле	Глубина хранения записей в базе данных	День	30	0 - 10000

Вкладка **Настройки радара**

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Предел	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Группа Настройки радара					
	Раскрывающийся список Настройки радара	Выбор значения из списка	Выбор радара для работы с Каналом распознавания номеров	Список доступных объектов в Радар	Нет	В зависимости от количества доступных объектов Радар
	Поле Время синхронизации	Ввод значения в поле	Время, в течение которого автомобиль должен проехать от места регистрации скорости движения программным модулем Радар до участка дороги, на который настроена видеокамера Канала распознавания номеров (миллисекунды)	Миллисекунда	Нет	0 - 20000
	Флажок Фильтрация событий от радара	Установка флажком	Задаёт фиксацию только первой скорости от радара	Булевский тип	Нет	Да – фиксируется только первая скорость от радара, остальные скорости игнорируются до истечения задержки или распознавания номера Нет – фиксируются все скорости

2	Флажок Определять скорость по видео	Установка флажком	Включает функцию определения скорости ТС по видео для модулей <i>Авто-Ураган</i> и <i>CARMEN-Авто</i>	Булевский тип	Нет	Да - ведется определение скорости ТС по видео, результаты измерения скорости накладываются на видеоизображение в виде титров. Нет - определение скорости по видео не ведется.
	Кнопка Настройка	Нажатие на кнопку	Открывает окно для задания отрезка известной длины	-	-	-
	Поле Расстояние	Ввод значения в поле	Определяет длину в сантиметрах отрезка, заданного в окне Определять скорость по видео	Натуральный числовой ряд	-	>0
	Поле Разрешенная скорость	Ввод значения в поле	Задает разрешенную скорость ТС в км/ч на участке дороги, попадающем в поле зрения видеокамеры	Натуральный числовой ряд	60	>0
	Поле Тревожная скорость	Ввод значения в поле	Задает тревожную скорость ТС в км/ч, при превышении которой будет генерироваться тревожное событие.	Натуральный числовой ряд	80	>0

Вкладка Настройки обработки номеров

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Список Игнорируемые номера	С помощью функционального меню	Содержит шаблоны номеров, по которым будут игнорироваться распознанные номера, если они совпадают с созданным списком по какому-либо критерию. Например, можно игнорировать номера определенного региона.	Строка	-	-
2	Поле Вводит номер	Ввод значения в поле	Вводит номер, который необходимо проверить, содержится ли он в существующем шаблоне или нет.	Натуральный числовой ряд	-	>0

	Кнопка Проверить	Нажатие на кнопку	Запускает проверку введенного номера на совпадение с существующим шаблоном	-	-	-
3	Флажок Перекодировка символов (Latin->Cyrillic)	Установка флажком	Включает автоматическую перекодировку латинских символов в кириллические, если модуль распознавания номеров возвращает распознанные номера латинскими символами	Булевский тип	Нет	Да – автоматическое перекодирование латинских символов в кириллические включено Нет – автоматическое перекодирование латинских символов в кириллические выключено

8.1.2 Панель настройки объекта Сервер работы с радаром

Панель настройки объекта **Сервер работы с радаром** включает следующие элементы интерфейса.

The screenshot shows the configuration interface for the 'Server Radar Work' object. The interface is divided into several sections:

- 1:** A box containing the object name 'Сервер работы с радаром', a 'Компьютер' field with 'LOCALHOST' selected, and an 'Отключить' checkbox.
- 2:** A 'Видеокамера' dropdown menu.
- 3:** A 'Разрешённая скорость' input field with the value '60'.
- 4:** A 'Тревожная скорость' input field with the value '90'.
- 5:** A 'Порт' dropdown menu with 'COM1' selected.
- 6:** A section titled 'Настройка радара' containing 'Угол установки, °' and 'Порог детектирования, км/ч' input fields.
- 7:** A section containing 'Адрес', 'Идентификатор №', and 'Сертификат №' input fields, along with a 'Проверка действительна до: 12.09.2019' field.

Additional settings include a 'Радар' section with 'Цель: Встречные', 'Дистанция: Малая', 'Модель: Berkut', and 'Тип: Стационарный' dropdowns.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Группа Радар					
	Раскрывающийся список Цель	Выбирается из списка	Указание направления движения транспортных средств для определения их скорости	Список доступных объектов Типы целей радара	Встречные	Встречные – транспортные средства движутся к радару Попутные – транспортные средства движутся от радара Автоматически – направление движения транспортных средств определяется радаром
	Раскрывающийся список Дистанция	Выбирается из списка	Указание области дистанции от радара до транспортных средств для определения их скорости	Список вариантов дистанций до транспортного средства	Малая	Малая Средняя Большая
	Раскрывающийся список Модель	Выбирается из списка	Выбор модели радара	Список интегрированных устройств Радар	-	Berkut Iskra-1 Iskra-1B Iskra-1D Iskra-1KRIS Python Radis Rapira Rapira 2M Rapira 2M-A Rapira 2M-ART Rapira 2M-RT Speed Gun

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Раскрываемый список Тип	Выбирается из списка	Указание типа установки радара	Список параметров в установке радаров	Стационарный	Стационарный – радар неподвижен Движущийся – радар установлен на транспортном средстве
2	Видеокамера	Выбирается из списка	Выбор видеокамеры для совместной работы с программным модулем Авто-УРАГАН или CARMEN-Авто	Список доступных объектов Камера	-	В зависимости от количества доступных объектов Камера
3	Разрешенная скорость	Ввод значения в поле	Задание разрешенной скорости движения транспортных средств на контролируемом участке дороги для отображения в отчете о распознанном номере	Км/ч	-	Нет ограничений
4	Тревожная скорость	Ввод значения в поле	Задание максимально допустимой скорости движения транспортных средств, при превышении которой регистрируется тревожное событие	Км/ч	-	Нет ограничений
5	Группа Настройки порта					
	Раскрываемый список Порт	Выбирается из списка	Указание номера COM-порта	Список доступных COM-портов	COM1	В зависимости от конфигурации системы
6	Группа Настройки радара					

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Настройка радара (Угол установки, °)	Ввод значения в поле	Угол к горизонту, под которым установлен радар	Угол	-	0 - 360
	Настройка радара (Порог детектирования, км/ч)	Ввод значения в поле	Минимальная детектируемая радаром скорость транспортного средства	Км/ч	-	-
7	Адрес	Ввод значения в поле	Задаёт адрес местонахождения устройства Радар	-	-	-
	Идентификатор №	Ввод значения в поле	Задаёт заводской идентификационный номер устройства Радар	-	-	Зависит от производителя устройства
	Сертификат №	Ввод значения в поле	Задаёт номер соответствующего устройству Радар сертификата	Число	-	-
	Проверка действительна до	Выбор значения из списка (используется календарь)	Задаёт дату, до достижения которой действительна метрологическая проверка устройства Радар	Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ	Текущая дата	-

8.1.3 Панель настройки объекта Внешняя БД номеров

Панель настройки объекта **Внешняя БД номеров** включает следующие элементы интерфейса.

Описание элементов панели настройки объекта **Внешняя БД номеров** приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле Строка подключения к источнику данных	Автоматически после настройки подключения	Строка подключения к внешней базе данных	Латинский алфавит и служебные символы	-	Строка, содержащая последовательность символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Поле Таблица	Автоматически после настройки подключения	Название таблицы номеров в базе данных	Латинский алфавит и служебные символы	-	Строка, содержащая последовательность символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра.
	Поле Поле	Автоматически после настройки подключения	Название столбца с номерами в таблице	Латинский алфавит и служебные символы	-	Строка, содержащая последовательность символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра.
	Кнопка Настройка	Нажатие на кнопку	Доступ к настройкам подключения	-	-	-

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
2	Раскрывающийся список Метод поиска	Выбор значения из списка	Выбор метода поиска распознанного номера во внешней базе данных номеров	Список доступных методов поиска	Точное совпадение	<p>Поиск по части номера – возвращаются найденные выражения, содержащие ключевое слово в любом месте и порядке.</p> <p>Поиск по шаблону – возвращаются найденные выражения, подходящие к заданному шаблону.</p> <p>Точное совпадение – возвращаются найденные выражения, точно совпадающие с ключевым словом.</p> <p>SQL-запрос – возвращаются выражения, определенные SQL-запросом С допустимым количеством ошибок -</p> <p>возвращаются найденные выражения, частично или полностью содержащаяся в номере во внешней базе данных номеров, при этом можно выбрать максимальное количество ошибок (несовпадений символов) в номере</p>

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
3	Поле При поиске по части номера и шаблону возвращать не более .. номеров	Ввод значения в поле	Задание количества возвращаемых результатов при поиске по части номера или шаблону	Целое число	5	1 - 1000
4	Поле При поиске по части номера и шаблону возвращать не более .. ошибок	Ввод значения в поле	Задание максимального количества ошибок (несовпадений символов) в образце для поиска и номерами во внешней базе данных номеров	Целое число	1	>0
5	Кнопка Редактировать SQL-запрос	Нажатие на кнопку	Доступ к настройке SQL-запроса, используемого в методе поиска «SQL-запрос»	-	-	-
6	Флажок Обрабатывать распознанные номера только от локальных распознавателей	Устанавливается флажком	Задаёт режим, при котором обрабатываются номера только от локальных распознавателей	Булевский тип	Нет	Да - режим, при котором обрабатываются номера только от локальных распознавателей включен. Нет - режим, при котором обрабатываются номера только от локальных распознавателей выключен.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
7	Флажок Расширенный режим	Устанавливается флажком	Включает расширенный режим	Булевский тип	Нет	Да - расширенный режим включен. Нет - расширенный режим выключен.

8.1.4 Панель настройки объекта Детектор транспорта

Панель настройки объекта **Детектор транспорта** включает следующие элементы интерфейса.

The screenshot shows the configuration interface for a 'Transport Detector' object. The interface is divided into several sections:

- 1:** Object name 'Детектор транспорта 1', computer name 'LOCALHOST', and a 'Выбор видеокamer' dropdown menu set to 'Камера 1'.
- 2:** 'Размер архива, сут:' set to 30, 'Время обновления статистики, ЧЧ:ММ:СС:' set to 00:15:00, and 'Время оперативной статистики, ЧЧ:ММ:СС:' set to 01:00:00.
- 3:** 'Дополнительные настройки' section with buttons for 'Работа с разметкой' and 'Установка радаров'.
- 4:** 'Параметры для определения затора' section with input fields for 'Время начала, с' (15), 'Время окончания, с' (20), 'Порог средней скорости, км/ч' (30), and 'Порог загруженности дороги, %' (30).
- 5:** 'Пороговые значения' section with an input field for 'Ограничение по скорости, км/ч' (60) and 'Порог загруженности, %' (30).
- 6:** 'Название направлений:' section with text boxes for 'Движение от видеокamerы:', 'Движение от камеры', 'Движение к видеокamerе:', and 'Движение к камере'.
- 7:** 'События:' section with a list of 'Доступные:' events (Автобус, Выезд на встречную, Груз. авто до 11 м., Груз. авто от 11 до 14 м., Груз. авто свыше 14 м., Загруженность Легковой автомобиль, Остановка, Свободно\Затор) and a 'Выбранные:' list.

At the bottom of the panel are 'Применить' and 'Отменить' buttons.

Описание элементов панели настройки объекта **Детектор транспорта** приведено в таблице

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Группа Выбор видеокамеры					
	Раскрывающийся список Выбор видеокамер	Выбор значения из списка	Выбор видеокамеры для программного модуля Детектор транспорта	Список доступных объектов Камера	-	В зависимости от количества доступных объектов Камера
2	Группа Параметры архива					
	Поле Размер архива, сут	Ввод значения в поле	Глубина хранения записей в базе данных	День	30	1 - 60
	Поле Время обновления статистики, ЧЧ:ММ:СС	Ввод значения в поле	Задаёт период времени обновления статистики оперативных данных	ЧЧ:ММ:СС	00:15:00	00:10:00 - 23:59:59
	Поле Время оперативной статистики, ЧЧ:ММ:СС	Ввод значения в поле	Задаёт период времени, за который будет отображаться статистика оперативных данных	ЧЧ:ММ:СС	01:00:00	00:10:00 - 23:59:59
3	Группа Дополнительные настройки					
	Кнопка Работа с разметкой	Нажатие на кнопку	Задание разметки	-	-	-

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Кнопка Установка радаров	Нажатие на кнопку	Установка параметров для совместной работы программных модулей Радар и Детектор транспорта	-	-	-
Группа Параметры для определения затора						
4	Поле Время начала, с	Ввод значения в поле	Задание времени начала для затора (сек)	Секунды	15	1 - 60
	Поле Время окончания, с	Ввод значения в поле	Задание времени окончания для затора (сек)	Секунды	20	1 - 60
	Поле Порог средней скорости, км/ч	Ввод значения в поле	Задание порогового значения средней скорости для затора	Км/ч	30	1 - 255
	Поле Порог загруженности дороги, %	Ввод значения в поле	Задание порогового уровня загруженности дороги для затора	Проценты	30	1 - 100
5	Группа Пороговые значения					

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Поле Ограничение по скорости, км/ч	Ввод значения в поле	Задание предела скоростного режима на дороге (км/ч)	Км/ч	60	1 - 255
	Поле Порог загрузки, %	Ввод значения в поле	Задание предела загрузки дороги (%)	%	30	1 - 100
6	Группа Название направлений					
	Поле Движение от видеокамеры	Ввод значения в поле	Задание псевдонима выражения Движение от камеры в программном модуле Детектор транспорта	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Движение от камеры	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 256.
	Поле Движение к видеокамере	Ввод значения в поле	Задание псевдонима выражения Движение к камере в модуле Детектор транспорта	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Движение к камере	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
7	Группа События					
	Список Доступные	Устанавливается автоматически	Список доступных в модуле Детектор транспорта событий	Список доступных событий модуля Детектор транспорта	Все возможные события для модуля «Детектор транспорта»	В зависимости от количества доступных типов событий модуля Детектор транспорта
	Список Выбранные	Устанавливается автоматически	Список используемых в модуле Детектор транспорта событий	Список выбранных событий модуля Детектор транспорта	-	В зависимости от количества доступных типов событий модуля Детектор транспорта
	Кнопка >	Нажатие на кнопку	Добавить выбранные события из поля Все события в поле Генерируемые события	-	-	-
	Кнопка >>	Нажатие на кнопку	Добавить все события из поля Все события в поле Генерируемые события	-	-	-
	Кнопка <	Нажатие на кнопку	Удалить выбранные события из поля Генерируемые события	-	-	-

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Кнопка <<	Нажатие на кнопку	Удалить все события из поля Генерируемые события	-	-	-

8.1.5 Панель настройки объекта Детектор транспортных средств Intellivision

Панель настройки объекта **Детектор транспортных средств Intellivision** включает следующие элементы интерфейса.

The screenshot shows the configuration interface for the 'Детектор транспортных средств Intellivision' object. The interface includes the following elements:

- Title Bar:** Contains the number '1' and the text 'Детектор транспортных средств'.
- Computer Section:** Labeled 'Компьютер', it features a dropdown menu currently showing 'LOCALHOST' and an 'Отключить' checkbox.
- Video Camera Section:** Labeled 'Видеокамера:', it has a dropdown menu set to 'Камера 1' and is marked with a large '1'.
- Settings File Section:** Labeled 'Файл настроек:', it includes a text input field and a browse button (three dots), marked with a large '2'.
- Buttons:** At the bottom of the panel are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отменить' (Cancel).

Описание параметров настройки объекта **Детектор транспортных средств Intellivision** приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Раскрывающийся список Видеокамера	Выбор значения из списка	Задаёт видеокамеру детектора транспортных средств Intellivision	Название зарегистрированных в системе объектов Камера	-	Зависит от количества объектов Камера в системе
2	Поле и кнопка Файл настроек	Ввод значения в поле/нажатие кнопки	Задаёт путь к файлу настроек в формате .json , созданного с помощью утилиты TestAppTMD.exe (см. Утилита TestAppTMD.exe для настройки детектора транспортных средств Intellivision(see page 407))	-	-	-

8.1.6 Панель настройки объекта Детектор нарушения ПДД

Панель настройки объекта **Детектор нарушения ПДД** включает следующие элементы интерфейса.

The screenshot shows the configuration interface for a traffic rule violation detector. It includes the following elements:

- 1:** Object selection dropdown menu.
- 2:** Signal and direction selection dropdowns.
- 3:** Check box for drawing a stop line.
- 4:** Stop line settings button.
- 5:** Violation zone settings button.
- 6:** Delay for violation registration (1000 ms).
- 7:** Stop time for fixation (3000 ms).
- 8:** Additional photo count (2).
- 9:** Interval between photos (1000 ms).
- 10:** Number of photos for tracking (3).
- 11:** Table for additional recognizers.

Канал распознавания номеров	Луч	Состояние	Тип тревоги

Описание параметров настройки объекта **Детектор нарушения ПДД** приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Раскрывающийся список Сигнал светофора	Выбор значения из списка	Выбор объекта Луч или объекта Детектор светофора , по сигналу которого определяется свет светофора	Список доступных объектов Луч и Детектор светофора	нет	В зависимости от количества доступных объектов Луч и Детектор светофора

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
2	Раскрывающийся список Направление тревоги	Выбор значения из списка	Выбор сигнала детектора светофора, на который должен реагировать детектор нарушения ПДД	Список доступных направлений	Основной	Основной - для фиксации нарушений используется основной сигнал светофора Левый - для фиксации нарушений используется левая стрелка светофора Правый - для фиксации нарушений используется правая стрелка светофора
3	Флажок Рисовать стоп-линию	Установка флажком	Активация функции наложения стоп-линии на видеоизображение перед светофором	Булевский тип	нет	Да – функция наложения стоп-линии активна Нет – функция наложения стоп-линии отключена
4	Кнопка Настройки стоп-линии	Нажатие на кнопку	Доступ к настройкам стоп-линии	-	-	-
5	Кнопка Настройка зон нарушений	Нажатие на кнопку	Доступ к настройкам зон нарушений	-	-	-

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
6	Поле Задержка регистрации нарушения	Ввод значения в поле	Задаёт время, определяющее временной интервал, по истечении которого проезд на красный свет или остановка на стоп-линии считается нарушением	Миллисекунда	1000	0-99999
7	Поле Время остановки для фиксации	Ввод значения в поле	Задаёт время, определяющее временной интервал, в течение которого транспортное средство должно стоять неподвижно для регистрации нарушения Остановка на пешеходном переходе	Миллисекунда	3000	0-99999
8	Поле Доп.фото:	Ввод значения в поле	Задаёт количество фотографий, которые делаются перед фиксацией номера транспортного средства и после его выхода из зоны контроля	Целое неотрицательное число	2	1-99
9	Поле Интервал:	Ввод значения в поле	Задаёт время, определяющее временной интервал между сохранениями дополнительных фотографий	Миллисекунда	1000	0-99999

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
10	Поле Количество фотографий для отслеживания тревоги:	Ввод значения в поле	Задаёт число фотографий, которые будут сохраняться от момента определения номера на основном распознавателе до стоп-линии, и заканчивая моментом определения номера на дополнительном распознавателе	Целое неотрицательное число	3	0-99
Таблица "Дополнительные распознаватели"						
11	Столбец Канал распознавания номеров	Ввод значения в поле	Выбор дополнительного Канала распознавания номеров	Список доступных объектов Канал распознавания номеров	-	В зависимости от количества доступных объектов Канал распознавания номеров
	Столбец Луч	Ввод значения в поле	Выбор луча, от которого поступают события о работе светофора	Список доступных объектов Луч	-	В зависимости от количества доступных объектов Луч
	Столбец Состояние	Ввод значения в поле	Выбор события от луча, на которое будет фиксироваться нарушение	-	-	Активно (on) – луч замкнут Normal (off) – луч разомкнут

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Столбец Тип тревоги	Ввод значения в поле	Выбор типа нарушения, которое будет зафиксировано в результате работы основного и дополнительного распознавателей	-	-	Нарушение разметки Проезд на красный свет

8.1.7 Панель настройки объекта Детектор нарушения парковки

Панель настройки объекта **Детектор нарушения парковки** включает следующие элементы интерфейса.

Детектор нарушения парко

Канал

Канал распознавания номеров 1

Поворотное устройство: <нет> 1

Приоритет: Низкий 2

Время остановки для фиксации, сек: 30 3

Начальная предустановка: 1 4

Конечная предустановка: 10 5

Время ожидания, сек: 10 6

Применить Отменить


Описание параметров настройки объекта **Детектор нарушения парковки** приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Раскрывающийся список Поворотное устройство	Выбор значения из списка	Выбор объекта Поворотное устройство , с помощью которого осуществляется переход между пресетами	Список доступных объектов Поворотное устройство	Нет	В зависимости от количества доступных объектов Поворотное устройство
2	Раскрывающийся список Приоритет	Выбор значения из списка	Выбор приоритета работы телеметрии	Список доступных приоритетов	Низкий	Низкий - низкий приоритет телеметрии Средний - средний приоритет телеметрии Высокий - высокий приоритет телеметрии
3	Поле Время остановки для фиксации	Ввод значения в поле	Задаёт время, определяющее временной интервал, в течение которого транспортное средство должно находиться в кадре одного и того же пресета до формирования тревоги Нарушения правил парковки.	Секунда	30	0-99999
4	Поле Начальная предустановка	Ввод значения в поле	Задаёт номер начальной предустановки поворотного устройства	Целое неотрицательное число	1	1-99999

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
5	Поле Конечная предустановка	Ввод значения в поле	Задаёт номер конечной предустановки поворотного устройства	Целое неотрицательное число	10	1-99999
6	Поле Время ожидания	Ввод значения в поле	Задаёт время, определяющее временной интервал, по истечении которого осуществляется переход на следующую предустановку	Секунда	10	0-99999

8.1.8 Панель настройки объекта Процессор ТП

Панель настройки объекта **Процессор ТП** включает следующие элементы интерфейса.

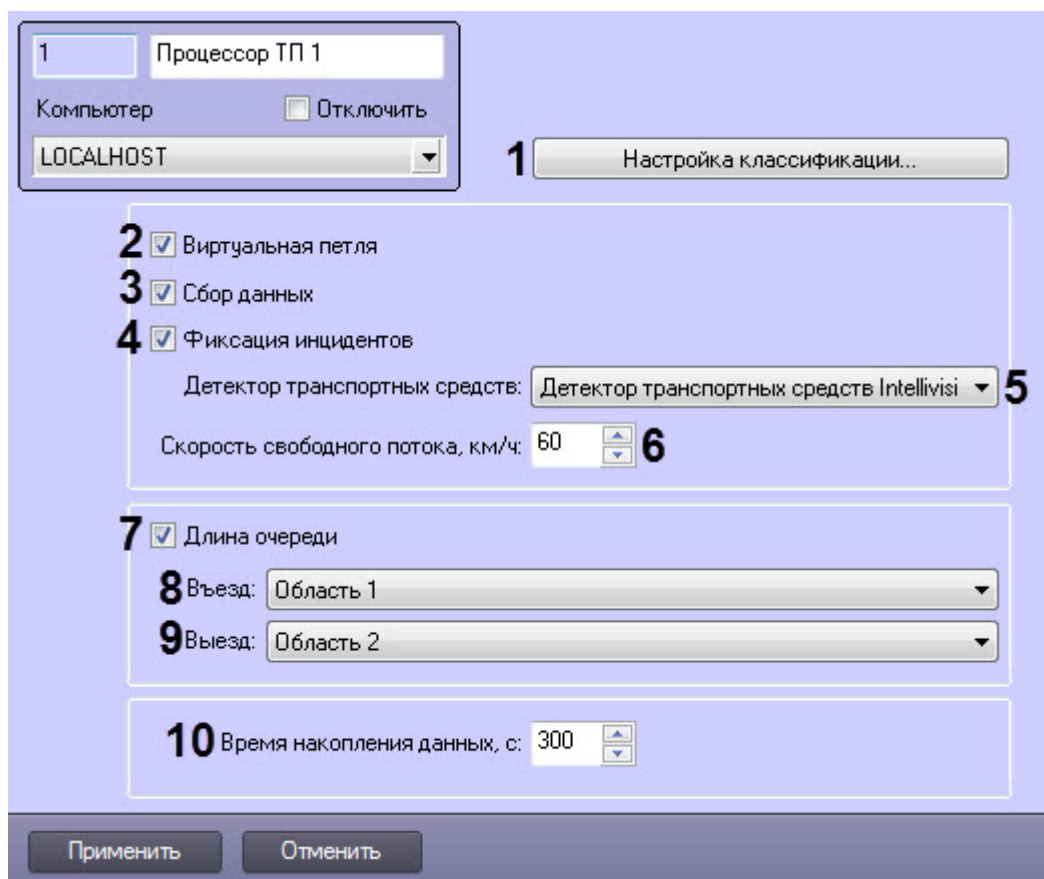

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Кнопка Настройка классификации...	Нажатие на кнопку	Доступ к настройкам классификации детектируемых транспортных средств по длине	-	-	-
2	Флажок Виртуальная петля	Установка флажком	Включает режим, результатом работы которого является ретрансляция сообщений о въезде/выезде транспортного средства из зоны детектирования	Булевский тип	Нет	Да – режим имитации виртуальной петли включен Нет – режим имитации виртуальной петли выключен


№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
3	Флажок Сбор данных	Установка флажком	Включает режим, результатом работы которого является сбор данных о транспортном потоке и записи их в базу данных	Булевский тип	Нет	Да – режим сбора данных включен Нет – режим сбора данных выключен
4	Флажок Фиксация инцидентов	Установка флажком	Включает режим, результатом работы которого является фиксация инцидентов в транспортном потоке	Булевский тип	Нет	Да – режим фиксации инцидентов включен Нет – режим фиксации инцидентов выключен
5	Раскрывающийся список Детектор транспортных средств	Выбор значения из списка	Задаёт модуль Детектор транспортных средств Intellivision , данные которого требуется обрабатывать	Названия зарегистрированных в системе объектов Детектор транспортных средств Intellivision	-	Зависит от количества зарегистрированных в системе объектов Детектор транспортных средств Intellivision
6	Поле со списком Скорость свободного потока, км\ч	Ввести значение в поле	Задаёт константу Скорость свободного потока , которую требуется заносить в базу данных в случае, если за время накопления данных в зону детектирования въехало минимум 5 транспортных средств.	Целое положительное число Скорость в километрах в час	-	От 0 до 200

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
7	Флажок Длина очереди	Установка флажком	Включает режим, результатом работы которого является определение длины очереди транспортных средств	Булевский тип	Нет	Да – режим определения длины очереди включен Нет – режим определения длины очереди выключен
8	Раскрывающийся список Въезд	Выбор значения из списка	Задаёт объект Раздел , соответствующий территории, расположенной со стороны въезда в зону детектирования	Названия зарегистрированных в системе объектов Раздел	-	Зависит от количества зарегистрированных в системе объектов Раздел
9	Раскрывающийся список Выезд	Выбор значения из списка	Задаёт объект Раздел , соответствующий территории, расположенной со стороны выезда из зоны детектирования	Названия зарегистрированных в системе объектов Раздел	-	Зависит от количества зарегистрированных в системе объектов Раздел
10	Поле со списком Время накопления данных, с	Ввести значение в поле	Задаёт время накопления данных, поступающих от модуля Детектор транспортных средств . По истечении данного времени данные сохраняются в базе данных	Целое положительное число Время в секундах	-	От 60 до 3600

8.1.9 Панель настройки объекта Трафик монитор

Объект **Трафик монитор** предназначен для регистрации и настройки в программе *Авто-Интеллект* диалогового окна, предназначенного для вывода на экран текстовой информации о характеристиках движения транспортного потока.

Панель настройки объекта **Трафик монитор** включает следующие элементы интерфейса.

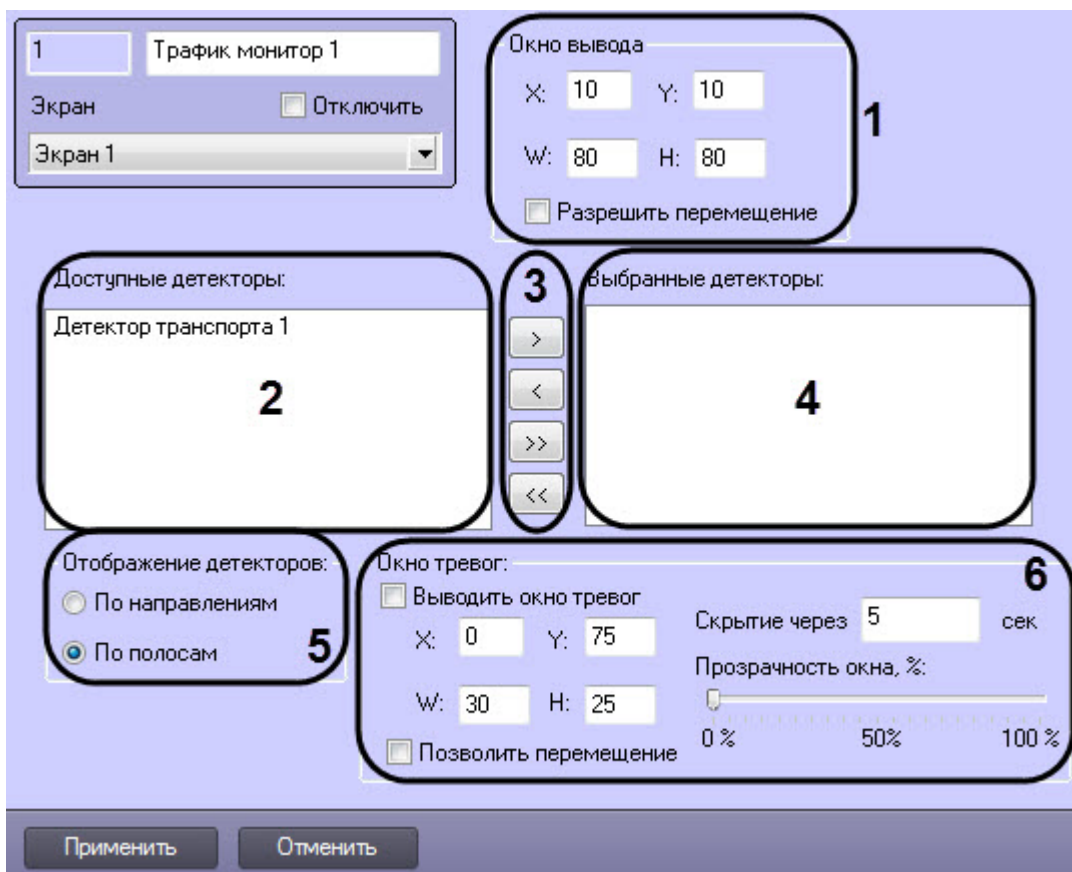

Описание элементов панели настройки объекта **Трафик монитор** приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Группа Окно вывода					
	X	Ввод значения в поле.	Задаёт координату по горизонтальной оси X левого верхнего угла диалогового окна Трафик монитор на экране.	% относительно ширины экрана.	-	От 0 до M*100, где M – количество установленных Мониторов видеонаблюдения.
	Y	Ввод значения в поле.	Задаёт координату по вертикальной оси Y левого верхнего угла диалогового окна Трафик монитор на экране.	% относительно высоты экрана.	-	От 0 до M*100, где M – количество установленных Мониторов видеонаблюдения.
	W	Ввод значения в поле.	Задаёт ширину диалогового окна Трафик монитор .	% относительно ширины экрана.	-	От 0 до M*100, где M – количество установленных Мониторов видеонаблюдения.
	H	Ввод значения в поле.	Задаёт высоту диалогового окна Трафик монитор .	% относительно ширины экрана.	-	От 0 до M*100, где M – количество установленных Мониторов видеонаблюдения.
	Разрешить перемещение	Устанавливается флажком	Задаёт возможность перемещать диалоговое окно Трафик монитор .	Логический тип	Нет	Да – перемещение разрешено.


№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
2	Группа Доступные детекторы	Устанавливается автоматически	Список формируется путем автоматического определения системой детекторов и предназначен для выбора значения из него.	строка	Список определенных детекторов.	Список определенных детекторов.
3	Кнопка >	Нажать на кнопку	Предназначена для переноса выбранного детектора из списка Доступные детекторы в список Выбранные детекторы .	-	-	-
	Кнопка <	Нажать на кнопку	Предназначена для переноса выбранного детектора из списка Выбранные детекторы в список Доступные детекторы .	-	-	-
	Кнопка >>	Нажать на кнопку	Предназначена для переноса всех детекторов из списка Доступные детекторы в список Выбранные детекторы .	-	-	-
	Кнопка <<	Нажать на кнопку	Предназначена для переноса всех детекторов из списка Выбранные детекторы в список Доступные детекторы .	-	-	-
4	Группа Выбранные детекторы	Устанавливается автоматически	Список формируется путем выбора детекторов из списка Доступные детекторы .	строка	Нет	Список определенных детекторов.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
5	Группа Отображение детекторов					
	<ul style="list-style-type: none"> По направлениям По полосам 	Установить переключатель в требуемое положение	Предназначен для выбора способа отображения информации (по направлениям или по полосам)	Логический тип	По полосам	по направлениям; по полосам.
6	Группа Окно тревог					
	Выводит окно тревог	Устанавливается флажком	Предназначен для включения функции отображения диалогового окна Окно тревог .	Логический тип	Нет	Да – выводить окно тревог. Нет – не выводить окно тревог.
	X	Ввод значения в поле.	Задает координату по горизонтальной оси X левого верхнего угла диалогового окна Окно тревог на экране.	% относительно ширины экрана.	Не задан	От 0 до M*100, где M – количество установленных мониторов видеонаблюдения.
	Y	Ввод значения в поле.	Задает координату по вертикальной оси Y левого верхнего угла диалогового окна Окно тревог на экране.	% относительно высоты экрана.	Не задан	От 0 до M*100, где M – количество установленных мониторов видеонаблюдения.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	W	Ввод значения в поле.	Задаёт ширину диалогового окна Окно тревог .	% относительно ширины экрана.	Не задан	От 0 до М*100, где М – количество установленных мониторов видеонаблюдения.
	H	Ввод значения в поле.	Задаёт высоту диалогового окна Окно тревог .	% относительно ширины экрана.	Не задан	От 0 до М*100, где М – количество установленных мониторов видеонаблюдения.
	Скрытие через	Ввод значения в поле	Задаёт промежуток времени, по истечении которого окно тревог скрывается	секунды	Нет	От 0 до 59
	Прозрачность окна, %	Перемещение ползунка	Предназначен для задания степени прозрачности. Положение в левой части шкалы соответствует минимальной степени прозрачности, положение в правой части шкалы – максимальной степени прозрачности.	%	0	От 0 до 100
	Позволяет перемещение	Устанавливается флажок	Задаёт возможность перемещать диалоговое окно Окно тревог .	Логический тип	Нет	Да – перемещение разрешено.

8.1.10 Панель настройки объекта Модуль обнаружения ТС

Панель настройки объекта **Модуль обнаружения ТС** содержит следующие элементы интерфейса:

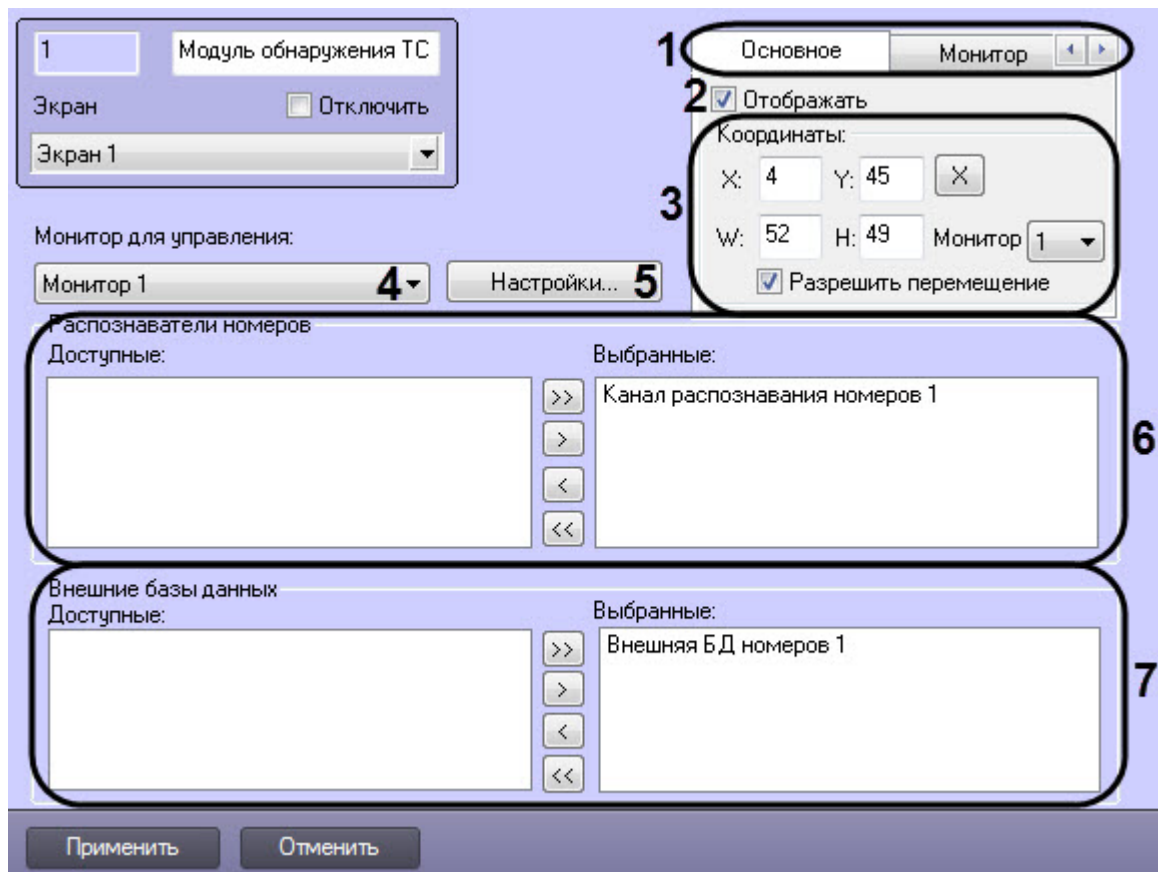

Описание параметров настройки объекта **Модуль обнаружения ТС** приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	<ul style="list-style-type: none"> • Вкладка Основное - соответствует компоненту Оперативный монитор. • Вкладка Монитор - соответствует компоненту Монитор событий. • Вкладка Тревожное окно - соответствует компоненту Тревожное окно. 	Перейти на вкладку	Доступ к настройкам размещения соответствующего компонента на экране	-	-	-

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
2	Флажок Отображать	Установка флажком	Отображает выбранный компонент на экране	Булевский тип	Нет	Да – выбранный компонент отображается на экране Нет – выбранный компонент не отображается на экране
3	Группа Координаты					
	Поле X	Ввод значения в поле	Задает координату по горизонтальной оси X левого верхнего угла выбранного компонента на экране	% относительно ширины экрана компьютера	-	От 0 до 100
	Поле Y	Ввод значения в поле	Задает координату по вертикальной оси Y левого верхнего угла выбранного компонента на экране	% относительно высоты экрана компьютера		От 0 до 100
	Поле W	Ввод значения в поле	Задает высоту выбранного компонента	% относительно ширины экрана компьютера	-	От 0 до 100

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Поле H	Ввод значения в поле	Задаёт высоту выбранного компонента	% относительно высоты экрана компьютера	-	От 0 до 100
	Кнопка X	Нажатие на кнопку	Вывод тестового окна для визуального задания координат и размера выбранного компонента	-	-	-
	Флажок Разрешить перемещение	Установка флажка	Задаёт возможность перемещать выбранный компонент на экране	Булевский тип	Нет	Да – перемещение разрешено Нет – перемещение недоступно
	Раскрывающийся список Монитор	Выбор значения из списка	Выбор номера физического монитора, подключенного к компьютеру, на котором необходимо отображать выбранный компонент	-	1	1-16

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
4	Раскрывающийся список Монитор для управления	Выбор значения из списка	Задаёт интерфейсный объект Монитор для воспроизведения видеоархива с видекамеры распознавания номеров по команде из окна Модуль обнаружения ТС	Названия зарегистрированных в системе объектов в Монитор	-	Зависит от количества зарегистрированных в системе объектов Монитор
5	Кнопка Настройки	Нажатие на кнопку	Доступ к настройкам интерфейса окна Модуль обнаружения ТС , а также к настройкам звукового оповещения при регистрации тревожных событий: превышение скорости, обнаружение распознанного номера во внешней базе данных	-	-	-
6	Группа Распознаватели номеров					
	Список Доступные	Автоматически	Отображает список доступных для отображения в интерфейсном окне Модуль обнаружения ТС Каналов распознавания номеров	-	-	-
	Список Выбранные	Автоматически	Отображает список отображаемых в интерфейсном окне Модуль обнаружения ТС Каналов распознавания номеров	-	-	-

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Кнопки >, <, >>, <<	Нажати на кнопку	Выбор Каналов распознавания номеров для отображения в интерфейсном окне Модуль обнаружения ТС	-	-	-
7	Группа Внешние базы данных					
	Список Доступные	Автоматически	Отображает список внешних баз данных номеров, которые могут быть использованы для анализа распознанных номеров	-	-	-
	Список Выбранные	Автоматически	Отображает список внешних баз данных номеров, выбранных для анализа распознанных номеров	-	-	-
	Кнопки >, <, >>, <<	Нажати на кнопку	Выбор внешних баз данных номеров для анализа распознанных номеров	-	-	-

8.1.11 Панель настройки объекта Модуль АРЕНА

Панель настройки объекта **Модуль АРЕНА** включает следующие элементы интерфейса.

Описание параметров настройки объекта **Модуль АРЕНА** представлено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле IP-адрес	Ввод значения в поле	Задаёт IP адрес сетевого устройства	Натуральный числовой ряд	127.0.0.1	Выражение вида: xxx.xxx.xxx.xxx. Содержит значения от 0.0.0.0 до 255.255.255.255 в зависимости от сетевых настроек, зарегистрированных в системе IP-устройств.
2	Поле Порт FTP	Ввод значения в поле	Задаёт порт подключения к FTP-серверу	Целое неотрицательное число	21	В зависимости от конфигурации системы

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
3	Поле Порт ТСП/IP	Ввод значения в поле	Задаёт порт подключения к FTP-серверу	Целое неотрицательное число	6408	В зависимости от конфигурации системы
4	Поле Логин	Ввод значения в поле	Задаёт имя пользователя для подключения к FTP-серверу	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	anonymous	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы) с учетом регистра. Количество символов от 1 до 60.
5	Поле Пароль	Ввод значения в поле	Задаёт пароль пользователя используемый для подключения к FTP - серверу	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	anonymous	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы) с учетом регистра. Количество символов от 1 до 60.
6	Поле Интервал опроса кадров, мс	Ввод значения в поле	Задаёт время между двумя последовательными запросами ПК <i>Авто-Интеллект</i> на скачивание фотографий с ИС «Арена»	Миллисекунда	1000	0-20000

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
7	Поле Тревожная скорость	Ввод значения в поле	Задание максимально допустимой скорости движения транспортного средства	Км/ч	80	Нет ограничений

8.1.12 Панель настройки объекта Модуль Авто-УРАГАН

Панель настройки объекта **Модуль Авто-УРАГАН** включает следующие элементы интерфейса.

The screenshot shows the configuration interface for the 'Module Auto-URAGAN' object. The interface is light blue and contains various input fields, checkboxes, and dropdown menus. Numbered callouts (1-15) point to specific elements:

- 1**: Channel selection dropdown (currently 'Канал распознавания номеров 1').
- 2**: Sensitivity slider (value 25).
- 3**: 'Full interval between cars' checkbox (checked).
- 4**: 'Recognize numbers only in areas of detected movement' checkbox (unchecked).
- 5**: 'Minimum reliability of number type recognition' slider (value 85).
- 6**: 'Dirty numbers' checkbox (checked).
- 7**: 'Ignore unrecognized numbers' checkbox (unchecked).
- 8**: 'Number of lanes in camera scene' input field (value 0).
- 9**: 'Two-line numbers' section containing:
 - 10**: 'Allow' checkbox (unchecked).
 - Input fields for 'Maximum width', 'Maximum height', 'Minimum width', and 'Minimum height'.
- 11**: 'Current version' dropdown (value 3.7).
- 12**: 'Parallel' checkbox (unchecked).
- 13**: 'Number of processors' input field (value 1).
- 14**: 'Minimum font size' input field (value 0).
- 15**: 'Maximum font size' input field (value 0).

Buttons 'Применить' (Apply) and 'Отменить' (Cancel) are at the bottom.

Описание параметров настройки объекта **Модуль Авто-УРАГАН** представлено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле Чувствительность определения автомобиля (1-255)	Ввод значения в поле	Задаёт чувствительность детектора к контрастности изображения машины	Люкс	25	1-255
2	Поле Положение автомобиля в кадре (0-100)	Ввод значения в поле	Задаёт положение автомобиля в кадре между моментами появления и исчезновения автомобиля из кадра	% относительно кадра	15	0-100
3	Флажок Полный интервал между автомобилями	Установка флажком	Перевод распознавателя в состояние ожидания отсутствия движения по всему кадру.	Булевский тип	Да	Да – распознаватель находится в состоянии ожидания отсутствия движения по всему кадру. Нет – распознаватель не находится в состоянии ожидания отсутствия движения по всему кадру.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
4	Флажок Распознавание номеров только в областях обнаруженного движения	Установка флажком	Перевод распознавателя в состояние, в котором распознавание номером осуществляется только в тех областях, где было обнаружено движение.	Булевский тип	Нет	Да – распознаватель работает только с областями, в которых было обнаружено движение. Нет – распознаватель работает со всеми областями кадра
5	Минимальная достоверность распознавания типа номерного знака (60-100)%	Ввод значения в поле	Задаёт минимально допустимую достоверность распознавания номерного знака	Целое неотрицательное число	85	60-100
6	Флажок Грязные номера	Установка флажком	Включение возможности распознавания грязных номерных знаков	Булевский тип	Нет	Да – включена возможность распознавания автомобилей с грязными номерами. Нет – выключена возможность распознавания автомобилей с грязными номерами.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
7	Флажок Игнорировать нераспознанные номера	Установка флажком	Включение игнорирования нераспознанных номеров	Булевский тип	Нет	Да – нераспознанные номера игнорируются. Нет – нераспознанные номера не игнорируются.
8	Количество полос в сцене камеры	Нередактируемое поле	Отображает количество полос в сцене камеры	Целое неотрицательное число	-	-
9	Разрешить	Установка флажком	Включение возможности распознавания двухстрочных номеров	Булевский тип	Нет	Да – двухстрочные номера распознаются Нет – двухстрочные номера не распознаются
10	Максимальная ширина	Ввод значения в поле	Максимальная ширина двухстрочного номерного знака	% относительно ширины кадра	-	Не ограничено
	Максимальная высота	Ввод значения в поле	Максимальная высота двухстрочного номерного знака	% относительно высоты кадра	-	Не ограничено
	Кнопка X	Нажатие на кнопку	Доступ к интерактивному интерфейсу задания ширины и высоты двухстрочного номерного знака	-	-	-

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
11	Минимальная ширина	Ввод значения в поле	Минимальная ширина двухстрочного номерного знака	% относительно ширины кадра	-	Не ограничено
	Минимальная высота	Ввод значения в поле	Минимальная высота двухстрочного номерного знака	% относительно высоты кадра	-	Не ограничено
	Кнопка X	Нажатие на кнопку	Доступ к интерактивному интерфейсу задания ширины и высоты двухстрочного номерного знака	-	-	-
12	Текущая версия	Раскрывающийся список	Выбор используемого SDK	Выбор значения из списка	3.7	3.5 3.7
13	Параллельно	Установка флажком	Включение распознавания номера одновременно на нескольких процессорах с помощью параллельных вычислений, что приводит к повышению быстродействия программного модуля Авто-УРАГАН	Булевский тип	Нет	Да – параллельные вычисления включены Нет – параллельные вычисления выключены

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
14	Кол-во процессоров	Ввод значения в поле	Количество процессоров, которые будут использоваться для параллельных вычислений, если установлен флажок Параллельно .	Целое неотрицательное число	1	>0
15	Минимальный типоразмер	Нередактируемое поле	Отображает минимальный типоразмер номерного знака	Целое неотрицательное число	-	-
	Максимальный типоразмер	Нередактируемое поле	Отображает максимальный типоразмер номерного знака	Целое неотрицательное число	-	-

8.1.13 Панель настройки объекта Модуль ARH-Вагоны

Панель настройки объекта **Модуль ARH-Вагоны** включает следующие элементы интерфейса.

Описание параметров настройки объекта **Модуль АРН-Вагоны** представлено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Группа Высота символа					
	Поле Среднее	Ввод значения в поле	Задаёт среднюю высоту символов номеров вагонов на видеоизображении с камеры	В пикселях	32	>=0
	Поле Минимум	Ввод значения в поле	Задаёт минимальную высоту символов номеров вагонов на видеоизображении с камеры	В пикселях	28	>=0

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Поле Максимум	Ввод значения в поле	Задаёт максимальную высоту символов номеров вагонов на видеоизображении с камеры	В пикселях	40	≥ 0
2	Поле Уклон (%)	Ввод значения в поле	Задаёт наклон номера вагона относительно получаемого видеоизображения с камеры. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх	В процентах	1	≤ 0
	Поле Мин. контраст	Ввод значения в поле	Задаёт предполагаемую разницу между значениями оттенков серого символов номера и заднего фона	Градации и серого	15	≥ 0
	Поле X в Y (%)	Ввод значения в поле	Задаёт соотношение горизонтального и вертикального разрешения символа. Горизонтальное разрешение - это отношение ширины символа на видеоизображении к его реальной ширине, вертикальное разрешение - это отношение высоты символа на видеоизображении к реальной высоте. Нулевое или отрицательное значение означает автоматическую установку значения 100	В процентах	100	≥ 0

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Поле Задержка	Ввод значения в поле	Задаёт интервал времени, который должен истечь для выдачи модулем распознавания следующего результата распознавания номера. Нулевое значение означает отсутствие задержки	в миллисекундах	1000	>=0
3	Поле Качество	Ввод значения в поле	Задаёт качество изображения номеров вагонов, начиная с которого номера будут распознаваться. Значение определяется экспериментально.	В процентах	60	>=0
	Поле Частота распознавания, кадр/с	Ввод значения в поле	Задаёт количество обрабатываемых распознавателем кадров в секунду. Если ввести 0 или оставить поле пустым, то распознаватель будет обрабатывать максимально возможное количество кадров.	Кадры в секунду	-	>=0
4	Группа Наклон символов					
	Поле Среднее (%)	Ввод значения в поле	Задаёт средний наклон символов. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.	В процентах	-2	<>=0

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Поле Минимум (%)	Ввод значения в поле	Задаёт минимальный наклон символов. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.	В процентах	-30	<=>0
	Поле Максимум (%)	Ввод значения в поле	Задаёт максимальный наклон символов. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.	В процентах	21	<=>0
5	Группа Проверка контрольной суммы					
	6 символ ов	Установка флажка	Активирует проверку контрольной суммы номеров длиной 6 символов	-	Установлен	Установлен - проверка включена Не установлен - проверка отключена
	8 символ ов (МОСО и 4 знака	Установка флажка	Активирует проверку контрольной суммы номеров длиной 8 символов.	-	Установлен	Установлен - проверка включена Не установлен - проверка отключена

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	10 знаков	Установка флажком	Активирует проверку контрольной суммы номеров длиной 10 символов.	-	Установлен	Установлен - проверка включена Не установлен - проверка отключена
	11 знаков	Установка флажком	Активирует проверку контрольной суммы номеров длиной 11 символов.	-	Установлен	Установлен - проверка включена Не установлен - проверка отключена
	Русский код вагона	Установка флажком	Активирует проверку контрольной суммы русских номеров вагонов.	-	Не установлен	Установлен - проверка включена Не установлен - проверка отключена
6	ISO фильтр	Установка флажком	Активирует фильтрацию ISO номера вагона. При считывании номера из 11 символов модуль распознавания будет осуществлять попытку прочесть код ISO (пример кодов ISO: GB4310, 22G1).	-	Установлен	Установлен - фильтрация включена Не установлен - фильтрация отключена

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Фильтр длинного кода	Установка флажка	Активирует фильтрацию длинного номера. Если видеоизображение не содержит номер вагона, но содержит другой текст, модуль распознавания может вернуть ложный номер вагона. Фильтрация снижает вероятность появления этих ложных кодов, увеличивает продолжительность времени выполнения (около 5%) и ухудшает распознавание кодов вагона на изображениях, имеющих код вагона (около 0,5%).	-	Установлен	Установлен - фильтрация включена Не установлен - фильтрация отключена
	Фильтр UIC номера вагона	Установка флажка	Активирует фильтрацию UIC номеров вагонов. Если контрольное (проверочное) число в номере вагона не совпадает с ожидаемым контрольным числом по UIC стандарту, то данный номер будет проигнорирован.	-	Не установлен	Установлен - фильтрация включена Не установлен - фильтрация отключена

8.1.14 Панель настройки объекта Модуль ARH-Контейнеры

Панель настройки объекта **Модуль ARH-Контейнеры** включает следующие элементы интерфейса.

Описание параметров настройки объекта **Модуль ARH-Контейнеры** представлено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Группа Высота символа					
	Поле Среднее	Ввод значения в поле	Задаёт среднюю высоту символов номеров контейнеров на видеоизображении с камеры	В пикселях	32	>=0
	Поле Минимум	Ввод значения в поле	Задаёт минимальную высоту символов номеров контейнеров на видеоизображении с камеры	В пикселях	28	>=0

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Поле Максимум	Ввод значения в поле	Задаёт максимальную высоту символов номеров контейнеров на видеоизображении с камеры	В пикселях	40	≥ 0
2	Поле Уклон (%)	Ввод значения в поле	Задаёт наклон номера контейнера относительно получаемого видеоизображения с камеры. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх	В процентах	1	≤ 0
	Поле Мин. контраст	Ввод значения в поле	Задаёт предполагаемую разницу между значениями оттенков серого символов номера и заднего фона	Градации и серого	15	≥ 0
	Поле X в Y (%)	Ввод значения в поле	Задаёт соотношение горизонтального и вертикального разрешения символа. Горизонтальное разрешение - это отношение ширины символа на видеоизображении к его реальной ширине, вертикальное разрешение - это отношение высоты символа на видеоизображении к реальной высоте. Нулевое или отрицательное значение означает автоматическую установку значения 100	В процентах	100	≥ 0

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Поле Задержка	Ввод значения в поле	Задаёт интервал времени, который должен истечь для выдачи модулем распознавания следующего результата распознавания номера. Нулевое значение означает отсутствие задержки	В миллисекундах	1000	>=0
3	Поле Качество	Ввод значения в поле	Задаёт качество изображения номеров контейнеров, начиная с которого номера будут распознаваться. Значение определяется экспериментально.	В процентах	60	>=0
	Поле Частота распознавания, кадр/с	Ввод значения в поле	Задаёт количество обрабатываемых распознавателем кадров в секунду. Если ввести 0 или оставить поле пустым, то распознаватель будет обрабатывать максимально возможное количество кадров.	Кадры в секунду	-	>=0
4	Группа Наклон символов					
	Поле Среднее (%)	Ввод значения в поле	Задаёт средний наклон символов. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.	В процентах	-2	<>=0

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Поле Минимум (%)	Ввод значения в поле	Задаёт минимальный наклон символов. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.	В процентах	-30	<=>0
	Поле Максимум (%)	Ввод значения в поле	Задаёт максимальный наклон символов. Значение является положительным, если горизонтальная ось символов наклонена вниз при просмотре слева направо и отрицательным, если данная ось наклонена вверх.	В процентах	21	<=>0
5	Группа Проверка контрольной суммы					
	6 СИМВОЛОВ	Установка флажка КОМ	Активирует проверку контрольной суммы номеров длиной 6 символов	-	Установлен	Установлен - проверка включена Не установлен - проверка отключена
	8 СИМВОЛОВ (МОСО и 4 знака)	Установка флажка КОМ	Активирует проверку контрольной суммы номеров длиной 8 символов.	-	Установлен	Установлен - проверка включена Не установлен - проверка отключена

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	10 знаков	Установка флажком	Активирует проверку контрольной суммы номеров длиной 10 символов.	-	Установлен	Установлен - проверка включена Не установлен - проверка отключена
	11 знаков	Установка флажком	Активирует проверку контрольной суммы номеров длиной 11 символов.	-	Установлен	Установлен - проверка включена Не установлен - проверка отключена
	Русский код вагона	Установка флажком	Активирует проверку контрольной суммы русских номеров контейнеров.	-	Не установлен	Установлен - проверка включена Не установлен - проверка отключена
6	ISO фильтр	Установка флажком	Активирует фильтрацию ISO номера контейнера. При считывании номера из 11 символов модуль распознавания будет осуществлять попытку прочесть код ISO (пример кодов ISO: GB4310, 22G1).	-	Установлен	Установлен - фильтрация включена Не установлен - фильтрация отключена

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Фильтр длинного кода	Установка флажком	Активирует фильтрацию длинного номера. Если видеоизображение не содержит номер контейнера, но содержит другой текст, модуль распознавания может вернуть ложный номер контейнера. Фильтрация снижает вероятность появления этих ложных кодов, увеличивает продолжительность времени выполнения (около 5%) и ухудшает распознавание кодов контейнера на изображениях, имеющих код контейнера (около 0,5%).	-	Установлен	Установлен - фильтрация включена Не установлен - фильтрация отключена

8.1.15 Панель настройки объекта Модуль CARMEN-Авто

Панель настройки объекта **Модуль CARMEN-Авто** включает следующие элементы интерфейса.

Описание параметров настройки объекта **Модуль CARMEN-Авто** приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Минимальная достоверность распознавания типа номерного знака	Ввод значения в поле	Задаёт минимально допустимую достоверность распознавания номерного знака	Целое неотрицательное число	2	1-100
2	Разделитель номера	Ввод значения в поле	Задаёт разделитель в распознаваемых номерных знаках	-	-	-

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
3	Частота распознавания, кадр/с	Ввод значения в поле	Задаёт количество обрабатываемых распознавателем кадров в секунду. Если ввести 0 или оставить поле пустым, то распознаватель будет обрабатывать максимально возможное количество кадров.	Целое неотрицательное число	-	≥ 0

8.1.16 Панель настройки объекта Модуль IntelliVision LPR

Панель настройки объекта **Модуль IntelliVision LPR** включает следующие элементы интерфейса.

1 Модуль IntelliVision LPR 1

Канал
Канал распознавания номеров 1

Производительность

1 Использовать GPU

Точность: Максимальная 2

Стратегия: Системная 3

Интервал: 0 4

Параметры SDK

Профиль: 0 5

Применить Отменить

Описание параметров настройки объекта **Модуль IntelliVision LPR** представлено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Использовать GPU	Установка флажком	Активирует использование вычислительных ресурсов GPU (графического процессора) для увеличения производительности распознавания номеров.	-	-	<p>Флажок установлен - используются вычислительные ресурсы GPU (графического процессора) для увеличения производительности распознавания номеров.</p> <p>Флажок снят - используются вычислительные ресурсы CPU (центрального процессора).</p>

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
2	Раскрывающийся список Точность	Выбор значения из списка	Выбор точности распознавания номеров	Список	Максимальная	<ol style="list-style-type: none"> 1. Максимальная - обеспечивает максимальную точность распознавания, но создает высокую нагрузку на центральный процессор и/или графический процессор (GPU). 2. Высокая - обеспечивает высокую точность распознавания, требует меньше вычислительных ресурсов, чем при максимальной точности. 3. Быстрая - обеспечивает наиболее быструю скорость распознавания, при этом понижив точность распознавания.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
3	Раскрывающийся список Стратегия	Выбор значения из списка	Выбор режима использования вычислительных ресурсов	Список	Системная	<ol style="list-style-type: none"> 1. Процесс - мягкий режим : использование не более 1 ядра на 1 номер. 2. Системная - режим по умолчанию: использование всех доступных вычислительных ядер; 3. Ядро - строгий режим: использование 1 физического ядра на 1 поток.
4	Поле Интервал	Ввод значения в поле	Ввод минимального временного интервала, который длится между обработкой кадров (т.е. все кадры, которые попадают в этот интервал обрабатываться не будут).	≥ 0	0	В зависимости от количества созданных объектов Детектор уровня взлива

8.1.17 Панель настройки объекта Модуль IntLab

Панель настройки объекта **Модуль IntLab** включает следующие элементы интерфейса.

1	Модуль IntLab 1	Событие начала распознавания:	Событие конца распознавания:
	Канал	1 <нет>	<нет> 2
	Канал распознавания номеров 1	Режим работы:	
		3 Распознаватель номеров Ж/Д вагонов пассажирского парк	
		Детектор уровня разлива:	
		4 <нет>	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>			

Описание параметров настройки объекта **Модуль IntLab** представлено в таблице.

№	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Раскрываемый список Событие начала распознавания	Выбор значения из списка	Макрокоманда, по которой будет начинаться распознавание номера	Список доступных объектов Макрокоманда	Нет	В зависимости от количества доступных объектов Макрокоманда
2	Раскрываемый список Событие конца распознавания	Выбор значения из списка	Макрокоманда, по которой будет заканчиваться распознавание номера и выдаваться результат	Список доступных объектов Макрокоманда	Нет	В зависимости от количества доступных объектов Макрокоманда

№	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
3	Раскрывающийся список Режим работы	Выбор значения из списка	Режим работы, используемый для распознавания номерных знаков	Список доступных режимов работы	Распознаватель номерных знаков Ж/Д вагонов в пассажирском парке	<p>Распознаватель номерных знаков Ж/Д вагонов пассажирского парка – используется для распознавания номерных знаков пассажирских вагонов.</p> <p>Распознаватель номерных знаков Ж/Д вагонов грузового парка – используется для распознавания номерных знаков грузовых вагонов.</p> <p>Распознаватель номерных знаков Ж/Д вагонов UIC – позволяет распознавать номера вагонов UIC</p> <p>Распознаватель номерных знаков Ж/Д контейнеров – позволяет распознавать номера контейнеров</p>

№	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
4	Раскрывающийся список Детектор уровня взлива	Выбор значения из списка	Детектор уровня взлива, используемый совместно с модулем IntLab . Подробнее о данном детекторе см. документ <i>Подсистема Detector Pack. Руководство пользователя</i> (наиболее актуальная версия доступна в хранилище документации AxxonSoft documentation repository ¹²⁵).	Список объектов Детектор уровня взлива , созданных в системе	<нет>	В зависимости от количества созданных объектов Детектор уровня взлива

8.1.18 Панель настройки объекта Подчиненный модуль IntLab

Панель настройки объекта **Подчиненный модуль IntLab** включает следующие элементы интерфейса.

¹²⁵ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/ASdoc/AxxonSoft+documentation+repository>

Описание параметров настройки объекта **Подчиненный модуль IntLab** представлено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Раскрывающийся список Камера	Выбор значения из списка	Основная видекамера для распознавания номерных знаков	Список доступных объектов Камера	Камера 1	В зависимости от количества доступных объектов Камера
2	Группа Типичный размер номера					
	Поле Длина	Ввод значения в поле	Длина области номерного знака	Целое неотрицательное значение	50	-

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Поле Высота	Ввод значения в поле	Высота области номерного знака	Целое неотрицательное значение	16	-
3	Группа Границы области поиска, %					
	Поле Левая	Ввод значения в поле	Левая граница области поиска номерного знака вагона (%)	% относительно ширины окна видеонаблюдения	0	От 0 до 100
	Поле Верхняя	Ввод значения в поле	Верхняя граница области поиска номерного знака вагона (%)	% относительно ширины окна видеонаблюдения	0	От 0 до 100
	Поле Правая	Ввод значения в поле	Правая граница области поиска номерного знака вагона (%)	% относительно ширины окна видеонаблюдения	100	От 0 до 100
	Поле Нижняя	Ввод значения в поле	Нижняя граница области поиска номерного знака вагона (%)	% относительно ширины окна видеонаблюдения	100	От 0 до 100

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Флажок Область поиска	Установка флажком	Активация функции задания границ в кадре видеоизображения для поиска номерного знака	Булевский тип	Нет	Да – функция задания границ в кадре видеоизображения включена Нет – функция задания границ в кадре видеоизображения выключена
	Кнопка X	Нажатие на кнопку	Установка границы области поиска номерного знака с помощью мыши	-	-	-

8.1.19 Панель настройки объекта Модуль RoadAR

Панель настройки объекта **Модуль RoadAR** включает следующие элементы интерфейса.

1 Модуль RoadAR (fast) 1

Канал

Канал распознавания номеров 1

Кол-во потоков: 1

Максимальный размер трека (в кадрах): 0

Применить Отменить

Описание параметров настройки объекта **RoadAR** представлено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле Кол-во потоков	Ввод значения в поле	<p>Задаёт количество потоков, которые будет использовать SDK распознавателя RoadAR при параллельных вычислениях.</p> <p>Значение 0 отключает распараллеливание вычислений при распознавании номеров..</p>	0	>=0

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Значение по умолчанию	Диапазон значений
2	В поле Максимальный размер трека (в кадрах)	Ввод значения в поле	Задаёт максимальное количество кадров для одного трека, которые будут обрабатываться SDK распознавателя RoadAR (чем меньше значение, тем быстрее будет выдан результат распознавания, но и будет менее точным). Значение 0 - количество кадров не ограничено.	0	>=0

8.1.20 Панель настройки объекта Модуль Seenartec

Панель настройки объекта **Модуль Seenartec** включает следующие элементы интерфейса.

Описание параметров настройки объекта **Модуль Seenaptec** приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Флажок Масштабирование	Установка флажком	Уменьшает размер кадра при распознавании в зависимости от значения параметра «Ширина зоны».	Булевский тип	Нет	Да – при распознавании размер кадра уменьшается. Нет – при распознавании размер кадра не уменьшается.
2	Поле Количество потоков для обработки кадра	Ввод значения в поле	Задаёт максимальное количество потоков распознавания	Целое неотрицательное число	0	0-255

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
3	Кнопка Тонкая настройка SDK	Нажатие на кнопку	Переход к тонкой настройке SDK (см. таблицу ниже)	-	-	-

**Внимание!**

Тонкую настройку SDK необходимо выполнять только при поддержке технических специалистов компании ITV|АххонSoft!

Значение параметров, не указанных в данной таблице, изменять не рекомендуется.

Параметр	Описание
VodiCTL_VPW_PLATE_RATIO_TYPE	Данный параметр задает информацию о том, насколько входное изображение уменьшено или увеличено по высоте. Возможны 3 варианта: 1) Искажений нет 2) Автоматически исходя из размера изображения 3) Значение пользователя
VodiCTL_VPW_IMAGE_THRESHOLD	Базовый уровень бинаризации изображения. По умолчанию – 21.
VodiCTL_VPW_IMAGE_BLUR	Параметр, используемый для внутренних потребностей. Рекомендуется задавать значение 13.
VodiCTL_VPW_PLATE_EXTRA_ANGLE_ANALYSE	Включить/выключить алгоритм учета перспективы изображения номерной пластины.
VodiCTL_VPW_PLATE_EXTRA_RANGES_ANALYSE	Включить/выключить алгоритм тщательного поиска кандидатов номерной пластины.
VodiCTL_VPW_PLATE_STAR_MAX	Максимальное количество нераспознанных символов на номерной пластине, при котором результат еще будет считаться результатом распознавания номерной пластины.

VodiCTL_VPW_PLATE_PROBABILITY_MIN	Минимальный процент схожести между результатом распознавания и соответствующим шаблоном номерной пластины, при котором этот результат может считаться результатом распознавания номерной пластины. С помощью данного параметра происходит фильтрация получаемых результатов по достоверности
VodiCTL_VPW_PLATE_FILTER_ROFACTOR	Коэффициент фильтрации номерных пластин по так называемой плотности изображения — отношению количества белых пикселей к общему количеству пикселей (первая стратегия). Тип — unsigned. Данный коэффициент используется при бинаризации изображения и имеет оптимальные значения, которые определяются разработчиками AutoSDK с помощью собственных тестовых выборок. Параметр считается служебным, и задавать его значенинужно согласно рекомендациям специалистов технической поддержки.
VodiCTL_VPW_PLATE_FILTER_RODROPFAC TOR	Коэффициент фильтрации номерных пластин по плотности изображения (вторая стратегия). Тип — unsigned. Данный коэффициент используется при бинаризации изображения и имеет оптимальные значения, которые определяются разработчиками AutoSDK с помощью собственных тестовых выборок. Параметр считается служебным, и задавать его значение нужно согласно рекомендациям специалистов технической поддержки.
VodiCTL_VPW_PLATE_FILTER_SYMCOUNT	Включить/выключить алгоритм простого фильтра номерных пластин по минимальному количеству распознанных символов на них. Если алгоритм включен (значение параметра больше 0), производится базовый поиск символов на кандидате в номерную пластину (геометрия, пропорции). Если на кандидате символов определяется меньше, чем указано в значении данного параметра, этот кандидат не считается номерной пластиной. То есть значение данного параметра является минимальным количеством символов, которые должны присутствовать на кандидате в номерную пластину при работе базового алгоритма
VodiCTL_VPW_LOG_SETTINGS	Включить/выключить запись в лог-файл всех параметров распознавания.

VodiCTL_VPW_PLATE_PRECISE_ANALYSE	Включить/выключить углубленный анализ изображения. Повышает качество распознавания в неблагоприятных условиях (например, если характеристики/настройки камеры не полностью соответствуют требованиям либо при плохой погоде). Увеличивает время обработки кадра на 20-30% в зависимости от его размера. В нормальных условиях данный параметр не влияет на качество распознавания.
VodiCTL_VPW_DYNAMIC_ENABLE	Включить/выключить динамику распознавания номера (по умолчанию динамика включена). Если установлено значение True , то работает трекинг и распознавание номера осуществляется по совокупности кадров. В значении False трекинг отключен и распознавание номера осуществляется по каждому кадру в отдельности без привязки к предыдущим, при этом качество может варьироваться от 0%-100%.
VodiCTL_VPW_DYNAMIC_OUTPUT_FRAMECOUNT	Количество кадров, необходимых для выдачи номера. Значение по умолчанию равно 6. Это необходимое, но не достаточное условие для первой выдачи результата. Это условие задерживает выдачу с первого момента распознавания номера в динамике. Настройка призвана поднять достоверность результатов, а так же скрыть возможные ложные срабатывания.
VodiCTL_VPW_DYNAMIC_WITH_DUPLICATE	Включить/выключить периодическую выдачу результатов распознавания номерных пластин.
VodiCTL_VPW_DYNAMIC_OUTPUT_TIMEOUT	Минимально необходимое время наблюдения за номерной пластиной (в микросекундах), прежде чем выдать результат распознавания пользователю. Данный параметр может использоваться только при включенном режиме “Динамика”. В этом режиме производится наблюдение за траекторией движения автомобиля, и пользователь не сразу получает результат распознавания номера, а по прошествии времени, указанного для данной настройки. В таком случае первый результат распознавания будет заменен на более качественный и впоследствии выдан пользователю. Если для данного значения установлен параметр 0, пользователю выдается первый результат распознавания найденного номера. Следует учитывать, что по прошествии времени, указанного в данном параметре, наблюдение за траекторией номера продолжается, пока он не скроется из кадра.
VodiCTL_VPW_DYNAMIC_OUTPUT_PERIOD	Период времени (в микросекундах), за который необходимо выдать пользователю результат распознавания. Данный параметр можно использовать только при установленном параметре VodiCTL_VPW_DYNAMIC_WITH_DUPLICATE.

VodiCTL_VPW_DYNAMIC_DURATION_WITHOUT_ACCESS	Максимально допустимое время отсутствия номерной пластины в зоне наблюдения (в микросекундах). По истечении этого времени номерная пластина считается потерянной и выдается пользователю с установленным флажком VodiF_RESULT_LOST.
---	---

8.2 Приложение 2. Примеры часто используемых скриптов

8.2.1 Общие сведения о скриптах

При настройке программного комплекса *Авто-Интеллект* с целью частичной автоматизации процессов используются пользовательские скрипты. В документе Программный комплекс *Интеллект*. Руководство программиста дано описание объектов и методов программирования, необходимых для разработки скриптов в программном комплексе *Интеллект*.

Как правило, скрипты пишут под задачи конкретной системы видеонаблюдения.

8.2.2 Скрипты, используемые в ПК Авто-Интеллект

В ПК *Авто-Интеллект* часто используются следующие скрипты.

№п/п	Назначение скрипта	Скрипт
1	Запуск программного модуля Авто-УРАГАН	<pre>if(Event.SourceType == "MACRO" && Event.Sourceld == "1" && Event.Action == "RUN"){ DoReactStr("ULPR","1","START",""); } </pre>
2	Завершение работы программного модуля Авто-УРАГАН	<pre>if(Event.SourceType == "MACRO" && Event.Sourceld == "1" && Event.Action == "RUN"){ DoReactStr("ULPR","1","STOP",""); } </pre>

№п/п	Назначение скрипта	Скрипт
3	Вызов окна запроса оператора по результатам найденного во внешней БД распознанного номера ТС	<pre>if(Event.SourceType == "LPRDB" && Event.Sourceld == "1" && Event.Action == "SEARCH_RESULT") { DoReactStr("ULPR","1","STOP",""); var msg=Event.Clone(); var m=msg.GetParam("comment"); var d=msg.GetParam("date"); var number=msg.GetParam("column.0.value"); DoReactStr("DIALOG","black_list","RUN","para m0<"+number+">,column.4.value<"+m+">,dat e<"+d+">"); }</pre>

№п/п	Назначение скрипта	Скрипт
4	Конвертация видеоролика с записью ТС, номер которого распознан, в формат AVI	<pre> function printDate(temp) { var dateStr = padStr(temp.getDate())+"-"+ padStr(temp.getMonth())+"-"+ padStr(temp.getFullYear())+" "+ padStr(temp.getHours())+": "+ padStr(temp.getMinutes())+": "+ padStr(temp.getSeconds()); return dateStr; } function padStr(i) { if(i > 1000) { var temp = ""+i; temp = temp.substr(2,2); return temp; } return (i < 10) ? "0" + i : "" + i; } if(Event.Action == "NUMBER_DETECTED" && Event.SourceType=="ULPR" && Event.Sourceld=="1") { var plate = Event.GetParam("plate"); debugger; if(plate == "o270ca99") //if(Event.Action == "RUN" && Event.SourceType=="MACRO" && Event.Sourceld=="1") { DoReactStr("CAM","1","REC_STOP",""); DoReactStr("CAM","1","REC","delay<500>"); var time = Event.GetParam("time"); </pre>

№п/п	Назначение скрипта	Скрипт
		<pre> var date = Event.GetParam("date"); var tArr = time.split(":"); var dArr = date.split("-"); var shift = new Date("20"+dArr[2],dArr[1],dArr[0],tArr[0],tArr[1] ,tArr[2]); shift.setSeconds(shift.getSeconds()+30); var time1 = printDate(shift); var filename = date+"_"+time+".avi"; filename = filename.replace(/:/g,"_"); filename = filename.replace(/-/g,"_"); var oShell = new ActiveXObject("Shell.Application"); var commandtoRun = "C:\\Program Files (x86)\\ ИНТЕЛЛЕКТ\\Tools\\Converter.exe"; var arguments = "\"c:\\backup\\ \"+filename+"\", \"1\", \" "+date+" "+time+"\", \" \"+time1+"\""; DebugLogString(arguments); oShell.ShellExecute(commandtoRun,argument s, "", "open", "1"); } } </pre>
5	Поднятие шлагбаума	<pre> if(Event.SourceType == "LPRDB" && Event.Sourceld == "1" && Event.Action == "SEARCH_RESULT") { DoReactStr("GRELE", "1", "ON", ""); Sleep(5000); DoReactStr("GRELE", "1", "OFF", ""); } } </pre>

8.3 Приложение 3. Процедуры для взаимодействия БД Авто-Интеллект с ПО для выписки штрафов

Программное обеспечение для выписки штрафов предназначено для анализа накопившихся нарушений, проверки и исправления распознанных номеров, формирования штрафов.

Для взаимодействия данного программного обеспечения с базой данных *Авто-Интеллекта* необходимо использовать следующие хранимые процедуры:

1. Процедура, возвращающая список тревог указанного типа за определенный период для выбранного детектора или для всех детекторов (если NULL).

spGetDetectionEvents

@eventtype int, // тип тревоги

@begindate DATETIME, // время «с» (в UTC time - Гринвичское)

@enddate DATETIME, // время «по» (в UTC time - Гринвичское)

@detector uniqueidentifier = NULL // ID детектора

@speed_over INT=NULL, // превышение скорости (только для типа тревог "Превышение скорости").

Если не задано, то игнорируется

@secondFrameExistINT=1, // отображать только события (только для типа тревог "Проезд на красный свет"), у которых присутствует вспомогательный кадр. Если 0 или NULL, то проверка на вспомогательный кадр не производится

Выделяют следующие типы тревог:

1 – превышение скорости;

2 – найдено во внешней БД;

3 – тревога инициирована оператором;

4 - проезд на красный свет;

5 - выезд на встречную полосу;

6 - выезд за стоп линию;

7 - остановка на пешеходном переходе;

8 - проезд на запрещающий сигнал светофора.

В результате выполнения процедуры *spGetDetectionEvents* будут возвращены поля, описанные в таблице.

Наименование	Тип	Описание
event_time	datetime	Время тревоги (в UTC time)
event_time_id	int	Тип тревоги
valid_speed	Int	Разрешенная скорость
speed	Int	Скорость
speed_over	int	Превышение скорости
car_number	nvarchar(50)	Государственный регистрационный номер транспортного средства

Наименование	Тип	Описание
address	nvarchar(max)	Адрес, где расположен детектор
direction	bit	Направление движения
processing_time	datetime	Время обработки тревоги оператором
comments	ntext	Комментарии
db_name	nvarchar(50)	Имя внешней БД
db_info	ntext	Информация из внешней базы данных (XML формат)
operator	uniqueidentifier	Идентификационный номер оператора
frame	image	Кадр
event_id	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор тревоги (GUID)
red_light_on_time	datetime	Время включения красного сигнала светофора
red_light_on_period	int	Информация о времени, прошедшем с начала красной фазы до фиксации нарушения на снимке. Время указывается в секундах.

2. Процедура, возвращающая список тревог по скорости за определенный период для выбранного детектора или для всех детекторов (если NULL).

spGetSpeedEvents

@begindate DATETIME, // время «с» (в UTC time - Гринвичское)

@enddate DATETIME, // время «по» (в UTC time - Гринвичское)

@detector uniqueidentifier = NULL // ID детектора

@speed_overlNT=NULL // превышение скорости, если не задано, то игнорируется.

В результате выполнения процедуры *spGetSpeedEvents* будут возвращены поля, описанные выше в таблице.

3. Процедура, возвращающая синхронные кадры, связанные с идентификатором события или все кадры, если параметр @event_id=NULL.

spGetFramesSecondary

@max_items int, // максимальное количество выводимых кадров

@event_id uniqueidentifier // идентификатор события. Идентификатор события можно получить при помощи процедуры *spGetDetectionEvents* или *spGetSpeedEvents*.

В результате выполнения процедуры *spGetFramesSecondary* будут возвращены поля, описанные в таблице.

Наименование	Тип	Описание
Id	uniqueidentifier	Идентификатор вторичного кадра
Frames_id	uniqueidentifier	Идентификатор первичного кадра
frame	image	Вторичный кадр
time	datetime	Время записи вторичного кадра по шкале UTC

4. Процедура, возвращающая все зарегистрированные номера за указанный период. Данные будут выводиться постранично, с указанием номера страницы (@pagenumber) и числа записей (@pagesize) для страницы.

spGetRegisteredPlates

@begindate datetime, // время с (по шкале UTC)

@enddate datetime, // время по (по шкале UTC)

@pagenumber int, // номер страницы для вывода

@pagesize int, // размер страницы для вывода

@totalrows int OUTPUT, // общее количество строк, удовлетворяющих запросу

В результате выполнения процедуры *spGetRegisteredPlates* будут возвращены поля, описанные в таблице.

Наименование	Тип	Описание
plate	nvarchar(50)	Номер транспортного средства
region	int	Регион номера
validity	int	Качество распознанного номера, 0-100%
time	datetime	Время записи номера по шкале UTC

5. Процедура, возвращающая все зарегистрированные номера за указанный период. Данные будут выводиться постранично, с указанием номера страницы (@pagenumber) и числа записей (@pagesize) для страницы.

spGetRegisteredPlatesFull

@begindate datetime, // время с (по шкале UTC)

@enddate datetime, // время по (по шкале UTC)

@pagenumber int, // номер страницы для вывода

@pagesize int, // размер страницы для вывода

@totalrows int OUTPUT, // общее количество строк, удовлетворяющих запросу

@cameralds nvarchar(max) NULL, // список идентификаторов камер в дереве ПК *Интеллект*, разделенных символом |.

В результате выполнения процедуры *spGetRegisteredPlatesFull* будут возвращены поля, описанные в таблице.

Наименование	Тип	Описание
plate	nvarchar(50)	Номер транспортного средства
region	int	Регион номера
validity	int	Качество распознанного номера, 0-100%
plate_left	int	Координаты номера
plate_top	int	Координаты номера
plate_right	int	Координаты номера
plate_bottom	int	Координаты номера
preview_frame	image	Кадр для предпросмотра
frame	image	Кадр
plate_image	image	Изображение вырезанного номера
detector_external_id	nvarchar(max)	id распознавателя в дереве ПК <i>Интеллект</i>
detector_name	nvarchar(50)	Название распознавателя
detector_address	nvarchar(max)	Адрес распознавателя
camera_external_id	nvarchar(max)	id камеры в дереве ПК <i>Интеллект</i>
camera_name	nvarchar(50)	Название камеры
time	datetime	Время записи номера по шкале UTC

8.4 Приложение 4. Репликация баз данных средствами MS SQL Server

Примечание.

Подробные сведения по репликации баз данных средствами MS SQL Server приведены в справочной документации по данной СУБД – например, на странице http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms151847%28v=SQL.90%29.aspx_.

Примечание.

В случае возникновения проблем с репликацией баз данных средствами MS SQL Server необходимо обращаться в службу технической поддержки Microsoft (см. http://support.microsoft.com/?ln=ru_).

8.4.1 Вводные сведения

Репликация представляет собой процесс копирования данных между базами данных, находящимися на том же сервере баз данных или на других серверах, связанных посредством LAN, WAN или Internet. В репликации MS SQL Server используются следующие термины:

Термин	Определение
Издатель	Сервер (база данных), которая посылает данные на другой сервер (в базу данных)
Распространитель	Сервер, который управляет потоком данных через систему репликации. Содержит специализированную базу данных распространителя. Распространитель и издатель могут совпадать
Подписчик	Сервер (база данных), которая получает данные от другого сервера (базы данных)
Публикация	Совокупность статей, которые посылаются подписчику
Статья	Основной модуль репликации: таблица или подмножество таблицы
Подписка	Группа данных, которые получает подписчик
База данных распространителя	Системная база данных, которая хранится на распространителе и не содержит пользовательских таблиц. Используется для хранения снимков заданий и всех транзакций, ожидающих распределения подписчикам

Примечание.

По умолчанию вместе с MS SQL Server Express сервис репликации не устанавливается.

Примечание.

MS SQL Server Express не может использоваться в качестве издателя или распространителя.

В распределенной архитектуре ПК *Авто-Интеллект* целесообразно использовать репликацию с топологией «Центральный подписчик». В этом случае несколько серверов – издателей (например, установленных на постах ДПС) копируют данные на центральный сервер – подписчик.

Поскольку требуется перемещать данные между серверами баз данных, рекомендуется использовать репликацию транзакций. Данный тип репликации также предпочтителен в случае, если копируемые данные часто изменяются, размер копируемых данных достаточно велик и нет необходимости поддерживать автономные изменения реплицируемых данных относительно издателя и подписчика. Все описанные условия выполняются в распределенной архитектуре ПК *Авто-Интеллект*.

При репликации транзакций используются следующие агенты:

1. Агент моментальных снимков. Создает файлы снимков базы данных, хранит снимки на распространителе и производит запись информации о состоянии синхронизации снимков в базу данных распространителя.
2. Агент чтения журналов. Транслирует транзакции, отмеченные для репликации, из журнала транзакций, находящегося на издателе, в базу данных распространителя.
3. Агент распространителя. Транслирует обрабатываемые снимки задания из базы данных распространителя подписчикам; транслирует все транзакции, ожидающие распределения, подписчикам.

8.4.2 Настройка репликации

Настройка репликации баз данных осуществляется в следующем порядке:

1. Настроить издатель, создав новую публикацию.
2. Настроить подписчик, создав подписку на публикацию издателя.

8.4.2.1 Особенности настройки репликации


При настройке репликации следует учитывать следующие ее особенности:

1. Запуск сервисов MSSQLServer и SQLServerAgent должен производиться с учетной записью домена Windows, поскольку учетной записи LocalSystem доступ к ресурсам сети не предоставляется.
2. Установка и конфигурирование репликации может осуществляться только пользователями с ролью sysadmin на MS SQL Server.
3. Для репликации данных сервис SQLServerAgent и служба MSSQLServer должны быть запущены.
4. Для базы данных распространителя должно быть выделено необходимое дисковое пространство.
5. Для репликации таблиц, содержащих внешние ключи, необходимо включить в публикацию все связанные таблицы.
6. Издатель должен быть определен на подписчике как удаленный сервер.

8.4.2.2 Настройка издателя

Для настройки издателя необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Подключиться к издателю в среде Microsoft SQL Server Management Studio, после чего раскрыть узел сервера (1).

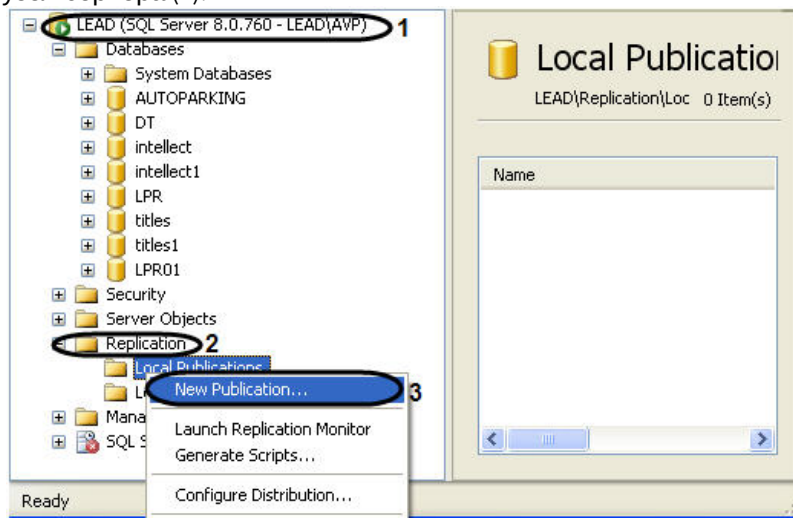

2. Раскрыть папку **Replication**, после чего щелкнуть правой кнопкой мыши по папке **Local Publications** (2).
3. В открывшемся контекстном меню выбрать пункт **New Publication** (3).
4. В результате выполнения операции отобразится мастер добавления новой публикации **New Publication Wizard**.
5. Следуя инструкциям мастера **New Publication Wizard**, ввести следующую информацию о публикации:
 - 5.1 распространитель;
 - 5.2 директория, в которой будут располагаться файлы моментальных снимков базы данных;
 - 5.3 база данных, которую требуется реплицировать;

Примечание.

При настройке репликации баз данных распознавателей номеров следует выбрать базу данных LPREX.


- 5.4 тип создаваемой публикации (рекомендуется выбрать публикацию транзакций или публикацию транзакций с обновляемыми подписками);
- 5.5 данные и объекты базы данных (статьи) для включения в публикацию;
- 5.6 статические фильтры строк и столбцов;
- 5.7 расписание агента моментальных снимков;
- 5.8 учетные записи, под которыми должны быть запущены используемые агенты репликации (см. раздел Вводные сведения);
- 5.9 имя и описание публикации.

Настройка издателя завершена.

8.4.2.3 Настройка подписчика

Для настройки подписчика необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Подключиться к издателю в среде Microsoft SQL Server Management Studio, после чего раскрыть узел сервера (1).

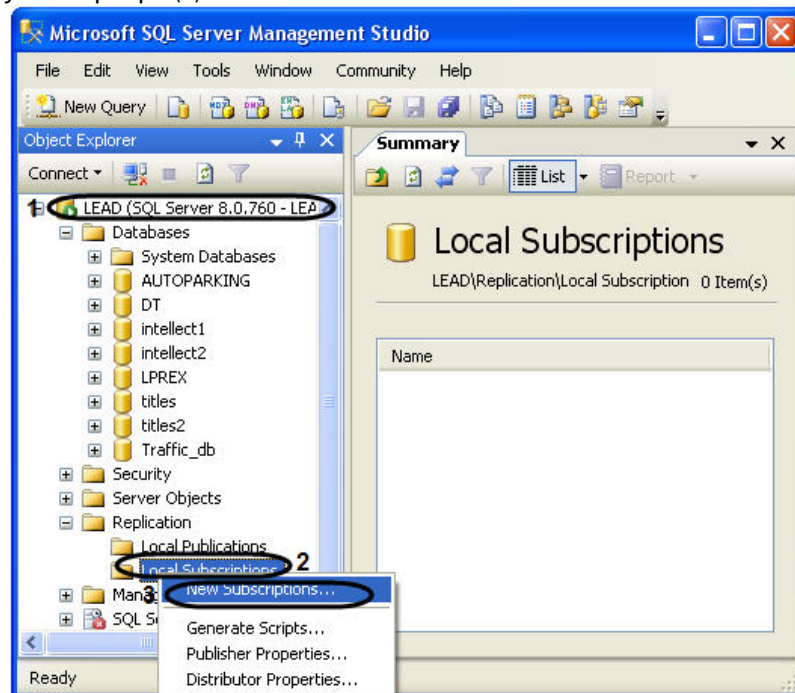

2. Раскрыть папку **Replication**, после чего щелкнуть правой кнопкой мыши по папке **Local Subscriptions** (2).
3. В открывшемся контекстном меню выбрать пункт **New Subscriptions** (3).
4. В результате выполнения операции отобразится мастер добавления новой подписки **New Subscription Wizard**.
5. Следуя инструкциям мастера **New Subscription Wizard**, ввести следующую информацию о подписке:
 - 5.1 имя публикации, на которую производится подписка;
 - 5.2 имя подписчика и базы данных подписки;
 - 5.3 запускается ли агент распространителя на распространителе или подписчике;
 - 5.4 работает ли агент распространителя постоянно, по расписанию или только по запросу;
 - 5.5 есть ли необходимость создания агентом моментальных снимков исходного моментального снимка для подписки, а также необходимость применения агентом распространителя этого моментального снимка на подписчике;
 - 5.6 учетные записи, с которыми будет запускаться агент распространителя.

Настройка подписчика завершена.

8.4.3 Пример настройки репликации базы данных Traffic

В репликации принимают участие два вида серверов:

1. сервер, публикующий данные, т.е. на котором происходит пополнение данных и передача их в центральную базу;
2. сервер, собирающий данные со всех публикующих серверов в единый массив (центральная база).

Публикующие сервера должны работать под управлением полной версии программы «SQL Server 2008».

Примечание.

Программа **SQL Server Express** не допускает публикации данных.


Примечание.

Настройка репликации для базы данных распознавание номеров делается аналогично.

8.4.3.1 Настройка репликации на публикующем сервере

Для настройки репликации необходимо на каждом сервере, публикующем данные, проделать следующие операции:


1. Запустить утилиту **Sql Server Configuration Manager** (для этого выбрать на панели задач: **Пуск -> Программы -> Microsoft SQL Server 2008 -> Configuration Tools -> SQL Server Configuration Manager**).
2. В результате выполнения данной операции откроется окно утилиты **Sql Server Configuration Manager**.
3. В левой части окна утилиты **Sql Server Configuration Manager** выбрать значение **SQL Server Services** (1).
4. В результате в правой части окна отобразятся службы SQL Server. Необходимо проверить запущена ли служба для использования автоматизации административных операций **Sql Server Agent (MSSQLSERVER)**:
 - 4.1 В том случае если служба **Sql Server Agent (MSSQLSERVER)** запущена в столбце **State** будет стоять значение **Running** (2).
 - 4.2 В том случае если служба **Sql Server Agent (MSSQLSERVER)** не запущена, необходимо запустить ее, нажав кнопку **Play** на верхней панели управления (3).

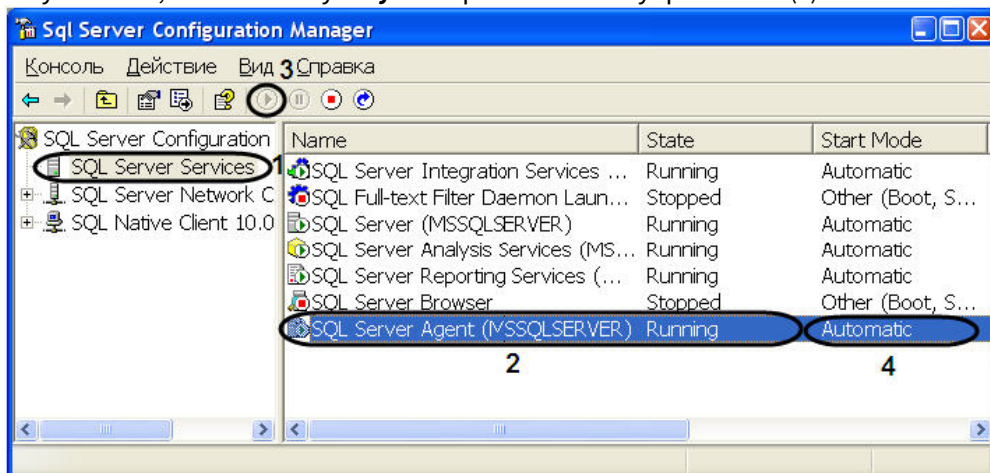

5. Служба **Sql Server Agent (MSSQLSERVER)** может быть сконфигурирована для автоматического запуска при запуске сервера или может запускаться вручную. Для установки параметра автоматического запуска необходимо выполнить следующие действия:
 - 5.1 Щелкнуть правой кнопкой мыши по службе **Sql Server Agent (MSSQLSERVER)**.
 - 5.2 В открывшемся контекстном меню выбрать пункт **Свойства**.
 - 5.3 В результате проделанных операций откроется окно **Свойства: Sql Server Agent (MSSQLSERVER)**.
 - 5.4 Перейти на вкладку **Service** (1).


5.5 Из раскрывающегося списка параметра **Start Mode** выбрать значение **Automatic** (2).

5.6 Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **OK** (3).

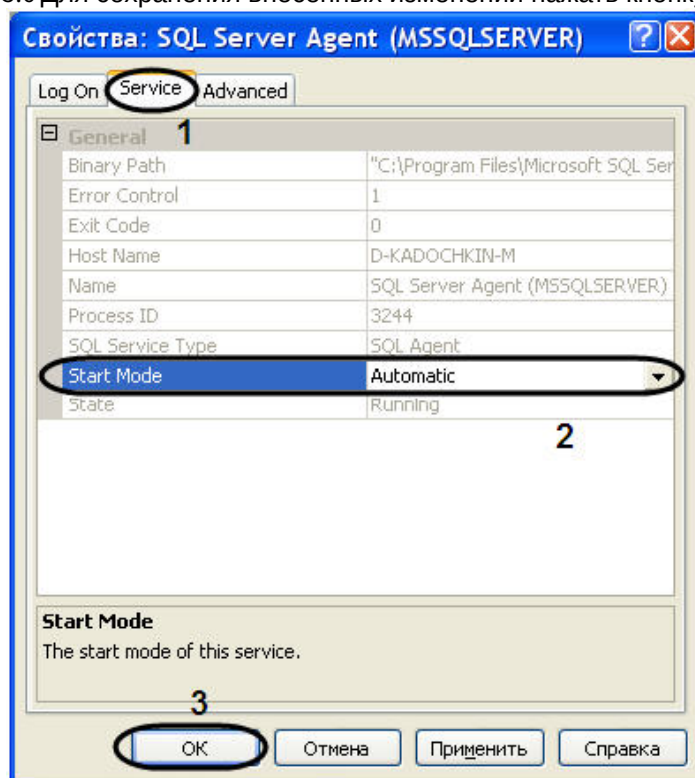


5.7 В результате проделанных операций параметру **Start Mode** было присвоено значение **Automatic** (4).

6. Запустить утилиту **Microsoft Sql Server Management Studio** и, присоединившись к серверу, публикующему данные, раскрыть узел сервера (1).

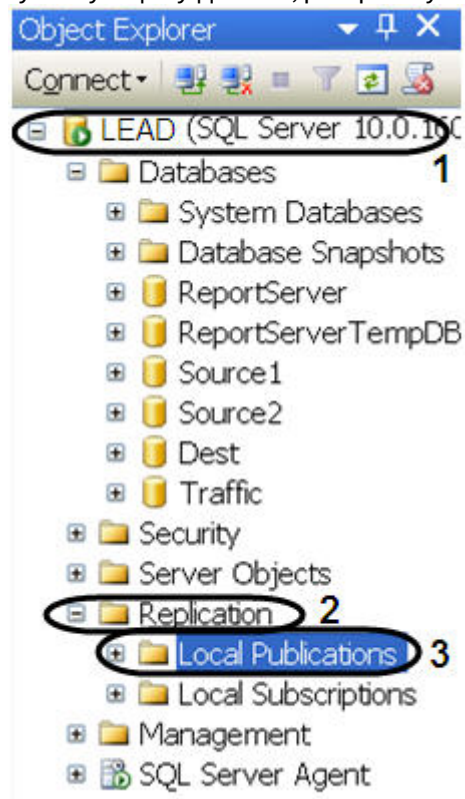


7. Раскрыть папку **Replication** (2), после чего щелкнуть правой кнопкой мыши по папке **Local Publication** (3).
8. В открывшемся контекстном меню выбрать пункт **New Publication**.
9. В результате выполнения операции отобразится мастер добавления новой публикации **New Publication Wizard**.
10. Следуя инструкциям мастера **New Publication Wizard**, ввести следующую информацию о публикации:
- 10.1 Выбрать значение базы данных распространителя из списка **Databases** (1).
 - 10.2 Для продолжения нажать кнопку **Next >** (2).

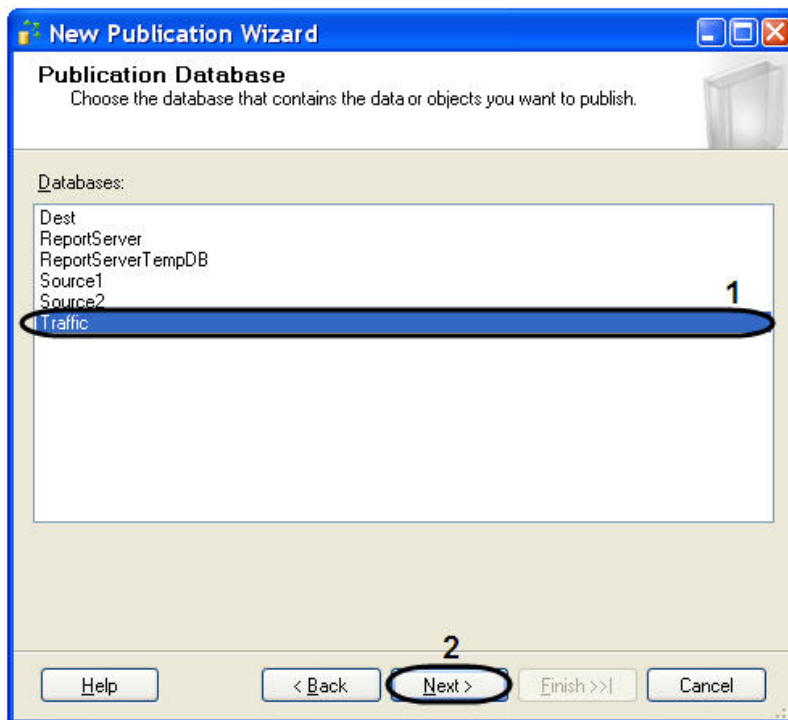


10.3 Выбрать значение типа создаваемой публикации из списка **Publication Type - Transactional publication** (1).

10.4 Для продолжения нажать кнопку **Next >** (2).

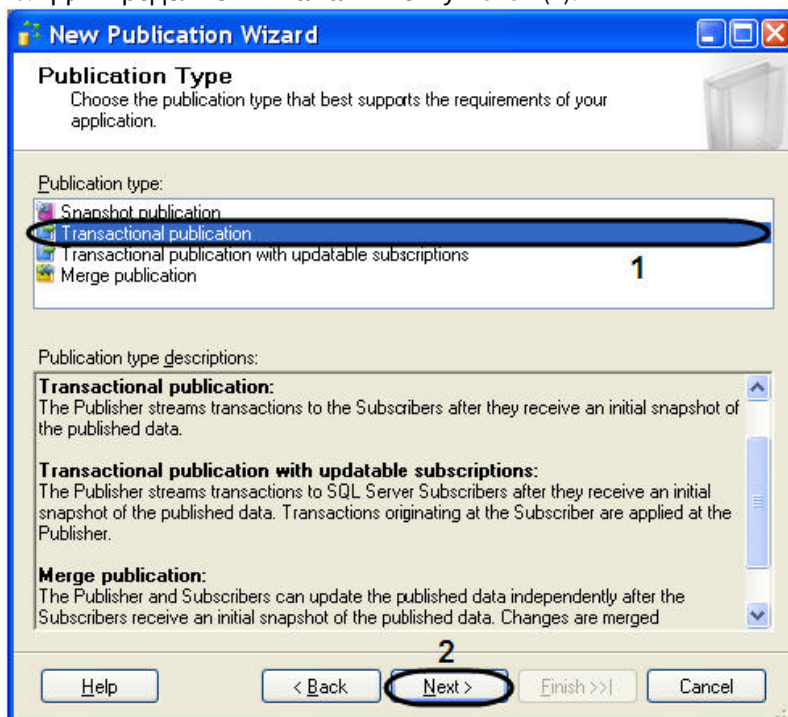


10.5 Указать тип подписчика, установив флажок **Sql Server 2008** (1).


10.6 Для продолжения нажать кнопку **Next >** (2).

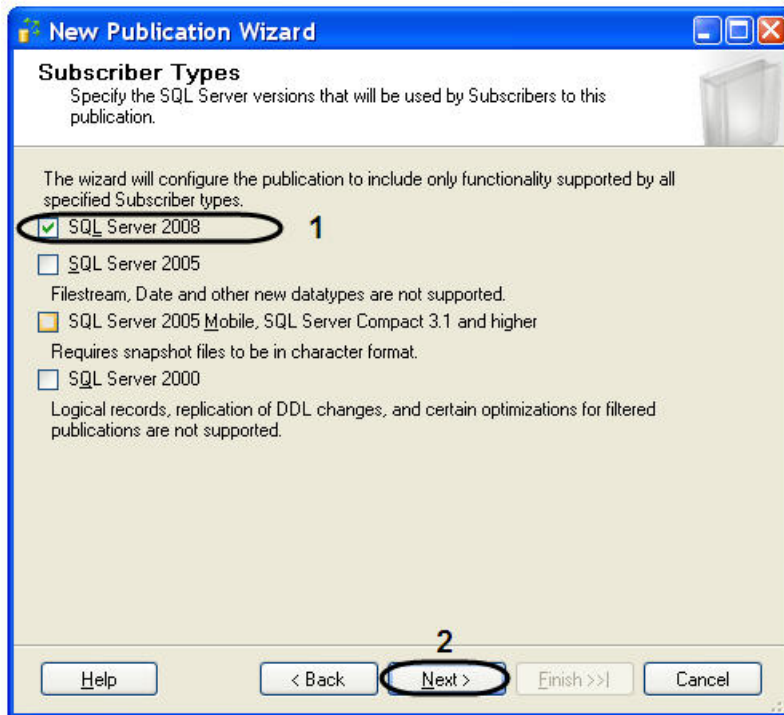

- 10.7 Указать объекты базы данных для включения в публикацию, установив флажок **Tables** (1).
- 10.8 Для продолжения нажать кнопку **Next >** (2).

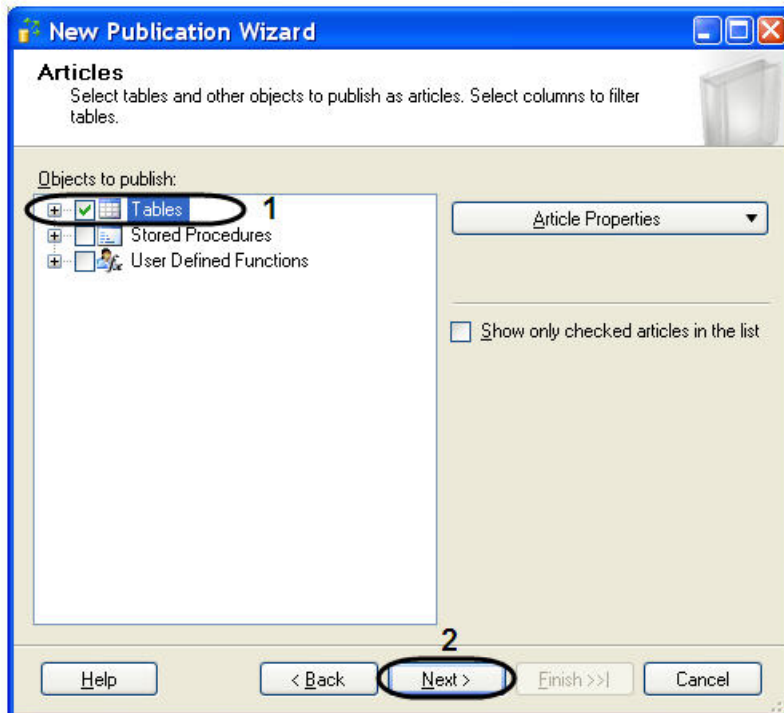


- 10.9 Следующие две вкладки оставить без изменений.
- 10.10 Перейти на вкладку агента моментальных снимков - **Agent Security** и нажать кнопку **Security settings** (1).

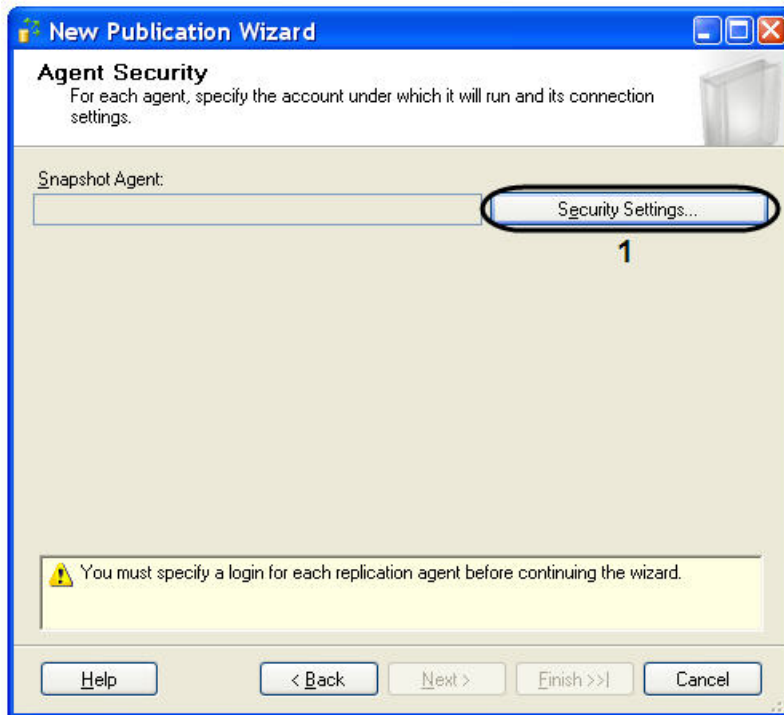

10.11 В результате проделанной операции откроется окно **Snapshot Agent Security**.


10.12 Установите переключатель в положение **Run under sql server Agent service account (This is not a recommended security best practice)** (1).

10.13 Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **OK** (2).

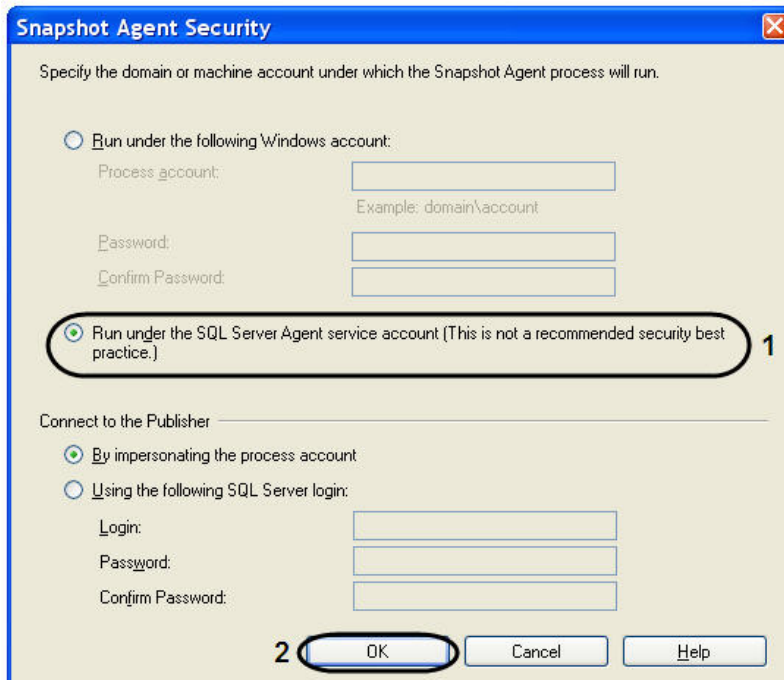


10.14 На вкладке **Complete the wizard** ввести имя публикации в поле **Publication name** (1).

10.15 Для создания новой публикации нажать кнопку **Finish** (2).

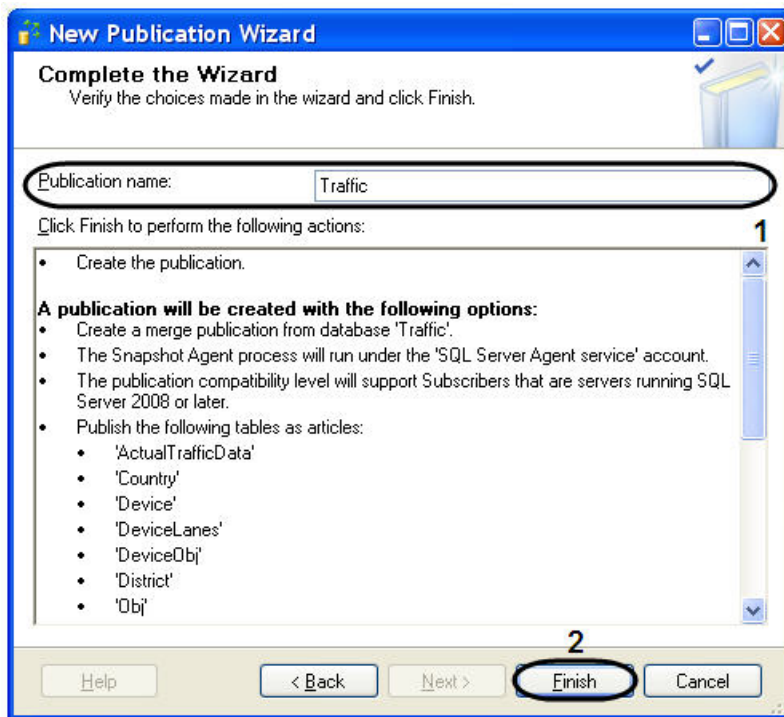

10.16 В открывшемся окне **Creating Publication** отобразится процесс выполнения задач при создании новой публикации.

10.17 Для завершения процесса работы **New Publication Wizard** нажать кнопку **Close**.

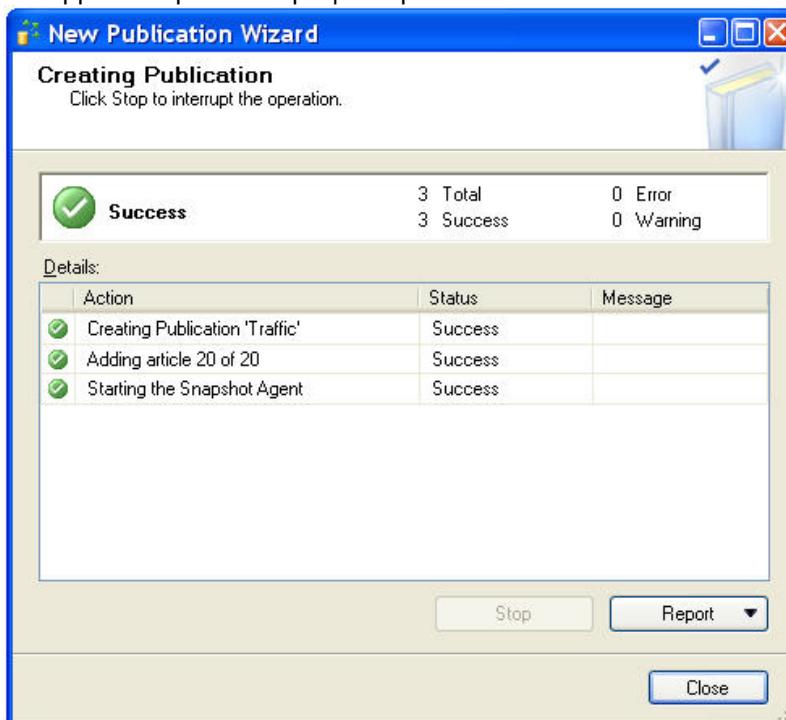


Настройка репликации на публикующем сервере завершена.

8.4.3.2 Настройка репликации на сервере-подписчике

Для настройки репликации необходимо на сервере подписчике, собирающем данные со всех публикующих серверов, выполнить следующие действия:


1. Запустить **Sql Server Configuration Manager** (для этого выбрать на панели задач: **Пуск** -> **Программы** -> **Microsoft SQL Server 2008** -> **Configuration Tools** -> **SQL Server Configuration Manager**).
2. Убедится в том, что служба **SQL Server Agent** запущена и сконфигурирована для автоматического запуска (см. раздел Настройка репликации на публикующем сервере, п. 3-5).
3. Запустить утилиту **Microsoft Sql Server Management Studio** и, присоединившись к серверу подписчику, раскрыть узел сервера (1).
4. Раскрыть папку **Replication** (2), после чего щелкнуть правой кнопкой мыши по папке **Local Subscriptions** (3).
5. В открывшемся контекстном меню выбрать пункт **New Subscriptions**.

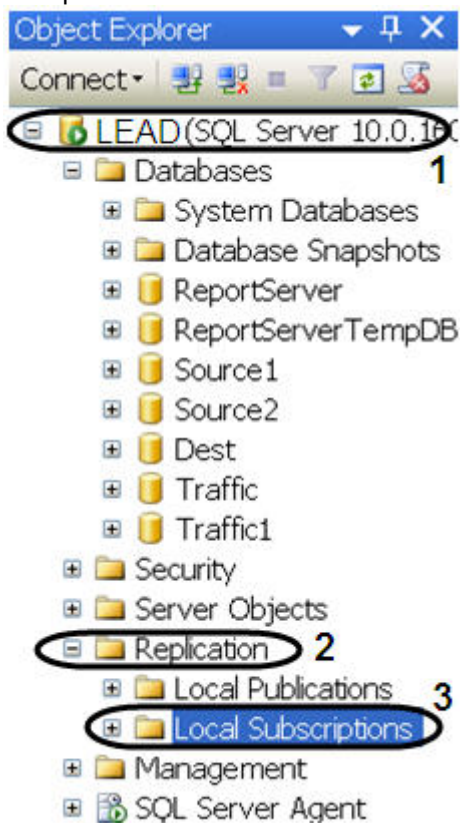

6. В результате выполнения данной операции отобразится мастер добавления новой подписки **New Subscription Wizard**.
7. Необходимо выбрать публикующий сервер из раскрывающегося списка **Publisher** (1).

Примечание.


В случае отсутствия в списке публикующего сервера необходимо найти его с помощью функции **Find SQL Server Publisher**.

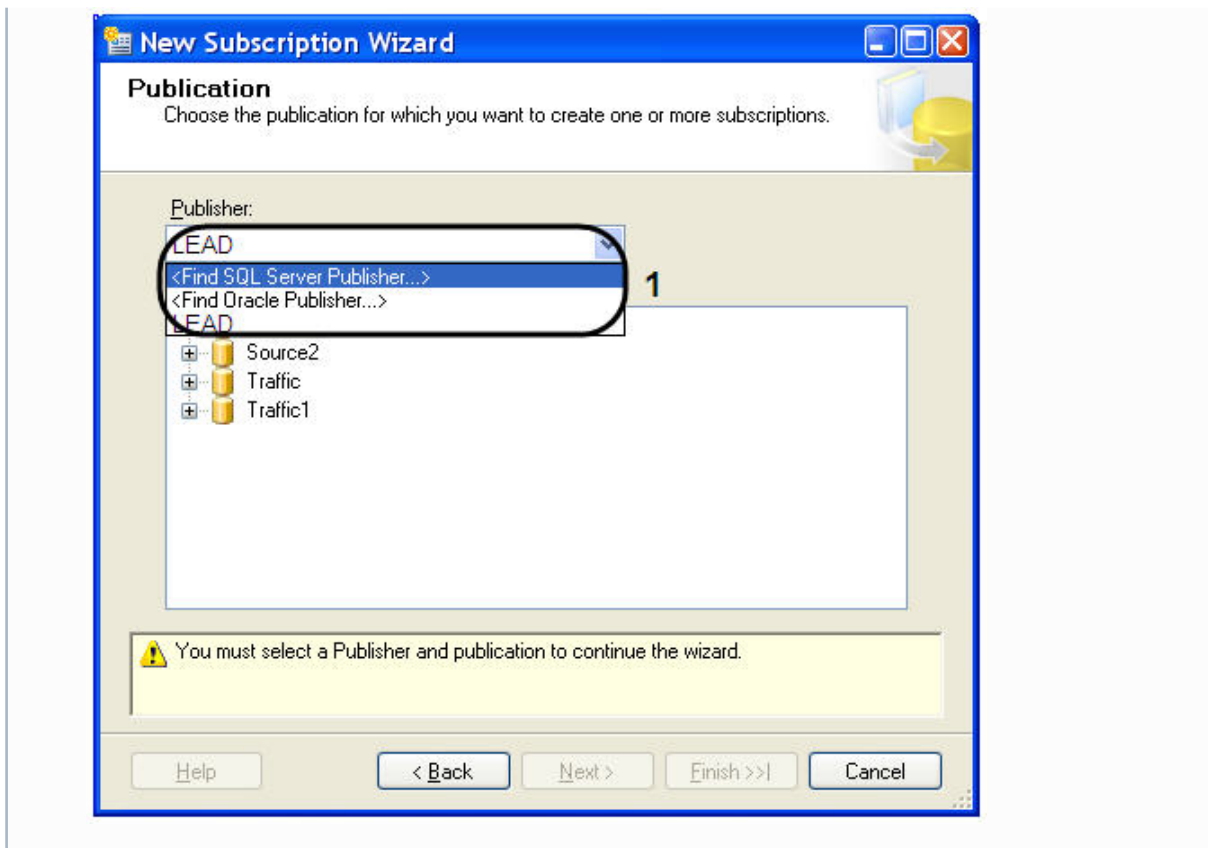

8. В дереве объектов **Databases and publication** необходимо выбрать публикацию (1).




9. Для продолжения нажать кнопку **Next >** (2).
10. Оставить без изменения параметр **Merge Agent Location**.
11. В окне **Subscribers** установить флажок **Subscriber** рядом с подписчиком (1).

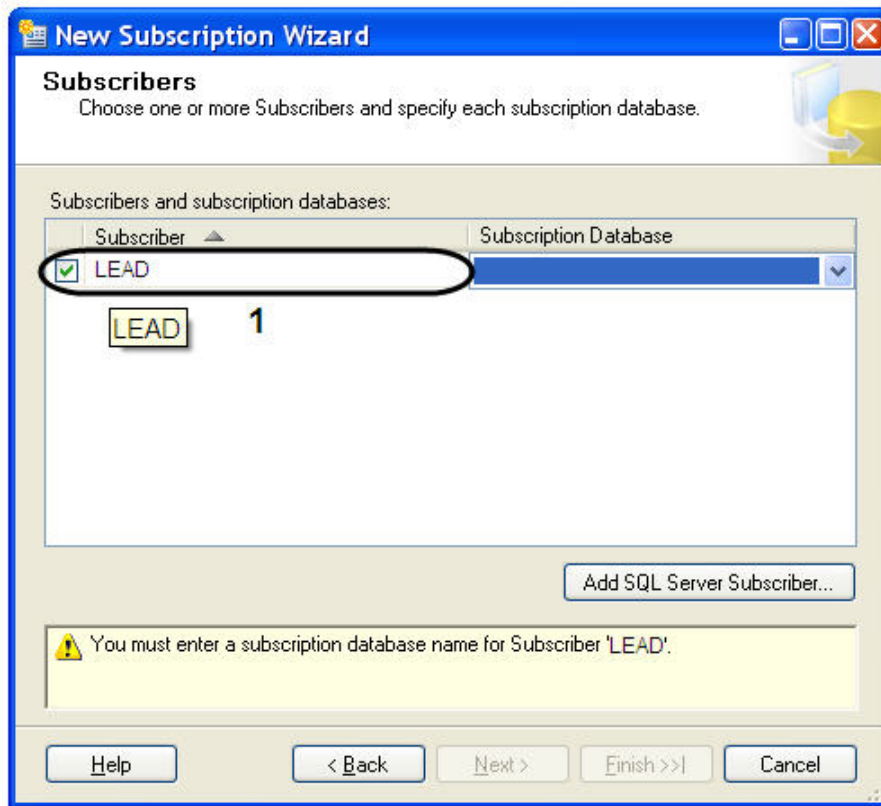

12. Выбрать базу данных подписчика из раскрывающегося списка **Subscription Database** (1).

Примечание.

В случае подключения первого публикующего сервера необходимо создать новую базу данных подписчика, нажав функцию **<New database...>**.

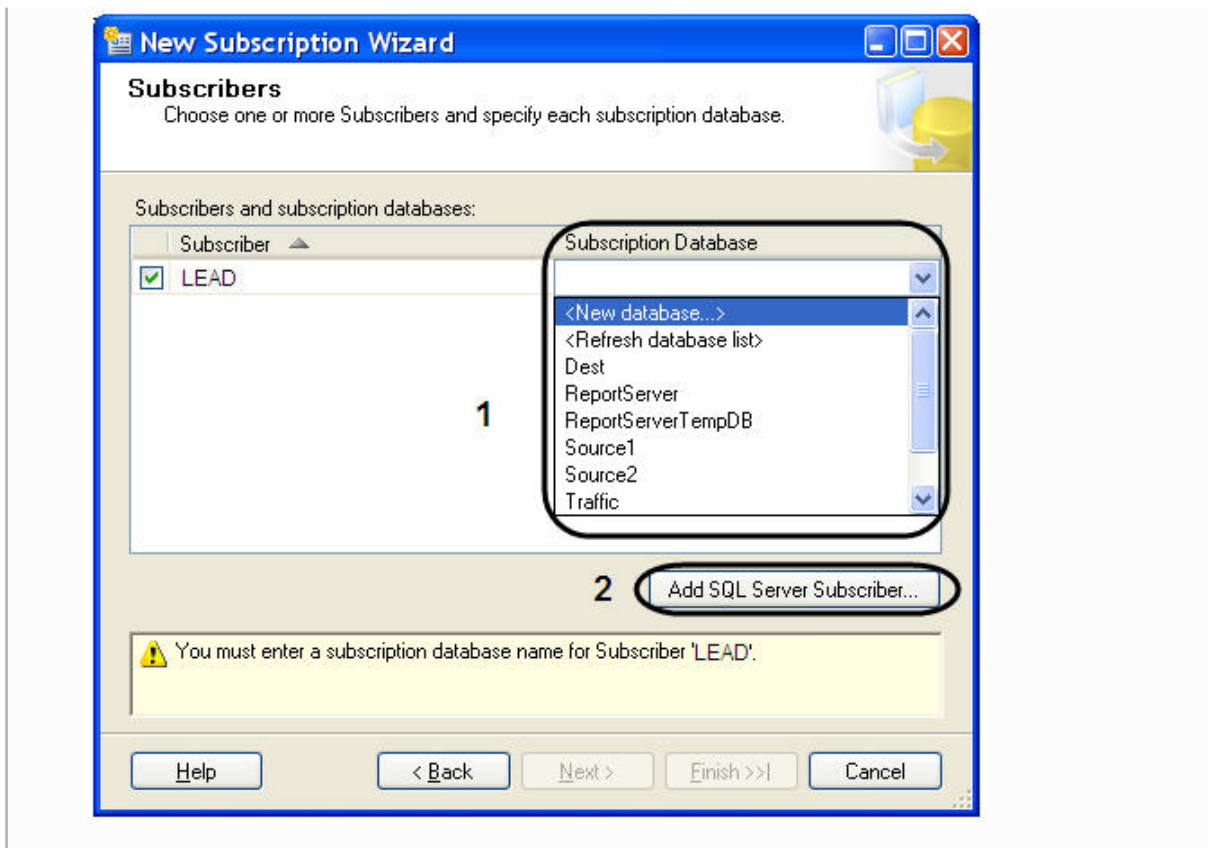

13. Для добавления подписчика SQL Server нажать кнопку **Add SQL Server Subscriber...** (2).
14. В результате операции откроется окно **Merge Agent Security**.
 - 14.1 Установить переключатель в положение **Run under SQL Server Agent service account (This is not recommended security best practice.)** (1).

14.2 Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **OK** (2).

Merge Agent Security

Specify the domain or machine account under which the Merge Agent process will run when synchronizing this subscription.

Run under the following Windows account:

Process account:
Example: domain\account

Password:

Confirm Password:

Run under the SQL Server Agent service account (This is not a recommended security best practice.) **1**

Connect to the Publisher and Distributor

By impersonating the process account

Using a SQL Server login

The connection to the server on which the agent runs must impersonate the process account. The process account must be a member of the Publication Access List.

Connect to the Subscriber

By impersonating the process account

Using the following SQL Server login:

Login:

Password:


Confirm password:

The login used to connect to the Subscriber must be a database owner of the subscription database.


2

15. Для продолжения нажать кнопку **Next>**.


16. Для постоянной работы агента распространителя в окне **Synchronization Schedule** выбрать значение **Run continuously** из раскрывающегося списка **Agent Schedule** (1).

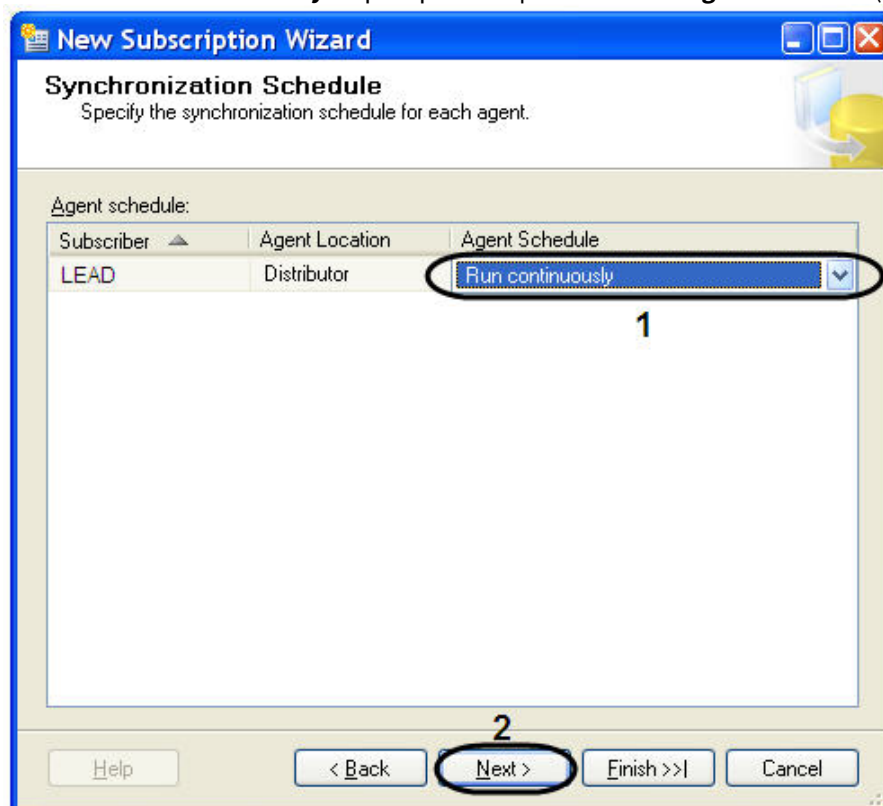

17. Для продолжения нажать кнопку **Next>** (2).
18. Для настройки расписания запуска агента моментальных снимков в окне **Synchronization Schedule** выбрать значение **<Define schedule...>** из раскрывающегося списка **Agent Schedule** (1).

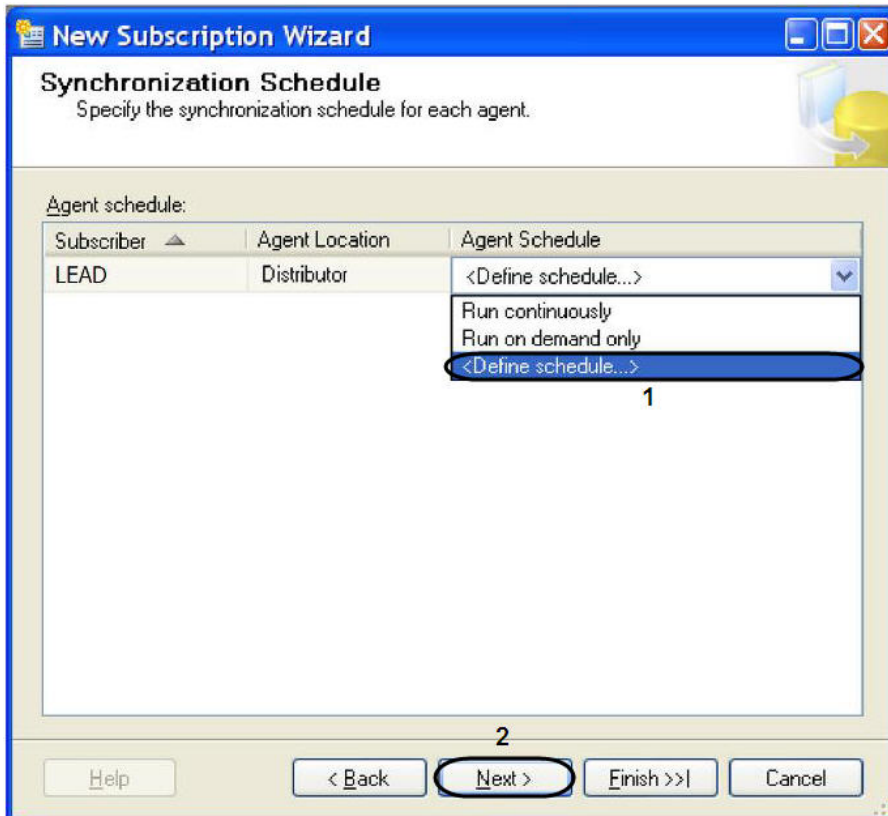

18.1 В результате выполнения данной операции будет открыто окно **New Job Schedule**.

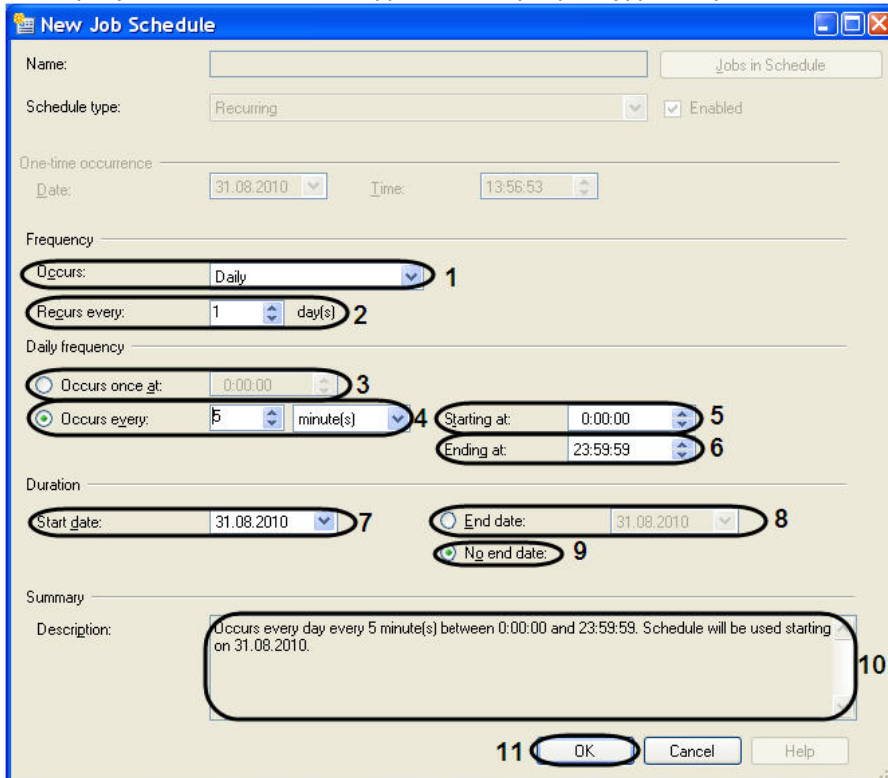

18.2 Выбрать значение частоты повторения расписания из раскрывающегося списка **Occurs**: (1).

18.3 Выбрать значение повторения расписания с помощью стрелок **вверх-вниз** поля **Recurs every** (2).

18.4 Установить переключатель в положение **Occurs once at** или **Occurs every** (3-4). И выбрать значение частоты ежедневных повторений с помощью стрелок **вверх-вниз**.

18.5 В том случае если переключатель установлен в положении **Occurs every**, то необходимо выбрать время начала и окончания ежедневных повторений в полях **Starting at** (5) и **Ending at** (6).

18.6 В поле **Duration** указать дату начала **Start date:** выполнения расписания (7).

18.7 Установить переключатель в положение **End date:** (8) или **No end date:** (9), означающую дату окончания выполнения расписания.

18.8 В текстовом поле **Description** будут описаны все изменения относительно расписания (10).


18.9 Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **OK** (11).

19. Для продолжения нажать кнопку **Next>** (2).

20. В окне **Initialize Subscription** необходимо:

20.1 В случае добавления первого публикующего сервера установить флажок **Initialize** (1).

20.2 В случае добавления второго и последующих серверов снять флажок **Initialize** (1).

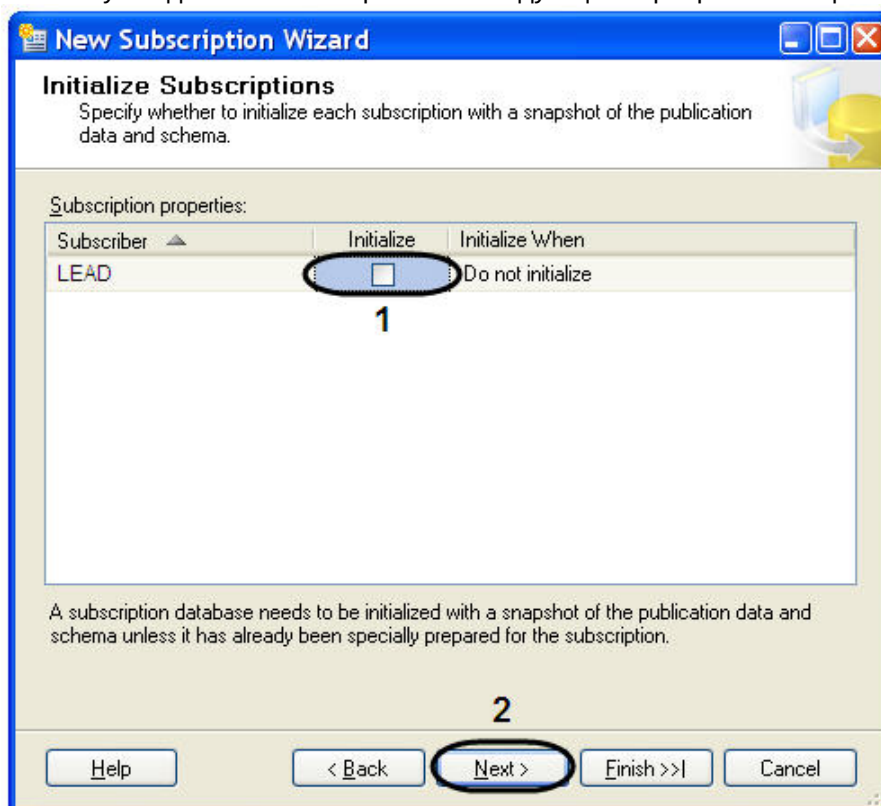


21. Для продолжения нажать кнопку **Next>** (2).

22. Установить тип подписчика **Client** из раскрывающегося списка **Subscription Type** окне **Subscription Type** (1).



23. Для завершения создания нового подписчика нажать кнопку **Finish** (2).
24. В открывшемся окне **Creating Publication** отобразится процесс выполнения задачи создания нового подписчика.

25. Для завершения процесса работы **New Subscription Wizard** нажать кнопку **Close**.

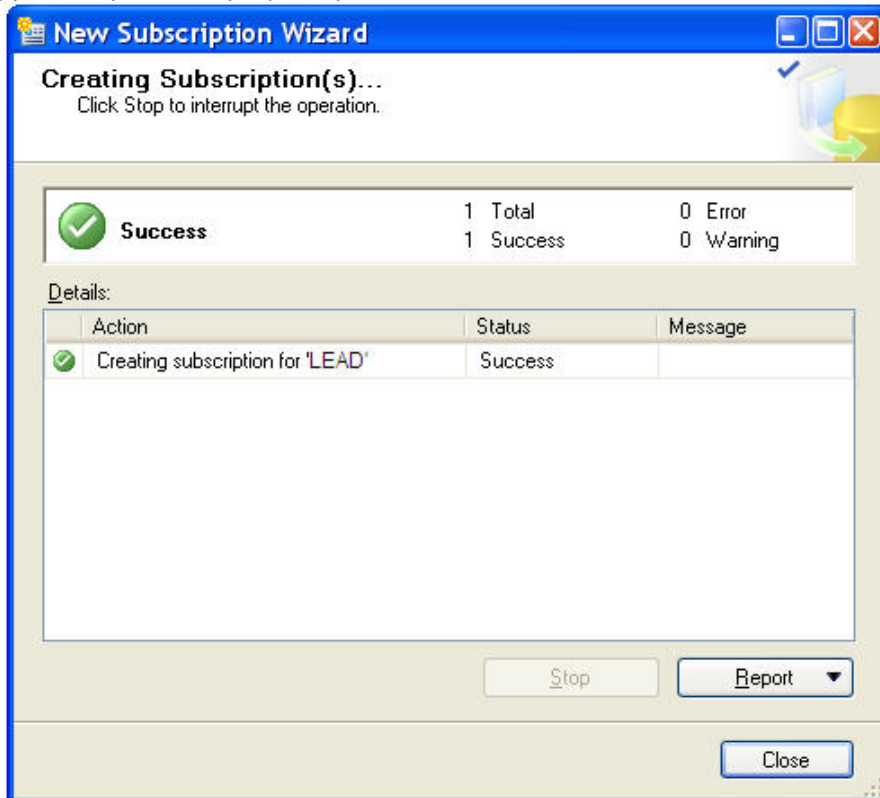


Настройка репликации на сервере подписчика, собирающего данные со всех публикующих серверов, завершена.

8.5 Приложение 5. Настройка внешней базы данных номеров транспортных средств формата dbf


Для настройки внешней базы данных номеров транспортных средств формата dbf необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Вызвать диалоговое окно **Запуск программы** либо, зайдя в меню **Пуск** и выбрав пункт меню **Выполнить**, либо с помощью комбинации клавиш **WIN+R**.

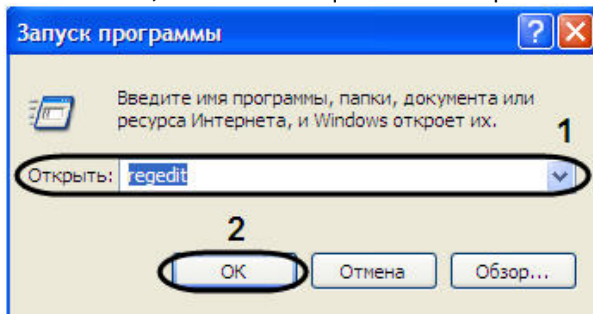

2. В появившемся окне необходимо ввести **regedit**.
3. Нажать кнопку **OK**.


4. В результате, откроется редактор системного реестра.

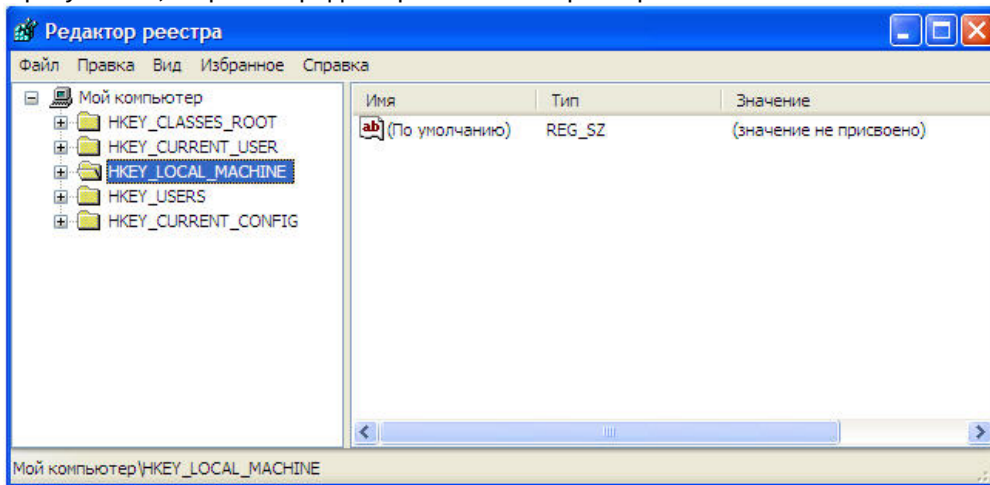


Примечание.

Подробное описание работы с редактором системного реестра приведено в разделе Работа с системным реестром ОС Windows документа Программный комплекс Интеллект: Руководство администратора.


5. В дереве реестра выбрать **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase (1)**.

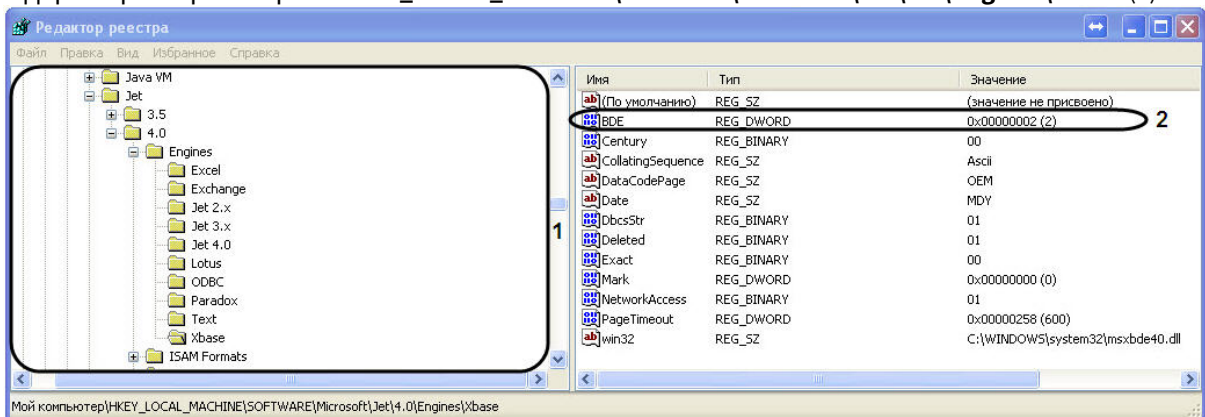


6. Выбрать пункт меню **Правка -> Создать -> Параметр DWORD**.
7. Дать название (имя) новому параметру DWORD. Для этого необходимо ввести название **BDE** в активированном поле, в котором по умолчанию уже введено название **Новый параметр №1**, а затем щелкнуть мышью в любом месте диалогового окна редактора реестра. Введенное название нового параметра DWORD сохранится автоматически.
8. Задать значение новому строковому параметру. Для этого требуется дважды щелкнуть левой клавишей мыши по названию параметра. Откроется диалоговое окно **Изменение параметра DWORD**.

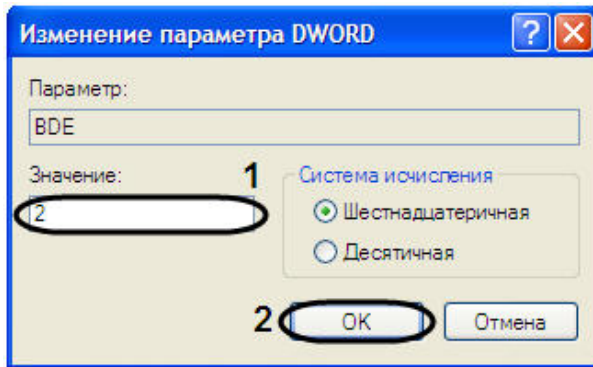

- 8.1 Присвоить параметру **BDE** значение **2** (1).
- 8.2 Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **ОК** (2).
- 9. В результате проделанных операций в реестре будет создан параметр DWORD **BDE** (2).
- 10. Для настройки подключения к внешней БД необходимо в окне **Свойства связи с данными** выполнить следующую последовательность действий:
 - 10.1 Перейти на вкладку **Поставщик данных** (1).

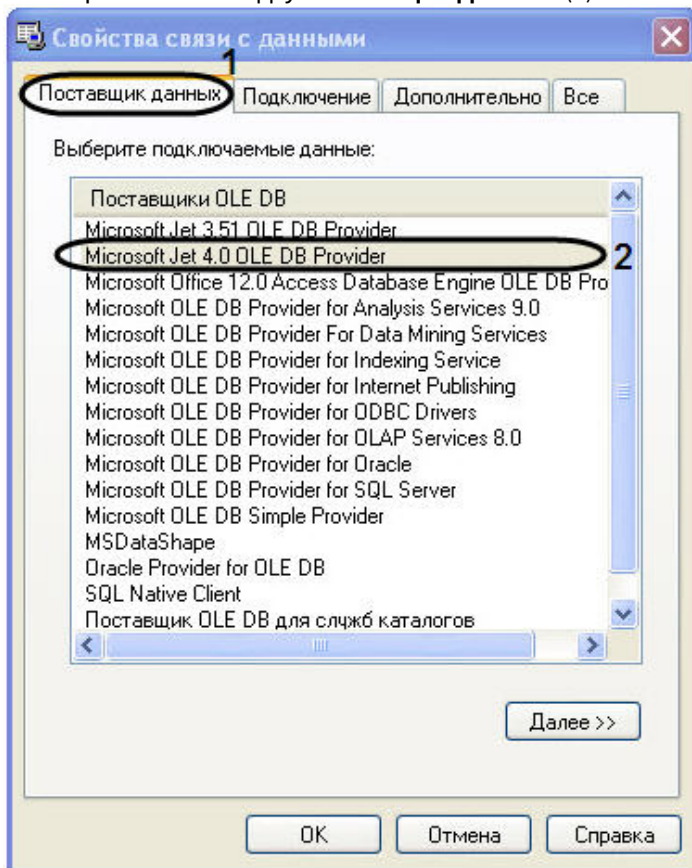

- 10.2 Из списка **Поставщики OLE DB** необходимо выбрать пункт **Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider**.
- 10.3 Далее перейти на вкладку **Все** (1).
- 10.4 В значении свойства **Data Source** указать путь к файлам формата **dbf** (2).

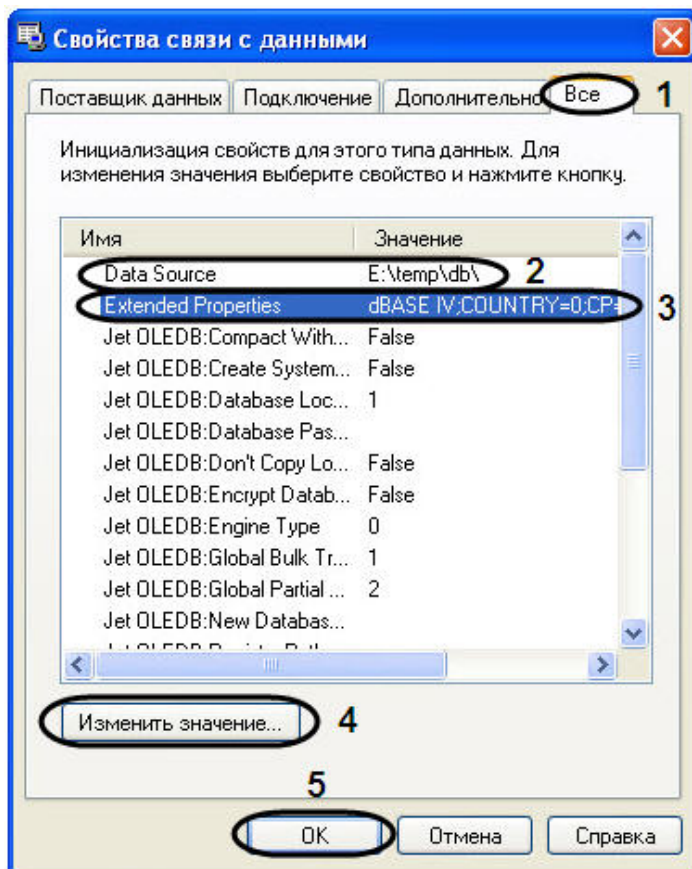

10.5 В значение свойства **Extended Properties** указать **dBase IV;COUNTRY=0;CP=1252;LANGID=0x0409** (3).


Примечание.

Значение **COUNTRY=0;CP=1252;LANGID=0x0409** указывается только в случае хранения в DOS-кодировке.

10.6 Для изменения значения свойства необходимо нажать кнопку **Изменить значение...** (4).

10.7 В открывшемся окне **Изменение значения свойства** внести изменения в поле **Значение свойства** (1).

10.8 Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **OK** (2).

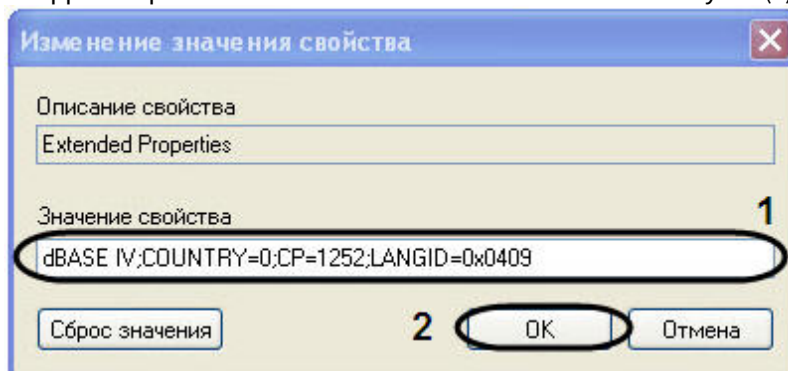

10.9 Для закрытия окна **Свойства связи с данными** нажать кнопку **OK** (5).

В результате проделанных операций была настроена внешняя база данных номеров транспортных средств формата dbf.

8.6 Приложение 6. Отладочные окна


8.6.1 Отладочное окно ULPR server


Отладочное окно ULPR server предназначено для контроля работы и отладки зарегистрированного в системе объекта **Канал распознавания номеров**.

8.6.1.1 Запуск отладочного окна ULPR server

⚠ Внимание!

Запуск отладочного окна возможен только в том случае, если включен **Режим отладки** (подробнее см. [Включение Отладочного окна](#)¹²⁶).

Запуск отладочного окна ULPR server осуществляется из области уведомлений на панели задач Windows. Для запуска отладочного окна необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по значку .

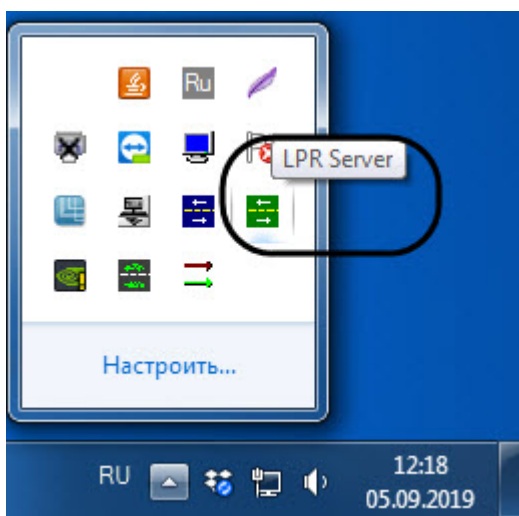


В результате будет открыто окно **ULPR server**.

¹²⁶ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136937751>



8.6.1.2 Интерфейс отладочного окна ULPR server

Отладочное окно **ULPR server** содержит интерфейсные компоненты, описанные в таблице ниже.

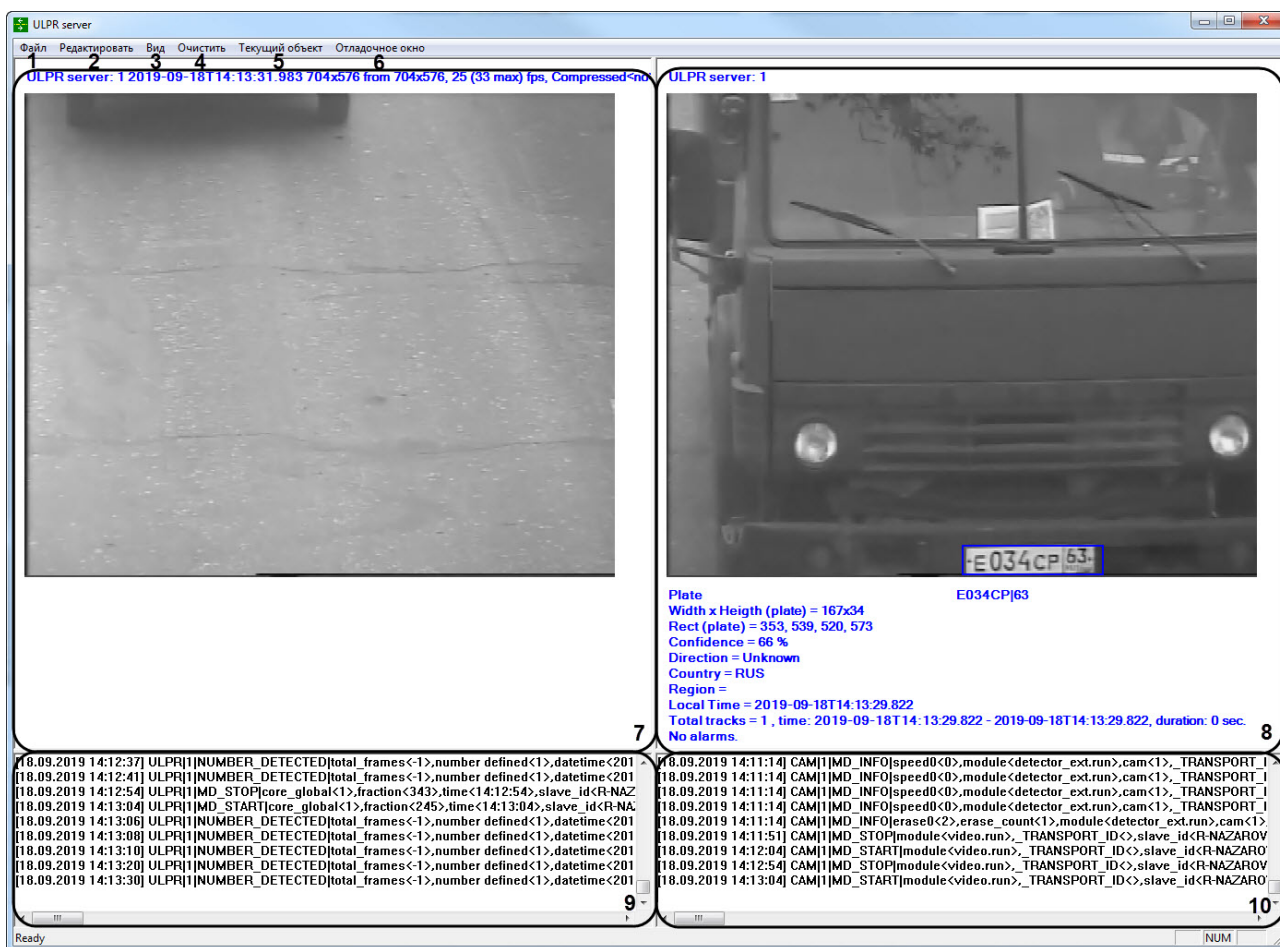


Номер	Название	Описание
1	Меню Файл	Доступ к кнопке Редактировать Nearest Time (см. Редактирование Nearest Time для определенного удаленного распознавателя (see page 383)) Доступ к кнопке Выход
2	Меню Редактировать	Доступ к операциям с текстом Доступ к кнопке Force clear database (см. Принудительная очистка базы данных номеров (see page 382)).
3	Меню Вид	Доступ к кнопке Status Bar , предназначенной для отображения или скрытия в нижней части окна панели статуса отладочного окна
4	Кнопка Очистить	Очистка всех областей

5	Меню Текущий объект	Доступ к выбору Канала распознавания номеров, с которым будет осуществляться работа
6	Отладочное окно	-
7	Область просмотра видеоизображения с камеры	В данной области отображается видеоизображение с камеры и данные о видеопотоке
8	Область просмотра кадра с последним обнаруженным ТС	В данной области отображается кадр со сведениями о последнем обнаруженном ТС
9	Область просмотра событий от Каналов распознавания номеров	В данной области отображаются события от Каналов распознавания номеров
10	Область просмотра событий от видеокамер	В данной области отображаются события от видеокамер

8.6.1.3 Операции в отладочном окне ULPR server

Принудительная очистка базы данных номеров

Для принудительной очистки базы данных номеров необходимо в отладочном окне **ULPR server** в меню **Редактировать** выбрать опцию **Force clear database**.

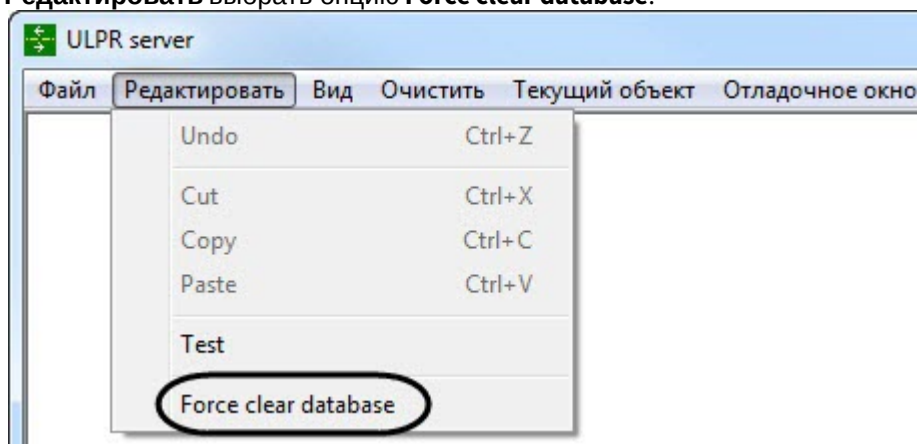

В результате выполнения процедуры все номера, распознанные ранее, чем позволяет размер архива (см. [Настройка глубины хранения записей в базе данных](#)(see page 199)), будут принудительно удалены из базы данных оперативного мониторинга.

⚠ Внимание!


- Пример: при установленном размере архива в 1 сутки из базы будут удалены все записи, распознанные ранее, чем за сутки до момента запуска принудительной очистки.
- Использование команды **Force clear database** физически не уменьшает размер базы данных **LPREX**.

Принудительная очистка базы данных номеров при помощи отладочного окна завершена.

Редактирование Nearest Time для определенного удаленного распознавателя

Для редактирования **Nearest Time** для определенного Канала распознавания номеров, на котором используется удаленный распознаватель, необходимо:


1. В отладочном окне **ULPR server** в меню **Текущий объект** выбрать объект **Канал распознавания номеров**, на котором используется удаленный распознаватель.

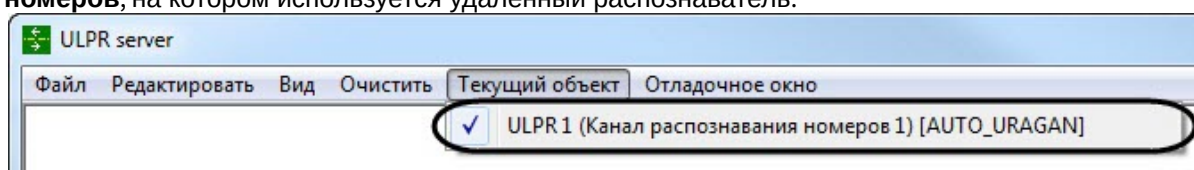


2. В отладочном окне **ULPR server** в меню **Редактировать** выбрать опцию **Редактировать Nearest Time**.

⚠ **Внимание!**

Данная опция доступна только, если на выбранном Канале распознавания номеров используется удаленный распознаватель.
Перед настройкой необходимо синхронизировать время Сервера и камеры, осуществляющей распознавание номеров.

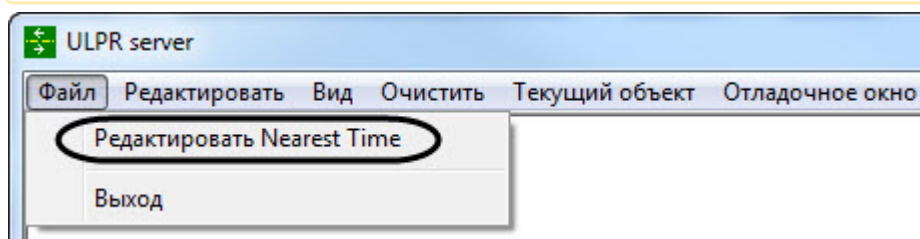

В результате откроется окно **Edit Nearest Time**.

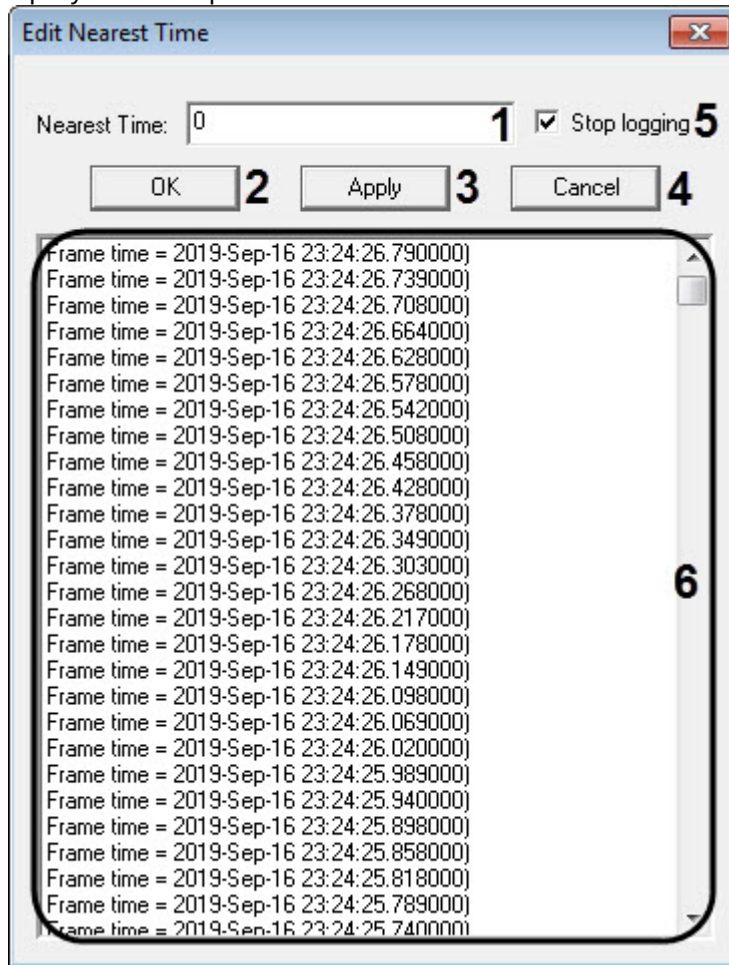

3. В поле **Nearest Time** (1) ввести значение разности времени в миллисекундах между моментами поступления кадра и события о распознавании номера.


Примечание

Для установки оптимального значения необходимо от времени события распознавания отнять время ближайшего в списке (6) кадра и полученное время перевести в миллисекунды.

4. Нажать кнопку **OK** (2) для применения изменений и записи указанного значения в реестр Windows.

Примечание

- Нажать кнопку **Apply** (3) для применения изменений, но запись указанного значения в реестр Windows осуществлена не будет.
- Нажать кнопку **Cancel** (4) для отмены изменений. Если указанное значение отличается от реестрового, то отобразится диалоговое окно, в котором необходимо нажать **Да**, если необходимо применять изменения и записать указанное значение в реестр Windows, иначе **Нет**.

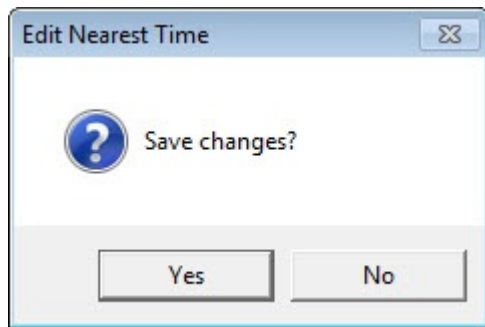

- Установить флажок **Stop logging** (5), если необходимо остановить логирование времени всех пришедших с камеры кадров и времени распознавания, которые отображаются в области (6).

Примечание

Значение разности времени в миллисекундах между моментами поступления кадра и события о распознавании номера является примерным и варьируется от события к событию при одном и том же значении **Nearest Time**.

Редактирование **Nearest Time** для определенного удаленного распознавателя завершено.


8.6.2 Отладочное окно UrlServer

Отладочное окно UrlServer предназначено для контроля работы и отладки зарегистрированного в системе модуля **Модуль определения типа ТС**.

8.6.2.1 Запуск отладочного окна UrlServer

Внимание!

Запуск отладочного окна возможен только в том случае, если включен **Режим отладки** (подробнее см. [Включение Отладочного окна](#)¹²⁷) и значение ключа реестра **UrlServerFrameBuffer** не равно **0** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)¹²⁸, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)¹²⁹).


Запуск отладочного окна UrlServer осуществляется из области уведомлений на панели задач Windows. Для запуска отладочного окна необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по значку .

В результате будет открыто окно **UrlServer**.

¹²⁷ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136937751>


¹²⁸ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954>

¹²⁹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938822>

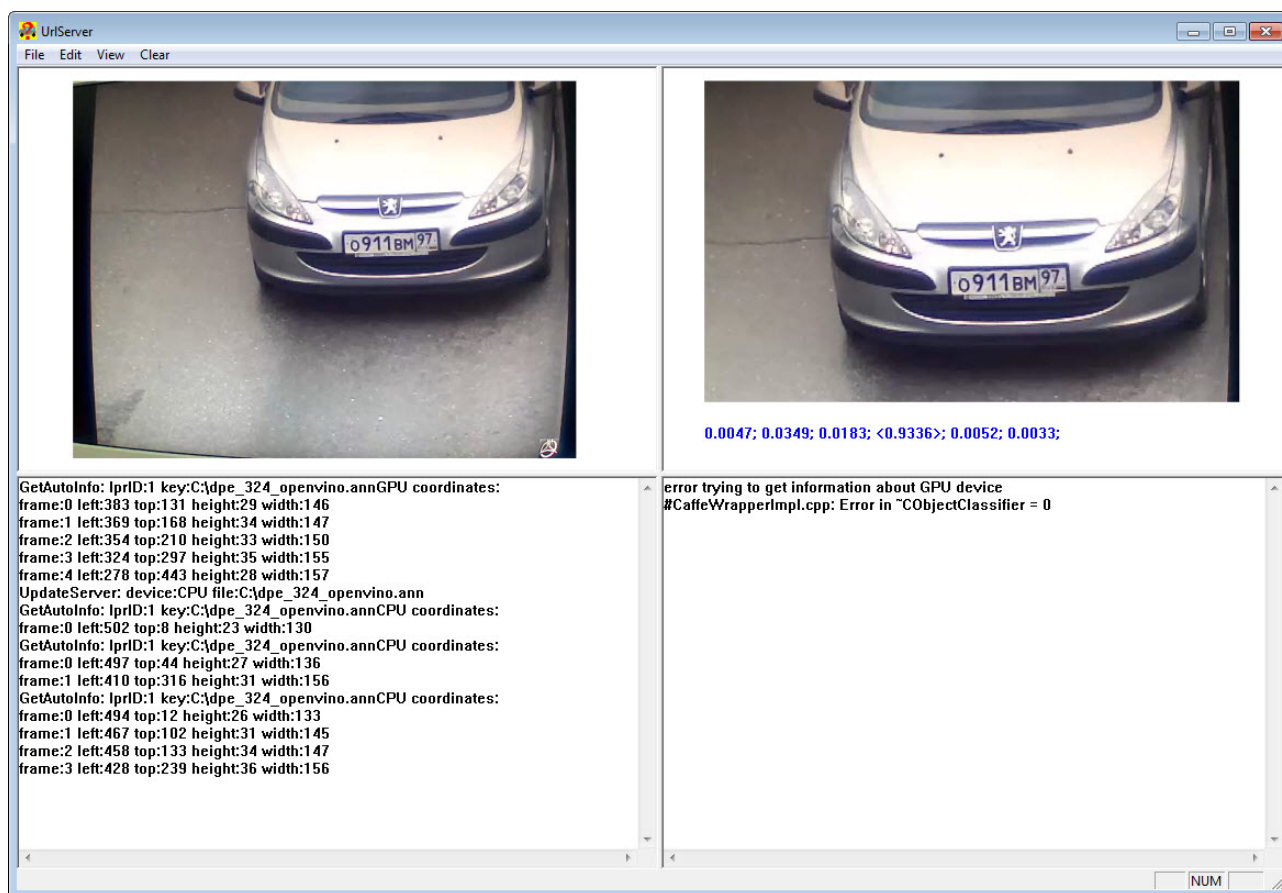

8.6.2.2 Интерфейс отладочного окна UrlServer

Отладочное окно **UrlServer** содержит интерфейсные компоненты, описанные в таблице ниже.

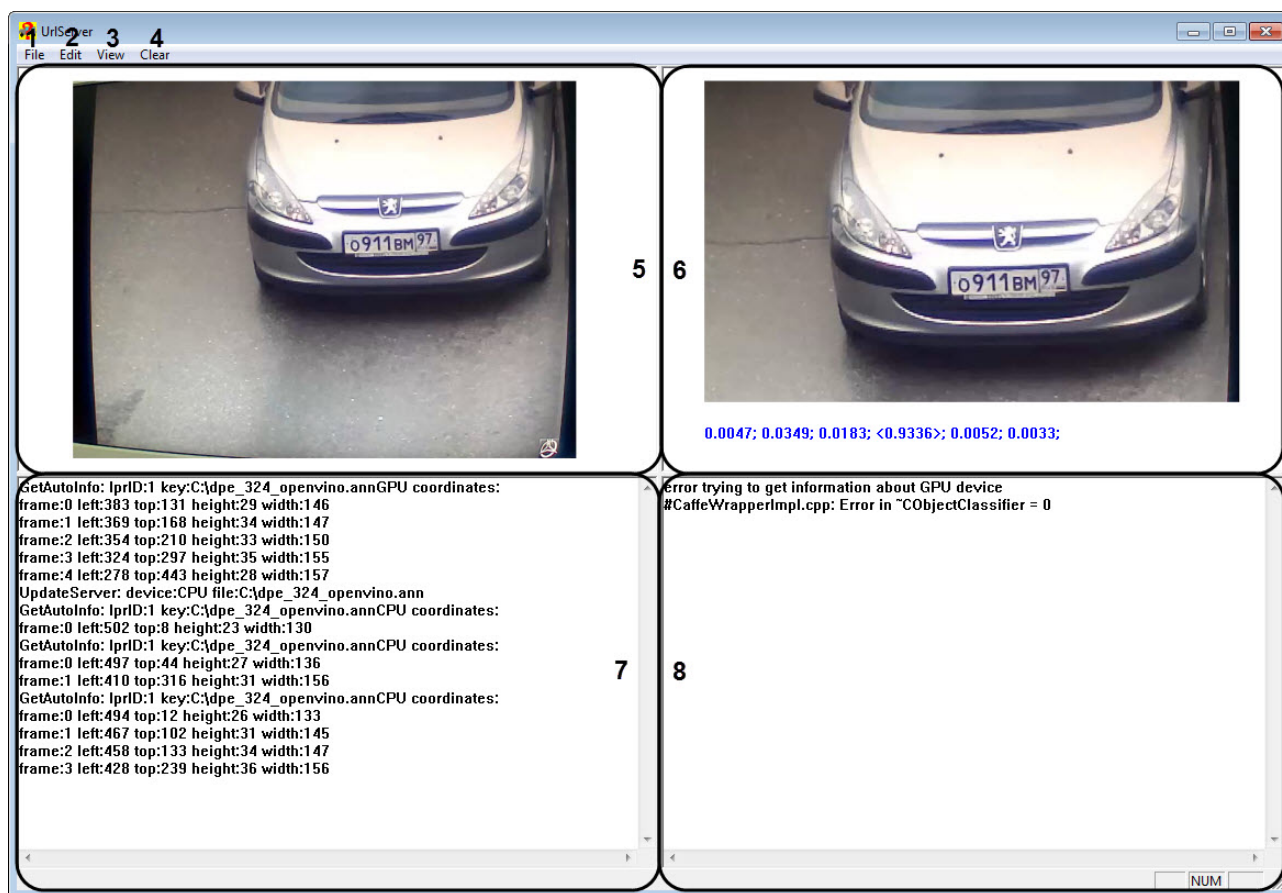

Номер	Название	Описание
1	Меню File	Доступ к кнопке Exit
2	Меню Edit	Доступ к операциям с текстом
3	Меню View	Доступ к кнопке Status Bar , предназначенной для отображения или скрытия в нижней части окна панели статуса отладочного окна
4	Кнопка Clear	Очистка всех областей
5	Область просмотра видеоизображения с камеры	В данной области отображается видеоизображение с камеры, которое поступило в модуль UrlServer
6	Область просмотра подготовленного для распознавания кадра	В данной области отображается подготовленный для распознавания кадр и информация о результатах распознавания данного кадра

7	Область просмотра POST запросов от UrmLpr	В данной области отображаются все обработанные POST запросы от UrmLpr
8	Область просмотра событий ошибок	В данной области отображается все ошибки, которые пишутся в лог-файл

8.7 Приложение 7. Описание утилит для работы с ПК Авто-Интеллект

8.7.1 Утилита KeyInfo.exe для чтения ключей Урагана


8.7.1.1 Общие сведения об утилите KeyInfo.exe

Утилита KeyInfo.exe предназначена для проверки конфигурации текущего ключа аппаратной защиты Guardant.

8.7.1.2 Запуск и завершение работы утилиты KeyInfo.exe


Запуск утилиты может быть произведен одним из следующих способов:

1. Из меню **Пуск**. Утилита KeyInfo.exe доступна из меню **Пуск -> Интеллект -> Утилиты -> Чтение ключей Урагана**.

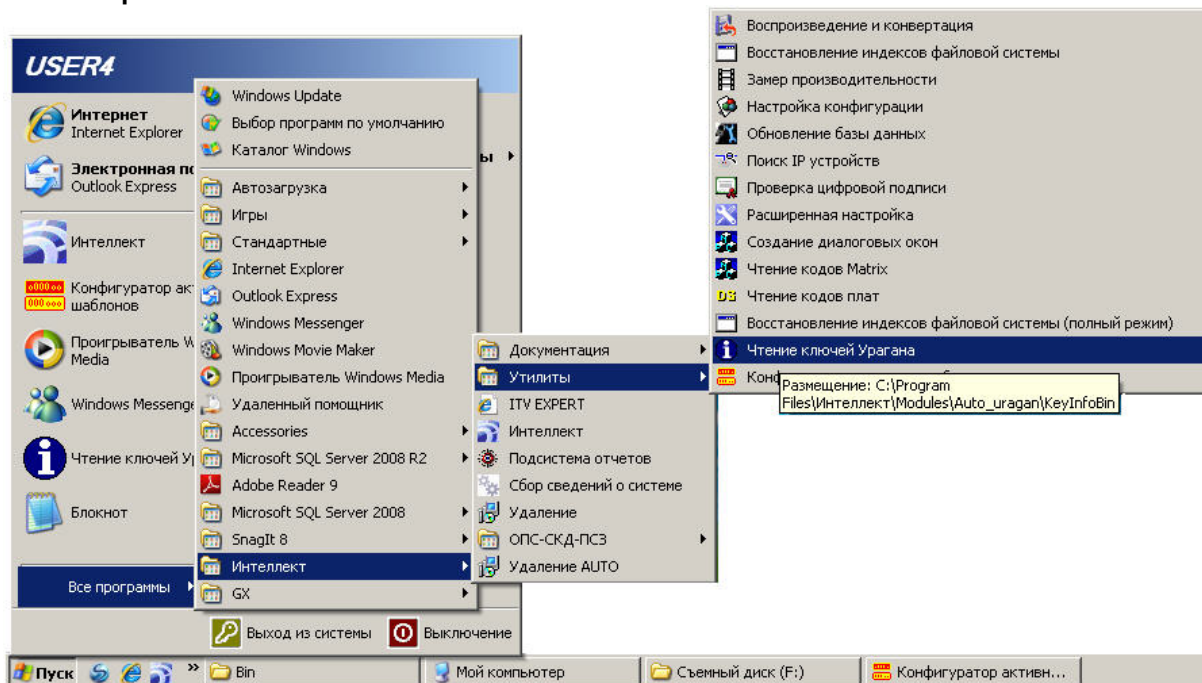

2. Из директории установки ПК Авто-Интеллект. Исполняемый файл KeyInfo.exe располагается в директории установки Авто-Интеллект в каталоге **Modules/Auto_uragan/KeyInfoBin**.

После запуска утилиты будет открыто окно **KeyInfo**.

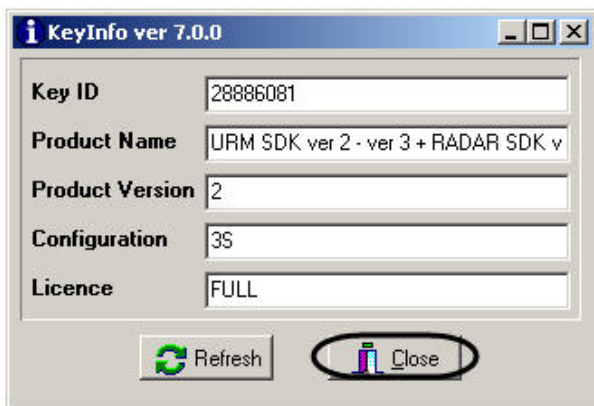


Для завершения работы утилиты необходимо нажать на кнопку Close (1—2).

8.7.1.3 Работа с утилитой KeyInfo.exe

Работа с утилитой KeyInfo.exe заключается в просмотре информации о конфигурации текущего аппаратного ключа защиты. В окне утилиты отображается следующая информация:

1. Уникальный идентификатор ключа в поле **Key ID** (1).

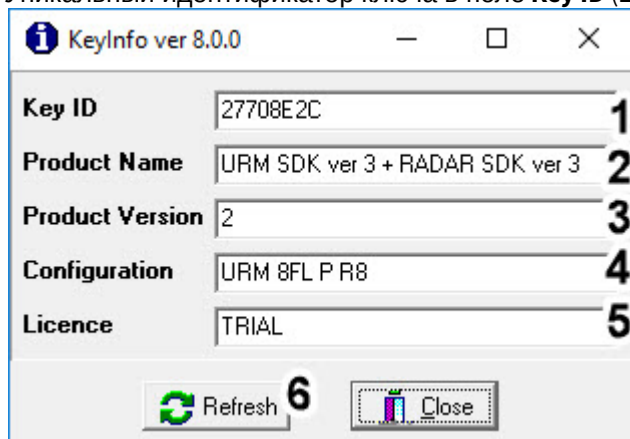

2. Название продукта, который поддерживает ключ в поле **Product Name** (2).
3. Версия ключа в поле **Product Version** (3).
4. Конфигурация ключа в поле **Configuration** (4). Расшифровка основных значений, которые могут использоваться в ключе лицензии:
 - **URM** - название модуля.
 - **R** - отображает максимальное количество радаров, которые можно подключить к программному модулю **Авто-УРАГАН**.
 - **F** - отображает максимальное количество полос «быстрого движения» (для дорог со свободным проездом транспорта, без кпп, шлагбаумов, и тд.), на которых можно настроить детекцию номеров.
 - **S** - отображает максимальное количество полос «медленного движения» (для дорог с ограниченным проездом транспорта, при наличии кпп, шлагбаума, и тд.), на которых можно настроить детекцию номеров.
 - Лицензия на одновременную работу с разными типоразмерами. Если символ **L** есть, то ключ позволяет одновременную работу с разными типоразмерами. Если символа **L** нет, то ключ разрешает работу только с одним типоразмером;
 - **VS** - отображает максимальное количество полос, на которых доступно измерение скорости по видео.

- **P** - шаблонное распознавание всех стран. В старых версиях может встречаться **C1** - все страны, кроме стран Северной и Южной Америки.
 - **CAC** - поддержка управления диафрагмой.
 - **PAD** - поддержка фиксации нарушений на пешеходном переходе (не предоставление преимущества пешеходу).
 - **TL** - поддержка фиксации нарушений на перекрестке (проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора).
 - **VIOL** - поддержка фиксации нарушений несоблюдения разметки и знаков.
 - **AVS** - поддержка фиксации нарушений превышения скорости на участке дороги.
 - **WSD** - поддержка определения типа ТС и детекции лобового стекла у ТС.
5. Тип лицензии в поле **License (5)**.
 6. Для обновления информации, отображаемой в окне утилиты, необходимо нажать на кнопку **Refresh (6)**.

8.7.2 Утилита LicenceViewer.exe для чтения ключей Seenartec


8.7.2.1 Общие сведения об утилите LicenceViewer.exe

Утилита LicenceViewer.exe предназначена для проверки конфигурации текущего ключа аппаратной защиты Hasp.

8.7.2.2 Запуск и завершение работы утилиты LicenceViewer.exe


Запуск утилиты может быть произведен одним из следующих способов:


1. Из меню **Пуск**. Утилита LicenceViewer.exe доступна из меню **Пуск -> Интеллект -> Утилиты -> Чтение ключей Seenartec**.

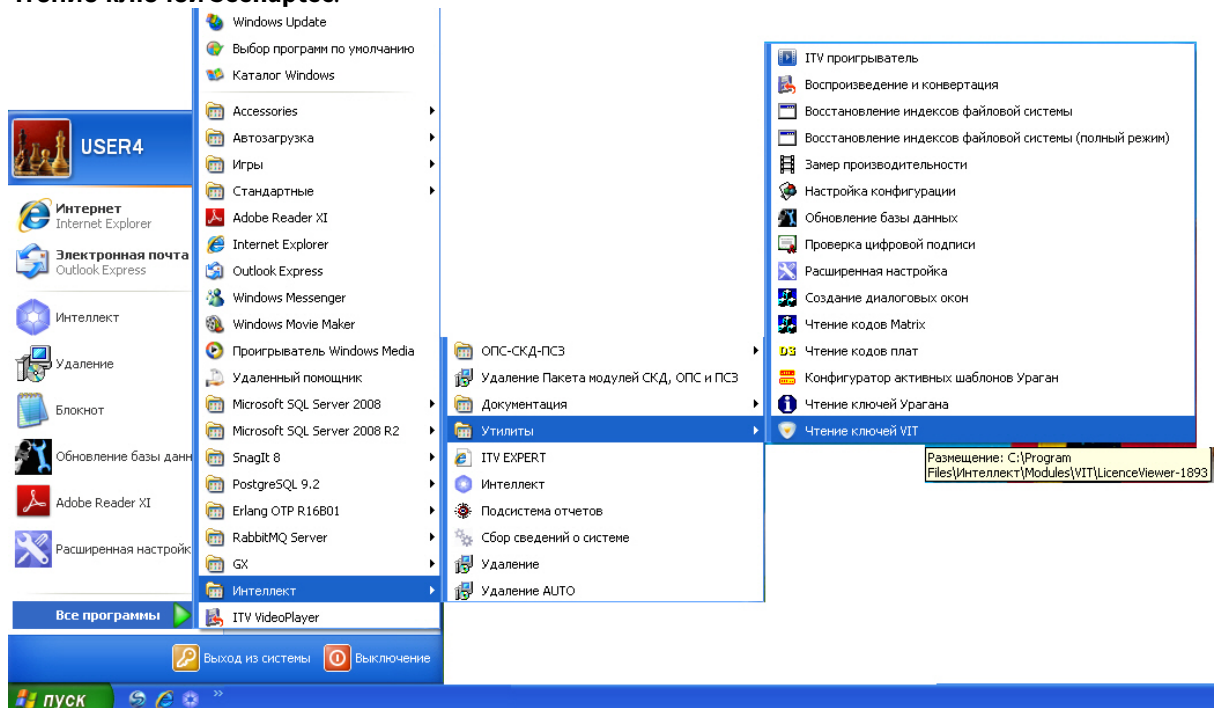

- Из директории установки ПК *Авто-Интеллект*. Исполняемый файл *LicenceViewer.exe* располагается в директории установки *Авто-Интеллект* в каталоге **Modules/Seenaptec/LicenceViewer-1893**.

После запуска утилиты будет открыто окно **LicenceViewer**.

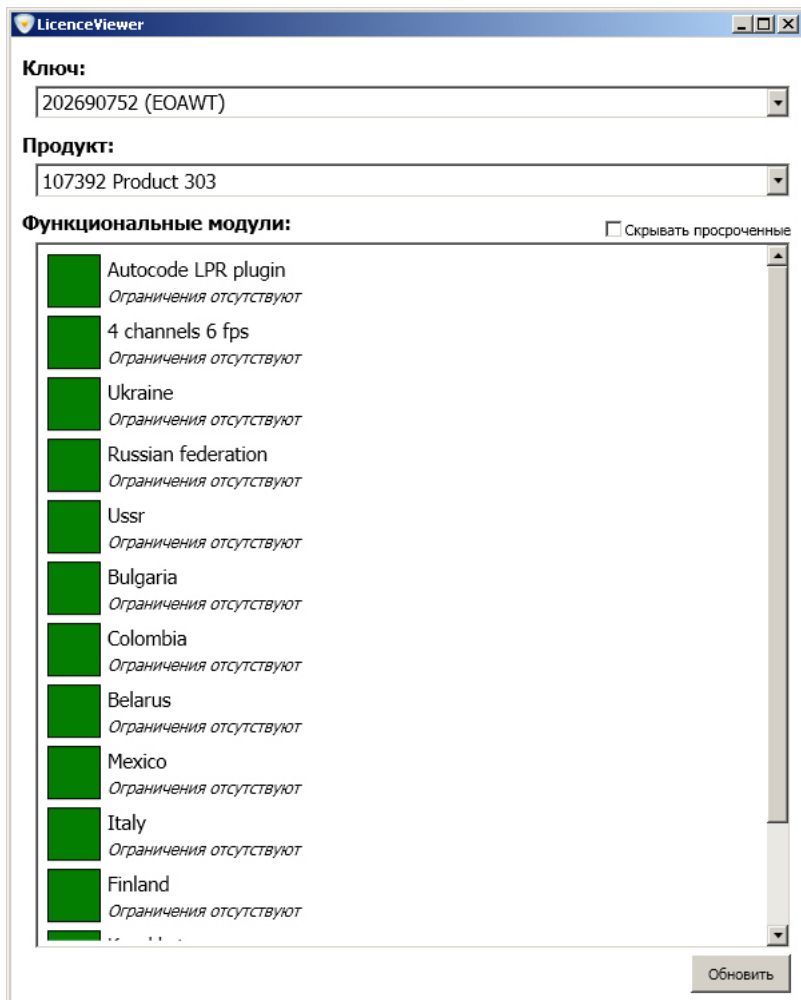


Для завершения работы утилиты необходимо нажать на кнопку  .

8.7.2.3 Работа с утилитой LicenceViewer.exe

Работа с утилитой *LicenceViewer.exe* заключается в просмотре информации о конфигурации текущего аппаратного ключа защиты. В окне утилиты отображается следующая информация:

1. Уникальный идентификатор ключа и серия в поле **Ключ** (1).

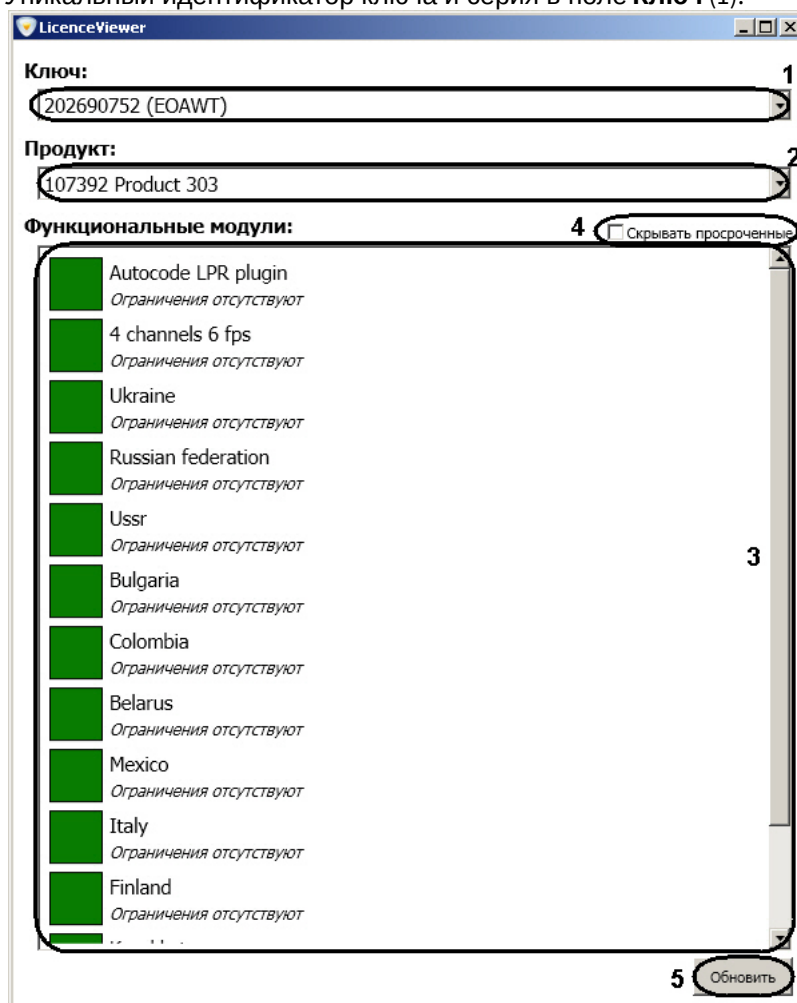

2. Названия продуктов, которые поддерживает ключ, в поле **Продукт** (2).
3. Функциональные модули, поддерживаемые ключом, в поле **Функциональные модули** (3).

Для того, чтобы скрыть функциональные модули, у которых истек срок действия, необходимо установить флажок **Скрывать просроченные** (4).

Для обновления информации, отображаемой в окне утилиты, необходимо нажать на кнопку **Обновить** (6).

8.7.3 Утилита RTKeyUpdate.exe для перепрошивки ключей Урагана


8.7.3.1 Общие сведения об утилите RTKeyUpdate.exe

Утилита RTKeyUpdate.exe предназначена для обновления прошивки ключа аппаратной защиты Guardant. Новая прошивка позволяет запускаться конфигуратору шаблонов и лицензировать разные типы и размеры номерных знаков.


Перед началом работы с утилитой RTKeyUpdate.exe следует убедиться, что к Серверу подключен только тот ключ, прошивка которого должна быть обновлена.

8.7.3.2 Запуск и завершение работы утилиты RTKeyUpdate.exe

Запуск утилиты RTKeyUpdate.exe производится из директории установки ПК *Авто-Интеллект* из папки **Modules\Auto_uragan\Bin**.

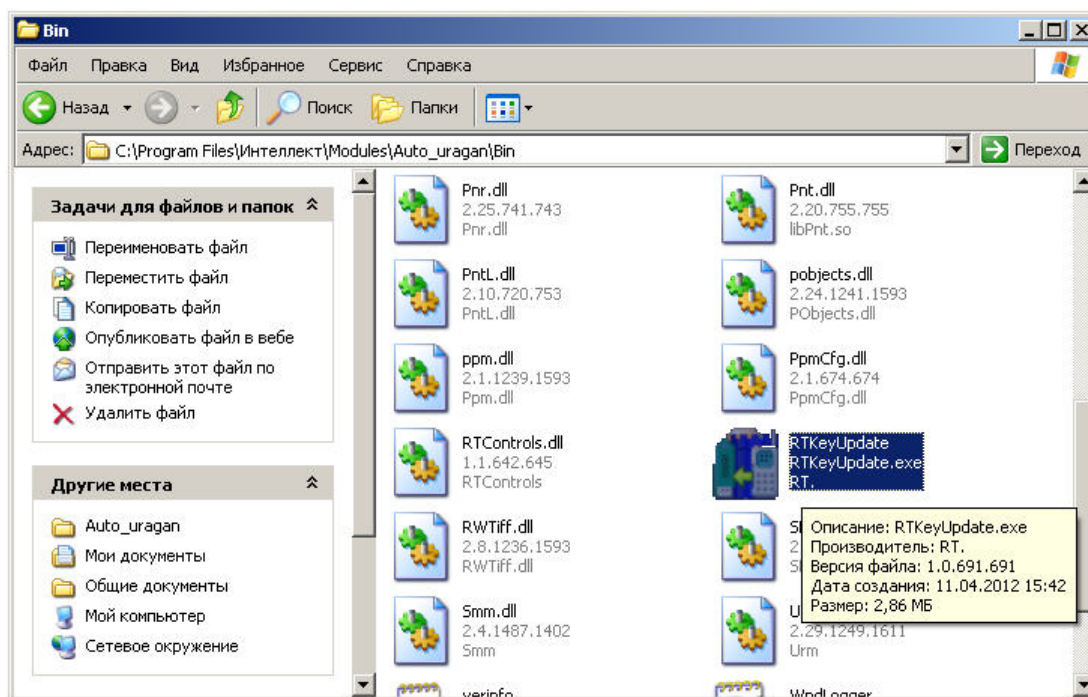

После запуска утилиты отобразится окно **RTKeyUpdate**.

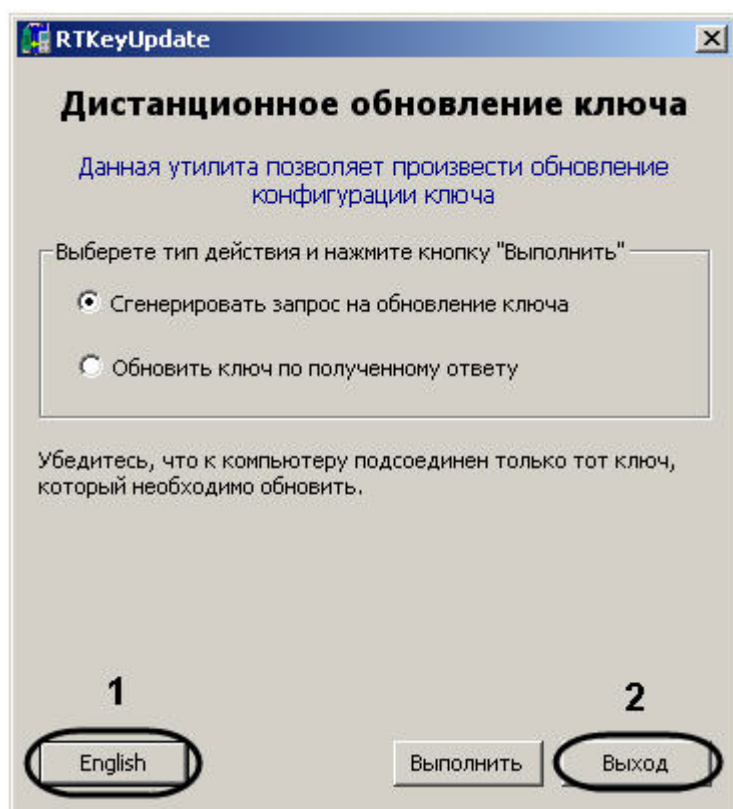

Примечание.

Для смены языка утилиты на английский необходимо нажать на кнопку **English** (1).


Для завершения работы утилиты RTKeyUpdate.exe необходимо нажать на кнопку **Выход** (2).

8.7.3.3 Работа с утилитой RTKeyUpdate.exe

Генерирование файла запроса на обновление ключа

Для того, чтобы сгенерировать файл запроса на обновление ключа необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить утилиту RTKeyUpdate.exe.

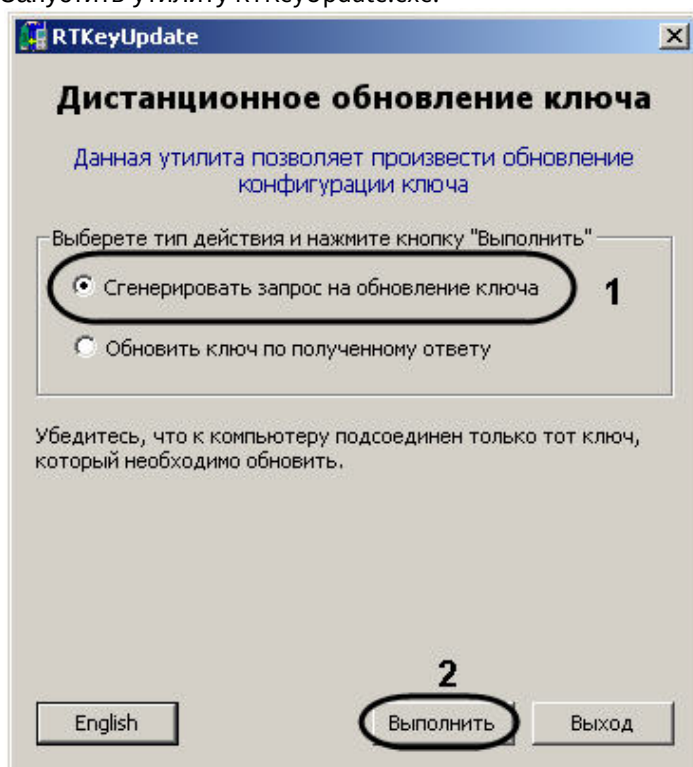

2. Установить переключатель в положение **Сгенерировать запрос на обновление ключа** (1).
3. Нажать на кнопку **Выполнить** (2).
4. Выбрать в дереве каталогов папку для сохранения файла запроса (1).



Примечание.


Если требуется сохранить файл запроса в новую папку, необходимо создать ее следующим образом:

Ввести в поле **Папка:** имя папки (2).

Нажать на кнопку **Создать папку** (3).

- Нажать на кнопку **ОК** (4).

Будет выведено сообщение об успешном сохранении файла запроса.

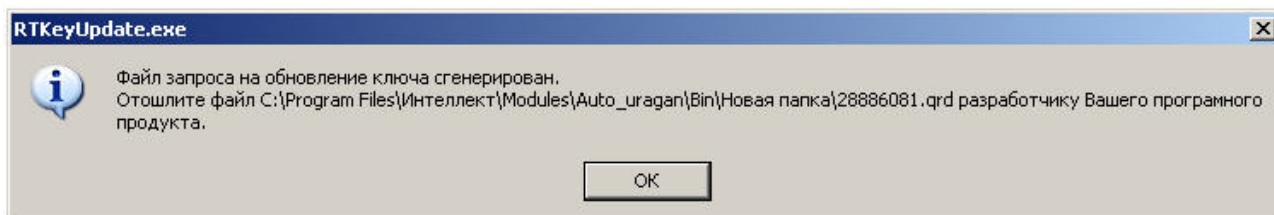


Генерирование файла запроса завершено.

После того, как файл запроса сгенерирован, необходимо переслать его менеджеру компании ITV, с которым согласовано обновление, а затем дождаться получения dmp-файла от компании ITV.

Обновление ключа по присланному ответу


Обновление ключа производится после получения dmp-файла от менеджера компании ITV. Для обновления ключа необходимо выполнить следующие действия:

- Запустить утилиту RTKeyUpdate.exe.

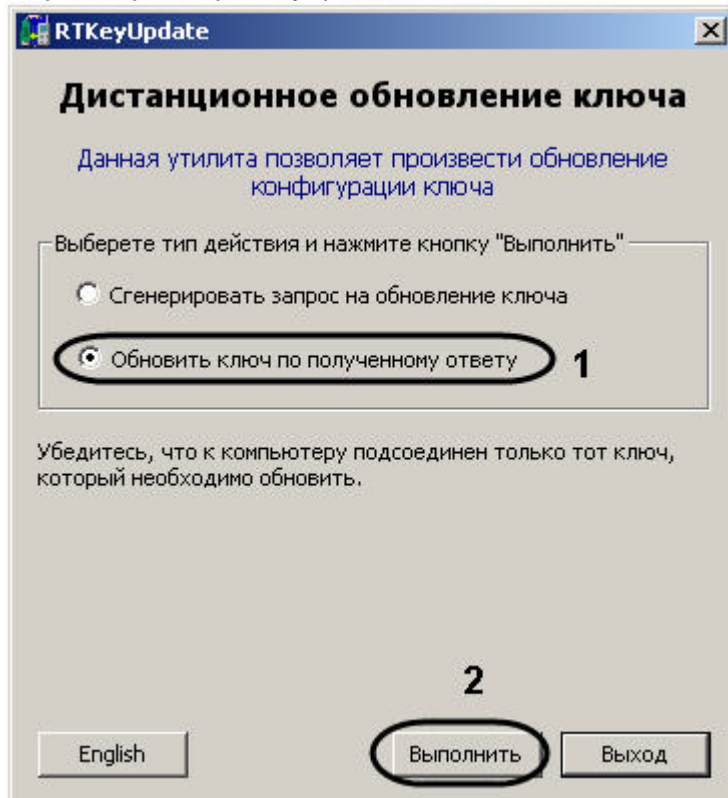

- Установить переключатель в положение **Обновить ключ по полученному ответу** (1).

3. Нажать на кнопку **Выполнить** (2).
4. С помощью стандартного диалога открытия файла указать присланный менеджером dmp-файл.

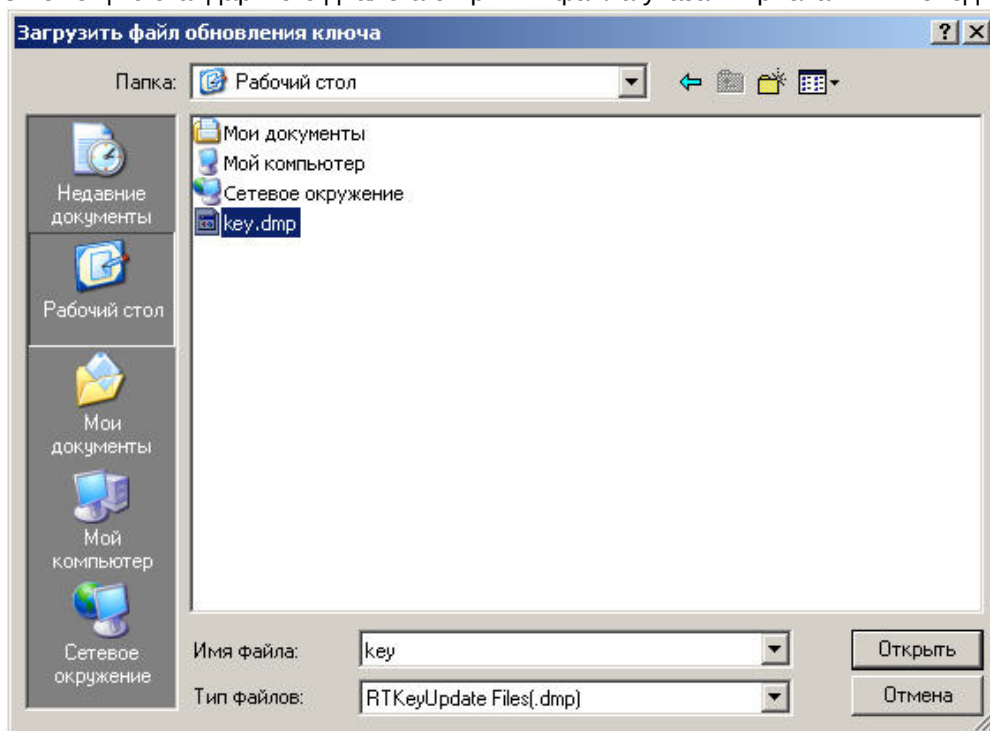

Проверка корректности обновления может быть произведена при помощи утилиты KeyInfo.exe (см. раздел [Утилита KeyInfo.exe для чтения ключей Урагана](#)(see page 388)).

Обновление ключа по присланному ответу завершено.

8.7.4 Утилита PatCfgr.exe для конфигурации активных шаблонов модуля «АВТО-УРАГАН»

8.7.4.1 Общие сведения об утилите PatCfgr.exe

Утилита PatCfgr.exe предназначена для создания, редактирования и удаления конфигураций. Под конфигурацией понимается в данном случае совокупность используемых при распознавании номеров шаблонов.

Изменение конфигураций возможно только после изменения прошивки ключа аппаратной защиты (см. раздел [Утилита RTKeyUpdate.exe для перепрошивки ключей Урагана](#)(see page 392)).

⚠ Внимание!


Перед началом изменения конфигурации требуется выгрузить ПК *Авто-Интеллект*.

8.7.4.2 Запуск и завершение работы утилиты PatCfgr.exe

Запуск утилиты PatCfgr.exe может быть произведен одним из следующих способов:

1. Из меню **Пуск**.


- Для конфигурирования шаблонов SDK версии 3.5 выбрать из меню **Пуск -> Интеллект -> Утилиты -> Конфигуратор активных шаблонов Ураган 3.5**.
- Для конфигурирования шаблонов SDK версии 3.7 выбрать из меню **Пуск -> Интеллект -> Утилиты -> Конфигуратор активных шаблонов Ураган 3.7**.

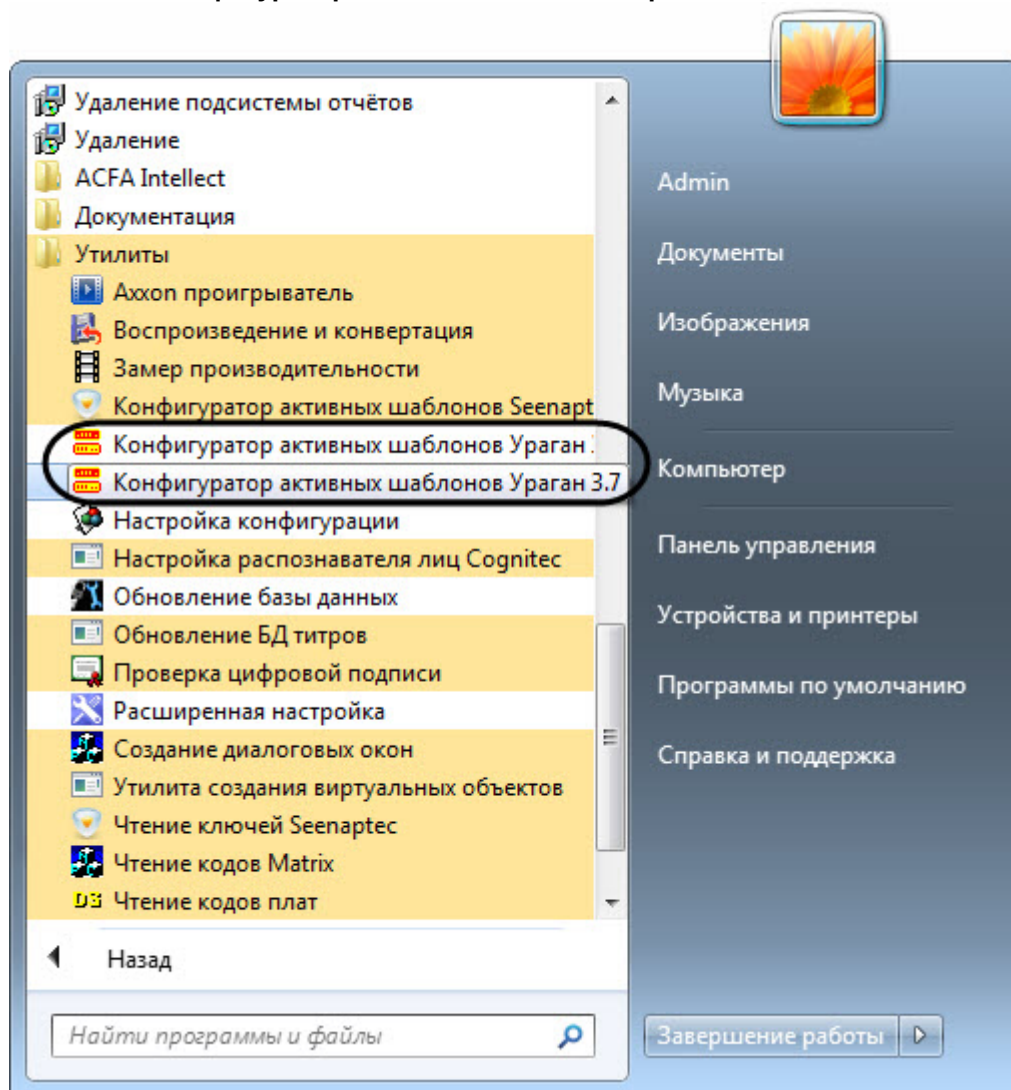

2. Из директории установки ПК **Авто-Интеллект**.

- Для SDK версии 3.5: *<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\Auto_uragan\Bin\PatCfgr.exe*
- Для SDK версии 3.7: *<Директория установки ПК Интеллект>\Modules64\Auto_uragan\UrmSDK3.7\PatCfgr\Bin\PatCfgr.exe*


После запуска утилиты PatCfgr.exe будет открыто окно **Конфигуратор активных шаблонов**.

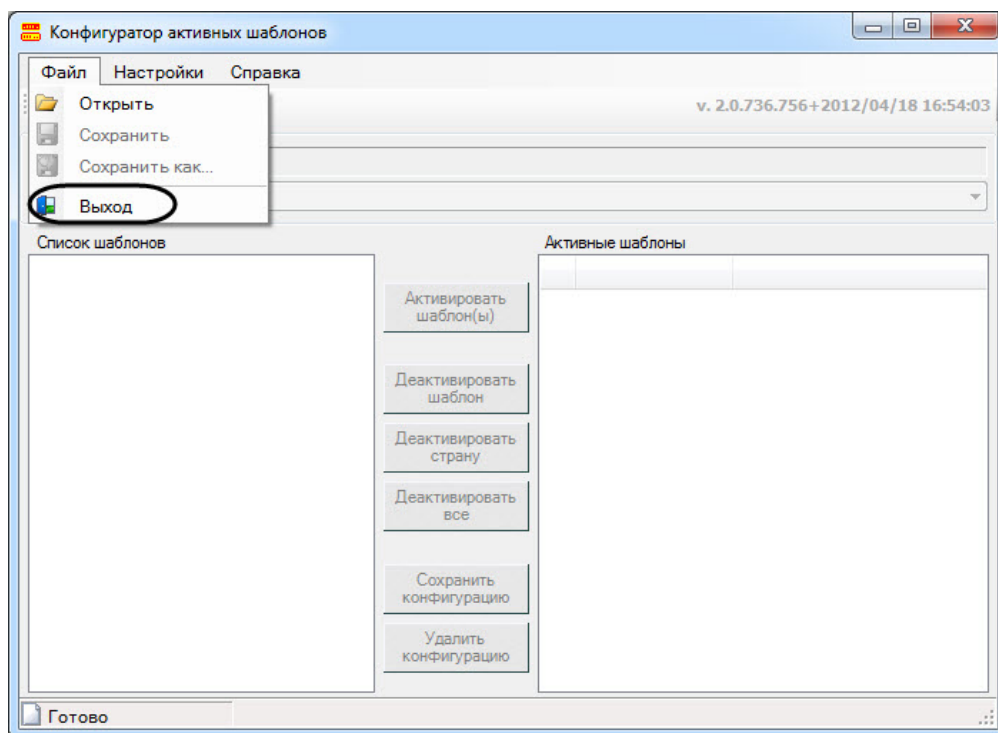


Примечание.

Для изменения языка интерфейса утилиты PatCfgr.exe необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать пункт **Язык** меню **Настройки**.

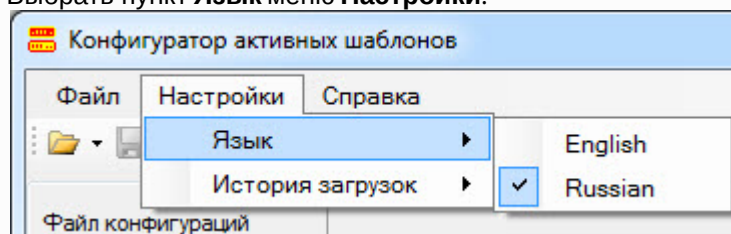

2. Выбрать требуемый язык интерфейса.


Для завершения работы утилиты PatCfgr.exe необходимо нажать на кнопку  или выбрать пункт **Выход** в меню **Файл**.

8.7.4.3 Работа с утилитой PatCfgr.exe

Открытие конфигурации

Для открытия конфигурации необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть файл конфигурации, выбрав пункт **Открыть** меню **Файл**.

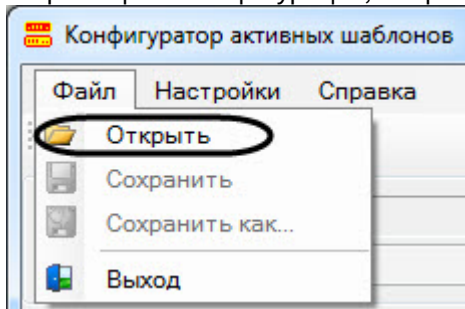


⚠ Внимание!

Расположение файла конфигурации PpmCfg.dat зависит от текущей версии SDK (см. [Настройка программного модуля Авто-УРАГАН](#)(see page 99)):

- Для SDK версии 3.5: <Директория установки ПК Интеллект>\Modules\Auto_uragan\Data\PpmCfg.dat
- Для SDK версии 3.7: <Директория установки ПК Интеллект>\Modules64\Auto_uragan\UrmSDK3.7\Data\PpmCfg.dat

2. Из раскрывающегося списка **Доступные конфигурации** выбрать требуемую конфигурацию (1).

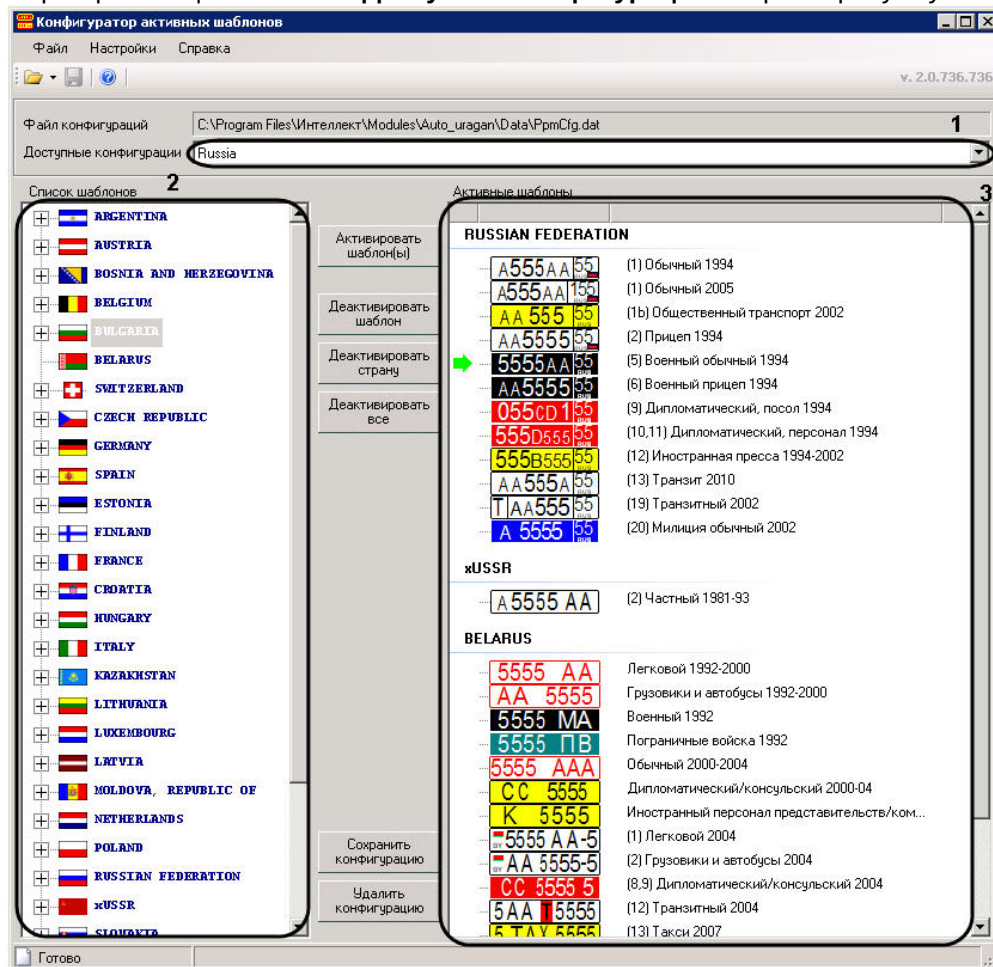

3. В поле **Список шаблонов** отобразится список доступных шаблонов (2).

4. В поле **Активные шаблоны** отобразится список шаблонов выбранной конфигурации (3).

Открытие конфигурации завершено.


Редактирование списка шаблонов конфигурации

Редактирование списка шаблонов конфигурации производится следующим образом:

1. Для того чтобы добавить шаблон в конфигурацию необходимо выделить его в списке шаблонов и нажать на кнопку **Активировать шаблон(ы)** (1). В случае если в списке шаблонов выделена страна, в список активных шаблонов будут добавлены все шаблоны данной страны.

⚠ Внимание!

Максимальное число стран в конфигурации – 8.

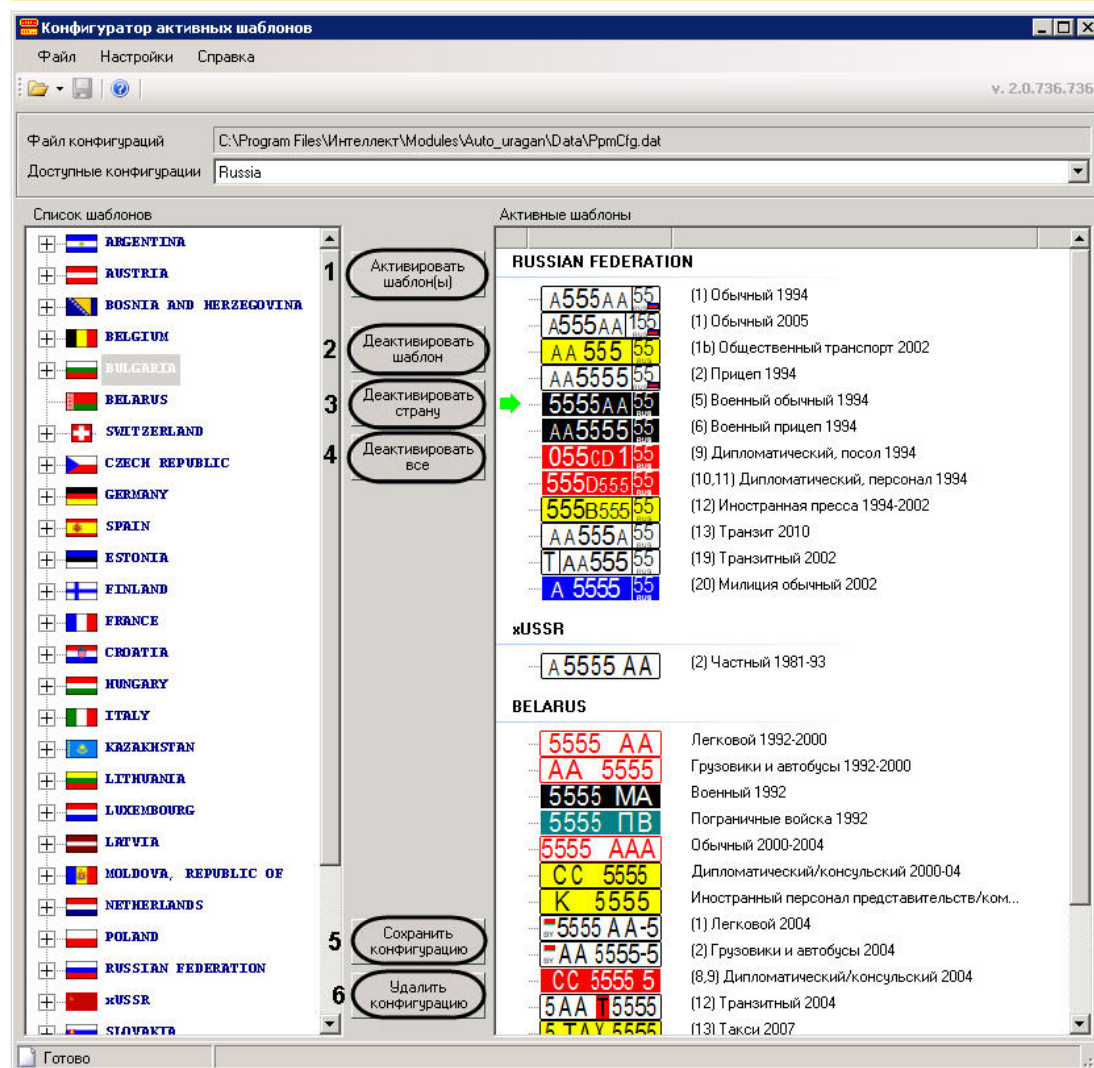

2. Для удаления шаблона из списка активных необходимо выбрать его и нажать на кнопку **Деактивировать шаблон** (2).

 **Примечание.**

Выбранный шаблон отмечается в списке значком  .

3. Для удаления из списка активных всех шаблонов некоторой страны, необходимо выбрать в списке какой-либо шаблон данной страны и нажать на кнопку **Деактивировать страну** (3).
4. Чтобы очистить список активных шаблонов, необходимо нажать на кнопку **Деактивировать все** (4).
5. Для сохранения изменений, внесенных в конфигурацию, необходимо нажать на кнопку **Сохранить конфигурацию** (5).
6. Для удаления выбранной конфигурации из файла конфигурации необходимо нажать на кнопку **Удалить конфигурацию** (6).

Редактирование списка шаблонов конфигурации завершено.

8.7.5 Утилита PresetEditor.exe для конфигурации активных шаблонов модуля «Seenaptec»


8.7.5.1 Общие сведения об утилите PresetEditor.exe

Утилита PresetEditor.exe предназначена для создания, редактирования и удаления конфигураций шаблонов, которые будут использоваться при распознавании номеров с помощью модуля распознавания **Seenaptec**.

8.7.5.2 Запуск и завершение работы утилиты PresetEditor.exe


Запуск утилиты PresetEditor.exe может быть произведен одним из следующих способов:


1. Из меню **Пуск**. Утилита PresetEditor.exe доступна из меню **Пуск -> Интеллект -> Утилиты -> Конфигуратор активных шаблонов Seenartec**.

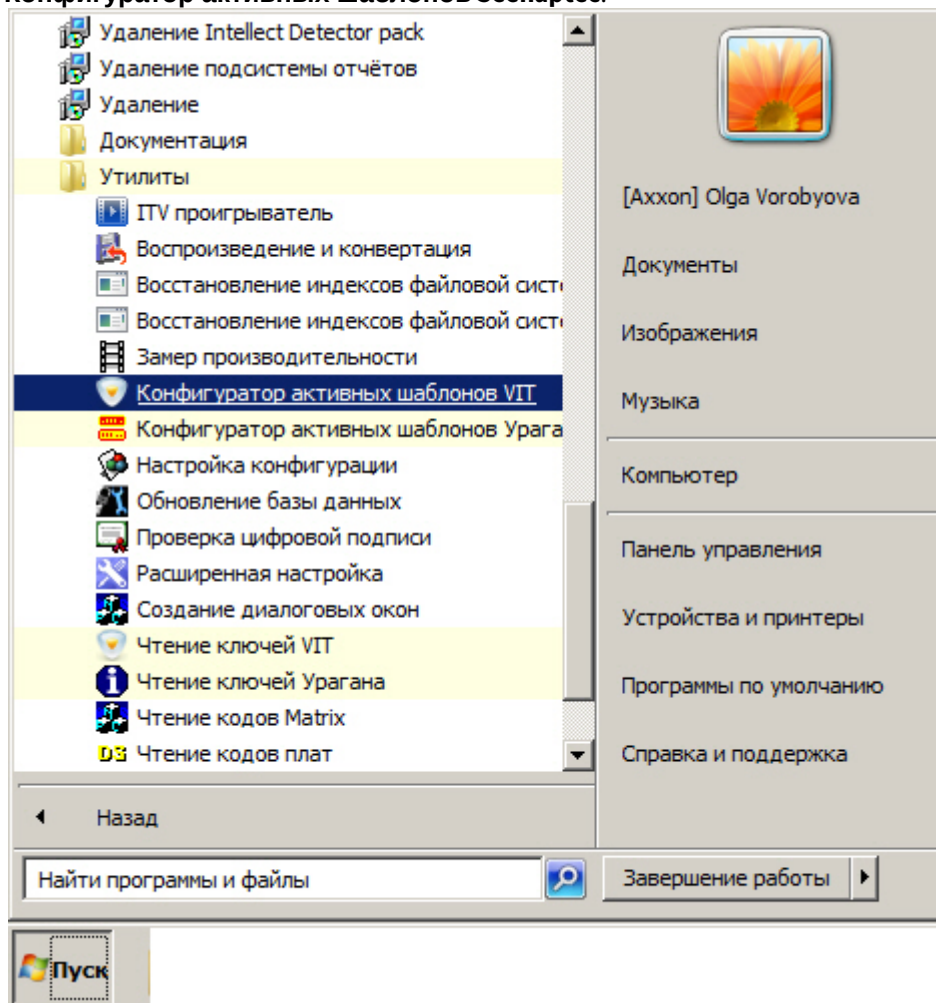

2. Из директории установки ПК *Авто-Интеллект*. Исполняемый файл PresetEditor.exe располагается в директории установки ПК *Авто-Интеллект* в каталоге **Modules/Seenartec/LprPresetDemo/PresetEditor**.

После запуска утилиты PresetEditor.exe будет открыто следующее окно.

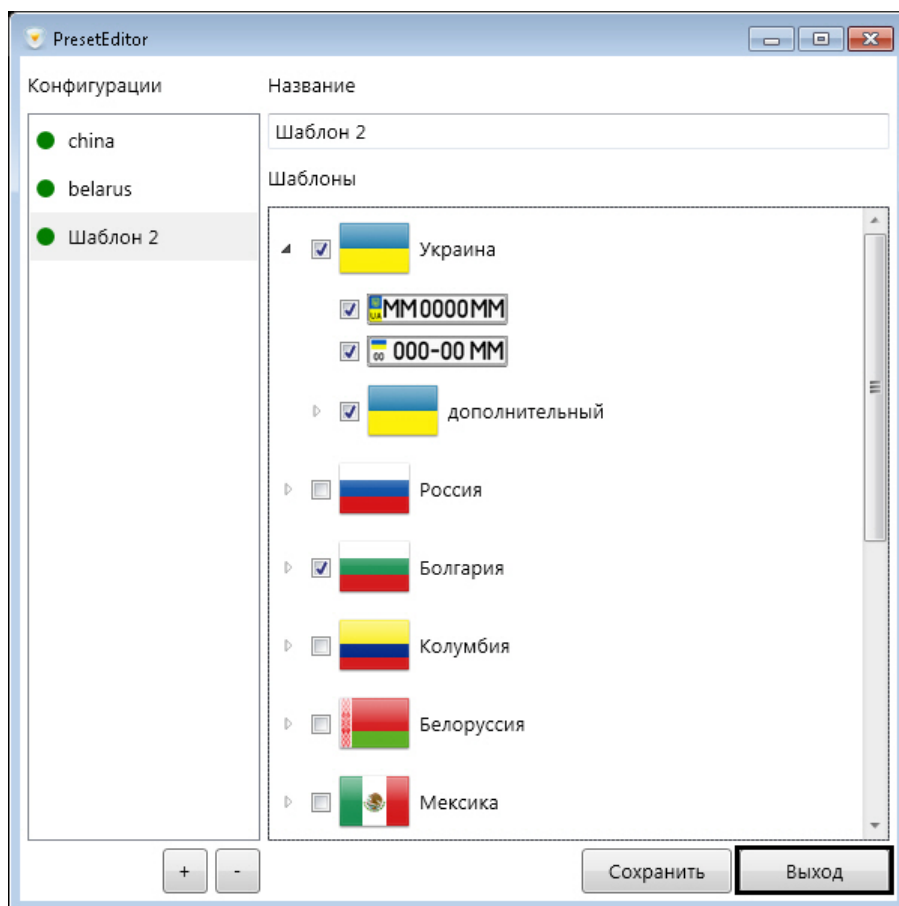

Для завершения работы утилиты PresetEditor.exe необходимо нажать на кнопку **Выход** или на кнопку  .


8.7.5.3 Работа с утилитой PresetEditor.exe

Внимание!


Для корректной работы утилиты PresetEditor.exe необходимо, чтобы текущему пользователю Windows был разрешен доступ на чтение\запись к следующим файлам:


- %INTELLECT%\Modules\Seenaptec\LprPresetDemo\PresetEditor\features.EOAWT.xml
- C:\ProgramData\Seenaptec\LprPresetDemo\presets.xml

Работа с утилитой PresetEditor.exe заключается в создании и редактировании конфигураций шаблонов, используемых для распознавания номеров с помощью модуля распознавания **Seenaptec**.

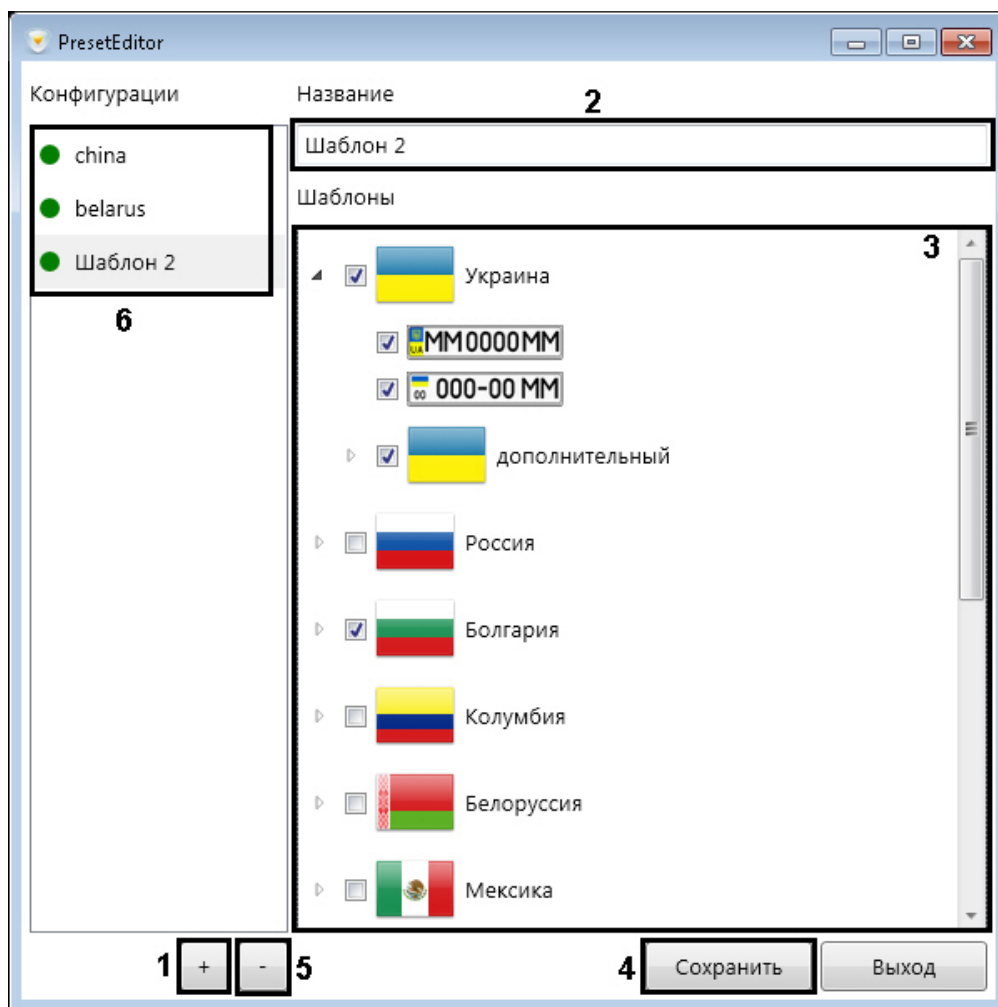

Для создания конфигурации шаблона необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку  для создания новой конфигурации (1).
2. В поле (2) ввести название конфигурации.
3. Для добавления шаблона в конфигурацию необходимо установить флажок напротив соответствующего шаблона в списке (3). В случае, если в списке шаблонов выделена страна, в список активных шаблонов будут добавлены все шаблоны данной страны.
4. Для сохранения конфигурации нажать кнопку **Сохранить** (4).

Для удаления конфигурации необходимо выбрать соответствующую конфигурацию в списке (6) и нажать кнопку .

Для редактирования уже существующей конфигурации необходимо выбрать её в списке (6) и повторить шаги 3-4.

8.7.6 Утилита LprFsTool.exe для выгрузки фотографий распознанных номеров из базы данных на диск


8.7.6.1 Общие сведения об утилите LprFsTool.exe


Утилита LprFsTool.exe предназначена для выгрузки фотографий распознанных номеров из базы данных на диск.

8.7.6.2 Запуск и завершение работы утилиты LprFsTool.exe

Для запуска утилиты *LprFsTool.exe* необходимо запустить исполнительный файл *LprFsTool.exe*, расположенный в папке <Директория установки ПК *Интеллект*>\Modules64.

После запуска утилиты будет открыто окно **License Plate Recognition Tool**.

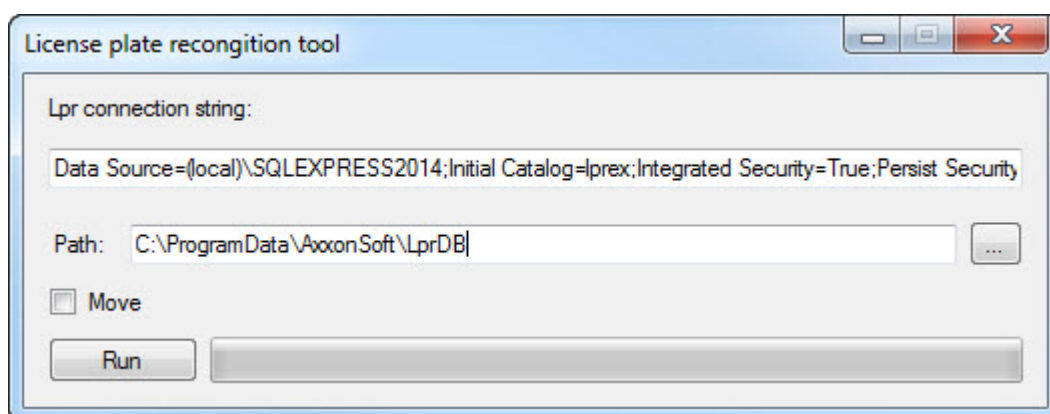


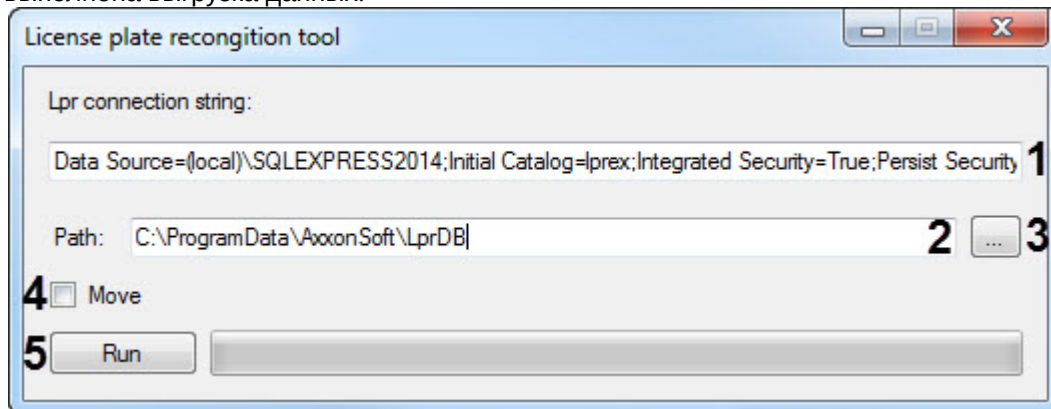
Для завершения работы утилиты необходимо нажать на кнопку .

8.7.6.3 Работа с утилитой LprFsTool.exe

Для выгрузки фотографий распознанных номеров из базы данных на диск, необходимо выполнить следующие действия:

1. В поле **Lpr connection string (1)** указать строку подключения к базе данных номеров.

2. В поле **Path** (2) указать вручную или с помощью кнопки  (3) путь к папке, в которую будет выполнена выгрузка данных.



Примечание

Если в поле **Path** указать "произвольный текст", то будет создана папка с таким названием в той же папке, в которой находится утилита.

3. Установить флажок **Move** (4), если необходимо перенести фотографии распознанных номеров из базы данных на диск, удалив их из базы данных.

Примечание

Если флажок **Move** не установлен, то происходит копирование фотографий распознанных номеров из базы данных на диск, т.е. в базе данных они остаются.

4. Нажать кнопку **Run** (5) для выгрузки данных в указанную папку. В результате успешного выполнения выгрузки будет отображено общее количество фотографий распознанных номеров, выгруженных из базы данных.

All ok! Total 32 plate numbers processed.

8.7.7 Утилита TestAppTMD.exe для настройки детектора транспортных средств Intellivision

8.7.7.1 Общие сведения и лицензирование утилиты TestAppTMD.exe

Общие сведения об утилите TestAppTMD.exe

Утилита **TestAppTMD.exe** предназначена для создания файла настроек для модуля **Детектор транспортных средств Intellivision** (см. [Настройка модуля Детектор транспортных средств Intellivision](#) (see page 182)).

Лицензирование утилиты TestAppTMD.exe

Для лицензирования утилиты **TestAppTMD.exe** необходимо запустить от имени администратора утилиту **GetHardwareID.exe**, которая находится по адресу *<Директория*

установки Авто-Интеллект>\Modules64\, скопировать и передать **HardwareID** менеджерам компании ITV | AxxonSoft.




В ответ будет получен файл **regkey.dat**, который необходимо поместить по адресу: <Директория установки Авто-Интеллект>\Modules64\.

8.7.7.2 Запуск и завершение работы утилиты TestAppTMD.exe

Для запуска утилиты **TestAppTMD.exe** необходимо запустить исполняемый файл TestAppTMD.exe, расположенный в папке <Директория установки Авто-Интеллект>\Modules64\.

В результате будет открыто окно **Traffic Monitor**.

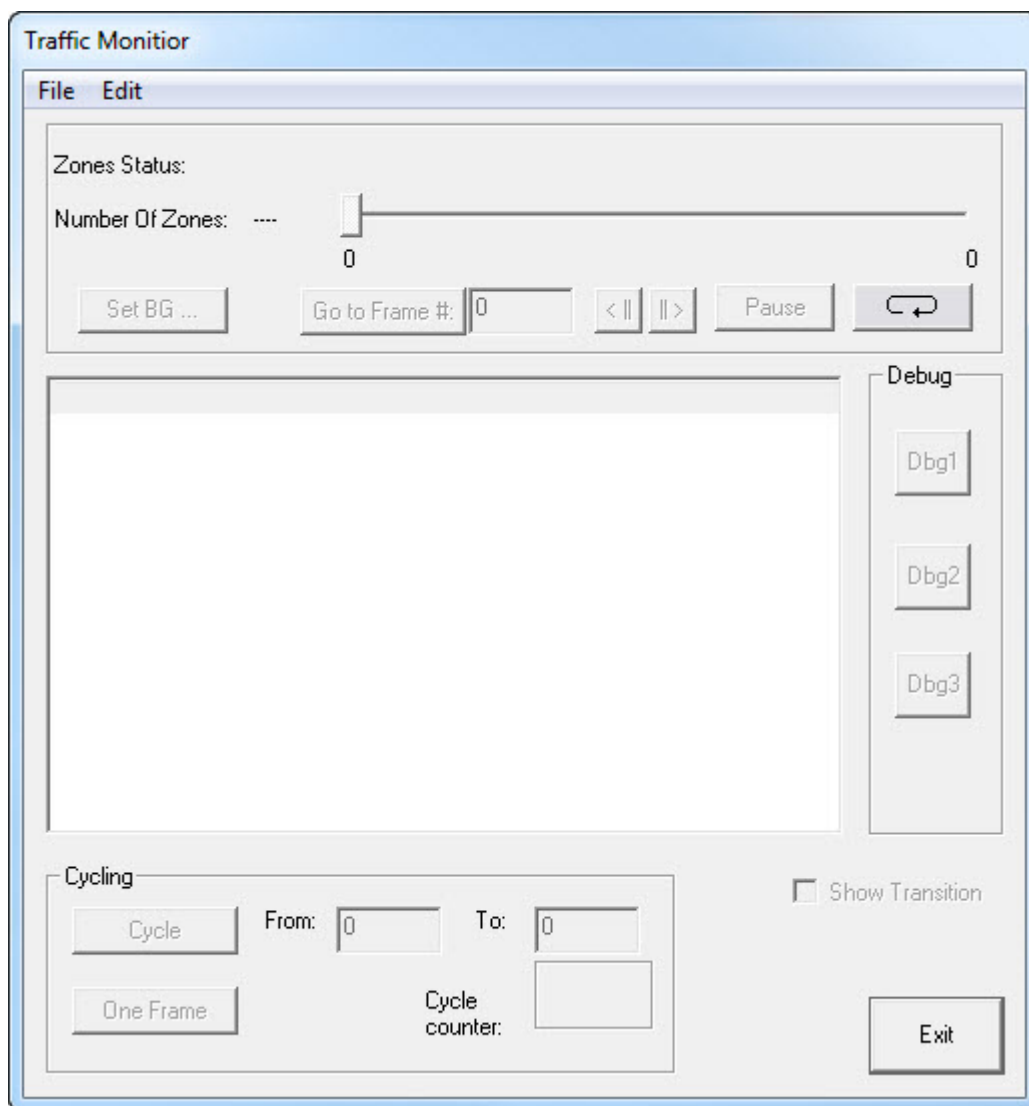

Для завершения работы утилиты необходимо нажать на кнопку .

8.7.7.3 Работа с утилитой TestAppTMD.exe

Открытие видеофайла в утилите TestAppTMD.exe


Для начала работы с утилитой **TestAppTMD.exe** необходимо открыть видеофайл, на примере которого будет происходить настройка модуля **Детектор транспортных средств Intellivision**.

Примечание


Видеофайл должен быть получен именно с той камеры, на которую будет настроен модуль **Детектор транспортных средств Intellivision**.

Для открытия видеофайла в утилите **TestAppTMD.exe** необходимо:

1. В меню **File** выбрать пункт **Open Video**.

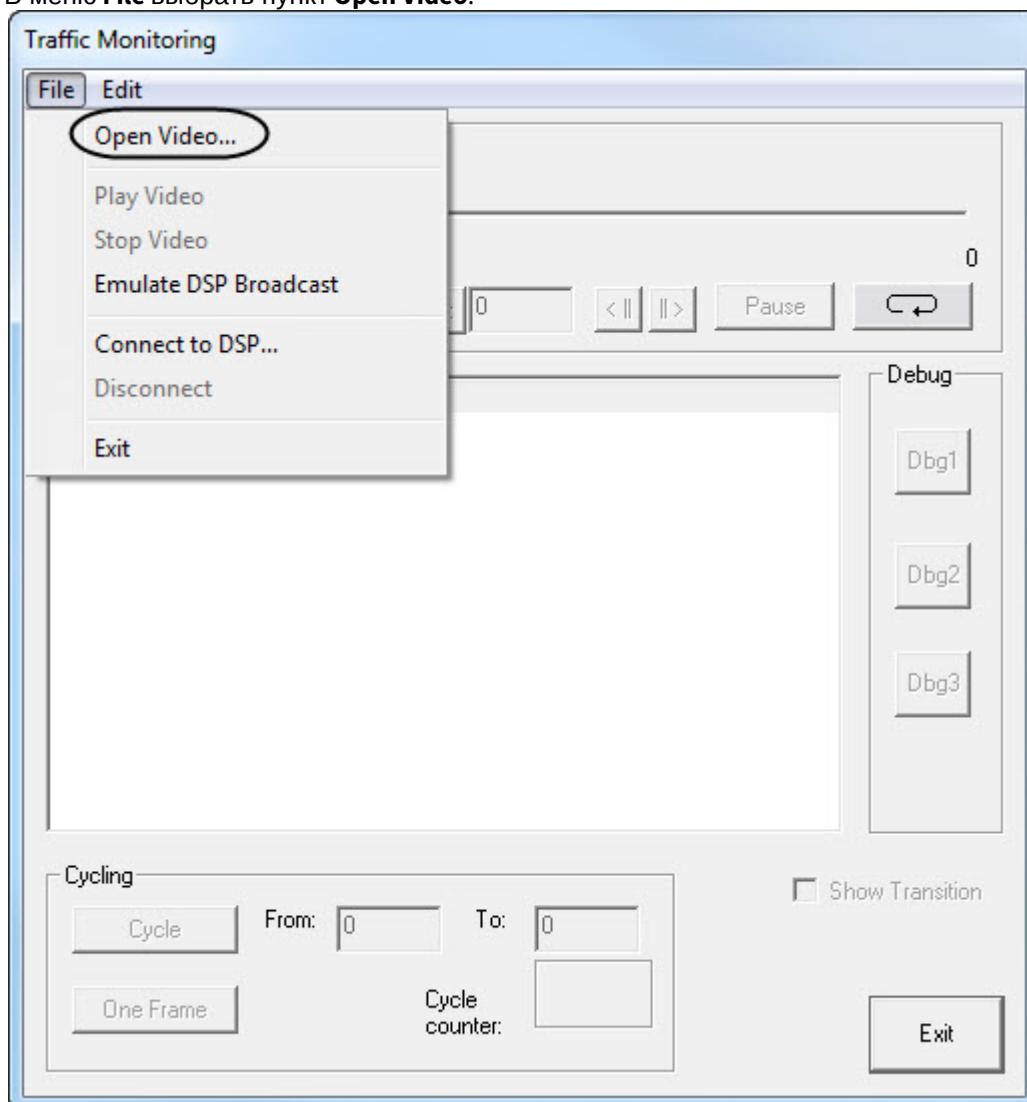


2. В стандартном окне открытия файла Windows выбрать видеофайл и нажать кнопку **Открыть**.

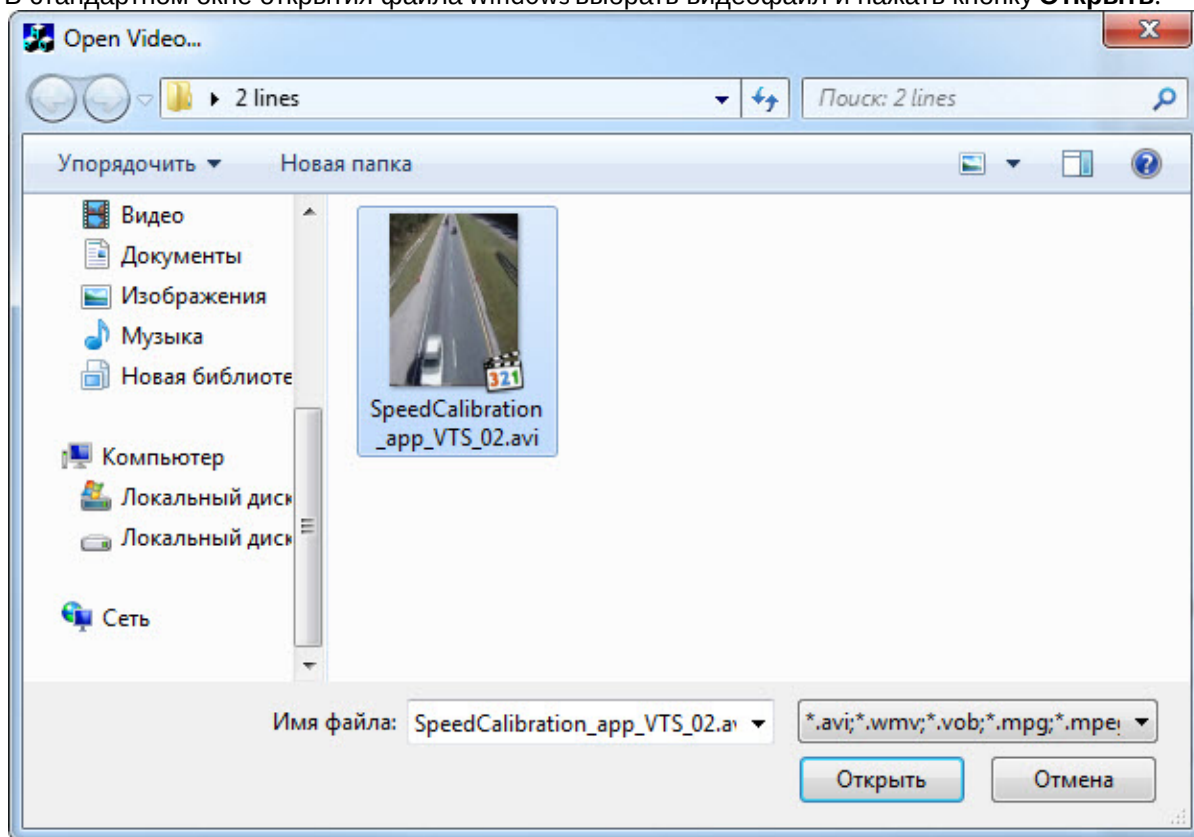

⚠ Внимание!

В системе должен быть установлен соответствующий кодек для открываемого видеофайла. Иначе при открытии видеофайла возникнет ошибка.

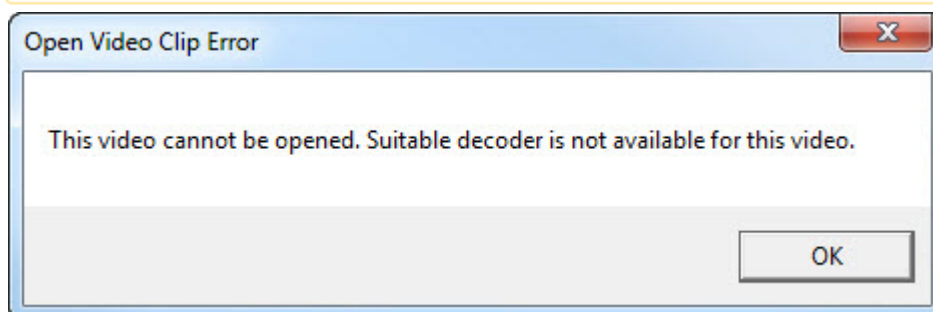

В результате будет открыто окно **Area editor**, в котором непосредственно создается файл


настроек для модуля **Детектор транспортных средств Intellivision**.



Открытие видеофайла в утилите **TestAppTMD.exe** завершено.

Описание интерфейса окна Area editor

Создание файла настроек для модуля **Детектор транспортных средств Intellivision** осуществляется в окне **Area editor**.

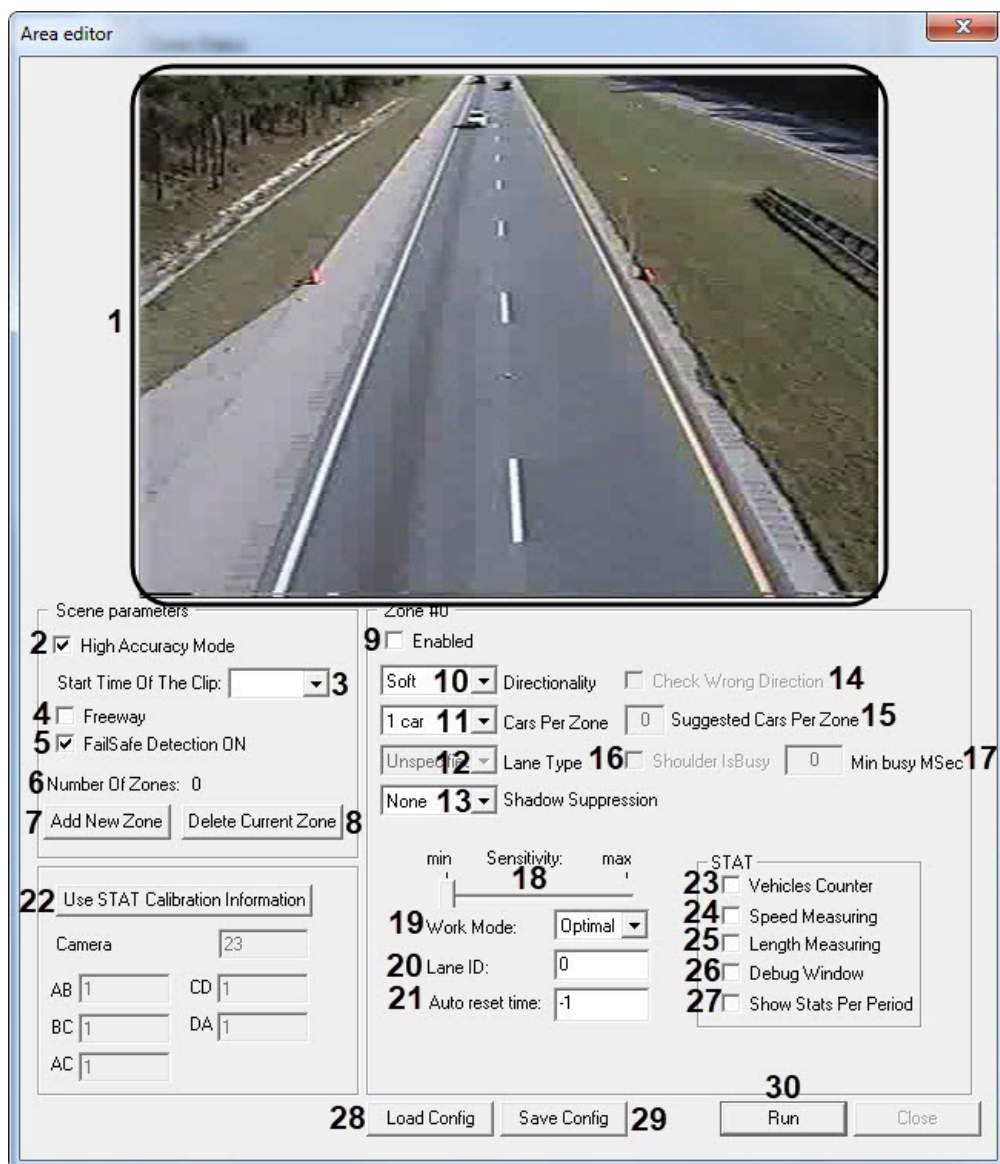

Описание элементов интерфейса окна **Area editor** представлено в таблице ниже.

Номер	Элемент интерфейса	Описание
1	Рабочая область	Отображает информацию об областях поверх видеоизображения
2	Флажок High Accuracy Mode	В данной версии не используется

Номер	Элемент интерфейса	Описание
3	Поле Start Time Of The Clip	В данной версии не используется <i>Примечание. Указывает время начала, которое будет использоваться в качестве базы для отправки меток времени. Временная метка кадра рассчитывается как $TIME_STAMP = (START_TIME + FRAME_NUMBER * 1 / FPS)$, где FPS означает «Кадры в секунду», $FRAME_NUMBER$ - нулевой индекс кадра</i>
4	Флажок Freeway	Включает / отключает режим автострады. Необходимо активировать для автострады, где транспортные средства движутся быстро и без остановок
5	Флажок FailSafe Detection ON	Включает / отключает проверку доступности сигнала видео
6	Number of Zones	Отображает количество зон в рабочей области
7	Кнопка Add New Zone	Добавляет новую зону на рабочую область
8	Кнопка Delete Current Zone	Удаляет текущую (выделенную красными метками) зону в рабочей области
9	Флажок Enabled	Включает / отключает обработку выбранной зоны
10	Раскрывающийся список Directionality	Включает / выключает проверку направления движения транспортных средств <ul style="list-style-type: none"> • Hard - обнаружение транспортных средств будет ограничено автомобилями, которые движутся в правильном направлении или автомобилями, которые остановились в зоне • Soft - сохраняет высокий уровень обнаружения транспортных средств, которые движутся в неправильном направлении, но немного ослабевает обнаружение • Off - проверка направления движения транспортных средств отключена

Номер	Элемент интерфейса	Описание
1 1	Раскрывающийся список Cars Per Zone	<p>Позволяет указать число ТС, которые "визуально" помещаются в зоне, если расположить их одну за другой. Для детекции остановившихся автомобилей, как правило, указывается значение 1 и автоматически задается зона соответствующего размера, при этом заполняя все полотно дороги данными зонами. В результате можно создавать широкие, растянутые зоны, охватывающие всю или большую часть полосы движения по сравнению с созданием нескольких зон «одного ТС»</p> <ul style="list-style-type: none"> • AutoDetect - автоматическое определение. • 1 Car - 1 ТС. • 2 Cars - 2 ТС. • 3 Cars - 3 ТС. • 4 Cars - 4 ТС.
1 2	Раскрывающийся список Lane Type	<p>Используется для конфигурирования типа зоны обнаружения (для настройки отклика алгоритма в зависимости от ожидаемого шаблона поведения)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left turn - предполагается значительный объем стоящего (ожидающего разрешающего сигнала светофора) трафика • Right Turn - (специфика North America) - минимальное время остановки ТС и тп. • Shoulder - В данной версии не используется. <p><i>Примечание. Shoulder используется для конфигурирования зон обнаружения типа "Обочина" (обнаружение предположительно аварийно остановившихся ТС)</i></p>
1 3	Раскрывающийся список Shadow Suppression	<p>Управляет алгоритмом подавления теней</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soft - мягкое подавление теней • Hard - жесткое подавление теней • Off - отключает алгоритм подавления теней
1 4	Флажок Check Wrong Direction	<p>Включает / выключает визуализацию случаев, когда ТС движется в направлении диаметрально противоположном оригинально заданному направлению (оранжевый цвет)</p>
1 5	Поле Suggested Cars Per Zone	<p>Указывается предполагаемое количество ТС, которые "визуально" помещаются в зоне. Непосредственно связано с параметром Cars Per Zone.</p>

Номер	Элемент интерфейса	Описание
16	Флажок Shoulder IsBusy	В данной версии не используется <i>Примечание. Включает / выключает отображение информации и событий по признаку занята ли полоса типа "Обочина" более определенного количества секунд. Данный тип зоны обнаружения предлагается устанавливать в район обочины если требуется аналитика для обнаружения случаев занятости обочины в месте установки зоны обнаружения автомобилем, предположительно находящимся в аварийном состоянии</i>
17	Поле Min Busy MSec	В данной версии не используется <i>Примечание. Непосредственно относится к Shoulder IsBusy, используется для задания порога по времени (в секундах) для начала отсылки сообщений</i>
18	Ползунок Sensitivity	Указывает уровень чувствительности обнаружения транспортных средств для выбранной зоны
19	Раскрывающийся список Work Mode	Указывает режим работы обнаружения транспортных средств <ul style="list-style-type: none"> • Optimal (по умолчанию) - обеспечивает наиболее сбалансированное и точное обнаружение транспортных средств • MinFD - обеспечивает хороший уровень обнаружения транспортных средств, с меньшими ложными срабатываниями • MaxTD - обеспечивает максимальный уровень обнаружения транспортных средств, но иногда может производить дополнительные ложные срабатывания
20	Поле Lane ID	Указывает идентификатор полосы, связанной с выбранной зоной. Эта информация используется модулем Детектор транспортных средств Intellivision для лучшей точности обнаружения
21	Поле Auto reset time	Указывает время в минутах, используемое для сброса зоны, если зона в состоянии "занята" больше, чем указанное время (по умолчанию = 0, отключено)
22	Кнопка Use STAT Calibration Information	Показывает / скрывает прямоугольник, внутри которого осуществляется подсчет статистических данных
23	Флажок Vehicle Counter	Включает / отключает подсчет количества транспортных средств


Номер	Элемент интерфейса	Описание
24	Флажок Speed Measuring	Включает / отключает подсчет скорости движения транспортных средств
25	Флажок Length Measuring	Включает / отключает подсчет длины транспортных средств
26	Флажок Debug Window	Включает / отключает режим отладки
27	Флажок Show Stats per Period	Включает / отключает отображение статистики один раз в период
28	Кнопка Load Config	Загружает файл настроек в формате .json
29	Кнопка Save Config	Сохраняет текущие настройки в файл настроек в формате .json , который затем необходимо указать при настройке объекта Детектор транспортных средств Intellivision (см. Настройка модуля Детектор транспортных средств Intellivision¹³⁰).
30	Кнопка Run	Для возвращения к окну Traffic Monitor и началу мониторинга

Рекомендации по созданию и настройке зон в окне Area editor

Общие сведения по созданию зон в окне Area editor

Для создания новой зоны необходимо нажать кнопку **Add New Zone**. В рабочей области отобразится квадрат с красными угловыми точками.

¹³⁰ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=138459718>

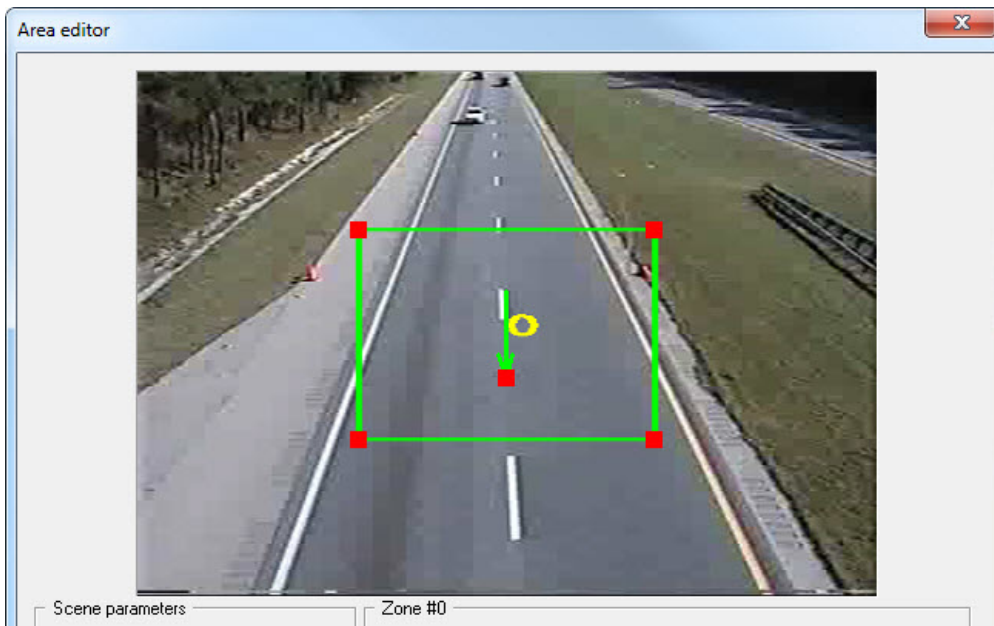

Для выбора зоны в рабочей области необходимо нажать левую кнопку мыши на соответствующей зоне. Текущая выбранная зона выделяется красными угловыми точками.


Для перемещения зоны необходимо нажать левую кнопку мыши внутри прямоугольника и без отпускания кнопки переместить на правильное положение зоны на дороге.

Для изменения размера зоны необходимо нажать левую кнопку мыши на красной точке прямоугольника и без отпускания кнопки указать правильное положение зоны на дороге.

Примеры правильной и неправильной настройки зон

Пример №1



Если полоса движения имеет ширину для более чем одного автомобиля по горизонтали, предпочтительно разделить ее на несколько зон, чтобы каждая зона покрывала только один потенциальный автомобиль.

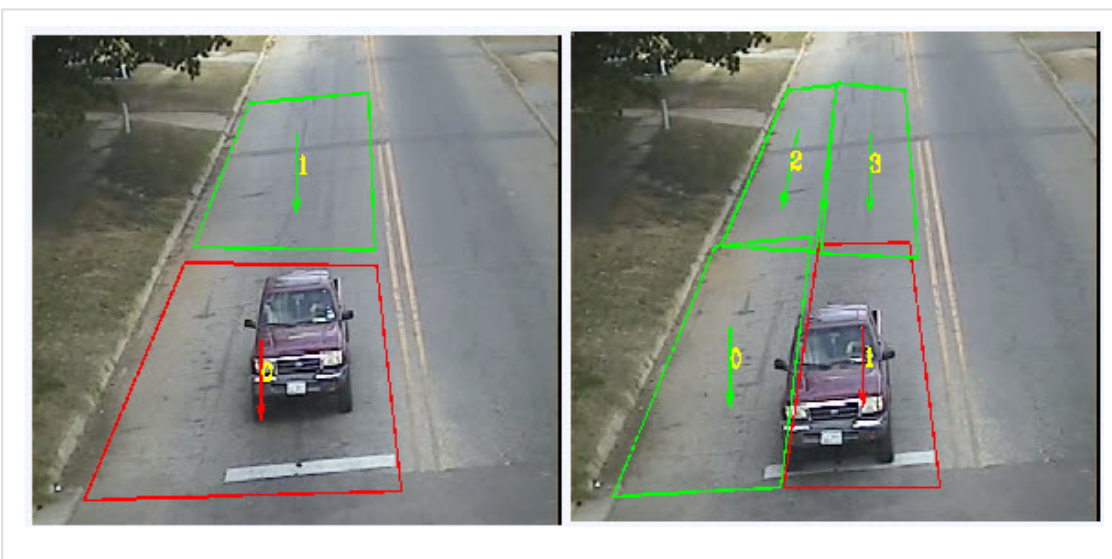

Неправильно	Правильно
-------------	-----------


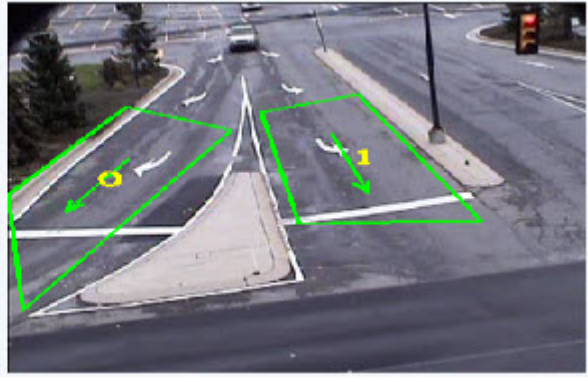
Пример №2

В случае конфигурации с несколькими полосами движения находящихся под углом, рекомендуется вместо одной зоны для нескольких полос движения использовать несколько зон.

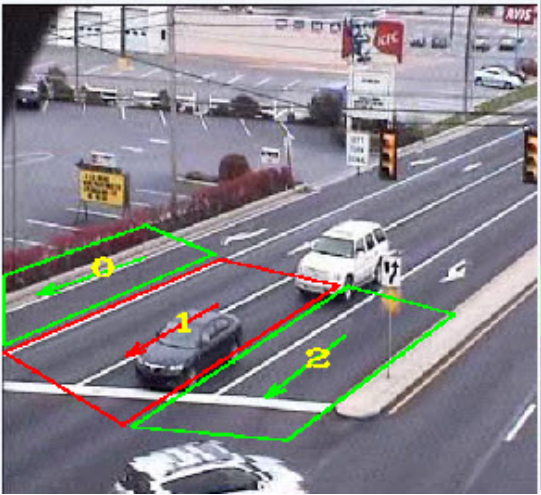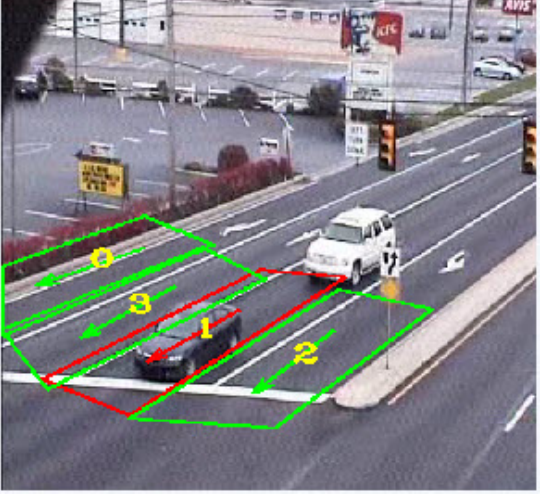	
Неправильно	Правильно


Пример №3

Входное видео для модуля **Детектор транспортных средств Intellivision** имеет разрешение 360x240. Пример такого видео показан на рисунке ниже. Зона №1 на левом изображении имеет неоднозначную конфигурацию (ширина приблизительно равна высоте), поэтому она может работать неправильно при автоматическом разделении зоны. Для повышения надежности работы подхода автоматического разделения рекомендуется использовать как минимум один горизонтальный край для зоны (вертикальной или нижней), как это было сделано на изображении конфигурации справа. Рекомендуется использовать данный подход для всех зон, ширина которых приблизительно равна высоте.

	
Неправильно	Правильно

Пример №4

Наличие слишком широкой одной из зон, в данном случае для зоны №0, снижает ее чувствительность из-за избыточной области.

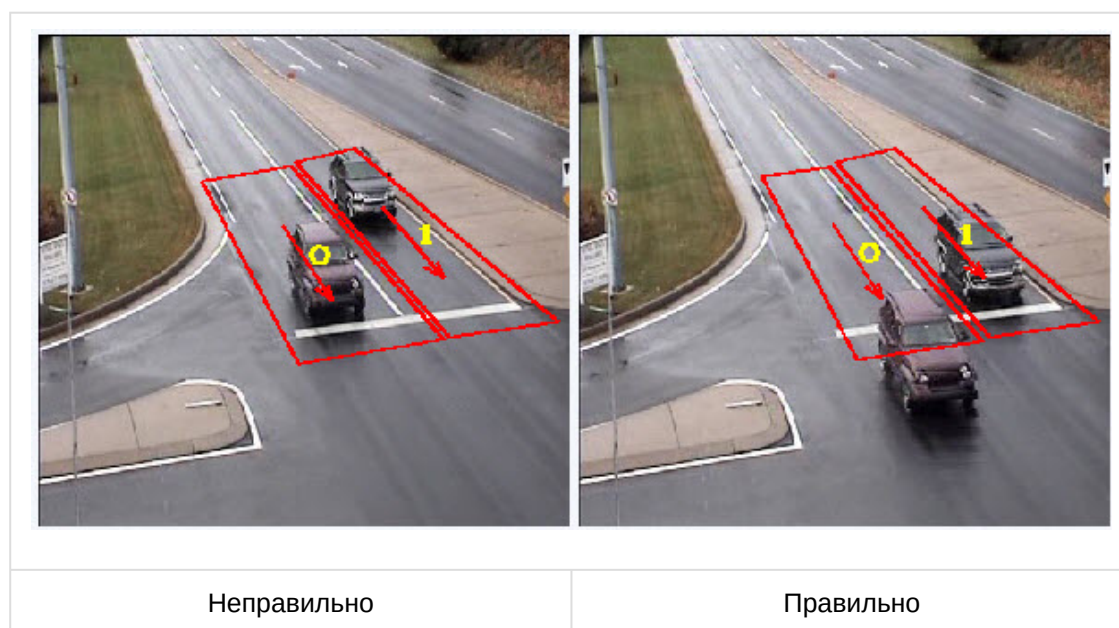

Пример №5

В случае использования обнаружения остановившихся транспортных средств хорошо зарекомендовали себя на изображениях ниже зоны с №2 по №6 и №9 по №13, которые обеспечивают высокую точность обнаружения, за исключением существующих проблем с настройкой зон для изображения слева:

- первый ряд зон вверху перекрываются с дорожной разметкой - рекомендуется это избегать, так как потенциально может привести к увеличению ложных срабатываний. Данная проблема решена на изображении справа.
- первые два ряда зон вверху, которые выделены желтыми цветами, имеют площадь и размеры меньше, чем необходимо для высокой точности обнаружения. Все зоны, выделенные зеленым цветом, имеют правильные размеры.

Для высокой точности обнаружения зона должна удовлетворять следующим требованиям:

- размер (площадь зоны в пикселях) зоны $\geq 1\%$ от площади кадра. Зоны, размер которых составляет $\geq 1,5\%$ от площади входного кадра, обеспечивают высокую точность обнаружения.


Примечание

- Зоны, выделенные желтым цветом, имеют приблизительно 0,5 - 0,7% площади кадра, что ниже установленных требований.
- Если в реальных условиях нет возможности изменить размер зоны, то использование таких маленьких зон допускается, однако точность обнаружения будет снижена.

- ширина и высота зоны $\geq 10\%$ и 8% от размера кадра соответственно. Рекомендуемая ширина и высота зоны от 12% и выше.

Примечание

Допускается перекрытие зон. Для более высокой точности, в случае обнаружения остановленных транспортных средств, рекомендуется использовать конфигурацию зон с перекрытием до 50% одной зоны над другой (вдоль полосы движения).

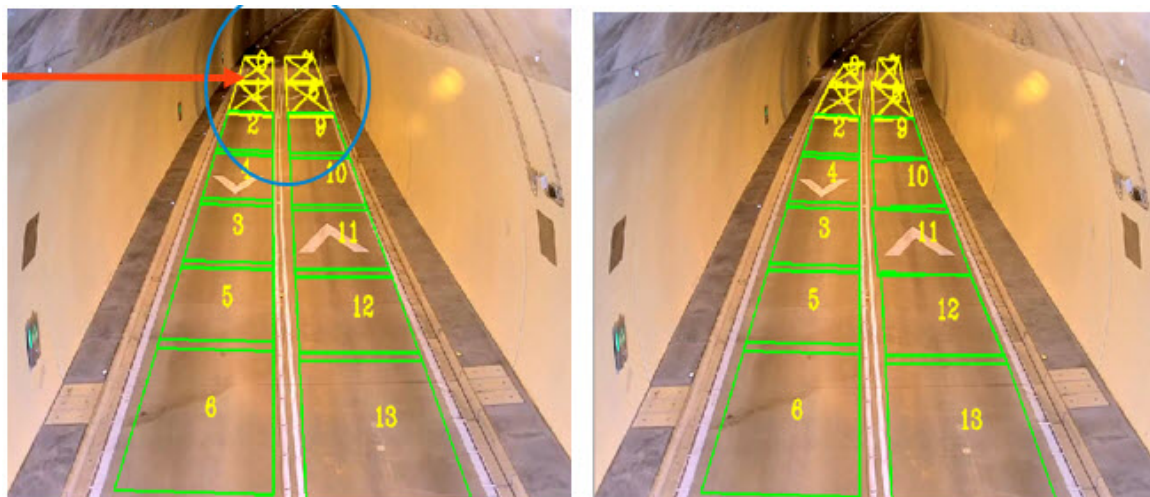

Хорошее расположение зон обнаружения

Лучшее расположение зон обнаружения

8.8 Приложение 8. Авто-Интеллект. REST API

8.8.1 UrlServer

UrlServer соответствует программному модулю **Модуль определения типа ТС**.

Примечание

По умолчанию для взаимодействия с **UrlServer** используется следующий http-адрес:
<http://127.0.0.1:8091/GetAutoInfo>

Для изменения данного http-адреса необходимо изменить значение ключа реестра `AutoInfo.Url` (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#)¹³¹, подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)¹³²).

8.8.1.1 Инициализация UrlServer

Общий формат запроса:

POST `http://IP-адрес:порт/UpdateServer`

¹³¹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954>

¹³² <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938822>

Параметры запроса:

Параметр	Обязательный	Описание параметра
device	Да	Устройство, на котором работает нейросеть: CPU или GPU
file	Да	Полный путь до файла обученной нейросети
sensitivity	Да	Чувствительность распознавания
key	Да	Произвольный уникальный ключ. Необходим для предотвращения повторной загрузки файла нейросети, если несколько Каналов распознавания номеров используют один и тот же файл нейросети и устройство
lprid	Да	Идентификатор Канала распознавания номеров в ПК <i>Авто-Интеллект</i>

Пример запроса:

POST http://127.0.0.1:8091/UpdateServer

```
{
  "device": "CPU",
  "file": "C:\Videos\dpe_001_openvino.ann",
  "sensitivity": 65,
  "key": "C:\Videos\dpe_001_openvino.annCPU",
  "lprid": "1"
}
```

8.8.1.2 Удаление экземпляра UrlServer

Общий формат запроса:

POST http://IP-адрес:порт/DeleteServer

Примечание

Данный запрос понижает счетчик Lpr Серверов с одинаковым ключом (файлом нейросети и устройством). Когда счетчик станет = 0, то нейросеть выгрузится.

Параметры запроса:

Параметр	Обязательный	Описание параметра
key	Да	Произвольный уникальный ключ. Необходим для предотвращения повторной загрузки файла нейросети, если несколько Каналов распознавания номеров используют один и тот же файл нейросети и устройство
lprid	Да	Идентификатор Канала распознавания номеров в ПК <i>Авто-Интеллект</i>

Пример запроса:

POST http://127.0.0.1:8091/DeleteServer

```
{
  "key": "C:\Videos\dpe_001_openvino.annCPU",
  "lprid": "1"
}
```

8.8.1.3 Выгрузка UrlServer

Общий формат запроса:

GET http://IP-адрес:порт/Shutdown

Примечание

Данный запрос выгружает UrlServer, а если его отправить во время работы, то UrmLpr.run перезапустит UrlServer. Запрос необходим, чтобы при завершении работы ПК *Интеллект* процесс также завершал работу.

Пример запроса:

GET http://127.0.0.1:8091/Shutdown

8.8.1.4 Распознавание кадра UrlServer

Общий формат запроса:

POST http://IP-адрес:порт/GetAutoInfo

Параметры запроса:

Параметр	Обязательный	Описание параметра
key	Да	Произвольный уникальный ключ. Необходим для предотвращения повторной загрузки файла нейросети, если несколько Каналов распознавания номеров используют один и тот же файл нейросети и устройство
lprid	Да	Идентификатор Канала распознавания номеров в ПК <i>Авто-Интеллект</i>
left	Да	Координаты начала номерной пластины слева
top	Да	Координаты начала номерной пластины сверху
width	Да	Ширина номерной пластины
height	Да	Высота номерной пластины
image	Да	Изображение ТС в Base64

Пример запроса:

POST http://127.0.0.1:8091/GetAutoInfo

```
{
  "key": "C:\\dpe_001_openvino.annCPU",
  "lprid": "1",
  "features": [
    {
      "left": 1151,
      "top": -2,
      "width": 107,
      "height": 23,
      "image": "4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/
2wBDAAGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/
2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/
wAARCAFAZAcwDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAEAwQFBgcICQoL/
8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3O
Dk6Q0RFRkdISUPTVFVWV1hZWMNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWL5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx
8jJytLT1NXW19jZ2uNi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/
8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2N
zg50kNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOKpaanqKmqsr00tba3uLm6wsPEx
cbHyMnK0tPUIdbX2Nna4uPk5ebn60nqvP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDpS01AGPSlc40MUzdk0AL9aBhqDimn2oAeajbrS
g0cE80AAc9CaXdkcA075NuMc+tCgZ460ANbaMYJ/
Ggtx2pZEKdSKiHSgBaerADBLEeLN4ooAXeD0HFJxScZxShfcfnQAhFNxT269aSgAWiikoAdx70u7im0UA0BzxSuv+ln/
CobydrewmlUDco4JoAivrtbK2d2bDY4Fc7YWQvbnz7hNy5zg96pXGpXfZkQSLkjsDmtzS51jwJT+GKA0gsooYYgkcQQDsoxVsdki
kjZfkYc0rTRR/
edQPrQBLQ0PSqb6paocbmJ9qi0pyNxFb0xPqKANPOTgEUN6ZrME+qu3yWyr7kUrxas3WdE+mKANHkdjNIMnuPzr0FhfMP3l83/
AaP7G3HL3kp/E0AXzx1K/nUTSKMnzV+marjRISeZpj/wACo0iWnQ7z+NAEhuIh1LXP+9TftMeD+8WmDSbVeih8TSnTYB0U/
nQAhnib/lsg+ppvnR95oz+nKdJtm6g/99Gm/wBjWX/PM/maAF86I/8ALZB+NBmXGPPDemT0qN9Fsz0V/
wDvqon0e2xgFx+NADprkQx78ggehqHTdZjfvIo9zZY4xmQ9xpYjjLI7HA6GsBpHtb+CVcgrIM/
TNAHo9lqdtplz080MsbKJFgt+pFTnxzaxZ2aJqTueOY8fyzWNo2oRSeIXuHMqi4UmRdwxiu0n8Y6RZMntw5XusNsZD9BQBhL4p1
y4fDb4Sunj68zgfzFXh4q8XKw2+CXZCOCl2v+Fvr34k6SisoluZnnBVU/9CArp/
```


C2u2+v6Ql1bBwg4+dgT+LAGVH4p8TFh5ngu7AxzsuUP+Fcb48lv9SaG8n0W8swVShMpQhvptJr20uc8baadS80Tqqs0kfkzqF68UA
eJ2txG67PMBYdQatFM9GFZ9rbNa3LxzR/v0uSu0K00Q0LADfKA6kUnkqer0P0yc1Gd4HQ0A0aNAPv0zyk/
vinDpkj8KMZ6LQABYw0XpNiDnFNx9KUA+goAXav9+mFRnrnmMDjkUgoA7raGPwojHwzacc/
SmnIzQA0j1NNxSFxnrTtwI4oAUL70EHVTCz4+Tk0zfI0vJoAsLthUg0FRnIFRbu0alUjHFADHJ7mm96Vym0goAU8ULP24X1+lIcY
oATjHvQGw0gp0LFADTz2FLQcDmj0e1ACiigA4pSFx94GgA/
KLazTKUH3oAXp2rM1+UR6cEz95ua0ya53xPPgRxx4oAzrK3TzjIvqD19a6cW8Hkb5MDHcVy0N3c2kEYht4pSRyHANXk1fxDMGc6
FBKv8AssooA2lIdj+5ZgPwrKQH/lqzP7GuefxFrFo3LXLW1v7bgf5UL4j1KX/AFGNxTEf3XoA6hRHFWiAVIS0h4LGuW/tvXh/
zACx9nFPgt+IO/h5gf8AroKA0q3N2JpdzfWuX/tzxB28PsfYMKX+3fEPfw7J/wB9CgDgqxxSF8GuY/
t3xB28PP8A99Gk0v6+P+Zcdv8AgVAHVhzjFG7muVHiTxD/ANCww+rUp8ReIv8AoV2HuXOKA0oIxTfwrmv+Eh8RkceGG/77FRtr/
iUn/kWn+gc4f0AdMzYpokA+8a5r+2vE7HI8PEH3df8AGmtqviUnH9hc/wC+n+NAHTtJx8qM1Qs5zjaR9awBf+Kcf8glV/4HH/
jTpt/iokj7Ii/8Dj/xoA3ZVLwMK4zU2yHPUGtU/8ACUv1a3TPqyVn3ses22Gu7ix07usSk/yoA2/
C4tntEkuJFWKRSrEnoRV650XwheSFbm7DLjpuJ5+nFY3hZo5bC6t3uSJLk3JtTt9K020iBzulkvSf9g7f60AUrjwl4TmtGhs5ZY5
m0EYR5/8AZqrW3ha80VAF1Jnt25XemAPyatQaXarkRG4V+zyzbh+RNZF1rd6ly9ssUF0qHaSIS2PyWgDVj8kD97fw+fcMP/
Zq55vEgs3a04hY4wnpb/Gs+GS6LGVsLTP/
AFxIP6rV9b0W70+aK6kihJHy4AGD+FAFFQ13bwyzDSgdjT9jR8yMsf8AvGubvYJLYiKeZzf+uZJqC2s455L+Y7ScdFAHThlycOH
Hqp4phck9KW1sobeiRrIXa/vVifJz9+gCAsw601nbHC/jU7eURxIaj/d55c0ARB3NKS/XbUg8schuakM4I5x+VAFvI56AUzDj/
dFWSUPf9Kb+7/
vUAdeynHLc0pQkfeUj9qkfhQ9ah39RigCN0XPGaYEXPJNT8E9KQKR0x+NAEQTBGNJz61LRjJ4FADKe0e4BFKU2jP9aTg9iKAE25
I6Uu3BwefpSNj1pAcUAPbjgU3igZPU0LACnn60nFJ36UvGMZ5+LADW6UnF049cUFcUAKD6UrEkc0zguUaAExilxR10AKTB9KAHDO
cVx2vTLpQWwHpxXWvL5MMkn91a4RnM+oM57nNAGNeA+vxknAHWteK8S1tmYnkZxwDeXLWSlYxIf7tZk+qTXMf80Bv9mgDQaGXVp
2d2YLnLhW1pbn2vEe4n1J61z9o0qIA5J9uwrZtLmOM/eAPvQB0SM2RUWdY+8fzrHXWoI+GJY+iJNSf203/LHT55P97A/
rQBRan/eb86dlx/Efzri+36xLzDpsK/9dJP/rUGTX2PP2KI/Un+LAG0JG/vH86cJW/vE/jWILfV3+/qqJ/1zBpn9L3LH95rEp/
4D/8AXoA3t0v+1+NRmV8/NLtp4rE/sG3kP72/nc9+AP60v8Awjem45nuD/n60AazTgA/6Yqf8DFVnupBnZqkX4kVUhh/TAMbpz/
w0kGhaZnm0Qn3egCf7ZJ/HqsWfbFma69dXUfgv+FINJse4VhX6FqX+yt0/wCeR/760AjWXc2Trq/
TKf4VKskP8WqW9WwMhStOxjy3/76qFtF0s9Y3/Bv/
rUAwt0Bztu4w+jCsZWIY5bBgUs0mDTn0HTDn5JPwkqncabZRxNJEZQw6AvmgDL4b6bTrwSp5hAPkOQM/mK1f8AhNoV/wBzotxi/
q15gfkBWPeB0dhxwCzPnkUADK3jgzYvh+Mf71yx/rVB/FwoLcSS2VvbW/mnJVgzC/
nWOST2pBuB4FAHWAx4s1SeRor4xFt0MEZGPzJrciu0tEzpiGYkZOK4SznkhLWQAEqc1tpqF30hVbFpF3bhs7UAAn/
aErtWwf4LFYrQLbyK6yk8/iK05tUvggj8lrcY/
iGarvpU9ynnMQknnIFAGrAshRd+5s89KLZFHABH1FZSttLdwRTSPHLEPugcMK1g3uKAIyhpem+WgB3Z/
A09n0a0ooyc8eLAEKoD0FLs96duHb9aXNAEZSjyx3qTcPekyD70AdbsDHLuNNYAD7mPpU3A6cVgEc50aAI1NPphUg08Y6ZoATFAI
FO+bHQ0zZjvmgAODQPwpw009BTSM896ADjvio+9LR3oATHPvtv0NAGWysBT8rux0HuaAIu9JxUjleikH3FR89jQAMCo6j8Dml3A
jpg0ig9WIpt7Alax+LAEeCecigH3PrjrtSAD75yexFADd2360u4Ed0aCuBnI+LMTcdaAM/WpvJ09wOC/
FcrZjumLe9bPiWRZJDCvYEkVm6em0ZNAEGqsTcxhsfSn6ZapHP5jn001Vrk+bqoHpVyCUI7jPINAF8RLNJgkqP8AZFXEsrlgmAv
7uapRyKfNmLe9Pv0BQBsIYIQAKaL+AquXfHWUfGqRE4Q290amW54kGUHlfrUPotAgybsf3h+dN+056GswQakRldPuj9E/
+vThb6mP+YXef98D/GgDR+1e9NNyfu1n/ZNVY4GLxp/4AP8AGNDT9UPXT7p94Af1oAu/ajnqaU3R/vVS/s3UcZ8kL/
vuBSfYLwD5p7BP965x/7LQbd+1H1pPtXvVI2sq/e1DR0/3r0j/
wBkqKQBzq+hr9b44/9AoATdHsab9pY9TWP9stlPz6zoI+moH/AON09b2xz82vaCv/AG/k/wDsLAGr9oPrTPtB9aofadL/
AivEuhj6XJP/ALLSfatG6f8ACT6SP+2p/wAKAL5n96Y8wKnnNUWutI7eKNJ/
7+GoGvNJHTxRpxX4EMALJv0PmQRtE9hmQRt2cZ8tvyrZe501jlfFFGmn6QE/+zUgmsu3iXTift7Kc/
wDodAGP9kb+4fyoFow52n8q2w1uenigx/C1J/8AZ6AEPmfiCyP0syf/AGegDJS1Y/wN8q6jSneG0VdzL+0KoKEHJ12zJ/
69CP8A2erMctoB8+sWmpDsv9TQBteeHXEmGho3NTQNCibaigHsBWD9t08cR63pRb0e5KK/
+Omrttb6jcl5tpHbXqDtZ3PmN+W0UAM1SxEMqXSKCAeaeNrkCM9PbfJEstSWTI9r0jL1VhyKrWTSyQj9xJ6UATBdzGm+W2c9qn2S
9BDIPoa28cGF6AIdqiknSk0ekUMLMktjmF8+tAEVL+NLtb/nk/
5UFMP+WTfLQb2LAj0I9qAFweT+Ap4ZwOD+Yph3e1AETEDqf0pFBPT8jRJTl01cbQ3saAJF29yAfamkDqDRjPQAUh44oASmjIpfwH
1ooAaQT92kHDe9PFIvQc7iD6YoAAvBzkGmkHPWkzk8GgAnpZQAjLjqfyopSvc/
lTc0AFITg4zyac0c8H6ilVoxy0alvU5oAJgrwakBPoDSFVjyBik257mgWBAYtgfWm0E9MPyKT6DPNAH0ag3naLkTzgyFQ24CRM
fSrc1syZly4JcZqpl+6tpD9aAMq0HmahI55AZt2To2AmkPH0pNLB2yyH3otV824jj7ySbf5mgDaSOK1tVnuUMkrjMcB0FA9Wqq2qam
GzbSwdkv923tEBH/AALANJc3TXdw8jEYz8oHYVfQAG51qrTzeI9WB9I7p0H5A04yam64bXtZb630n+NIOtTKmaAKhtpn0ZNS1KT/
AH7tz/WL+xRKYdpX/wB+Qn+dXCgPsm7DQBQbS7Ffx89rEx/2Lbpv9j6Yethbf9+1rQ2mjaaAKH9i6Z/z4W3/
fPf8ACnJpVhGcrZW4PtGKvbGpwj0AhWCBfuwrj6KKf8uMew5VJ5dKEFAEP4D8qdx/
dh5CpCgPvLUANzx0H5ULP8ALNAX1FAERxnvSZUrJ6UgjJPNAEF4U5vU1MIqcI/
agCHLY5JNG9jwTUzKMDKZsoAZnNNyDwRUuykMe01AEf+eaYYImkVyI7x91w0R+NSLT6UbT6UAbRuP7Q0pzIXnXAMMxHLL6msjTpC
Hd0mD0xU1j5V4sbfdmUoR68ZH61RgJh1Ir36Ee9AG8vldSST6Uw5zLUJHs0BS7nzngH2FK0jSMfj9BQBEWYHlce1MYj8aGJ3HNJ
QAM03H+1TyE01R0AdvjqQAfY1GRxS7y2CCwz7kUrHjBQfUgGcUagW54kGUHlfrUGK7MYAPrk0ARgHNB4p+KacE4oAQqQMnpTTNHfO
bbjCg/nTjtCg+Wb+PNAEY6D0c0jDPQHPvUrEObtjOfdhTGDdQcUARMjr1XFABzxUgJHBY4/
OLMRIYCMUARngc4pnBH3hn8alaE7Qcg+2ajKYPNADVJUHJNOA78fnQcA8frSs4HQKf8AgNACEgddg/
maFx3PNipxkrtpMn2oAUjqainbEDH2qYmccVwDi3PvQBksCzRsecgsvU28u1ceta7L/
okMno2D+dYettjKge340AR2Sevp0jHri0900LPzApOxGk49uP61YPyaWfeOLHXJC0HAKwFcUjH8qALFtC3LLkZ71a+znH3TVmz
i226d+KsgdsUAZi253dKtx2I6Va2LnpTl0GoAq/
ZCDmkNqc9K0xgjpRgeLAGX9mx1FH2f6vfBbAFR4+LAFT7MaPIIq5ij8AKAKfUvkVaowKAKvkcLMAqzxikwKAKvkc0v2b6VZwKMe
LAFb7MKd5AqYjmgDmgCLYRUi2wPNS44pd3GKAK5t1JNM+yj1q1SHg0AV/
s4FMAeVdVN4NI8JHOKAKXkCk+zmrGKUUAZt5E0MQNxrGwb9aqamwj1ISqOHxJ/30M/1rauY/
MtpEx95cVh3zGXT7Wxq21o20P7pwP0FAG0hcXqT3HGKk2TMMvBx6k1W06RprN0p4xVkkBwefrQBF5Byyf60mw9hVjJV0IH0Dwah
00vBoAjK884ppUZ4qQ7jwCAUuY8fdNAHYk7z2P0prAY6/hUoKD09M/
jUTqCcgECgChBTuAkerIFIYnntimHBxQAvamHAPb8aexUcAZpp65AoATIzyKCyk8DijORz1o4xQA5eD0pJG9TQDjjPjpZJ65oAI8
4J3bftin4JGSwZqEUqPmRD6ZGaQoCcsVH4UARTjPzAg1GzH0qU7AeQPypCVA4P4EUARDnsfyo04duKmwRVHUfgKa7qaAIAC1GBv4

NSebjjccUeaueQ0LAAFJ6DNVb35YgG45qzvT0x9DVDUHBKDNAFEHmMlyjHKNkfnXL6mTJKrHOXk2gY9BXS2DSFbFFQqcnLEjtVW
 EG02dW5KMSBQBMxny6dGD1JqK3EYs7ot98tGn6E1LqB5iiuKZz2pLsY/sbZGxe5A0f9lf/
 AK4oA3LfiAVZRRjNU7cnYRVtSMYPPTQAPiZikhJ4qQ+WxBVNv0pygAdKABRt70pzjrSEZFC9MUAMI70nHpUpFMK0ANpCKeFJ0KGj
 2jI0aAIqQ040LAbilxikpaADFAooASLHFBpKAHZpKBSCGB1NIPaKAJ0GMVNjIxiORxg+1SBsnFAFORcOabirFzHzkdCKq0ASHay
 EGsSSMnT7iHHEM+7n0YGTcnkYqmyk3N3D2kt8jPqCPGUAQaHJmJk9DW15ZK5KZFCxpcxivmQ4wwzXR7yRy3PvQA0gEkYSAVYAK
 Vmctkp+QpNpc8byf9w0AMLDFMyB3oe0ZW/1YA9SKPm/6ZigDt2IzOqI9cZpvmLnLqN6/3qAEIz2pn3G96czrt0DzVY7/
 AK0AWWn3D503H2wKbnioUZh0BNP8w9wBQAtJmm+Z/
 kUm8Z4DGgB26LwDzUQIPJ49jTtyEcsMfWGCTf2pGJxzUYkUYC9PWld0HRs0AIW56Um4nrTGkUc5/
 WmedH0Lj6UAS59qaTweKaZowQwfB9Mn/CmNcBz1H4ZoAU0hOemKN4/
 utVa8ufIttZJRGeF9aACXULeBijtlv9k9KqzXkFyQVLUY9a4ia5kkLLM5yfeK0gOd5/
 OgDtrSaK2md2LuhvSoRNEZpkVs7uQPxrLFu5B1ap4rtlcsKfmHvQBa1HIuEX3qaxPmQW8UUW6WSWQ8eo0Koz3P2i6D47Vt6Esct5
 pcY00FHkY90rUAao0rUkhMz2SrEvBbzRn8qZhlwCMV6Bqxj/
 s00MeUQDk46muFmHqjppQAkeMgn4PpSquUBNwvtSE8oxNAFfae6n8qMYNWwusLgrJfV307n+tACE+tNpV+9yKsYik68H3oAqk4oD
 dc101suCwaqgP1uvegBjH5qQHPslcc00cUALmL470nWlxQAFsig0CgBe2aMg0h9KQIfsG84I75oMoHQck2H0pPloAeJu0i0CVSeR
 TNh7UuKAJfMwPYZqtPanoCaALEuGj+LZ50M1cZhzjaov1NAAGGagmYJqdpJ2LFD+INPH3sVV1LP2YSDOY3DD86AML82+qoDu4b
 acjFX73U/LkAVsY90ap62M3cky9HPmA+x5rEmLI4PwgDpf+EmLCgZX/vkVE/
 iSZuBjJ6VyxlJ70nm0AdGfEE+75nyPc1pw3PnxLIcHdXEmQnjvXS2AnFLHnjigD0ZwMchaj+UcD8s1cftLHUdtgJ2JYc0iqsY05S
 V9qAK2xMc9fSoyIgeN34GrskcJcE2+2c1SZQDQA5V3dHIpTH75pinF030AJ5PNOE0jEfQ0B8mndRQAxo1PXJ/
 E0n2WJuQqv1an0h/CgBnkx44BB+hpGiizkjni0KeJHAWgWpPUZ5NADFjiP/ACyQj6UCNB91EX8KXHGQx/
 Ok5xznFAC4G0KbuI7mnA8UhAPWgBpY1UvoDd2ckAbbVHX3q5tU9KaQR2BFaHm2p6JqmnszSwzSRj/lpCNw/
 HHSsvzGHB4+or1m4z9jmzj7prjLu2huXikiU57jg0Ac2JTtipYZcuATWtL4di8oyW8zKcfdCZ/
 Ws2TS7y1CtJH8p7qcigC3GMse0xx+Vb1uoSKyK7LkWDLSQeee1YVsr0xG0/
 dPWuh0u4gWCXu7oFreP93LtgSPHP4UAdhoni+1Kw80XR25b7olJIP1zUN/
 wCG9Z0xd00IuEH8dud36dR+Vd5ousaPc2GbC6jYKudp7fhXM6j8VfdGkXMGU9RSaZePjtl3E+x5oA5RZBkgggjqC0LSoc/
 4Vi618R5NbumLsNLKxdE3Jzj8KyDqXi08UHL0TYewG39cGgDsJncfKKB/
 eYCiCa2f0biED3kARgm0bVZG82S2SL1Mlzn+LMMPk5E+sWc00ngfNAHPSHH+uhP0LU/wBajKx/89Ix/
 wACFecwnSACta88fr5RBz+Yq8g8Ks6k6tIzjoXk/
 wAKA02cFBgHP0NVznPSqVrflxaXENW03ykfrmpZLy6i5m0u72DkyxJvUfU0ASnrTTUueqWFyPkLP0IxVaa28WXT+ztIL2/
 aVELZH50AaKoxHQ/LTXmhiTmk8S/VxWG/hTxbep/pVtej/
 t2Jx+TCpoPh9rBIz31BC0FltsfzJoAdceJNLH0BM8jDtGhNEfiGzcBgcezZBqK68LtayeXeajqwbGcCF0f/
 HaZD4V0y54D6iz+spUf0oAvQ+JfD0Lv/
 al9LajHyMsL0pPuvBrTg1fwhdWbyQeJov0GCFdWUH2wwzVXTfBGkQ3kcmp6daXdt3Wwdg36Gu0hsPA9rZSW1vpNnCWXADMSM/
 UmgDm12SDdE4dT0I70GNh1FSSaOqn/RjBk2XsYr0D+amqFxxqV4VlVsbkY5Ww9Ct+i80AWxHKUmw+LZSeLrNH2XaCFxwSrbL/
 Ota11C2v499vPAw/WBqTbQAmwn+HNG1h0U1K7Moz9o05f8AeuwP6VVe7YHH22rVp+wgB/
 7LQBKYRIMkckjPvWSFL5xUq3K44vtJz6C+B/wDZahnu1Gw13o4HqdQA/wDZaAIAh3dKZdxL7aRcdVNS+dEQSm06MT6fbx/
 8TVSW7g3FL7V9ItIj1dLsSsfouB/OgDNvkaWztj5eCbdec+nFYN1EzIGHaurkntL9tliZXtok2I7Jjd71n2cMX27ypon4B/
 iU8frQBy0cMkz7EXJ9Rwnb6DI7AzzbF9EHndytnaxqFW2AGP4VQ0SziJ4jdB/u0AYtpptlb/cjy396Q5NX8gcACpfsqZ+YOR/u/
 wD16d9mA6Iw/CgDu3TdjJI/
 3qeIj+LA7YNSSFRJ8y8GkksJRw2PoKAKrD5sZyFmFcnJqbbzmjYDQBUZSDkdaRmZjzjP8AsrirLCMZ5bP0qFun+NAEeacN3rTQ
 FLat+LT4G3jNAEWSKcDmjYKAAtADWyo1IovJP4DNP00imZ79qAEJCGHk/Uc07zAy8x/kaDJLcCNF9+c/
 zpEjZj8oz7ZxQAgIK9KPKDH5mCFUGnbdmQ6liP7pprvLQTyfT0aAGkKn07PsBTC+7s10ySvAJ+gqPvz8tAEVwC1rKCCDtNcistJg
 muykJKugctuG0a24UFLhgfwGc4gJhxntUN3j7Aik50cYNTQfcxV04yWx70AV7WMk8jFTpBqljctcaVfG3d+HjZdyP9R3q1bLEFG4
 Et7VfDrxhfWnAGVfda2kokfSfDks3XzTYIp/Pbmkkk1eRy7aD4Y3H+M2KE/nsrdQKf4QKChI4oAwlM8QovyweG4x2A0qM/
 8AstTDVfE0eQJdDQ/7GmIP6VpNb038WpPtdYuSCZD+Q/woAz/7Z8Unpf2a/
 wDX0zRakGp+K2GB4ikiHdY4sf1q4bUd4m+oxSiZfrt2/U4oAy3Pia4+94U1WP2jlyfz+Uzi2mvj7/jLXT9LL/
 wD4qtU2rDqVH0bNCwTZ42gfjQBnLBrB+U+LNfI/6+5B/wCzU+K2vZARJr+uvjqHvZMH/
 wAerS8u4zyy49hQySEYysf90UAZE3h+wLJaeSaRv7zNk/zqnBp80c5iS1vJYPacY/Vq2J/
 IhIMqTDPGcGok1CwQji4yc9FP+FAEH9hWMPbk0e4z73C/
 41KPD+kEYfSSPdpQ39anj1SwmeNF+1Bn6bhgfypbi7tZ2SWKRio3ZB7UARjStLhH7u2EY9BSGysw/
 5ZLj0zTH1Kx+b9zIcAHlu1SQXEFz00ccQUgZ60AM/s/TLxmyt3PX7vP8AKk/s7TW0DpLv+X/
 1qG1a2ik2SWzZEnln5u9A1uxYKRauCzFfvc5FAD/7H0vH/INgH/bmf4VcDLS/MIXTYUudCFFXrC5iv498IdRnozciRhtJCP1J/
 FqAMr+zbZlWY147YqtFpcT3gCRoF9AvWtk2k5PG386kS0kzk4XH93NAFZvDloib5dHiIP8AEwXP+NRHSNKHXTof++R/
 hwn9lc9ZD9WJ/nTWhnj5Dhh70AZ40bSW6adF/3z/wDwp0Pscif2dF/3z/9atSEtnnpVnco6HmgDn5PDmj9TpNufqo/
 wqP+y9MgceVYRR46bRW3KceahjtvpMxmgCp9pSCPYidvXFZhlG/
 eSD2ua6W80cSx5iKbg05Arnbmykh0HUGcgDctLoyRRk5wPrUklwzNtDcehrL0qR1BjZsDNabx+mSKAIWLg5yaZ55HG406RF9c/
 jUXlr/ALI+poA7N1Y9WqPbnhufep20/
 JLAe2KiKN12n64oAYcCLxxSED+9QCAMUANZeaJD0MVKaaRzQBXEEDT8ECncY6UAVyx3c9KeDQ6huLm+cfwUA04zz0pp59MU0k55
 UilWUI2WQ0PQ0AAUut0I/Om4c0BvIx2Wn+YH6Rqv0Apo3YP3h7igBW2k5cEZqE7Qflww9xUq06fwZP8AfI5/OkZLJySM/
 WgCPcB6Z9MUUfCZkBW0whWgHJ559qTL9hgfwGA0wPly9gznrmuPv02ahKP9quuv+v41yOsSY1WzCwYAAJYjxj2qB15yafe2UBpWG
 R0oAngjGM1bjQbc8VUgOQKu0/
 BwpX60ACNHqsBuKg2bvmBp6kjrQBLkZp4KnrUW4UZ96AJW2FetSY3KBjiqxzgm1Mj fuxzQAOjTNOcgeLM80e1L5goAeRTCozS+YMW
 E06g9R+dAFBU0+3RIiy+WVYNbnms8eH8Nn7Y3DbuIh/jWz56eoz9aPnhUfoKAMLPDqq8bfbJPkcsP19e3WrVzpmV1IrPNIuF2/
 L3q75h67T+VIZfyj6igDL/4R2DcB9qn27NlPtNdhTbtoTJczsQoUhjwa0R0VqkUM2PmGSPYzoAzbvW/
 b3U8sjPKpkYMdpHUAfDNuz9ouQd+/
 hg0a11aWT7scn4qRU00jxf6xCPY0AQWGMQ6cXMM0rB23bXatMS5PashpSeVJH40qysDy3agDVMvPY0ok9MVkeYx6saLS4C8Z/
 WgDTELDPLSKqCXK5GT9BmnCT/AGW/75NADkknVnpTjIagVGkuNoJXPqK0orRV+8dxoAhhjaQ/NnFXUGSL/
 VqBSgBRWkeh55oAG44PSqsLpbSE77eNieu4c1dbBqPjsaAMSSx+z3HmRKAh7Yq1k+XjIH4VfmTdAWA5xWQGHQJn3zQA8HaPvCmec

F42k/h/9emNn0BxSbW7yYoA65iqj c3AppmjYZj3D6t/
 9apWURjBffn0YjFRd8kHH1oAY3PNNPTN04pDQBGsFwmMzDvmnSKSOKr8g8k0ASiT1NSZGDiqrc8ilV2AoAnzRk1FuPtShjQASCoy
 KefemMeKAF6Lw0aXzCeAqlJ20f51GkhVvbaduTcWb94fQnFAAN5PjPY0hjb0WAXjvQWQn/
 AFagfnTGbaeFJ9s4oAaWHTp70iUwIwRn3pGkdup0PQnNG6gBXdnIyRx6VxmunZr0nXBwa7LIAyc5rLvE0nXmT4LxNjRYAbnkUAR2
 5HlkVYUZBqnk7RmrV8ADQAlqf3mz3ZwnAq5JaIOBzhS4/Q1kIxw5B6V0VrdzpaUjnkRSOQpxQApntzCFgnQQt/eiLc/
 mTVfygXznipDnPPPVSouTmgBv2f0Yinrak9XNSqKlFAEK2qA87qUxZbCttHpU2aUAF+PSgCm1vnoaT7Mu0Sfzq2+CfL4pFTJ5oAZ
 HbQnsfzqX7JD/cFSkm2n0ARCGNfuoo/CpAA0Nq/
 LRRQAYHoKTA9B+VLSfSgA2IeqL+VAVR2xRnmLoAKytTTCQqa1D0NYd1MzyEEYwaAke3HGRSBSTgZJ9qV/
 v8dKv2S+Zhiq0AZxNByD70zYD0NXbpVEx45qvs46UAX9NaQggrx61pM5RVvhP0rEspvLmx61uBtwG0LAEF2MGKZR04NXUbc0e1
 Quu6F1x2pLcLsd6ALA5qTAXmox0pcnFADiwxikQe9NpeaAGvKUBaVYg8ZARL2oJHQsV544rWycYrLvUaUASMZoAYUVvL3fieKY0
 cKnBnQe2KkjU87QCMeuKy4bGDQB1rLLOCB+dMPPf8MVPK+RgZUdwTn+LQ/
 U8e9ADWbFIDkdqjkw0HzqjZH40ASnyKrOnpU5PGkbQBVJI7U3easNtwfW0TsPwgBMu0Spx609W3GoDjdgU4buoJGKAJm68UhgRSL
 mkHG5Y0vAqIy44IOAa7N0LcD20xbjnIpgJZuBn2qTLjrGAPegAwpbB5FLIe+HHbUL888D2FN3Z6g0AOK9yCPCimMQDnO6kMnOM4
 FRlhQBITknAAqhRD2Eo2gdKsL9KpXzf6I4ye2aAMSDg4q+SPLrMiFLH2q+MmPPH40ARSKrhvQ1t2EgkQVhyHchqzp1wQAM9Dig
 Dodh9KeigdRUCeU9Km/
 EUALgULiWAppBjzQA+lv8HpTawppPOqaAJeppynb0qNXBHWkBweaAJd9Kp3sFB5NRbhSMY+vNAFLlZCVPUUwNg81D5vH3qaZMigC
 x5opN+elvt/
 PWjzPegCxupwcd6q+Zz1oMg9aALXmCqtxaxTnP3T7U0y4Pwk84UAVpdLkzLJUb2NQtp9zjKnGP7rVf8454Nan57UAY7Q3QY7opT7
 LTR+86ew/
 8A3ya2vtHpTTMT3oAyooWaQFlcc+lb8YxyfyxqmLhujYp3nj1oAtbsURkIaqfaFHemNcg8g0AaJkwmGQ54r0N1iLw6HqKANATNn
 pUnmcc1m/acU5LoE4zQB07xVDUeTEw9cGniZT3qC/YfZUYHPzUAQZ2+360FgaYGBXP0frQCR3FAHXF/
 nzj8xmkaZscNg+i8U1xxjb+0ajYrt+8SaAGSbi3zcF8CoR1A0c59qYx70zckAJy2RnOKZu96b2pDQAjDPQ1AY2zyR+dTEjptEPwg
 BnHvTvMxwM01gBlirGU1SPHbzQApLAHVTC+epNI6k9Kh55zQBYXbw2adLIMYVlqqucYzSEkN3PtQA9246iojMQetNfL8E4/
 CmFAoyMEe4PNAEnnL/FTGdS0Khds8bVH0phJxQA8vg8A/
 hVa7k3Qsv0o2z1qtNnYQe9AGWn+vKYrSkBFoVAz681iStEvDFieBwjBIJovXigBS+cgvFbz+VPj3p9vBJcm0Mcmjq08BRTjPX
 PNAHT210vlg5xU4vk6A1yYu2AwGIqMXV1IxEI3fU0AdedRRW5wfrUT6kucgCuY/08nkkPwP+NB+3Hj5W/A0AdJ/aAPekN/
 jqa5pl1DuVAHPiP8AjTbDsqVypz6UAdQNRa70HUR6isATEnGaXeT3oA3f7RHrQdQz3rB8w5607zD60Abn28etIb70IrE83PGaPM
 9zQBtFbz60g1D3rG8z3NHme9AGwdR96adQ96yPMHRXQGOtAGv/aHuKT7f71k7x60F6ANcX/
 HwkN9z1rK3j+9RvH94UAav240v249jWVvz0NJ5nvQBqG90euaa16SODWcGJHWjn1oAvfbd30+2npis7d6mlyP71AGkt2D3pGvV9R
 S6Foa63qP2VzLzjBjODXa33wfsre3a4g1LC8JVCshK/4UAcMb5T3/WgX2DwabcabpEDmN2vGI/2h/
 hvX7BpDn5ZLpFqQ6UaAsV0WxyKlnmL2u3PQ5rmZ7SJJd9nmkG0jZ5qxDcytFsySfU0Ab8fzA7GGryRUv1Fatn9nbw9C+1RN0Y45
 rNbhIOKA0ocqp4dx+gqqzZJq2VSQkqEheIFV5F64oArSyjoBj8agBINWHjB+TQFSDjFAE3ncjzM9Kr04cDIOAkLU3e05xTCcnmk
 ODQA/cPwk+LR/
 xUtADi3GKjBFKRZTWU460AJkd1x7DNNfKcgsD60wg7+9LJlV+ZHB+mKAIY24jeC3rTWf5cHOB2ApRtIJL7T2BpHYuAS+4+wAoAjZ
 LI+UfnULH1B/LtSkHqfzqQ05P3jn3NAELn1qrcSYU1PJmqtWUUIoA56+k+c1oaVPviAz7Vm3q/
 OataN6UAbFnP9mvd5IAzjm+qXILuHK7cZ4xT2UbyD9ao3AG7GKAI+SVNOikKsR0psWN4J6VZaGxf7zybj6MBQA9JzjrS+djPNQm
 2gU4Vzj/aanC3t8YmHP+61ACibg8np61VJ3En0qc2sGePMI92NL5cAGAX/75NAEHmyf3gvvijfKekoP/AakKxDje3/
 fBoHLy+8x+iGgBmZj1nx7B5Srvz80x/BB/jS+ZDn7zn/gJoMkPcuKAHLrj/j6k/79D/Go28zt0T/wH/
 69L5tv6SH6CniS1xjE2fcf/WoAg/fD/lr+lGZf+e36VnvgzjEn5U7MX920AQZk/56E/hS750zskSztsc+bn2jJ/pRutfsY/
 8AACPGUAV98veR/wA6MuePMkH/AAKrGYD91JpXpPkH8DGgCDYe8kn/AH1QE/6aS/8AfVWbS8Aayk/OnbR2hY/jQBW8v1eT/
 vqnCIer/8AFVT4Y9LdvxNKFz/AME1AE01F7t/31ShV/2j/wACqU+Y0tr+tg58/
 wDHoPzoAavlgfcP4tUsfL5GI1qaKKV+lon4vj+tbFho1/ckeVZWO0+
 +7Uf+zUAM0XV4dBNbu4tp5EGCpjXNd1qPw0i50yWK2ivEUJEx88WACfxrmpdGvLaPasFsm8LVvgr+Rgq50yQn95aBR3K3Ib+tA
 H0z3PnuX3Ek+tvTnPfDethZAFfLJb3kFU7jTFHKKkemCKA0c20ccVYRI41D7Dn61oNbyRjBRM9v8AIqtIMDDDB78UAaFhf0bdYQo
 2Ls1bKkn0BWLbMAq4J+96Vqbvc0AdV94/
 epH+UdaSSRUbXx6KBu47uRmgA60HTi6Ux92crkffjs+YxHIoAYOIJzmo2XFsmXjoajL57UARHmkpzEA4yPzpPMxMUAAPSDSbly0
 1BZRnBFABSgmeZz1pS/HA0aAGYDPjIH1pJQM/eBpu5g3TH1pGL54K/lQAw4PrS/
 KB90sfrjFRmGQnPMfpmkMb55k5+LAeb53c1EUWjAXmpDGxzL6j2f7VAFeT0ahdQw4q0yZPNVnTB64FAGPqFsPLLYqrpnyzEe9bF1
 ErW7/ADVk2gAn0B0NAGpkf3v4VQuMlSirz/eBz2qrIBQA22Tc+0K00Ecs7nChr1JqnbAB/eu38AeH01/w2uLyMPZWZBVGHdv/
 AFoAm8PeDr7W4EuFQW9u30+aLlh7c81t3Pw0vFX9xe28rejQ7f6mV1S1VUG0AAdgADpS0AFp0saZcTdnBdQ0j9spgH3HNY7SNk7Q
 OPavofxHolvrmyk28qAuATG20VavCH08xS3ET/fiyD9c4oAxpZ5s42dPQVB9oL7R5NWJ1iWQ58zPfaKrN9m5y0/0A/
 8Ar0AJ510eLu1J5ty0SDCoWnmDw92D7KaaZbUDiW7/ACoAm+03Q6Q0aBdXQ/5YkVCJIG6TXZ9mGaXfHg4ef8eKAJhNct/
 yyajzrkdyTUarEeS8x+hoMlq0Gnyf+A5oAkEt0ekLU9Zbzb5BH1NV/Ns+63h/4DU8UcbfNGHI9GPNADz9rPSPn3ppF7/zx/
 WpGhUKS6SA+3NQ7YicCK4oAeBe4+4B9T57b3ttH41H5cfe3LP1FSCGI/dsXb6A0AIwvOm5B+NA+0g/NmN51IsJAWNNk/76NKILH/
 MHP1LgBq7+9wgNPKsMf6TEPxpFJA0V09F9qeIm6Cy+ipYUAKmc/
 8AH5Hmp4o0kkCmZZD6AmkigtXbWwPuymtK1jLrxm01H+6vZQBoWGLK5ULGSx6DnmvUfD/AIQtrKFJrtFkmIztxwtc/
 wCF4Yzdet4ghI95Hqa9KHvQBA9LavHse3iK9MRXP6z4Nsb2FntFW3na+XA+VvqK6ekoA8G1XT57Cd4pVkyKcMPSsWU8Yr1r4ha
 ev2eK9QYP3H9/SvJzh2FACWwArEM/NW0gXYMnFYtvwF46NmtkXAwM4oA3iSkizZvoup7ufxqM7W42QBWMjMaLUMFzk/
 hS7UHbFG8A8GgBMDHFMYPDSn0+f4vzphLIHdy+LADGVTxtH1ppiUUHLcJ/
 CjvhcgyaAG7BR5QTLwkb5zKMKSAfSgA2r2FJjHGo2LPUgkM744cg0A0cD8ajY0m7PP0aYwZQA4tikyCvXn6UxmGKjMg9APwo
 AVuD1q0hnHemllxwTQAXsYpNRHBz3A6053HY1DvKg4NAETkgMoPUVIRgrK/
 1rbdhuzmslnr3jgEbc0ATLuAKryNg1KzBfwqpI+5uKALlu3ziviYfhtOP7MurfABD7s9zmvFoH+au98Da+mk6kDI37t+HHoPwGD3C
 i0LS8t763We2mWVG7rZu2cDqKAFJGDyK8G8SSLD4kv1UjAxPT65r1DxT4otdPspYIJg05GdtP3RXhmoXzXF00hJ04+tAfa4mbeQs
 20em0f1FvMuJOn2kA+pUVIxt8sUbfXFRyNko4t4D9cUAQncyBuNRiz/Algo+0TLCEv0z6iNf8KXzps4+x2X1IGaQsxB/
 wBHtwfoAi+0Sqc8Qn02gf0qQTuw5nu/8AARUTmchn5YLC/UiLXz/4reED/AGWFADxPIOkw/wc+RSi6m7XK/wdFI/
 woHm7WxDB+LCK/f/8APvbfioAX7RMf+XwD/gIq1aMectus61U3S/8+1tn6ipIJ3ifDwIV/wbL8UAX7pL2H5ynH3hVASR5x9t/
 8dqWS5yfkIQf7z5/pufnS44FqB9M0ASB4e96x/CLmtunBu5x9FMNV3bjfbFULTjI69J7CH/

```

awgBftNoRgX8xPvxTfMtmOPtFy3+6acJZsf8AH9Av0WnLK4bnUVP+7mgBUityM/6Uf+B//WqUR2ijm05P/A//AK1N884/4/
WP0JppuVB5vJh+JoAtoLYcbrzk+7f/AFqt270GyIpEPqxrNSWMrzd3Dfh0/WpEkj8z5ZJW/
wB6gDvFCF+IPedtk5A3LsPNeyjGBivnC2uTDIkqE7kORz0r1LQfH9u9miXquSox5iFN+Y60Ad7R9awm8YaMACl0X9LU5/
XFZepe07eCFjbjQSFuzS/KB/U0AM+I0qW0ekNZ7GziwbHpiVhJJN0prS1rVpNqumkZiQe5PNY30c50AuW/
+uUfjWkAu0cVLWmPtIzWvtG0tAHQs46ACm+Zt5AzQVyetIVoAY75GkiJqR15xTdpHbNAEZPPWk7JUpU0zaexoAQuycKxH0NjN0TT
vn6cfjTWVu0B+FACFW64NM9qUhuV00qTQAxjtPQGkvsZIAqUI3BF0KPK300GqCqW0eLBJxyB+dTGI5IyvHvUbRnpkUAQdRSJGXYk
g7Q0eakMbDIzTnPLAMTigBkgT+Ak/
WomARc8fgc1P5Y37VP4VE0RzigCtI4bA2ge9QkehZvP4uahKle3NAFWfPkvzG4rDsWPmPk966CRDIhX1rGtLc/
aJUzgg0A0cnk1WLD8avvaR4IErD/g0f61AunSMDslVvYjBoArLIVYVpW9zggq21vUHFVINLvlq58iOMD/
ac4ArYj8F6r1WeA59DQBoaf4iuLcFkiEybktazlGJ9cE7c/hV0+LZ5IijS6xI3b7ReKFH/fsisb/AIQ3XR9xom/Gkbwpr6dIYm/
7aH/Cgaur2W6YtJIOvQGs58FuoqW40LW4c7rGVg0pj0f8KznWSJisodG/2xQBjIqknMW+q7Qn/
n1fHmpoUaQ8PgVJJazY+WU7ZoAo+Qp/5dT/30f8aDeu3AtT9M11XhvwTPrkM67uZ7eAcnycbiPqa6uf4XeF/
lEd3q4fuxntn8NtAhk/kr3tT9M0eSueLV/
wDvqvULz4P3J5Ql0vxDdKd0jmiEn54IrAuvhp4ltyfJubK4H+0TGF60AcmsS4x9jP5n/ABpnLKucWR/76P8AjXQN4I8WRHnT4ZB/
0znz/wCy0w+EfE+edJl/BgaAMLyE/wcFM/8AFr/xqSOMo2Rbsv1NbH/CkeJ8calCN9MGk/4RXxQSB/
Y8o+poAyXVSfMTA31ajy4e1lHn/eb/ABrVPhLxPnnSWH1f/wCtT/8AhEPFJ/5haD6y/wD1qAMtdqniXj/76b/
GnvtpbaQZ9yf8a0f+EP8AFH/QPh/7/wD/ANjTh408TZ5s7RT73J/+JoAydj5/497dfxNL5cvVFtLpQTw4ngXxA4zILGL388t/
Spk+HmpN/rNTso/pEW/rQBhI1yg/l1v+FO3XOP8AWW/4qK3/APhW160V1e2Y+1sf/i6jPgDWY2/dzWsw+pU/1oAx9I/5+IR7BF/
wpRjJ78wb6AD+QrZHgrV1b57S3/3vOP+Fwi/h/qk3/L5awZ9Vl/1FAGPHdxjgtrEd6kUm+GaSKX+9G20/pw/
B8LbokNP4gtwP8AYtuf/Qq1oFhnpz/AEjxFPn/AGEC/wCNAHIDwb/dk6jIx9TDGT+e3NMm1KafBmuJpT/
t5xXdL80fCyD974ivCfQyKP6Up8EEcYP9Zq13N7CUf/E0AecSSg85psT5bAbNd/c+G/BlrC8ls8vmgZBds5rnZLzTFb92rD/
AGP/
AK9AGdAw6VSeFpWupG3k4qtNrNoVAdAcDgXg0v2mIjIdeaA0p3D1prSdgajPwk0B3oAcTjrzSFx2qIk+tJQBjuU00lQaYTSdqAH
BlppNPMJpu4A0A3KAQ2fwpAwHQfjUeaazEHAoAsnYmfPj1xTDIOyFZiPeoQ3FNoAeXAPFBjI45qPqcZxTdxPyhvyoAcxb8ah0S3P
FKwA4DGLZLlUKCMdeaAG5dfusR9DUbN7kn3pWIBzkfSmvJF5QAVt/
rkUAMZvWoJHPalZhUTNnigBN+GHesmN8X87CtAnDZqhHEy3E7EcuUAIZ/
mpouGQ5Q4PtVSWx2MzPv2hMcofzoA2ba4kkf5pGPHrV5LmsBdwkVfjXOW95GsnJKitMXEcsY2SZFAGnHr14px5zAVdg8S3kf3J/
zFc8do6UKwHegDr4fGF0CA6wSD1ZcH86tN4l0m7XzFWEbg9SCD/
wChVx04c81Ex3elAHVypg2509L+WY9lAIH4UCz8LQ0jDVZbnb28rbXGuFBpmcdQb6aPGmnWUQt7Kym2gyJBUZ/
WoR43glZayuCOp+Zf8a868w44Y0zecz8k/nQB7Bp3jmxUGERUimf+ekg/qatP4xhLJDMmF8DU/
1ryjTWAXMmCueNxdqtSt0bH2eTgcb1TIH440A9I/4SGyk5IJ/3WFJ/
btkeN34ZBrza+WfaZorsXkei7etKi3JtFc30xwMk7Qc0AehrtrtqjZ5P1ZR/WkPi0ywcIPPvKv8AjXmqXvYLeWR5d/
OASopiTFJSPKkIycK0KAPRW8S2Y+75R+ky/403/hI7P2z/
vqf5VxPnW+2JhAh3nHQux7vax8q0Dqp+Y5AxQB3J8S2gGMJn3BP8hUb+KbRV3FoV7fcb/
CuN064iJjbywazwX8tI1YHBJ+Y0AdxN4ytoeDJfK9MAjP6VWL8Zz7P3UDDmhsLj+dcplJHJbLVEYf0P9Ke0jm3I8sqqRQBqP431P
dwpH4mo28Yaow+8R+nc4Z0eaXzVFAHRf8ACX6xjHmgfUA1E3ijWGGDPw7VhidfWl+0JjRQBqnWtTc83Lfmaitg/
JJ+0kh8TWd9oHY0huA0c0AaP2u7f70+f+A00yzkcyk/hWeLodmFH2r/aoAuq02eZG/
0o9pLHJjqlrB60gucHrQBZRA0yjHetxIvkhB/
OsG1k3XC10Sk7RQ0Weayx5qQ4J4prYxigCM0l0xRiMqBhs0AMJFC4ZfenFRTB8tAEZ60bQOSXUexpXUdaZQAzig0/
FMYCgB0x5FMyet070Pg/dFAEzky8EL+HFihwx3AGnFowMLuz70xiAmjrQAvmRrnain/AHLzj8ajJ3nnI/
3RTsjbjvTPRQBA6nPQ1G4I710etNKBjy2PwoAqEHNrkHsKsuB90EH36VCyLTyQfoaAIGUg81XlkCo3PuvZc8YFubgcGgDJmPzetQ
Nk9DU033jU0e1ADDxViC6aMBUBpF4egC6b2UVG2pSZ6c1HkDrUZ2Z6UATjUpuxXR/aEp96gIXFMwBxBQZN/
JnnF0S6J5NVntKBgYFAGkJoZxuNKXGPvVndTyaegIE6GgDotNljMJRWG9MiomhkZtqpJy2e0LYgkZT8rEfQ1KL24T/lS/
8A30aA0iuXuWxYntxLHjgrjINSL9qiteUQeZ/eUsMgVzf9o3A6Sv8A99Gmm9nb/lq//
fRoA60ziMUciyoEDHhSRUS2pBkcJGhIABrn/PLPWRj/wI0eY5/jb86ANv7IU8pi2CDLvm6UxneIugmiKMeSW0f5Vjh2/vE/
jSbj3oA6CG6ihj2eap/
OmebbkfnIhGc1hbyPSjct1oA22mt8DbMgI9ajmvkELIJAxIxxWNgellQA55utQeax43GpcDvShB6UAQh29TS/
OematkiDqkLUqOgFAFJY5WPBNTNalItxY5q4pUcjGaJ2BhNAGQWINPQk+tI3XpTkHegB4zT16CmipF6UAXrD/j4SumU/K0a5rT/
wDj4WukjA2DLY/
CgDoST2oXJ680c89aaSSOTQArAjsRTQkdxs4zn3ptABmk0mCEuH0KQKXb5ULfSgABXB3HFRgAnG7HvinOpU8qR9ajIFAA4QcK5P4
VEc1LkY60wgdjQAZkHtQeLKV96Ta2MkGgBhAapmM8VJwaTAHegBhHbiom46EVI/
eof1oAcraAggHPRSSZXqMUMjqpH1qLkHFAEBYzUDsTURH5qiPNAE02q9x901dBXBGKz7ttiketAGPL981CRT3JzSdqAI6TpTu1R
seKAHbvU0m5ai5pR1oAkzRTaTJoAfS00cU6gA7UUUUALTWuRzTaxmGBCkUd6XFFABTqbThQAUZpKwG70ULHNAB0pc0LFAc5pc0y
LzzQBjUNKHxUeaM0ATrLtmkyhFVS2KQt6GgBG60q03NPHSgB4p46dajprZQBraUuZq6IHARc0d0Wat3HvQB0ThjpuJNTp0qHvQA3
/PWLJ9DWT60v8ADQAs03CgLDtPem/dPyuQfal/5Zmo/
T60APC+bn5mL+nXNRshHB4+tKn+tpvc0AR4560jfwN016AEHbPpJ6BiAe2aUU00AM6HFkv+brQfvUv8dAERByaiYYP3gPwzUzfeN
QP96gAJJP3i1RLWNTdqZ2NAFZk56UwpViox980AVXBHQVRvL3Jkda13+4azbr7poAwH4JzUe72qaf75qv3oACaa1KaaetADcGnq0
0tFKKAFx700Kc5p9LQAmkMU060p60AMpaUda9aAACncikFLQAuUtJQAuKKKAeOopRQAuUtFACyoxS0UANXRilpRQA3BopxptAD
TSFem0ppKAepwimnrQKAJQafGcWwKjFWLX/WUAdDpcRWIDvmtPPqKpad0FaDdaAP/Z"
}
}
}
}

```

Пример ответа:

С одним кадром:

```
{
  "results": {
    "color": {
      "error_code": 200,
      "tags": [
        {
          "id": 0,
          "color": "",
          "probability": 1
        }
      ]
    },
  },
  "mmt": {
    "error_code": 200,
    "tags": [
      {
        "id": 0,
        "make": "",
        "model": "",
        "type": "car",
        "probability": 1
      }
    ]
  }
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Описание параметра
type	тип ТС: noise - шум, bus - автобус, car - автомобиль, motorcycle - мотоцикл, small bus - микроавтобус, truck - грузовик
Прочие параметры	Используются для поддержки совместимости API

8.8.2 ULPR Server

ULPR Server соответствует системному объекту **Канал распознавания номеров**.

8.8.2.1 Получение изображения по ID

Если запись кадров ведется на диск в папку (см. [Настройка хранения изображений распознанных номерных знаков и кадров ТС на диске](#) (see page 202)), то для получения изображений можно воспользоваться HTTP GET-запросами.

Общий формат запроса:

GET http://IP-адрес:порт/lprserver/GetImage/{type}/{id}

Параметры запроса:

Параметр	Обязательный	Описание параметра
id	Да	Идентификатор изображения (название файла кадра без добавочного _Frames или _Plate_numbers).
type	Да	Frames - получить кадр с ТС, Plate_numbers - получить изображение с вырезанной номерной пластиной

Пример запроса:

GET http://127.0.0.1:10001/lprserver/GetImage/Frames/66FB34A2-1B38-E811-A92F-001A7DDA710E

GET http://127.0.0.1:10001/lprserver/GetImage/Plate_numbers/66FB34A2-1B38-E811-A92F-001A7DDA710E

Пример ответа:

Изображение в формате JPEG

8.9 Приложение 9. Интеграция с Каналом распознавания номеров ПК Авто-Интеллект по ТСР/IP соединению

Для удаленных систем существует возможность получения событий от Канала распознавания номеров ПК *Авто-Интеллект*. Сервер с запущенным программным комплексом *Авто-Интеллект* выступает в качестве ТСР Сервера.

При добавлении нового номера в базу данных ПК *Авто-Интеллект*, Сервер отправляет данные через **ТСР-порт 35555** и **ТСР-порт 55555** в следующих форматах:

8.9.1 ТСР-порт 35555

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CAR_PLATE version="1.0" direction = "in" cam-id = "4" time = "2020-07-21T18:37:44.695" plate = "x000xx000" plate_mask = "" confidence = "99" plateImage = "imagebase64" >..imagebase64..</CAR_PLATE>
```

Описание структуры передаваемых данных представлено в таблице ниже.

Обозначение	Описание
direction	Направление движения транспортного средства (ТС). Возможны следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> • in - К камере (определяется по номерам ТС) • out - От камеры (определяется по номерам ТС) • left - Налево (определяется по номерам вагонов, контейнеров). • right - Направо (определяется по номерам вагонов, контейнеров). • none - Не определено
cam-id	Название камеры, зафиксировавшая ТС
time	Время распознавания
plate	Если номер был распознан содержит текст распознанного номера, иначе - "Not defined"
plate_mask	Страна, которой соответствует распознанный номер
confidence	Достоверность в процентах распознавания номера ТС
plateImage	Изображение номерной пластины в формате "Base64"
> ..imagebase64.. <	Изображение ТС в формате "Base64"

8.9.2 TCP-порт 55555

```
0x02ГГГГММДДЧЧММССККНННННННННННН0x03
```

Описание структуры передаваемых данных представлено в таблице ниже.

Обозначение	Описание
0x02	Байт начала сообщения
ГГГГ	Четыре цифры года (0000-9999)
ММ	Две цифры месяца (01-12)
ДД	Две цифры номера дня в месяце (01-31)

Обозначение	Описание
ЧЧ	Две цифры часа (00-23)
ММ	Две цифры минут (00-59)
СС	Две цифры секунд (00-59)
КК	Две цифры номера видеокамеры (00-99)
НННН НННН	Текст распознанного номера (произвольное количество символов), либо *Не определен*, если номер не был распознан
0x03	Байт конца сообщения

Примечание

Начало и конец сообщения передаются байтом начала и байтом конца сообщения соответственно. Сообщение между байтом начала и байтом конца передается в текстовом формате.

8.10 Приложение 10. Примеры корректных и некорректных видеоизображений для программного модуля IntelliVision LPR

Видеоизображения, которые соответствуют требованиям по установке и настройке видеокамер для программного модуля *IntelliVision LPR* (см. [Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля IntelliVision LPR](#)(see page 78)).





Видеоизображения, которые не соответствуют требованиям по установке и настройке видеокамер для программного модуля *IntelliVision LPR*.

