



## **Руководство Администратора**

АТМ-Интеллект 15.0 (русский)

Обновлено 04.02.2026

## Содержание

1	Руководство Администратора. Введение.....	7
2	Общее описание системы АТМ-Интеллект.....	8
2.1	Назначение ПК АТМ-Интеллект.....	8
2.2	Описание ПК АТМ-Интеллект.....	8
2.3	Функциональные характеристики АТМ-Интеллект АРМ.....	9
2.4	Функциональные характеристики АТМ-Интеллект Про.....	10
2.5	Функциональные характеристики Дополнительного рабочего места ..	10
2.6	Ограничения ПК АТМ-Интеллект.....	10
2.7	Общие сведения о работе системы АТМ-Интеллект как сервиса .....	11
3	Требования к программно-аппаратной платформе.....	12
3.1	Требования к операционной системе.....	12
3.2	Требования к аппаратным ресурсам.....	12
4	Установка ПК АТМ-Интеллект.....	13
4.1	Описание дистрибутива.....	13
4.2	Установка АТМ-Интеллект АРМ.....	13
4.3	Установка АТМ-Интеллект Про.....	20
4.4	Установка Дополнительного рабочего места.....	25
5	Настройка АТМ-Интеллект Про.....	33
5.1	Создание необходимых объектов ПО АТМ-Интеллект Про.....	33
5.2	Настройка объекта АТМ-Интеллект Про.....	35
5.2.1	Настройка подсистемы логирования АТМ-Интеллект Про.....	35
5.2.2	Настройка синхронизации времени и контроля канала связи.....	36
5.3	Настройка объекта Объект охраны.....	38
5.3.1	Настройка уникального номера объекта охраны.....	38
5.3.2	Настройка порта для сообщений от ИБП и от банкоматов Smart Card Service.....	39
5.3.3	Настройка взаимодействия АТМ-Интеллект Про с АТМ-Интеллект АРМ.....	40

5.3.4	Настройка списка видеокамер.....	43
5.3.5	Настройка датчиков.....	46
5.3.6	Настройка вывода титров.....	52
5.3.6.1	Настройка информации в титрах .....	52
5.3.6.2	Настройка объекта Титрователь .....	53
5.3.6.3	Настройка титрования чеков банкомата .....	55
5.4	Настройка работы с источником бесперебойного питания.....	57
5.4.1	Настройка утилиты StateUPS .....	58
5.4.2	Установка ПО поставщика ИБП.....	58
5.4.3	Настройка утилиты PowerChute plus.....	65
5.4.4	Пример настройки рассылки событий.....	69
5.5	Интеграция с Золотой Коронаой .....	72
5.5.1	Настройка параметров библиотеки vmon_itv.dll .....	72
5.5.2	Настройка взаимодействия с библиотекой vmon_itv.dll на стороне банкомата .....	73
5.6	Особенности работы в системе межсетевого экранирования и разграничения доступа .....	74
5.7	Передача событий от банкомата в ядро ПК Интеллект.....	77
5.8	Работа с АТМ-Интеллект Про без прав администрирования Windows .....	78
6	Настройка АТМ-Интеллект АРМ .....	79
6.1	Создание объектов АТМ-Интеллект АРМ в дереве оборудования.....	79
6.2	Настройка параметров соединения АТМ-Интеллект АРМ .....	80
6.3	Настройка отображения данных АТМ-Интеллект АРМ в Протоколе событий.....	82
6.4	Настройка подсистемы логирования АТМ-Интеллект АРМ .....	83
6.4.1	АТМ-Интеллект АРМ. Утилита Протокол событий.....	84
6.4.2	Настройка срока хранения протокола событий АТМ-Интеллект АРМ .....	85
6.5	Настройка реакции на получение видеокадров и видеофрагментов .....	86
6.6	Список дополнительных рабочих мест .....	89

6.7	Работа с АТМ-Интеллект АРМ без прав администрирования Windows .....	92
6.8	Настройка звукового оповещения на АТМ-Интеллект АРМ.....	93
6.9	Создание и настройка шлюза данных.....	94
6.10	Настройка АТМ-Интеллект АРМ с другого сервера в распределённой конфигурации .....	95
6.11	Передача событий о тревогах через Telegram бот.....	99
7	Настройка Дополнительного рабочего места .....	105
7.1	Интерфейс утилиты конфигурирования дополнительного рабочего места.....	106
7.2	Добавление АТМ-Интеллект АРМ в список .....	108
7.3	Выбор активного АТМ-Интеллект АРМ.....	112
8	Настройка отказоустойчивости ПК АТМ-Интеллект .....	113
9	Загрузчик данных для Мониторинга .....	114
9.1	Коммуникационный модуль VideoSrv.....	114
9.2	Модуль Загрузчик данных для Мониторинга.....	114
9.3	Подключение к базе данных .....	115
9.4	Снятие ошибки .....	116
9.5	Удаление событий из базы данных.....	117
9.6	Настройка периода хранения лога сообщений.....	118
9.7	Настройка автоматизации загрузки видеороликов .....	118
9.8	Задание каталога экспорта .....	119
10	Настройка интерфейса АТМ-Интеллект.....	121
10.1	Настройка интерфейсного объекта АТМ Мониторинг.....	121
10.2	Настройка интерфейсного объекта Отчеты для АТМ Мониторинга..	128
10.3	Настройка интерфейсного объекта Поиск в архиве .....	129
11	Настройка аудиозвонков из интерфейса АТМ Мониторинг .....	131
11.1	Общие сведения .....	131
11.2	Настройка аудиозвонков из интерфейса АТМ Мониторинг .....	131
12	Приложение 1. Описание интерфейсов.....	134

12.1	Панель настройки объекта АТМ-Интеллект АРМ.....	134
12.2	Панель настройки объекта АТМ-Интеллект Про.....	141
12.3	Панель настройки объекта Объект охраны .....	143
12.4	Панель настройки интерфейсного объекта АТМ Мониторинг .....	148
12.5	Панель настройки интерфейсного объекта Поиск в архиве .....	156
12.6	Панель настройки интерфейсного объекта Отчеты для АТМ Мониторинга .....	161
13	Приложение 2. Примеры скриптов.....	169
13.1	Пример скрипта для обработки команды с АТМ-Интеллект АРМ на АТМ-Интеллект Про .....	169
13.2	Пример скрипта для приостановки записи по камере .....	170
13.3	Пример скрипта для экспорта отфильтрованных данных Панели истории в файл формата .xls .....	172
13.4	Пример скрипта с использованием событий от банкомата .....	173
13.5	Примеры скриптов для задания пользовательского фильтра на панели истории .....	174
13.6	Пример скрипта для создания отчёта о сбоях в работе технических средств.....	176
13.7	Пример скрипта для создания отчёта о тревожных событиях.....	179
14	Приложение 3. Утилита Перехватчик событий .....	182
14.1	Назначение утилиты Перехватчик событий АТМ.....	182
14.2	Требования к операционной системе и предустановленному программному обеспечению .....	182
14.3	Установка утилиты Перехватчик событий АТМ .....	183
14.3.1	Описание дистрибутива утилиты Перехватчик событий АТМ.....	183
14.3.2	Подготовка к установке утилиты .....	183
14.3.3	Порядок установки.....	183
14.4	Настройка утилиты Перехватчик событий АТМ.....	188
14.4.1	Запуск утилиты Перехватчик событий АТМ.....	188
14.4.2	Настройка подключения к сервис-провайдеру карт-ридера.....	188
14.4.3	Настройка подключения к сервис-провайдеру диспенсера.....	191

14.4.4	Настройка соединения с АТМ-Интеллект Про или Аххон Next.....	192
14.4.4.1	Настройка соединения с АТМ-Интеллект Про.....	193
14.4.4.2	Настройка соединения с Аххон Next.....	193
14.4.5	Настройка маскирования номера карты .....	194
14.4.6	Настройка получения номера карты из журнала транзакций .....	195
14.5	Работа с утилитой Перехватчик событий АТМ .....	195
14.5.1	Принцип работы перехватчика событий .....	195
14.5.2	Перехватываемые события.....	196
14.5.3	Журнал работы перехватчика событий.....	197

# 1 Руководство Администратора. Введение

Документ *Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Администратора* является справочно-информационным пособием и предназначен для системных администраторов, специалистов по установке и настройке, пользователей с правами администрирования *АТМ-Интеллект*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. Общие характеристики программного комплекса *АТМ-Интеллект*.
2. Требования *АТМ-Интеллект* к аппаратно-программным компонентам.
3. Порядок установки *АТМ-Интеллект*.
4. Порядок настройки компонентов *АТМ-Интеллект*.

## 2 Общее описание системы АТМ-Интеллект

### 2.1 Назначение ПК АТМ-Интеллект

Видео-охранная система сети банкоматов (ВОСБ) *АТМ-Интеллект* предназначена для обеспечения безопасности эксплуатации сети банкоматов банка.

ВОСБ *АТМ-Интеллект* является частью комплексной системы безопасности банка.

Целью создания ВОСБ *АТМ-Интеллект* является:


- снижение финансовых потерь банка, связанных с мошенничеством при получении наличных средств через банкомат;
- снижение финансовых потерь банка, связанных с проявлением актов вандализма по отношению к банкоматам.

ВОСБ применяется для обеспечения безопасности банкоматов, установленных как в филиалах банка, так и в торгово-сервисных предприятиях.

### 2.2 Описание ПК АТМ-Интеллект

Система *АТМ-Интеллект* представляет собой территориально распределенную систему, в состав которой входят следующие компоненты:

- локальные видеоохранные системы банкоматов (*АТМ-Интеллект Про*);
- пульта дистанционного видеоконтроля группы банкоматов (*АТМ-Интеллект АРМ*);

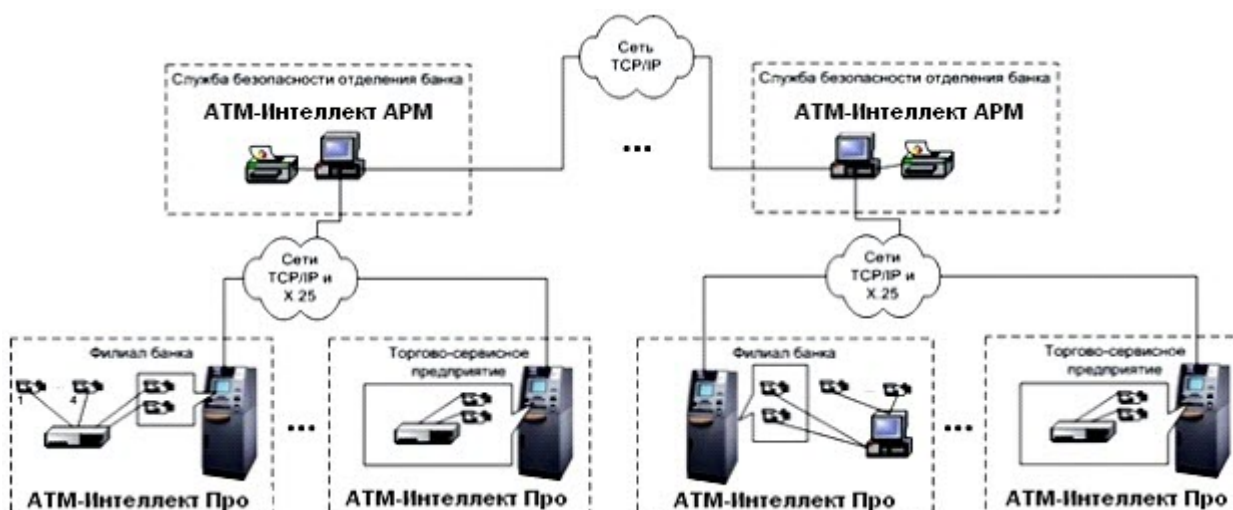

*АТМ-Интеллект Про* размещаются непосредственно на месте установки банкоматов в филиалах банка или торгово-сервисных предприятиях. *АТМ-Интеллект Про* обеспечивают запись видеоинформации, поступающей с видеокамер, в локальный видеоархив, обработку сигналов с

дискретных датчиков, установленных на банкомате, и передачу «тревожных» сообщений на *АТМ-Интеллект АРМ*.

*АТМ-Интеллект АРМ* размещаются в подразделениях безопасности банка, объединяя группу *АТМ-Интеллект Про* по территориальному признаку, и обеспечивают прием и визуализацию «тревожных» сообщений, поступающих от *АТМ-Интеллект Про*, запросы к видеоархивам *АТМ-Интеллект Про*.

Взаимодействие *АТМ-Интеллект Про* с *АТМ-Интеллект АРМ* осуществляется по сети передачи данных по протоколам TCP/IP или X.25 с использованием «штатного» канала связи банкомата. В системе предусмотрен также вариант непосредственного взаимодействия *АТМ-Интеллект Про* с *АТМ-Интеллект АРМ* без использования «штатного» канала связи банкомата.

При создании и развитии ВОСБ банка предполагается установка нескольких *АТМ-Интеллект АРМ*, каждый из которых взаимодействует с группой *АТМ-Интеллект Про*, объединенных по территориальному признаку.

*АТМ-Интеллект Про* осуществляет взаимодействие с управляющим компьютером банкомата посредством обмена сообщениями по каналу связи с использованием контроллера Ethernet 10/100Base-T или асинхронного интерфейса RS-232.

ВОСБ предусматривает передачу информации (видеокадров или видеофрагментов) во внешние системы при возникновении ситуаций, связанных с вандализмом или мошенничеством в сети банкоматов.



#### **Внимание!**

Если ключ активации отсутствует, ПК *АТМ-Интеллект* будет работать в демо-режиме в течение двух месяцев, отсчитываемых с даты создания исполняемого файла `intellect.exe`, с 8 часов до 24 часов.

## 2.3 Функциональные характеристики АТМ-Интеллект АРМ

*АТМ-Интеллект АРМ* размещается в подразделении банка и обеспечивает выполнение следующих функций:

1. прием, регистрацию и визуализацию «тревожных» сообщений, поступающих от *АТМ-Интеллект Про*;
2. прием, регистрацию и визуализацию сообщений о работоспособности компонентов *АТМ-Интеллект Про* и каналов связи;
3. формирование и передачу запросов на поиск видеоинформации к видеоархиву *АТМ-Интеллект Про*, прием результатов поиска видеоинформации;
4. формирование и передачу запросов (по результатам поиска видеоинформации) к видеоархиву *АТМ-Интеллект Про*, прием и архивацию результатов запросов (видеокадров или видеофрагментов);
5. просмотр и печать результатов запросов (видеокадров);

6. построение отчетов по зарегистрированным событиям.

## 2.4 Функциональные характеристики АТМ-Интеллект Про

*АТМ-Интеллект Про* размещается в месте установки банкомата и обеспечивает в общем случае выполнение следующих функций:

1. запись в видеоархив первичной видеоинформации, поступающей с видеокамер, установленных на месте установки банкомата;
2. отображение видеоинформации с видеокамер и просмотр видеоархива на посту охраны *АТМ-Интеллект Про*;
3. прием, обработку и регистрацию сообщений от банкомата;
4. прием, обработку и регистрацию сигналов от датчиков, установленных как внутри, так и вне банкомата;
5. обнаружение установки скимминговых устройств в области ввода карты в картридер банкомата;
6. передачу сигналов тревоги на *АТМ-Интеллект АРМ*, а также файлов видеокадров или видеофрагментов при возникновении «нештатных» ситуаций в процессе эксплуатации банкомата (при срабатывании датчиков или в случае обнаружения скимминговых устройств);
7. прием, обработку запросов на поиск информации в видеоархиве, формирование и передачу результатов поиска (параметры видеоинформации, удовлетворяющей условиям запроса);
8. прием, обработку запросов видеоинформации (по результатам поиска), формирование и передачу результатов запросов (видеокадры или видеофрагменты) на *АТМ-Интеллект АРМ*.

## 2.5 Функциональные характеристики Дополнительного рабочего места

Дополнительное рабочее место представляет из себя версию *АТМ-Интеллект АРМ*, которая устанавливается без дополнительных компонентов и использует подключение к существующей базе данных *АТМ-Интеллект АРМ*, при этом интерфейсные объекты создаются на локальном компьютере. ПК *Интеллект* должен быть установлен с типом установки **УРМА**. Для работы дополнительного рабочего места не требуется настройка распределенной конфигурации в ПК *Интеллект*.

Для работы ПО *Дополнительное рабочее место* в ключе защиты «intellect.sec», расположенном на *АТМ-Интеллект АРМ*, должен присутствовать объект **Дополнительное рабочее место**.

## 2.6 Ограничения ПК АТМ-Интеллект

В ПК *АТМ-Интеллект* накладываются следующие ограничения при построении видео-охранной системы сети банкоматов:

1. Максимальное число объектов **АТМ-Интеллект Про**, которые можно подключить к *АТМ-Интеллект АРМ*: 2000.
2. Максимальное число объектов **Объект охраны**, дочерних **АТМ-Интеллект Про**: 255.
3. Максимальное число видеокамер, с которыми может работать **Объект охраны**: 224.
4. Максимальное число видеокамер, с которыми может работать **АТМ-Интеллект Про**: 1120.

## 2.7 Общие сведения о работе системы АТМ-Интеллект как сервиса

Система *АТМ-Интеллект*, установленная как сервис (см. [Установка ПК АТМ-Интеллект](#)), запускается до авторизации пользователя в операционной системе Windows и до запуска приложений Windows (в том числе приложения Explorer (Проводник), используемого для запуска интерфейсов как ОС Windows, так и различных установленных на Сервере приложений).

При смене активной учетной записи происходит перезапуск следующих модулей *АТМ-Интеллект*:

- На *АТМ-Интеллект Про* – videosrv.exe;
- На *АТМ-Интеллект АРМ* – videosrv.exe и loadersstv.exe.

В случае, если система *АТМ-Интеллект* установлена как сервис, а подключение к базе данных осуществляется с использованием учетных сведений Windows, то для работы под любым пользователем, отличным от того, от имени которого была установлена система *АТМ-Интеллект*, требуется, чтобы этот пользователь обладал соответствующими правами на SQL-сервер.

## 3 Требования к программно-аппаратной платформе

### На странице:

- [Требования к операционной системе](#)
- [Требования к аппаратным ресурсам](#)

### 3.1 Требования к операционной системе

ПК *АТМ-Интеллект* реализован в виде исполняемых модулей и функционирует в среде операционных систем, поддерживаемых ПК *Интеллект* (см. раздел *Требования к операционной системе* документа [Руководство Администратора](#)).

При работе используются стандартные настройки операционной системы. Для Windows Vista и выше необходимо отключить UAC. В Windows 8, 8.1 и 10 для полного отключения UAC требуется настроить политики безопасности (настройка политик безопасности описана в документе [Руководство Администратора](#)).

ПК *АТМ-Интеллект* поддерживает работу со следующими серверами:

- MS SQL Server 2008 R2;
- MS SQL Server 2012;
- MS SQL Server 2014.

При инсталляции ПК *Интеллект* на чистую машину устанавливается MS SQL Server 2014 Express.

### 3.2 Требования к аппаратным ресурсам

ПО *АТМ-Интеллект* функционирует на следующей минимальной конфигурации технических средств РС:

- процессор Intel Core i5 750;
- объём оперативной памяти 2 Гбайта;
- объём жёсткого диска 200 Гбайт;
- сетевой адаптер;
- контроллер X.25 (при необходимости);
- источник бесперебойного питания.

## 4 Установка ПК АТМ-Интеллект

### 4.1 Описание дистрибутива

Программный комплекс *АТМ-Интеллект* поставляется в виде программного инсталляционного пакета (дистрибутива). Актуальную версию дистрибутива можно скачать на официальном сайте [ITV](#).

Дистрибутив содержит программу-инсталлятор и необходимые программные компоненты для установки программного комплекса *АТМ-Интеллект* на базовый компьютер.

Дистрибутив позволяет устанавливать, восстанавливать и удалять программный комплекс *АТМ-Интеллект*.



#### Внимание!

- Перед запуском процесса установки, восстановления или удаления программного комплекса *АТМ-Интеллект* необходимо завершить работу ПК *Интеллект*.
- Для установки, восстановления или удаления программного комплекса *АТМ-Интеллект* необходимо обладать правами администратора.

### 4.2 Установка АТМ-Интеллект АРМ

Программный комплекс *АТМ-Интеллект* устанавливается в виде расширения к программному комплексу *Интеллект*. Информация о совместимости ПК *АТМ-Интеллект* с версиями ПК *Интеллект* доступна по ссылке: [Общая информация о датах выпуска продуктов и совместимости версий](#).




#### Примечание

Программный комплекс *АТМ-Интеллект* в конфигурации *АТМ-Интеллект АРМ* необходимо устанавливать на **Сервер/Удаленное рабочее место администратора** (подробнее см. ПК [Интеллект. Руководство Администратора](#)).

Для установки программного комплекса ПК *АТМ-Интеллект* в конфигурации *АТМ-Интеллект АРМ* необходимо выполнить следующие действия:


1. В корневом каталоге дистрибутива запустить исполняемый файл `setup.exe`.

2. Для продолжения процесса установки нажать на кнопку **Далее**.

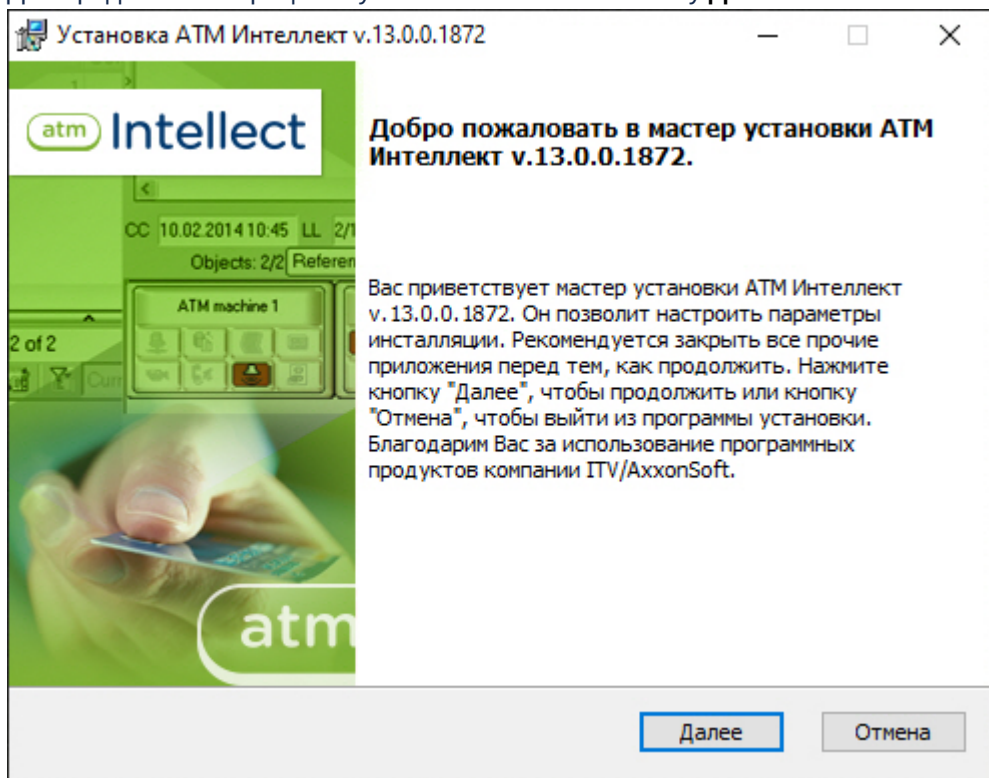


3. Внимательно ознакомиться с условиями лицензионного соглашения. Затем установить переключатель в положение **Я принимаю условия Лицензионного соглашения** и нажать на


кнопку **Далее**.

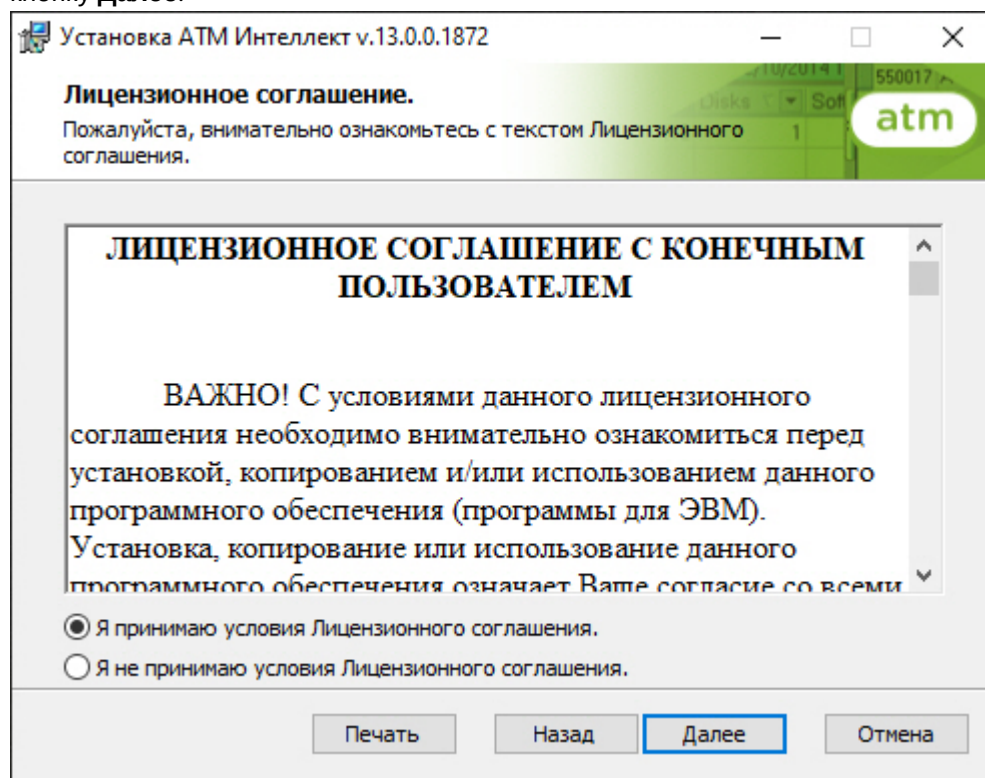

4. Выбрать тип установки **АТМ-Интеллект АРМ** и нажать на кнопку **Далее**.

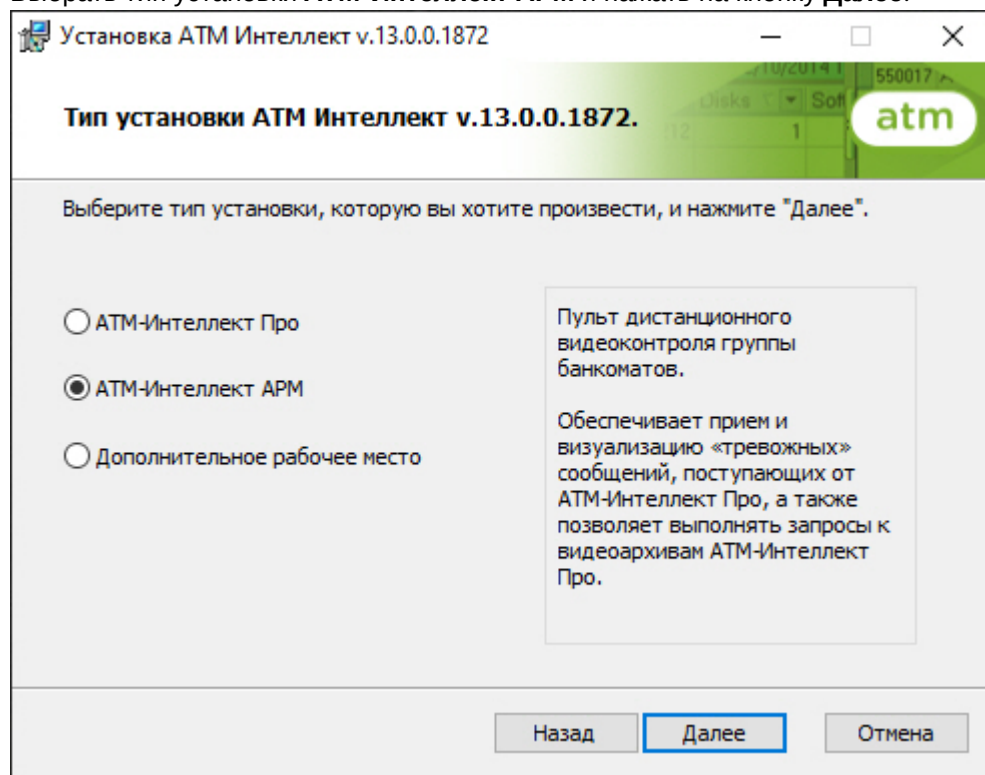


5. В случае, если ПК *Интеллект* установлен как сервис, и требуется, чтобы ПК *АТМ-Интеллект АРМ* также запускался как сервис, установить флажок **Установить АТМ Интеллект как сервис** и нажать на кнопку **Далее** (подробнее см. [Общие сведения о работе системы АТМ-Интеллект как сервиса](#)).

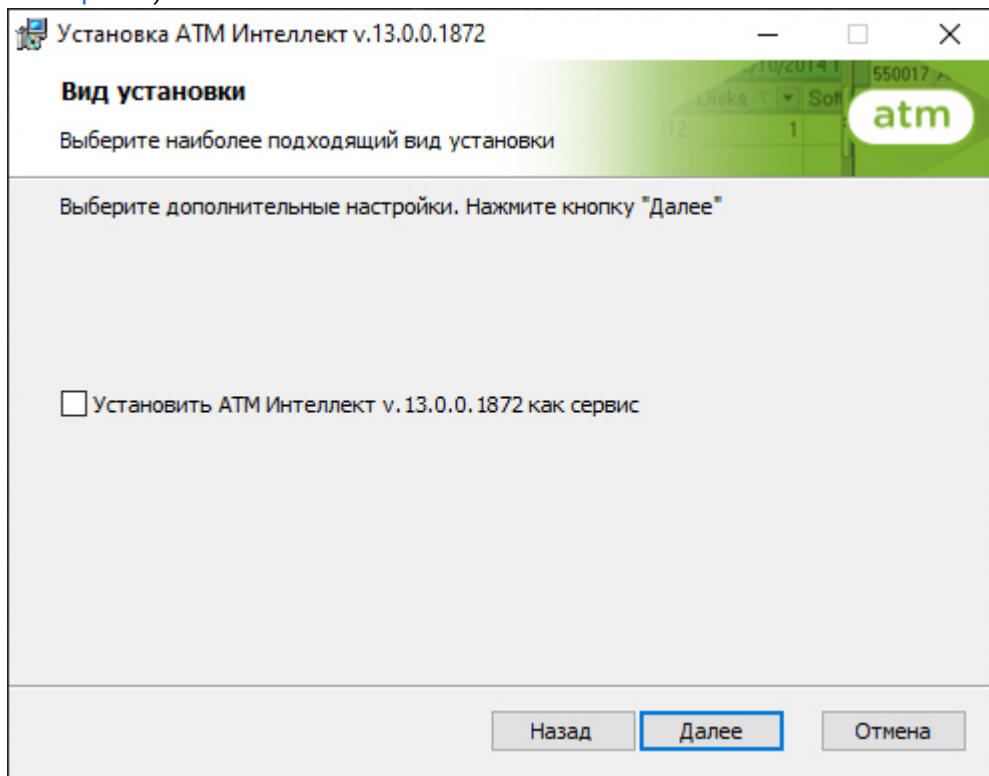

6. Выбрать Сервер баз данных MS SQL Server и задать параметры подключения. Подробнее см. [Установка программного комплекса Интеллект - Сервер/Удаленное рабочее место администратора](#)). Для продолжения процесса установки нажать на кнопку **Далее**.

**Примечание.**


В строке **Выберите сервер базы данных в выпадающем списке** следует, не используя имена компьютеров и значение `local`, непосредственно задать значение IP-адреса равным **127.0.0.1**. В противном случае при отсоединении сетевого кабеля будет происходить потеря связи *АТМ-Интеллект АРМ* со своей локальной базой данных.

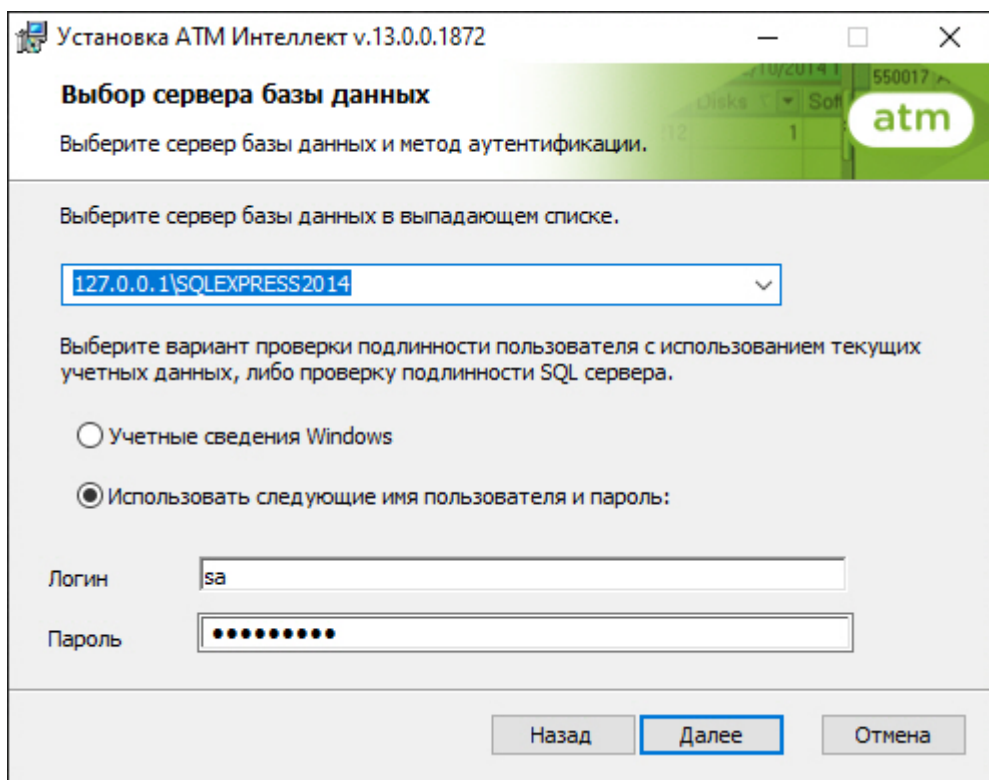


7. В поле **База данных** ввести наименование базы данных, или выбрать базу данных в списке имеющихся на сервере баз данных справа и нажать на кнопку <<. Нажать на кнопку **Далее**.

**Примечание.**

По умолчанию база данных называется «MonitorSSTV», а ее файлы будут располагаться в каталоге SQL Server.

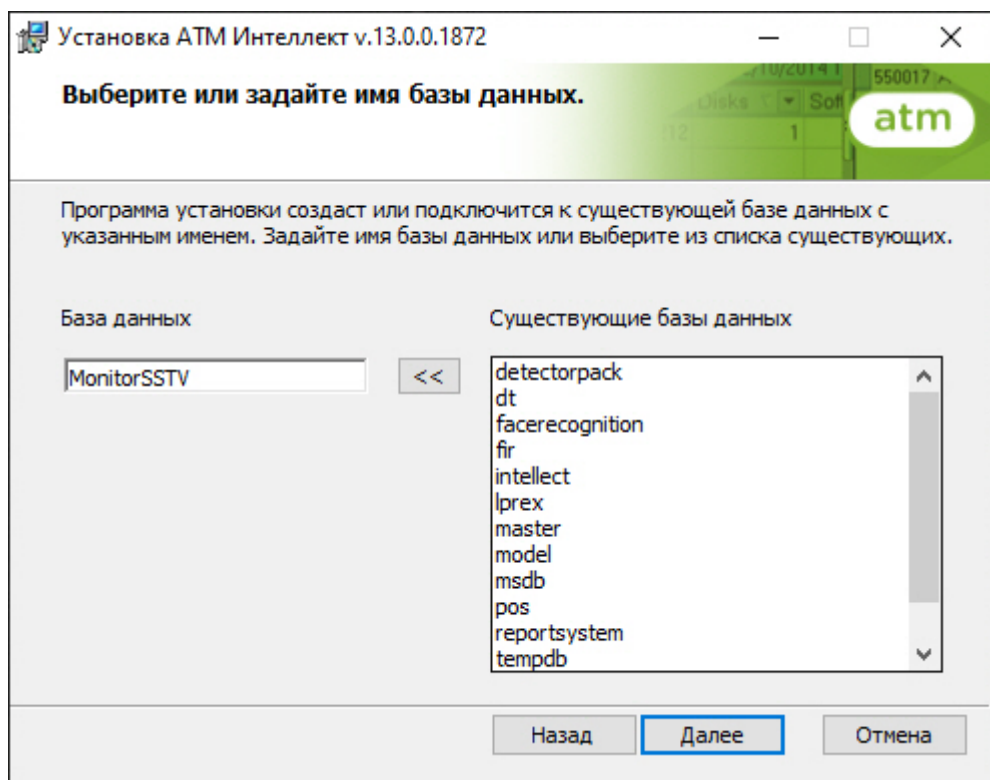


8. Для запуска процесса установки нажать на кнопку **Установить**.

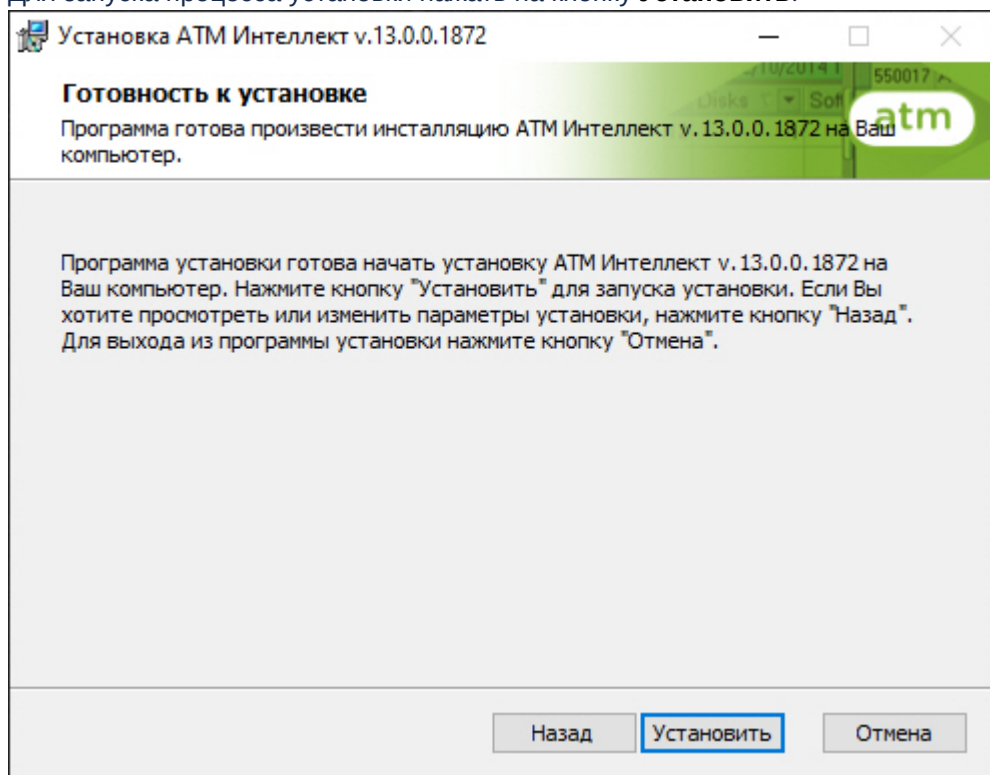


В результате начнется копирование необходимых компонентов программного комплекса АТМ-

Интеллект на жесткий диск компьютера.

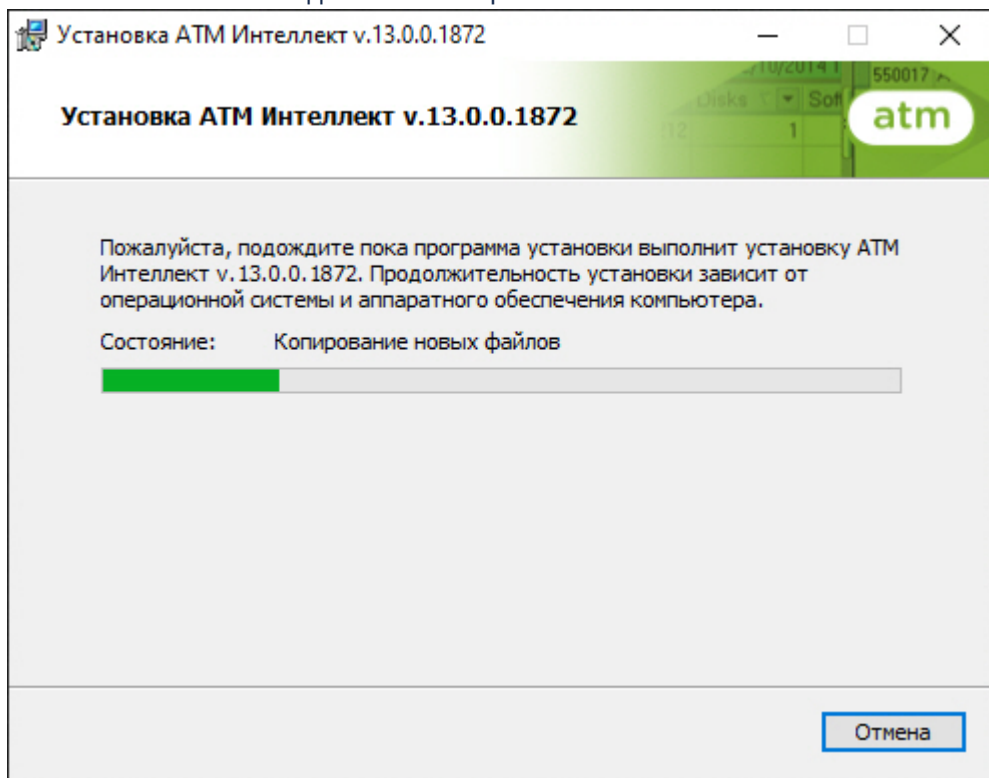

9. После успешного копирования компонентов программного комплекса *АТМ-Интеллект* будет отображено сообщение о завершении процесса установки. Далее необходимо нажать на

кнопку **Завершить**.

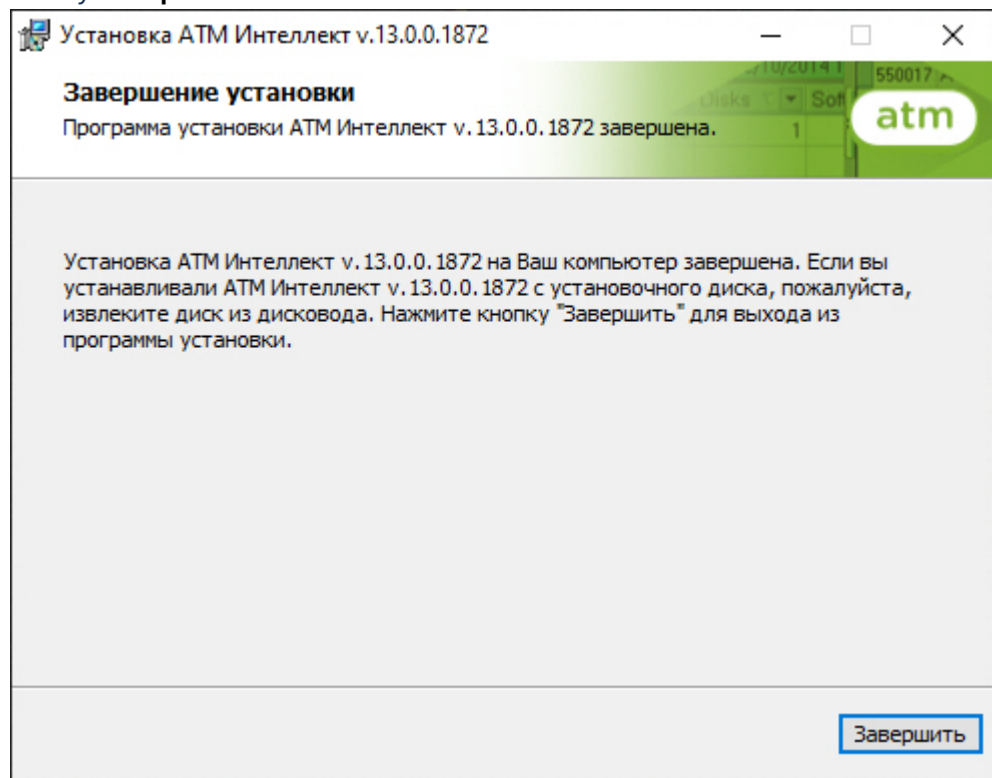

Установка *АТМ-Интеллект АРМ* завершена.

### 4.3 Установка АТМ-Интеллект Про

Программный комплекс *АТМ-Интеллект* устанавливается в виде расширения к программному комплексу *Интеллект*. Информация о совместимости ПК *АТМ-Интеллект* с версиями ПК *Интеллект* доступна по ссылке: [Общая информация о датах выпуска продуктов и совместимости версий](#).




#### Примечание

Программный комплекс *АТМ-Интеллект* в конфигурации *АТМ-Интеллект Про* необходимо устанавливать на **Сервер/Удаленное рабочее место администратора** (подробнее см. ПК *Интеллект. Руководство Администратора*).

Для установки программного комплекса ПК *АТМ-Интеллект* в конфигурации *АТМ-Интеллект Про* необходимо выполнить следующие действия:


1. В корневом каталоге дистрибутива запустить исполняемый файл `setup.exe`.

2. Для продолжения процесса установки нажать на кнопку **Далее**.

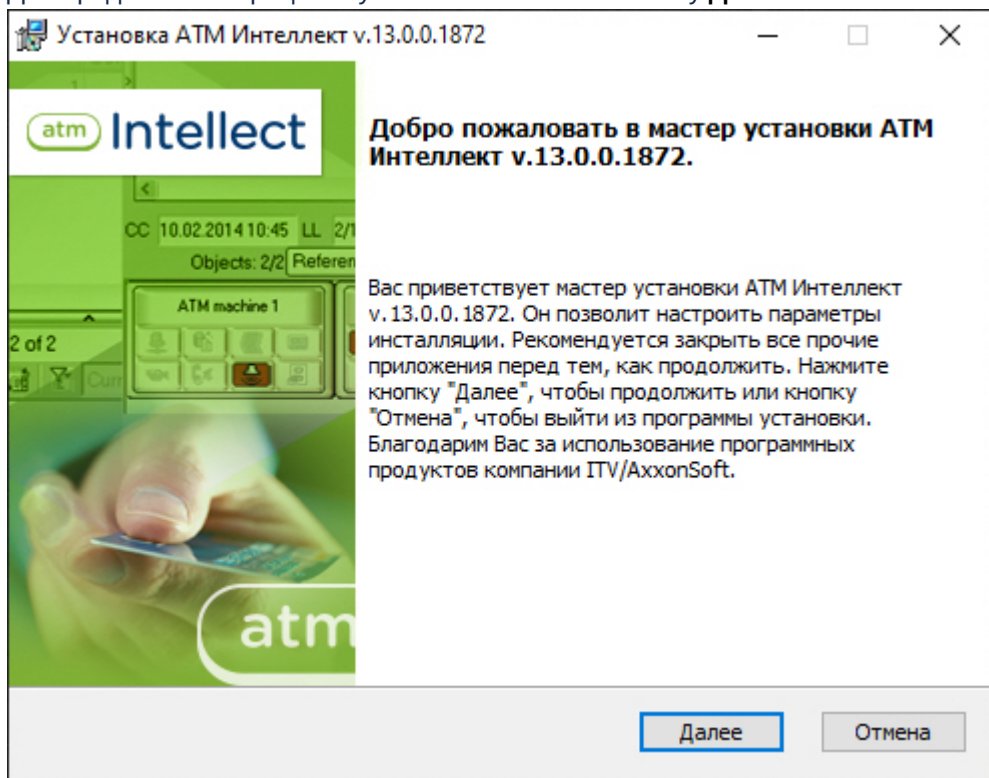


3. Внимательно ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. Затем установить переключатель в положение **Я принимаю условия Лицензионного соглашения** и нажать на


кнопку **Далее**.

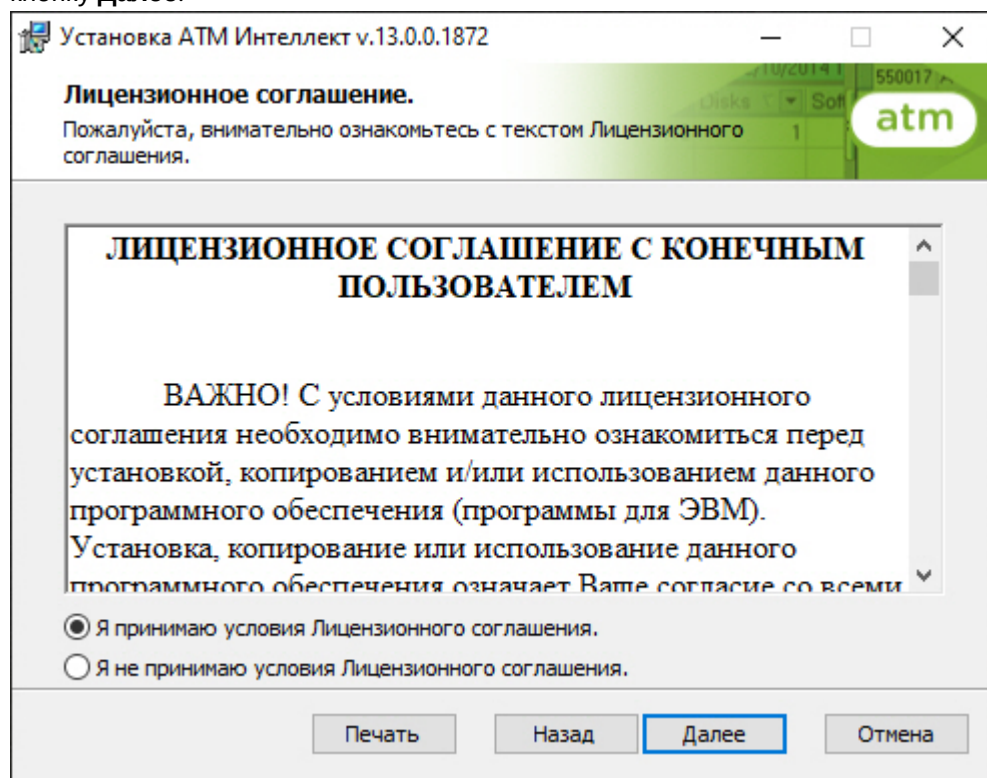


4. Выбрать тип установки **АТМ-Интеллект Про** и нажать на кнопку **Далее**.

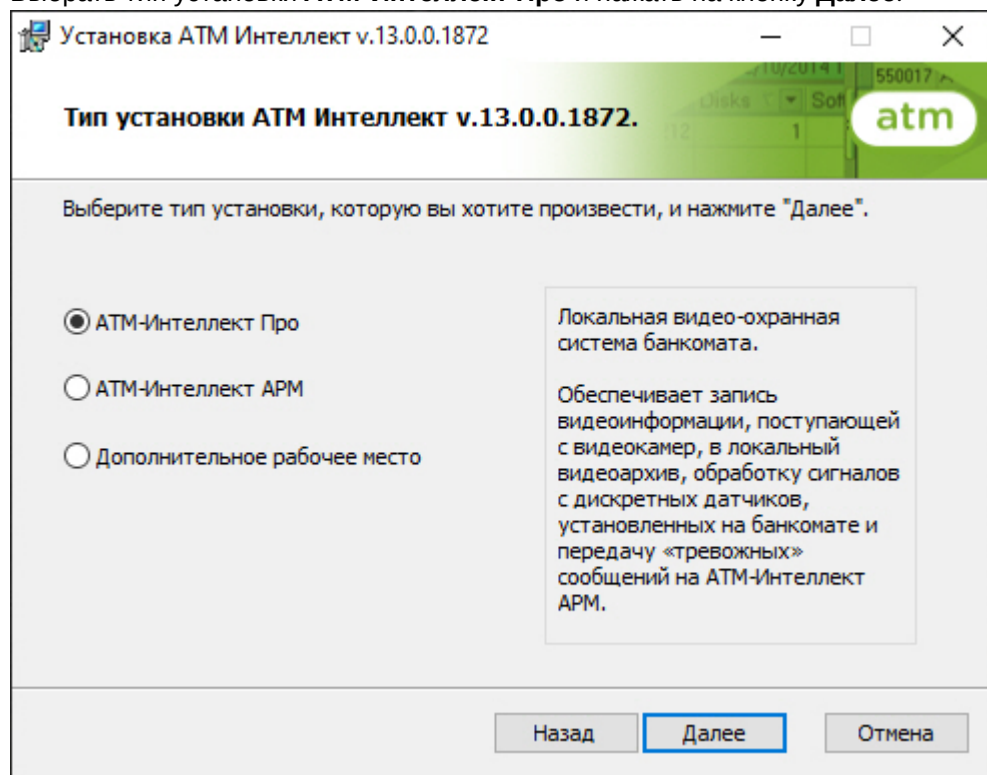


- В случае, если базовый ПК *Интеллект* установлен как сервис, установить флажок **Установить АТМ Интеллект как сервис** и нажать на кнопку **Далее** (подробнее см. [Общие сведения о работе системы АТМ-Интеллект как сервиса](#)).

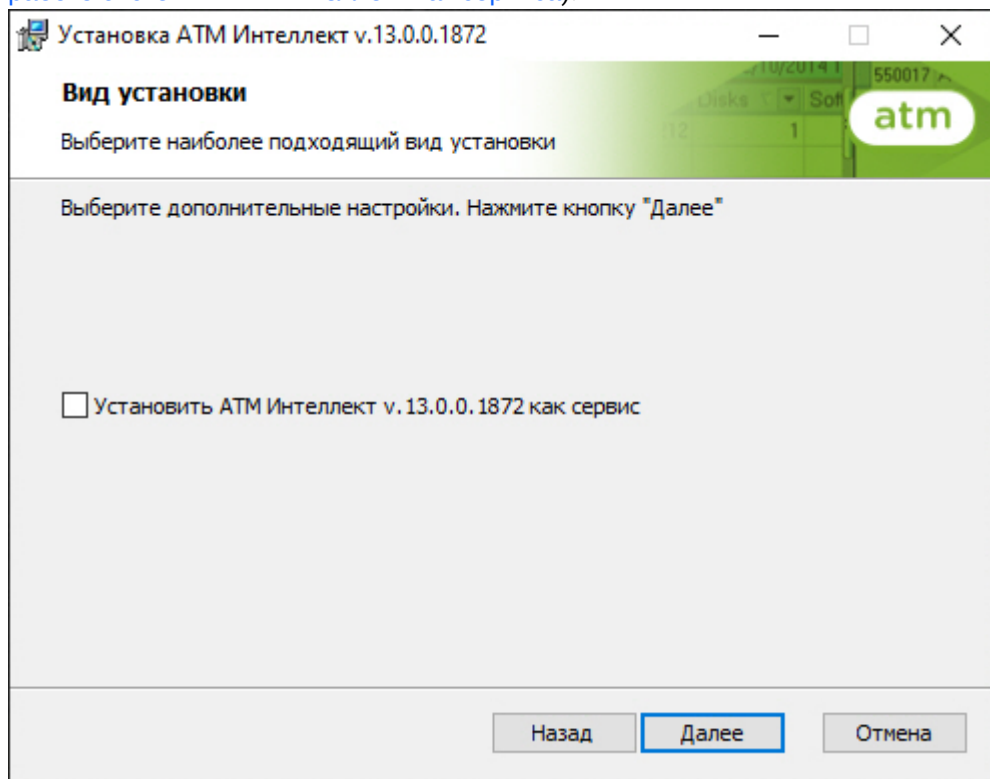


6. Для запуска процесса установки нажать на кнопку **Установить**.

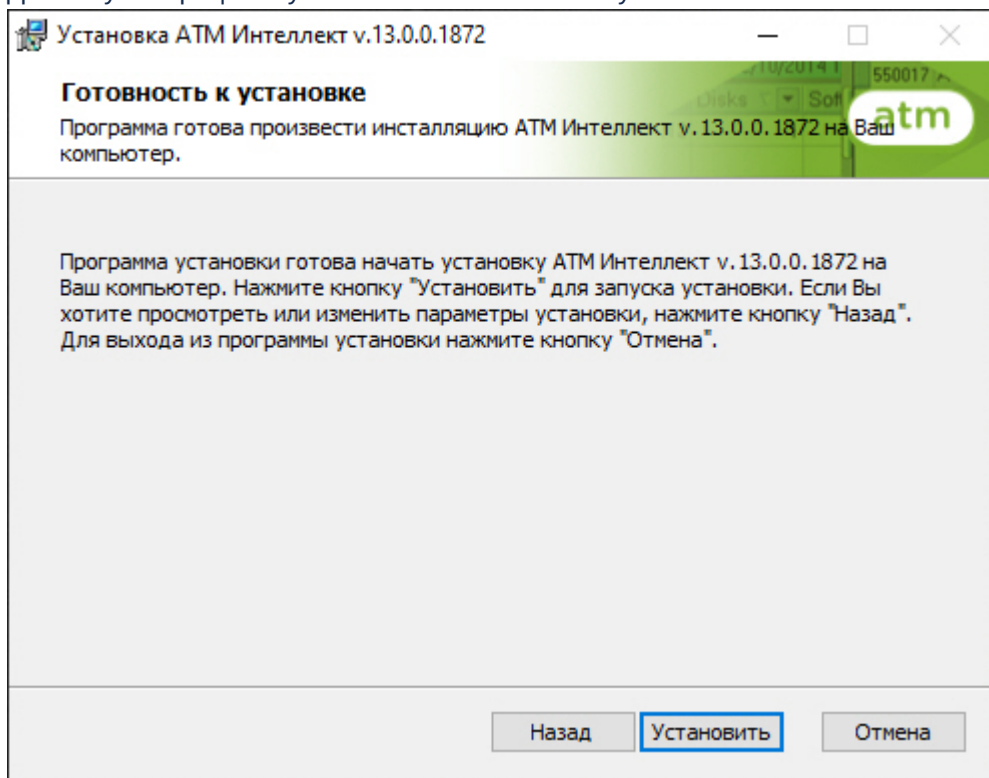

В результате начнется копирование необходимых компонентов программного комплекса *АТМ-Интеллект* на жесткий диск компьютера.

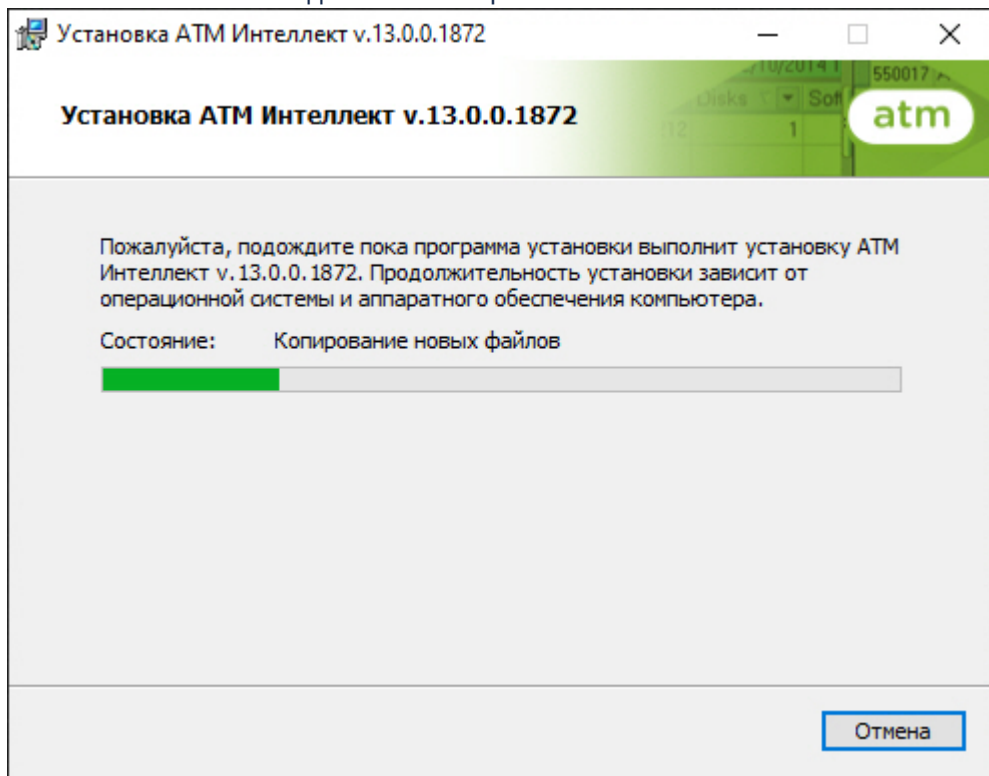

- После успешного копирования компонентов программного комплекса *АТМ-Интеллект* будет отображено диалоговое окно с сообщением о завершении процесса установки. Далее необходимо нажать на кнопку **Завершить**.

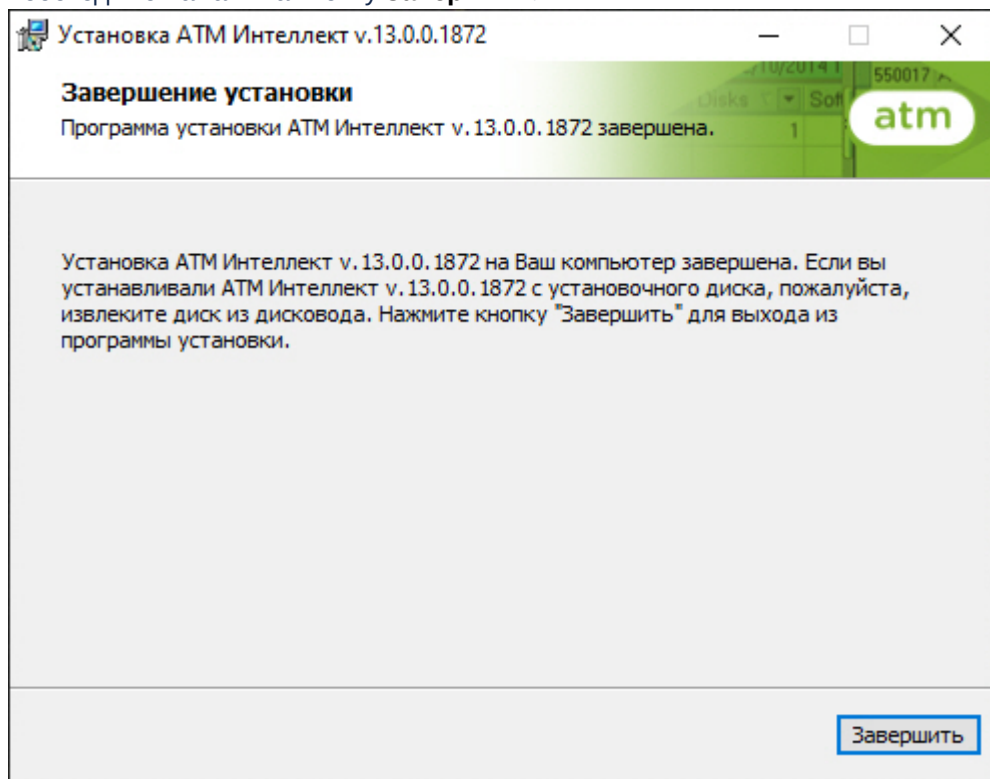

Установка *АТМ-Интеллект Про* завершена.

## 4.4 Установка Дополнительного рабочего места

Программный комплекс *АТМ-Интеллект* устанавливается в виде расширения к программному комплексу *Интеллект*. Информация о совместимости ПК *АТМ-Интеллект* с версиями ПК *Интеллект* доступна по ссылке: [Общая информация о датах выпуска продуктов и совместимости версий](#).




### Примечание

Программный комплекс *АТМ-Интеллект* в конфигурации *Дополнительное рабочее место* необходимо устанавливать на **Сервер/Удаленное рабочее место администратора** (подробнее см. ПК *Интеллект. Руководство Администратора*).

Для установки программного комплекса ПК *АТМ-Интеллект* в конфигурации *Дополнительное рабочее место* необходимо выполнить следующие действия:


- В корневом каталоге дистрибутива запустить исполняемый файл `setup.exe`.

2. Для продолжения процесса установки нажать на кнопку **Далее**.

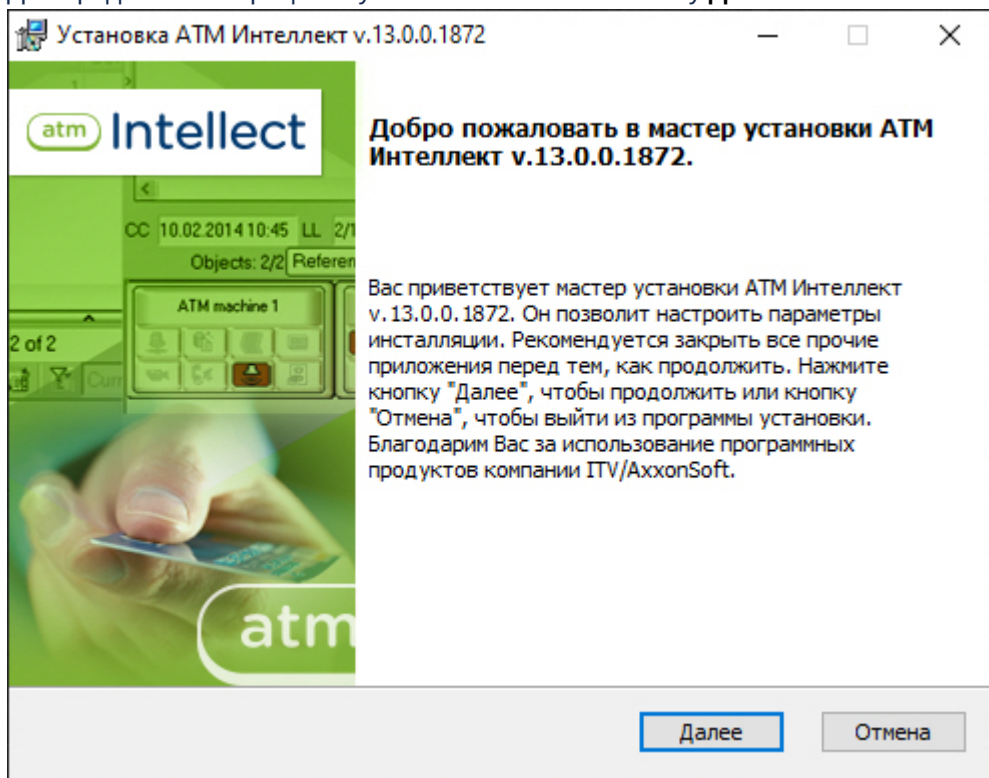


3. Внимательно ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. Затем установить переключатель в положение **Я принимаю условия Лицензионного соглашения** и нажать на

кнопку **Далее**.

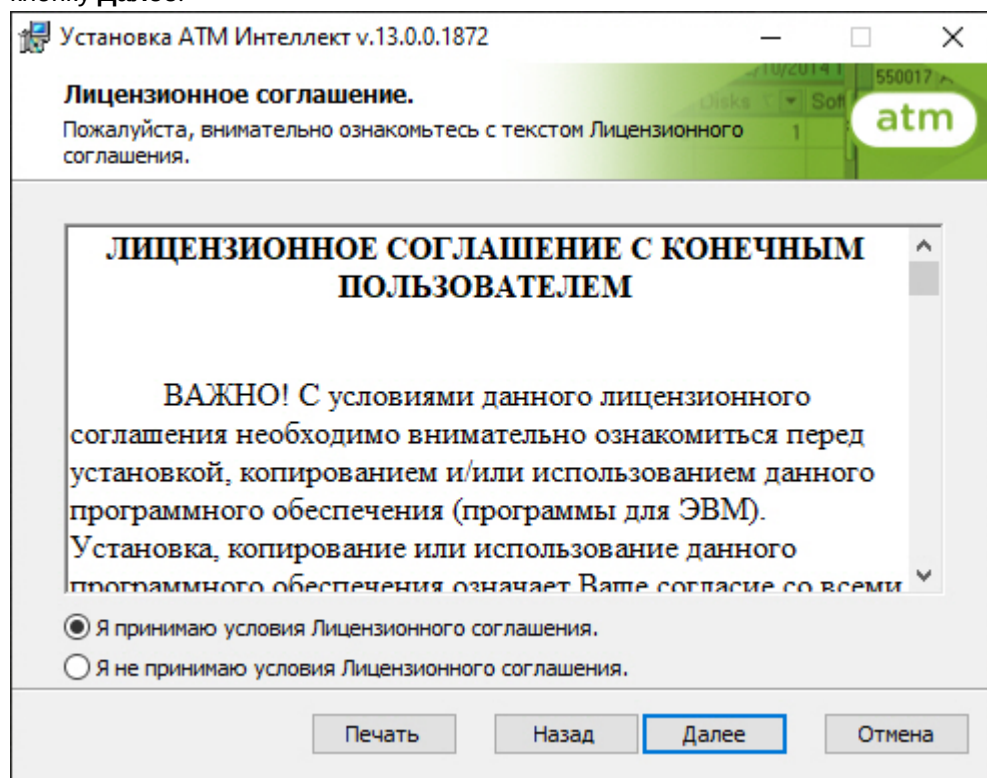

4. Выбрать тип установки **Дополнительное рабочее место** и нажать на кнопку **Далее**.

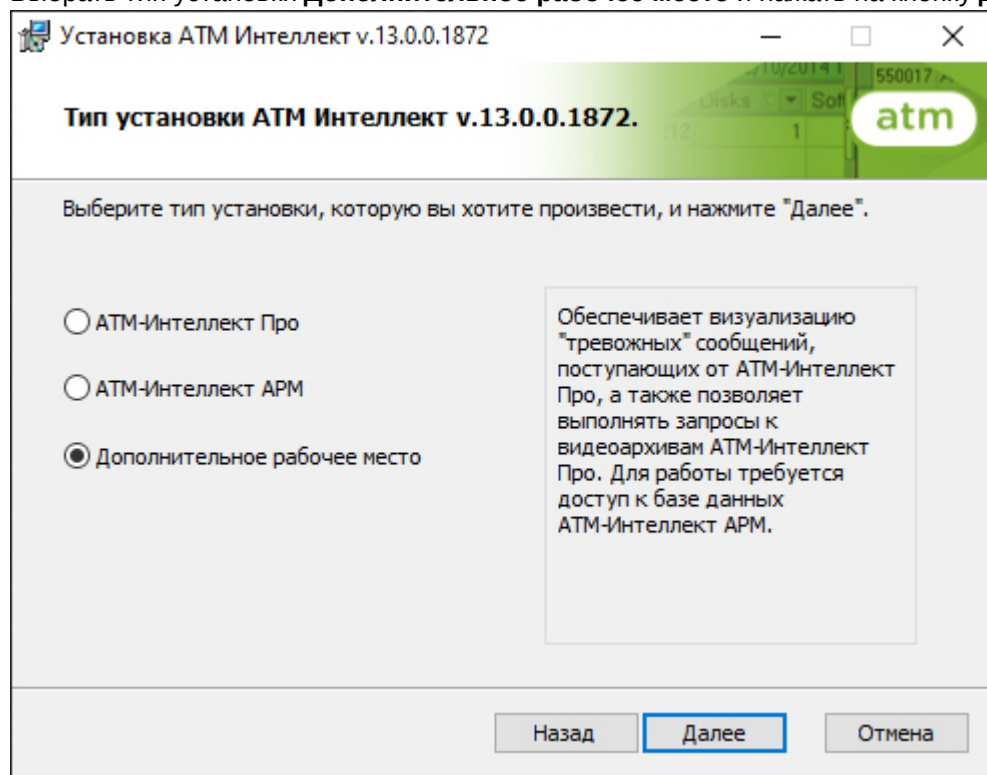


5. Выбрать Сервер баз данных MS SQL Server и задать параметры подключения. Подробнее см. [Установка программного комплекса Интеллект - Сервер/Удаленное рабочее место администратора](#)). Для продолжения процесса установки нажать на кнопку **Далее**.

6. В поле **База данных** ввести наименование базы данных, или выбрать базу данных в списке имеющихся на сервере баз данных справа и нажать на кнопку <<. Нажать на кнопку **Далее**.




**Примечание.**

По умолчанию база данных называется «MonitorSSTV».

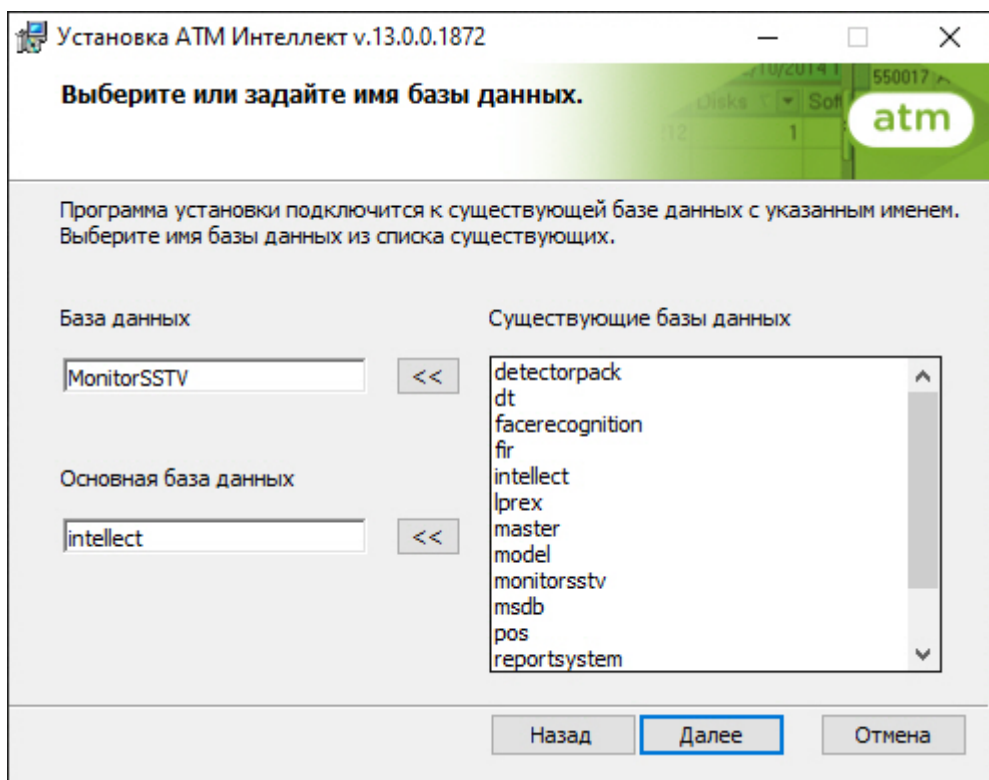

7. Указать путь к каталогу экспорта. В данном каталоге будут сохраняться получаемые с *АТМ-Интеллект Про* видеоданные.

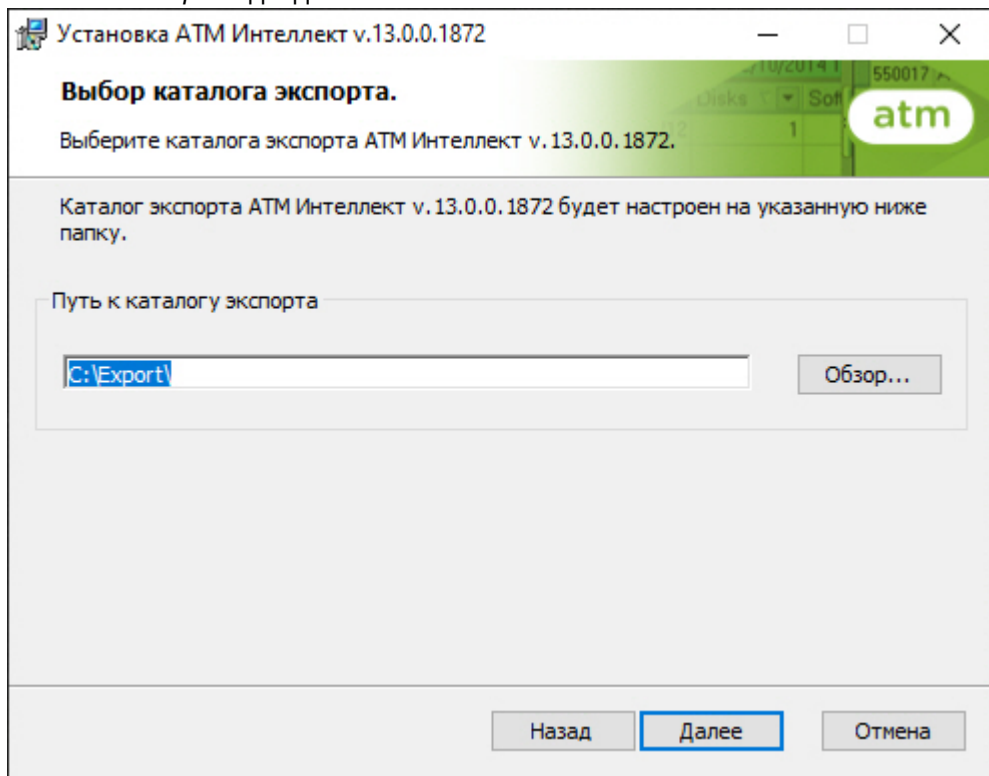

8. Указать IP-адрес и порт для подключения к коммуникационному модулю videosrv на АТМ-Интеллект АРМ.

Установка АТМ Интеллект v.13.0.0.1872

**Настройка подключения к коммуникационному модулю.**

Введите сетевой адрес и порт.

Подключение к коммуникационному модулю будет настроено с использованием указанных ниже параметров.

Настройки videosrv

IP адрес  
192.168.56.1


Порт  
7755

Назад Далее Отмена


**Примечание.**

Настоятельно рекомендуется на шагах 7 и 8 изменить значения по умолчанию для параметров **Путь к каталогу экспорта** и **IP адрес**. В противном случае после завершения установки следует в обязательном порядке произвести настройку **Дополнительного рабочего места** (см. [Настройка Дополнительного рабочего места](#))


9. Для запуска процесса установки нажать на кнопку **Установить**.

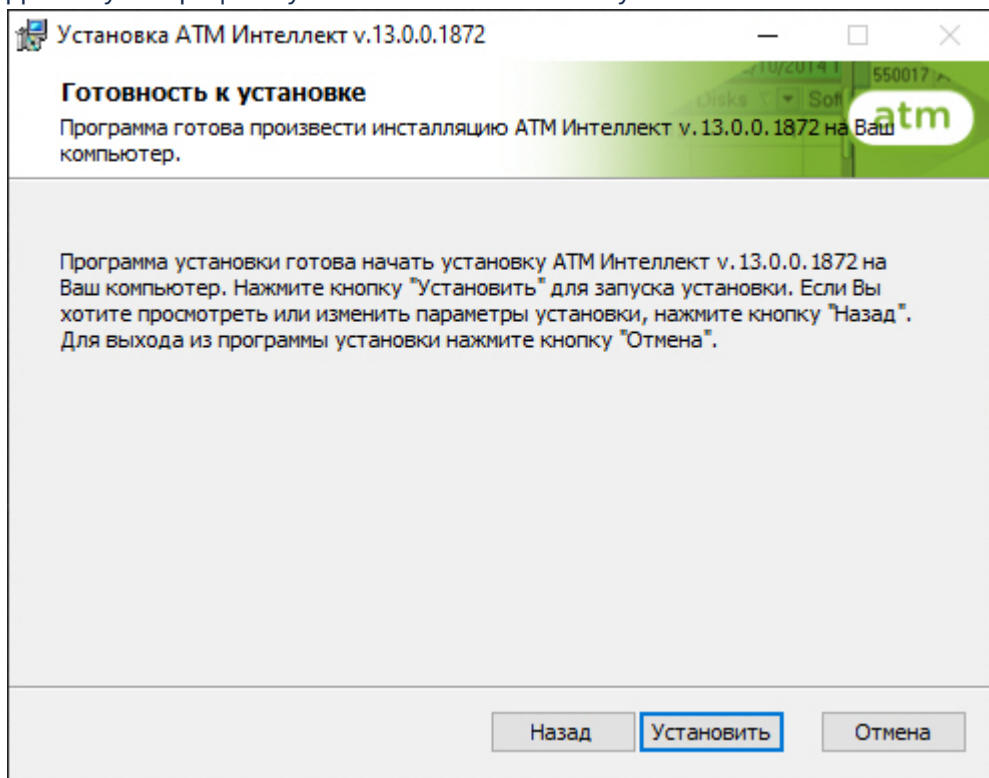

10. В результате начнется копирование необходимых компонентов программного комплекса *АТМ-Интеллект* на жесткий диск компьютера.

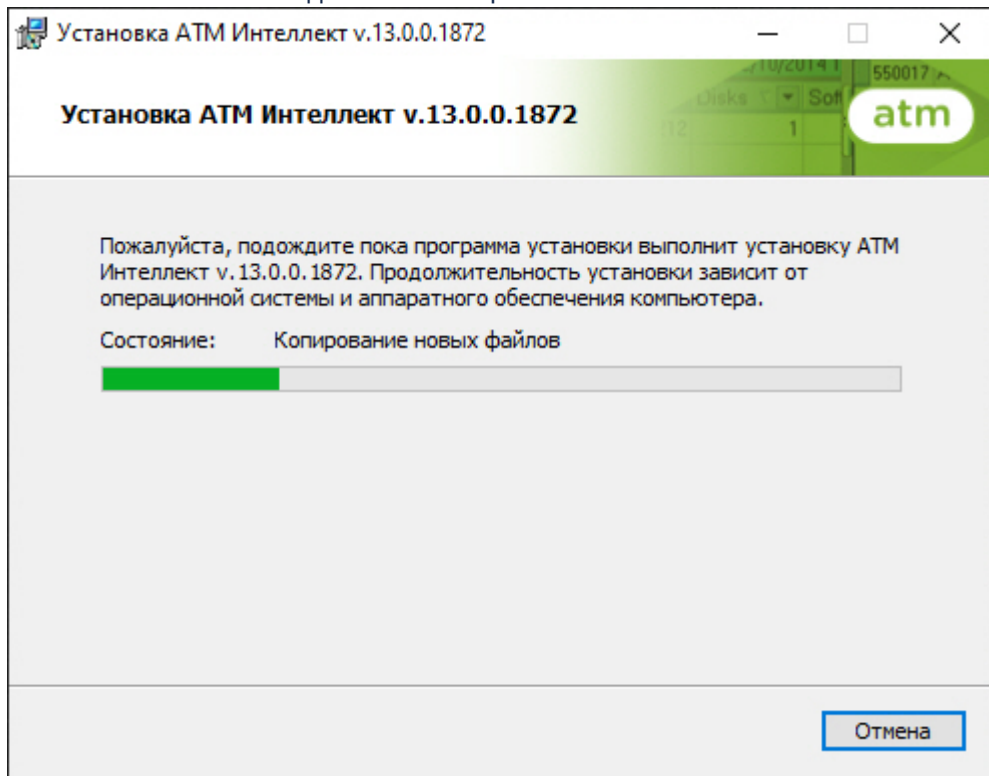

11. После успешного копирования компонентов программного комплекса *АТМ-Интеллект* будет отображено сообщение о завершении процесса установки. Далее необходимо нажать на кнопку **Завершить**.

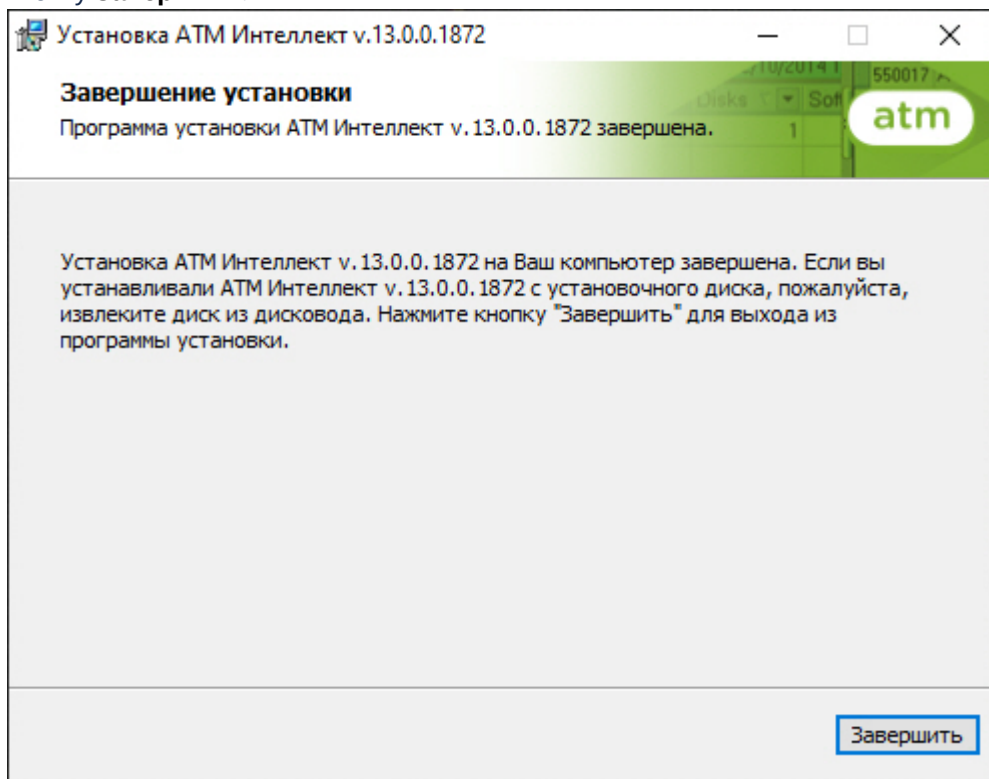

12. Установка *Дополнительного рабочего места* завершена.

## 5 Настройка АТМ-Интеллект Про

Настройка АТМ-Интеллект Про осуществляется в диалоговом окне **Настройка системы**. Работа с данным диалоговым окном описана в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора](#).

### 5.1 Создание необходимых объектов ПО АТМ-Интеллект Про

#### **Внимание!**


При каждом запуске *АТМ-Интеллект Про* проверяет наличие и в случае отсутствия создаёт в корне диска, на котором установлен ПК *Интеллект*, каталог «Воскир». Данный каталог удалять нельзя.

#### **Примечание.**


Компоненты *АТМ-Интеллект* (*АТМ-Интеллект Про* и *АТМ-Интеллект АРМ*) могут работать в распределенной конфигурации, при этом все перечисленные объекты видят, где установлен каждый из них, и могут настраиваться.

Создание объектов *АТМ-Интеллект Про* осуществляется следующим образом:


1. Перейти на вкладку **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.
2. На базе объекта **Компьютер** создать объект **Интерфейс IIDK**. Задать идентификатор объекта **Интерфейс IIDK (1)**.

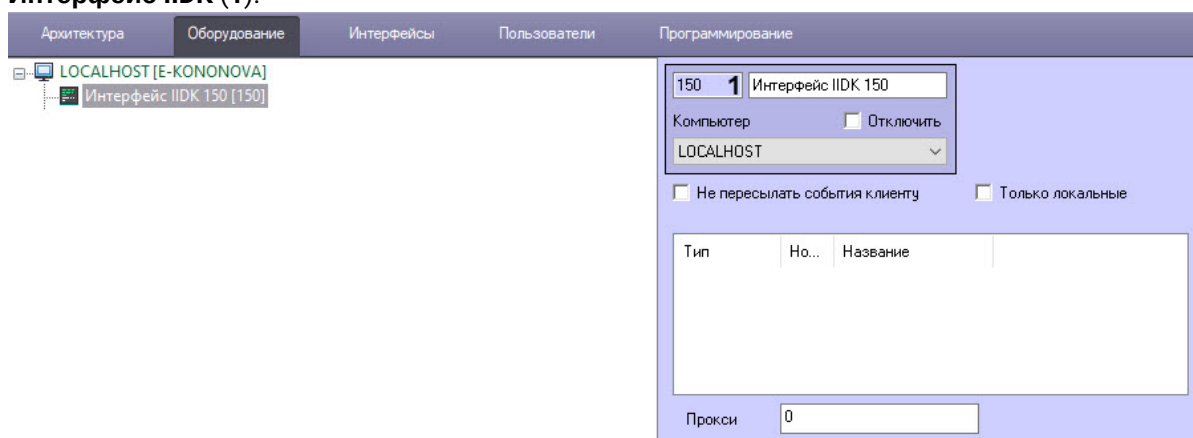

3. На базе объекта **Компьютер** создать объект **АТМ-Интеллект Про**. На панели настройки данного объекта в поле **Номер интерфейса IIDK (2)** ввести идентификатор ранее созданного объекта **Интерфейс IIDK**.

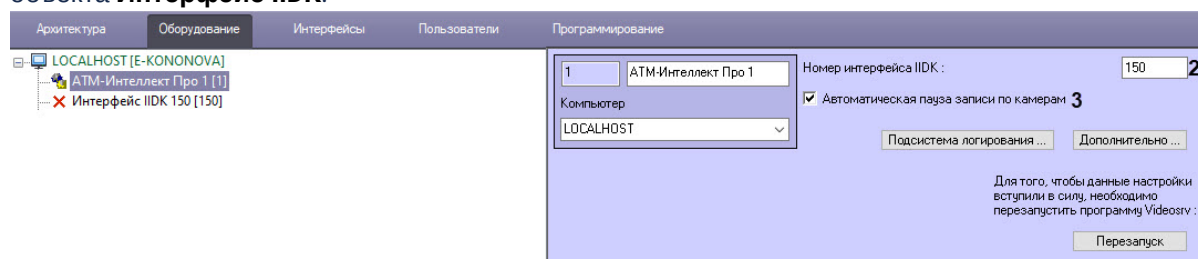

4. Флажок **Автоматическая пауза записи по камерам (3)** установлен по умолчанию, чтобы скрипты из кода выполнялись автоматически. Для тонкой настройки этих скриптов используются ключи реестра **SleepAfterDisarm** и **SleepAfterRecStop** (описание см. в секции ПК *Интеллект*. Справочник ключей реестра, раздел [Вертикальные решения](#)). При снятом флажке для приостановки записи по камерам можно использовать скрипты, описанные [здесь](#).
5. На базе объекта **АТМ-Интеллект Про** создать один или несколько дочерних объектов **Объект охраны**.

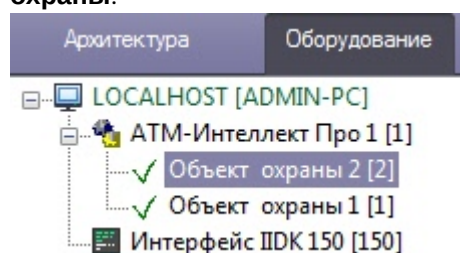

**Примечание**

Название объекта **Объект охраны** не может содержать следующие символы: нижнее подчеркивание "\_", обратная косая черта "\", угловые скобки ">" и "<", одинарная кавычка "'".

Также требуется создать в дереве оборудования объекты **Устройство видеоввода, Камера, Луч**, соответствующие подключенному оборудованию. Создание и настройка данных объектов описана в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство по установке и настройке компонентов охранной системы](#).

Создание необходимых объектов в дереве оборудования завершено.

## 5.2 Настройка объекта АТМ-Интеллект Про

### 5.2.1 Настройка подсистемы логирования АТМ-Интеллект Про

Подсистема логирования позволяет настроить уровень протоколирования работы *АТМ-Интеллект Про*.

Настройка подсистемы логирования осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект Про**.

2. Нажать на кнопку **Подсистема логирования...**
3. В открывшемся диалоговом окне задать следующие параметры:

- Служебные символы.** Установить флажок, если требуется протолировать служебные символы транспортного уровня.
- Тревожные события.** Установить флажок, если требуется протолировать тревожные события (срабатывание вибродатчика, температурного датчика и датчика открытия замка под принуждением).

- c. **Состояние системы.** Установить флажок, если требуется протоколировать события, связанные со статусом системы.
- d. **Сообщения от Интеллект.** Установить флажок, если требуется протоколировать сообщения от ПК *Интеллект*. Информация сохраняется в каталоге, куда было установлено данное ПО, в файле *video.log*.
- e. **Обслуживание клиента.** Установить флажок, если требуется протоколировать проведение финансовых операций на банкомате.
- f. **Период архивации (ч.).** Позволяет архивировать файл лога с заданной периодичностью (в часах). Архивы сохраняются в подкаталоге DATA в следующем формате: *namelog\_yymmddhhmmss.gz*, где
  - i. *namelog* – имя архивируемого файла лога
  - ii. *yy* – год создания архива
  - iii. *mm* – месяц создания архива
  - iv. *dd* – день создания архива
  - v. *hh* – час создания архива
  - vi. *mm* – минута создания архива
  - vii. *ss* – секунда создания архива
- g. **Размер файла (Мб.).** Задаёт размер файла лога (в Мбайтах) при достижении которого он будет заархивирован. При этом настройка **Период архивации** игнорируется.
- h. **Хранить архивы (мес.).** Задаёт срок хранения архива файла лога в месяцах (от 1 до 24). По истечении срока хранения архивы удаляются.

4. Нажать на кнопку **ОК**.

Основной файл лога находится в каталоге, куда было установлено данное ПО, в файле *vsrvYYMMDD.log*, где *YY* – год, *MM* – месяц, *DD* – день.

Настройка подсистемы логирования завершена.

## 5.2.2 Настройка синхронизации времени и контроля канала связи

Для настройки синхронизации времени и контроля канала связи с *АТМ-Интеллект АРМ* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект Про (1)**.

1

АТМ-Интеллект Про 1

Номер интерфейса IIDK : 150

Компьютер

LOCALHOST

Автоматическая пауза записи по камерам


Подсистема логирования ...

Дополнительно ... 1

Для того, чтобы данные настройки вступили в силу, необходимо перезапустить программу Videosrv :

Перезапуск 2

2. Нажать на кнопку **Дополнительно...**. Будет открыто диалоговое окно с дополнительными настройками.

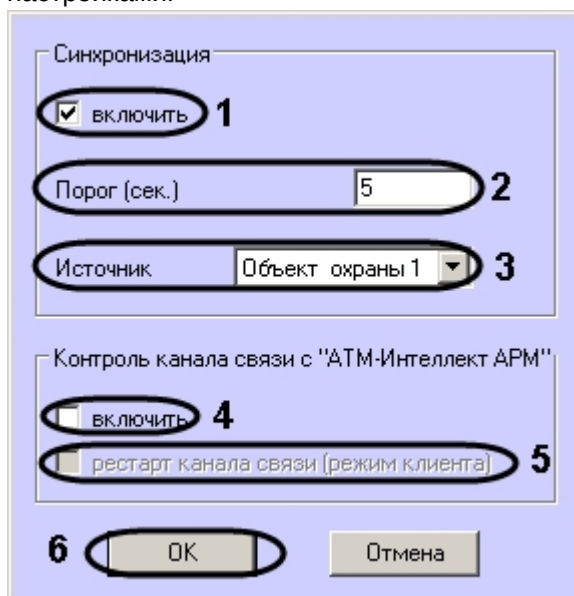

3. Настроить синхронизацию времени следующим образом:
  - а. Установить флажок **включить** (1), если требуется, чтобы *АТМ-Интеллект Про* синхронизировал своё локальное время со временем указанного источника (банкомата, терминала самообслуживания, любого другого охраняемого объекта).
  - б. Заполнить поле **Порог (сек.)** в случае, если требуется проводить синхронизацию времени при обнаружении отличия локального времени *АТМ-Интеллект Про* от времени источника на величину, превышающую данный порог (2). У банкоматов фирмы «Smart Card Service» имеется возможность посылать команды на *АТМ-Интеллект Про* о принудительной синхронизации (в этом случае значение порога игнорируется).
  - в. В случае, если *АТМ-Интеллект Про* обслуживает несколько объектов, выбрать из раскрывающегося списка **Источник** объект **Объект охраны**, который будет источником синхронизации (3).
4. Настроить контроль канала связи с *АТМ-Интеллект АРМ*:
  - а. Установить флажок **Включить**, если требуется, чтобы *АТМ-Интеллект Про* передавал в пакете с техническим состоянием команду с запросом на подтверждение пакета (4). В случае, если *АТМ-Интеллект АРМ* 4 раза подряд не квитирует пакеты с техническим состоянием от *АТМ-Интеллект Про*, принимается решение о том, что имеются проблемы в канале связи между *АТМ-Интеллект Про* и *АТМ-Интеллект АРМ*. Дальнейшие действия зависят от параметра **Рестарт канала связи**.
  - б. Установить флажок **Рестарт канала связи** в случае, если требуется производить перезапуск «проблемного» канала связи, если *АТМ-Интеллект АРМ* не квитирует 4 пакета с техническим состоянием подряд (5). Если данный флажок не установлен, то эта задача перекладывается на внешнее ПО, например модуль «IP2X25.exe».
5. Нажать на кнопку **ОК** (6).

- Нажать на кнопку **Перезапуск** на панели настройки объекта **АТМ-Интеллект Про** для вступления настроек в силу (2).

Настройка синхронизации времени и контроля канала связи завершена.

## 5.3 Настройка объекта Объект охраны

### 5.3.1 Настройка уникального номера объекта охраны

Настройка уникального номера объекта охраны осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.

- В поле **ID** ввести уникальный номер объекта, на котором устанавливается АТМ-Интеллект Про (1). Может содержать от 1 до 9 символов.

**Примечание**

Уникальный номер объекта не может содержать следующие символы: пробел " ", нижнее подчеркивание "\_", обратная косая черта "\ " и одинарная кавычка "'".

3. Нажать на кнопку **Применить** для сохранения настроек (2).

Настройка уникального номера объекта охраны завершена.

### 5.3.2 Настройка порта для сообщений от ИБП и от банкоматов Smart Card Service

Настройка порта для сообщений от ИБП и от банкоматов «Smart Card Service» осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.

The screenshot shows the configuration window for 'Объект охраны 1'. Key elements include:

- Object ID:** 1
- Object Name:** Объект охраны 1
- ID:** 386
- TCP порт (UPS-SCS):** 8888 (highlighted with a red box and a red '1')
- Transport:** Транспорт ...
- Printer:** Принтер ...
- Device:** АТМ-Интеллект Про 1
- Number:** (empty field)
- Store archive (days):** (empty field)
- Cameras:** Камеры ...
- Timeouts:** Титры, Время показа (сек.): 10
- Display Options:**
  - Дата и время
  - Сумма
  - Номер банкомата
  - Номер карты
  - Состояние карты
  - Маскировать
- Number of cameras:** 0
- Sensors:** ID датчика, Тип датчика, Датчики (Добавить..., Изменить..., Удалить...)
- Registration:** Нет связи
- Number of sensors:** 0
- Buttons:** Применить (marked with a red '2'), Отменить

2. В поле **TCP порт (UPS-SCS)** ввести номер порта, на котором «слушаются» сообщения от ИБП и от банкоматов фирмы «Smart Card Service» (1).
3. Нажать на кнопку **Применить** для сохранения настроек (2).

Настройка порта для сообщений от ИБП и от банкоматов «Smart Card Service» завершена.

### 5.3.3 Настройка взаимодействия АТМ-Интеллект Про с АТМ-Интеллект АРМ



#### Примечание.

В случае, если в сети, где работают компоненты *АТМ-Интеллект*, используется система межсетевое экранирования и защиты доступа, для сквозной передачи пакетов между *АТМ-Интеллект АРМ* и *АТМ-Интеллект Про* следует использовать комплекс VPipe – см. раздел [Особенности работы в системе межсетевое экранирования и разграничения доступа](#).



#### Примечание

Перед настройкой взаимодействия *АТМ-Интеллект Про* с *АТМ-Интеллект АРМ* рекомендуется убедиться, что название и идентификатор настраиваемого объекта **Объект охраны** заданы корректно, т.к. при успешном соединении с *АТМ-Интеллект АРМ*, в случае отсутствия объекта с данным идентификатором, на нем будет автоматически создан объект **Объект охраны** с названием и идентификатором настраиваемого объекта. При успешной настройке взаимодействия *АТМ-Интеллект Про* с *АТМ-Интеллект АРМ* в области **Регистрация** отобразится сообщение **Регистрация выполнена**. Это означает, что *АТМ-Интеллект Про* может передавать на *АТМ-Интеллект АРМ* тревоги и данные о техническом состоянии данного объекта охраны.

В случае, если объект **Объект охраны** не удалось создать на *АТМ-Интеллект АРМ*, то в области **Регистрация** будет указана причина, например:

- **Базовое ПО не загружено;**
- **Измените название объекта** (на *АТМ-Интеллект АРМ* уже существует объект с таким названием);
- Объект на *АТМ-Интеллект АРМ* также не будет создан, если у пользователя нет прав на администрирование объекта **АТМ-Интеллект АРМ** (см. [Администрирование прав и полномочий](#)).

Настройка взаимодействия *АТМ-Интеллект Про* с *АТМ-Интеллект АРМ* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.

The screenshot shows the configuration panel for an 'Object Protection' (Объект охраны). The panel includes the following elements:

- Object Identification:** A text box with '1' and 'Объект охраны 1', and a dropdown menu showing 'АТМ-Интеллект Про 1'.
- Network Settings:** 'ID' field with '386' and 'TCP порт (UPS-SCS)' field with '8888'.
- Buttons:** 'Транспорт ...' (highlighted with a black box) and 'Принтер ...'.
- Cameras Section:** A table with columns 'Номер' and 'Хранить архив (дней)', a 'Камеры ...' button, and the text 'Число камер: 0'.
- Triggers Section:** 'Тигры' section with 'Время показа (сек.):' set to '10'. It includes checkboxes for 'Дата и время', 'Сумма', 'Номер банкомата', 'Номер карты', 'Состояние карты', and 'Маскировать', all of which are checked.
- Sensors Section:** A table with columns 'ID датчика' and 'Тип датчика', 'Датчики' buttons ('Добавить ...', 'Изменить ...', 'Удалить'), and the text 'Число датчиков: 0'.
- Registration Section:** A box labeled 'Регистрация' containing the text 'Нет связи'.
- Footer:** 'Применить' and 'Отменить' buttons.

- Нажать на кнопку **Транспорт...** . В результате будет открыто диалоговое окно с настройками способа взаимодействия *АТМ-Интеллект Про* с *АТМ-Интеллект АРМ*.

Подключение к "АТМ-Интеллект АРМ" Режим клиента **1**

Тип связи TCP/IP **2**

**3** RS232

Номер COM порта Com1

Скорость COM порта 9600

Формат COM порта 8N1

**4** TCP/IP

TCP порт 7777

IP адрес 0 . 0 . 0 . 0

**5**  Использовать DNS вместо IP

Буфер приёма-передачи (байт) 4096 **6**

Период опроса (сек.) 120 **7**

**8** OK Отмена

- Из раскрывающегося списка **Подключение к "АТМ-Интеллект АРМ"** выбрать способ подключения *АТМ-Интеллект Про* к *АТМ-Интеллект АРМ*: **Режим сервера** или **Режим клиента** (1).
- Из раскрывающегося списка **Тип связи** выбрать транспортный уровень взаимодействия. Возможные значения – **TCP/IP, RS232** (2).
- Если выбран тип связи **RS232**, задать параметры **Номер COM порта, Скорость COM порта** и **Формат COM порта** (3).
- В случае, если выбран тип связи **TCP/IP**, то в этом диалоговом окне следует задать параметры подключения к *АТМ-Интеллект АРМ*:
  - В случае, если подключение к *АТМ-Интеллект АРМ* производится по IP-адресу, убедиться, что снят флажок **Использовать DNS вместо IP** (5), и указать **IP адрес** и **TCP порт** *АТМ-Интеллект АРМ* (4).
  - В случае, если подключение к *АТМ-Интеллект АРМ* производится по доменному имени, установить флажок **Использовать DNS вместо IP** (5), и указать **DNS имя** и **TCP**

порт АТМ-Интеллект АРМ.



#### Примечание.

Подключение по доменному имени позволяет избежать необходимости перенастройки АТМ-Интеллект Про в случае изменения IP-адреса АТМ-Интеллект АРМ.

7. При посылке на АТМ-Интеллект АРМ видеокадров или видеофрагментов передача осуществляется пакетами. Размер фрагментов определяет параметр **Буфер приема-передачи (байт) (6)**. Для обеспечения максимальной скорости передачи данных рекомендуется использовать значение равное 4096. Для плохих каналов связи, например, если используется GSM-модем, рекомендуется использовать значение 800.
8. Если выбран **Режим клиента**, в поле **Период опроса (сек.) (7)** ввести период времени в секундах, с которым АТМ-Интеллект Про будет посылать сообщения о своем техническом состоянии на АТМ-Интеллект АРМ. Минимальное возможное значение – 10 сек. Данное значение не влияет на передачу сообщений, связанных с кратковременными тревогами. Сообщения о кратковременных тревогах передаются на АТМ-Интеллект АРМ, как только происходит срабатывание соответствующих датчиков. Также исключение составляют некоторые длительные тревоги – более подробно см. [АТМ-Интеллект. Руководство оператора](#), раздел [Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных](#).
9. Нажать на кнопку **ОК (8)**.
10. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений.

Настройка взаимодействия АТМ-Интеллект Про с АТМ-Интеллект АРМ завершена.


### 5.3.4 Настройка списка видеокамер



Настройка списка используемых видеокамер происходит следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.

The screenshot shows the configuration panel for a security object. At the top, there are fields for 'ID' (386) and 'TCP порт (UPS-SCS)' (8888). A dropdown menu is set to 'АТМ-Интеллект Про 1'. Below this, there are sections for 'Камеры ...' (Cameras) and 'Тигры' (Triggers). The 'Тигры' section includes a 'Время показа (сек.)' dropdown set to 10 and several checked checkboxes: 'Дата и время', 'Сумма', 'Номер банкомата', 'Номер карты', 'Состояние карты', and 'Маскировать'. There are also sections for 'Датчики' (Sensors) and 'Регистрация' (Registration). At the bottom, there are 'Применить' (Apply) and 'Отменить' (Cancel) buttons.

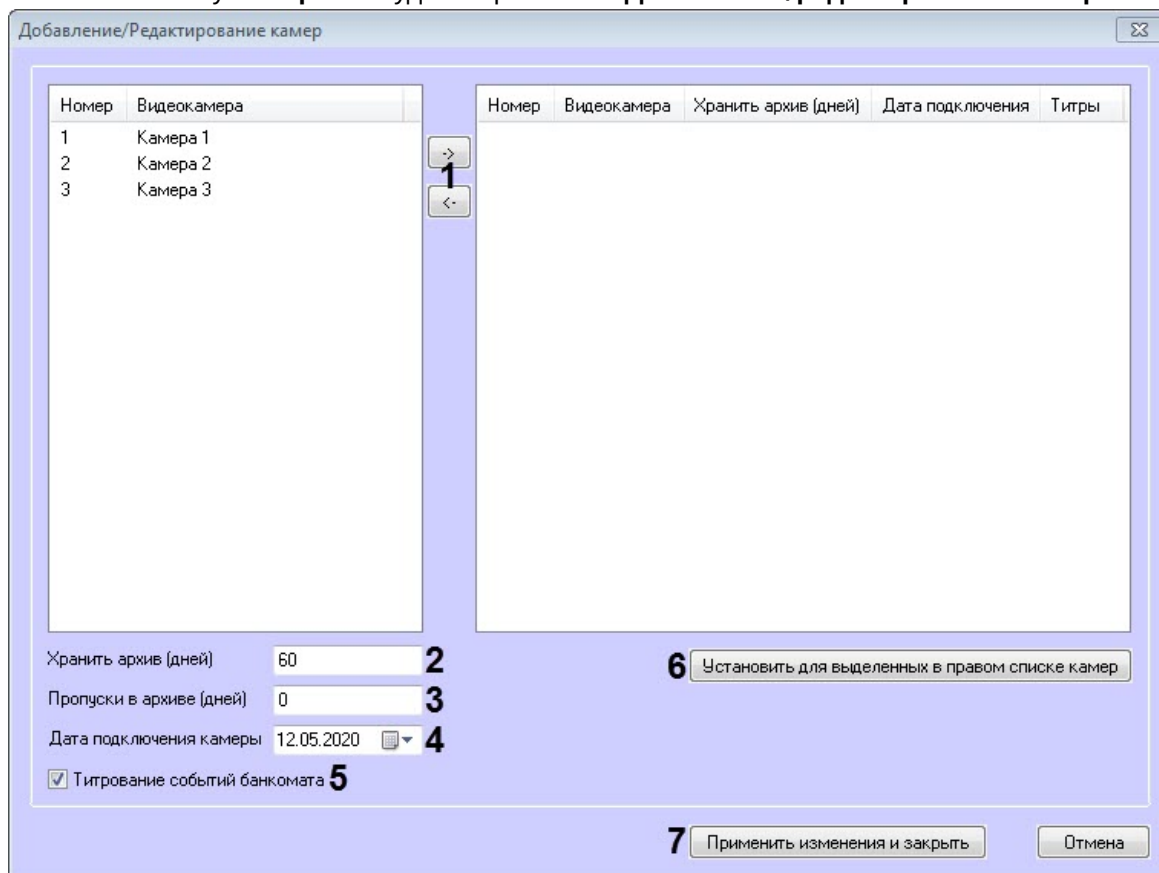2. Нажать на кнопку **Камеры...** . Будет открыто окно **Добавление/редактирование камер**.



3. Перенести требуемые камеры при помощи кнопок  и  из левого списка в правый (1).
4. Выделить видеокамеры в правом списке.
5. В поле **Хранить архив (дней)** указать время хранения видеоархива в днях (2) в диапазоне от 0 до 999. Если значение параметра равно 0, то размер архива отслеживаться не будет.
6. В поле **Пропуски в архиве (дней)** указать количество дней, в которые не ведется запись в видеоархив, т.к. учитываются нерабочие дни в штатном расписании (3).
7. В поле **Дата подключения камеры** указать дату подключения камеры к системе (4).
8. В случае, если требуется отображение титров, установить флажок **Титрование событий банкомата** (5).
9. Нажать на кнопку **Установить для выделенных в правом списке камер** (6).
10. Нажать на кнопку **Применить изменения и закрыть** (7). Выбранные камеры будут добавлены в список на панели настройки объекта **Объект охраны**.
11. Нажать на кнопку **Применить** на панели настройки объекта **Объект охраны**.

**Примечание**

Идентификаторы видеокамер и титрователей должны быть целочисленными.

**Примечание**

Камеры будут автоматически удалены из списка, если объект **Камера** или ее родительский объект **Устройство видеоввода** удален из списка оборудования ПК *Интеллект*.

Все настройки камер сохранятся и на *АТМ-Интеллект АРМ* будет передана информация о том, что камера выключена, если:

- объект **Камера** или ее родительский объект **Устройство видеоввода** переведен в режим **Отключить**;
- в распределенной конфигурации объект **Камера** перенесен в **Устройство видеоввода**, расположенное на другом компьютере;
- в распределенной конфигурации объект **Устройство видеоввода**, которому принадлежит камера, перенесен на другой компьютер.

Настройка списка камер завершена.

### 5.3.5 Настройка датчиков

В системе можно использовать 4 фиксированных датчика (вибродатчик, датчик замка, температурный датчик, дополнительный датчик), а также 12 датчиков расширения.

**Примечание.**

Перед настройкой списка датчиков объекта охраны необходимо создать и настроить в ПК *Интеллект* требуемый набор объектов **Луч**. Создание и настройка данных объектов описаны в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство по установке и настройке компонентов охранной системы](#).

**Внимание!**

Идентификаторы датчиков должны быть целочисленными.

**Примечание**

В случае, если к тревоге прикрепляются видеоданные (видеокадры или видеоснимки), необходимо создать скрипт по приостановке записи по камере (см. [Пример скрипта для приостановки записи по камере](#))

Настройка списка используемых датчиков осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.

The screenshot shows the configuration interface for a security object. The main area is light blue. At the top, there are input fields for 'ID' (value: 386) and 'TCP порт (UPS-SCS)' (value: 8888). To the right of these are buttons labeled 'Транспорт ...' and 'Принтер ...'. Below these are fields for 'Номер' (value: 1) and 'Хранить архив (дней)' (empty). A dropdown menu shows 'АТМ-Интеллект Про 1'. A 'Камеры ...' button is located to the right of the 'Хранить архив' field. The 'Титры' section includes a 'Время показа (сек.)' dropdown set to 10, and several checked checkboxes: 'Дата и время', 'Сумма', 'Номер банкомата', 'Номер карты', 'Состояние карты', and 'Маскировать'. Below this, it shows 'Число камер: 0'. The 'Датчики' section has a table with columns 'ID датчика' and 'Тип датчика', which is currently empty, and a 'Число датчиков: 0' label. To the right of the table are buttons 'Добавить ...', 'Изменить ...', and 'Удалить'. The 'Регистрация' section shows 'Нет связи'. At the bottom, there are 'Применить' and 'Отменить' buttons.

2. Нажать на кнопку **Добавить** (1). Будет открыто диалоговое окно добавления датчика.

3. Из раскрывающегося списка **Тип** выбрать тип датчика из перечисленных в начале раздела шестнадцати датчиков (1).
4. В поле **Наименование** ввести текст, который будет передаваться на *АТМ-Интеллект АРМ* вместе с тревожным сообщением (2). Этот же текст будет накладываться на изображение видеокамеры в процессе титрования.
5. Из раскрывающегося списка **Идентификатор** выбрать объект **Луч**, предварительно созданный в дереве оборудования ПК *Интеллект* (3).
6. Из раскрывающегося списка **Привязка к камере** выбрать видеокамеру, с которой следует передавать видеок кадры или видеофрагменты (4).
7. В случае, если требуется передавать на *АТМ-Интеллект АРМ* кадры видеоизображения при срабатывании датчика, установить флажок **Передача видеокладов** (5).
8. В случае, если требуется передавать на *АТМ-Интеллект АРМ* видеофрагмент при срабатывании датчика, установить флажок **Передача видеофрагмента** (6).
9. В поле **Задержка (сек.)** ввести время задержки в секундах между моментом срабатывания датчика и моментом обращения к видеоархиву в секундах (7). Значение по умолчанию – 20 секунд. Данный параметр необходим для гарантированной записи по камере.


10. В поле **Откат (сек.)** ввести время отката от момента срабатывания датчика в секундах (**8**). Это позволяет получить кадр видеоизображения не самого момента возникновения тревожного события, а за некоторое время до этого.
11. Если был выбран режим **Передача видеокадров**:
  - a. Из раскрывающегося списка **Число кадров** выбрать количество передаваемых кадров видеоизображения при срабатывании датчика (**9**).
  - b. В поле **Интервал (сек.)** ввести интервал времени в секундах между кадрами видеоизображения, если передаётся больше одного кадра (**10**). Таким образом, при возникновении тревожной ситуации имеется возможность передать на *АТМ-Интеллект АРМ* целую последовательность кадров, «разнесённых» по времени, что увеличивает вероятность получения «качественного» кадра.

**Внимание!**


Для режима передачи видеокадров, как и для режима передачи видеофрагментов, необходимо создавать скрипт для приостановки записи по камере – см. [Пример скрипта для приостановки записи по камере](#)

**Внимание!**

При настройке параметров **Откат**, **Число кадров** и **Интервал** следует проконтролировать настройку видеокамеры, с которой будут передаваться видеокадры, а именно параметр **Время предзаписи**. Время предзаписи должно быть больше или равно времени отката.

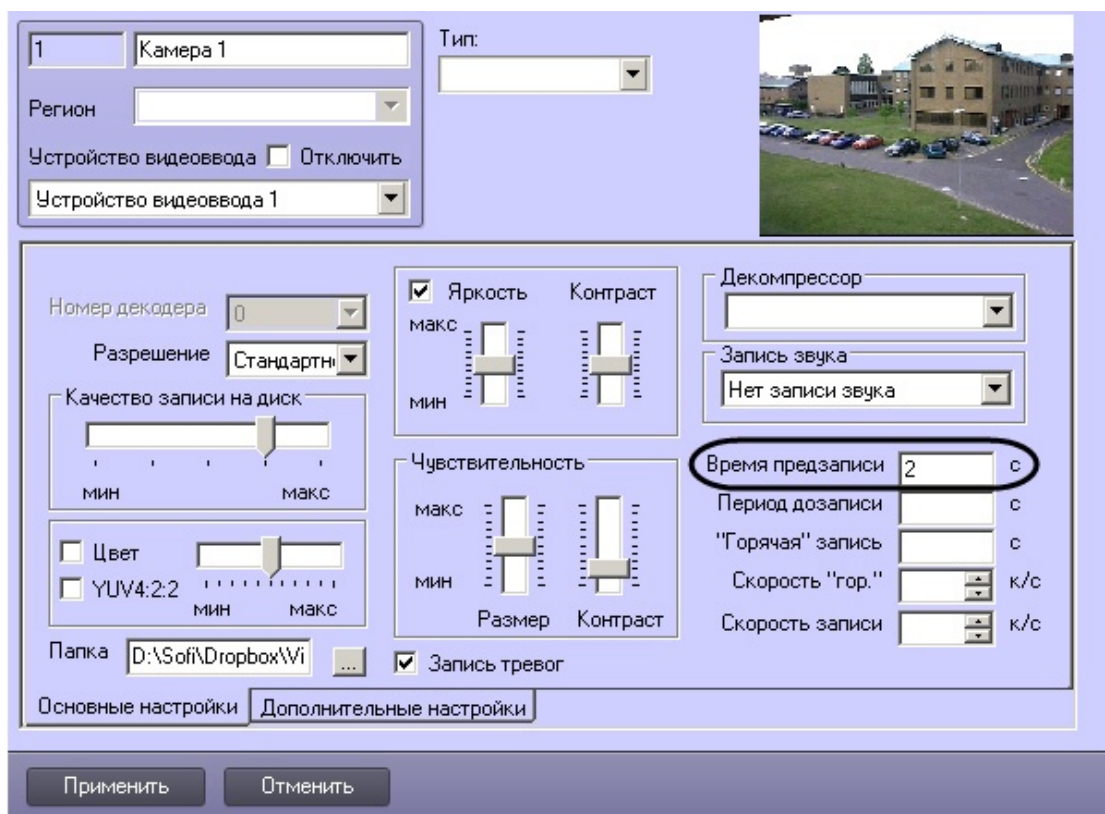

12. Если был выбран режим **Передача видеофрагмента:**
  - а. В поле **Длина (сек.)** ввести размер передаваемого видеофрагмента (1).

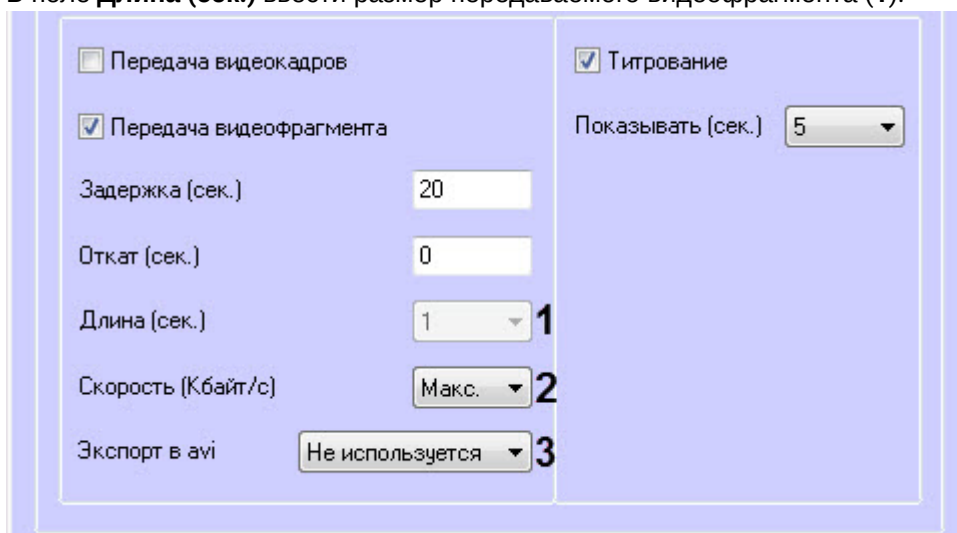

**Внимание!**

Если в параметре **Экспорт в avi (3)** выбрано значение **Не используется**, то параметр **Длина (сек.)** будет недоступен. В данном случае длина определяется размером файла видеофрагмента в видеоархиве. Для ограничения длины передаваемого видеофрагмента необходимо воспользоваться скриптом для приостановки записи по камере (пример скрипта см. в приложении [Пример скрипта для приостановки записи по камере](#)).

- b. В поле **Скорость (Кбайт/с)** ввести скорость передачи видеофрагмента (2).
- c. Параметр **Экспорт в avi (3)** позволяет выбрать формат и кодек передаваемого видеофрагмента:
- **Не используется** - видеофрагмент будет экспортирован в виде архива с набором каталогов и файлов из папки VIDEO.
  - **Исходный формат** - видеофрагмент будет экспортирован в avi-файл без перекодирования.
  - **Xvid** - видеофрагмент будет экспортирован в avi-файл с кодеком Xvid.
  - **DivX** - видеофрагмент будет экспортирован в avi-файл с кодеком DivX.
  - **x264** - видеофрагмент будет экспортирован в avi-файл с кодеком x264.



#### Внимание!

Экспорт в avi-файл с указанным кодеком осуществляется на *АТМ-Интеллект Про* с помощью модуля **AviExport.run**. На *АТМ-Интеллект Про* должен использоваться модуль **AviExport.run** версии не ниже 4.10.5.3776 и быть установлен запрашиваемый кодек. В противном случае будет получена ошибка **Кадр или видеофрагмент не найден (ошибка экспорта из архива)**.



#### Примечание

Если версия *АТМ-Интеллект Про* ниже 11.0.1520, то параметр **Экспорт в avi** будет автоматически установлен в значение **Не используется** без возможности его изменения.

13. Если требуется накладывать титры на видеоизображение при срабатывании датчика, установить флажок **Титрование (11)**. Видеокамера, на изображение которой следует накладывать титры, указывается в поле **Привязка к камере (4)**.

14. Из раскрывающегося списка **Показывать (сек.)** выбрать продолжительность показа титров на видеоизображении в секундах (12).
15. Нажать кнопку **ОК** (13).

Настройка списка используемых датчиков завершена.

## 5.3.6 Настройка вывода титров

### 5.3.6.1 Настройка информации в титрах

Настройка информации, отображаемой в титрах, и времени показа титров осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.

2. Из раскрывающегося списка **Время показа (сек.)** выбрать продолжительность показа титров на видеоизображении в секундах с момента прихода соответствующего события от охраняемого объекта (банкомата) – (1).

3. Установить флажки напротив тех данных, которые следует отображать в титрах (2). Флажок **маскировать** следует устанавливать в случае, если требуется отображать номер карты и при этом скрывать все символы номера карты, кроме первых четырех и последних четырех.
4. Нажать на кнопку **Применить** для сохранения настроек (3).


Настройка информации, отображаемой в титрах, и времени показа титров завершена.

### 5.3.6.2 Настройка объекта Титрователь

Для работы с титрами необходимо для каждой камеры, на которую предполагается накладывать титры, создать объект **Титрователь**.

#### **Внимание!**


Если для камеры создано несколько титрователей, то *АТМ-Интеллект Про* использует титрователь с наименьшим номером.

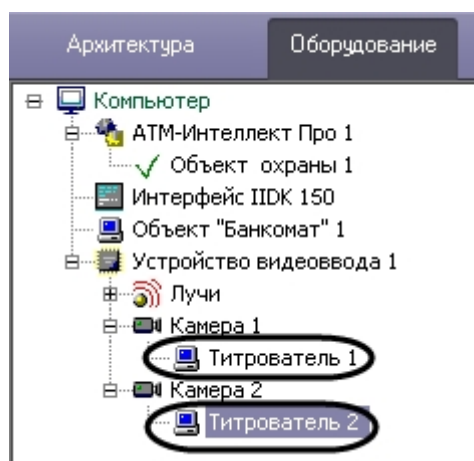


Для настройки шрифта титров и области их отображения необходимо выполнить следующие действия:

1. В дереве оборудования щёлкнуть левой кнопкой мышки на соответствующем объекте **Титрователь**. В правой части диалогового окна **Настройка системы** отобразится панель


настройки объекта **Титрователь**.

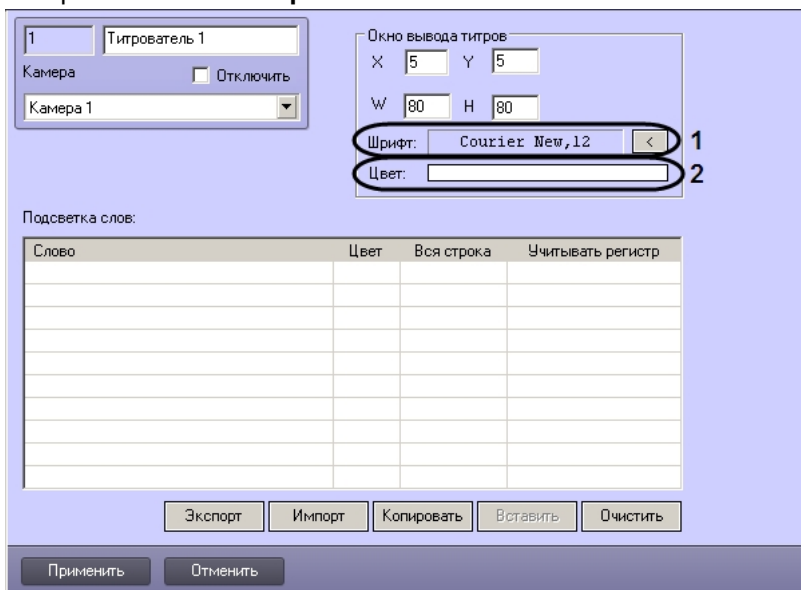

2. Если нажать на кнопку справа от строки **Шрифт** (1), то появится диалоговое окно, с помощью которого можно настроить название и размер шрифта.

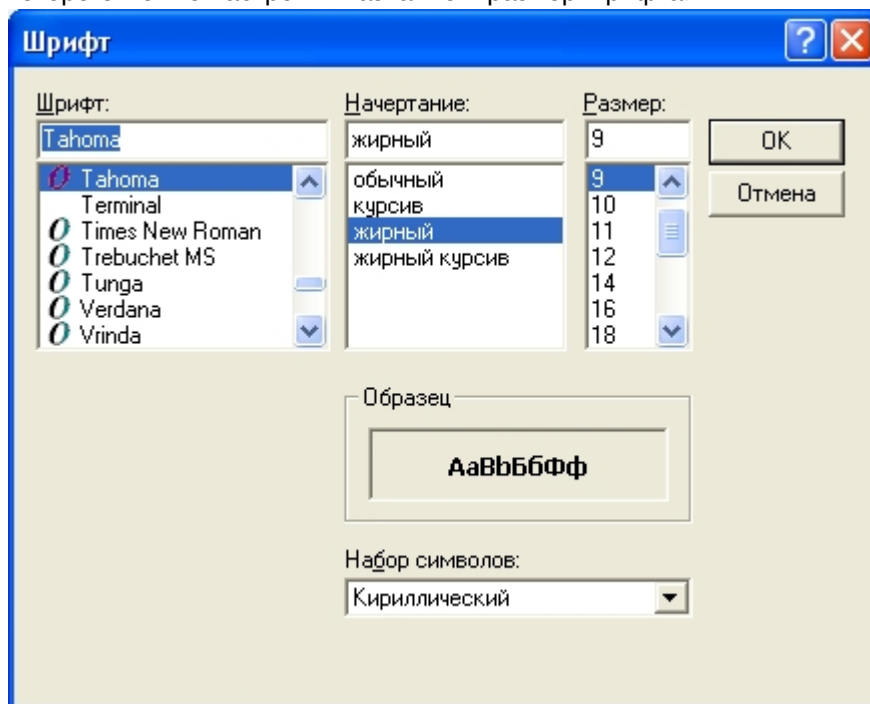

- Для настройки цвета титров следует осуществить двойной щелчок мышью в области справа от строки **Цвет (2)**. Появится диалоговое окно настройки цвета.

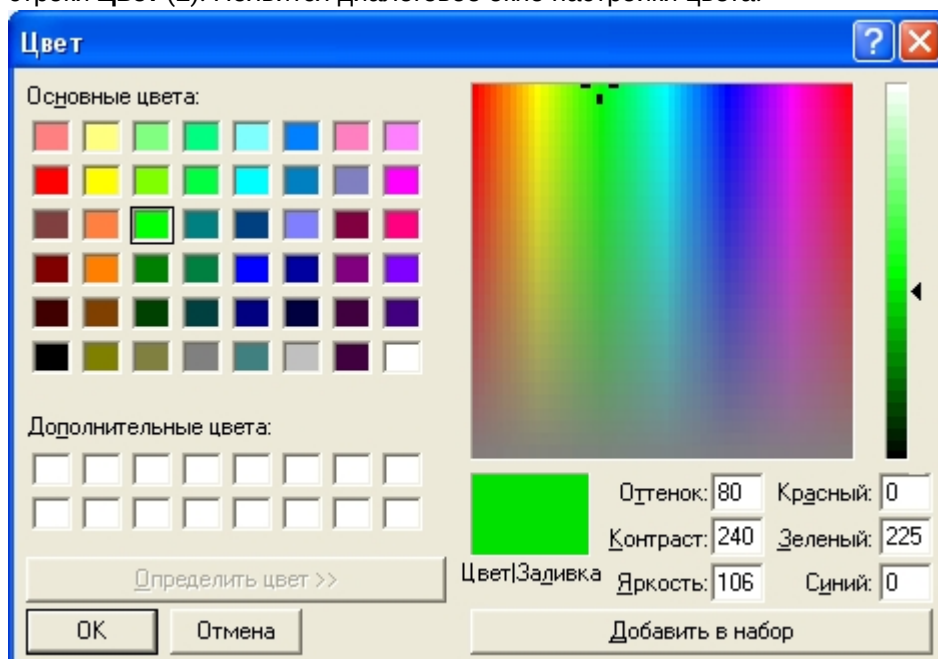

### 5.3.6.3 Настройка титрования чеков банкомата

В случае, если к компьютеру, на котором установлен ПК *АТМ-Интеллект Про*, подключен принтер чеков, имеется возможность настроить наложение чеков банкомата на видеоизображение.

#### **Примечание.**

Функция титрования чеков банкомата поддерживается для следующих моделей чековых принтеров: CUSTOM VKP-80II-UE-EM00041.

Каждый объект охраны может работать с отдельным принтером чеков, при этом несколько Объектов охраны могут параллельно работать с соответствующими принтерами чеков.

#### **Примечание.**

При начале и окончании печати чека **Объект охраны** передает в ядро ПК *Интеллект* события **Начало печати чека** и **Останов печати чека** соответственно.

Настройка наложения титров с чеками банкомата на видеоизображение осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны**.

2. Нажать на кнопку **Принтер....**
3. Будет открыто окно для настройки наложения титров с чеками банкомата на видеоизображение.

4. Установить флажок **Включить** (1).
5. Настроить включение записи по камере в зависимости от режима записи:
  - a. В случае, если камеры, привязанные к Объекту охраны, работают в режиме постоянной записи, установить флажок **Режим постоянной записи** (2). В этом случае наложение титров будет выполняться в следующем порядке:
    - При обнаружении начала чека выполняется наложение титров на видеоизображение всех камер, для которых настроено наложение титров по событиям банкомата.
    - Через 2 секунды после обнаружения конца чека титрование останавливается, и экран очищается от титров.
  - b. В случае, если камеры, привязанные к Объекту охраны, не работают в режиме постоянной записи, снять флажок **Режим постоянной записи** (2). В этом случае наложение титров будет выполняться в следующем порядке:
    - При обнаружении начала чека начинается запись по всем камерам, для которых указано наложение титров по событиям банкомата.
    - Выполняется наложение титров на видеоизображение данных камер.
    - Через 2 секунды после обнаружения конца чека титрование останавливается, и экран очищается от титров.
    - Запись по указанным камерам останавливается.
6. Из раскрывающегося списка **Номер COM порта** выбрать номер COM-порта, к которому подключен принтер чеков (3).
7. Из раскрывающегося списка **Скорость COM порта** выбрать скорость обмена данными с принтером чеков по COM-порту (4).
8. В поле **Формат COM порта** указать формат COM-порта (5):
  - a. первая цифра: от 5 до 9 битов информации в пакете;
  - b. вторая буква: **N** (No parity) - без бита проверки, **E** (Even parity) - с битом проверки на четность, **O** (Odd parity) - с битом проверки на нечетность;
  - c. третья цифра: 1 или 2 стоп-бита.
9. Нажать на кнопку **ОК** (6). Окно для настройки наложения титров с чеками банкомата на видеоизображение будет закрыто.
10. Нажать на кнопку **Применить**.

Настройка наложения титров с чеками банкомата на видеоизображение завершена.

## 5.4 Настройка работы с источником бесперебойного питания

В случае если компьютер оснащен источником бесперебойного питания фирмы «APC» из серии «Smart-UPS», то имеется возможность передавать на *АТМ-Интеллект АРМ* сообщения от этого ИБП.

Настройка работы с источником бесперебойного питания осуществляется в следующем порядке:

1. Установка утилиты «StateUPS».
2. Настройка утилиты «PowerChute plus».

## 5.4.1 Настройка утилиты StateUPS

При установке *АТМ-Интеллект Про* утилита «StateUPS» (exe-файл и ini-файл) помещается в каталог <Директория установки ПК *Интеллект/Vhost/UPS/*>.



### Примечание.

Исполняемые файлы из каталога <Директория установки Интеллект/Vhost/UPS/Ext/> ищут ini-файл настройки там же, где и StateUPS.exe.

Следует настроить файл "StateUPS.ini" в данном каталоге:

1. *Address* – IP-адрес машины, на которой работает *АТМ-Интеллект Про*. По умолчанию значение этого параметра равно «127.0.0.1». Если Вы устанавливаете утилиту «StateUPS» на ту же машину, где установлен *АТМ-Интеллект Про*, то значение этого параметра менять не требуется.
2. *Port* – TCP-порт, на который утилита «StateUPS» посылает сообщения от ИБП. Значение этого параметра должно совпадать с соответствующей настройкой *АТМ-Интеллект Про* **TCP порт (UPS-SCS)** (см. раздел [Настройка порта для сообщений от ИБП и от банкоматов Smart Card Service](#)).

При необходимости использовать утилиту «StateUPS» на отдельном компьютере необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать на этом компьютере в реестре раздел "HKLM\SOFTWARE\BitSoft\VHOST\VHostService" для 32-битной системы ("HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\BitSoft\VHOST\VHostService" для 64-битной).
2. Добавить в него строковый параметр "FolderLog". В параметре "FolderLog" необходимо указать путь к каталогу, в котором будет создана папка UPS с ini-файлом. Например, если создан каталог C:\EVUPS, то параметр "FolderLog" = "C:\EVUPS\"
3. В указанном каталоге, например "C:\EVUPS\", необходимо создать подкаталог UPS и скопировать туда файл StateUPS.ini


## 5.4.2 Установка ПО поставщика ИБП

После настройки утилиты StateUPS следует установить программное обеспечение (ПО) поставщика ИБП. Перед началом инсталляции ПО, убедитесь, что интерфейсный кабель подключен к ИБП.


1. Для начала процесса инсталляции запустите на выполнение файл «pc521.exe». Будет открыто окно начала инсталляции.




2. После начала инсталляции в следующем окне выбрать опцию **Continue with the installation now** и нажать кнопку **Next**.

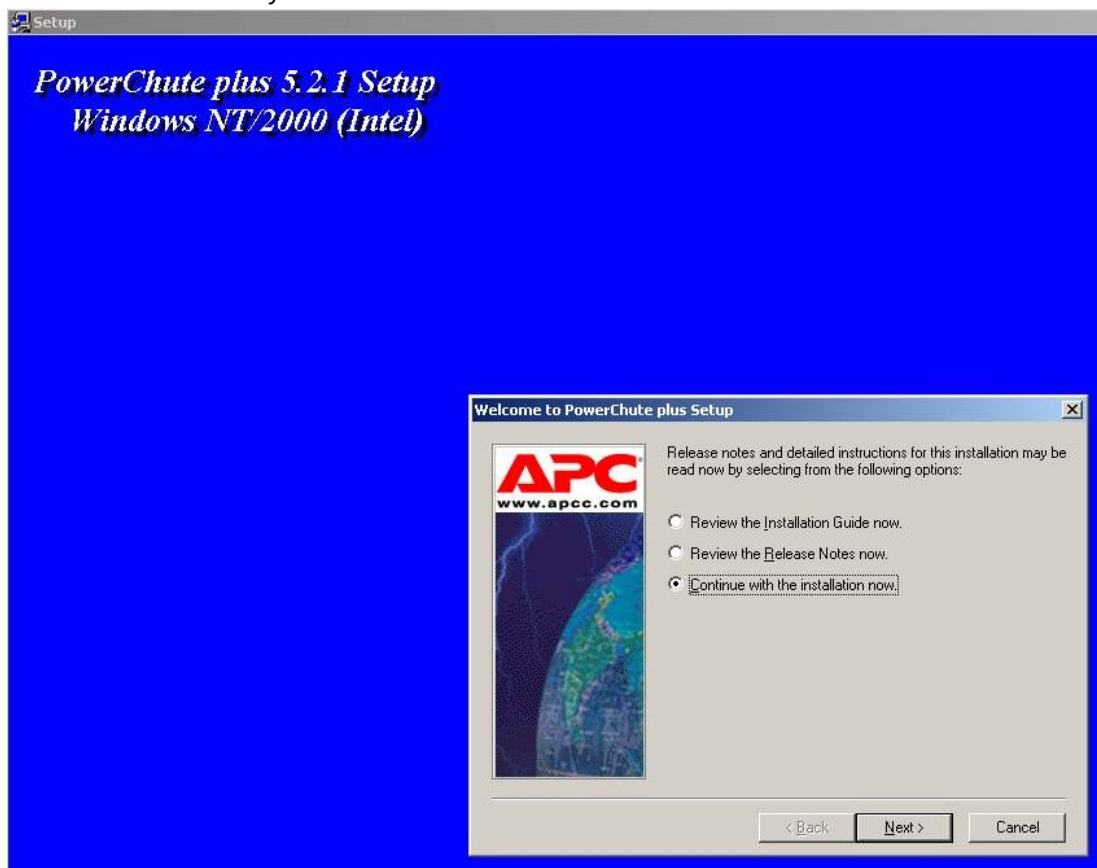


3. Принять лицензионное соглашение.

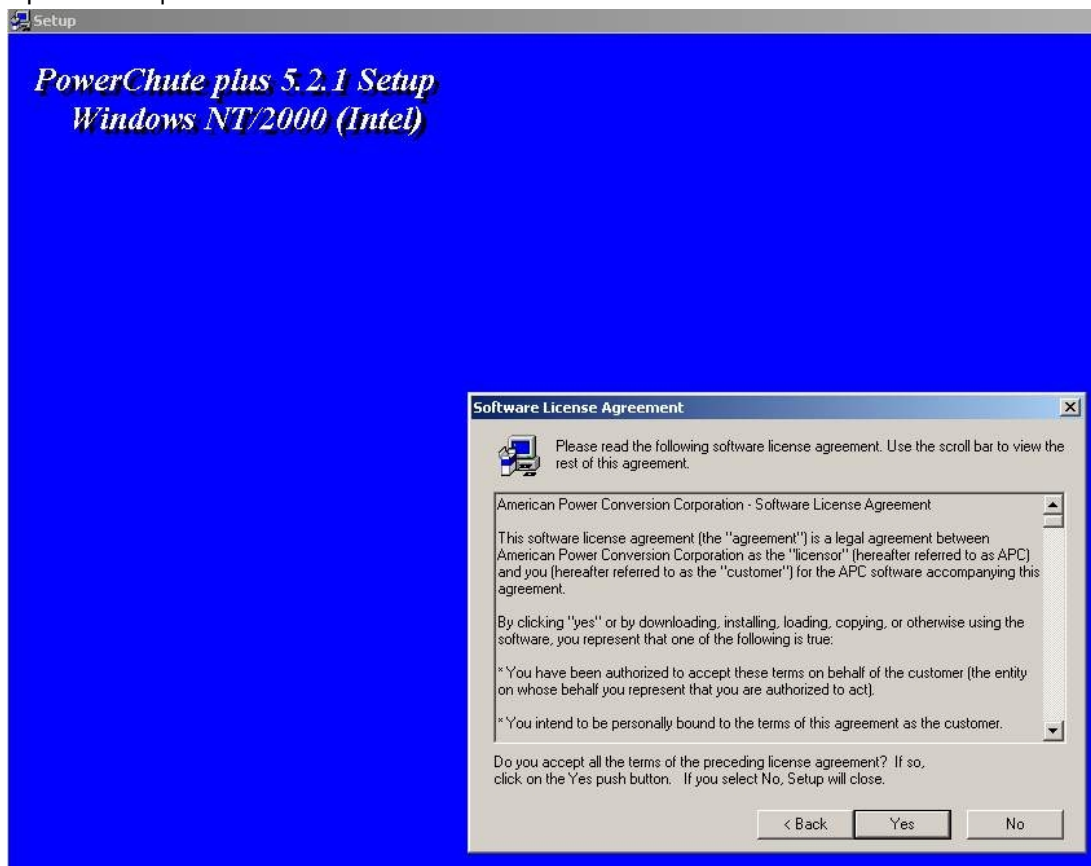


4. В следующем окне выбрать тип инсталляции **Typical** и указать путь, куда Вы хотите установить ПО.

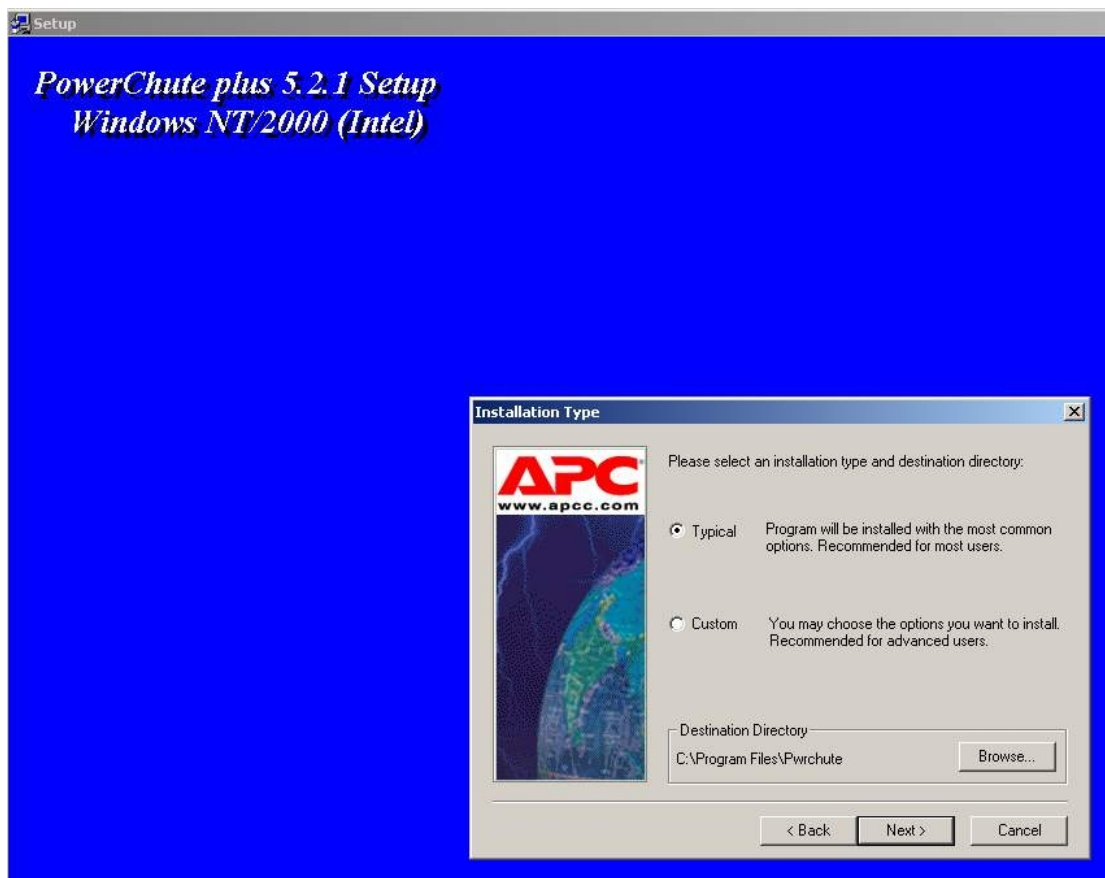


5. Будет запущен процесс копирования необходимых файлов.

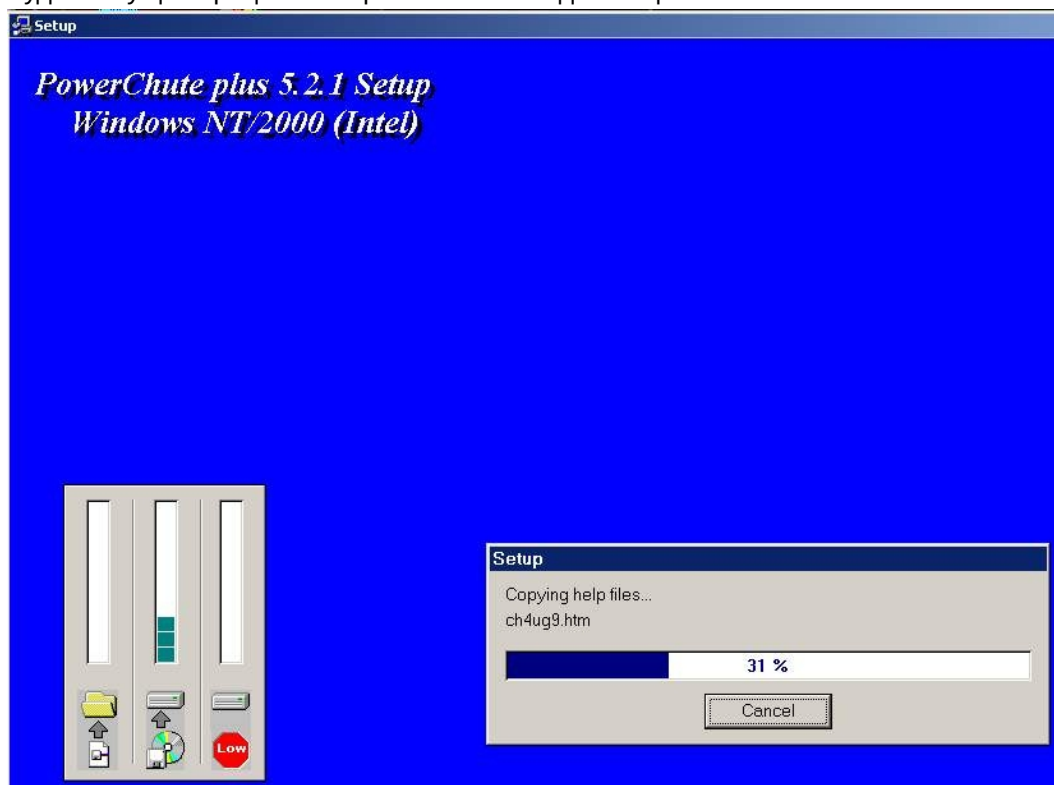


6. По завершении копирования появляется диалоговое окно с запросом на автоматическое определение COM-порта, на котором находится ИБП. Следует нажать кнопку **Да**.

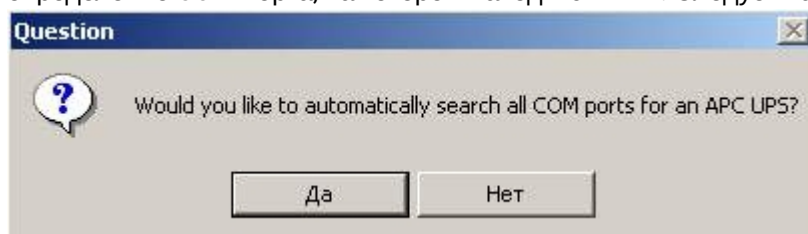


7. Будет запущен процесс поиска.

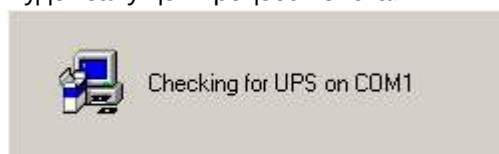


8. По завершении поиска программа должна показать, на каком COM-порту какой тип ИБП она обнаружила. Нажмите кнопку **Next**.

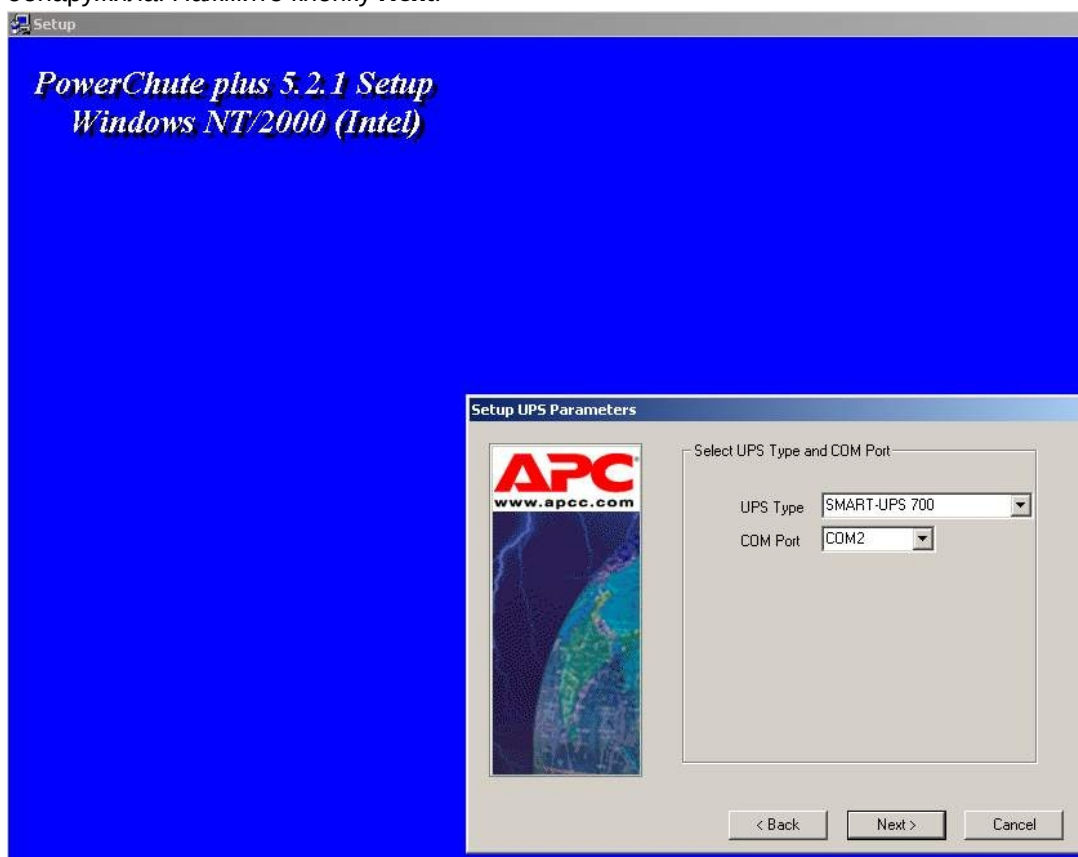

- В следующем диалоговом окне снять флажок с опции **Enable PowerChute plus remote monitoring** и нажать кнопку **Next**.

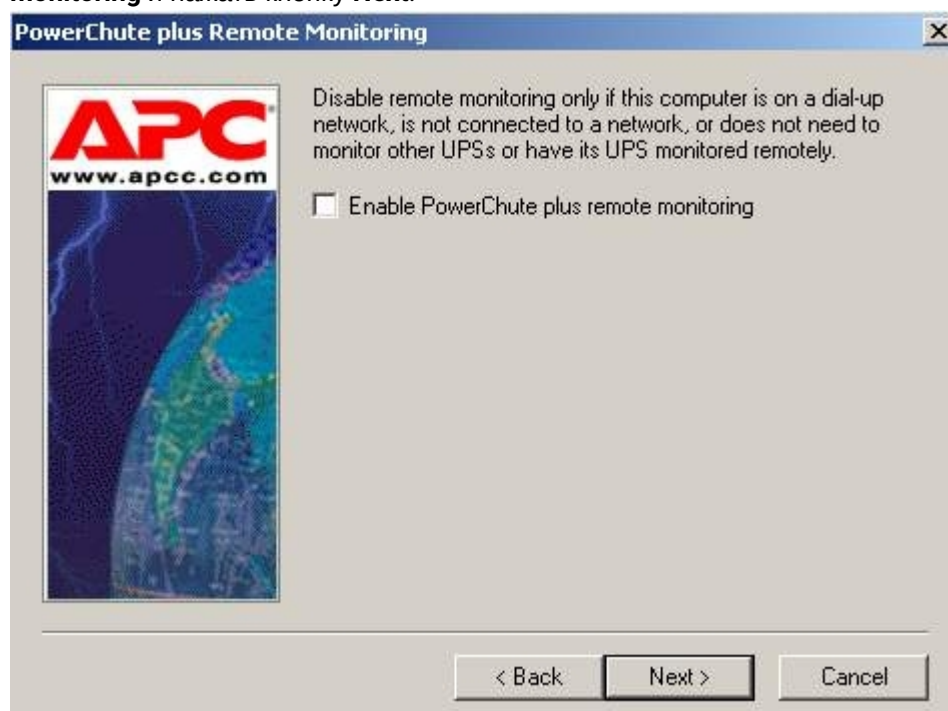

- Два следующих диалоговых окна завершают процесс инсталляции.

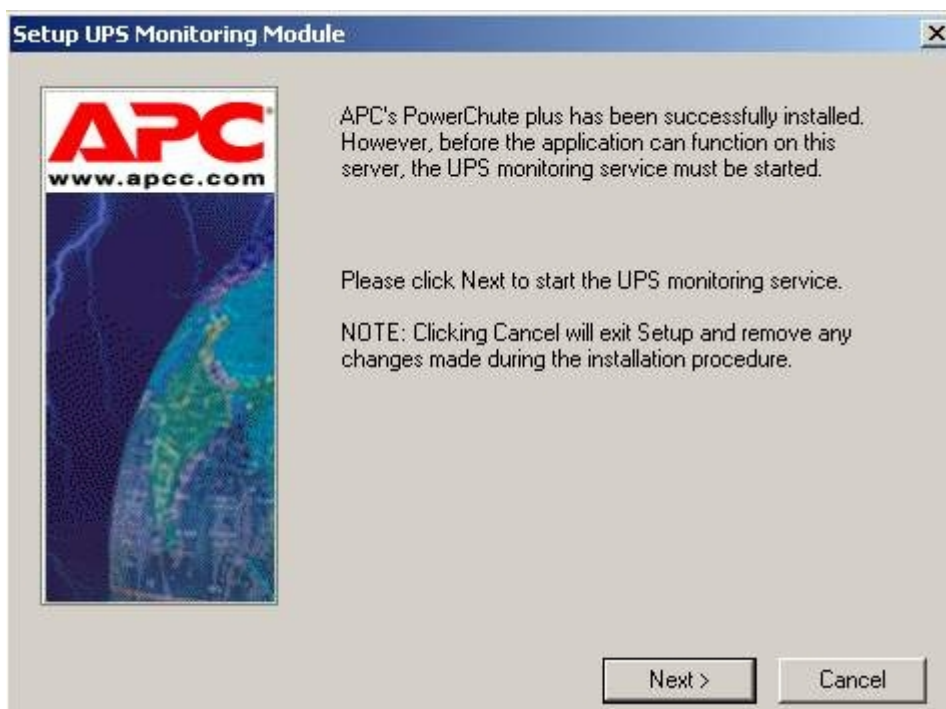



Установка утилиты «StateUPS» завершена.

### 5.4.3 Настройка утилиты PowerChute plus




**Примечание.**

Настройка утилиты PowerChute plus приведена в данном документе в качестве примера. Альтернативное ПО может иметь отличия в настройках.


Альтернативное ПО должно позволять привязывать к событиям от UPS определенные реакции.

Настройка утилиты «PowerChute plus» осуществляется следующим образом:

1. Запустить конфигуратор программы «PowerChute plus», выбрав **Пуск->Программы->PowerChute plus-> PowerChute plus**.

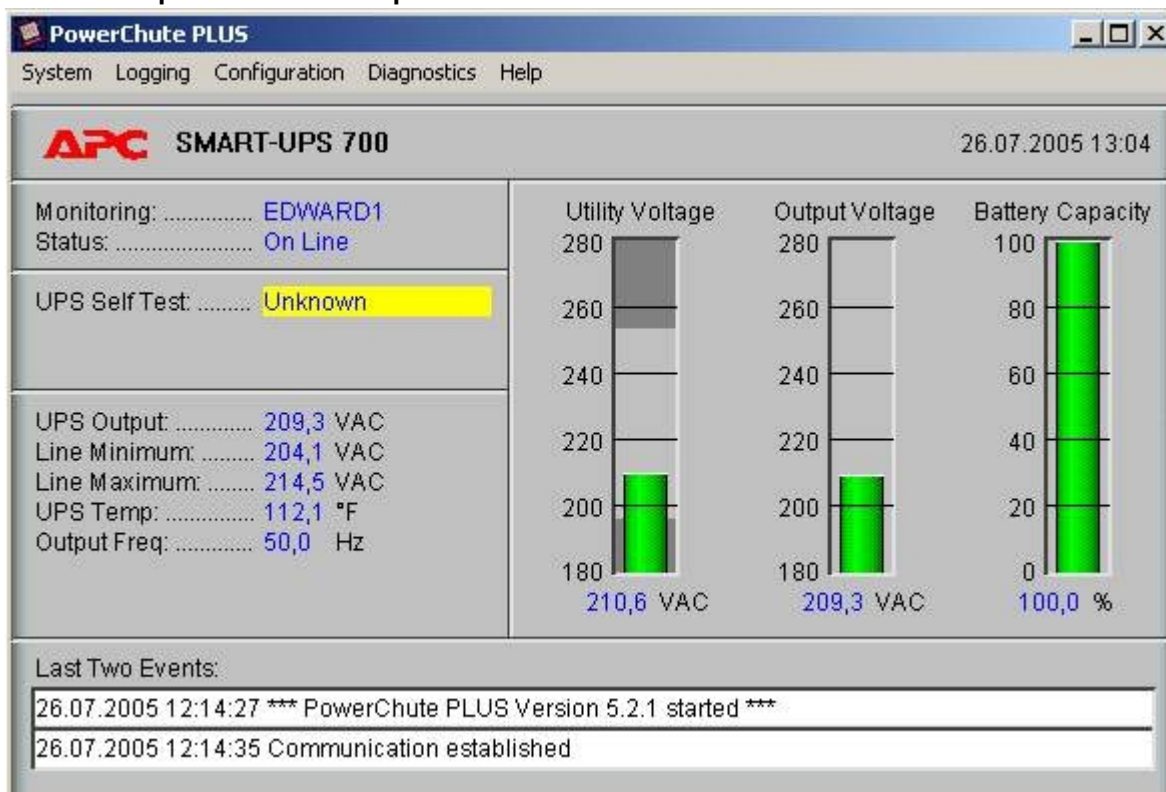

2. Выбрать пункт меню **Configuration->Event Actions...** . Появится диалоговое окно в левой части которого перечислены события, на которые можно назначить различные реакции (правая часть окна).
3. Для всех событий рекомендуется снять флажок **Notify Users**, если нет необходимости, чтобы сообщения рассылались по всему домену, в который входит данный компьютер.

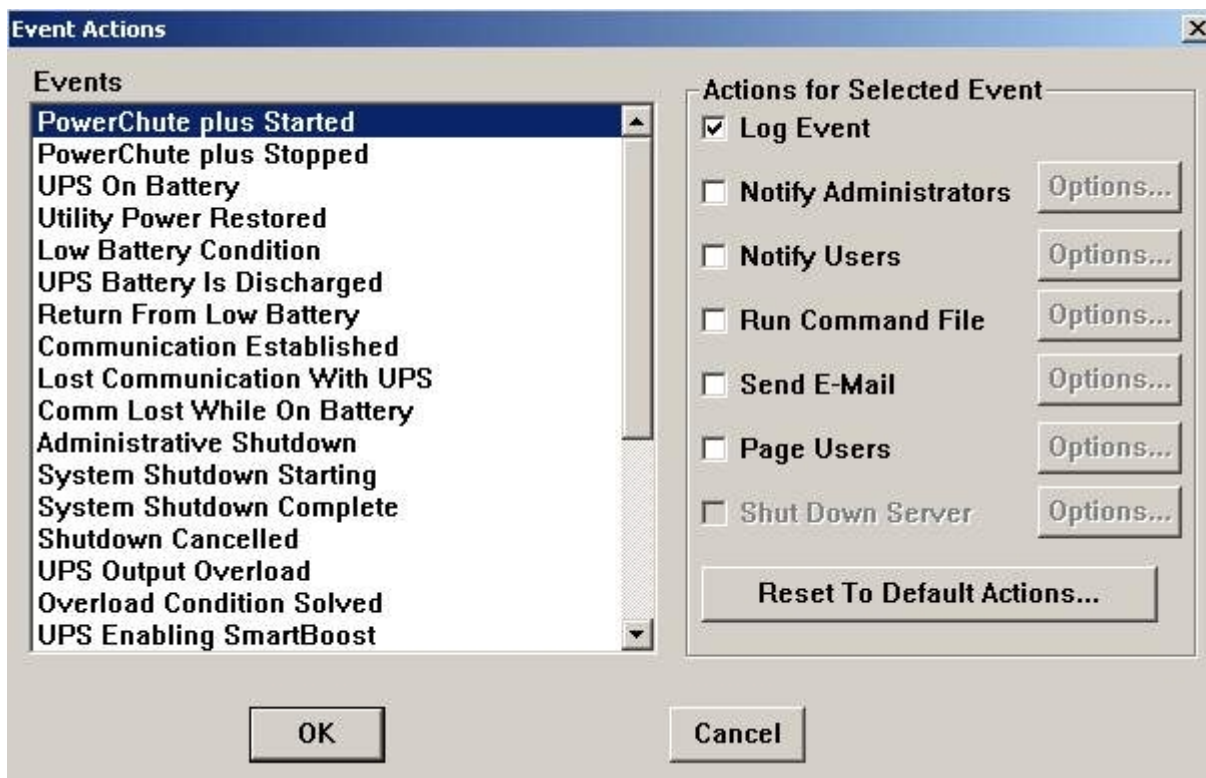

Более подробно список событий описан в таблице.

ID Code	Event Name	Description
1000	<b>PowerChute Started</b>	Сервис PowerChute запущен
1001	<b>PowerChute Stopped</b>	Сервис PowerChute остановлен
1002	Communication Established	Связь восстановлена
1003	Utility Power Restored	Электропитание восстановлено
1004	UPS Self-Test Passed	Self-Test пройден
1005	Administrative Shutdown	Administrative shutdown
1006	Shutdown Cancelled	Отмена shutdown
1007	Returned From Low Battery	Батарея зарядилась

<b>ID Code</b>	<b>Event Name</b>	<b>Description</b>
1009	UPS Battery Replaced	Батарея заменена
1013	Overload Condition Solved	Перегрузка в пределах нормы
1014	Runtime Calibration Started	Runtime Calibration Started
1015	Runtime Calibration Finished	Runtime Calibration Finished
1016	System Shutdown Starting	Система осуществляет shutdown
1102	UPS Internal Temperature In Bounds	Внутренняя температура в норме
2000	UPS On Battery	Электропитание выключено
2001	System Shutdown Complete	Система выполнила shutdown
2002	UPS Enabling SmartBoost	Пониженное напряжение питания
2003	Low Battery Condition	Батарея разряжается
2004	Runtime Calibration Aborted	Runtime Calibration Aborted
2007	UPS Enabling SmartTrim	Повышенное напряжение питания
3000	Lost Communication With UPS	Потеря связи
3001	UPS Output Overload	Перегрузка
3002	UPS Self-Test Failed	Self-Test не пройден
3003	UPS Battery Is Discharged	Батарея разряжена
3004	Comm Lost While On Battery	Comm Lost While On Battery
3016	Battery Needs Replacing	Необходимо заменить батарею

ID Code	Event Name	Description
3107	Maximum Internal Temperature Exceeded	Высокая внутренняя температура

Можно настроить конфигуратор «PowerChute plus» так, что любое из вышеперечисленных событий в случае возникновения будет передано на *АТМ-Интеллект АРМ*.

События, отмеченные зелёным цветом, в первую очередь рекомендуется передавать на *АТМ-Интеллект АРМ*.

В папке <Директория установки Интеллект>\Vhost\UPS\Ext\ также находятся три исполняемых приложения, которые созданы для конкретных событий:

- PowerOff.exe – «Электропитание выключено»
- PowerOn.exe – «Электропитание восстановлено»
- BatDisch.exe – «Батарея разряжена»


Этот минимальный набор можно использовать в различных сериях «Back-UPS» в которых не поддерживается вызов внешних подпрограмм с командной строкой.

#### 5.4.4 Пример настройки рассылки событий


Рассмотрим следующую ситуацию: электропитание выключилось и ИБП перешёл на работу от батареи (ID Code = 2000), а через некоторое время питание от сети восстановилось (ID Code = 1003).

В таком случае настройка рассылки событий осуществляется следующим образом:



1. Выбрать в списке событий событие **UPS On Battery** и включить для этого события опцию **Run Command File**.

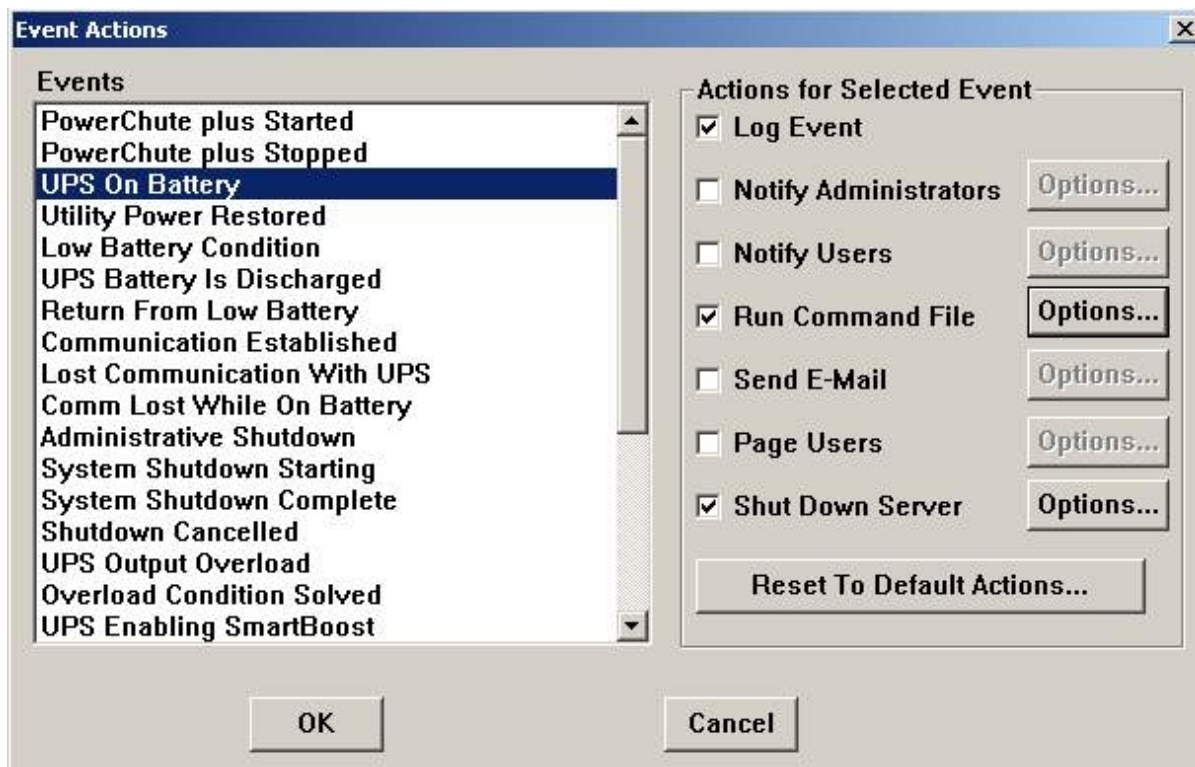

2. Справа от строки **Run Command File** нажать на кнопку **Options...** и в открывшемся диалоговом окне указать полный путь к утилите «StateUPS», которую следует запустить в случае возникновения данного события. Этот путь должен быть обрамлен двойными кавычками. Через пробел следует указать ID Code для события **UPS On Battery** – это число 2000 (см. таблицу в разделе [Настройка утилиты PowerChute plus](#)).

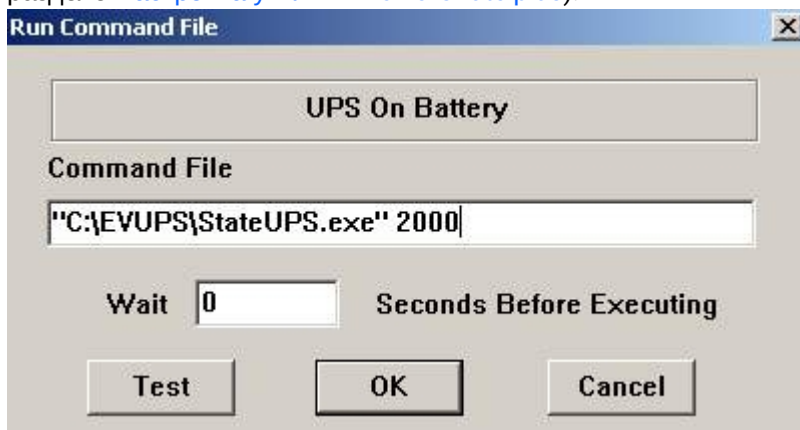

3. Аналогичные действия для события **Utility Power Restored** показаны на рисунках.

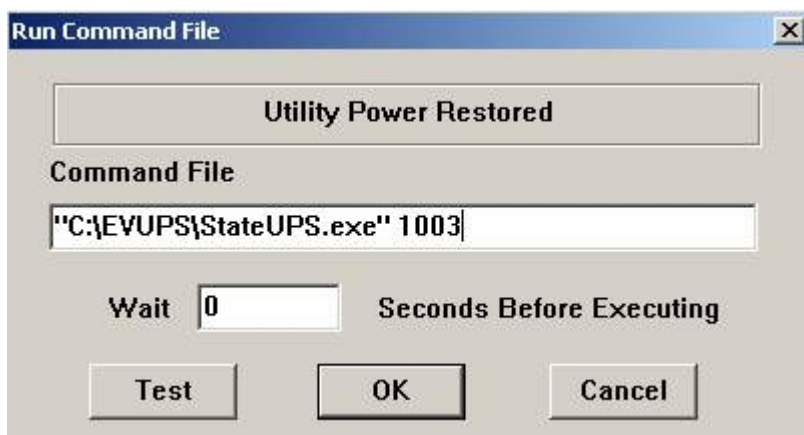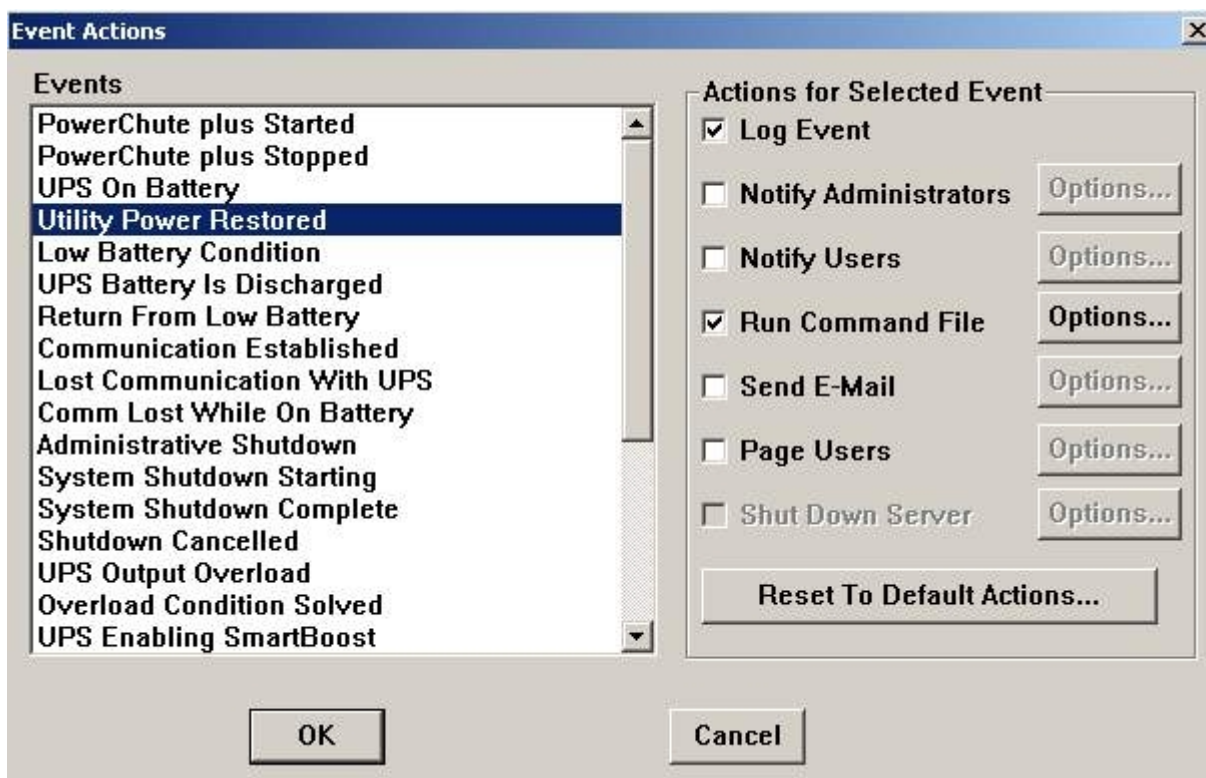


Следует также иметь в виду, что после восстановления электропитания от сети ИБП не всегда выставляет событие **Utility Power Restored**, а иногда генерирует событие **UPS Enabling SmartBoost** или **UPS Enabling SmartTrim**. Поэтому чтобы не «пропустить» момент восстановления электропитания от сети, желательно также обрабатывать события **UPS Enabling SmartBoost** и **UPS Enabling SmartTrim**.

При каждом вызове утилиты «StateUPS» в каталоге <Директория установки *Интеллект*>\Vhost\UPS формируется файл лога в формате:

```
upslog_<state>_<date>_<time>.log
```

## 5.5 Интеграция с Золотой Короной

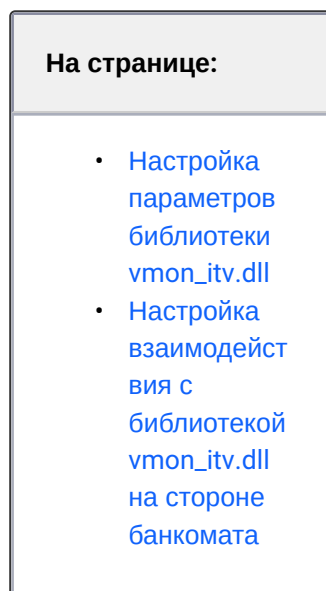

### 5.5.1 Настройка параметров библиотеки vmon\_itv.dll

Если банкомат работает с платежной системой «Золотая Корона», то для получения событий от такого банкомата используется библиотека интеграции «vmon\_itv.dll». Данная библиотека поставляется отдельно.








Для работы библиотеки «vmon\_itv.dll» необходимо наличие в системе пакета «MS Visual C++ 2005 Redistributable».

После того как библиотека «vmon\_itv.dll» прописана в настройках программного обеспечения банкомата (в файле videoMonEvents.ini), её следует настроить. Для этого следует запустить следующий файл:

- vmon\_itv\_x86.reg для 32-х разрядных ОС.
- vmon\_itv\_x64.reg для 64-х разрядных ОС.

После запуска файла необходимо согласиться с внесением изменений в реестр.

Затем с помощью утилиты «regedit» настраиваются параметры библиотеки «vmon\_itv.dll» в секции реестра «HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ITV\AtmIntegration» для 32-битной системы («HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ITV\AtmIntegration» для 64-битной).

Имя	Тип	Значение
 (По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)
 IPAddress	REG_SZ	127.0.0.1
 LogEnable	REG_SZ	0
 RecTOut	REG_SZ	120
 StartRecEvents	REG_SZ	0
 StopRecEvents	REG_SZ	0
 TcpPort	REG_SZ	8888

- *IPAddress, TcpPort* – параметры подключения к *АТМ-Интеллект Про*. Если *АТМ-Интеллект Про* установлен на банкомате, то менять эти параметры не следует.
- *LogEnable* – включение ведения лога «vmon\_evt.log». По умолчанию ведение лога выключено.

Остальные параметры предназначены для настройки режима записи по событиям:

- *StartRecEvents* – список событий по которым начинается запись (через запятую). По умолчанию равно 0.
- *StopRecEvents* – список событий по которым заканчивается запись (через запятую). По умолчанию равно 0.
- *RecTOut* – общее время записи в режиме записи по событиям. Если после получения стартового события по каким-либо причинам не будет получено событие остановки записи, то запись будет длиться столько, сколько указано в данном параметре. Значение указывается в секундах. По умолчанию равно 120.

Список событий можно посмотреть в файле `videoMonEvents.ini`.

Например, если `StartRecEvents = 50`, а `StopRecEvents = 54`, то запись по камерам начнётся по событию «Вставлена карта», а закончится по событию «Работа с клиентом завершена».

Если хотя бы один из параметров `StartRecEvents` или `StopRecEvents` равен 0, то запись ведётся в обычном режиме.

## 5.5.2 Настройка взаимодействия с библиотекой `vmon_itv.dll` на стороне банкомата

На стороне банкомата необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

1. Скопировать в каталог `bin` файл `vmon_itv.dll`.
2. В каталоге `conf` в файле `videoMonEvents.ini` указать имя `dll`, реализующей передачу событий в систему видеонаблюдения: `dll=vmon_itv.dll`.
3. В файле `app.xml` должен быть включён параметр `videoMon="vmon_proxy.dll"`.
4. В лицензионном файле банкомата должно быть включено "видеонаблюдение".

## 5.6 Особенности работы в системе межсетевого экранирования и разграничения доступа

При применении системы межсетевого экранирования и разграничения доступа для организации сквозного канала между *АТМ-Интеллект Про* и *АТМ-Интеллект АРМ* через сетевые ресурсы банкомата используется комплекс VPipe.

Комплекс состоит из двух программных компонентов:

1. VPipe сервер. Файл установки называется VPipeSrv.exe
2. VPipe клиент. Файл установки называется VPipeClient.exe

Файлы установки комплекса VPipe содержатся в архиве с интеграционными модулями.

VPipe клиент устанавливается на банкомате. Назначение VPipe клиента заключается в организации каналов связи с *АТМ-Интеллект Про* и *АТМ-Интеллект АРМ*.

VPipe клиент работает следующим образом:

1. При запуске VPipe клиент автоматически устанавливает соединение с указанным портом VPipe сервера и в дальнейшем поддерживает данное соединение в работоспособном режиме.
2. Устанавливает соединение с *АТМ-Интеллект АРМ*. В дальнейшем поддерживает канал в работоспособном состоянии.
3. VPipe клиент транслирует пакеты, принятые от *АТМ-Интеллект Про* (через VPipe сервер), на *АТМ-Интеллект АРМ*, и от *АТМ-Интеллект АРМ* – на *АТМ-Интеллект Про*, без каких-либо изменений.

VPipe сервер устанавливается на *АТМ-Интеллект Про*. Назначение VPipe сервера заключается в приеме пакетов от *АТМ-Интеллект Про* и передаче их на *АТМ-Интеллект АРМ*, а также приеме пакетов от *АТМ-Интеллект АРМ* и последующей передаче их на *АТМ-Интеллект Про*.

VPipe сервер работает следующим образом:

1. При запуске VPipe сервер открывает сокет для подключения к нему *АТМ-Интеллект Про*.
2. VPipe сервер открывает сокет для подключения к нему VPipe клиента (*АТМ-Интеллект АРМ*).
3. VPipe сервер передает без искажений пакеты, принятые с канала *АТМ-Интеллект Про*, в канал VPipe клиента (*АТМ-Интеллект АРМ*) и обратно.

Инициатива установления связи исходит всегда от VPipe клиента. После запуска VPipe клиент устанавливает связь с *АТМ-Интеллект АРМ*, а также с VPipe сервером (*АТМ-Интеллект Про*). Подключение VPipe клиента к VPipe серверу возможно только в том случае, если *АТМ-Интеллект Про* со своей стороны установил связь с VPipe сервером.

Настройка комплекса VPipe осуществляется через реестр. Ниже приведено описание параметров реестра, которые необходимо задать для настройки сервера и клиента VPipe. Также имеется возможность задать данные параметры при помощи следующих файлов, содержащихся в архиве с интеграционными модулями:

- VPipe\_x86.reg для 32-х разрядных ОС
- VPipe\_x64.reg для 64-х разрядных ОС

Описание параметров VPipe клиента (ветка реестра HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\BITSoft\VPipe\VPipeClient для 32-битной системы, HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BITSoft\VPipe\VPipeClient – для 64-битной) приведено в таблице.

Наименование	Тип	Значение по умолчанию	Назначение
PortPDV	DWORD	7777	Порт АТМ-Интеллект АРМ, к которому будет подключаться VPipe клиент
PortLVOS	DWORD	8555	Порт VPipe сервер, к которому будет подключаться VPipe клиент
UsingDNS	Строка	0	Определяет, задается ли в параметре AddressPDV IP-адрес или DNS-имя АТМ Интеллект АРМ
AddressPDV	Строка		Если параметр UsingDNS = "0", в качестве значения параметра AddressPDV следует указывать IP-адрес АТМ-Интеллект АРМ Если параметр UsingDNS = "1", в качестве значения параметра AddressPDV следует указывать DNS-имя АТМ-Интеллект АРМ
AddressLVOS	Строка		IP адрес VPipe сервера
TmoConnectPDV	DWORD	5	Интервал в секундах между попытками подключения к АТМ-Интеллект АРМ
TmoConnectLVOS	DWORD	5	Интервал в секундах между попытками подключения к АТМ-Интеллект Про
FolderLog	Строка	C:\VPipeClient\	Имя каталога, куда будут записываться файлы лога модуля
LogPeriod	DWORD	1	Срок хранения файлов лога модуля в месяцах
ExtLog	DWORD	0	Сохранять в лог содержимое пересылаемых пакетов

TerminalID	Строка		TerminalID банкомата на котором установлен модуль VPipe клиент
TmoPassiveLVOS	DWORD	120	Допустимое время неактивности в соquete с <i>АТМ-Интеллект Про</i> (сек.)
TmoPassivePDV	DWORD	120	Допустимое время неактивности в соquete с <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> (сек.)
TmoMonitorTimer	DWORD	120	Интервал между посылками пакета мониторинга на <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> (сек.)

Описание параметров VPipe сервера (ветка реестра HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\BITSoft\VPipe\VPipeSrv для 32-битной системы, HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BITSoft\VPipe\VPipeSrv – для 64-битной) приведено в таблице.

Наименование	Тип	Значение по умолчанию	Назначение
PortATM	DWORD	8555	Порт сервера на <i>АТМ-Интеллект Про</i> , к которому будет подключаться VPipe клиент
PortLVOS	DWORD	7777	Порт VPipe сервер, к которому будет подключаться <i>АТМ-Интеллект Про</i>
FolderLog	Строка	C:\VPipeSrv\	Имя каталога, куда будут записываться файлы лога модуля
LogPeriod	DWORD	1	Срок хранения файлов лога модуля в месяцах
ExtLog	DWORD	0	Сохранять в лог содержимое пересылаемых пакетов

RunAsService	Строка	0	0 – VPipe сервер не будет запускаться как сервис. 1 – модуль VRecover, если он запущен как сервис, запустит модуль VPipe сервер.
--------------	--------	---	---

## 5.7 Передача событий от банкомата в ядро ПК Интеллект

События, которые *АТМ-Интеллект Про* получает от банкоматов, передаются в ядро ПК *Интеллект*, что позволяет по данным событиям создавать макрокоманды и скрипты, визуализировать тревожные окна и пр. Создание скриптов на языке JScript описано в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство по программированию \(JScript\)](#). Создание программ на встроенном в ПК *Интеллект* языке программирования описано в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство по программированию](#). Создание и примеры макрокоманд описаны в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора](#).

Источником событий от банкоматов для *АТМ-Интеллект Про* могут являться:

1. Интеграция с банкоматом через ПО СКС (TellMeDll.dll). При этом в ядро *Интеллект* передаются основные события:
  - 997 – Начало операции (СКС);
  - 501 – Запрос в Банк;
  - 504 – Карта захвачена банкоматом;
  - 301 – Выдача наличных;
  - 512 – Купюры предъявлены клиенту;
  - 550 – Операция с наличными;
  - 552 – Завершен прием наличных;
  - 508 – Отмена: купюры предъявлены;
  - 513 – Банкомат забрал деньги;
  - 510 – Клиент забрал деньги;
  - 503 – Карта предъявлена клиенту;
  - 502 – Карта взята клиентом;
  - 998 – Конец операции (СКС).
2. Интеграция с банкоматом через XFS (модуль EventATM – см. раздел [Приложение 3. Утилита Перехватчик событий](#)). При этом в ядро *Интеллект* передаются все возможные события.
3. Интеграция с банкоматом через ПО ЦФТ "Золотая Корона" (vmon\_itv.dll). При этом в ядро *Интеллект* передаются основные события:
  - 50 – Вставлена карта;
  - 51 – Карта выдана;
  - 52 – Карта забрана;

- 53 – Карта изъята банкоматом;
- 54 – Работа с клиентом завершена;
- 60 – Деньги предложены клиенту;
- 61 – Деньги забраны клиентом;
- 62 – Деньги изъяты банкоматом;
- 70 – Выбрано внесение наличных;
- 71 – Деньги возвращены клиенту;
- 72 – Деньги изъяты банкоматом;
- 73 – Внесение денег завершено;
- 101 – Клиент вводит PIN код.

При передаче событий банкомата в ядро ПК *Интеллект*, помимо идентификатора события, также могут передаваться дополнительные данные через следующие параметры:

**param0<>** – содержит маскированный номер карты клиента, если для текущего события он существует. Также может принимать значение **Unknown card**.

**param1<>** – принимает значение ID объекта охраны. В случае, если *АТМ-Интеллект Про* имеет несколько дочерних объектов **Объект охраны**, то это позволит в скриптах различать эти объекты.

**param2<>** – принимает значение локального времени события банкомата. В частном случае ПК *Интеллект* и ПО банкомата могут работать на разных компьютерах.

Полный список событий, поступающих от объекта **Объект охраны**, можно узнать при помощи утилиты `ddi.exe`, открыв файл `intellect.atm.ddi`, расположенный в папке <Директория установки Интеллект>\Languages\ru\. Подробнее о работе с данной утилитой см. документ [Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора](#).

Пример скрипта с использованием событий банкомата приведен в разделе [Пример скрипта с использованием событий от банкомата](#).

## 5.8 Работа с АТМ-Интеллект Про без прав администрирования Windows

Для того чтобы пользователь, не состоящий в группе Администраторы операционной системы Windows, мог корректно работать с *АТМ-Интеллект Про*, требуется выполнение следующих условий:

1. Пользователю должен быть предоставлен полный доступ в реестре на ветку *АТМ-Интеллект Про* в разделе:  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\BitSoft для 32-битной системы  
(HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Wow6432Node\BitSoft для 64-битной).
2. Пользователю должны быть предоставлены полные права на папку <DISK>:\Backup, где <DISK> – логический диск, на котором установлен ПК *Интеллект*.

## 6 Настройка АТМ-Интеллект АРМ

Настройка АТМ-Интеллект АРМ осуществляется в диалоговом окне **Настройка системы**. Работа с данным диалоговым окном описана в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора](#).


### 6.1 Создание объектов АТМ-Интеллект АРМ в дереве оборудования

#### **Примечание.**

Компоненты *АТМ-Интеллект* (*АТМ-Интеллект Про* и *АТМ-Интеллект АРМ*) могут работать в распределенной конфигурации, при этом все перечисленные объекты видят, где установлен каждый из них, и могут настраиваться.


Создание объектов *АТМ-Интеллект АРМ* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на вкладку **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.
2. На базе объекта **Компьютер** создать объект **Интерфейс IIDK (1)**.  
Задать идентификатор объекта **Интерфейс IIDK (2)**.

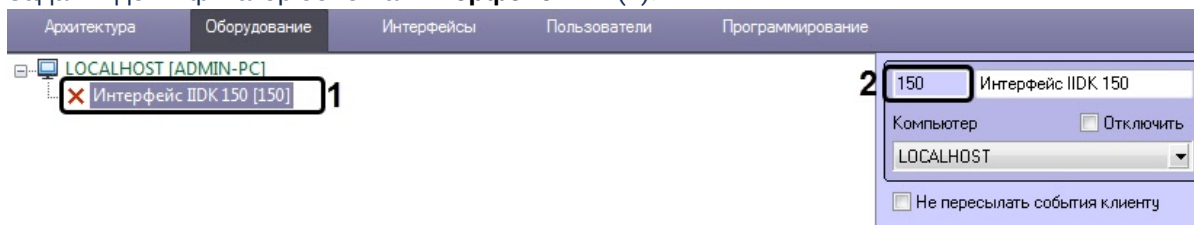


3. На базе объекта **Компьютер** создать объект **АТМ-Интеллект АРМ (1)**. На панели настройки данного объекта в поле **Номер интерфейса IIDK (2)** ввести идентификатор ранее созданного

### объекта **Интерфейс ИДК**.

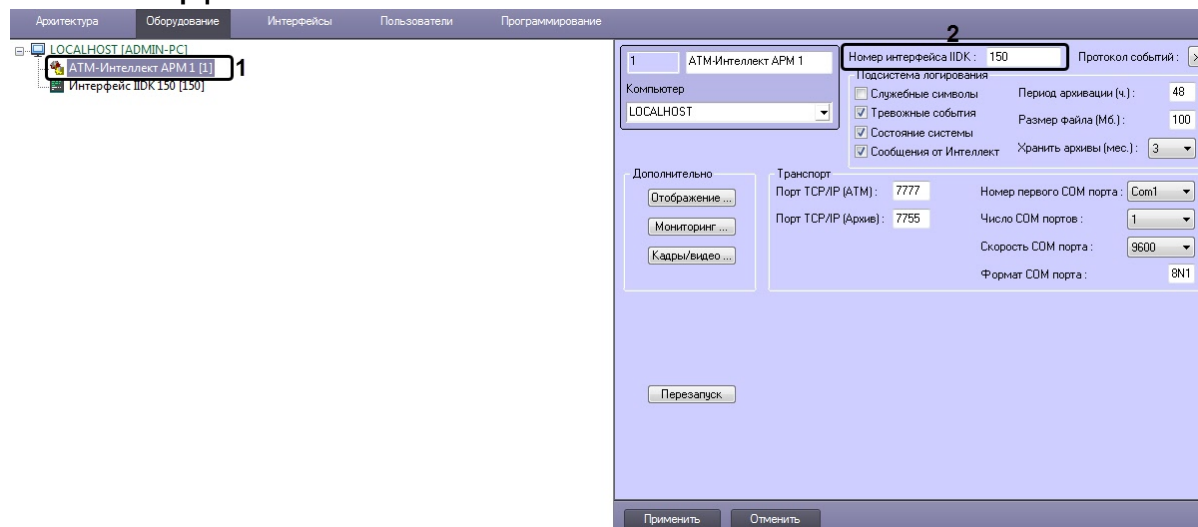

4. На базе объекта **АТМ-Интеллект АРМ** создать необходимое количество дочерних объектов **Объект охраны** (1). При создании данных объектов следует указывать идентификатор (2), равный полю ID на панели настройки соответствующего объекта **Объект охраны**, созданного на базе объекта **АТМ-Интеллект Про**.

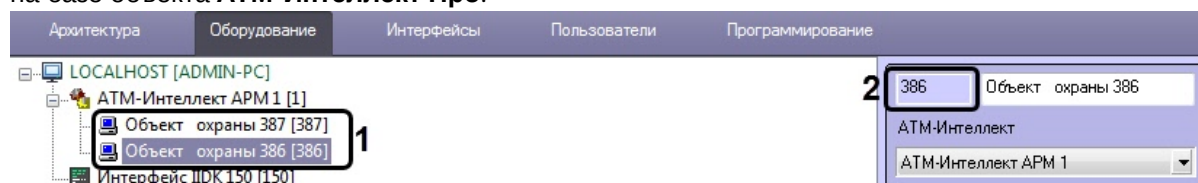

#### **Примечание.**

Объекты **Объект охраны** на базе объекта **АТМ-Интеллект АРМ** создавать вручную не обязательно. Они будут созданы автоматически при успешной настройке взаимодействия *АТМ-Интеллект Про* с *АТМ-Интеллект АРМ* с заданными на стороне *АТМ-Интеллект Про* названием и идентификатором (см. [Настройка взаимодействия АТМ-Интеллект Про с АТМ-Интеллект АРМ](#)).

Создание необходимых объектов в дереве оборудования завершено.

## 6.2 Настройка параметров соединения АТМ-Интеллект АРМ

*АТМ-Интеллект АРМ* поддерживает одновременную работу с объектами как по протоколу TCP/IP, так и по протоколу RS232.

Настройка соединения осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.

2. В поле **Порт TCP/IP (АТМ)** (1) указать номер порта для связи по протоколу TCP/IP с удаленными объектами.
3. В поле **Порт TCP/IP (Архив)** (2) указать номер порта для связи по протоколу TCP/IP с модулем «Поиск в архиве».

**Примечание**

По умолчанию **Порт TCP/IP (Архив)** равен **7755**. После изменения номера порта необходимо также изменить значение ключа реестра **IPPort** на соответствующий новый номер порта (см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

4. Для работы по протоколу RS232 ввести значения следующих параметров: **Номер первого COM порта, Число COM портов, Скорость COM порта, Формат COM порта** (3).
5. Нажать кнопку **Применить** (4) для сохранения настроек.

Настройка соединения завершена.

## 6.3 Настройка отображения данных АТМ-Интеллект АРМ в Протоколе событий

Для настройки информации, которую требуется отображать в окне Протокол событий ПК *Интеллект* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.

2. Нажать кнопку **Отображение ... (1)**.
3. В открывшемся диалоговом окне установить флажки напротив тех данных, которые требуется отображать в Протоколе событий.

4. Нажать кнопку **ОК**.

5. Нажать кнопку **Применить (2)** для сохранения настроек.

Настройки информации для отображения в окне Протокол событий завершена.

## 6.4 Настройка подсистемы логирования АТМ-Интеллект АРМ

Подсистема логирования позволяет настроить уровень протоколирования работы *АТМ-Интеллект АРМ*.

Основной файл лога находится в каталоге <Каталог установки ПК *Интеллект*>\VHost\, в файле vsrvYYMMDD.log, где YY – год, MM – месяц, DD – день.

Для настройки подсистемы логирования необходимо задать следующие параметры на панели настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**:

1. **Служебные символы.** Установить флажок, если требуется протолировать служебные символы транспортного уровня.

The screenshot shows the configuration window for the logging subsystem. The window title is "АТМ-Интеллект АРМ 1". The "Компьютер" field is set to "LOCALHOST". The "Номер интерфейса IIDK" is 150, and the "Протокол событий" is set to a right-pointing arrow. The "Подсистема логирования" section contains the following options:

- 1  Служебные символы (5)
- 2  Тревожные события (6)
- 3  Состояние системы
- 4  Сообщения от Интеллект

Additional settings include:

- Период архивации (ч.): 48 (5)
- Размер файла (Мб.): 100 (6)
- Хранить архивы (мес.): 3 (7)

The "Транспорт" section includes:

- Порт TCP/IP (АТМ): 7777
- Порт TCP/IP (Архив): 7755
- Номер первого COM порта: Com1
- Число COM портов: 1
- Скорость COM порта: 9600
- Формат COM порта: 8N1

At the bottom, the "Применить" button is highlighted with a red box and the number 8.


2. **Тревожные события.** Установить флажок, если требуется протолировать тревожные события (срабатывание вибродатчика, температурного датчика и датчика открытия замка под принуждением).
3. **Состояние системы.** Установить флажок, если требуется протолировать события, связанные со статусом системы.

4. **Сообщения от Интеллект.** Установить флажок, если требуется протоколировать сообщения от ПК *Интеллект*. Информация сохраняется в каталоге, куда было установлено данное ПО, в файле video.log
5. **Период архивации (ч.).** Позволяет архивировать файл лога с заданной периодичностью (в часах). Архивы сохраняются в подкаталоге DATA в следующем формате:  
 namelog\_yymmddhhmmss.gz, где
  - a. namelog – имя архивируемого файла лога
  - b. yy – год создания архива
  - c. mm – месяц создания архива
  - d. dd – день создания архива
  - e. hh – час создания архива
  - f. mm – минута создания архива
  - g. ss – секунда создания архива
6. **Размер файла (Мб.).** Задаёт размер файла лога (в Мбайтах) при достижении которого он будет заархивирован. При этом настройка **Период архивации** игнорируется.
7. **Хранить архивы (мес.).** Задаёт срок хранения архива файла лога в месяцах (от 1 до 24). По истечении срока хранения архивы удаляются.
8. Нажать кнопку **Применить (8)** для сохранения настроек.


#### 6.4.1 АТМ-Интеллект АРМ. Утилита Протокол событий

Недостатком просмотра информации через Протокол событий является то, что после перезапуска ПК *Интеллект* экран Протокола событий очищается, и просмотр событий, поступивших до перезапуска, становится невозможен. В связи с этим для просмотра протокола событий поставляется дополнительная утилита – **Протокол событий**. Данная утилита работает непосредственно с базой данных и позволяет просматривать информацию за весь период хранения журнала событий в базе.

Для запуска утилиты **Протокол событий** необходимо нажать на кнопку **Протокол событий** на панели настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.

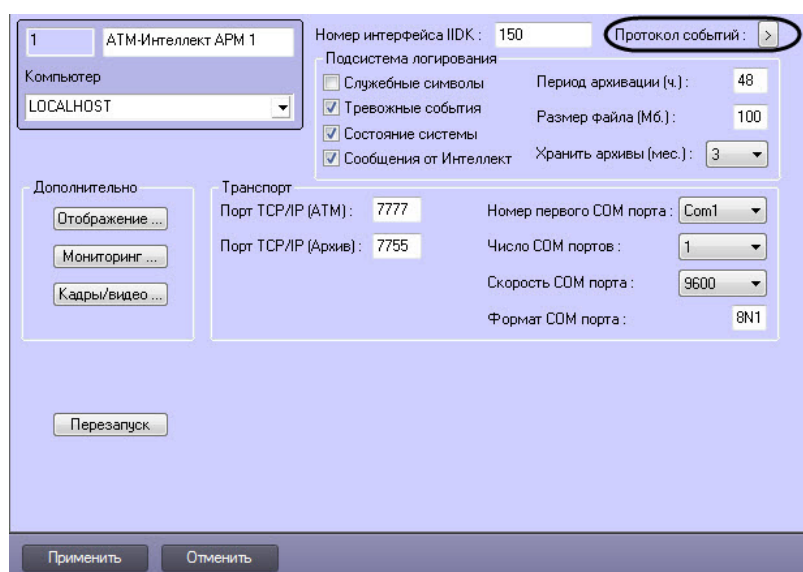


Утилита **Протокол событий** позволяет осуществлять сортировку и фильтрацию данных.

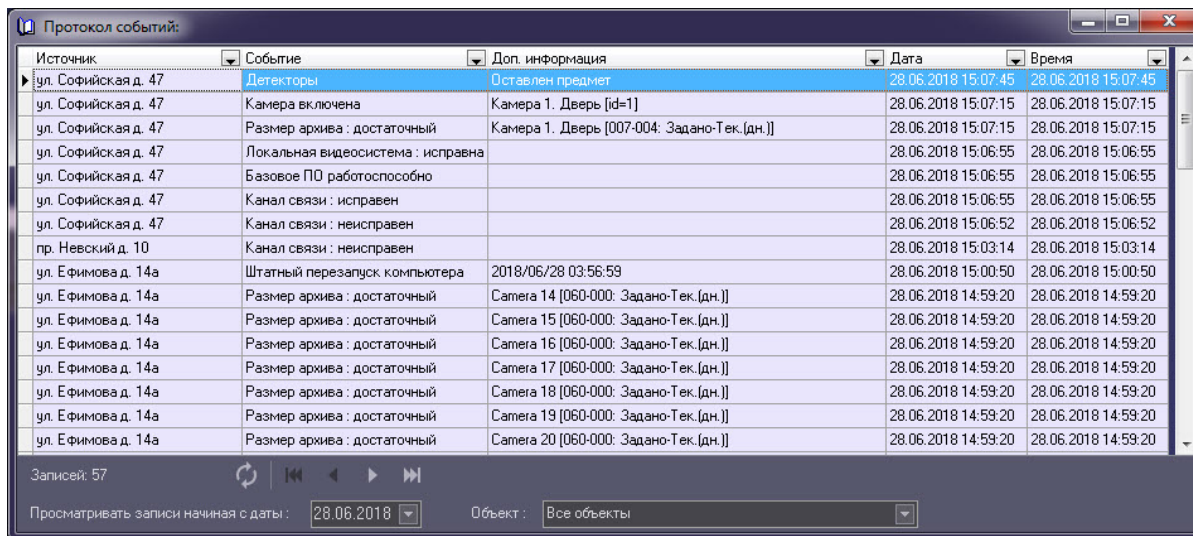

## 6.4.2 Настройка срока хранения протокола событий АТМ-Интеллект АРМ

Настройка срока хранения протокола событий в базе данных осуществляется следующим образом:

1. Перейти на вкладку **Программирование** диалогового окна **Настройка системы** (1).

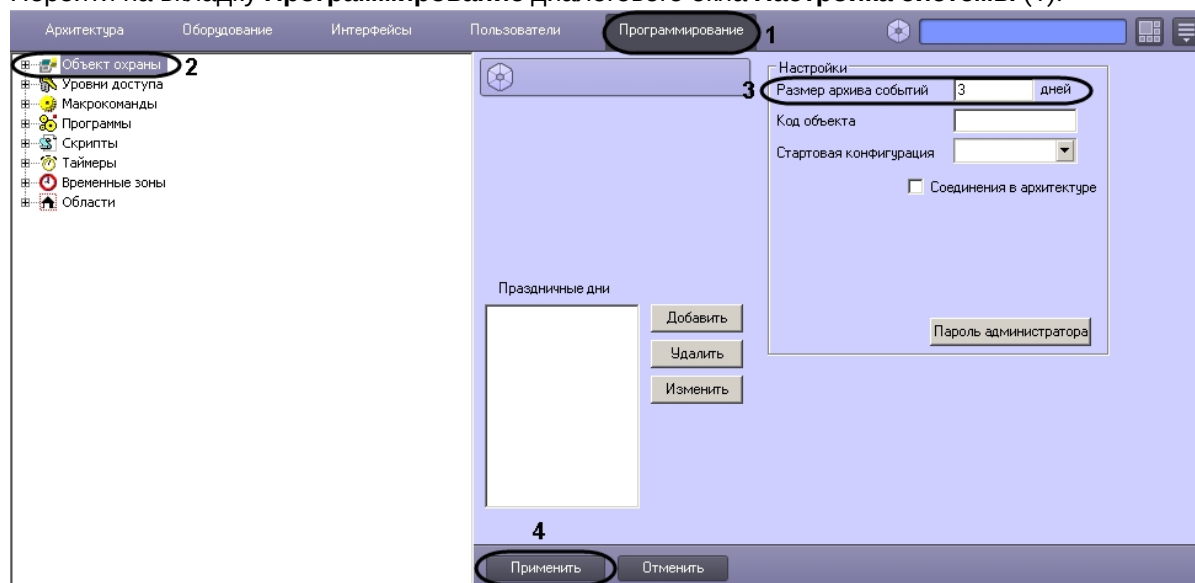

2. Перейти на панель настройки объекта **Объект охраны** (2).
3. Ввести срок хранения протокола событий в базе данных в поле **Размер архива событий** (3).
4. Для сохранения настроек нажать кнопку **Применить** (4).

Настройка хранения протокола событий в базе данных завершена.

## 6.5 Настройка реакции на получение видеок кадров и видеофрагментов

Для настройки визуализации видеок кадров и видеофрагментов, приходящих вместе с тревогами (см. [Просмотр видеоданных по тревогам](#)), необходимо выполнить следующие действия:


**Примечание.**

Данная настройка не влияет на получение видеоданных интерфейсным объектом **Поиск в архиве**, кроме параметра **Программа проигрывания AVI-файлов** (подробнее см. [Запрос видеофрагментов с объекта](#)).


1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.

The screenshot shows the configuration window for the object 'АТМ-Интеллект АРМ 1'. The 'Дополнительно' (Advanced) section contains three buttons: 'Отображение ...', 'Мониторинг ...', and 'Кадры/видео ...', with the last one circled in red. The 'Подсистема логирования' (Logging subsystem) section has three checked options: 'Тревожные события' (Alarm events), 'Состояние системы' (System status), and 'Сообщения от Интеллект' (Messages from Intellect). The 'Транспорт' (Transport) section shows 'Порт ТСР/ІР (АТМ): 7777', 'Порт ТСР/ІР (Архив): 7755', 'Номер первого СОМ порта: Com1', 'Число СОМ портов: 1', 'Скорость СОМ порта: 9600', and 'Формат СОМ порта: 8N1'. At the bottom, there are 'Применить' (Apply) and 'Отменить' (Cancel) buttons.

2. Нажать на кнопку **Кадры/видео ...**. В результате будет открыто диалоговое окно.

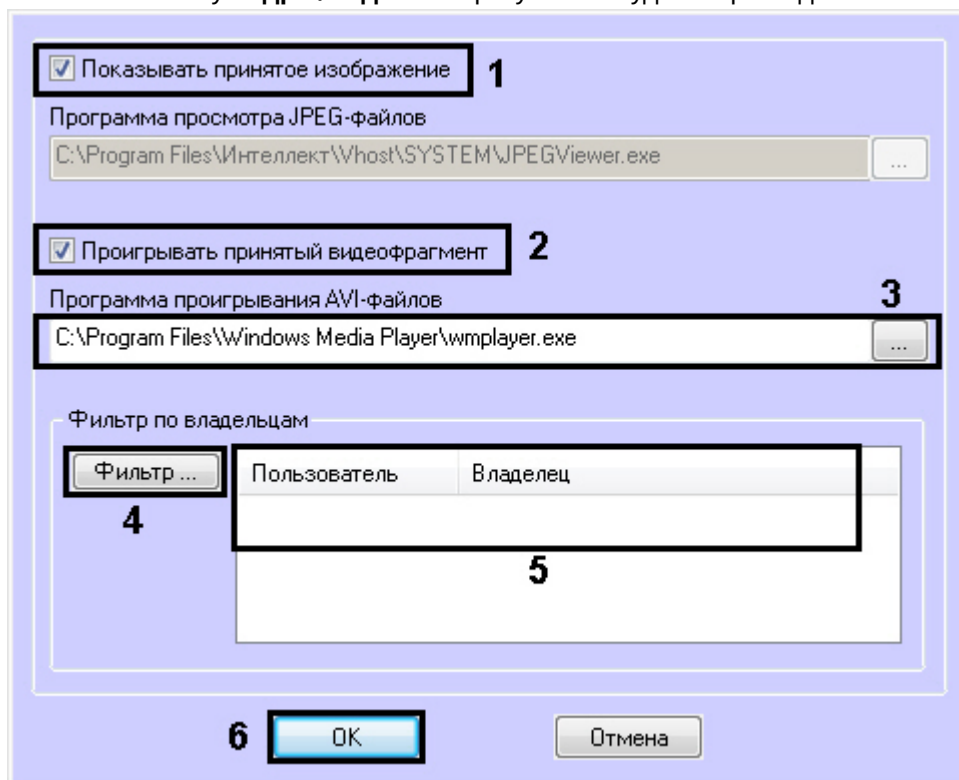

3. В случае, если требуется открывать полученное изображение, необходимо выполнить следующие действия:
  - a. Установить флажок **Показывать принятое изображение (1)**.
4. В случае, если требуется проигрывать полученные видеофрагменты, необходимо выполнить следующие действия:
  - a. Установить флажок **Проигрывать принятый видеофрагмент (2)**.
  - b. В поле **Программа проигрывания AVI-файлов** указать путь к программе проигрывания AVI-файлов (3).
5. Если требуется, чтобы определенным пользователям были доступны только кадры и видеофрагменты, полученные от объектов, принадлежащих определенным владельцам, задать фильтр по владельцам:
  - a. Нажать на кнопку **Фильтр...** (4).
  - b. Будет открыто окно **Фильтр по владельцам**. В левой части окна представлен список доступных пар пользователей и владельцев, в правой – список выбранных пар.

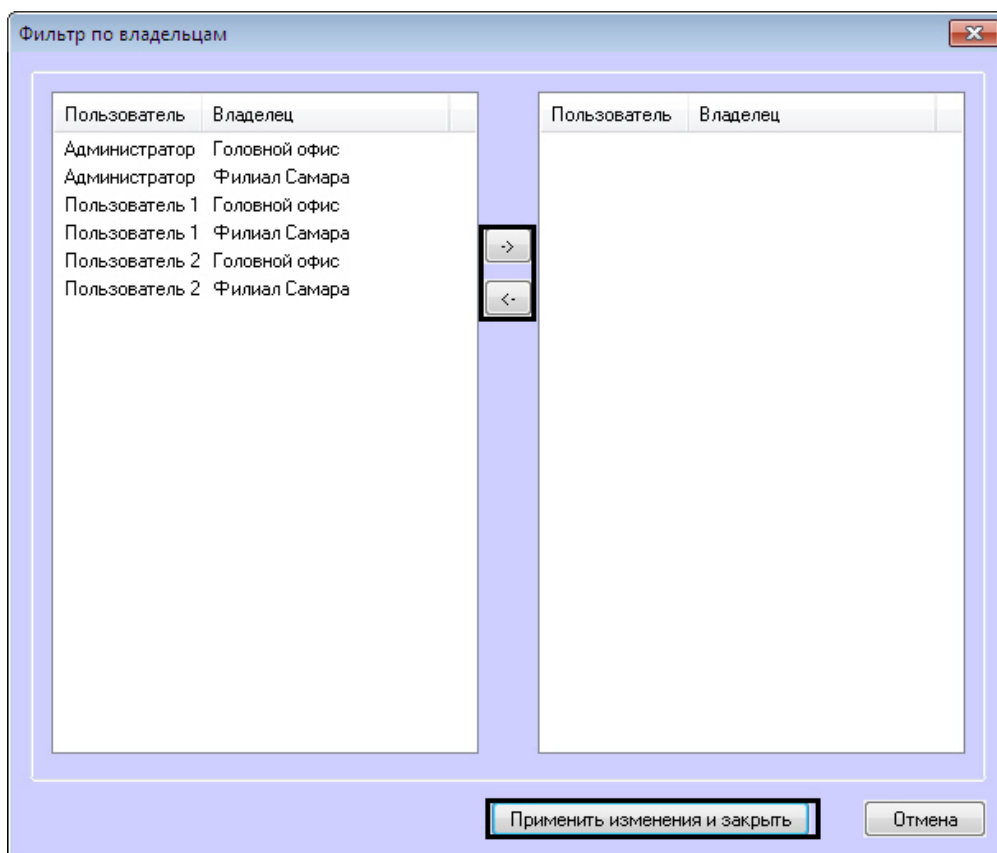

#### Примечание

Список владельцев задается на Панели контроля - см. [Руководство Оператора](#), раздел [Нормативно-справочная информация](#).

Настройка пользователей и их прав осуществляется на вкладке **Пользователи** диалогового окна **Настройка системы** и описана в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в [хранилище документации](#).

- c. Переместить при помощи кнопок <- и -> пары между списками.
- d. По завершении формирования списка пар пользователей и владельцев нажать на кнопку **Применить изменения и закрыть**.

6. Выбранные пары пользователей и владельцев будут отображены в таблице (5).

7. Нажать кнопку **ОК** (6).

Настройка поведения программы в случае получения видеок кадров или видеофрагментов завершена.

## 6.6 Список дополнительных рабочих мест

Для работы ПО *Дополнительное рабочее место* необходимо на *АТМ-Интеллект АРМ* задать список *Дополнительных рабочих мест*, указав имя компьютера и код клиента.

Код клиента привязан к оборудованию компьютера. Выяснить его можно следующим образом:

1. На компьютере с установленным ПК *АТМ-Интеллект* в конфигурации *Дополнительное рабочее место* открыть интерфейс **Поиск в архиве**.

The screenshot shows the 'Поиск в архиве' (Search in archive) window. At the top, there are two tabs: 'Поиск в архиве' (active) and 'Загрузки' (Downloads). Below the tabs, there is a section for object selection with a text field containing '<Объект не выбран>' and a menu icon. The main search area is titled 'Поиск' and contains several input fields: 'За период с:' (From) set to '19.05.2023' at '0:00:00', 'по:' (to) set to '19.05.2023' at '14:59:48'. There are three radio buttons for search criteria: 'По титрам:' (selected), 'По видеофрагментам всех камер', and 'По видеофрагментам камеры:'. Below these is a text input field for the camera name and a 'Тайм-аут на прием данных (мин.):' (Data reception timeout) set to '3'. At the bottom of the search area are 'Поиск' and 'Отмена' buttons. Below the search area is a 'Запрос' (Request) section with 'Видео' and 'Кадры' buttons. The right side of the window is a large table with a dark blue background and a light purple header. The header has four columns: 'ID', 'Камера', 'Дата и время', and 'Текст'. The table body is currently empty. At the bottom left of the window is a 'Настройки' (Settings) button.

2. В левом нижнем углу нажать на кнопку **Настройки**.

3. В отобразившемся окне **Настройки** указан код клиента.

Настройки

Подключение к videosrv

IP адрес: 127.0.0.1

Порт: 7755

**Код клиента: DA8F3**

Размер архива заданий (дней): 3

Предельная длина загружаемого видеофрагмента, сек.: 120

Сохранить Отмена

Список Дополнительных рабочих мест, имеющих право на подключение к *АТМ-Интеллект АРМ*, настраивается следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.

1 АТМ-Интеллект АРМ 1

Компьютер: LOCALHOST

Номер интерфейса IIDK: 150

Протокол событий: >

Подсистема логирования

Служебные символы

Тревожные события

Состояние системы

Сообщения от Интеллект

Период архивации (ч.): 48

Размер файла (Мб.): 100

Хранить архивы (мес.): 3

Дополнительно

Отображение ...

**Мониторинг ...**

Кадры/видео ...

Транспорт

Порт TSP/IP (АТМ): 7777

Порт TSP/IP (Архив): 7755

Номер первого COM порта: Com1

Число COM портов: 1

Скорость COM порта: 9600

Формат COM порта: 8N1


Перезапуск

Применить Отменить

- Нажать на кнопку **Мониторинг...** В результате будет открыто окно настройки списка дополнительных рабочих мест.



- Для добавления Дополнительного рабочего места в список нажать на кнопку **Добавить...**
- В открывшемся окне ввести имя компьютера, на котором установлено Дополнительное рабочее место (1).

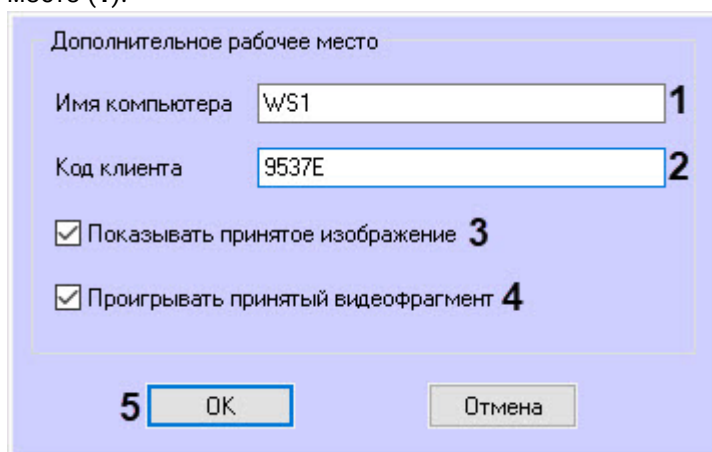

- В поле **Код клиента** ввести код клиента (2).
- Для настройки визуализации видеокадров и видеофрагментов, приходящих вместе с тревогами (см. [Просмотр видеоданных по тревогам](#)), необходимо выполнить следующие действия:

**Примечание**

Данная настройка не влияет на получение видеоданных интерфейсным объектом **Поиск в архиве** (подробнее см. [Запрос видеофрагментов с объекта](#)).

7. Установить флажок **Показывать принятое изображение (3)**, если требуется открывать полученные видеокadres. При этом учитывается настройка **Фильтра по владельцам** (см. [Настройка реакции на получение кадров и видеоизображений](#)).
8. Установить флажок **Проигрывать принятый видеофрагмент (4)**, если требуется проигрывать полученные видеофрагменты. При этом учитывается настройка **Фильтр по владельцам** (см. [Настройка реакции на получение кадров и видеоизображений](#)).
9. Нажать на кнопку **ОК (5)**.
10. Повторить шаги 3-6 для всех **Дополнительных рабочих мест**, которые будут подключаться к данному *АТМ-Интеллект АРМ*.

**Примечание.**

Для изменения указанных настроек необходимо выделить **Дополнительное рабочее место** в списке и нажать на кнопку **Изменить...**

Для удаления дополнительного рабочего места из списка необходимо выделить его в списке и нажать на кнопку **Удалить**.

11. Нажать кнопку **ОК**.
12. Нажать кнопку **Применить**.

Настройка списка **Дополнительных рабочих мест** завершена.

## 6.7 Работа с АТМ-Интеллект АРМ без прав администрирования Windows

Для того чтобы пользователь, не состоящий в группе Администраторы операционной системы Windows, мог корректно работать с *АТМ-Интеллект АРМ*, требуется выполнение следующих условий:

1. Пользователю должен быть предоставлен полный доступ в реестре на ветку *АТМ-Интеллект АРМ* в разделе:  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\BitSoft для 32-битной системы  
(HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Wow6432Node\BitSoft для 64-битной).
2. Пользователю должны быть предоставлены полные права на папку **Export**. Путь к данной папке хранится в реестре в параметре ExportPath в разделе:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\BitSoft\VHOST\VHostService для 32-битной системы  
(HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Wow6432Node\BitSoft\VHOST\VHostService для 64-битной).

## 6.8 Настройка звукового оповещения на АТМ-Интеллект АРМ

В ПК *АТМ-Интеллект* имеется возможность настроить сопровождение тревожных сообщений от *АТМ-Интеллект Про* звуковым сигналом. Для этого следует выполнить следующие действия:

### **Примечание.**

Данная функция не поддерживается на *Дополнительном рабочем месте* в нераспределенной конфигурации.


1. На вкладке **Интерфейсы** создать объект **Экран**.
2. На базе объекта **Экран** создать объект **Аудиопроигрыватель**.
3. Запустить утилиту *Настройка конфигурации* (ddi.exe)

### **Примечание.**

Подробные сведения о работе с данной утилитой приведены в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в [хранилище документации](#).

4. Открыть файл intellect.atm.ddi
5. Выбрать объект VIDEOSRV\_S\_DVC\_ATM (**Объект охраны**).

6. Перейти на вкладку **События**.

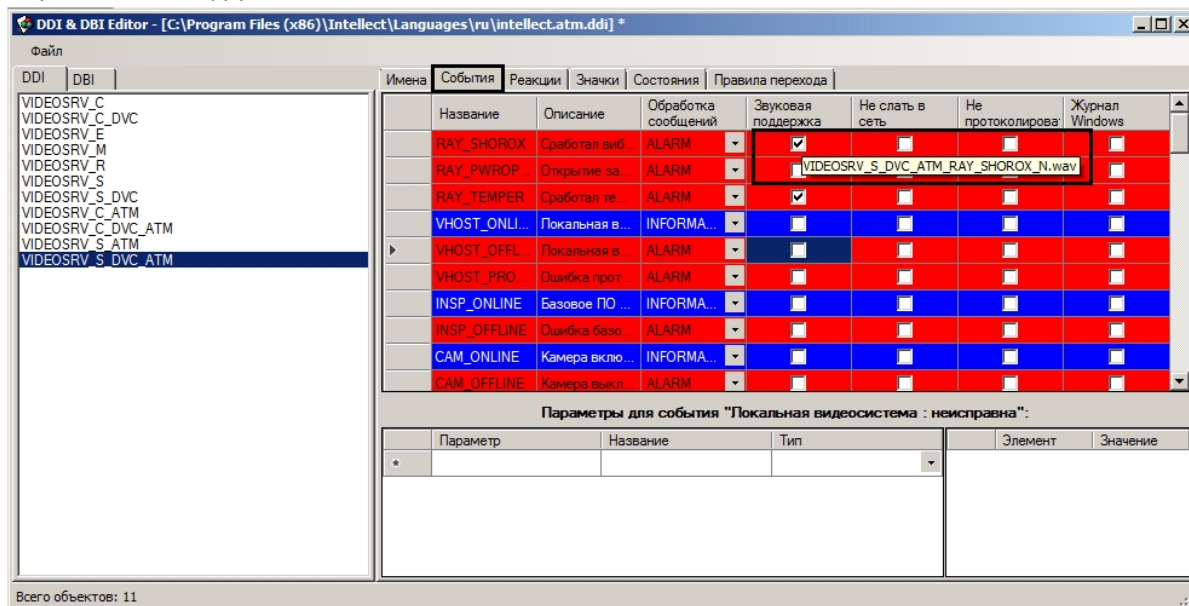

7. В столбце **Звуковая поддержка** установить флажки для всех событий, поступление которых необходимо сопровождать воспроизведением звукового файла.  
При этом всплывающая подсказка информирует, как должен называться wav-файл.  
Здесь N – номер объекта VIDEOSRV\_S\_DVC\_ATM.
8. Необходимо создать соответствующие wav-файлы и поместить их в папку <Директория установки ПК Интеллект>\Wav.

Настройка звукового оповещения для *АТМ-Интеллект АРМ* завершена.

## 6.9 Создание и настройка шлюза данных

Шлюз данных необходим в случаях, когда требуется передавать живое видео с *АТМ-Интеллект Про* на Дополнительные рабочие места, расположенные в других подсетях, и компоненты ПК *АТМ-Интеллект* не объединены в единую систему видеонаблюдения с распределенной архитектурой, поскольку при такой схеме работы ПК *АТМ-Интеллект* нет возможности использовать для этой цели объект **Видеошлюз**.


Объекты **Шлюз данных** создаются на компьютерах, на которых установлен *АТМ-Интеллект АРМ*. Количество объектов **Шлюз данных** должно равняться числу *АТМ-Интеллект Про*, с которых требуется получать живое видео.

Например, если в системе 10 объектов **АТМ-Интеллект Про**, то следует создать 10 объектов **Шлюз данных**, у которых настройки **Локальный порт** и **Удаленный IP-адрес** соответствуют параметрам подключения к *АТМ-Интеллект Про*.

В данном разделе приводится описание процесса настройки шлюза данных. По умолчанию он не используется для передачи живого видео на Дополнительные рабочие места. Чтобы включить использование шлюза данных, необходимо установить флажок **Просмотр живого видео через шлюз** на панели настройки объекта **АТМ Мониторинг** – см. [Настройка интерфейсного объекта АТМ Мониторинг](#).

Настройка объекта **Шлюз данных** осуществляется в следующем порядке:

1. Создать объект **Шлюз данных** на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы (1)**.

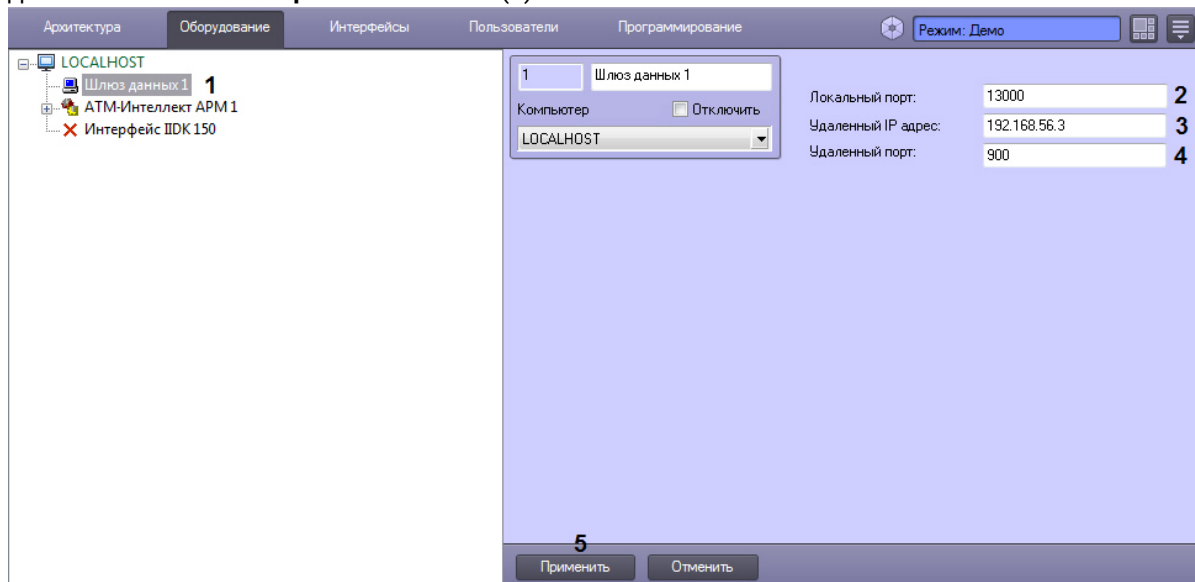

2. В поле **Локальный порт** ввести номер порта в системе, используемый для подключения Дополнительных рабочих места (2).
3. В поле **Удаленный IP-адрес** ввести IP-адрес *АТМ-Интеллект Про* (3).
4. В поле **Удаленный порт** указан стандартный порт на *АТМ-Интеллект Про*, предназначенный для передачи живого видео (4). В большинстве случаев следует оставить это значение без изменений. Значение нужно менять только в случае, если по каким-либо причинам в системе используется промежуточный сервер с пробросом портов.
5. Нажать на кнопку **Применить** (5).

Настройка объекта **Шлюз данных** завершена.

## 6.10 Настройка АТМ-Интеллект АРМ с другого сервера в распределённой конфигурации

Для настройки *АТМ-Интеллект АРМ* с другого сервера в распределённой конфигурации необходимо выполнить следующие действия:


1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.

2. Нажать кнопку  (1). Будет открыто окно **Свойства канала передачи данных**. Настроить подключение к базе данных удаленного *АТМ-Интеллект АРМ* следующим образом:


**Примечание**

Параметр **Строка подключения к базе данных** отображается только в том случае, если выполняется настройка *АТМ-Интеллект АРМ* с другого сервера в распределённой конфигурации.

- а. Перейти на вкладку **Поставщик данных**. Выбрать **Microsoft OLE DB Provider for SQL Server**.

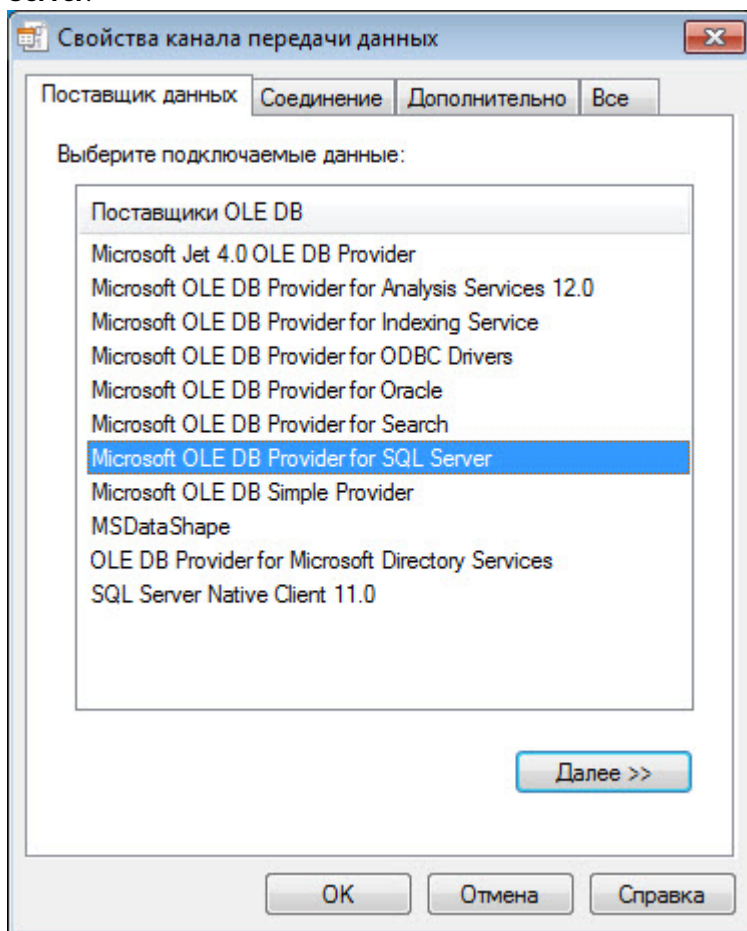

- б. Перейти на вкладку **Соединение**. В раскрывающемся списке **1. Выберите или введите имя сервера:** выбрать название сервера баз данных, на котором хранится база данных *АТМ-Интеллект АРМ (1)*.

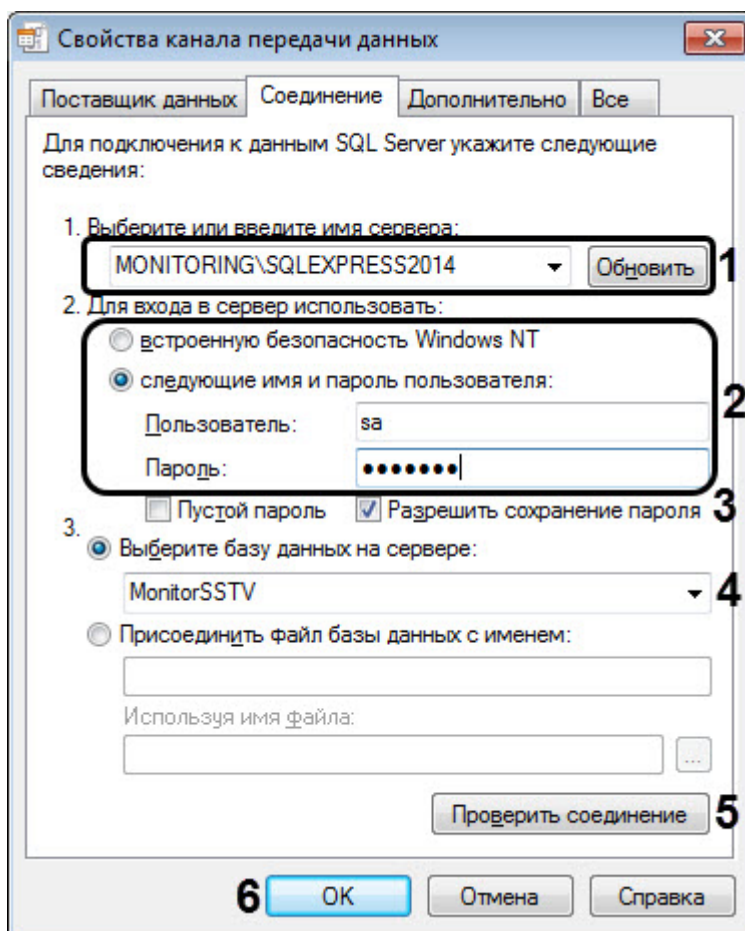

- c. Установить переключатель **2. Для входа в сервер использовать:** в положение **следующие имя и пароль пользователя:** и ввести имя и пароль для подключения к серверу MS SQL Server (2).
  - d. Установить флажок **Разрешить сохранение пароля** (3).
  - e. Из раскрывающегося списка **Выберите базу данных на сервере:** выбрать название базы данных *АТМ-Интеллект АРМ* (по умолчанию MonitorSSTV) (4).
  - f. Нажать на кнопку **Проверить подключение** (5). В случае, если данные для подключения указаны верно, будет выведено окно с сообщением «Проверка соединения выполнена».
  - g. Нажать на кнопку **ОК** (6).
3. Настроенная строка подключения к базе данных *АТМ-Интеллект АРМ* отобразится в текстовом поле (2).

4. В результате можно приступить к настройке *АТМ-Интеллект АРМ* (см. [Настройка АТМ-Интеллект АРМ](#)).

Настройка *АТМ-Интеллект АРМ* с другого сервера в распределённой конфигурации завершена.

## 6.11 Передача событий о тревогах через Telegram бот

Настройка передачи событий о тревогах через **Telegram бот** осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**, созданного на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (см.

Создание объектов АТМ-Интеллект АРМ в дереве оборудования).

1	АТМ-Интеллект АРМ 1	Номер интерфейса IIDK :	150	Протокол событий :	>
Компьютер		Подсистема логирования			
LOCALHOST		<input type="checkbox"/> Службные символы	Период архивации (ч.) :	48	
		<input checked="" type="checkbox"/> Тревожные события	Размер файла (Мб.) :	100	
		<input checked="" type="checkbox"/> Состояние системы	Хранить архивы (мес.) :	1	
		<input checked="" type="checkbox"/> Сообщения от Интеллект			
Дополнительно		Транспорт			
Отображение ...		Порт TCP/IP (АТМ) :	7777	Номер первого COM порта :	Com1
Мониторинг ... <b>1</b>		Порт TCP/IP (Архив) :	7755	Число COM портов :	1
Кадры/видео ...		Скорость COM порта :			
		9600			
		Формат COM порта :			
		8N1			
Перезапуск					
<b>2</b>					
Применить		Отменить			

- Нажать кнопку **Мониторинг** (1), в результате откроется диалоговое окно настройки мониторинга:

- На вкладке **Ретрансляция событий** (1) нажать кнопку **Добавить** (2), в результате откроется форма **Ретрансляция события**:


- Выбрать из раскрывающегося списка **Объект** (1) объект, события которого следует отправлять через **Telegram бот**. По умолчанию поле пустое, если его оставить незаполненным, то будут ретранслироваться события от всех объектов.

5. Выбрать из раскрывающегося списка **Событие (2)** событие для отправки через **Telegram бот**. По умолчанию поле пустое, если его оставить незаполненным, то будут ретранслироваться все события выбранного объекта.
6. Поле **Фильтр (3)** не используется для системы **АТМ-Интеллект**.
7. В выпадающем списке **Telegram бот (4)** выбрать бота, через который будут ретранслироваться события.


**Примечание**

Объект **Telegram бот** должен быть заранее создан и настроен (см. [Настройка отправки сообщений через Telegram бот](#)).

8. Выставить флажок **Кадры (5)**, чтобы ретранслировать jpeg-кадр, прикрепленный к событию. При выставленном флажке в Telegram будет отослано 2 сообщения: тревога, а затем кадр:

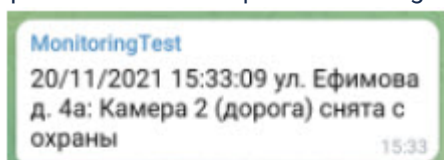


Для объектов, у которых заполнены геокоординаты, в сообщении будет передаваться геоссылка:

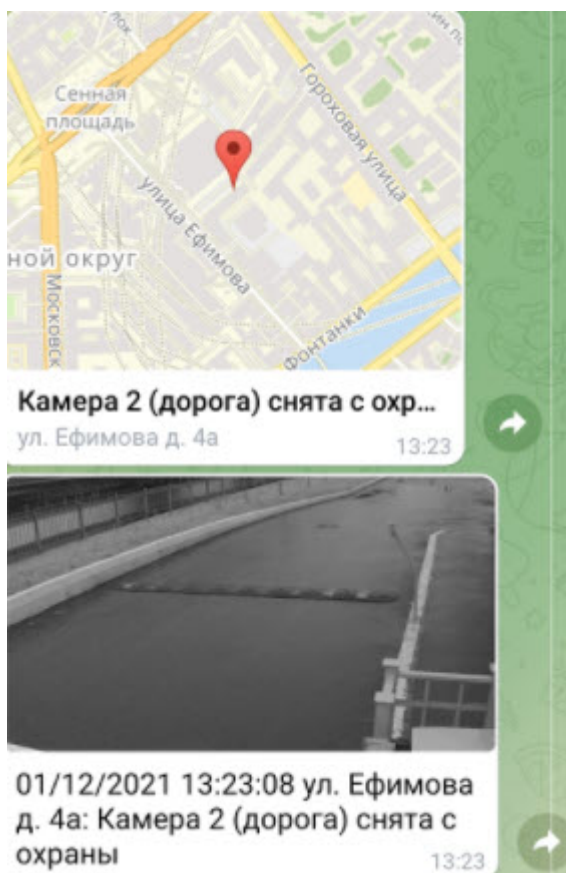

**Примечание**

Чтобы заполнить **Геокоординаты**, следует перейти на панель настройки объекта **Объект охраны** (см. [Создание объектов АТМ-Интеллект АРМ в дереве оборудования](#)) и ввести значения в поля **Широта (1)** и **Долгота (2)**:

- Нажать кнопку **ОК (6)**. В результате форма **Ретрансляция события** будет закрыта и в окне настройки мониторинга в списке появится новая запись:

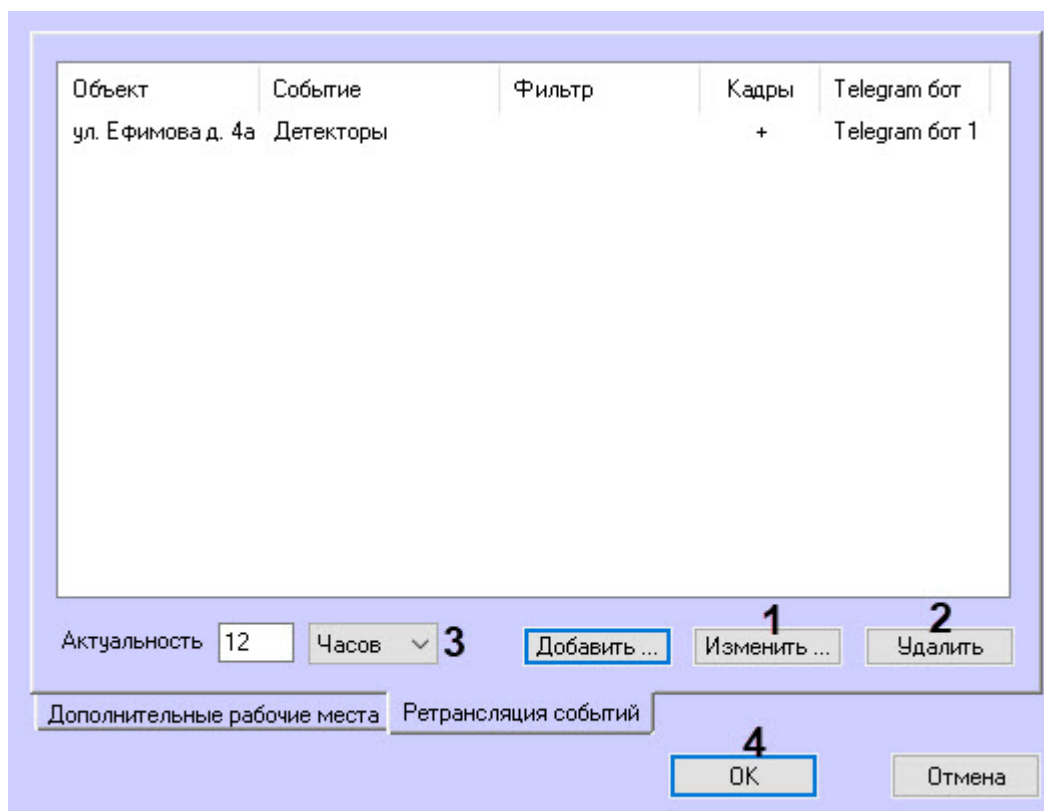

10. В окне настройки мониторинга нажать кнопку **Изменить** (1) для изменения существующей записи, кнопку **Удалить** (2) для удаления записи из списка.
11. Заполнить поле **Актуальность** (3), для этого ввести значение в числовое поле и из выпадающего списка единиц измерения выбрать **Часов** или **Минут**. Значение по умолчанию – 12 часов. Данная настройка используется для фильтрации неактуальных тревог. Например, **АТМ-Интеллект Про** не был на связи несколько дней. После выхода на связь начинается передача старых тревог, которые произошли за это время. Чтобы старые тревоги не ретранслировались в Telegram, можно выставить их актуальность в часах или минутах.
12. Нажать кнопку **ОК** (4). В результате окно настройки мониторинга будет закрыто и осуществлен возврат к панели настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.
13. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (2) на панели настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ**.


Настройка передачи сообщений о тревогах через **Telegram бот** завершена.

## 7 Настройка Дополнительного рабочего места

В один момент времени *Дополнительное рабочее место* может работать с одним *АТМ-Интеллект АРМ*. Однако имеется возможность настраивать список доступных *АТМ-Интеллект АРМ* и при необходимости выбирать активный *АТМ-Интеллект АРМ*. Для этого используется утилита *Конфигуратор дополнительного рабочего места*. Запуск данной утилиты осуществляется одним из следующих способов:

1. Из меню **Пуск -> Все программы -> Интеллект -> АТМ-Интеллект -> Конфигуратор доп рабочего места**.
2. Посредством исполняемого файла `ARMSelector.exe`, расположенного в папке <Директория установки ПК *Интеллект*>\VHost\SYSTEM\.


На рисунке представлен общий вид окна данной утилиты.

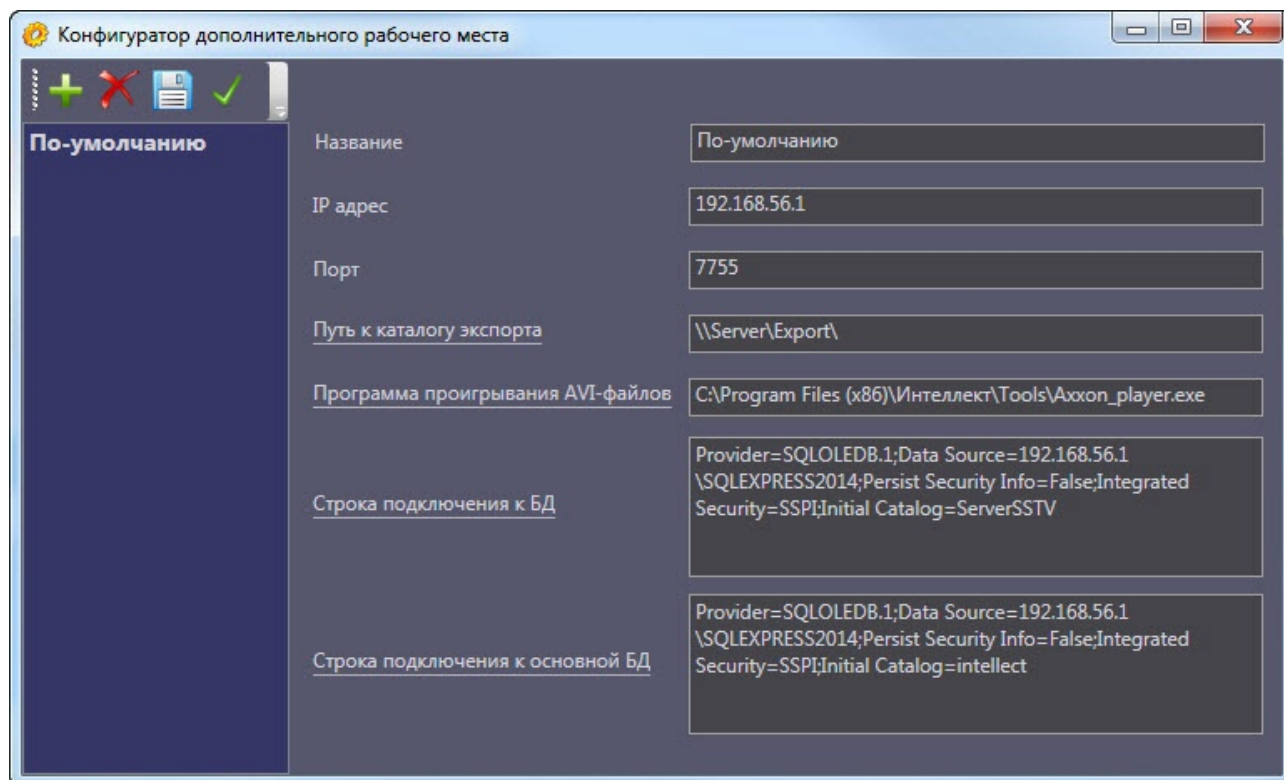

Описание настраиваемых параметров см. в разделе [Интерфейс утилиты конфигурирования дополнительного рабочего места](#).

## 7.1 Интерфейс утилиты конфигурирования дополнительного рабочего места

Элементы интерфейса утилиты *Конфигуратор дополнительного рабочего места* описаны в таблице.

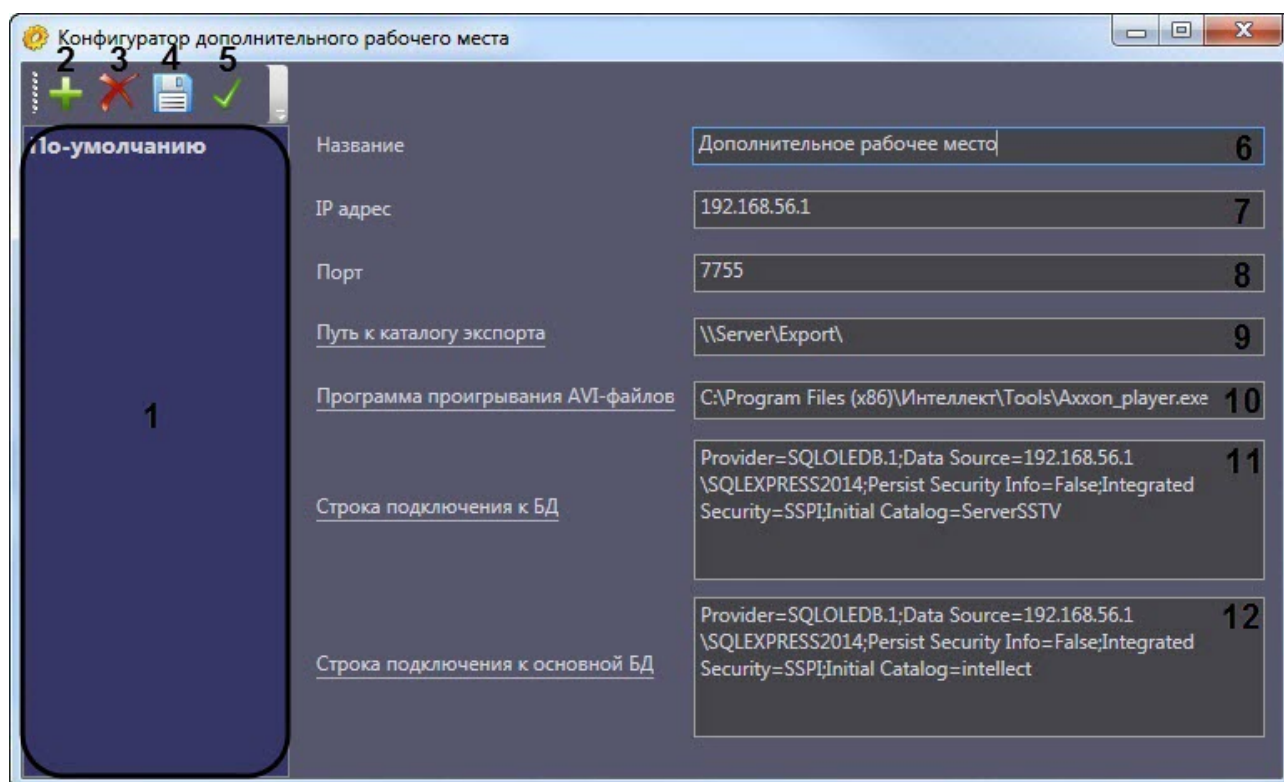

№	Название	Способ задания значения параметра	Значение по умолчанию	Описание
1	Список <i>АТМ-Интеллект АРМ</i>	Кнопки <b>Добавить</b> , <b>Удалить</b> , <b>Сделать активным</b>	В списке по умолчанию присутствует <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> с названием «По умолчанию», созданный при установке	Отображает список имеющихся <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> . Жирным шрифтом в списке выделен активный в настоящий момент <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> .
2	Кнопка <b>Добавить</b>	Нажатие на кнопку	-	Добавление нового <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> в список.

3	Кнопка <b>Удалить</b>	Нажатие на кнопку	-	Удаление выделенного <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> из списка
4	Кнопка <b>Сохранить</b>	Нажатие на кнопку	-	Сохранение внесенных изменений
5	Кнопка <b>Сделать активным</b>	Нажатие на кнопку	-	Установка активного <i>АТМ-Интеллект АРМ</i>
6	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	См. п. 1. При добавлении нового <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> в список ему по умолчанию присваивается название «Новый»	Задаёт название <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> . Данное название используется только данной утилитой.
7	Поле <b>IP адрес</b>	Ввод значения в поле	127.0.0.1 <b>Внимание! Значение данного параметра обязательно следует изменить в соответствии с IP адресом АТМ-Интеллект АРМ.</b>	Задаёт IP адрес подключения к модулю VideoSrv
8	Поле <b>Порт</b>	Ввод значения в поле	7755	Задаёт порт подключения к модулю VideoSrv. Необходимо указать порт, который задан в поле <b>Порт ТСП/IP (Архив)</b> на панели настройки (см. <a href="#">Настройка параметров соединения АТМ-Интеллект АРМ</a> ).
9	Поле <b>Путь к каталогу экспорта</b>	Ссылка <b>Путь к каталогу экспорта</b> или ввод значения в поле	-	Задаёт путь к сетевой папке на <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> , содержащей запрошенные с <i>АТМ-Интеллект Про</i> файлы архива.


1 0	Поле <b>Программа проигрывания AVI-файлов</b>	Ссылка <b>Путь к исполняемому файлу</b> или ввод значения в поле	-	Задаёт путь к исполняемому файлу видеопроигрывателя на <i>Дополнительном рабочем месте</i> для воспроизведения запрошенных с <i>АТМ-Интеллект Про</i> видеофрагментов (см. <a href="#">Запрос видеофрагментов с объекта</a> ).
1 1	Поле <b>Строка подключения к БД</b>	Ссылка <b>Строка подключения к БД</b>	-	Задаёт строку подключения к базе данных <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> . При нажатии на ссылку <b>Строка подключения к БД</b> открывается диалоговое окно <b>Свойства канала передачи данных</b> .
1 2	Поле <b>Строка подключения к основной БД</b>	Ссылка <b>Строка подключения к основной БД</b>	-	Задаёт строку подключения к базе данных базового ПК <i>Интеллект</i> на <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> . При нажатии на ссылку <b>Строка подключения к основной БД</b> открывается диалоговое окно <b>Свойства канала передачи данных</b> .


## 7.2 Добавление АТМ-Интеллект АРМ в список

По умолчанию сразу после установки ПК *АТМ-Интеллект* в конфигурации *Дополнительное рабочее место* в утилите добавлен *АТМ-Интеллект АРМ* с названием «По-умолчанию», и его настройки совпадают с указанными при установке (см. [Установка Дополнительного рабочего места](#)).

При необходимости добавить *АТМ-Интеллект АРМ* в список необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить утилиту *Конфигуратор дополнительного рабочего места*.

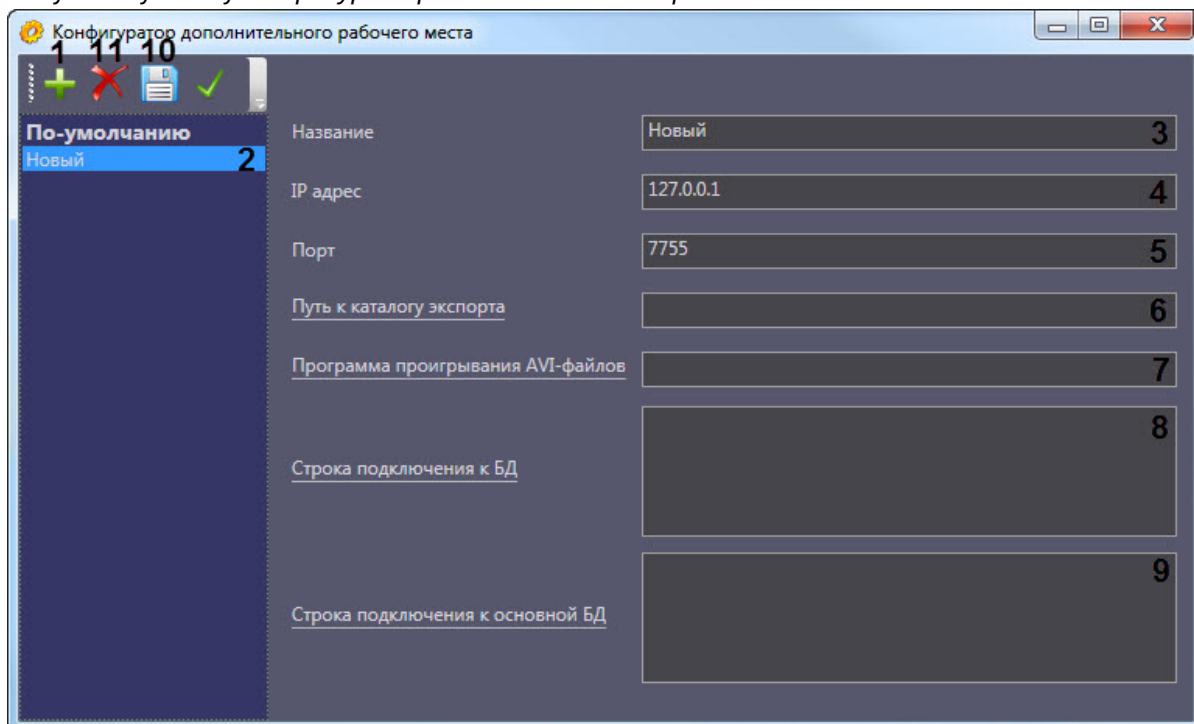

2. Нажать на кнопку  (1).
3. Новый *АТМ-Интеллект АРМ* будет добавлен в список с названием **Новый** (2).
4. При необходимости изменить название *АТМ-Интеллект АРМ* (3).

**Примечание.**  
Данное название используется только в утилите *Конфигуратор дополнительного рабочего места*.


5. Указать IP адрес компьютера, на котором запущен модуль VideoSrv (4).
6. Указать порт подключения к модулю VideoSrv (5).

**Примечание.**  
Используемый *АТМ-Интеллект АРМ* порт указывается при его настройке на панели настройки соответствующего объекта – см. [Настройка параметров соединения АТМ-Интеллект АРМ](#).


7. Ввести путь к сетевой папке на *АТМ-Интеллект АРМ*, содержащей запрошенные с *АТМ-Интеллект Про* файлы архива (6) (см. [Задание каталога экспорта](#)). При нажатии на ссылку

Путь к каталогу экспорта будет открыто стандартное диалоговое окно Windows **Обзор папок** для выбора требуемой папки.

8. Ввести путь к исполняемому файлу видеопроигрывателя на *Дополнительном рабочем месте* для воспроизведения запрошенных с *АТМ-Интеллект Про* видеофрагментов (7) (см. [Запрос видеофрагментов с объекта](#)).
9. Нажать на ссылку **Строка подключения к БД (8)**. Будет открыто окно **Свойства канала передачи данных**. Настроить подключение к базе данных удаленного *АТМ-Интеллект АРМ* следующим образом:
  - а. Перейти на вкладку **Поставщик данных**. Выбрать **Microsoft OLE DB Provider for SQL Server**.

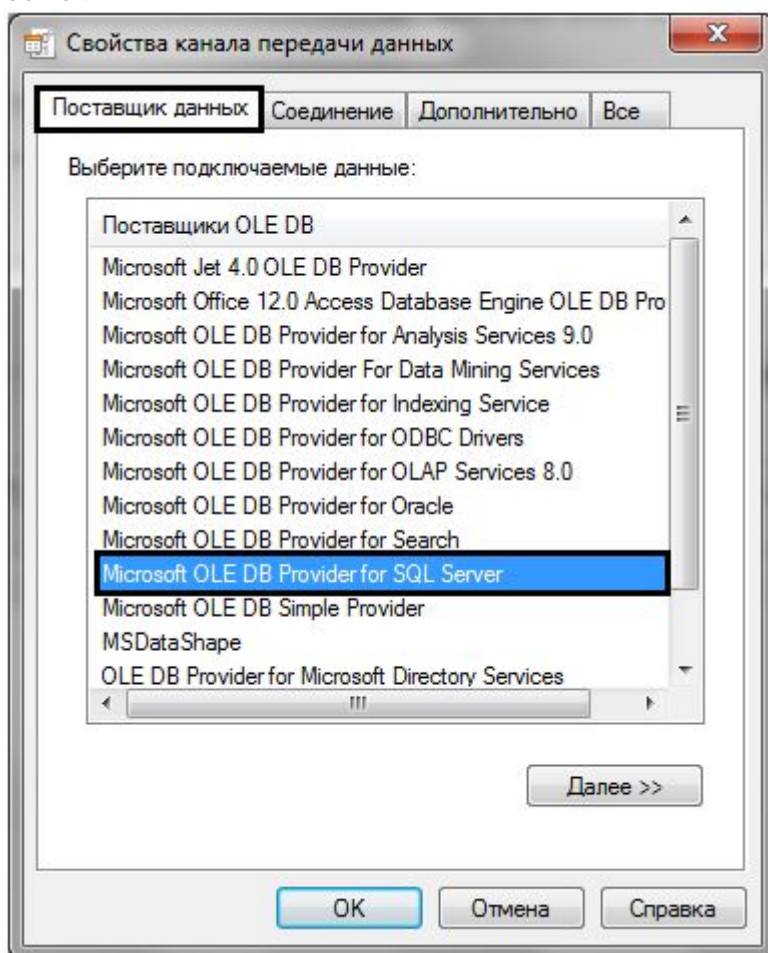

- b. Перейти на вкладку **Соединение**.

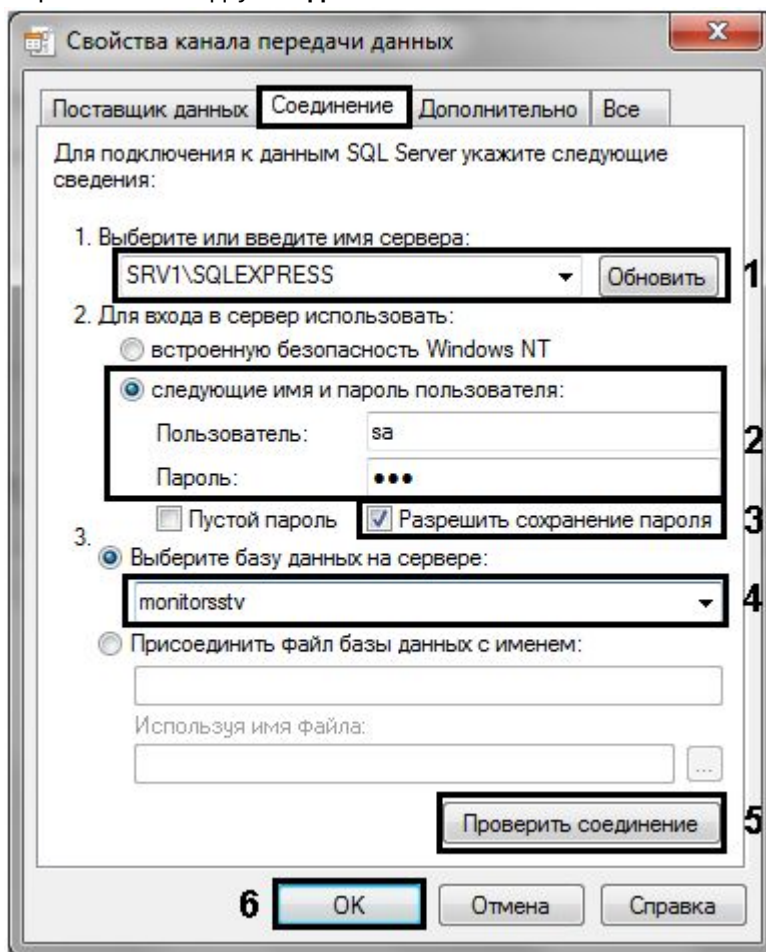


- c. В раскрывающемся списке **1. Выберите или введите имя сервера:** выбрать название сервера баз данных, на котором хранится база данных *АТМ-Интеллект АРМ* (1).
- d. Установить переключатель **2. Для входа в сервер использовать:** в положение **следующие имя и пароль пользователя:** и ввести имя и пароль для подключения к серверу MS SQL Server (2).
- e. Установить флажок **Разрешить сохранение пароля** (3).
- f. Из раскрывающегося списка **Выберите базу данных на сервере:** выбрать название базы данных *АТМ-Интеллект АРМ* (4).
- g. Нажать на кнопку **Проверить подключение** (5). В случае, если данные для подключения указаны верно, будет выведено окно с сообщением «Проверка соединения выполнена».




**Примечание.**

Если выведено сообщение об ошибке соединения, необходимо проверить наличие соединения с компьютером *АТМ-Интеллект АРМ*, правильность настройки сервера баз данных, и затем повторить шаги 8.a-8.g.

- h. Нажать на кнопку **ОК (6)**.
10. Настроенная строка подключения отобразится в текстовом поле **(8)**.
11. Нажать на ссылку **Строка подключения к основной БД (9)**. Будет открыто окно **Свойства канала передачи данных**. Настроить подключение к базе данных базового ПК *Интеллект* по аналогии с подключением к *АТМ-Интеллект АРМ* (шаги 8.a-8.h). Настроенная строка подключения отобразится в текстовом поле.
12. Для сохранения внесенных изменений нажать на кнопку  **(10)**.

 **Примечание.**


Для удаления *АТМ-Интеллект АРМ* из списка необходимо выделить его и нажать на кнопку  **(11)**.



Добавление *АТМ-Интеллект АРМ* в список завершено.

## 7.3 Выбор активного АТМ-Интеллект АРМ

Выбор *АТМ-Интеллект АРМ*, используемого Дополнительным рабочим местом, осуществляется следующим образом:

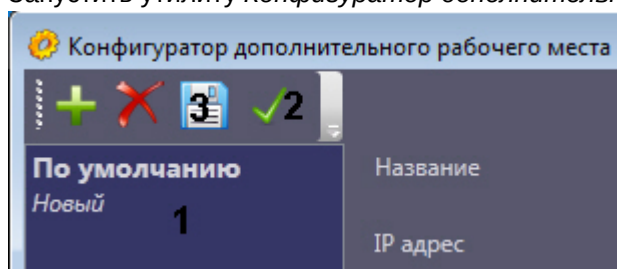1. Запустить утилиту *Конфигуратор дополнительного рабочего места*.



2. Выделить требуемый *АТМ-Интеллект АРМ* в списке **(1)**.
3. Нажать на кнопку  **(2)**.
4. Нажать на кнопку  **(3)**.

Выбор активного *АТМ-Интеллект АРМ* завершен.

## 8 Настройка отказоустойчивости ПК АТМ-Интеллект

Для настройки отказоустойчивости ПК *АТМ-Интеллект* необходимо выполнить следующие действия:

1. Сконфигурировать основной *АТМ-Интеллект АРМ* (см. [Настройка АТМ-Интеллект АРМ](#)).
2. Сконфигурировать *АТМ-Интеллект Про* (см. [Настройка АТМ-Интеллект Про](#)) и у объекта **Объект охраны** задать параметры подключения к основному *АТМ-Интеллект АРМ* (см. [Настройка взаимодействия АТМ-Интеллект Про с АТМ-Интеллект АРМ](#)).
3. Создать второй объект **Объект охраны**, настроить его аналогичным образом, но с отличным от первого объекта **Объект охраны** ID (см. [Настройка уникального номера объекта охраны](#)).
4. Сконфигурировать резервный *АТМ-Интеллект АРМ* (см. [Настройка АТМ-Интеллект АРМ](#)).
5. При настройке второго объекта **Объект охраны** задать параметры подключения к резервному *АТМ-Интеллект АРМ* (см. [Настройка взаимодействия АТМ-Интеллект Про с АТМ-Интеллект АРМ](#)).



### Внимание!

Если при настройке первого объекта **Объект охраны** был добавлен список камер для отслеживания (см. [Настройка списка видеокамер](#)), то чтобы добавить эти же камеры во второй объект **Объект охраны** необходимо в реестре ОС Windows изменить значение ключа **MonitoringReserving** на **1** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

Настройки отказоустойчивости ПК *АТМ-Интеллект* завершена.


## 9 Загрузчик данных для Мониторинга

### 9.1 Коммуникационный модуль VideoSrv

Коммуникационный модуль, обеспечивающий получение информации от объектов, называется *VideoSrv*. Значок этого модуля отображается на панели задач в правом нижнем углу экрана.




При двойном щелчке мышью на этом значке, появится окно, изображённое на рисунке.

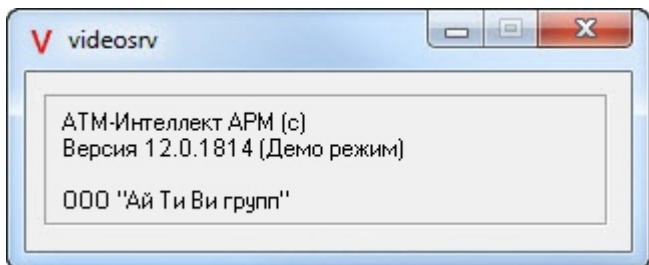


Коммуникационный модуль *VideoSrv* запускается автоматически. Если коммуникационный модуль был выгружен по ошибке или иной причине, запустить его снова можно из меню **Пуск** → **Все программы** → **Интеллект** → **АТМ Интеллект** → **VideoSrv**.

### 9.2 Модуль Загрузчик данных для Мониторинга


Модуль *VideoSrv* формирует файлы с вектором состояния объектов в каталоге обмена, из которого они загружаются в базу данных модулем *Загрузчик данных для Мониторинга*. Значок этого модуля в виде монитора находится на панели инструментов в правом нижнем углу экрана.



При щелчке правой кнопкой мыши на этом значке появится контекстное меню.

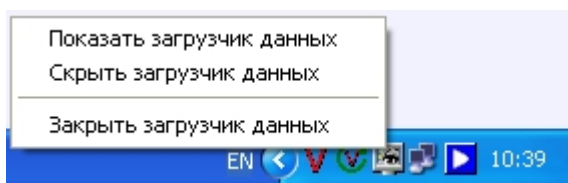

При выборе пункта меню **Показать загрузчик данных**, появится окно **Загрузчик данных для Мониторинга**.

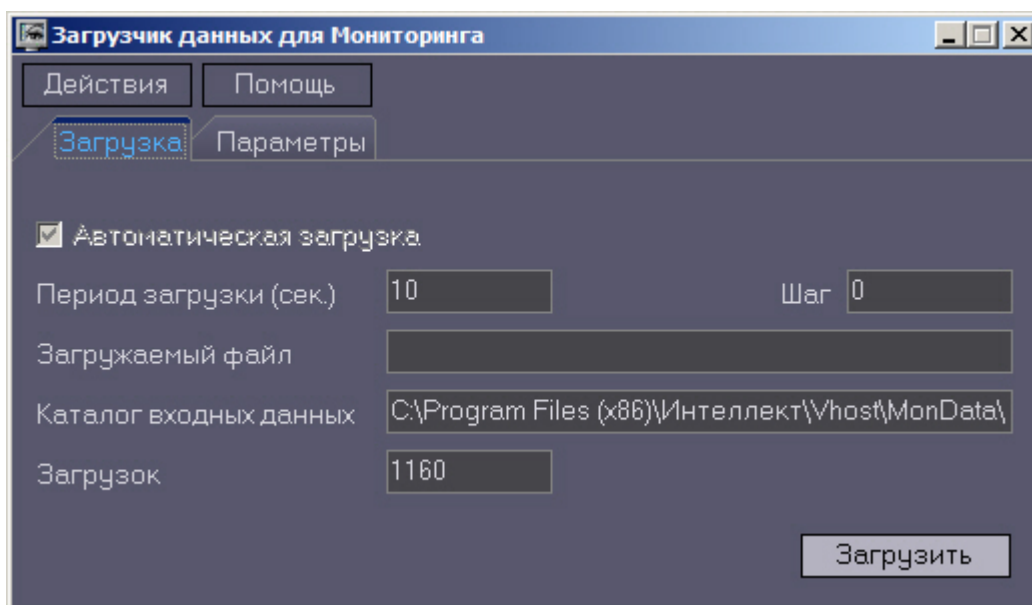


В этом окне необходимо задать следующие параметры:

1. **Каталог входных данных:** путь к каталогу, в котором находятся входные файлы от *VideoSrv*.
2. **Период загрузки:** время, через которое осуществляется загрузка входных файлов от *VideoSrv* в базу данных, если это не тревожные сообщения, которые записываются в базу сразу. После каждой загрузки в базу данных, посылается сообщение интерфейсному компоненту **Панель контроля** на обновление информации. **Панель истории** обновляет информацию из базы данных с периодичностью в 1 минуту.
3. **Автоматическая загрузка:** если указан, то через указанное время будет производиться загрузка файлов. Если не установлен, то загрузка может быть осуществлена только нажатием на кнопку **Загрузить**.
4. **Загружаемый файл:** в данном поле отображается имя обрабатываемого в данный момент файла или текст ошибки, если во время загрузки произошел сбой.
5. Файлы сообщений от *VideoSrv* обрабатываются в несколько шагов. Для индикации текущего шага предназначено поле **Шаг**.

### 9.3 Подключение к базе данных

Для настройки строки подключения к базе данных необходимо в меню **Действия** выбрать пункт **Подключение к базе**.

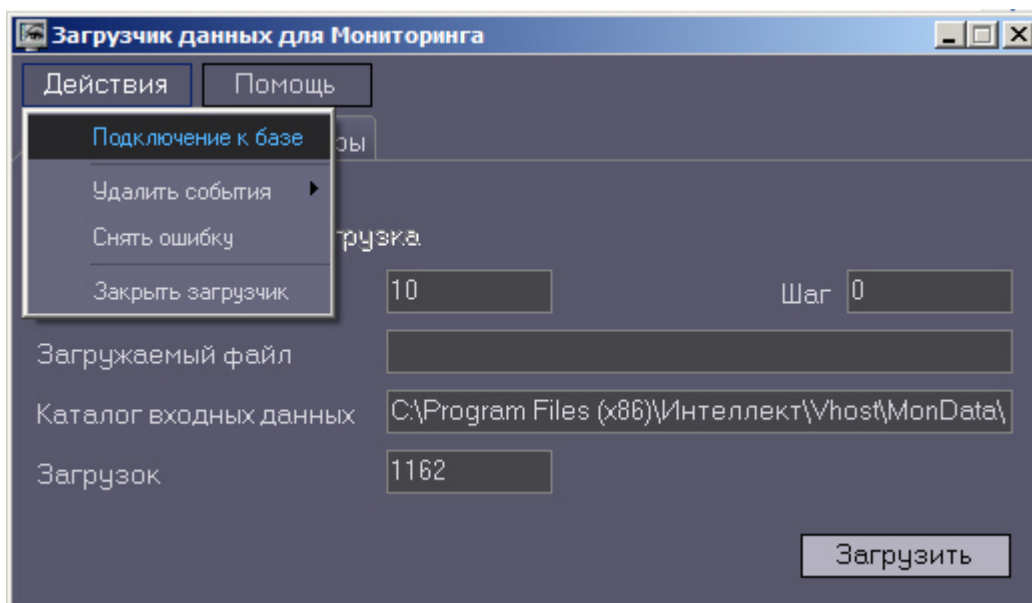


**⚠ Внимание!**

Если местоположение базы данных MonitorSSTV изменяется с локальной на удалённую, то необходимо для ключа реестра **UseBulkInsert** задать значение **0**, если изменяется с удаленной на локальную, то значение **1** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).


## 9.4 Снятие ошибки

Если в процессе загрузки данных произошел сбой, то программа не даст себя закрыть, т.к. процесс загрузки данных прерывать нельзя. Чтобы закрыть программу требуется снять ошибку с помощью пункта меню **Снять ошибку**.

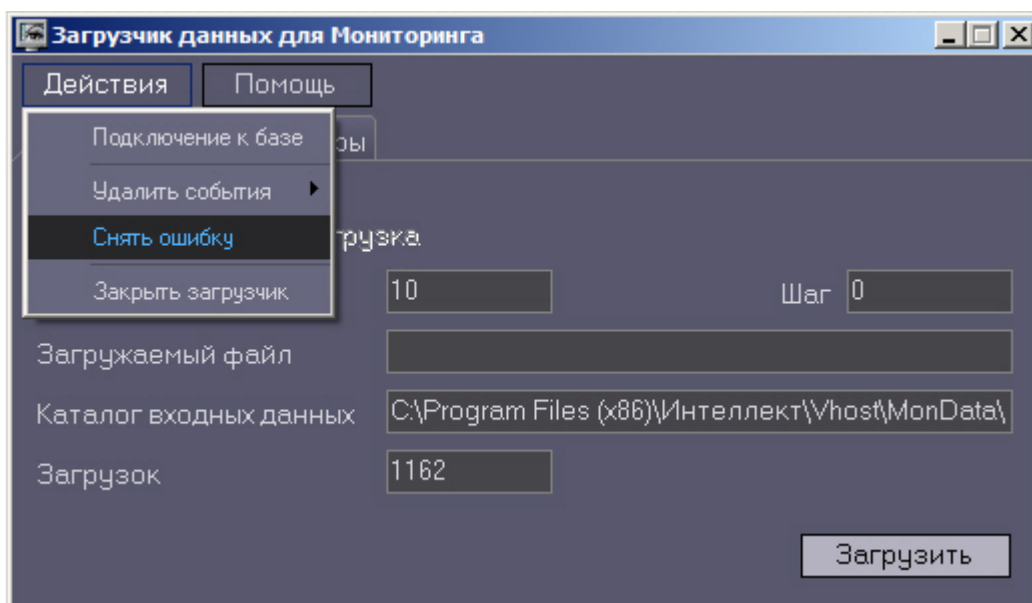

## 9.5 Удаление событий из базы данных

Пункт меню **Удалить события** позволяет выполнить очистку базы данных с разной степенью глубины:

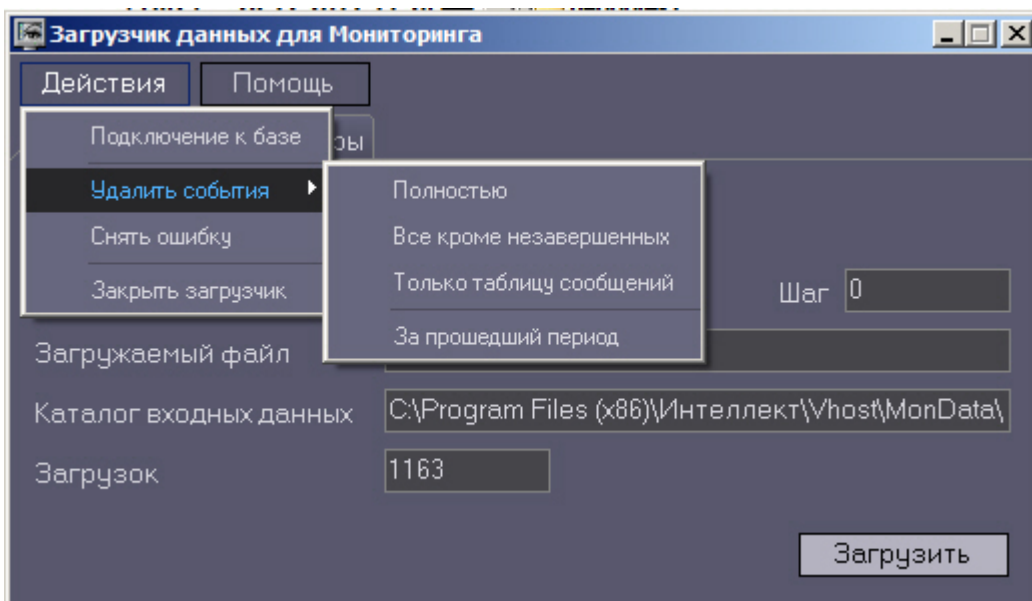


1. **Полностью** – полная очистка данных по тревогам
2. **Все кроме незавершенных** – провести полную очистку, но оставить информацию о начале тревоги для тревог, которые еще не закончились («длительные» тревоги)
3. **Только таблицу сообщений** – очистить лог сообщений. Позволяет сократить размер базы данных. Период, за который в базе хранится лог сообщения, можно настроить – см. раздел [Настройка периода хранения лога сообщений](#).

4. **За прошедший период** – очистка данных за указанный период.

## 9.6 Настройка периода хранения лога сообщений

На вкладке **Параметры** окна **Загрузчик данных для мониторинга** можно указывать длительность периода, за который сохраняется лог сообщений (журнал событий) загрузчика данных.

Журнал событий загрузчика данных хранится в файле <Каталог установки ПК *Интеллект*>\VHost\MONITOR\LOADER\LoaderSSTV\_L\_M.log, где М-месяц.

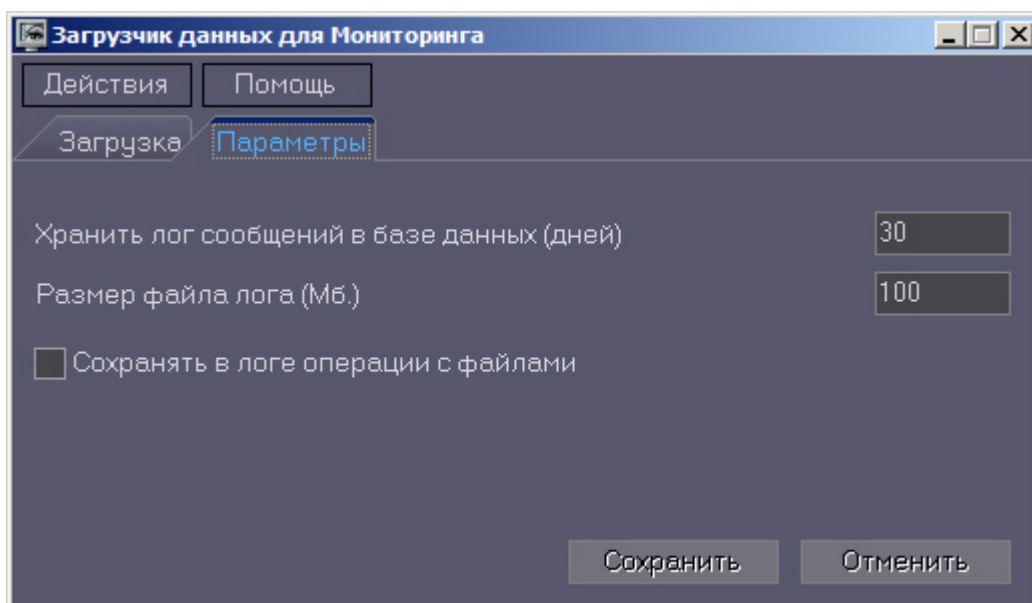

1. **Хранить лог сообщений в базе данных (дней):** задает срок хранения данных в таблицах базы данных MonitorSSTV
2. **Размер файла лога (Мб.):** задает размер файла журнала событий загрузчика данных для мониторинга (в Мбайтах), при достижении которого он будет заархивирован.
3. **Сохранять в логе операции с файлами:** детализирует в журнале событий файловые операции загрузчика данных.

## 9.7 Настройка автоматизации загрузки видеороликов

Для включения автоматизации загрузки видеороликов необходимо в реестре ОС Windows для ключа **FileQueryEnable** установить значение **1**, а для ключа **FileQueryPath** указать каталог обмена с внешней системой (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)). Для вступления в силу изменений необходимо перезагрузить компьютер.

**Примечание**

По умолчанию в параметре **FileQueryPath** указан каталог **C:\Query\**.

**Внимание!**

Если автоматизация загрузки видеороликов включена одновременно на стороне *АТМ-Интеллект АРМ* и на стороне *Дополнительного рабочего места*, то необходимо, чтобы параметр **FileQueryPath** указывал в них на разные каталоги.

**Примечание**

При запуске *коммуникационного модуля videosrv.exe* на стороне *АТМ-Интеллект АРМ* будет автоматически создан каталог, указанный в параметре **FileQueryPath** со следующими подкаталогами:

**In** - каталог для файлов запроса;

**In\Work** - рабочий каталог для файлов запроса;

**OutSuccess** - каталог, в который перемещается файл запроса в случае, если видеоролик был успешно загружен;

**OutError** - каталог, в который перемещается файл запроса в случае, если файл запроса некорректный или не все необходимые параметры указаны;

**OutFail** - каталог, в который перемещается файл запроса в случае, если файл запроса корректный, но видеоролик загрузить не удалось по какой-либо причине.

**Внимание!**

На *Дополнительном рабочем месте АТМ* каталог обмена с внешней системой, указанный в параметре **FileQueryPath**, необходимо создать вручную вместе со всеми подкаталогами, указанными в примечании выше.


## 9.8 Задание каталога экспорта

На *АТМ-Интеллект АРМ* для сохранения всех запрашиваемых кадров и видеофрагментов автоматически создается каталог экспорта. По умолчанию каталог экспорта располагается по пути *DISK:\Export\*, где *DISK* — диск, на который установлена операционная система. Существует возможность изменить путь к этому каталогу с помощью ключа реестра **ExportPath** (см. [Справочник](#)

ключей реестра). Затем с этим хранилищем данных могут работать модули *Отчеты для АТМ Мониторинга* и *Поиск в архиве*.

При необходимости можно настроить сохранение кадров и видеофрагментов в базе данных *АТМ-Интеллект* (MonitorSSTV) вместо каталога экспорта. Для этого нужно установить строковый параметр ключа реестра **KeepVideoDataInBase** равным количеству дней хранения в базе (подробнее см. Справочник ключей реестра, раздел [Вертикальные решения](#)). Данные хранятся в таблице video\_data.

Для восстановления данных из базы *АТМ-Интеллект* в каталог экспорта используется утилита RestoreExportDir.exe, которая устанавливается на *АТМ-Интеллект АРМ* по пути <Каталог установки Интеллект>\Vhost\SYSTEM. Чтобы начать восстановление данных, нажать кнопку **Восстановить каталог экспорта**.

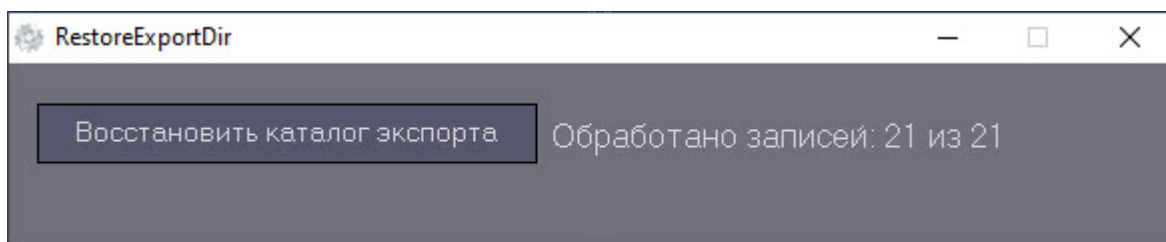


## 10 Настройка интерфейса АТМ-Интеллект

Интерфейсные объекты доступны при типах установки *АТМ-Интеллект АРМ* и *Дополнительное рабочее место*.

Интерфейс *АТМ-Интеллект* представлен следующими интерфейсными объектами:

1. **АТМ Мониторинг.**
2. **Поиск в архиве.**
3. **Отчёты для АТМ Мониторинга.**

Данные объекты создаются на базе объекта **Экран** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**. Рекомендуется создавать данные объекты на базе разных объектов **Экран**.

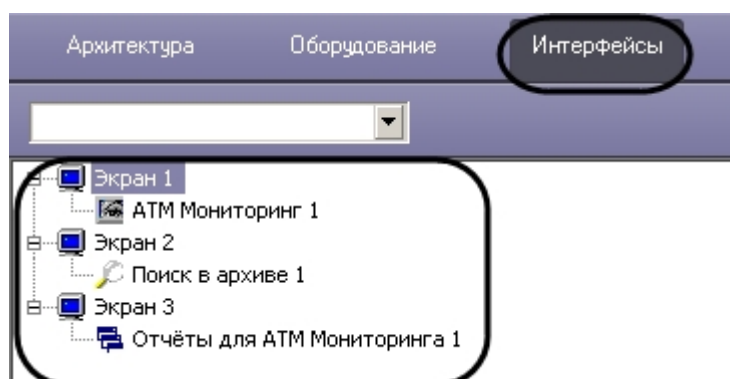

Работа с интерфейсными объектами ПК *АТМ-Интеллект* описана в документе [Руководство Оператора](#).

### 10.1 Настройка интерфейсного объекта АТМ Мониторинг



#### **Внимание!**

Перед созданием интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** необходимо создать и настроить объект *АТМ-Интеллект АРМ* (см. [Создание объектов АТМ-Интеллект АРМ в дереве оборудования](#)).

Настройка интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти на панель настройки объекта **АТМ Мониторинг**.

The screenshot shows the configuration interface for an ATM Monitoring object. The interface is divided into several sections:

- 1**: Object name field containing "АТМ Мониторинг 1" and a screen selection dropdown set to "Экран 2".
- 1**: Alarm groups section with checkboxes for "Канал связи", "Оборудование", "ПО видеосистемы", "Размер архивов", "Камеры", "СКД", "ОПС", and "Детекторы". There are also fields for "Дополнительно 1" and "Дополнительно 2".
- 2**: "Панель владельцев" (Owner Panel) settings, including coordinates (X: 0, Y: 0), width (W: 100), height (H: 50), and monitor selection (1).
- 3**: "Панель контроля" (Control Panel) settings, including coordinates (X: 0, Y: 50), width (W: 100), height (H: 50), and monitor selection (1).
- 4**: "Панель истории" (History Panel) settings, including coordinates (X: 0, Y: 0), width (W: 100), height (H: 50), and monitor selection (1).
- 5**: Checkboxes for "Требовать заполнения поля 'Комментарий'", "Использовать фильтр по событиям", "Предупреждение при просмотре живого видео", "Просмотр живого видео через шлюз", and "Просмотр живого видео со всех камер (доп.)".
- 6**: "Скорость видеопотока" (Video stream speed) set to 25 k/s.
- 7**: "Компрессия" (Compression) dropdown menu.
- 8**: "Камеры..." (Cameras...) button.
- 9**: "Фильтр по владельцам" (Filter by owners) section with a table:
 

Пользователь	Владелец
	13
- 10**: "Фильтр ..." (Filter ...) button.
- 11**: "Применить" (Apply) button.
- 12**: "Отменить" (Cancel) button.

2. Установить флажки напротив тех групп тревог, которые необходимо визуализировать (1). Группы тревог **Дополнительно 1** и **Дополнительно 2** можно переименовать.
3. В случае, если требуется отображать на экране компонент **Панель владельцев**, необходимо установить флажок **Панель владельцев** и указать координаты компонента на экране монитора. При этом из раскрывающегося списка **Монитор** выбрать номер физического монитора, координаты для которого необходимо указать (2). Также можно задать масштабирование объектов от 100% до 500%.

**Примечание**

Если параметр масштабирования превышает 110%, то на объекте будут отображаться иконки высокого разрешения, а для текста в заголовке объекта будет использоваться шрифт "Courier New", иначе "MS Sans Serif".

4. В случае, если требуется отображать на экране компонент **Панель контроля**, необходимо установить флажок **Панель контроля** и указать координаты компонента на экране

монитора. При этом из раскрывающегося списка **Монитор** выбрать номер физического монитора, координаты для которого необходимо указать (3). Также можно задать масштабирование объектов от 100% до 500%.

 **Примечание**

Если параметр масштабирования превышает 110%, то на объекте будут отображаться иконки высокого разрешения, а для текста в заголовке объекта будет использоваться шрифт "Courier New", иначе "MS Sans Serif".

5. В случае, если требуется отображать на экране компонент **Панель истории**, необходимо установить флажок **Панель истории** и указать координаты компонента на экране монитора. При этом из раскрывающегося списка **Монитор** выбрать номер физического монитора, координаты для которого необходимо указать (4).
6. Установить флажок **Требовать заполнения поля "Комментарий"**, если необходимо, чтобы оператор, принимая тревогу, прокомментировал эту тревогу и/или свои действия (5). Этот комментарий впоследствии можно посмотреть в журнале событий, в котором также указывается оператор, принимавший тревогу.
7. По умолчанию доступна возможность фильтрации объектов по событиям **Тревога и Сбой**, а также по состоянию **На связи и Не на связи**. Если требуется отключить эту возможность, необходимо снять флажок **Использовать фильтр по событиям** (6). В результате раскрывающийся список для выбора событий станет недоступен.
8. В случае, если при попытке просмотра живого видео требуется отображать предупреждение о том, что передача видеопотока может создать критическую нагрузку на канал, установить флажок **Предупреждение при просмотре живого видео** (7).
9. В случае, если *АТМ-Интеллект Про* и Дополнительные рабочие места находятся в разных подсетях, компоненты ПК *АТМ-Интеллект* не объединены в единую распределенную систему в дереве объектов ПК *Интеллект*, и для передачи живого видео на Дополнительные рабочие места используется **Шлюз данных**, установить флажок **Просмотр живого видео через шлюз** (8).

 **Примечание**

Создание и настройка объекта **Шлюз данных** описаны в разделе [Создание и настройка шлюза данных](#).


10. В случае, если необходимо в пункте меню "Просмотр видео" добавить пункт "Все камеры объекта охраны", позволяющий отобразить все камеры выбранного объекта охраны, установить флажок **Просмотр живого видео со всех камер (доп.)** (9).


11. В поле **Скорость видеопотока** ввести количество кадров в секунду видеоизображения при просмотре живого видео или видео из архива (10). Данный параметр применяется для ограничения потока данных между *АТМ-Интеллект АРМ* и *АТМ-Интеллект Про* (например, в случае низкой пропускной способности канала связи).

**Примечание**

- Примечание 1. Настройка **Скорость видеопотока** работает для архивного видео только при использовании CamMonitor.osx версии 4.11.0.1766 и выше.
- Примечание 2. Если архив записывается с кодеком H.264 и скорость видеопотока задана больше 0 кадров в секунду, то архивное видео будет воспроизводиться только по опорным кадрам.
- Примечание 3. Если значение скорости видеопотока равно 0, то живое и архивное видео прореживаться не будет.

12. Из раскрывающегося списка **Компрессия** выбрать требуемый уровень компрессии живого видео (11).
13. Если необходимо задать камеры, которые пользователь не должен видеть при просмотре живого видео:
- a. Нажать на кнопку **Камеры...** (12).
  - b. Будет открыто окно настроек:

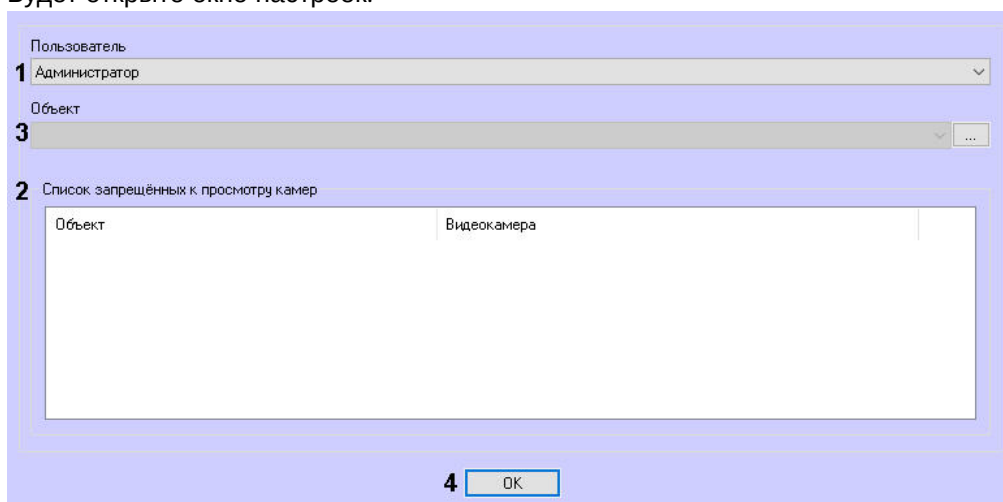



- c. В списке **Пользователь** (1) выбрать пользователя, которому нужно задать ограничения.
- d. В **Списке запрещенных к просмотру камер** (2) будут показаны камеры, запрещенные к просмотру для выбранного пользователя. Для добавления камеры в список выбрать нужный объект из списка **Объект** (3) и нажать на кнопку .

**Примечание**

В список **Объект** помещаются только те объекты, у которых есть камеры.

е. Откроется окно со списком камер данного объекта:

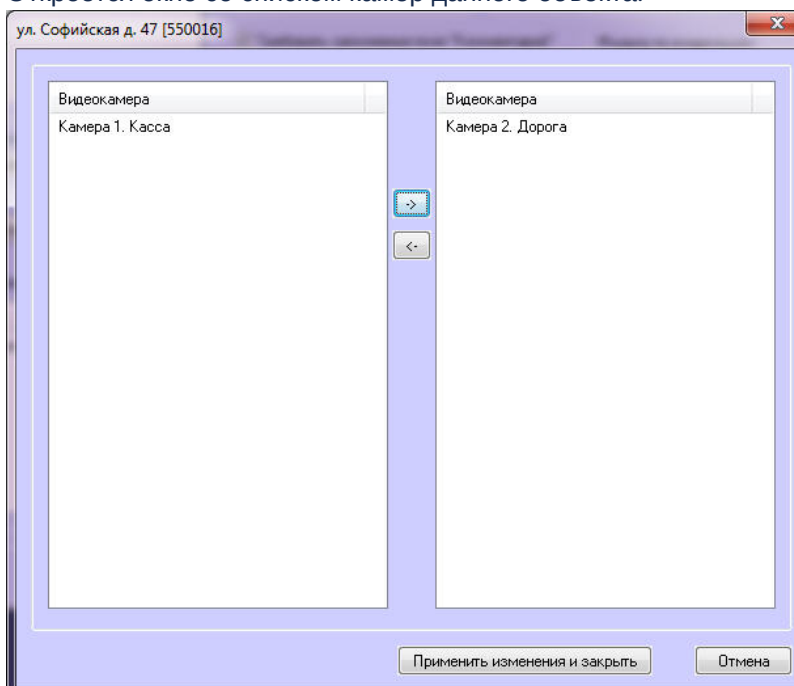

ф. В левой части окна выбрать камеры, которые нужно запретить к просмотру, и переместить их в правую часть окна с помощью кнопки . Далее нажать **Применить изменения и закрыть**.

**Примечание**

Для отмены запрета выбрать камеру в правой части окна и нажать кнопку




г. Нажать кнопку **ОК(4)**.

**Примечание**

- Примечание 1. Если для интерфейсного объекта АТМ Мониторинг используется фильтр по владельцам, то его значение учитывается при настройке запрещенных камер.
- Примечание 2. Если пользователь выбирает незапрещенную к просмотру живого видео камеру в интерфейсе АТМ Мониторинга, то он может зайти в функциональное меню камеры и с помощью пункта меню Камера выбрать запрещённую к просмотру камеру. Чтобы этого не происходило, необходимо скрыть пункт меню Камера с помощью ключа реестра MENU\_CAMS\_DISABLE\_OPTION (см. раздел *Справочники документации Программного комплекса Интеллект*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в [хранилище документации](#)).
- Примечание 3. При добавлении камеры в список запрещённых к просмотру камера автоматически не удаляется из ранее созданных экранов, в которые эта камера добавлена.

14. Если требуется, чтобы определенным пользователям на панели владельцев были доступны определенные владельцы, задать фильтр по владельцам:
  - а. Нажать на кнопку **Фильтр... (14)**.

- b. Будет открыто окно **Фильтр по владельцам**. В левой части окна представлен список доступных пар пользователей и владельцев, в правой – список выбранных пар.

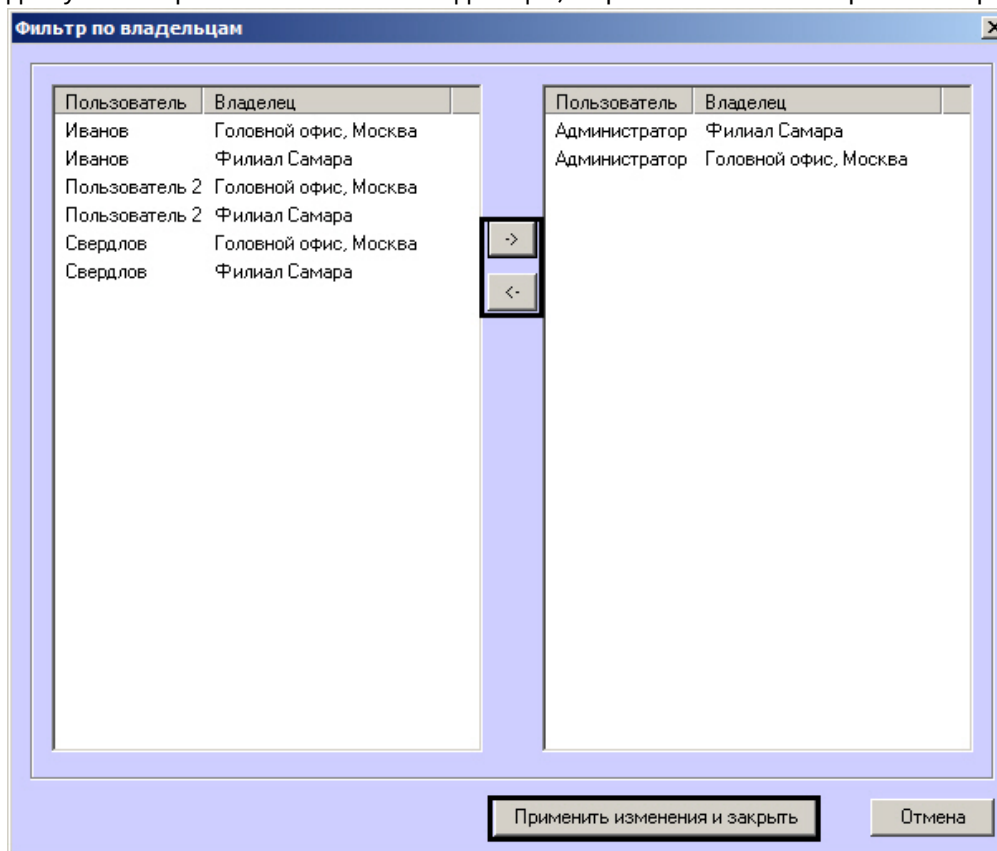

#### Примечание

Список владельцев задается на Панели контроля — см. [Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Оператора](#), раздел [Нормативно-справочная информация](#).

Настройка пользователей и их прав осуществляется на вкладке **Пользователи** диалогового окна **Настройка системы** и описана в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в [хранилище документации](#).

- a. Переместить при помощи кнопок <- и -> пары между списками.  
 b. По завершении формирования списка пар пользователей и владельцев нажать на кнопку **Применить изменения и закрыть**.

15. Выбранные пары пользователей и владельцев будут отображены в таблице (13).

16. Нажать на кнопку **Применить** (15).

Настройка интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** завершена.

При выборе в ПК *Интеллект* экрана, на базе которого создан объект **АТМ Мониторинг**, будет отображаться интерфейсное окно **АТМ Мониторинг**.

## 10.2 Настройка интерфейсного объекта Отчеты для АТМ Мониторинга

Настройка интерфейсного объекта **Отчеты для АТМ Мониторинга** осуществляется следующим образом:

1. Выбрать в дереве объект **Отчеты для АТМ Мониторинга**. В правой части диалогового окна **Настройка системы** отобразится панель настройки данного объекта.

2. Из раскрывающегося списка **Монитор** выбрать номер физического монитора, координаты для которого необходимо указать. Задать координаты отображения окна **Отчеты для АТМ Мониторинга** на выбранном мониторе (1).
3. Настроить фильтр по владельцам (2) по аналогии с интерфейсным объектом **АТМ Мониторинг** – см. [Настройка интерфейсного объекта АТМ Мониторинг](#).
4. По умолчанию оператору доступны все отчеты в системе. Чтобы ограничить доступ к тем или иным отчетам, следует снять соответствующие флажки в группе **Отчеты** (3).
5. Выбрать тип доступа оператора к отчетам по номерам автомобилей (4):
  - а. **Полный доступ** – доступны все типы отчетов по номерам автомобилей.

- b. **Маркетинг** – доступны только отчет по среднему времени на заправке и числу автомобилей, а также поле **Номер автомобиля** ограничено до трех букв и символа %.

- 6. Нажать на кнопку **Применить (5)**.

Настройка интерфейсного объекта **Отчеты для АТМ Мониторинга** завершена.

## 10.3 Настройка интерфейсного объекта Поиск в архиве

Настройка интерфейсного объекта **Поиск в архиве** осуществляется следующим образом:

- 1. Выбрать в дереве объект **Поиск в архиве**. В правой части диалогового окна **Настройка системы** отобразится панель настройки данного объекта:

- 1. Из раскрывающегося списка **Монитор** выбрать номер физического монитора, координаты для которого необходимо указать. Задать координаты месторасположения окна **Поиск в архиве** на экране выбранного монитора (1).
- 2. Настроить фильтр по владельцам (2) по аналогии с интерфейсным объектом **АТМ Мониторинг** – см. [Настройка интерфейсного объекта АТМ Мониторинг](#).
- 3. Нажать на кнопку **Применить (3)**.

При выборе в ПК *Интеллект* объекта **Экран**, на базе которого создан объект **Поиск в архиве**, будет отображено окно **Поиск в архиве** (см. [Поиск в архиве](#)).

# 11 Настройка аудиозвонков из интерфейса АТМ Мониторинг

## 11.1 Общие сведения

Существует возможность осуществлять аудиозвонки между операторами, которые находятся в распределённой конфигурации на стороне *АТМ-Интеллект АРМ/АТМ-Интеллект Про*. Аудиозвонки осуществляются с помощью объекта **SIP-терминал**. Физические SIP-устройства при этом не используются.



### Внимание!

Данный функционал работает только на ПК *Интеллект* версии 4.11.2 и выше.

## 11.2 Настройка аудиозвонков из интерфейса АТМ Мониторинг

Настройка аудиозвонков из интерфейса **АТМ Мониторинг** осуществляется следующим образом:

1. На стороне *АТМ-Интеллект АРМ* и *АТМ-Интеллект Про*:
  - a. Создать объект **Звуковая плата** с дочерним объектом **Микрофон** (см. [Настройка аудиоподсистемы](#)).
  - b. Создать объект **Плата воспроизведения** с дочерним объектом **Динамик** (см. [Настройка воспроизведения звука](#)).
2. На стороне *АТМ-Интеллект АРМ*:
  - a. Создать объект **SIP-терминал** в качестве SIP-сервера ПК *Интеллект* (см. [Настройка SIP-терминала](#)).
  - b. На базе объекта **SIP-терминал** создать 2 дочерних объекта **SIP-оператор** и для каждого из них указать соответствующий идентификационный номер оператора ([Настройка SIP-операторов на SIP-сервере ПК Интеллект](#)).
  - c. На базе объекта **SIP-терминал** создать объект **Адресная книга** и выбрать для использования ранее созданных SIP-операторов (см. [Настройка адресной книги SIP-терминала](#)).
  - d. На панели настройки каждого SIP-оператора выбрать для использования ранее созданную адресную книгу (см. [Настройка SIP-операторов на SIP-сервере ПК Интеллект](#)).
  - e. Создать интерфейсный объект **SIP-панель 1** на том же объекте **Экран 1**, на котором создан интерфейсный объект АТМ Мониторинг (см. [Настройка интерфейсного объекта](#)).


SIP-панель).




**Примечание**

Рекомендуемые координаты SIP-панели: X=40, Y=40, W=20, H=21.


- i. На вкладке **Основные настройки** объекта **SIP-панель 1** в качестве терминала выбрать **SIP-терминал** (см. [Основные настройки интерфейсного объекта SIP-панель](#)).
- ii. На вкладке **Дополнительные настройки** объекта **SIP-панель 1** выставить флажки как показано на рисунке ниже (см. [Дополнительные настройки интерфейсного объекта SIP-панель](#)).

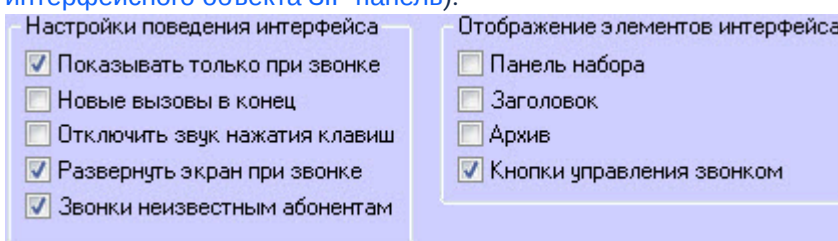


- iii. На вкладке **Настройки оператора** объекта **SIP-панель 1** и выполнить настройку списка SIP-операторов как показано на рисунке ниже (см. [Настройки оператора интерфейсного объекта SIP-панель](#)).

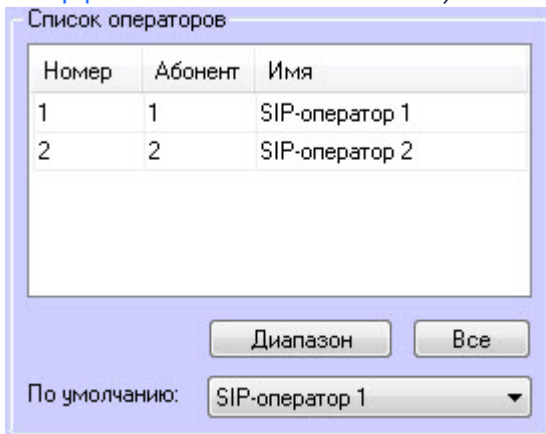

- f. Создать объект **Экран 2**, который будет отображаться только на стороне *АТМ-Интеллект Про* (см. [Распределение экранов по Рабочим местам мониторинга](#)).
- g. Создать дочерний интерфейсный объект **SIP-панель 2**.
  - i. На вкладке **Основные настройки** объекта **SIP-панель 2** в качестве терминала выбрать **SIP-терминал** (см. [Основные настройки интерфейсного объекта SIP-панель](#)).
  - ii. На вкладке **Дополнительные настройки** объекта **SIP-панель 2** и выполнить настройку списка SIP-операторов как показано на рисунке ниже (см. [Дополнительные настройки интерфейсного объекта SIP-панель](#)).

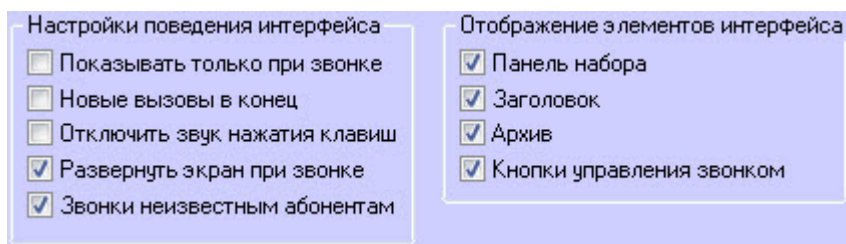


- iii. На вкладке **Настройки оператора** объекта **SIP-панель 2** и выполнить настройку списка SIP-операторов как показано на рисунке ниже (см. [Настройки оператора интерфейсного объекта SIP-панель](#)).

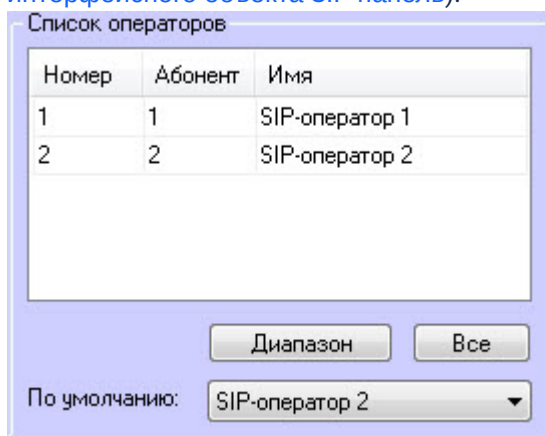

- h. На панели настройки объекта **Компьютер** выбрать динамик и микрофон SIP-оператора (см. [Выбор динамика, микрофона и камеры SIP-оператора](#)).

Настройка аудиозвонок из интерфейса **АТМ Мониторинг** завершена.

В результате в интерфейсе **АТМ Мониторинг** в контекстном меню объекта появится пункт **Аудиозвонок**. При выборе данного пункта меню будет осуществлён аудиозвонок оператору, который находится на компьютере с соответствующим объектом.

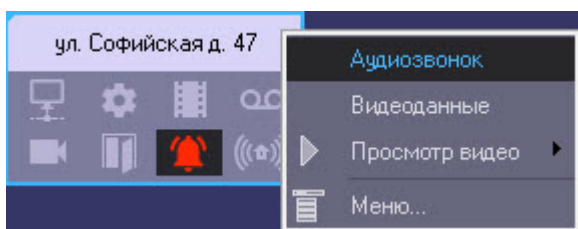

## 12 Приложение 1. Описание интерфейсов

### 12.1 Панель настройки объекта АТМ-Интеллект АРМ

Панель настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ** представлена на рисунке.

The screenshot shows the configuration interface for the ATM-Intellect ARM object. The interface is divided into several sections:

- 1**: Title bar containing the object name "АТМ-Интеллект АРМ 1".
- 2**: "Компьютер" (Computer) section with a dropdown menu showing "LOCALHOST".
- 3**: A small dropdown menu next to the computer name.
- 4**: "Номер интерфейса IIDK" (IIDK interface number) set to 150.
- 5**: "Протокол событий" (Event protocol) dropdown menu.
- 6**: "Подсистема логирования" (Logging subsystem) section with checkboxes for "Службные символы" (Service symbols), "Тревожные события" (Alarm events), "Состояние системы" (System status), and "Сообщения от Интеллект" (Messages from Intellect).
- 7**: Checkmark for "Тревожные события".
- 8**: Checkmark for "Состояние системы".
- 9**: Checkmark for "Сообщения от Интеллект".
- 10**: "Период архивации (ч.)" (Archival period in hours) set to 48.
- 11**: "Размер файла (Мб.)" (File size in MB) set to 100.
- 12**: "Хранить архивы (мес.)" (Keep archives in months) dropdown menu set to 3.
- 13**: "Дополнительно" (Additional) section with buttons for "Отображение ..." (Display ...), "Мониторинг ..." (Monitoring ...), and "Кадры/видео ..." (Frames/video ...).
- 14**: "Мониторинг ..." button.
- 15**: "Кадры/видео ..." button.
- 16**: "Порт TCP/IP (АТМ)" (TCP/IP port (ATM)) set to 7777.
- 17**: "Порт TCP/IP (Архив)" (TCP/IP port (Archive)) set to 7755.
- 18**: "Номер первого COM порта" (First COM port number) dropdown menu set to Com1.
- 19**: "Число COM портов" (Number of COM ports) dropdown menu set to 1.
- 20**: "Скорость COM порта" (COM port speed) dropdown menu set to 9600.
- 21**: "Формат COM порта" (COM port format) dropdown menu set to 8N1.
- 22**: "Перезапуск" (Restart) button.

At the bottom of the panel are "Применить" (Apply) and "Отменить" (Cancel) buttons.

Описание элементов панели настройки объекта **АТМ-Интеллект АРМ** приведено в таблице.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Идентификатор	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>АТМ-Интеллект АРМ</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	>=0
2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>АТМ-Интеллект АРМ</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	АТМ-Интеллект АРМ	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60
3	<b>Компьютер</b>	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>Компьютер</b> для данного объекта <b>АТМ-Интеллект АРМ</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Компьютер</b>	Название родительского объекта <b>Компьютер</b>	Зависит от количества зарегистрированных объектов <b>Компьютер</b>

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
4	<b>Номер интерфейса IIDK</b>	Ввод значения в поле	Задаёт идентификационный номер объекта <b>Интерфейс IIDK</b> , используемого <i>АТМ-Интеллект АРМ</i>	Натуральный числовой ряд	150	>=0
5	<b>Протокол событий</b>	Нажатие на кнопку	Открывает протокол событий <i>АТМ-Интеллект АРМ</i>	-	-	-
<b>Группа Подсистема логирования</b>						
6	<b>Служебные символы</b>	Установка флажком	Включает протоколирование служебных символов транспортного уровня	Булевский тип	Нет	Да – протоколирование служебных символов включено. Нет – протоколирование служебных символов не ведется.
7	<b>Тревожные события</b>	Установка флажком	Включает протоколирование в тревожных событиях	Булевский тип	Да	Да – протоколирование тревожных событий включено. Нет – протоколирование тревожных событий не ведется.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
8	<b>Состояние системы</b>	Установка флажком	Включает протоколирование событий, связанных со статусом системы	Булевский тип	Да	Да – протоколирование событий, связанных со статусом системы, включено Нет – протоколирование событий, связанных со статусом системы, не ведется.
9	<b>Сообщения от Интеллекта</b>	Установка флажком	Включает протоколирование событий от ПК Интеллект. Протокол сохраняется в файле <Директория установки ПК Интеллект>\Nost\video.log	Булевский тип	Да	Да – протоколирование событий от ПК <i>Интеллект</i> включено Нет – протоколирование событий от ПК <i>Интеллект</i> не ведется.
10	<b>Период архивации (ч.)</b>	Ввод значения в поле	Задаёт периодичность архивирования файла лога в часах	Часы	48	>0

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1 1	<b>Размер файла (Мб.)</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер файла лога в мегабайтах, при достижении которого он будет заархивирован. При достижении заданного размера настройка <b>Период архивации</b> игнорируется.	Мегабайты	100	>0
1 2	<b>Хранить архивы (мес.)</b>	Ввод значения в поле	Задаёт срок хранения архива файла лога в месяцах	Месяцы	3	от 1 до 24
<b>Группа Дополнительно</b>						
1 3	<b>Отображение...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для выбора данных, которые требуется выводить в Протокол событий.	-	-	-
1 4	<b>Мониторинг...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для настройки списка дополнительных рабочих мест	-	-	-

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
15	<b>Кадры/ видео...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно настройки реакции на получение видеоданных по тревогам датчиков от <i>АТМ-Интеллект Про</i>	-	-	-
<b>Группа Транспорт</b>						
16	<b>Порт TCP/IP (АТМ)</b>	Ввод значения в поле	Задаёт номер порта для связи по протоколу TCP/IP с удалёнными объектами <b>АТМ-Интеллект Про</b>	Натуральный числовой ряд	7777	от 1 до 60000
17	<b>Порт TCP/IP (Архив)</b>	Ввод значения в поле	Задаёт номер порта для связи по протоколу TCP/IP с модулем <i>Поиск в архиве</i>	Натуральный числовой ряд	7755	от 1 до 60000
18	<b>Номер первого COM порта</b>	Выбор значения из списка	Задаёт номер первого COM-порта	Названия COM-портов	Com1	от Com1 до Com256
19	<b>Число COM портов</b>	Выбор значения из списка	Задаёт количество используемых COM-портов	Натуральный числовой ряд	1	от 1 до 256

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
20	<b>Скорость СОМ порта</b>	Выбор значения из списка	Задает скорость СОМ-порта	Бод	9600	110 300 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600
21	<b>Формат СОМ порта</b>	Ввод значения в поле	Задает формат СОМ-порта	Формат СОМ-порта	8N1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• первая цифра: от 5 до 9 битов информации в пакете;</li> <li>• вторая буква: <b>N</b> (No parity) - без бита проверки, <b>E</b> (Even parity) - с битом проверки на четность, <b>O</b> (Odd parity) - с битом проверки на нечетность;</li> <li>• третья цифра: 1 или 2 стоп-бита.</li> </ul>
Вне групп						
22	<b>Перезапуск</b>	Нажатие на кнопку	Перезапуск коммуникационного модуля <i>VideoSrv</i>	-	-	-

## 12.2 Панель настройки объекта АТМ-Интеллект Про

Панель настройки объекта **АТМ-Интеллект Про** представлена на рисунке.



Описание элементов панели настройки объекта **АТМ-Интеллект Про** приведено в таблице.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Идентификатор	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>АТМ-Интеллект Про</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	>=0
2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>АТМ-Интеллект Про</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	АТМ-Интеллект Про	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учёта регистра. Количество символов – от 1 до 60

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
3	<b>Компьютер</b>	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>Компьютер</b> для данного объекта <b>АТМ-Интеллект Про</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Компьютер</b>	Название родительского объекта <b>Компьютер</b>	Зависит от количества зарегистрированных объектов <b>Компьютер</b>
4	<b>Номер интерфейса IIDK</b>	Ввод значения в поле	Задаёт номер объекта <b>Интерфейс IIDK</b> , используемого <b>АТМ-Интеллект Про</b>	Натуральный числовой ряд	150	>=0
5	<b>Подсистема логирования...</b>	Нажатие на кнопку	Открытие окна настройки параметров ведения файла лога	-	-	-
6	<b>Дополнительно...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для настройки синхронизации времени и контроля канала связи	-	-	-
7	<b>Перезапуск</b>	Нажатие на кнопку	Перезапуск коммуникационного модуля VideoSrv	-	-	-

## 12.3 Панель настройки объекта Объект охраны

Панель настройки объекта **Объект охраны** представлена на рисунке.

The screenshot shows the configuration interface for a security object. It includes the following elements:

- 1**: ID field containing '1'.
- 2**: Object name field containing 'Объект охраны 1'.
- 3**: Device model dropdown menu showing 'АТМ-Интеллект Про 1'.
- 4**: ID field containing '386'.
- 5**: TCP port (UPS-SCS) field containing '8888'.
- 6**: 'Транспорт ...' button.
- 7**: 'Принтер ...' button.
- 8**: Large empty box for camera list.
- 9**: 'Камеры ...' button.
- 10**: Settings box for 'Титры' (Titles) including:
  - Time display (сек.): 10
  - Checked options: Дата и время, Сумма, Номер банкомата, Номер карты, Состояние карты, Маскировать.
- 11**: Table for sensor configuration with columns 'ID датчика' and 'Тип датчика'.
- 12**: 'Датчики' section with 'Добавить ...' button.
- 13**: 'Изменить ...' button.
- 14**: 'Удалить' button.
- 15**: 'Регистрация' section showing 'Нет связи'.

At the bottom, there are 'Применить' and 'Отменить' buttons.

Описание элементов панели настройки объекта **Объект охраны** приведено в таблице.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Идентификатор	Ввод значения в поле	Отображает идентификационный номер объекта <b>Объект охраны</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	-	-
2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>Объект охраны</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Объект охраны	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов: нижнее подчеркивание "_", обратная косая черта "\", угловые скобки ">" и "<", одинарная кавычка "'"). Количество символов – от 1 до 60
3	АТМ-Интеллект Про	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>АТМ-Интеллект Про</b> для данного объекта <b>Объект охраны</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>АТМ-Интеллект Про</b>	Название родительского объекта <b>АТМ-Интеллект Про</b>	Зависит от количества зарегистрированных объектов <b>АТМ-Интеллект Про</b>

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
4	ID	Ввод значения в поле	Задаёт уникальный номер банкомата	Латинский алфавит, кириллица и некоторые символы	386	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов: пробел " ", нижнее подчеркивание "_", обратная косая черта "\ и одинарная кавычка "'") без учета регистра. Количество символов – от 1 до 9
5	TCP порт (UPS-SCS)	Ввод значения в поле	Задаёт номер порта, на котором «слушаются» сообщения от ИБП	Натуральный числовой ряд	8888	от 1 до 60000
6	Транспорт...	Нажатие на кнопку	Открывает окно для настройки взаимодействия АТМ-Интеллект Про с АТМ-Интеллект АРМ	-	-	-
7	Принтер...	Нажатие на кнопку	Открывает окно для настройки титрования чеков банкоматов	-	-	-

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
8	Список камер	При помощи кнопки <b>Камеры...</b>	Отображает номера, срок хранения архива и состояние функции вывода титров для камер, мониторинг состояния которых производится <i>АТМ-Интеллект Про</i> и работа с которыми будут доступны из интерфейсных объектов ПК <i>АТМ-Интеллект</i> .	-	-	-
9	Камеры...	Нажатие на кнопку	Открывает окно добавления камер для мониторинга их состояния	-	-	-
10	Время показа (сек.)	Выбор значения из списка	Задаёт продолжительность показа титров на видеоизображении в секундах с момента прихода соответствующего события от охраняемого объекта (банкомата)	Секунды	10	5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 200
	Дата и время	Установка флажком	Указывает, следует ли включать в титры дату и время поступления события	Булевский тип	Да	Да – дата и время включаются в титры Нет – дата и время не включаются в титры
	Номер банкомата	Установка флажком	Указывает, следует ли включать в титры номер банкомата, от которого поступило событие	Булевский тип	Да	Да – номер банкомата включается в титры Нет – номер банкомата не включается в титры

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
	Состояние карты	Установка флажком	Указывает, следует ли включать в титры информацию о состоянии карты	Булевский тип	Да	Да – информация о состоянии карты включается в титры Нет – информация о состоянии карты не включается в титры
	Сумма	Установка флажком	Указывает, следует ли включать в титры сумму операции по карте	Булевский тип	Да	Да – сумма операции включается в титры Нет – сумма операции не включается в титры
	Номер карты	Установка флажком	Указывает, следует ли включать в титры номер карты	Булевский тип	Да	Да – номер карты включается в титры Нет – номер карты не включается в титры
	Маскировать	Установка флажком	Указывает, следует ли маскировать номер карты при наложении титров.	Булевский тип	Да	Да – номер карты маскируется при отображении в титрах Нет – номер карты отображается полностью

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
11	Список датчиков	При помощи кнопок <b>Добавить, Изменить, Удалить</b>	Отображает номера и типы датчиков, отслеживание состояния которых осуществляется <i>АТМ-Интеллект Про</i> и при срабатывании которых на <i>АТМ-Интеллект АРМ</i> отправляются видеоданные.	-	-	-
12	Добавить ...	Нажатие на кнопку	Открывает окно для добавления датчика, в котором также можно настроить пересылку видеоданных при срабатывании датчика	-	-	-
13	Изменить ...	Нажатие на кнопку	Открывает окно для изменения датчика, аналогичное окну, используемому при добавлении датчика	-	-	-
14	Удалить	Нажатие на кнопку	Удаление датчика из списка	-	-	-
15	Регистрация	Информационное поле	Информация о соединении с <i>Сервером Контроля</i>	-	-	-

## 12.4 Панель настройки интерфейсного объекта АТМ Мониторинг

Панель настройки интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** представлена на рисунке.

The screenshot shows the configuration interface for an ATM Monitoring object. It includes several sections:

- 1**: Object ID field containing '1'.
- 2**: Object name field containing 'АТМ Мониторинг 1'.
- 3**: Screen selection dropdown menu showing 'Экран 2'.
- 4**: Alarm groups section with checkboxes for 'Канал связи', 'Оборудование', 'ПО видеосистемы', 'Размер архивов', 'Камеры', 'СКД', 'ОПС', and 'Детекторы'. It also has 'Дополнительно 1' and 'Дополнительно 2' fields.
- 5**: 'Панель владельцев' (Owner Panel) with a 100% zoom setting. It includes coordinate fields (X: 0, Y: 0) and monitor selection (1).
- 6**: 'Панель контроля' (Control Panel) with a 100% zoom setting. It includes coordinate fields (X: 0, Y: 50) and monitor selection (1).
- 7**: 'Панель истории' (History Panel) with a 100% zoom setting. It includes coordinate fields (X: 0, Y: 0) and monitor selection (1).
- 8**: Checkboxes for 'Требовать заполнения поля "Комментарий"' and 'Использовать фильтр по событиям'.
- 9**: Checkboxes for 'Предупреждение при просмотре живого видео' and 'Просмотр живого видео через шлюз'.
- 10**: Checkboxes for 'Просмотр живого видео со всех камер (доп.)'.
- 11**: Video stream speed setting: 25 к/с.
- 12**: Compression dropdown menu.
- 13**: 'Камеры ...' button.
- 14**: 'Фильтр по владельцам' (Filter by owners) table with columns 'Пользователь' and 'Владелец'.
- 15**: 'Фильтр ...' button.
- 16**: 'Применить' (Apply) button.
- 17**: 'Отменить' (Cancel) button.


Описание элементов панели настройки объекта **АТМ Мониторинг** приведено в таблице.


№	Название	Способ задания значения параметра	Описание
1	Идентификатор	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>АТМ Мониторинг</b> в системе
2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>АТМ Мониторинг</b> в системе

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание
3	<b>Экран</b>	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>Экран</b> для данного <b>Мониторинг</b>
4	<b>Группы тревог</b>	Установка флажком	Задаёт группы тревог, которые необходимо визуализировать в контроле
5	<b>Панель владельцев</b>	Установка флажком	Включает отображение Панели владельцев
	<b>X:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла Панели владельцев
	<b>Y:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла Панели владельцев
	<b>W:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер Панели владельцев по горизонтали

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание
	<b>Н:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер Панели владельцев по вертикали
	<b>%</b>	Ввод значения в поле	Задаёт масштабирование объектов на Панели владельцев
	Раскрывающийся список <b>Монитор</b>	Выбор значения из списка	<p>Задаёт номер физического монитора, для которого задаются Мониторы нумеруются в порядке физического расположения направо сверху вниз. Таким образом, номер 1 соответствует левому монитору, независимо от того, какой монитор является или первым по нумерации ОС.</p> <p>На рисунке номера мониторов в ОС показаны серым, а в ПК <i>Интеллект</i> – красным:</p>  <p><b>Внимание! Рекомендуется использовать одинаковое разрешение для всех мониторов в системе. Различное разрешение допускается при условии, что каждый ряд логических мониторов выровнен по какой-либо границе (например, по верхней).</b></p>
6	<b>Панель контроля</b>	Установка флажком	Включает отображение Панели контроля

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание
	<b>X:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла Панели контроля по
	<b>Y:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла Панели контроля по
	<b>W:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер Панели контроля по горизонтали
	<b>H:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер Панели контроля по вертикали
	<b>%</b>	Ввод значения в поле	Задаёт масштабирование объектов на Панели контроля


№	Название	Способ задания значения параметра	Описание
	Раскрывающийся список <b>Монитор</b>	Выбор значения из списка	<p>Задает номер физического монитора, для которого задаются Мониторы нумеруются в порядке физического расположения направо сверху вниз. Таким образом, номер 1 соответствует левому монитору, независимо от того, какой монитор является или первым по нумерации ОС.</p> <p>На рисунке номера мониторов в ОС показаны серым, а в ПК <i>Интеллект</i> – красным:</p>  <p><b>Внимание! Рекомендуется использовать одинаковое разрешение для всех мониторов в системе. Различное разрешение допускается при условии, что каждый ряд логических мониторов выровнен по какой-либо границе (например, по верхней).</b></p>
7	<b>Панель истории</b>	Установка флажком	Включает отображение Панели истории
	<b>X:</b>	Ввод значения в поле	Задает координату левого верхнего угла Панели истории по о
	<b>Y:</b>	Ввод значения в поле	Задает координату левого верхнего угла Панели истории по о
	<b>W:</b>	Ввод значения в поле	Задает размер Панели истории по горизонтали

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание
	<b>Н:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер Панели истории по вертикали
	Раскрывающийся список <b>Монитор</b>	Выбор значения из списка	<p>Задаёт номер физического монитора, для которого задаются Мониторы нумеруются в порядке физического расположения направо сверху вниз. Таким образом, номер 1 соответствует в левому монитору, независимо от того, какой монитор является или первым по нумерации ОС.</p> <p>На рисунке номера мониторов в ОС показаны серым, а в ПК <i>Интеллект</i> – красным:</p>  <p><b>Внимание! Рекомендуется использовать одинаковое разрешение для всех мониторов в системе. Различное разрешение допускается при условии, что каждый ряд логических мониторов выровнен по какой-либо границе (например, по верхней).</b></p>
8	<b>Требовать заполнения поля «Комментарий»</b>	Установка флажком	Устанавливается, если необходимо, чтобы оператор, когда при тревогу, прокомментировал эту тревогу и/или свои действия
9	<b>Использовать фильтр по событиям</b>	Установка флажком	Устанавливается, если необходимо включить возможность фильтрации объектов по событиям Сбой и Тревога, а также по состояниям Не на связи
10	<b>Предупреждение при просмотре живого видео</b>	Установка флажком	Устанавливается, если при попытке просмотра живого видео выводить предупреждение о возможной критической нагрузке при передаче данных

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание
11	<b>Просмотр живого видео через шлюз</b>	Установка флажком	Устанавливается, если АТМ-Интеллект Про и Дополнительные места находятся в разных подсетях, компоненты ПК <i>АТМ-Интеллект</i> объединены в единую распределенную систему в дереве объектов ПК <i>АТМ-Интеллект</i> , и для передачи живого видео на Дополнительные рабочие места используется <b>Шлюз данных</b>
12	<b>Просмотр живого видео со всех камер (доп.)</b>	Установка флажком	Устанавливается, если необходимо в пункте меню "Просмотр видео" добавить пункт "Все камеры раздела контроля", позволяющий просматривать все камеры выбранного раздела контроля.
13	<b>Скорость видеопотока</b>	Ввод значения в поле	<p>Задает количество кадров в секунду видеоизображения при просмотре живого видео или видео из архива.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Примечание 1. Настройка <b>Скорость видеопотока</b> работает только при использовании CamMonitor. 4.11.0.1766 и выше.</i></li> <li>• <i>Примечание 2. Если архив записывается с кодеком h264 видеопотока задана больше 0 кадров в секунду, то архив будет воспроизводиться только по опорным кадрам.</i></li> <li>• <i>Примечание 3. Если значение скорости видеопотока равно 0, то живое и архивное видео прореживаться не будет.</i></li> </ul>
14	<b>Компрессия</b>	Выбор значения из списка	Задает уровень компрессии живого видео.
15	<b>Камеры...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для настройки запрещенных к просмотру камер для пользователей.
16	<b>Фильтр по владельцам</b>	При помощи кнопки <b>Фильтр...</b>	Отображает выбранные пары владельцев и пользователей.
17	<b>Фильтр...</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для настройки соответствия владельцев пользователей.

## 12.5 Панель настройки интерфейсного объекта Поиск в архиве

Панель настройки интерфейсного объекта **Поиск в архиве** представлена на рисунке.

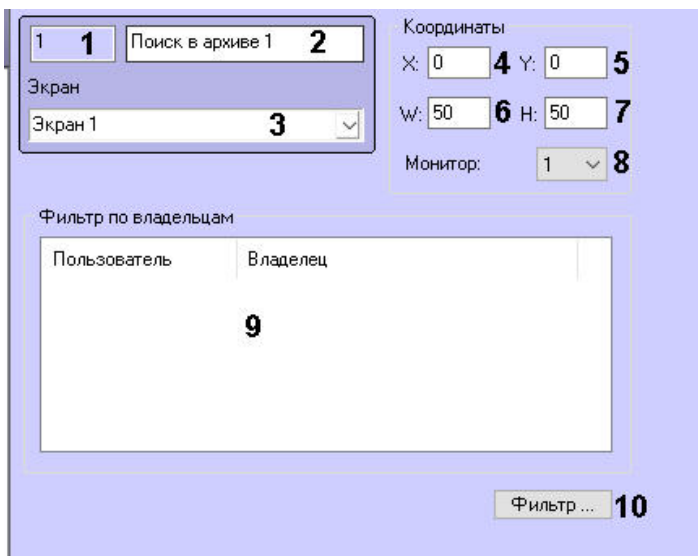

Описание элементов панели настройки объекта **Поиск в архиве** приведено в таблице.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Идентификатор	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>Поиск в архиве</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	>=0

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>Поиск в архиве</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Поиск в архиве	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60
3	<b>Экран</b>	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>Экран</b> для данного объекта <b>Поиск в архиве</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Экран</b>	Название родительского объекта <b>Экран</b>	Зависит от количества зарегистрированных объектов <b>Экран</b>
4	<b>X:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла окна <b>Поиск в архиве</b> по оси X	Проценты от ширины экрана	0	От 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
5	<b>Y:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла окна <b>Поиск в архиве</b> по оси Y	Проценты от высоты экрана	50	От 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.
6	<b>W:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер окна <b>Поиск в архиве</b> по горизонтали	Проценты от ширины экрана	100	От 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.


№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
7	<b>Н:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер окна <b>Поиск в архиве</b> по вертикали	Проценты от высоты экрана	50	От 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
8	Раскрывающийся список <b>Монитор</b>	Выбор значения из списка	<p>Задаёт номер физического монитора, для которого задаются координаты. Мониторы нумеруются в порядке физического расположения слева направо сверху вниз. Таким образом, номер 1 соответствует верхнему левому монитору, независимо от того, какой монитор является основным или первым по нумерации ОС.</p> <p>На рисунке номера мониторов в ОС показаны серым, а в ПК <i>Интеллект</i> – красным:</p> 	Натуральный числовой ряд	1	От 1 до 16

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
			<i><b>Внимание!</b> Рекомендуется использовать одинаковое разрешение для всех мониторов в системе. Различное разрешение допускается при условии, что каждый ряд логических мониторов выровнен по какой-либо границе (например, по верхней).</i>			
9	<b>Фильтр по владельцам</b>	При помощи кнопки <b>Фильтр...</b>	Отображает выбранные пары владельцев и пользователей.	-	-	-
10	<b>Фильтр..</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для настройки соответствия владельцев пользователям.	-	-	-

## 12.6 Панель настройки интерфейсного объекта Отчеты для АТМ Мониторинга

Панель настройки интерфейсного объекта **Отчеты для АТМ Мониторинга** представлена на рисунке.

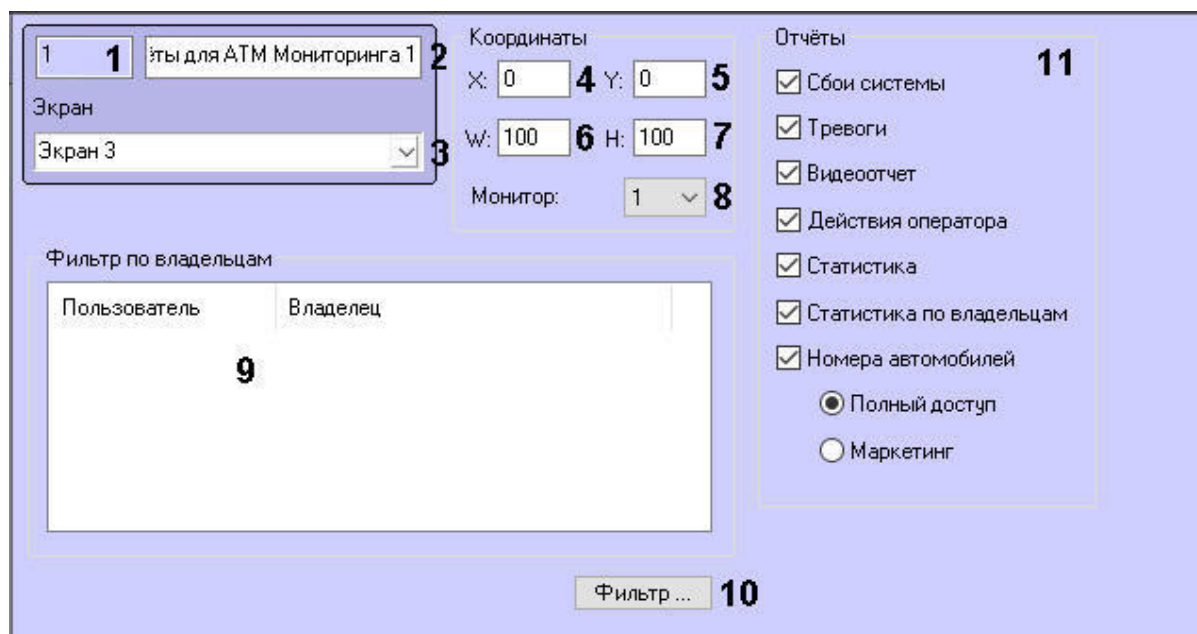

Описание элементов панели настройки объекта **Отчеты для АТМ Мониторинга** приведено в таблице.

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Идентификатор	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	>=0

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
2	Название	Ввод значения в поле	Задаёт название объекта <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Отчеты для АТМ Мониторинга	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60
3	<b>Экран</b>	Выбор значения из списка	Задаёт название родительского объекта <b>Экран</b> для данного объекта <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b>	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Экран</b>	Название родительского объекта <b>Экран</b>	Зависит от количества зарегистрированных объектов <b>Экран</b>
4	<b>X:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла окна <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> по оси X	Проценты от ширины экрана	0	От 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
5	<b>Y:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт координату левого верхнего угла окна <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> по оси Y	Проценты от высоты экрана	50	От 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200
6	<b>W:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер окна <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> по горизонтали	Проценты от ширины экрана	100	От 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
7	<b>Н:</b>	Ввод значения в поле	Задаёт размер окна <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> по вертикали	Проценты от высоты экрана	50	От 0 до 100. При наличии более одного физического монитора в системе допускается использовать координаты вне указанного диапазона, но не рекомендуется использовать координаты менее -200

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
8	Раскрывающийся список <b>Монитор</b>	Выбор значения из списка	<p>Задаёт номер физического монитора, для которого задаются координаты. Мониторы нумеруются в порядке физического расположения слева направо сверху вниз. Таким образом, номер 1 соответствует верхнему левому монитору, независимо от того, какой монитор является основным или первым по нумерации ОС.</p> <p>На рисунке номера мониторов в ОС показаны серым, а в ПК <i>Интеллект</i> – красным:</p> 	Натуральный числовой ряд	1	От 1 до 16

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
			<b>Внимание!</b> <i>Рекомендуется использовать одинаковое разрешение для всех мониторов в системе. Различное разрешение допускается при условии, что каждый ряд логических мониторов выровнен по какой-либо границе (например, по верхней).</i>			
9	<b>Фильтр по владельцам</b>	При помощи кнопки <b>Фильтр...</b>	Отображает выбранные пары владельцев и пользователей	-	-	-
10	<b>Фильтр..</b>	Нажатие на кнопку	Открывает окно для настройки соответствия владельцев пользователям	-	-	-

№	Название	Способ задания значения параметра	Описание	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1 1	<b>Отчеты</b>	Установка флажком	Выбор отчетов, доступных в интерфейсе	Булевский тип	Все флажки установлены, выбран полный доступ к отчетам по номерам автомобилей	<p><b>Да</b> – кнопка отчета отображается в интерфейсном окне <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b></p> <p><b>Нет</b> – кнопка отчета не отображается в интерфейсном окне <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b></p>

## 13 Приложение 2. Примеры скриптов



### Примечание

Подробная информация о создании программ и скриптов в ПК *Интеллект* содержится в документах *Руководство по программированию* и *Руководство по программированию (JScript)*. Актуальные версии данных документов доступны в [хранилище документации](#).

### 13.1 Пример скрипта для обработки команды с АТМ-Интеллект АРМ на АТМ-Интеллект Про

В ПК *АТМ-Интеллект* имеется возможность настроить отправку произвольной команды оператором *АТМ-Интеллект АРМ* на *АТМ-Интеллект Про*. Настройка команд на стороне *АТМ-Интеллект АРМ* описана в документе [Руководство Оператора](#), раздел [Выполнение произвольной команды на АТМ-Интеллект Про оператором АТМ-Интеллект АРМ](#).

На стороне *АТМ-Интеллект АРМ* должен быть создан скрипт для обработки получаемых команд.

**Пример.** На *АТМ-Интеллект АРМ* созданы дополнительные пункты меню "Поставить Камеру 1 на охрану" и "Снять камеру 1 с охраны", отправляющие на *АТМ-Интеллект Про* команду с параметром 1 и 2 соответственно.

№	Пункт меню	Запускаемое приложение	Параметры запуска	Подтверждение
1	Поставить Камеру 1 на охрану	DO_COMMAND	1	<input type="checkbox"/>
2	Снять Камеру 1 с охраны	DO_COMMAND	2	<input type="checkbox"/>

Ниже приведен пример программы на встроенном языке программирования ПК *Интеллект* для обработки получаемой команды:

```
OnEvent("VIDEOSRV_C_DVC_ATM", "1", "DO_COMMAND")
{
  if (strequal(param0, "1"))
  {
    DoReact("CAM", "1", "ARM");
  }
  if (strequal(param0, "2"))
  {
    DoReact("CAM", "1", "DISARM");
  }
}
```

## 13.2 Пример скрипта для приостановки записи по камере

Если при срабатывании датчика (объект **Луч**) необходимо к тревожному сообщению прикрепить jpeg-кадр или видеофрагмент, следует помнить, что это осуществимо только после того, как текущий файл архива будет записан на диск. Чтобы сократить время ожидания (параметр **Задержка (сек.)**), см. раздел [Настройка датчиков](#)) и обеспечить гарантированную запись по камере, можно на вкладке **Программирование** в ПК *Интеллект* создать объект **Программа**.

Данные программы написаны для камеры с идентификатором, равным 1, и для объекта **Луч** с идентификатором, также равным 1. Благодаря данным программам значение параметра **Задержка** можно установить равным 7 секундам.

**⚠ Внимание!**

Для получения нескольких видеофрагментов в скрипте может быть указано несколько повторяющихся команд "REC" и "REC\_STOP". Если используется откат "rollback" и время предзаписи в настройках объекта **Камера** больше или равно, чем время между последующими командами "REC\_STOP" и "REC", то данный видеофрагмент будет объединен со следующим видеофрагментом.

Вариант 1. Камера снята с охраны:

```
OnEvent("GRAY","1","ALARM")
{
[
  if( !CheckState("CAM","1","DETACHED") )
  {
    DoReact("CAM","1","REC","rollback<1>");
    Wait(5);
    DoReact("CAM","1","REC_STOP","priority<2>");
  }
]
}

OnEvent("GRAY","1","ALARM")
{
[
  Wait(2);
  DoReact("GRAY","1","CONFIRM");
  Wait(2);
  DoReact("GRAY","1","ARM");
]
}
```

Вариант 2. Камера на охране:

```
OnEvent("GRAY","1","ALARM")
{
[
  if( !CheckState("CAM","1","DETACHED") )
  {
    DoReact("CAM","1","DISARM");
    Sleep(50);
    DoReact("CAM","1","REC","rollback<1>");
    Wait(5);
    DoReact("CAM","1","REC_STOP","priority<2>");
    Sleep(2050); // Время предзаписи в настройке камеры = 2 сек.
    DoReact("CAM","1","ARM");
  }
]
```

```

]
}

OnEvent("GRAY","1","ALARM")
{
[
    Wait(2);
    DoReact("GRAY","1","CONFIRM");
    Wait(2);
    DoReact("GRAY","1","ARM");
]
}

```

Вариант 3. Режим постоянной записи:

```

OnEvent("GRAY","1","ALARM")
{
[
    if( !CheckState("CAM","1","DETACHED") )
    {
        Wait(5); // Определяет, через какое время необходимо приостановить запись,
        чтобы получить требуемый ролик или необходимое число кадров
        DoReact("CAM","1","REC_STOP","priority<2>");
        Sleep(2050); // Время предзаписи в настройках объекта Камера = 2 сек.
        DoReact("CAM","1","REC","rollback<1>"); // Запустить запись с откатом в 2 сек
        (на время предзаписи). Таким образом данные в архиве не теряются
    }
]
}

OnEvent("GRAY","1","ALARM")
{
[
    Wait(2);
    DoReact("GRAY","1","CONFIRM");
    Wait(2);
    DoReact("GRAY","1","ARM");
]
}

```

### 13.3 Пример скрипта для экспорта отфильтрованных данных Панели истории в файл формата .xls

Перед выполнением этой команды по необходимости следует применить фильтр в Панели истории. Это можно сделать в пользовательском интерфейсе (см. [Пользовательский фильтр на панели истории](#)) или с помощью скрипта (см. [Примеры скриптов для задания пользовательского фильтра на панели истории](#)).

Экспортировать отфильтрованные данные Панели истории в файл test.xls на диске C:

```
DoReact("VIDEOSRV_M", "", "EXPORT_EXCEL", "computer<NamePC>,file<c:\test.xls>");
```

## 13.4 Пример скрипта с использованием событий от банкомата

Если механизм наложения титров по событиям банкомата, который используется в *АТМ-Интеллект Про* по умолчанию (при добавлении камеры в **Объекте охраны** включена настройка **Титрование событий банкомата** – см. раздел [Настройка списка видеокамер](#)), не устраивает, то можно отключить эту настройку и с помощью скриптов реализовать собственный сценарий. Например, в этом случае возможно по определенному событию или событиям от банкомата (Объекта охраны) начать запись, а по другому событию или событиям остановить запись.



### Примечание.

При работе с чековым принтером это также возможно. Для этого можно использовать следующие события объекта VIDEOSRV\_C\_DVC\_ATM (**Объект охраны**):


RECEIPT\_START – Начало чека

RECEIPT\_STOP – Конец чека

Пример скрипта на встроенном языке программирования ПК *Интеллект* для наложения титров по событию **Карта вставлена** приведен ниже:

```
OnEvent("VIDEOSRV_C_DVC_ATM", "1", "INSERT_CARD")
{
[
  if( !CheckState("CAM", "1", "DETACHED") )
  {
    DoReact("CAM", "1", "REC");
    DoReact("CAM", "1", "ADD_SUBTITLES", "command<"+param2+" ID : "+param1+"\r>,page
<BEGIN>,title_id<1>");
    DoReact("CAM", "1", "ADD_SUBTITLES", "command<КАРТА N: "+param0+"\r>,title_id<1>
");
    DoReact("CAM", "1", "ADD_SUBTITLES", "command<СОБЫТИЕ: Карта
вставлена\r>,title_id<1>");
    Wait(5);
    DoReact("CAM", "1", "ADD_SUBTITLES", "command< \r>,page<END>,title_id<1>");
    DoReact("CAM", "1", "CLEAR_SUBTITLES", "title_id<1>");
    DoReact("CAM", "1", "REC_STOP");
  }
]
}
```

В результате выполнения данного скрипта в течении 5 секунд на изображение будет наложена следующая информация.

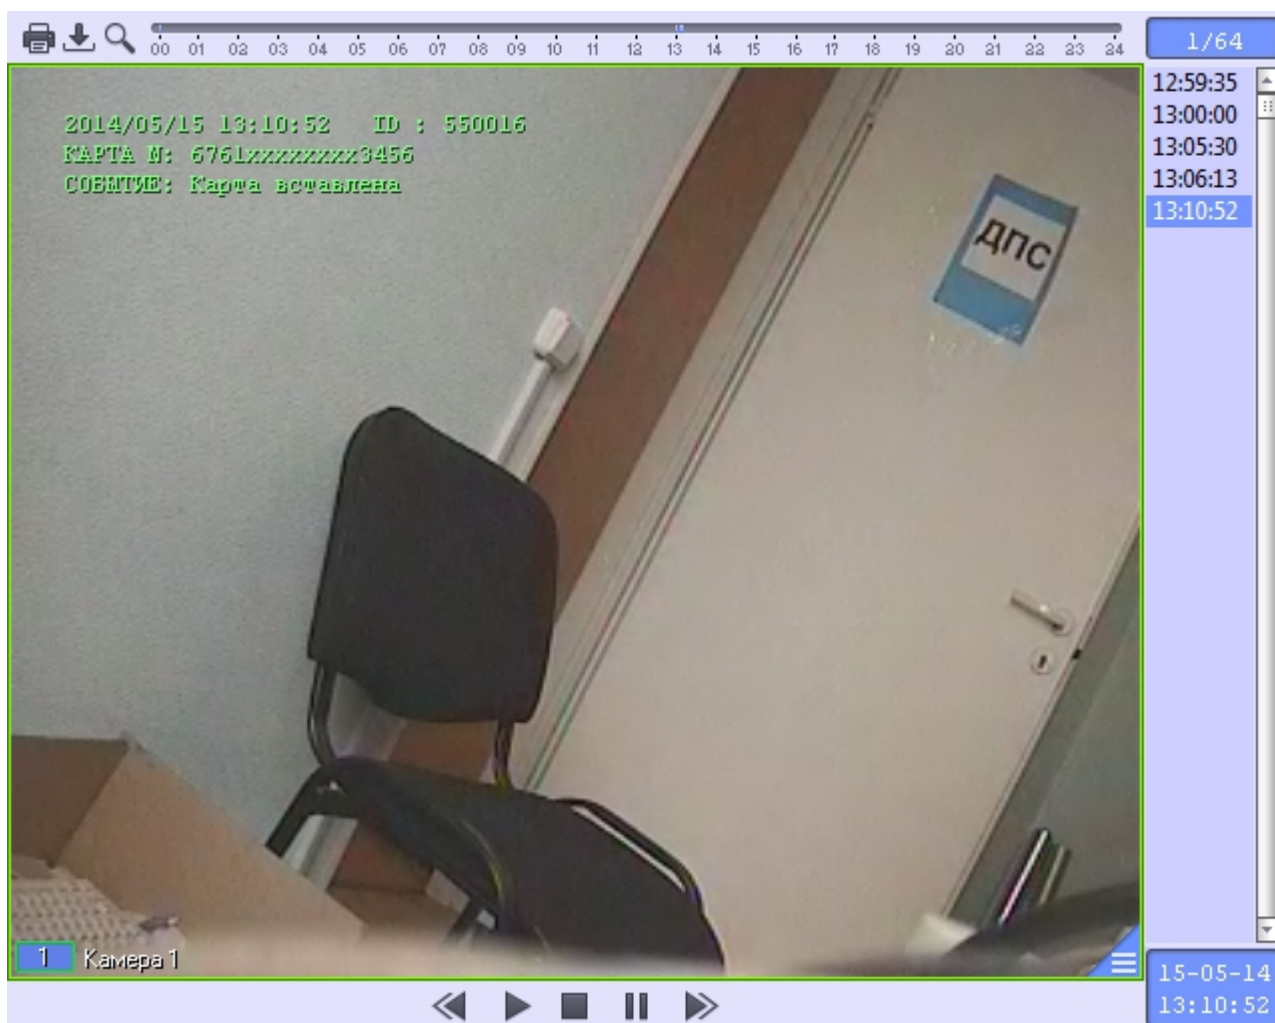

## 13.5 Примеры скриптов для задания пользовательского фильтра на панели истории

Изменение пользовательского фильтра на панели истории возможно при помощи скриптов и макрокоманд. Подробнее о данном фильтре и его настройке в интерфейсе пользователя см. [Пользовательский фильтр на панели истории](#).

Создание и изменение пользовательского фильтра осуществляется реакцией APPLY\_FILTER объекта VIDEOSRV\_M:

```
DoReact("VIDEOSRV_M", "", "APPLY_FILTER", "computer<>,query<>");
```

Параметры:

computer<> – задает NetBIOS имя компьютера, на котором необходимо выполнить команду.

query<> – условие фильтра.

### Синтаксис параметра query<>

```
query<TotalExpressions;BoolOperatorKind;Expression[;Expression]>
```

- **TotalExpressions** – количество выражений в условии  
 Пример:  
 TotalExpressions = 1 для условия (Cameras equal 2)  
 TotalExpressions = 3 для условия (Cameras equal 2) and ((Disks equal 1) or (Disks equal 2))
- **BoolOperatorKind** – логический оператор над основными выражениями. Возможные значения:
  - and
  - or
 Пример:  
 BoolOperatorKind = and для условия (Cameras equal 2)  
 BoolOperatorKind = and для условия (Cameras equal 2) and ((Disks equal 1) or (Disks equal 2))  
 BoolOperatorKind = or для условия (Cameras equal 1) or (Cameras equal 2)
- **Expression** – одно или несколько выражений  
 Формат выражения: Field;Expressions;LocalBoolOperator;OperatorKind;Value
  - *Field* – название поля в таблице БД  
 Возможные значения:
    - ID
    - Name
    - Region
    - Province
    - City
    - CamCnt
    - ArcMax
    - HddCnt
    - IpAddress
    - FirstRecord
    - TemperHdd
    - AvailMemory
    - WorkingTime
    - VerSoft
  - *Expressions* – количество выражений в подусловии.  
 Пример:  
 Expressions = 1 для условия (Cameras equal 2) and ((Disks equal 1) or (Disks equal 2))  
 Expressions = 2 для условия (Cameras equal 2) and ((Disks equal 1) or (Disks equal 2))
  - *LocalBoolOperator* – логический оператор для подусловий. Возможные значения
    - and
    - or
 Пример:  
 LocalBoolOperator = and для условия (Cameras equal 2)  
 LocalBoolOperator = or для условия (Cameras equal 2) and ((Disks equal 1) or (Disks equal 2))
  - *OperatorKind* – тип оператора  
 Возможные значения:
    - Equal
    - NotEqual
    - Less

- LessOrEqual
- Greater
- GreaterOrEqual
- Like
- NotLike
- *Value* – значение сравнения

**Примеры:**

(Камер равно 2)

query<1;and;CamCnt;1;and;Equal;2>

С использованием условий первого уровня:

(Камер меньше 5) И (Камер больше 3)

query<2;and;CamCnt;1;and;Less;5;CamCnt;1;and;Greater;3>

С использованием подусловий:

((Камер меньше 5) И (Камер больше 3))

query<2;and;CamCnt;2;and;Less;5;CamCnt;2;and;Greater;3>

((Камер больше 1) И (Камер меньше 5)) И (Дисков больше 0)

query<3;and;CamCnt;2;and;Greater;1;CamCnt;2;and;Less;5;HddCnt;1;and;Greater;0>

(Наименование похоже на 47)

query<1;and;Name;1;and;Like;%47>

## 13.6 Пример скрипта для создания отчёта о сбоях в работе технических средств

**Отчёт о сбоях в работе технических средств** (см. [Отчёт о сбоях в работе технических средств](#)) можно автоматически генерировать с помощью скрипта, который использует реакцию REPORT\_FAILURES объекта VIDEOSRV\_R:

```
DoReact("VIDEOSRV_R", "", "REPORT_FAILURES", "computer<>,file<>,export<>,object<>,region<>,district<>,city<>,type<>,fromTime<>,toTime<>,sorting<>,comment<>");
```

Описание параметров приведены в таблице ниже:

Параметр	Описание
computer<>	<p>Задаёт NetBIOS имя компьютера, на котором необходимо создать отчет.</p> <p>Обязательный параметр</p>
file<>	<p>Полный путь к файлу, в который будет сохранён отчет.</p> <p>Обязательный параметр</p>
export<>	<p>Формат файла экспорта. 0 – Excel, 1 – HTML, 2 – RTF, 3 – CSV.</p> <p>Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра осуществляется экспорт в формате Excel</p>
object<>	<p>Объект, по которому строится отчет. В данном параметре указывается параметр <b>Код объекта</b>, который можно увидеть на панели истории интерфейсного объекта <b>АТМ Мониторинг</b> (см. <a href="#">Информация об объекте</a>). Если объектов для отчета несколько, то коды объектов указываются через запятую.</p> <p>Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчет по всем объектам</p>
region<>	<p>Фильтр по справочнику областей. Необходимо через запятую указать порядковые номера требуемых объектов в раскрывающемся списке <b>Область</b>. Например, region&lt;1,3&gt; (см. <a href="#">Отчёт о сбоях в работе технических средств</a>).</p> <p>Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчет по всем областям</p>
district<>	<p>Фильтр по справочнику районов. Необходимо через запятую указать порядковые номера требуемых объектов в раскрывающемся списке <b>Район</b>. Например, district&lt;2,3,5&gt; (см. <a href="#">Отчёт о сбоях в работе технических средств</a>).</p> <p>Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчет по всем районам</p>
city<>	<p>Фильтр по справочнику городов. Необходимо через запятую указать порядковые номера требуемых объектов в раскрывающемся списке <b>Город</b>. Например, city&lt;1,2&gt; (см. <a href="#">Отчёт о сбоях в работе технических средств</a>).</p> <p>Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчет по всем городам</p>

Параметр	Описание
type<>	Фильтр по справочнику типов сбоя. Необходимо через запятую указать порядковые номера требуемых объектов в раскрывающемся списке <b>Тип сбоя</b> . Например, type<1,3,5> (см. <a href="#">Отчёт о сбоях в работе технических средств</a> ). Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчёт по всем сбоям
fromTime<>	Дата-время начала отчёта в формате "ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС". Обязательный параметр
toTime<>	Дата-время окончания отчёта в формате "ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС". Обязательный параметр
sorting<>	Режим сортировки. 0 – по событию, 1 – по времени. Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра используется сортировка по событию
comment<>	Показывать комментарий. 0 – не показывать, 1 – показывать. Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра комментарии не показываются
duration <>	Фильтр по продолжительности сбоев. Продолжительность сбоев в отчете должна быть больше заданного в секундах значения. Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчёт по сбоям любой длительности
owners <>	Фильтр по справочнику владельцев. В режиме, когда фильтр в настройке интерфейсного объекта <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> не используется, через запятую указать порядковые номера требуемых объектов в раскрывающемся списке <b>Владелец</b> . Например, owners<1,3> (см. <a href="#">Отчёт о сбоях в работе технических средств</a> ). Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчёт по всем владельцам

Пример скрипта, который будет автоматически создавать **Отчёт о сбоях в работе технических средств** каждый день в 20:00 и сохранять в файл c:\report.html:

```
OnTime (W,D,X,Y,"20","00","00")
{
```

```
DoReact("VIDEOSRV_R", "", "REPORT_FAILURES", "computer<MONITORING>,file<c:\report.html>,export<1>,fromTime<" + date + " 00:00:00>,toTime<" + date + " " + time + ">");
}
```

## 13.7 Пример скрипта для создания отчёта о тревожных событиях

**Отчёт о тревожных событиях** (см. [Отчет о тревожных событиях](#)) можно автоматически генерировать с помощью скрипта, который использует реакцию REPORT\_ALARMS объекта VIDEOSRV\_R:

```
DoReact("VIDEOSRV_R", "", "REPORT_ALARMS", "computer<>,file<>,export<>,object<>,region<>,district<>,city<>,type<>,fromTime<>,toTime<>,sorting<>,comment<>,filter<>");
```

Описание параметров приведены в таблице ниже:

Параметр	Описание
computer<>	Задаёт NetBIOS имя компьютера, на котором необходимо создать отчет. Обязательный параметр
file<>	Полный путь к файлу, в который будет сохранён отчёт. Обязательный параметр
export<>	Формат файла экспорта. 0 - Excel, 1 - HTML, 2 - RTF, 3 - CSV. Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра осуществляется экспорт в формате Excel
object<>	Объект по которому строится отчёт. В данном параметре указывается "Код объекта", который можно увидеть на Панели Истории интерфейсного объекта <b>АТМ Мониторинг</b> (см. <a href="#">Информация об объекте</a> ). Если объектов для отчета несколько, то коды объектов указываются через запятую. Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчёт по всем объектам

Параметр	Описание
region<>	<p>Фильтр по справочнику "Область". Необходимо через запятую указать порядковые номера опций в раскрывающемся списке <b>Область</b>, которые должны использоваться. Например: (region&lt;1,3&gt;) (см. <a href="#">Отчет о тревожных событиях</a>).</p> <p>Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчет по всем областям</p>
district<>	<p>Фильтр по справочнику "Район". Необходимо через запятую указать порядковые номера опций в раскрывающемся списке <b>Район</b>, которые должны использоваться. Например: (district&lt;2,3,5&gt;) (см. <a href="#">Отчет о тревожных событиях</a>).</p> <p>Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчет по всем районам</p>
city<>	<p>Фильтр по справочнику "Город". Необходимо через запятую указать порядковые номера опций в раскрывающемся списке <b>Город</b>, которые должны использоваться. Например: (city&lt;1&gt;) (см. <a href="#">Отчет о тревожных событиях</a>).</p> <p>Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчет по всем городам</p>
type<>	<p>Фильтр по справочнику "Тревожное событие". Необходимо через запятую указать порядковые номера опций в раскрывающемся списке <b>Тревожное событие</b>, которые должны использоваться. Например: (type&lt;1,3,5&gt;) (см. <a href="#">Отчет о тревожных событиях</a>).</p> <p>Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчет по всем тревогам</p>
fromTime<>	<p>Дата-время начала отчёта в формате "ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС".</p> <p>Обязательный параметр</p>
toTime<>	<p>Дата-время окончания отчёта в формате "ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС".</p> <p>Обязательный параметр</p>
sorting<>	<p>Режим сортировки. 0 – по событию, 1 – по времени.</p> <p>Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра используется сортировка по событию</p>

Параметр	Описание
comment<>	Показывать комментарий. 0 – не показывать, 1 – показывать. Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра комментарии не показываются
filter<>	Текстовый фильтр по сообщениям отслеживаемых тревог (см. <a href="#">Настройка групп тревог</a> ). Необязательный параметр
owners <>	Фильтр по справочнику владельцев. В режиме, когда фильтр в настройке интерфейсного объекта <b>Отчеты для АТМ Мониторинга</b> не используется, через запятую указать порядковые номера требуемых объектов в раскрывающемся списке <b>Владелец</b> . Например, owners<1,3> (см. <a href="#">Отчет о тревожных событиях</a> ). Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчет по всем владельцам
countalr<>	Фильтр по дубликатам тревог. Значение countalr<> содержит настройку <b>Фильтр дубликатов</b> и задается в секундах (см. <a href="#">Отчет о тревожных событиях</a> ). Необязательный параметр. При отсутствии данного параметра строится отчет по всем тревожным событиям

Пример скрипта, который будет автоматически создавать **Отчёт о тревожных событиях** каждый день в 20:00 и сохранять в файл c:\report.html:

```
OnTime(W,D,X,Y,"20","00","00")
{
DoReact("VIDEOSRV_R","","REPORT_ALARMS","computer<MONITORING>,file<c:\report.html>,export<1>,fromTime<" + date + " 00:00:00>,toTime<" + date + " " + time + ">");
}
```

## 14 Приложение 3. Утилита Перехватчик событий

### 14.1 Назначение утилиты Перехватчик событий АТМ

Утилита *Перехватчик событий АТМ* предназначена для перехвата событий от карт-ридера банкомата и передачи информации о данном событии на *АТМ-Интеллект Про* или в ПК *Аххон Next* для отображения титров на изображении. При этом имеется возможность получать номер банковской карты клиента из журнала банкомата (ПО Protopas, ПО TellMe, ПО МАКЗ, ПО APTRA Advance NDC), а не чтением карты, вставленной в карт-ридер.

### 14.2 Требования к операционной системе и предустановленному программному обеспечению

ПО *Перехватчик событий АТМ* реализовано в виде сервиса и функционирует в среде операционных систем, поддерживаемых ПК *Интеллект* (см. раздел *Требования к операционной системе* документа [Руководство Администратора](#)).

При работе используются стандартные настройки операционной системы. Для Windows 7 и более поздних необходимо отключить UAC. В Windows 8, 8.1 и 10 для полного отключения UAC требуется настроить политики безопасности (настройка политик безопасности описана в документе *Руководство Администратора*).

Также в системе предварительно должна быть установлена среда XFS от поставщика банкомата. ПО *Перехватчик событий АТМ* поддерживает работу со средой XFS версии 2.0 – 3.40.




#### Примечание.

Среда XFS необходима и в случае, если *Перехватчик событий АТМ* не подключается к карт-ридеру, а получает номер банковской карты клиента из журнала банкомата. При использовании данного способа получения номера карты *Перехватчик событий АТМ* получает событие **Карта вставлена** от XFS и обращается к журналу банкомата в поисках номера карты.

## 14.3 Установка утилиты Перехватчик событий АТМ

### 14.3.1 Описание дистрибутива утилиты Перехватчик событий АТМ

Содержимое дистрибутивного комплекта утилиты *Перехватчик событий АТМ* представлено на рисунке.

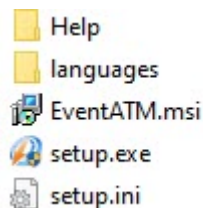

В каталоге Help находится документация.

Для установки утилиты *Перехватчик событий АТМ* следует использовать файл setup.exe.

Язык программы установки выбирается таким же способом, как при установке ПК *АТМ-Интеллект* (см. [Описание дистрибутива](#)).

### 14.3.2 Подготовка к установке утилиты

Перед началом инсталляции необходимо скопировать дистрибутивный комплект на локальный диск и убедиться, что на вышеуказанных файлах не установлен атрибут «только для чтения».


Установка ПО *Перехватчик событий АТМ* должна осуществляться из-под пользователя, имеющего права администратора.

### 14.3.3 Порядок установки

Установка утилиты *Перехватчик событий АТМ* осуществляется в следующем порядке:


1. Для начала процесса инсталляции из дистрибутивного комплекта следует запустить на выполнение файл «setup.exe». После этого появится приглашение начать инсталляцию.

Необходимо нажать на кнопку **Далее**.

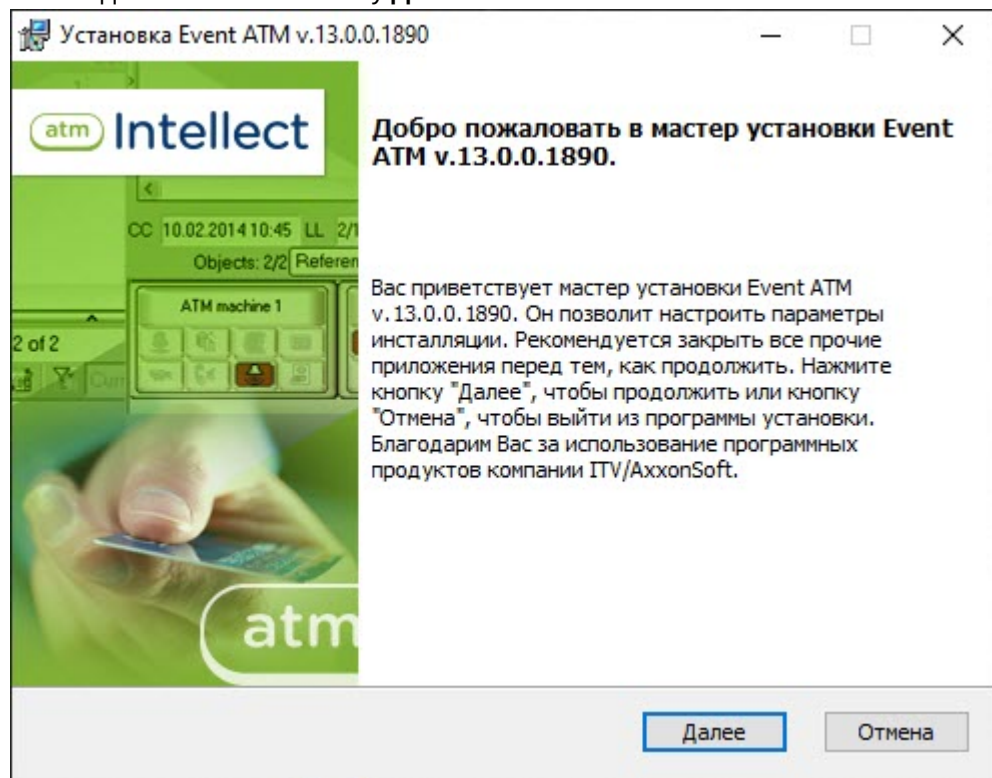


2. В окне **Лицензионное соглашение** ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. Затем установить переключатель в положение **Я принимаю условия Лицензионного**

соглашения и нажать на кнопку **Далее**.

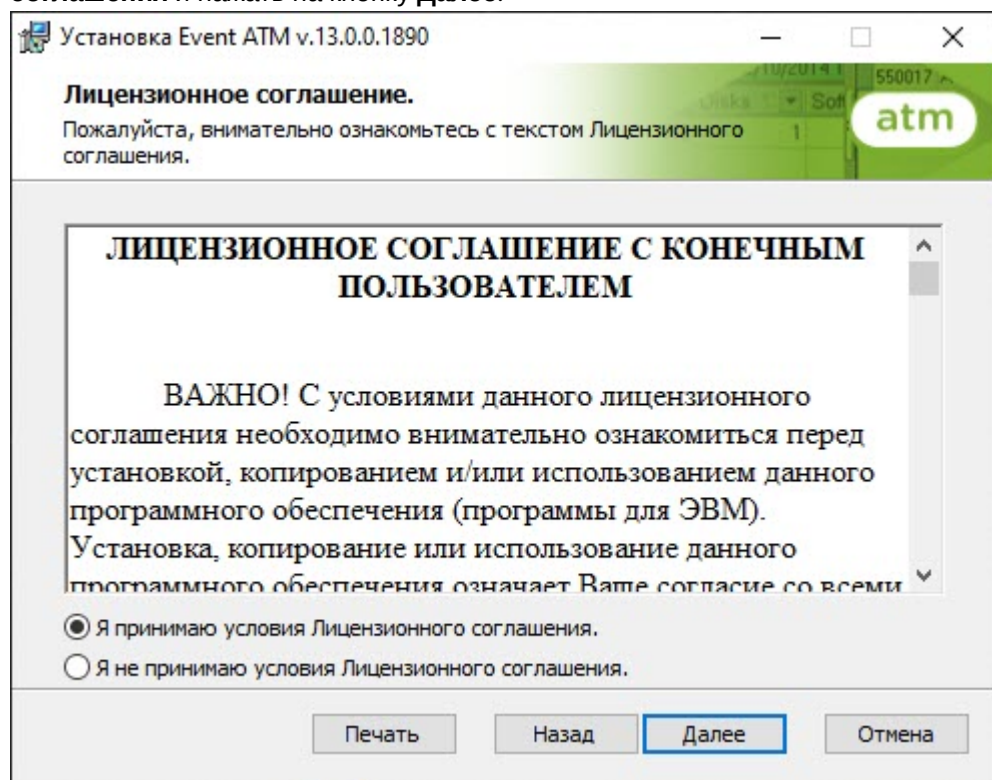


3. В появившемся окне указать путь к каталогу, в котором будет установлено ПО.

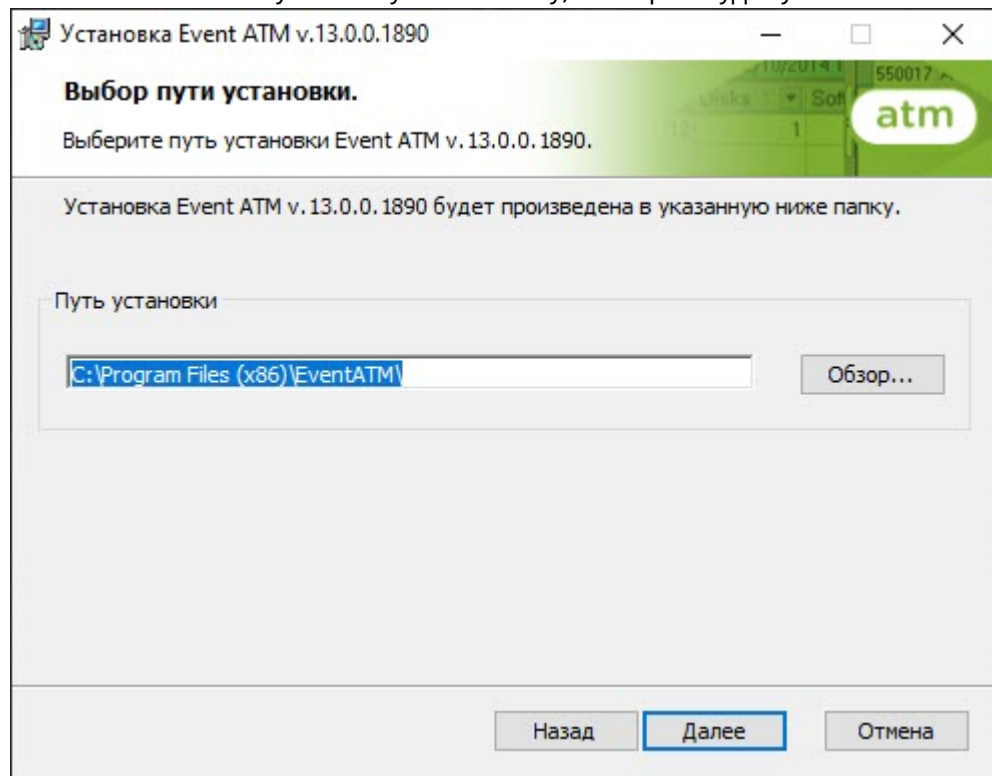


Если каталог, предложенный по умолчанию, не устраивает, то следует нажать кнопку **Обзор...** и указать другой каталог, иначе следует нажать кнопку **Далее**.


4. В следующем окне нажать на кнопку **Установить**.

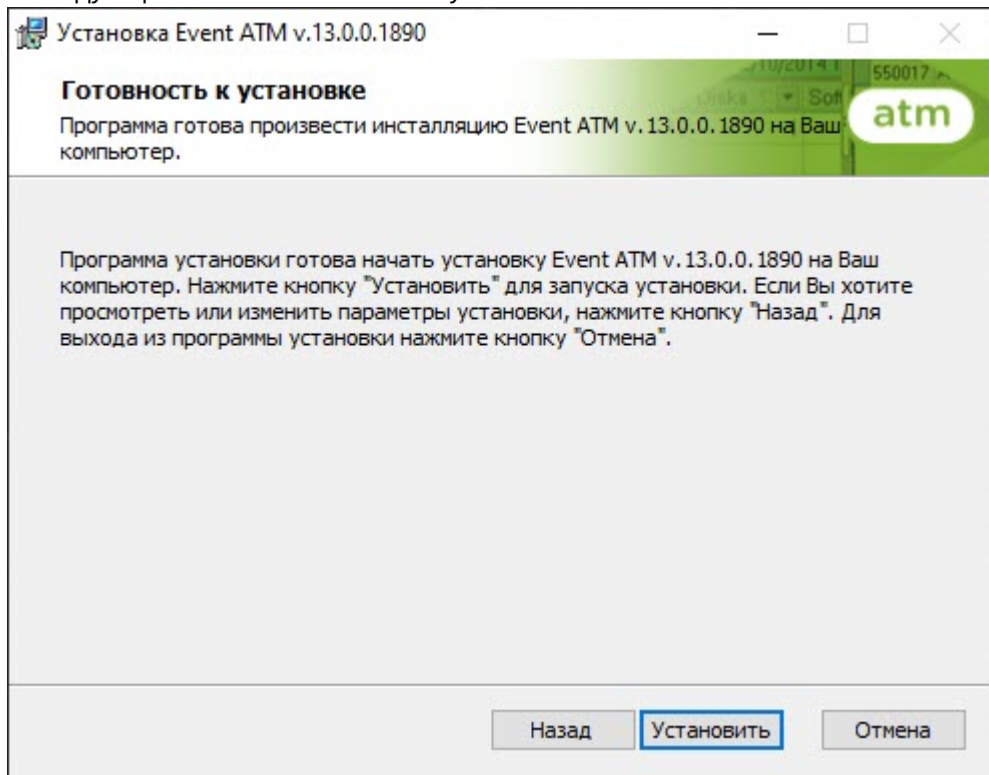

5. Будет запущен процесс установки.

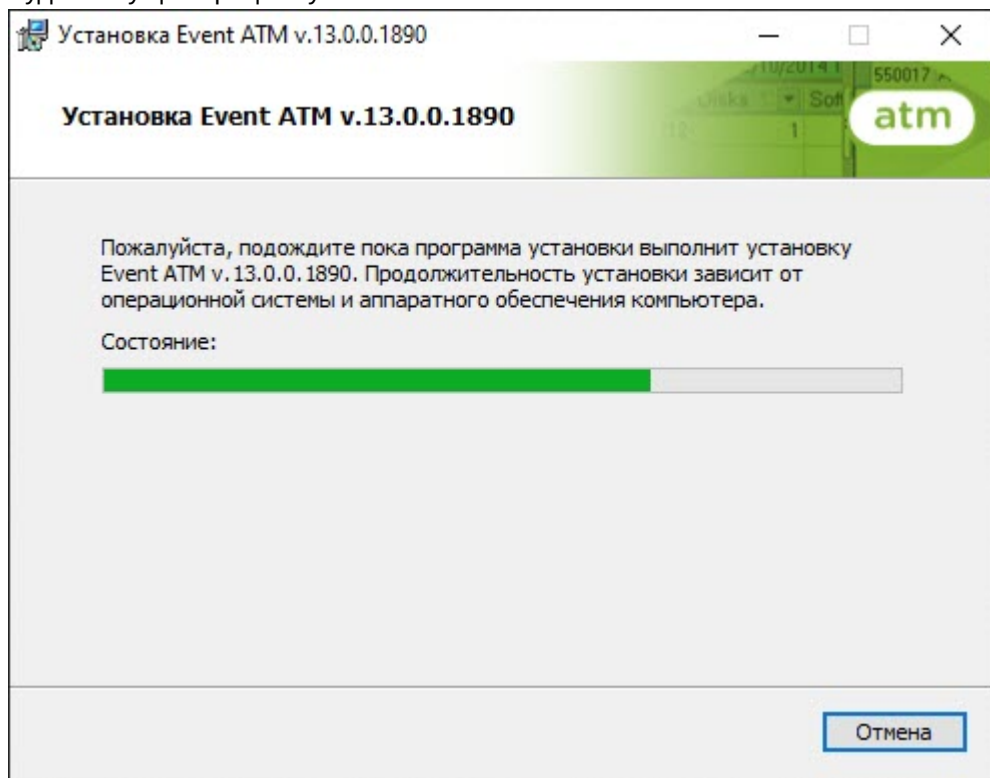

6. По завершении установки будет выведено диалоговое окно с сообщением об успешной установке ПО.

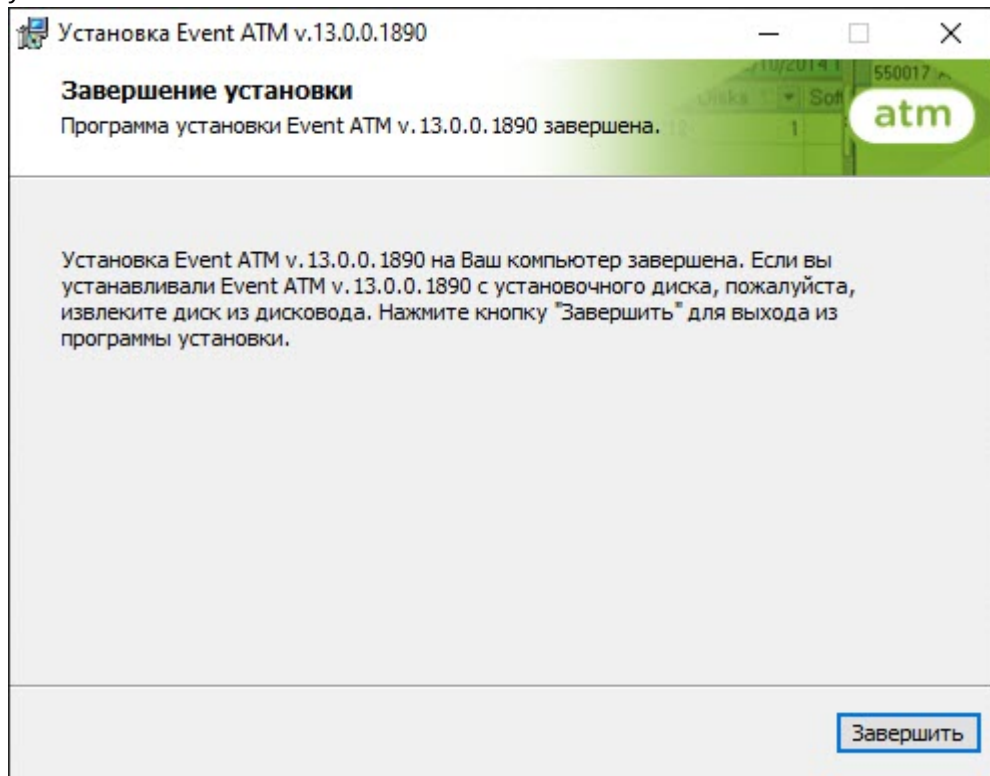


Установка утилиты *Перехватчик событий АТМ* завершена.

## 14.4 Настройка утилиты Перехватчик событий АТМ

### 14.4.1 Запуск утилиты Перехватчик событий АТМ

Запуск утилиты *Перехватчик событий АТМ* осуществляется из меню **Пуск -> Все программы -> EventATM -> EventATM**.

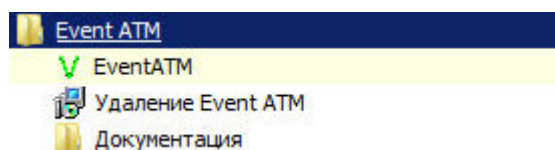


После запуска утилиты в области уведомлений (системном трее) появится иконка программы в виде зелёной галочки.




При двойном щелчке мышкой по этой иконке появится диалоговое окно настройки ПО *Перехватчик событий АТМ*.

### 14.4.2 Настройка подключения к сервис-провайдеру карт-ридера


Настройка подключения к сервис-провайдеру карт-ридера (IDC) заключается в указании значения параметра **Логический сервис (IDC)**.

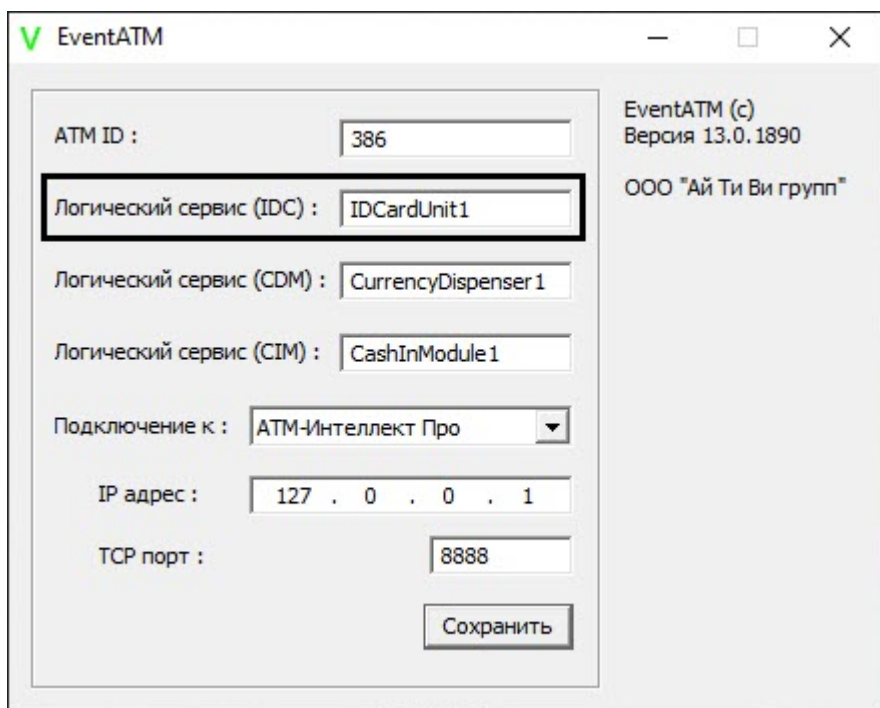

Для разных типов банкоматов этот параметр будет иметь различное значение. Согласно спецификациям XFS данная настройка храниться в реестре. Для более ранних версий среды XFS она находится в ветке реестра HKEY\_CLASSES\_ROOT\WOSA\XFS\_ROOT\LOGICAL\_SERVICES\Logical Service.

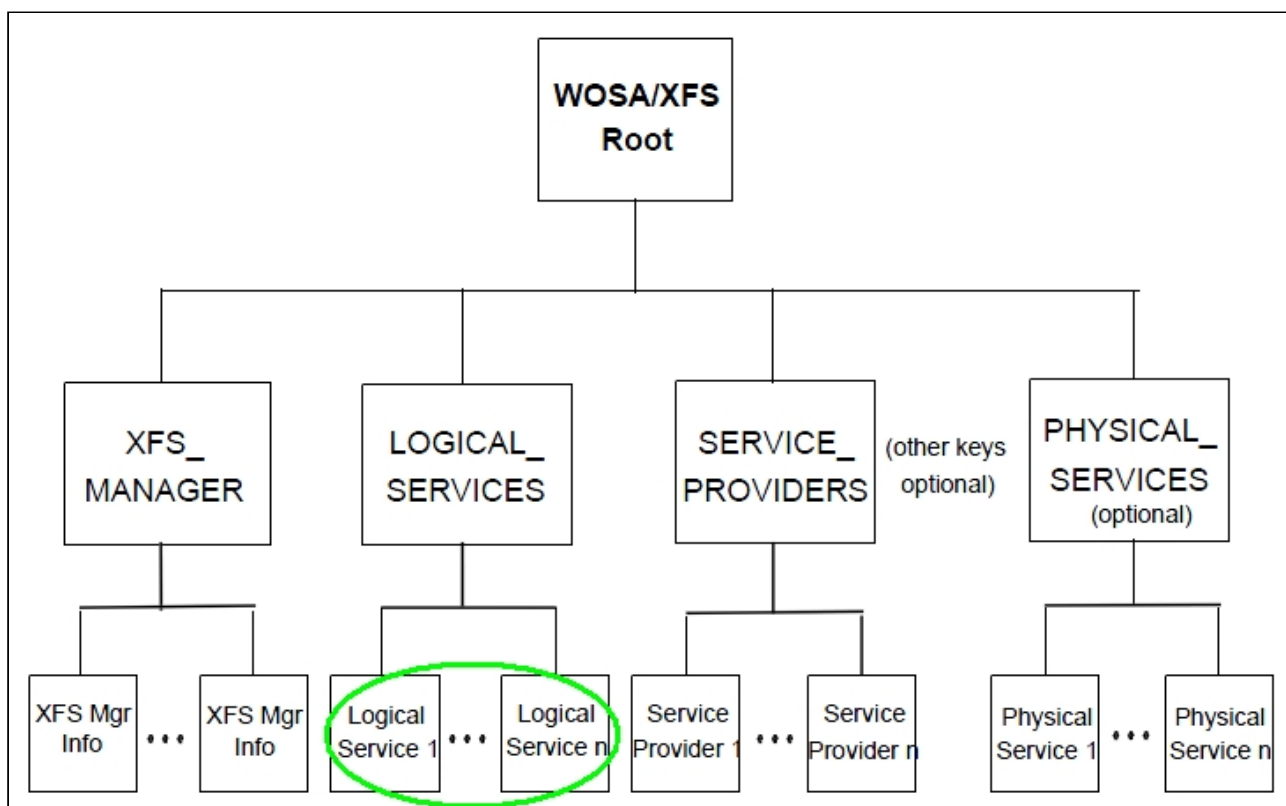

Для более поздних версий среды XFS она находится в ветке реестра HKEY\_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL\_SERVICES\LS.

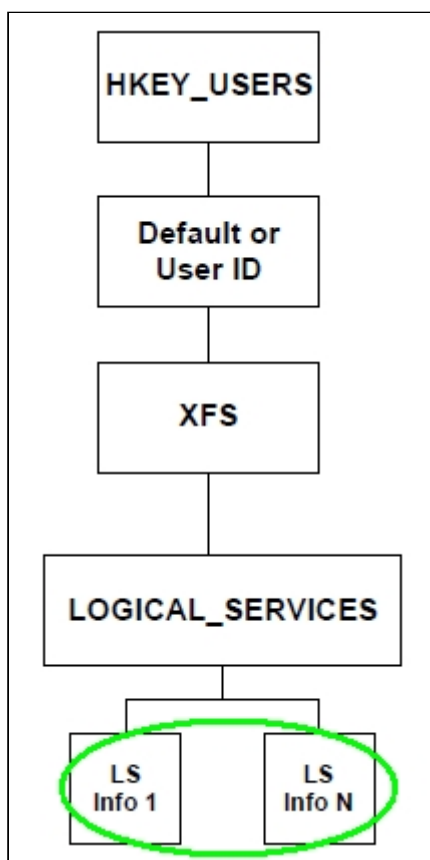

В секции LOGICAL\_SERVICES находятся ключи для каждого сервис-провайдера (карт-ридер, пин-клавиатура, чековый принтер и т.д.).

```

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyCurrencyDispenser]
"class"="CDM"
"provider"="CDM"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyCardReader]
"class"="IDC"
"provider"="IDC"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyJournalPrinter]
"class"="PTR"
"provider"="JPTR"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyPassbookPrinter]
"class"="PTR"
"provider"="PPTR"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyPinpad]
"class"="PIN"
"provider"="PIN"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyReceiptPrinter]
"class"="PTR"
"provider"="RPTR"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyStatementPrinter]
"class"="PTR"
"provider"="SPTR"

```

Нас интересует логическое имя сервис провайдера карт-ридера («class» = «IDC») В примере на рисунке это «MyCardReader». Именно это значение должно быть указано в настройке ПО *Перехватчик событий АТМ*.

Логическое имя сервис провайдера карт-ридера по умолчанию:

- Для банкоматов фирмы «NCR»: «IDCardUnit1».
- Для банкоматов фирмы «Wincor»: «IDC30» (для старых версий - «IDC»).
- Для банкоматов фирмы «Diebold»: «DBD\_MotoCardRdr».

После того как ПО *Перехватчик событий АТМ* перехватило событие от карт-ридера банкомата, оно должно передать информацию о данном событии на *АТМ-Интеллект Про*, который осуществляет наложение титров на изображение. Для этого нужно настроить соединение с *АТМ-Интеллект Про* (см. раздел [Настройка соединения с АТМ-Интеллект Про или Axxon Next](#)).

### 14.4.3 Настройка подключения к сервис-провайдеру диспенсера

Настройка подключения к сервис-провайдеру диспенсера (CDM) заключается в указании значения параметра **Логический сервис (CDM)**.

Определение значения данного параметра осуществляется по аналогии с сервис-провайдером карт-ридера за единственным отличием: вместо "class"="IDC" в реестре следует искать значение "class"="CDM" (см. раздел [Настройка подключения к сервис-провайдеру карт-ридера](#)).

Логическое имя сервис-провайдера диспенсера по умолчанию:

- Для банкоматов фирмы «NCR»: «CurrencyDispenser1».
- Для банкоматов фирмы «Wincor»: «CDM30».
- Для банкоматов фирмы «Diebold»: «DBD\_AdvFuncDisp».

#### 14.4.4 Настройка соединения с АТМ-Интеллект Про или Аххон Next

**На странице:**

- [Настройка соединения с АТМ-Интеллект Про](#)
- [Настройка соединения с Аххон Next](#)

#### 14.4.4.1 Настройка соединения с АТМ-Интеллект Про

Настройка соединения с АТМ-Интеллект Про осуществляется следующим образом:

1. В раскрывающемся списке **Подключение к (1)** выбрать **АТМ-Интеллект Про**.

2. В поле **IP адрес (2)** указать IP адрес компьютера на котором установлен ПК *Интеллект* и ПК *АТМ-Интеллект Про*. Если они установлены на управляющем компьютере банкомата, то можно оставить значение по умолчанию (127.0.0.1).
3. В поле **TCP порт (3)** указать TCP порт, на котором *АТМ-Интеллект Про* ожидает подключения от утилиты *Перехватчик событий АТМ*. Данная настройка должна совпадать с параметром **TCP порт (UPS-SCS)** в настройках объекта **Объект охраны** ПК *АТМ-Интеллект Про (3)* (см. [Настройка порта для сообщений от ИБП и от банкоматов Smart Card Service](#)).
4. Для сохранения настроек следует нажать кнопку **Сохранить**.

#### 14.4.4.2 Настройка соединения с Аххон Next

Для работы утилиты *Перехватчик событий АТМ* с *Аххон Next* необходимо в каталог установки утилиты скопировать лицензионный ключ *Аххон Next* - файл *license.key*. В этом ключе должен быть разрешён модуль **ATMMonitoring**.



**Внимание!**

- Позиция **ATMMonitoring** в ключе должна быть равна 1.
- В ключе должен быть прописан компьютер с тем же именем, на котором запускается утилита *Перехватчик событий АТМ*.
- Все MAC-коды сетевых интерфейсов, прописанные для данного компьютера в ключе, должны совпадать с реальными MAC-кодами сетевых интерфейсов компьютера.

В ПК *Аххон Next* должен быть создан и настроен объект **Источник событий** (подробнее см. [Настройка работы с POS-устройствами](#)). Парсер XML-файлов можно взять из каталога установки утилиты *Перехватчик событий АТМ*.

Настройка соединения с *Аххон Next* осуществляется следующим образом:

1. В раскрывающемся списке **Подключение к (1)** выбрать **POS**.

2. В поле **IP адрес (2)** указать IP адрес компьютера на котором установлен ПК *Аххон Next*. Если он установлен на управляющем компьютере банкомата, то можно оставить значение по умолчанию (127.0.0.1).
3. В поле **TCP порт (3)** указать TCP порт, на котором ПК *Аххон Next* ожидает подключения от утилиты *Перехватчик событий АТМ* (см. [Настройка подключения POS-устройства](#)).
4. Для сохранения настроек следует нажать кнопку **Сохранить**.

#### 14.4.5 Настройка маскирования номера карты

Утилита *Перехватчик событий АТМ* по умолчанию маскирует первые 6 и последние 4 символа номера карты при отображении титров поверх видеоизображения. Изменение параметров маскирования осуществляется при помощи ключа реестра **Mask** (см. [Справочник ключей реестра](#)).

**Примечание.**

Для использования маскирования утилитой *Перехватчик событий АТМ* следует снять флажок **маскировать** при настройке объекта **Объект охраны**, являющегося частью ПК *АТМ-Интеллект Про* (см. [Настройка информации в титрах](#)).

### 14.4.6 Настройка получения номера карты из журнала транзакций

По умолчанию утилита *Перехватчик событий АТМ* получает номер карты клиента напрямую от карт-ридера. Прямое чтение карты в некоторых случаях может приводить к проблемам в работе основного ПО банкомата в связи с тем, что ПО банкомата работает напрямую с карт-ридером (без XFS), или с тем, что сервис-провайдер карт-ридера не обеспечивает параллельную работу двух приложений с устройством. В связи с этим имеется возможность получать номер карты клиента из журнала транзакций банкомата, а не прямым чтением карты, вставленной в карт-ридер.

Настройка получения номера карты осуществляется посредством ключей реестра **JrnMode**, **JrnPath** и **JrnTrack2Substring** (см. [Справочник ключей реестра](#)).

## 14.5 Работа с утилитой Перехватчик событий АТМ


### 14.5.1 Принцип работы перехватчика событий

После перезагрузки компьютера ПО *Перехватчик событий АТМ* запустится автоматически как служба.

Имя	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от имени
HP LaserJet Service	A system service that allows HP Software to easily connect...	Работает	Автоматиче...	Локальная сис...
HP SI Service		Работает	Автоматиче...	Локальная сис...
ITV EventATM	Служба позволяет перехватывать события Банкомата	Работает	Автоматиче...	.\IntellectServi...
KMService	Служба корпоративного лицензирования	Работает	Автоматиче...	Локальная сис...
KtmRm для коорд...	Координирует транзакции между MS DTC и диспетчер...		Вручную	Сетевая служба
LogRotate Service	LogRotate Service	Работает	Автоматиче...	Локальная сис...

Под управлением «Windows XP» значок программы также появится в области SystemTray и настройки программы ПО *Перехватчик событий АТМ* будут доступны для редактирования (по умолчанию для службы «ITV EventATM» разрешено взаимодействие с рабочим столом).

Под управлением «Windows 7» значок программы не появится в области SystemTray и для изменения настроек необходимо будет вначале остановить службу «ITV EventATM», а затем запустить ПО *Перехватчик событий АТМ* как исполняемое приложение, выбрав **Пуск->Все программы->EventATM->EventATM**.

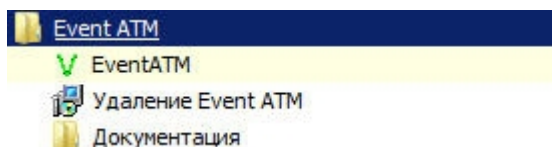

## 14.5.2 Перехватываемые события

ПО *Перехватчик событий АТМ* перехватывает следующие события карт-ридера и диспенсера:


1. Карта вставлена;
2. Карта взята клиентом;
3. Карта захвачена банкоматом;
4. Купюры предъявлены клиенту;
5. Клиент забрал деньги;
6. Банкомат забрал деньги;
7. Дверь сейфа открыта;
8. Дверь сейфа закрыта.

ПО *Перехватчик событий АТМ* также перехватывает следующие события кэшина:

1. Операция с наличными;
2. Завершен прием наличных;
3. Купюры предъявлены клиенту;
4. Отмена: купюры предъявлены;
5. Клиент забрал деньги;
6. Банкомат забрал деньги;
7. Открыта дверь сейфа;
8. Закрыта дверь сейфа.

При этом в виде титров на изображение будут наложены следующие данные:

1. дата-время банкомата;
2. идентификатор банкомата;
3. номер карты клиента;
4. событие.

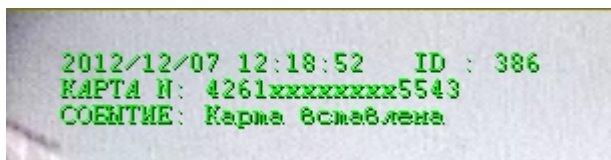

Если необходимо, чтобы определённое событие не накладывалось в виде титров на изображение, то следует на компьютере, где установлен ПК *АТМ-Интеллект Про*, выбрать **Пуск->Все программы->Интеллект->АТМ-Интеллект ->Редактор событий банкомата** и в появившейся форме отредактировать соответствующую запись, сняв флажок напротив параметра **Наложение титров**. Затем следует перезапустить *АТМ-Интеллект*.

N	ID события	Описание события	Наложение титров
1	505	Карта вставлена	<input checked="" type="checkbox"/>
2	501	Запрос в Банк	<input checked="" type="checkbox"/>
3	524	Запрос в Банк	<input checked="" type="checkbox"/>
4	506	Изъять карту (по команде ПЦ)	<input checked="" type="checkbox"/>
5	503	Карта предъявлена клиенту	<input checked="" type="checkbox"/>
6	502	Карта взята клиентом	<input checked="" type="checkbox"/>
7	504	Карта захвачена банкоматом	<input checked="" type="checkbox"/>
8	530	Купюры подобраны из кассет	<input checked="" type="checkbox"/>
9	301	Выдача наличных	<input checked="" type="checkbox"/>
10	510	Клиент забрал деньги	<input checked="" type="checkbox"/>
11	513	Банкомат забрал деньги	<input checked="" type="checkbox"/>
12	520	Состояние АТМ: OFFLINE	<input checked="" type="checkbox"/>
13	521	Состояние АТМ: ONLINE	<input checked="" type="checkbox"/>
14	522	Состояние АТМ: IN SERVICE	<input checked="" type="checkbox"/>
15	523	Состояние АТМ: OUT OF SERVICE	<input checked="" type="checkbox"/>
16	525	Дверь сейфа открыта	<input checked="" type="checkbox"/>
17	526	Дверь сейфа закрыта	<input checked="" type="checkbox"/>
18	000	Запрос в Банк	<input checked="" type="checkbox"/>
19	550	Операция с наличными	<input checked="" type="checkbox"/>
20	551	Проверка реквизитов операции	<input checked="" type="checkbox"/>
21	552	Завершен прием наличных	<input checked="" type="checkbox"/>
22	553	Клиент оставил наличные	<input checked="" type="checkbox"/>

Экспорт в файл      Добавить      Редактировать      Удалить

### 14.5.3 Журнал работы перехватчика событий

В случае возникновения проблем в работе утилиты *Перехватчик событий АТМ* может возникнуть необходимость посмотреть его журнал работы. Для того, чтобы включить ведение журнала работы утилиты *Перехватчик событий АТМ* необходимо изменить значение ключа реестра **LogEnable** на **1** (см. [Справочник ключей реестра](#)).