



Intellect
Мониторинг

Руководство Оператора

Мониторинг 17.0 (русский)

Обновлено 10.02.2026

Содержание

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Руководство Оператора. Введение..... | 6 |
| 1.1 | Назначение ПК Мониторинг | 6 |
| 1.2 | Назначение документа..... | 6 |
| 2 | Панель контроля | 7 |
| 2.1 | Назначение Панели контроля..... | 7 |
| 2.2 | Изменение иконок групп тревог | 10 |
| 2.3 | Текущее время обновления | 11 |
| 2.4 | Выбор объекта на Панели контроля..... | 11 |
| 2.5 | Игнорирование объектов | 12 |
| 2.6 | Обработка тревог..... | 12 |
| 2.6.1 | Принятие тревоги..... | 12 |
| 2.6.2 | Принятие нескольких тревог | 15 |
| 2.6.3 | Дополнительная информация по тревогам | 17 |
| 2.6.4 | Типы тревог | 17 |
| 2.6.5 | Определение пользовательских типов тревог | 21 |
| 2.6.6 | Настройка отображаемого количества тревог | 22 |
| 2.7 | Просмотр видеоданных по тревогам..... | 22 |
| 2.7.1 | Индикация наличия видеоданных..... | 22 |
| 2.7.2 | Просмотр видеоданных | 22 |
| 2.7.3 | Настройка группировки видеоданных | 25 |
| 2.7.4 | Настройка фильтра списка видеоданных | 26 |
| 2.8 | Журнал событий..... | 29 |
| 2.8.1 | Просмотр комментариев..... | 30 |
| 2.8.2 | Пользователь, принявший тревогу | 30 |
| 2.8.3 | Период отображения событий..... | 30 |
| 2.8.4 | Экспорт журнала событий | 31 |
| 2.8.5 | Настройка расположения столбцов журнала событий..... | 32 |
| 2.9 | Нормативно-справочная информация..... | 32 |

| | | |
|------------|---|----|
| 2.9.1 | Просмотр нормативно-справочной информации..... | 32 |
| 2.9.2 | Редактирование нормативно-справочной информации | 33 |
| 2.9.3 | Заполнение справочника..... | 34 |
| 2.9.4 | Контекстное меню столбца в окне Объекты мониторинга | 36 |
| 2.10 | Просмотр живого видео и архива с объектов..... | 36 |
| 2.10.1 | Просмотр живого видео и архива с отдельной камеры | 39 |
| 2.10.2 | Просмотр живого видео и архива со всех камер, созданных на стороне Агента контроля | 41 |
| 2.10.3 | Просмотр живого видео и архива со всех камер выбранного раздела контроля | 43 |
| 2.10.4 | Просмотр живого видео и архива с выбранных камер..... | 45 |
| 2.10.4.1 | Создание, редактирование и удаление раскладок..... | 45 |
| 2.10.4.1.1 | Создание раскладки | 46 |
| 2.10.4.1.2 | Добавление камеры в раскладку | 47 |
| 2.10.4.1.3 | Удаление раскладки | 49 |
| 2.10.4.2 | Выбор раскладки для отображения..... | 50 |
| 2.11 | Запуск внешних приложений из Панели контроля..... | 52 |
| 2.12 | Выполнение произвольной команды на Агенте Контроля оператором Сервера Контроля..... | 54 |
| 3 | Панель истории | 58 |
| 3.1 | Интерфейс Панели истории | 58 |
| 3.1.1 | Цветовые обозначения событий | 58 |
| 3.1.2 | Навигация по списку тревог | 60 |
| 3.1.3 | Игнорирование объектов | 60 |
| 3.1.4 | Панель статуса | 60 |
| 3.1.4.1 | Общая информация | 61 |
| 3.1.4.2 | Коэффициенты функционирования и нефункционирования | 62 |
| 3.2 | Отображаемое количество тревог | 62 |
| 3.3 | Статус объекта | 63 |
| 3.4 | Длительность тревог | 63 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 3.5 | Информация об объекте..... | 63 |
| 3.6 | Выбор объекта на Панели истории..... | 67 |
| 3.7 | Превышение допустимого числа сбоев | 67 |
| 3.8 | Принудительное закрытие тревоги | 68 |
| 3.9 | Пользовательский фильтр на панели истории..... | 69 |
| 3.10 | Информация по архивам | 71 |
| 3.11 | Передача черного списка номерных знаков автомобилей | 73 |
| 3.11.1 | Передача черного списка номерных знаков автомобиля | 74 |
| 3.11.2 | Список ошибок загрузки файла с черным списком номерных знаков автомобиля | 77 |
| 3.11.3 | Особенности передачи черного списка номерных знаков автомобиля | 78 |
| 4 | Панель владельцев | 80 |
| 4.1 | Интерфейс панели владельцев..... | 80 |
| 4.2 | Просмотр журнала событий по всем объектам системы | 82 |
| 4.3 | Просмотр подробной информации по тревогам на всех объектах системы | 83 |
| 5 | Поиск в архиве..... | 84 |
| 5.1 | Назначение компонента Поиск в архиве..... | 84 |
| 5.2 | Запрос к видеоархиву по титрам..... | 84 |
| 5.3 | Запрос к видеоархиву по видеофрагментам..... | 87 |
| 5.4 | Запрос видеок кадров с объекта..... | 89 |
| 5.5 | Запрос видеофрагментов с объекта..... | 92 |
| 5.6 | Автоматизация загрузки видеороликов..... | 97 |
| 5.6.1 | Описание файла запроса видеоролика | 97 |
| 5.6.2 | Описание принципа работы автоматизации загрузки видеороликов..... | 99 |
| 6 | Окно тревожных сообщений | 101 |
| 7 | Отчёты для мониторинга | 103 |
| 7.1 | Назначение отчетов для мониторинга..... | 103 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 7.2 | Отчёт о сбоях в работе технических средств..... | 104 |
| 7.3 | Отчет о тревожных событиях..... | 108 |
| 7.4 | Видеоотчет | 113 |
| 7.5 | Отчет о действиях оператора | 117 |
| 7.6 | Статистический отчет | 122 |
| 7.7 | Статистика по владельцам..... | 129 |
| 7.8 | Отчет о номерах автомобилей | 131 |
| 7.9 | Отчет о тревогах как о сбоях системы | 137 |
| 7.9.1 | Построение отчета о тревогах как о сбоях системы | 137 |
| 7.9.2 | Особенности построения отчета о тревогах как о сбоях системы . | 143 |
| 7.9.3 | Пример скрипта для таймера с номером 1, срабатывающим раз в сутки | 144 |
| 8 | Особый режим работы с ПК Авто-Интеллект | 146 |
| 8.1 | Интерфейс окна Поиск номеров автомобилей | 146 |
| 8.2 | Интерфейс панели Поиск номеров автомобилей..... | 148 |
| 8.3 | Просмотр информации о распознанных номерах | 149 |
| 9 | Контроль незарегистрированных объектов..... | 153 |
| 10 | Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных | 154 |
| 10.1 | Загрузка данных в интерфейсные объекты из базы данных..... | 154 |
| 10.2 | Загрузка данных в базу данных | 154 |
| 10.3 | Пересылка данных с Агента Контроля на Сервер Контроля..... | 155 |
| 10.4 | Схема передачи данных | 155 |
| 10.5 | Особенности отображения информации о длительных и кратковременных тревогах..... | 156 |
| 10.6 | Периоды сбора данных о техническом состоянии Агента Контроля | 156 |

1 Руководство Оператора. Введение

| На странице: |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Назначение ПК Мониторинг• Назначение документа |

1.1 Назначение ПК Мониторинг

ПК *Мониторинг* предназначен для автоматизации деятельности персонала сервисных компаний, участвующих в процессе эксплуатации систем видеонаблюдения, построенных на основе *ПК Интеллект*. Целью создания ПК *Мониторинг* является улучшение показателей качества работы таких систем видеонаблюдения.

1.2 Назначение документа


Данное руководство предназначено для Операторов, работающих с программным комплексом *Мониторинг*.

В данном Руководстве представлено описание работы с основными интерфейсными объектами ПК *Мониторинг*.

2 Панель контроля


Панель контроля является частью интерфейсного окна **Мониторинг**. Настройка данного окна осуществляется на панели настройки интерфейсного объекта **Мониторинг** и описана в документе [Программный комплекс Мониторинг. Руководство Администратора](#).

Общий вид Панели контроля представлен на рисунке.

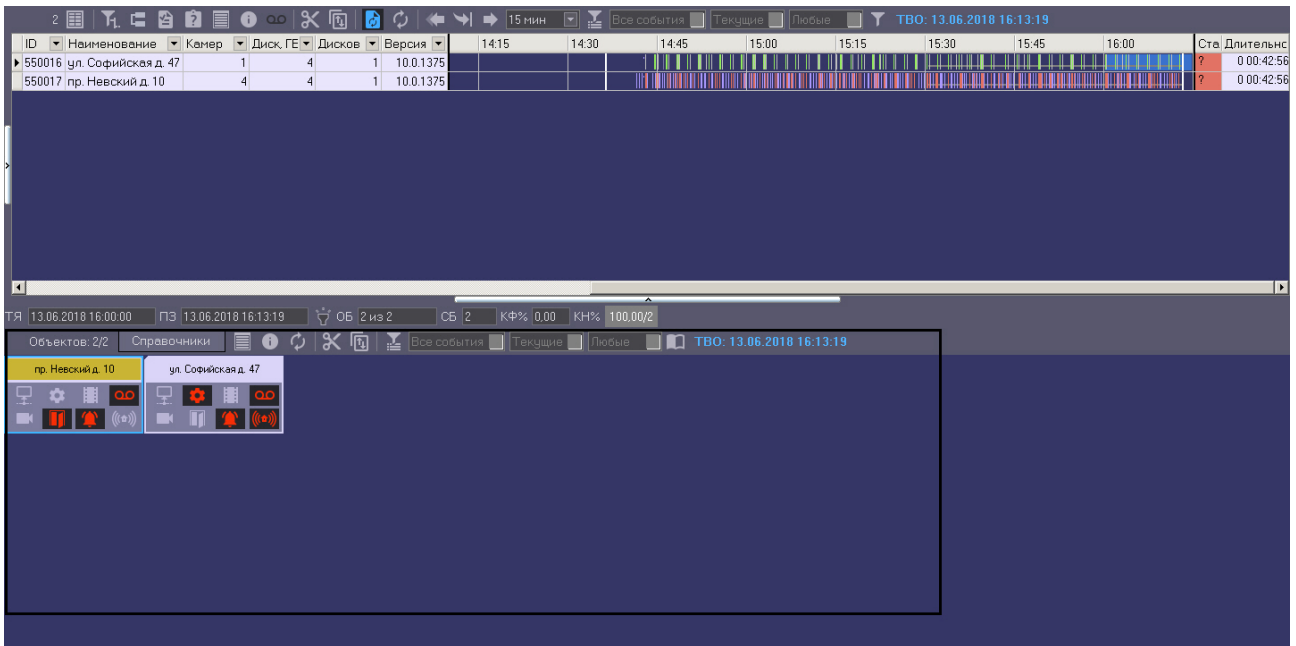

2.1 Назначение Панели контроля

Панель контроля предназначена для быстрой оценки текущего состояния компонентов системы видеонаблюдения.

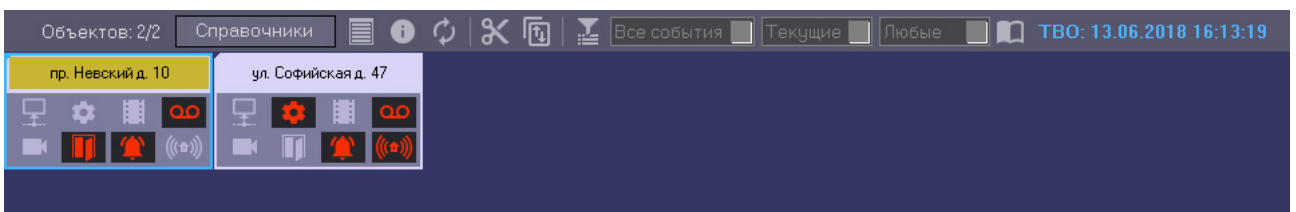

Каждому объекту соответствует графический элемент в виде прямоугольника, внутри которого находится область идентификации объекта (в верхней части) и настраиваемое количество клавиш-индикаторов тревог, сформированных в группы по типу источников:


1. Канал связи.
2. Оборудование.
3. ПО видеосистемы.

4. Размер архивов.
5. Камеры.
6. СКД.
7. ОПС.
8. Детекторы.
9. Дополнительно 1.
10. Дополнительно 2.


Если включена **Панель владельцев** (см. [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка интерфейсного объекта Мониторинг](#)), на Панели контроля отображаются только те объекты, которые принадлежат выбранному владельцу.


В зависимости от настройки объекта **Мониторинг** на вкладке **Интерфейсы**, число отображаемых групп тревог может изменяться от 4 до 10.


Четыре группы тревог.

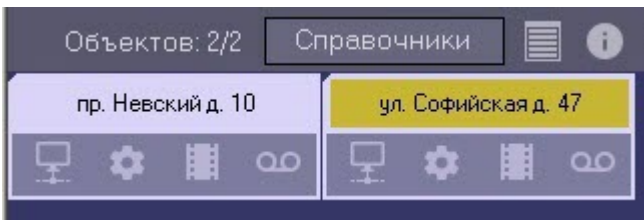

Девять групп тревог.

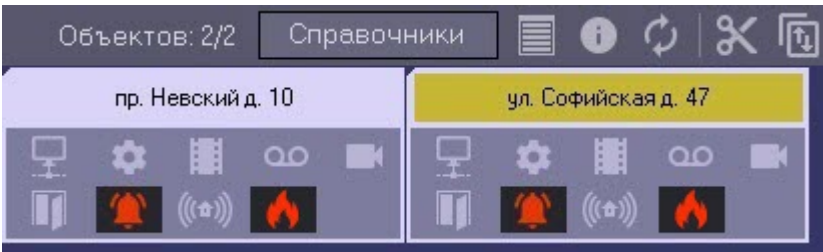


О значении иконок можно узнать, если нажать на кнопку  (**Информация по условным обозначениям**). Появится справочное окно **Расшифровка**.

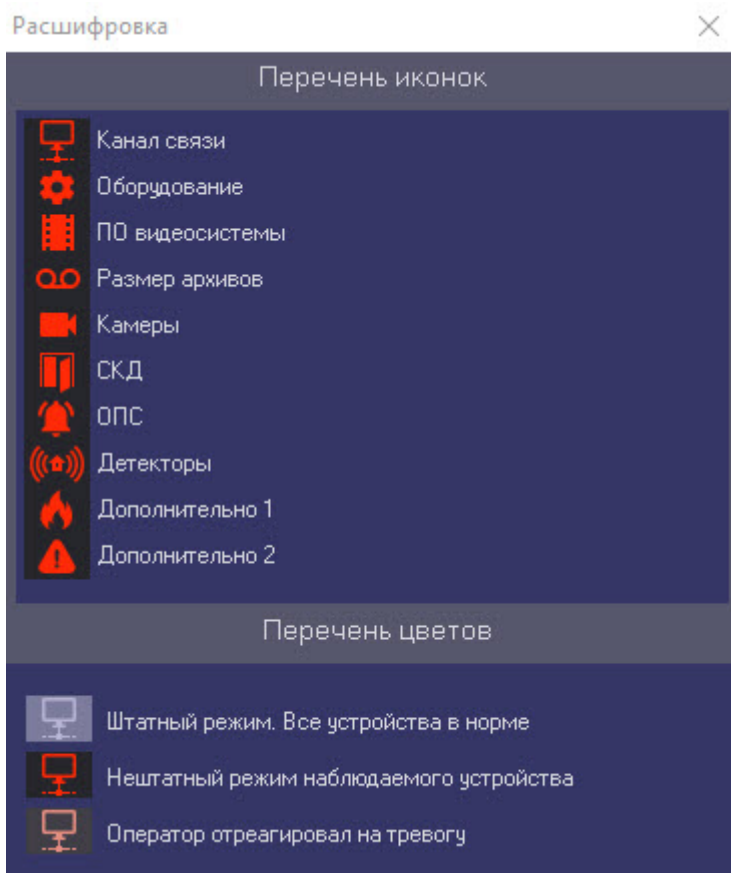

По умолчанию, если база данных MonitorSSTV не обновлялась более 30 минут, например из-за сбоя в работе Загрузчика данных или на Сервере Контроля перестал работать коммуникационный модуль (лицензионные ограничения), то:

1. На Сервере Контроля все объекты будут покрыты диагональными линиями. При наведении курсора мыши на такой объект появится контекстная подсказка: **ВНИМАНИЕ! Информация в базе данных давно не обновлялась! Последнее время обновления: <Дата-Время последней загрузки в базу данных>**. ТВО будет мигать красным цветом (см. [Текущее время обновления](#)).

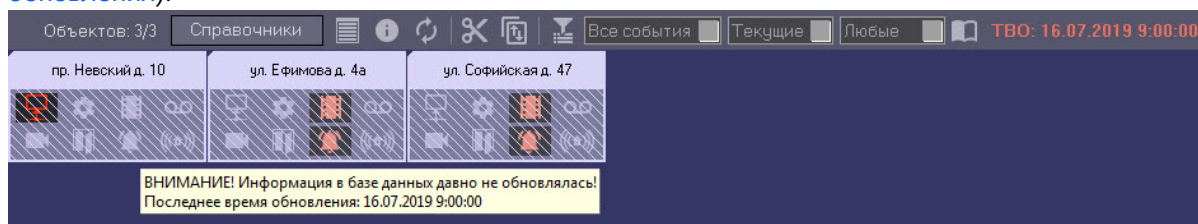


2. На Центральном Сервере Контроля будут покрыты диагональными линиями только те объекты, которые принадлежат Серверам Контроля с давно не обновляющимися данными. При наведении курсора мыши на такой объект появится аналогичная контекстная подсказка. Однако ТВО останется синего цвета и мигать не будет.



Примечание

Чтобы изменить время ожидания обновления БД MonitorSSTV, по истечении которого будет включена соответствующая индикация на *Сервере Контроля/ЦСК*, необходимо для ключа реестра **LastLoadThreshold** задать соответствующее значение времени в минутах (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

Если на *Центральном Сервере Контроля* нет связи с *Сервером Контроля* или возникла проблема обмена с FTP-сервером (например неправильный пароль), то диагональными линиями будут покрыты только те объекты, которые принадлежат *Серверам Контроля* с данной проблемой. При наведении курсора мыши на такой объект появится контекстная подсказка: **ВНИМАНИЕ! Нет связи с Сервером Контроля или ошибка обмена с FTP-сервером!** ТВО останется синего цвета и мигать не будет.

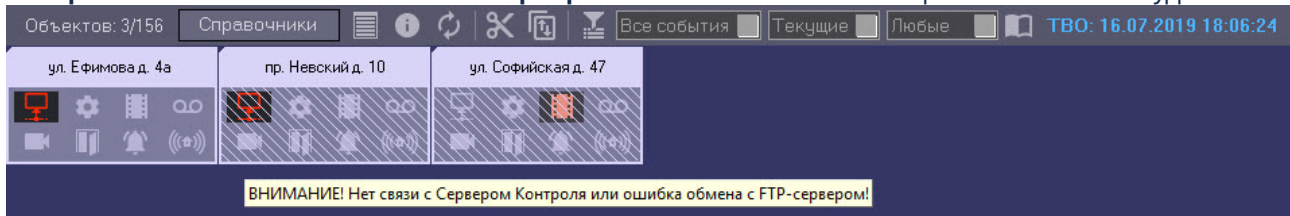

2.2 Изменение иконок групп тревог

Если иконки, предлагаемые по умолчанию, не устраивают, то для каждой группы тревог можно назначить свои иконки. Для этого следует заменить соответствующие графические файлы, поставляемые по умолчанию. Эти файлы располагаются в подкаталоге «Vmp» относительно каталога, куда был установлен ПК *Мониторинг*. По умолчанию это каталог «C:\Program Files (x86)\Интеллект\Vhost\Vmp».

Так, например, для замены иконки, соответствующей группе «Канал связи», необходимо заменить два файла:

- Active\01_net_active.bmp
- InActive\01_net_inactive.bmp

Размер иконок – 33x23 пикселей. При использовании графических файлов других размеров они будут приведены к вышеуказанным параметрам.

Если параметр масштабирования объектов превышает 110% (см. [Настройка интерфейсного объекта Мониторинг](#)), то на объекте будут использоваться иконки высокого разрешения размером 172x120 пикселей с постфиксом **_hd** в названии.

Так, например, для замены иконки высокого разрешения, соответствующей группе «Канал связи», необходимо заменить два файла:

- Active\01_net_active_hd.bmp
- InActive\01_net_inactive_hd.bmp


После замены графических файлов необходимо перезапустить ПК *Интеллект*. Если в каталоге «Vtr» будет отсутствовать хотя бы один файл или он будет недопустимого формата, то будут использоваться иконки, предлагаемые по умолчанию.

2.3 Текущее время обновления

Информация на панели контроля обновляется после каждой загрузки данных из базы. Дата-время последнего обновления отображаемых на экране данных указаны в верхнем правом углу окна в поле **Текущее время обновления** (ТВО).

ТВО: 07.06.2018 14:57:19


Для разных типов тревог период обновления информации в интерфейсах может варьироваться – см. [Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных.](#)

Чтобы получить самую свежую информацию, можно воспользоваться кнопкой  (**Обновить данные**). При этом процедура загрузки данных будет запущена принудительно. Если свежие данные будут найдены, то они будут отображены.

2.4 Выбор объекта на Панели контроля

При выборе объекта на **Панели контроля** в ПК *Интеллект* отправляется событие **VIDEOSRV_M|n|OBJECT_SELECTED|obj_id<id>,obj_name<name>**, где **n** - номер интерфейсного объекта "Мониторинг", **id** - идентификатор объекта, **name** - название объекта.

Событие можно посмотреть в Отладочном окне (см. [Включение, выключение и изменение режима отладочного окна](#)).

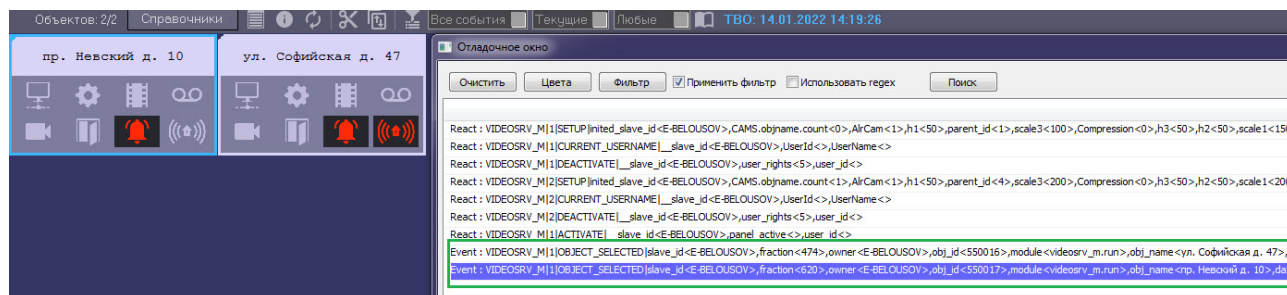

При выборе одного объекта и последовательного нажатия разных кнопок с тревогами событие **OBJECT_SELECTED** повторно не посылается, оно будет отправлено только при смене объекта.

Данный функционал можно использовать для создания различных сценариев с помощью скриптов, например, показа схемы объекта при его выделении в интерфейсном объекте *Мониторинг*. При таком сценарии оператор выделяет объект в интерфейсе *Мониторинг* – и на другом мониторе появляется заранее нарисованная схема или карта выделенного объекта. Визуализация происходит с помощью скриптов, для этого обрабатывается событие **OBJECT_SELECTED** от объекта **VIDEOSRV_M**.


Механизм отправки события аналогичен при выборе объекта на **Панели истории** (см. [Выбор объекта на Панели истории](#)).

2.5 Игнорирование объектов


Объекты, которые не требуется в данный момент наблюдать, можно поместить в список «игнорируемых». Это, например, объекты, которые зарегистрированы на сервере Мониторинга, но ещё реально не запущены в эксплуатацию, или объекты, на которых точно известно, что производятся ремонтные работы.

Объекты, помещённые в список «игнорируемых» не будут визуализироваться на Панели контроля и на Панели истории. Они также не будут участвовать при построении отчётности по системе.

Для того, чтобы перенести объект в список игнорируемых, необходимо нажать кнопку **Shift** на клавиатуре и щёлкнуть левой кнопкой мыши по одному или нескольким объектам. Выбранные таким образом объекты будут окаймлены рамкой красного цвета.

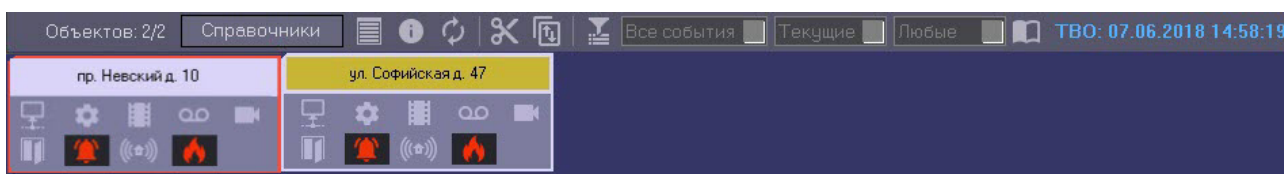

Затем следует нажать кнопку  (**Игнорировать/Анализировать**).

Просмотреть список «игнорируемых» объектов можно, если нажать на кнопку  (**Показать игнорируемые объекты**). Перенести объекты обратно из этого списка можно тем же способом, каким они были в него занесены.


2.6 Обработка тревог

2.6.1 Принятие тревоги


Функциональность клавиш-индикаторов тревог имеет информационную и действенную составляющие:

1. Информационная составляющая: при возникновении тревожной ситуации клавиша становится красной, при квитировании оператором становится розовой, а по окончании тревоги возвращается в неактивное состояние.
2. Действенная составляющая: при нажатии на клавишу оператор получает детализацию до устройства или события.

Например, если на объекте вышла из строя камера, то клавиша-индикатор, соответствующая группе тревог **Камеры**, станет красной.

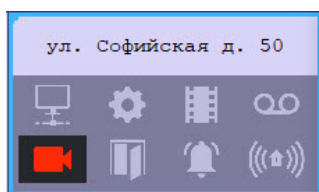


Для получения детальной информации по тревоге необходимо кликнуть по соответствующей пиктограмме. Появится окно **Реакция на тревогу**. Заголовок этого окна содержит название выбранного объекта и его идентификатор.

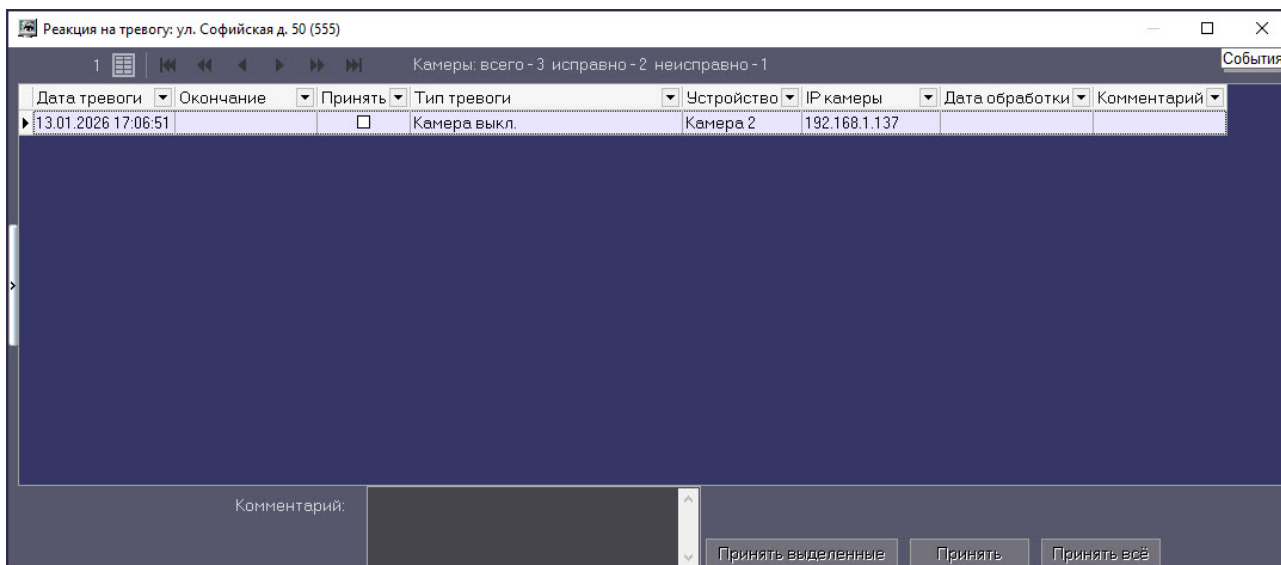

В поле **Дата тревоги** отображается время загрузки в БД *Сервера Контроля* тревоги от *Агента Контроля*. Это не тот момент времени, когда данное тревожное событие произошло на *Агенте Контроля*. Более подробная информация о передаче данных приведена в разделе [Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных](#).

Поле **Тип тревоги** содержит название тревожной ситуации, а поле **Устройство** детализирует её до устройства или события.

Если в окне **Реакция на тревогу** отметить флажком столбец **Принять**, то фон пиктограммы на панели контроля изменится с красного на оранжевый, и автоматически заполнится столбец **Дата обработки**.

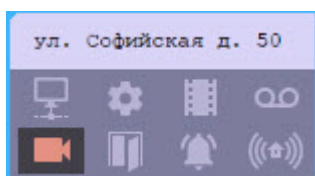

В столбец **Дата обработки** будет внесено не текущее системное время компьютера, а текущее время обновления (см. раздел [Текущее время обновления](#)), которое хранится в базе данных. Это сделано для того, чтобы у оператора не было возможности «откатить» системное время назад и принять тревогу под другим временем.



Примечание


При просмотре группы тревог **Камеры** в окне **Реакция на тревогу** также будет отображаться строка со статистикой камер данного объекта и IP-адрес камеры.

Поле **IP камеры** содержит IP-адрес неработающей камеры, замаскировать его звездочками можно с помощью параметра **HidelpCam=1** ключа реестра `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BitSoft\VHOST\VHostService` (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), про работу с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

При использовании аналоговых камер плат видеозахвата или виртуальных камер поле **IP камеры** останется пустым.

Если при настройке интерфейсного объекта **Мониторинг** включена опция **Требовать заполнения поля "Комментарий"**, то тревожная ситуация не будет закрыта до тех пор, пока оператор не прокомментирует тревожную ситуацию и/или свои действия. Автоматически тревога закрывается, если причина тревоги устранена, например, связь пропала и восстановилась.

Если настроено сложное подтверждение принятия тревог, то при принятии тревоги будет выведено дополнительное диалоговое окно. Для подтверждения принятия тревоги нажать на кнопку **ОК**, для отмены действия нажать **Отмена**.

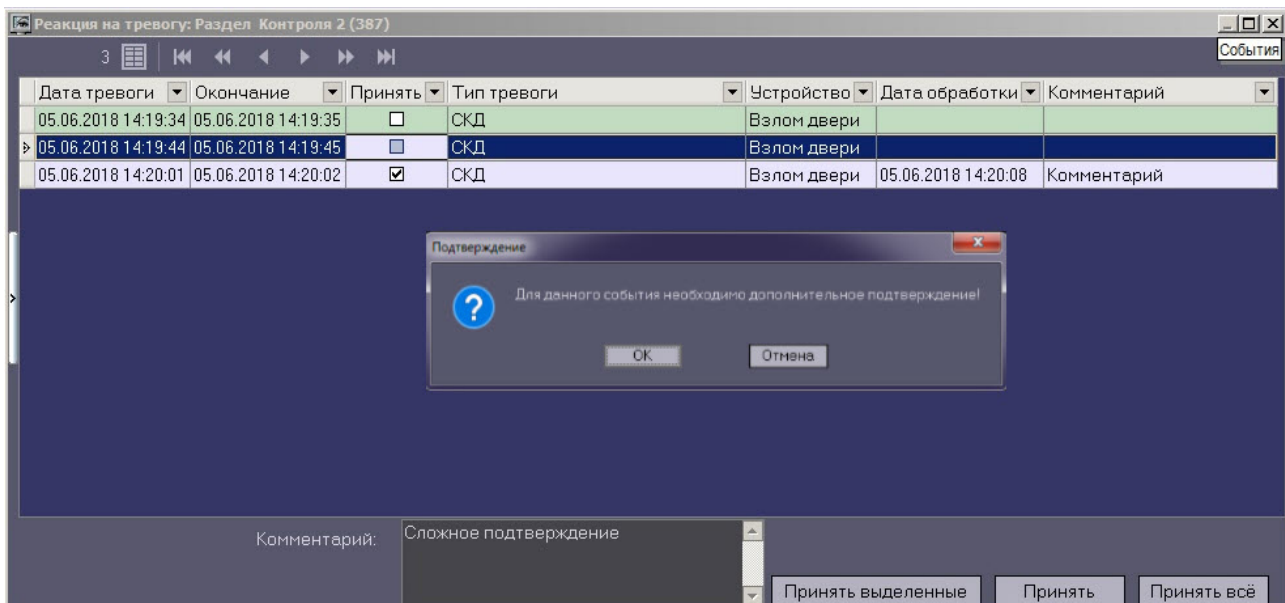


Подтверждения не передаются на тревоги, которые были приняты *Сервером Контроля* автоматически.

Примечание

Если оператор не принимает кратковременную тревогу в течении 5 дней, то она будет принята автоматически.


В окне **Реакция на тревогу** отображается не более 10000 тревожных ситуаций, для просмотра остальных событий следует воспользоваться кнопками навигации в правом нижнем углу.

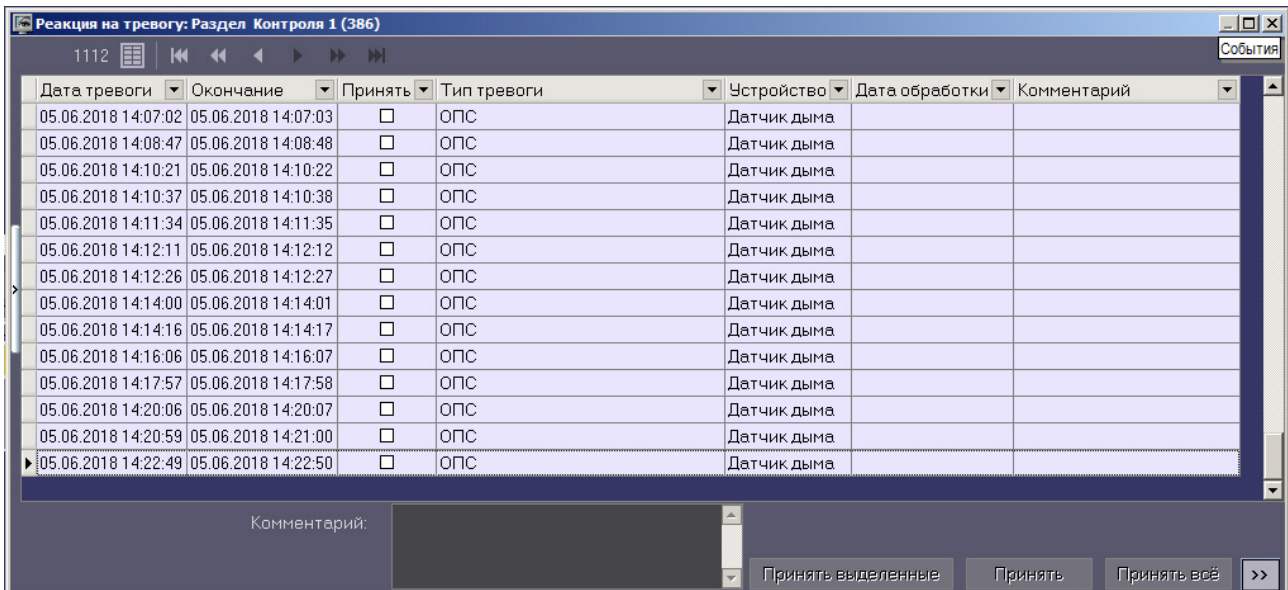

2.6.2 Принятие нескольких тревог


Существует возможность принять сразу несколько однотипных тревог, все тревоги одного объекта или все тревоги всех объектов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Кликнуть по пиктограмме, свидетельствующей о тревоге на объекте. Появится окно **Реакция на тревогу**.

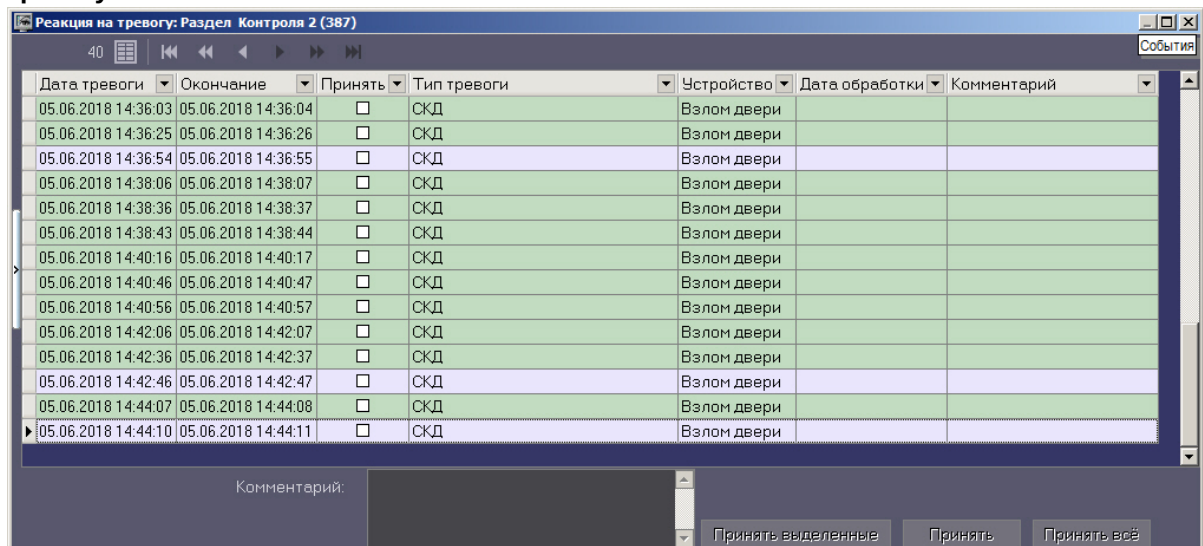


2. Чтобы принять несколько однотипных тревог, выполнить следующие действия:
 - а. Выбрать в списке несколько записей одним из следующих способов:
 - i. Выбрать отдельные записи с помощью левой кнопки мыши и клавиши **Ctrl** или **Shift** на клавиатуре.


- ii. Выбрать все записи, кликнув правой кнопкой мыши по списку записей и выбрав в открывшемся меню пункт **Выделить все**.

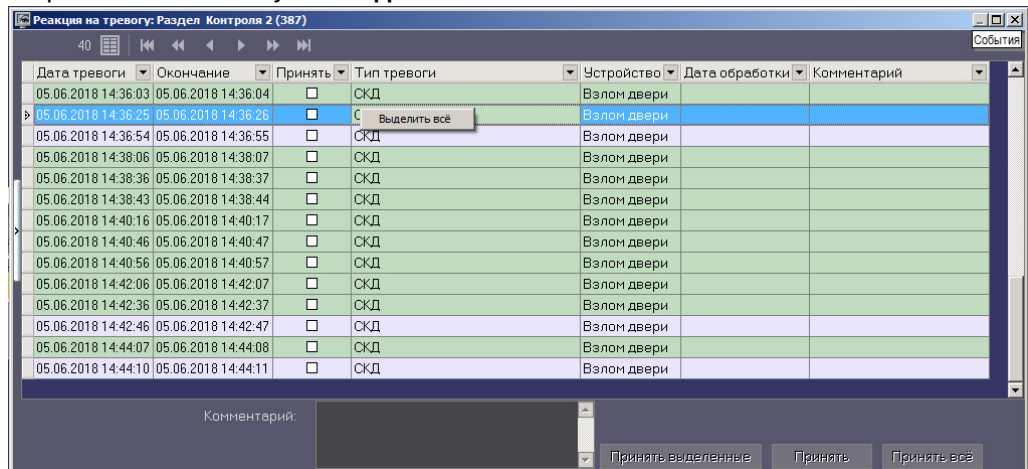

- b. При необходимости заполнить поле **Комментарий**.
 - c. Нажать кнопку **Принять выделенные**.
3. Чтобы принять все тревоги одного объекта, нажать на кнопку **Принять**. Будет выведено диалоговое окно для подтверждения операции. Нажать **ОК**.

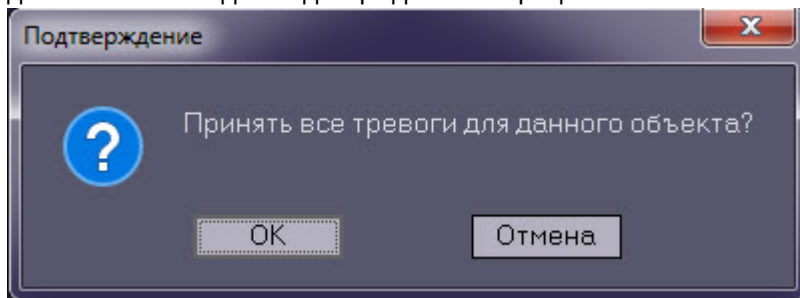

4. Чтобы принять все тревоги всех объектов с учётом фильтра по владельцам, нажать на кнопку **Принять все**. Будет выведено диалоговое окно для подтверждения операции. Нажать **ОК**.

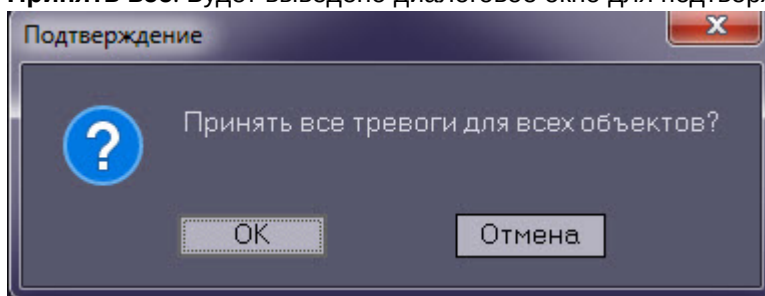

Примечание

Если ввод комментария обязателен, а поле **Комментарий** не заполнено, то кнопки **Принять выделенные**, **Принять** и **Принять все** будут недоступны.


Принятие нескольких тревог завершено.

Если настроена отправка простого подтверждения при принятии тревог, то при групповом принятии однотипных тревог на *Сервере Контроля* на *Агент Контроля* будет передано только одно подтверждение. При необходимости сложного подтверждения принятие нескольких однотипных тревог невозможно. Каждую тревогу следует обрабатывать отдельно.

В случае принятия всех тревог одного или всех объектов настройки простого и сложного подтверждения игнорируются и подтверждение на *Агент Контроля* не отправляется.

2.6.3 Дополнительная информация по тревогам

Дополнительную информацию по текущим тревогам для объекта можно получить, если щелкнуть левой кнопкой мыши на названии объекта.

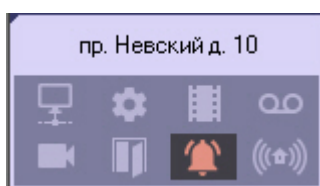

Появится окно **Расшифровка ошибок**.

| Начало | Окончание | Длительность | Причина, устройство | От 06.06.2018 14:29:27 до 07.06.2018 13:14:02 прост... |
|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|--|
| 06.06.2018 14:29:27 | 06.06.2018 14:29:28 | 0 00:00:01 | Сигнал вибродатчика (Виб | |
| 06.06.2018 14:30:18 | 06.06.2018 14:30:19 | 0 00:00:01 | Сигнал вибродатчика (Виб | |
| 06.06.2018 14:37:27 | 06.06.2018 14:37:28 | 0 00:00:01 | Сигнал вибродатчика (Виб | |
| 06.06.2018 14:37:55 | 06.06.2018 14:37:56 | 0 00:00:01 | Сигнал вибродатчика (Виб | |
| 06.06.2018 14:37:56 | 06.06.2018 14:37:57 | 0 00:00:01 | Сигнал вибродатчика (Виб | |
| 06.06.2018 14:38:24 | 06.06.2018 14:38:25 | 0 00:00:01 | Сигнал вибродатчика (Виб | |
| 06.06.2018 14:38:34 | 06.06.2018 14:38:35 | 0 00:00:01 | Сигнал вибродатчика (Виб | |
| 06.06.2018 14:38:36 | 06.06.2018 14:38:37 | 0 00:00:01 | Сигнал вибродатчика (Виб | |
| 06.06.2018 14:39:05 | 06.06.2018 14:39:06 | 0 00:00:01 | Сигнал вибродатчика (Виб | |
| 06.06.2018 14:39:15 | 06.06.2018 14:39:16 | 0 00:00:01 | Сигнал вибродатчика (Виб | |
| 06.06.2018 16:08:53 | 07.06.2018 13:14:02 | 0 21:05:09 | | |
| 06.06.2018 16:08:53 | 07.06.2018 13:08:02 | 0 20:59:09 | Нет связи с объектом (192. | |
| 07.06.2018 13:08:02 | 07.06.2018 13:14:02 | 0 00:06:00 | Ошибка ПО (Базовое ПО) | |
| 07.06.2018 13:09:42 | 07.06.2018 13:09:43 | 0 00:00:01 | Штатный перезапуск компе | |

Тревоги, возникающие по разным причинам, могут накладываться друг на друга и образовывать общие периоды тревоги на объекте. Они отображаются в таблице серым цветом. Если тревога длится к настоящему моменту, то столбец **Окончание** не будет содержать значения.

Если число тревог очень большое, то в окне **Расшифровка ошибок** визуализируется не более 200 тревожных ситуаций. Для просмотра остальных событий следует воспользоваться кнопками навигации и дополнительным элементом «Смотреть с даты» в правом нижнем углу.

2.6.4 Типы тревог

В таблице перечислены все типы тревог, которые отслеживаются по умолчанию системой мониторинга. Для группы тревог **Канал связи**, в случае если *Агент Контроля* подключается к *Серверу контроля* по протоколу TCP/IP и он хотя бы раз подключался, в поле **Устройство** будет отображён IP-адрес объекта.

| Группа тревог | Тип тревоги | Устройство | Комментарий |
|---------------|---------------------------------|---|--|
| Канал связи | Нет связи с объектом | Канал связи | <i>Агент Контроля</i> подключается к <i>Серверу контроля</i> в режиме клиента |
| | Нет связи с агентом мониторинга | Локальная видеосистема | <i>Агент Контроля</i> подключается к <i>Серверу контроля</i> в режиме сервера |
| Оборудование | Сбой диска | 101:Имя диска | При настройке <i>ПК Интеллект</i> указываются диски, на которые пишется видеоархив. Эта тревога возникает, когда один из этих дисков не существует или имеет неверный тип. Верным типом считается фиксированный диск, сменный или сетевой. |
| | | 102:Размер диска | Ошибка расчёта свободного дискового пространства |
| | | 103:Папка VIDEO | Отсутствует папка VIDEO |
| | | 104:Число дисков=0 | В настройке <i>ПК Интеллект</i> не выбрано ни одного диска для записи видеоархива. |
| | | 105:Ошибка диска | От <i>Агента Контроля</i> пришла неизвестная ошибка по диску. |
| | Сигнал ИБП | 1000:PowerChute запущен 1001:PowerChute остановлен 1002:Связь восстановлена 1003:ЭП восстановлено 1004:Self-Test пройден 1005:Administrative shutdown 1006:Отмена shutdown 1007:Батарея зарядилась | |

| Группа тревог | Тип тревоги | Устройство | Комментарий |
|--------------------|-------------|---|--|
| | | 1009:Батарея заменена 1013:Допустима я перегрузка 1014:RTC Started 1015:RTC Finished 1016:Происходи т shutdown 1102:Температу ра в норме 2000:ЭП выключено 2001:Выполнен shutdown 2002:Пониженно е ЭП 2003:Батарея разряжается 2004:RTC Aborted 2007:Повышенн ое ЭП 3000:Потеря связи 3001:Перегрузка 3002:Self-Test не пройден 3003:Батарея разряжена 3004:Потеря связи-батарея 3016:Замените батарею 3107:Высокая температура | |
| ПО видеосистемы | Ошибка ПО | Базовое ПО | Выгружен процесс «intellect.exe» |
| | | Базовое ПО (Видео) | Выгружен или завис процесс «video.run» |
| | | Реестр | В реестре отсутствуют данные, необходимые для работы <i>Агента Контроля</i> |

| Группа тревог | Тип тревоги | Устройство | Комментарий |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | База данных | Ошибка подключения к базе данных «intellect». |
| Размер архивов | Размер архива мал | Архив 1 ... Архив N | Не выполняются требования по глубине архива для камеры (см. Информация по архивам). |
| Камеры | Камера выкл. | Камера 1 ... Камера N | Не работает камера: от камеры нет сигнала или произошёл обрыв. |
| ОПС | Сигнал вибродатчика | Вибродатчик | 4 датчика (лучи), название которых нельзя изменить на <i>Агенте контроля</i> . Т. е. их следует использовать согласно их названиям («Вибродатчик», «Замок» и т.д.). |
| | Сигнал дат. Замка | Замок | |
| | Сигнал дат. перегрева | Датчик перегрева | |
| | Сигнал доп. датчика | Доп. датчик | |
| | Сигнал доп. Датчика | РАСШ. ДАТЧИК | 12 датчиков (лучи), название которых можно и нужно настраивать на <i>Агенте контроля</i> , так как это название и будет отображаться в столбце Устройство . По умолчанию в этом поле будет отображаться строка «РАСШ. ДАТЧИК». |
| | Штатный перезапуск компьютера | Компьютер | Перед перезагрузкой компьютера был осуществлён корректный выход из Windows. |
| Нештатный перезапуск компьютера | Компьютер | Компьютер был перезагружен без корректного выхода из Windows (выключение электропитания). | |



Примечание.

Для разных типов тревог период обновления информации в интерфейсах может варьироваться – см. [Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных](#).

Для групп тревог «СКД» и «Детекторы» с *Агента контроля* не передаются никакие данные.

Тревоги, которые отслеживаются по умолчанию системой мониторинга, могут быть двух типов:

1. длительные;
2. кратковременные.

Длительные тревоги – это тревоги, которые имеют начало и конец, например, **Камера выключена / Камера включена, Нет связи с объектом / Есть связь с объектом**.

Кратковременные тревоги – это тревоги, которые не имеют длительности. Они предназначены лишь для уведомления о случившемся событии, например, **Сработал вибродатчик, Штатный перезапуск компьютера**, и не участвуют в расчёте показателей качества работы системы.

Тревоги, которые настраиваются аналогично тому, как описано на примере детектора оставленных предметов в документе [Программный комплекс Мониторинг. Руководство Администратора](#), всегда являются кратковременными. Для кратковременных тревог сразу заполняется поле **Окончание** временем, сдвинутым на одну секунду от времени обнаружения тревоги. Время показа принятой «кратковременной» тревоги на панели контроля составляет 10 минут.

К «длительным» тревогам относятся следующие типы тревог:


- Нет связи с объектом;
- Нет связи с агентом мониторинга;
- Сбой диска;
- Ошибка ПО;
- Размер архива мал;
- Камера выкл.;
- Объект снят с охраны (данный тип тревог становится доступным при включении особого режима работы ПК *Мониторинг* с ПК *АСФА-Интеллект* (см. [Настройка особого режима работы ПК Мониторинг с ПК АСФА-Интеллект](#)), либо при включении отслеживания состояния объекта на стороне *Агента контроля* (см. [Настройка тревог для отслеживания состояния объекта на стороне Агента Контроля](#))).


2.6.5 Определение пользовательских типов тревог

Для групп тревог **СКД** и **Детекторы** по умолчанию с *Агента Контроля* не передаются никакие данные. Эти группы тревог, а также **Оборудование** и **ОПС** могут использоваться для назначения своих типов тревог. Процесс определения пользовательских групп тревог описан в документе [Программный комплекс Мониторинг. Руководство Администратора](#).

2.6.6 Настройка отображаемого количества тревог

Число объектов, отображаемых на **Панели контроля** определяется текущим фильтром, если он

активирован с помощью кнопки фильтрации  (**Включить/выключить фильтр**). При этом первый раскрывающийся список определяет условие фильтрации по тревогам, сбоям и наличию связи, второй – условие «Показывать только те объекты, у которых есть ошибки за последние...», а третий раскрывающийся список определяет условие «Только те объекты, у которых ошибки делятся более чем...»

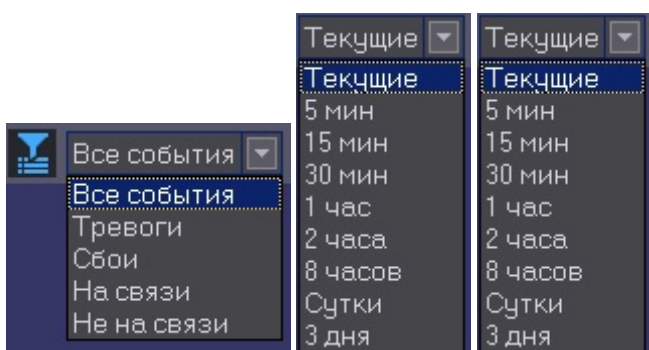

При этом в левом верхнем углу окна показывается информация о числе объектов из общего количества, которые после нажатия кнопки фильтрации отображаются на **Панели контроля**.




2.7 Просмотр видеоданных по тревогам

2.7.1 Индикация наличия видеоданных

В ПК *Мониторинг* тревоги могут сопровождаться видеоданными – видеофрагментами или видеокадрами.

В случае, если имеются в наличии загруженные, но не просмотренные видеоданные, название объекта на **Панели контроля** окрашивается желтым цветом.

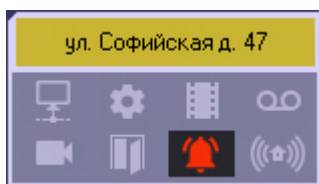


2.7.2 Просмотр видеоданных

Для просмотра всех полученных видеоданных необходимо выбрать пункт меню **Видеоданные** в контекстном меню объекта.


Примечание


При выборе соответствующей настройки ПК *Мониторинг* (см. документ [Программный комплекс Мониторинг. Руководство Администратора](#), раздел [Настройка реакции на получение видеок кадров и видеофрагментов](#)) видеоданные могут быть автоматически открыты сразу по получении.

Если к тревогам прикреплено слишком много видеоданных, открытие окна **Видеоданные** может быть затруднено. Ускорить процесс открытия можно с помощью ключа реестра **ClearVideoDataPeriod**, определяющего количество часов от появления до удаления информации о видеозаписи из окна **Видеоданные** (см. [Справочник ключей реестра](#), о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

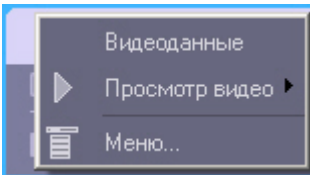


Будет открыто окно **Видеоданные**. В данном окне отображена информация о видеоданных. Также в данном окне имеется возможность отменить загрузку данных, если она еще не завершена, при помощи кнопки **Отменить загрузку**.

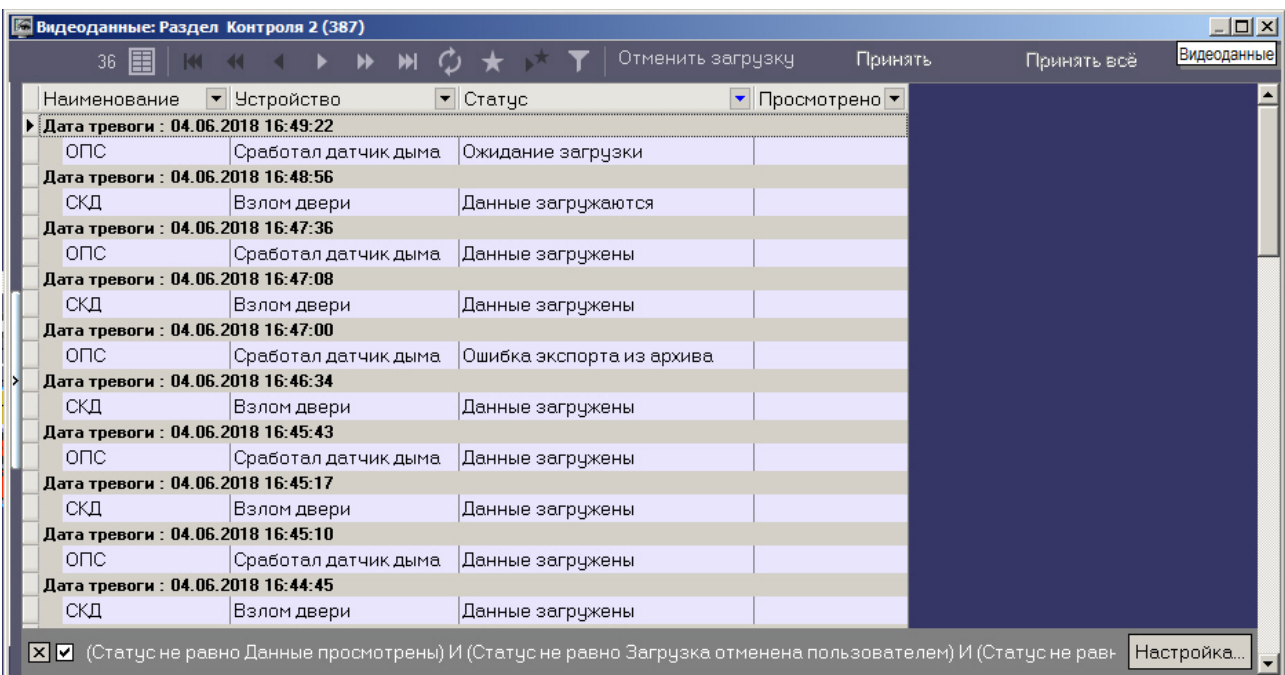


Для принудительного обновления информации в окне **Видеоданные** необходимо нажать кнопку .

Для просмотра загруженных видеоданных необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по строке, соответствующей требуемым видеоданным, и выбрать пункт меню **Просмотреть**. Если загрузка данных еще не завершена или данные удалены с диска, этот пункт меню неактивен.

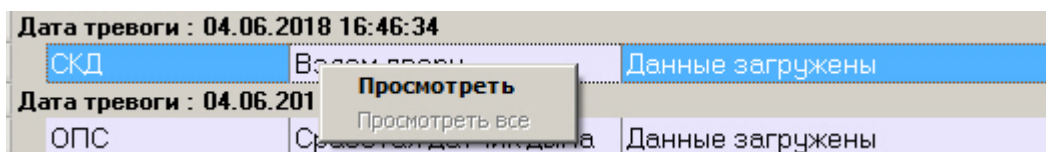


При выборе пункта меню **Просмотреть** видеокادر будет открыт при помощи программы <Каталог установки ПК Интеллект>\Vhost\SYSTEM\JPEGViewer.exe, а видеофрагмент при помощи утилиты *ITV проигрыватель*, статус видеоданных изменится на **Данные просмотрены**, а в столбце **Просмотрено** будет указано время просмотра видеоданных.

Если видеоданные не удалось экспортировать из видеоархива, то в столбце **Статус** отображается сообщение **Ошибка экспорта из архива**.



Чтобы отменить загрузку данных со статусами **Ошибка экспорта из архива** и **Ожидание загрузки**, следует нажать на кнопку **Отменить загрузку**. Статус таких видеоданных будет изменен на **Загрузка отменена пользователем** и они перестанут отображаться в списке, если установлен фильтр по умолчанию (см. [Настройка фильтра списка видеоданных](#)).

Для того, чтобы пометить все принятые видеоданные объекта как просмотренные, следует нажать на кнопку **Принять**. Чтобы пометить просмотренными все видеоданные всех объектов, следует нажать на кнопку **Принять все**. Будет выведено диалоговое окно для подтверждения просмотра видеоданных одного или нескольких объектов. Для подтверждения операции нажать **ОК**.

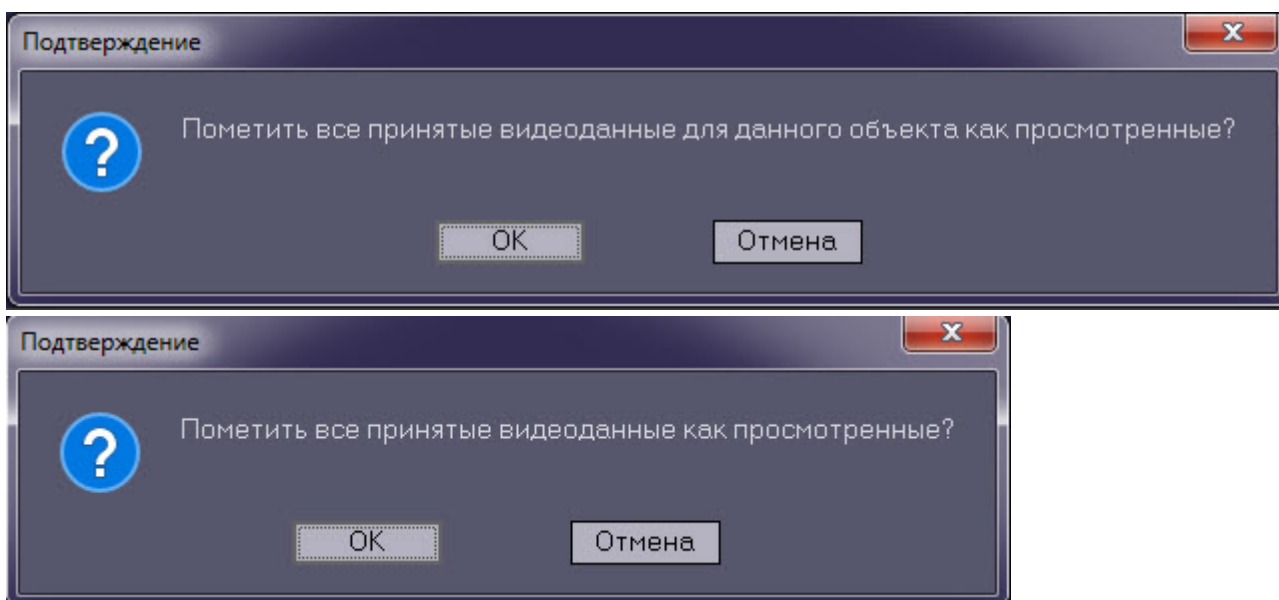


В результате заголовок объекта (объектов) на Панели контроля потеряет желтый цвет. Статус всех видеоданных будет изменен указанным ниже образом и они перестанут отображаться в списке видеоданных, если установлен фильтр по умолчанию (см. [Настройка фильтра списка видеоданных](#)):

- С **Данные загружены** на **Данные просмотрены**;

- С Ошибка экспорта из архива на Загрузка отменена пользователем.

2.7.3 Настройка группировки видеоданных


По умолчанию видеоданные сгруппированы по дате тревоги. При необходимости имеется возможность настроить группировку видеоданных по другим параметрам. Для этого необходимо в контекстном меню столбца, по которому требуется группировать видеоданные, выбрать пункт меню **Группировка по полю**.

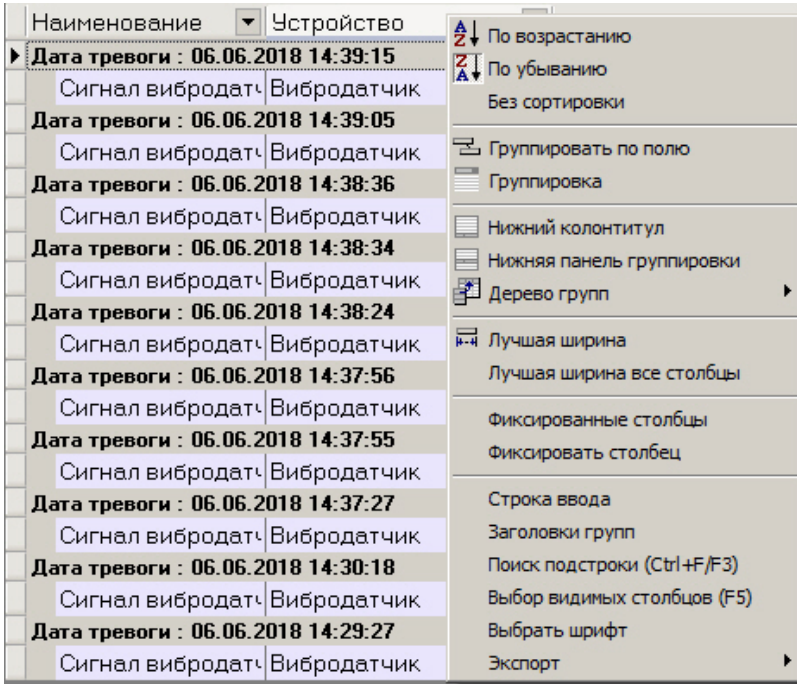

Данные будут сгруппированы по выбранному полю. В верхней части окна будут отображены поля, по которым производится группировка – область группировки. Для отображения данной области также можно выбрать пункт **Группировка** в контекстном меню любого столбца.


| Наименование | Статус | Просмотрено |
|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Дата тревоги : 06.06.2018 14:39:15 | | |
| Устройство : Вибродатчик | | |
| Сигнал вибродатч | Данные загружены | |
| Дата тревоги : 06.06.2018 14:39:05 | | |
| Устройство : Вибродатчик | | |
| Сигнал вибродатч | Ожидание загрузки | |
| Дата тревоги : 06.06.2018 14:38:36 | | |
| Устройство : Вибродатчик | | |
| Сигнал вибродатч | Данные загружены | |
| Дата тревоги : 06.06.2018 14:38:34 | | |
| Устройство : Вибродатчик | | |
| Сигнал вибродатч | Данные загружены | |
| Дата тревоги : 06.06.2018 14:38:24 | | |
| Устройство : Вибродатчик | | |
| Сигнал вибродатч | Данные загружены | |
| Дата тревоги : 06.06.2018 14:37:56 | | |
| Устройство : Вибродатчик | | |
| Сигнал вибродатч | Данные заочжены | |


Для отмены группировки по полю необходимо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши в области группировки и выбрать пункт меню **Убрать из группировки**.

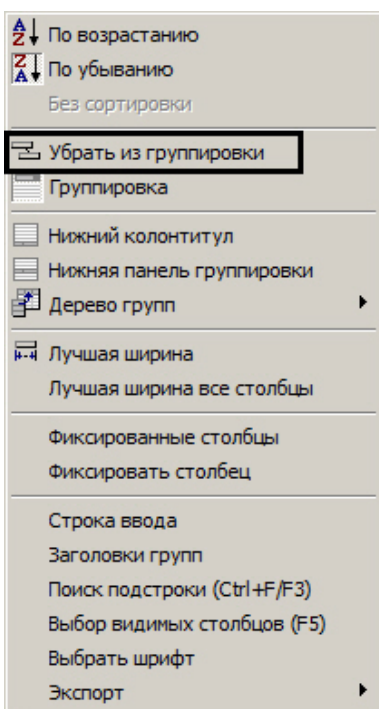

2.7.4 Настройка фильтра списка видеоданных


По умолчанию в окне **Видеоданные** не отображаются просмотренные данные и данные, загрузка которых была отменена пользователем. Для отображения всех видеоданных необходимо снять флажок фильтра в левом нижнем углу окна **Видеоданные**.

Имеется также возможность настраивать фильтр для отображения видеоданных в окне. Для вызова окна настройки фильтра необходимо в окне **Видеоданные** нажать на кнопку **Настройка...** или . Будет открыто окно **Построитель фильтра**.

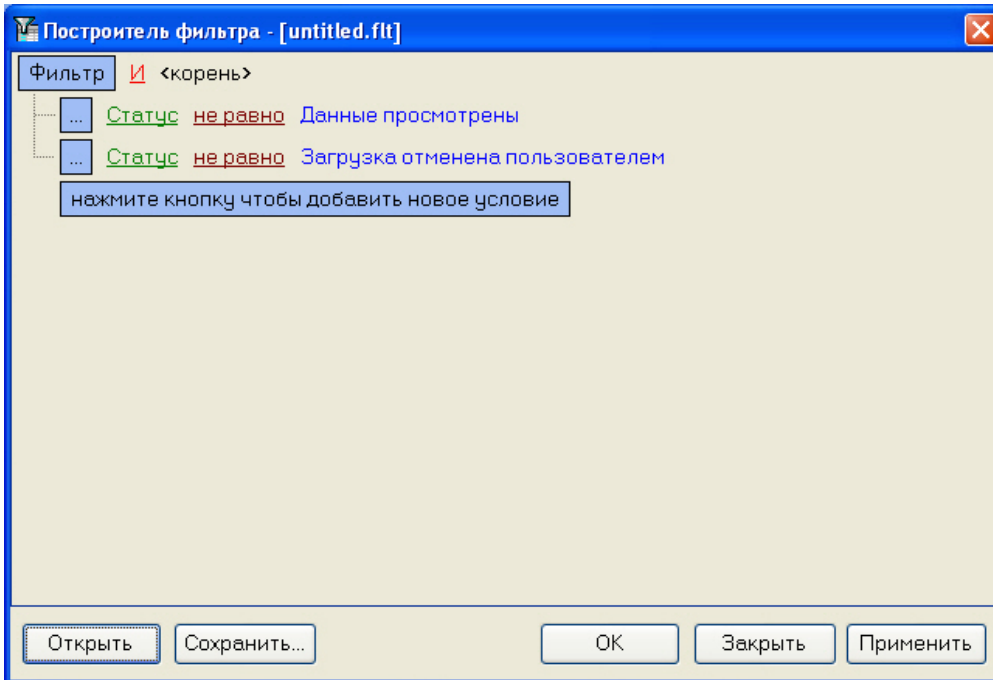

При настройке фильтра может потребоваться выполнение следующих операций:

1. Добавление условия или подусловия. Для добавления условия необходимо нажать на кнопку **нажмите кнопку чтобы добавить новое условие** или в меню фильтра выбрать соответствующий пункт. Меню условия вызывается нажатием на кнопку ... или **Фильтр**.

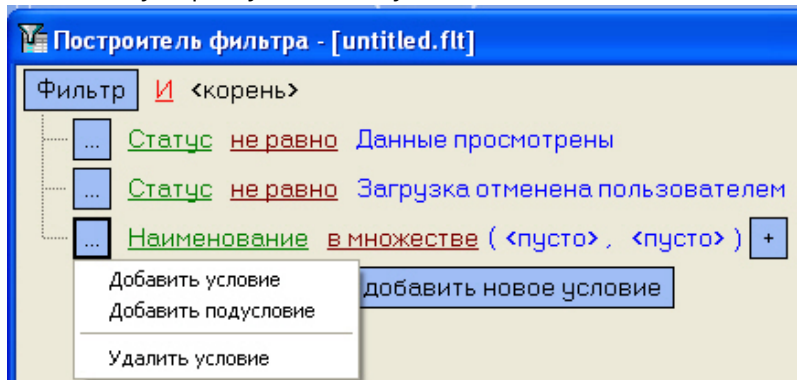


2. Удаление условия. Для удаления условия необходимо в меню условия выбрать соответствующий пункт.


3. Выбор логической функции объединения условий. Раскрывающийся список для выбора логической функции открывается при щелчке левой кнопкой мыши по логической функции.




4. Выбор поля для сравнения. Раскрывающийся список для выбора поля для сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию поля.

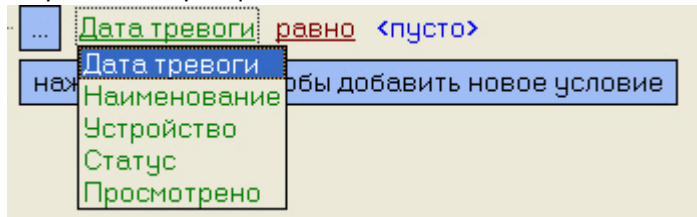


5. Выбор способа сравнения. Раскрывающийся список для выбора способа сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию способа.

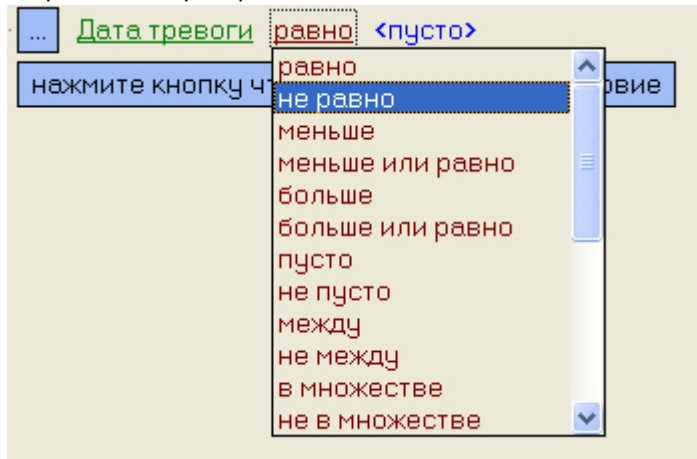

6. Выбор значения сравнения. Способ выбора значения зависит от типа поля сравнения. Например, дату можно ввести с помощью календаря, название ввести вручную и т.д.
Ввод даты:

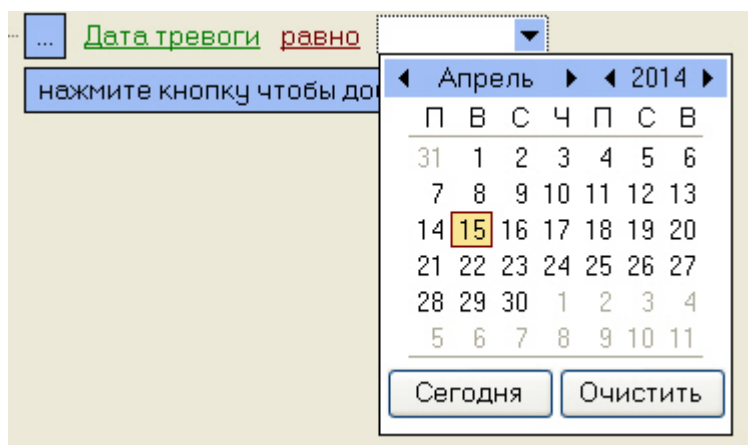


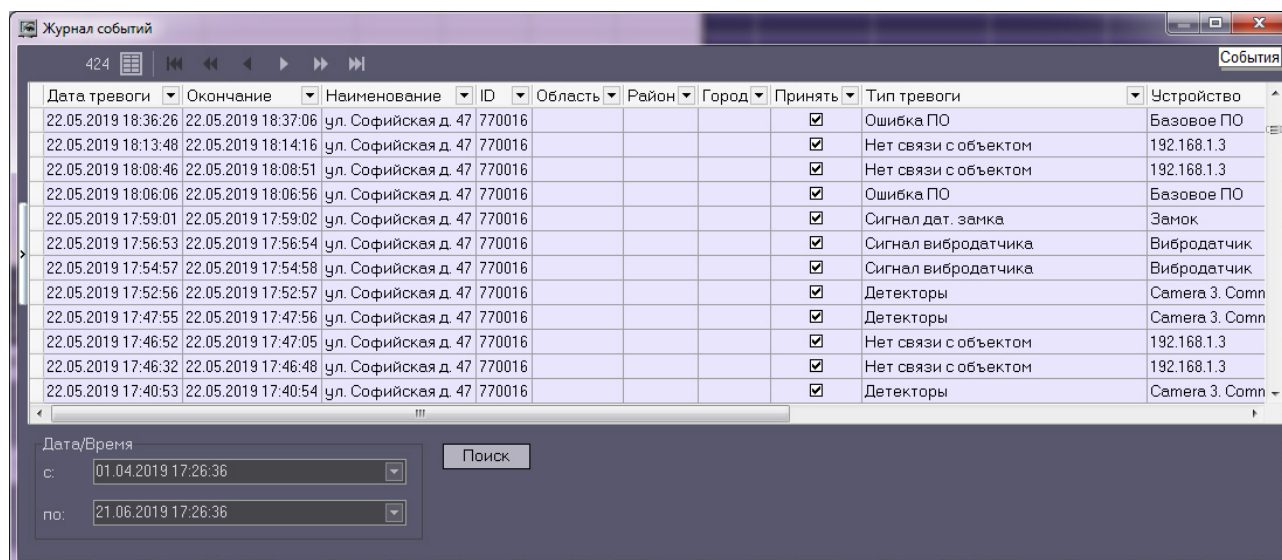
Множество названий:



После завершения настройки фильтр можно сохранить в файл с расширением .flt при помощи кнопки **Сохранить....** Данный файл затем можно открыть при помощи кнопки **Открыть.**

2.8 Журнал событий

Для просмотра всех событий, которые были зафиксированы на ПК *Мониторинг*, следует нажать кнопку  (**Журнал событий**). Появится окно **Журнал событий**. Данную таблицу можно отсортировать по любому столбцу или наложить фильтр на любой столбец. По умолчанию события сортируются по времени поступления, самые новые события отображаются вверху списка.




**Примечание.**

При использовании панели владельцев в окне **Журнал событий** отображаются события только от тех объектов, которые принадлежат владельцу, выделенному на Панели владельцев. Для просмотра событий по всем объектам системы следует вызывать данное окно с Панели владельцев – см. [Просмотр журнала событий по всем объектам системы](#).

2.8.1 Просмотр комментариев

Если оператор при закрытии тревоги ввёл многострочный комментарий, то в окне **Журнал событий** в столбце **Комментарий** будет видна только первая строка.



Для просмотра всего комментария следует воспользоваться кнопками "вверх и "вниз" в соответствующей ячейке.

2.8.2 Пользователь, принявший тревогу

По умолчанию все принятые оператором тревоги регистрируются под пользователем «Admin». В случае, если при настройке ПК *Интеллект* на вкладке **Пользователи** создан пользователь и ему назначены определённые права, то когда оператор запустит ПК *Интеллект* под аккаунтом этого пользователя, все принятые тревоги будут регистрироваться под именем данного пользователя.

2.8.3 Период отображения событий

По умолчанию показывааются тревожные ситуации за последние сутки. Для просмотра событий за другой период необходимо задать дату и время начала и конца интервала поиска в полях **С** и **По** в группе **Дата/Время**, а затем нажать на кнопку **Поиск**.

| Дата тревоги | Окончание | Наименование | ID | Область | Район | Город | Принять | Тип тревоги | Устройство |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------|-------|-------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 22.05.2019 18:36:26 | 22.05.2019 18:37:06 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ошибка ПО | Базовое ПО |
| 22.05.2019 18:13:48 | 22.05.2019 18:14:16 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Нет связи с объектом | 192.168.1.3 |
| 22.05.2019 18:08:46 | 22.05.2019 18:08:51 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Нет связи с объектом | 192.168.1.3 |
| 22.05.2019 18:06:06 | 22.05.2019 18:06:56 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ошибка ПО | Базовое ПО |
| 22.05.2019 17:59:01 | 22.05.2019 17:59:02 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Сигнал дат. замка | Замок |
| 22.05.2019 17:56:53 | 22.05.2019 17:56:54 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Сигнал вибродатчика | Вибродатчик |
| 22.05.2019 17:54:57 | 22.05.2019 17:54:58 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Сигнал вибродатчика | Вибродатчик |
| 22.05.2019 17:52:56 | 22.05.2019 17:52:57 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Детекторы | Camera 3. Conn |
| 22.05.2019 17:47:55 | 22.05.2019 17:47:56 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Детекторы | Camera 3. Conn |
| 22.05.2019 17:46:52 | 22.05.2019 17:47:05 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Нет связи с объектом | 192.168.1.3 |
| 22.05.2019 17:46:32 | 22.05.2019 17:46:48 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Нет связи с объектом | 192.168.1.3 |
| 22.05.2019 17:40:53 | 22.05.2019 17:40:54 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Детекторы | Camera 3. Conn |

Дата/Время
с: 01.04.2019 17:26:36
по: 21.06.2019 17:26:36
Поиск

Если число событий превышает 10000, то для их просмотра следует использовать кнопки навигации.



Примечание

Имеется возможность изменить максимальное количество событий, которые показаны в окне **Журнал событий** без использования кнопок навигации – см. параметр


MAXRECORDSONPAGE ключа реестра

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BitSoft\VHOST\VHostService в

[Справочнике ключей реестра](#), о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#).

2.8.4 Экспорт журнала событий

Экспорт журнала событий осуществляется из контекстного меню столбца таблицы в окне **Журнала событий**.

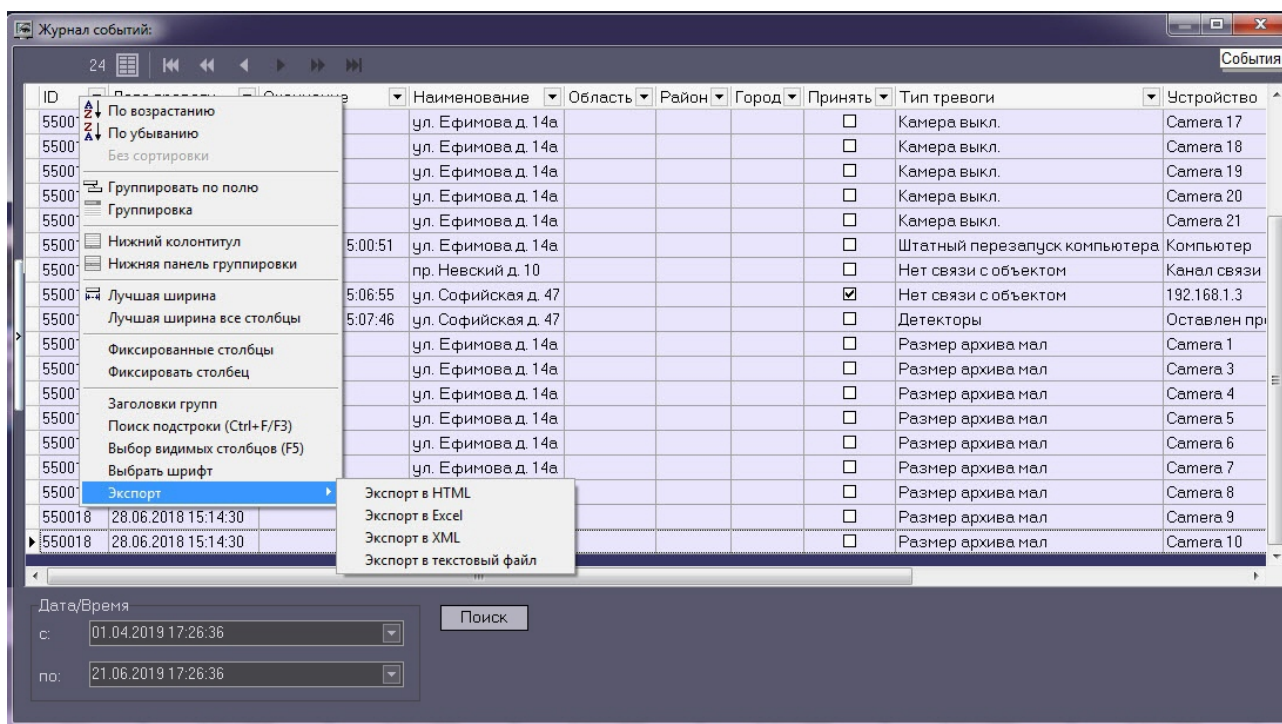

2.8.5 Настройка расположения столбцов журнала событий

В контекстном меню столбца Журнала событий можно использовать команду **Лучшая ширина все столбцы**. При её выборе ширина всех столбцов будет установлена в минимальное значение, при котором видна самая длинная строка в столбце.


Если все столбцы не помещаются в видимой области окна **Журнал событий**, то появляется элемент «прокрутка». При прокрутке сдвигаются некоторые столбцы, которые требуется видеть постоянно, например **Дата тревоги**, **Дата обработки**. Для фиксации таких столбцов следует воспользоваться командой **Фиксировать столбец** из того же контекстного меню.

Столбцы Журнала событий можно менять местами. Для этого необходимо нажать левую кнопку мыши над заголовком столбца, который надо переместить, и не отпуская клавишу перетащить его на другое место.

2.9 Нормативно-справочная информация

2.9.1 Просмотр нормативно-справочной информации

ПК *Мониторинг* ведёт нормативно-справочную информацию (НСИ) обо всех объектах. Для просмотра этой информации следует нажать кнопку **Справочники** и выбрать пункт меню **Объекты мониторинга**.

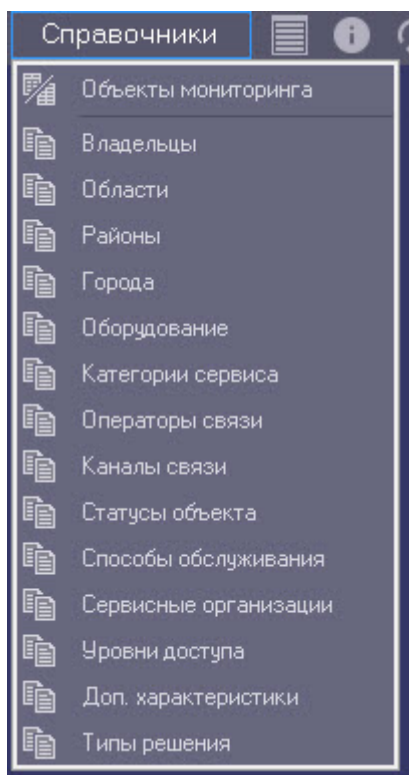

Появится окно **Объекты мониторинга**, в котором будут перечислены все объекты, созданные в системе.

| Код объекта | ID | Наименование | Местонахождение | Область | Район | Город | Объект | Введен | Удален | Статус | Владелец |
|-------------|--------|---------------------|---------------------|---------|-------|-------|--------|---------------------|--------|--------|----------|
| 2 | 550017 | пр. Невский д. 10 | пр. Невский д. 10 | | | | | 06.06.2018 13:19:18 | | | |
| 1 | 550016 | ул. Софийская д. 47 | ул. Софийская д. 47 | | | | | 06.06.2018 13:19:05 | | | |

2.9.2 Редактирование нормативно-справочной информации

При двойном щелчке мышью на определённой записи появится диалоговая форма, позволяющая заполнить НСИ для объекта.

| Запись | |
|------------------------|---------------------|
| Код объекта | 1 |
| Наименование | Раздел Контроля 1 |
| ID | 1 |
| Местонахождение | Раздел Контроля 1 |
| Область | |
| Район | |
| Город | |
| Объект | |
| Введен | 25.07.2019 11:33:24 |
| Удален | |
| Доступ | |
| Доп. характеристика | |
| Тип решения | |
| Тип связи с объектом | |
| Оператор связи | |
| Владелец | |
| Оборудование | |
| Статус | |
| Категория обслуживания | |
| Способ обслуживания | |
| Сервисная компания | |


При этом для некоторых полей предлагаются значения для заполнения, а для некоторых нет. Это значит, что соответствующий справочник пуст, и необходимо заполнить его (см. раздел [Заполнение справочника](#)).

| | |
|------------------------|--------|
| Тип решения | |
| Тип связи с объектом | |
| Оператор связи | RS232 |
| Владелец | TCP/IP |
| Оборудование | X.25 |
| Статус | ✕ |
| Категория обслуживания | |


2.9.3 Заполнение справочника

Для заполнения справочников необходимо выполнить следующие действия:


1. Нажать на кнопку **Справочники** и в открывшемся окне выбрать соответствующий справочник, например **Владельцы**.

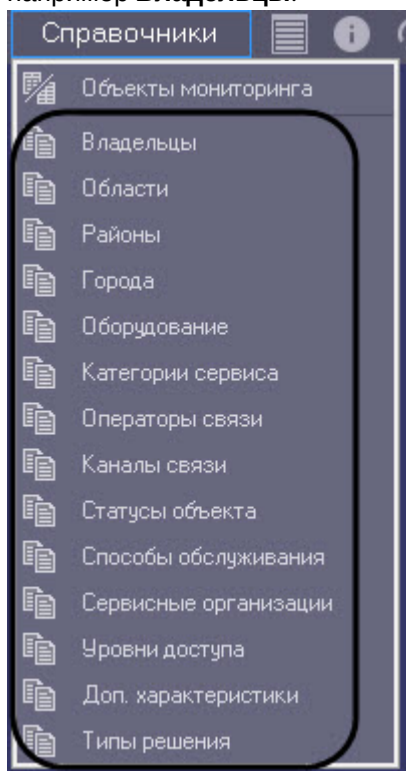

2. Будет открыто окно редактирования соответствующего справочника.

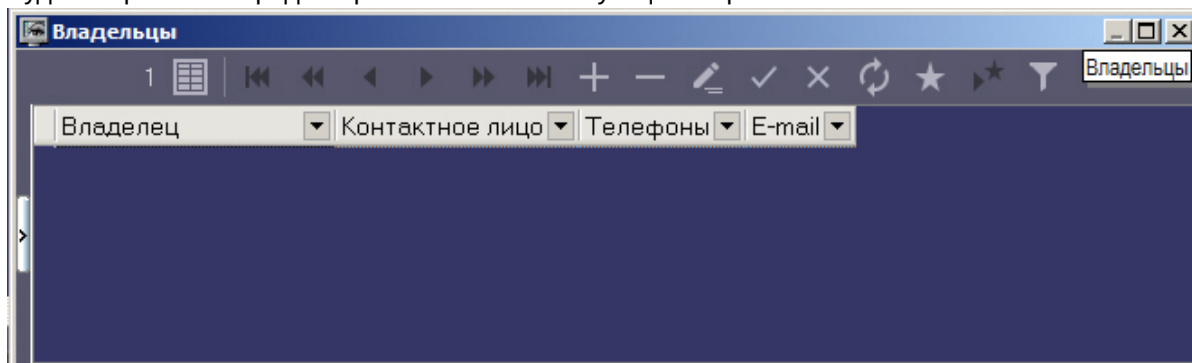

3. Чтобы добавить запись, следует нажать кнопку **Вставить запись** и ввести значение.

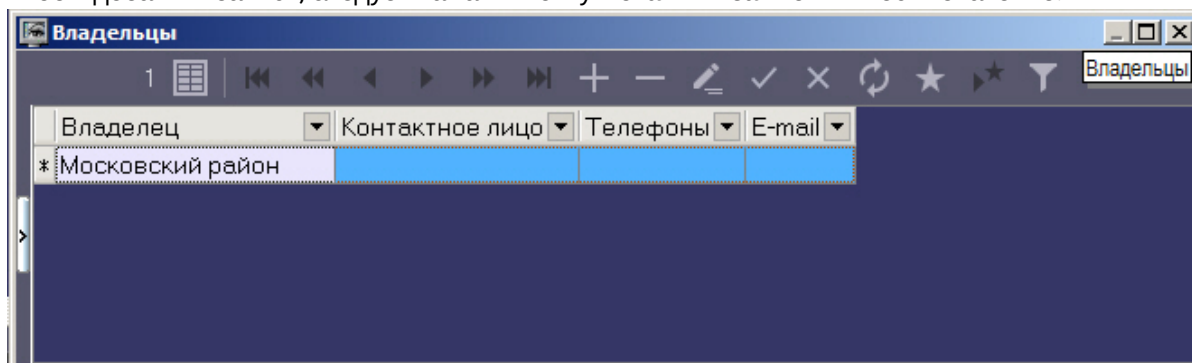

4. Нажать кнопку **Сохранить**.


Аналогичным образом можно отредактировать любой справочник.

После добавления значения в справочник его можно будет использовать для заполнения соответствующего поля НСИ.

| | |
|------------------------|------------------|
| Оператор связи | |
| Владелец | |
| Оборудование | Московский район |
| Статус | X |
| Категория обслуживания | |

2.9.4 Контекстное меню столбца в окне **Объекты мониторинга**

Если щёлкнуть правой кнопкой мыши на заголовке любого столбца в окне **Объекты мониторинга**, то появится контекстное меню, с помощью которого можно выполнить различные действия по аналогии с журналом событий (см. [Экспорт журнала событий](#) и [Настройка расположения столбцов журнала событий](#)).

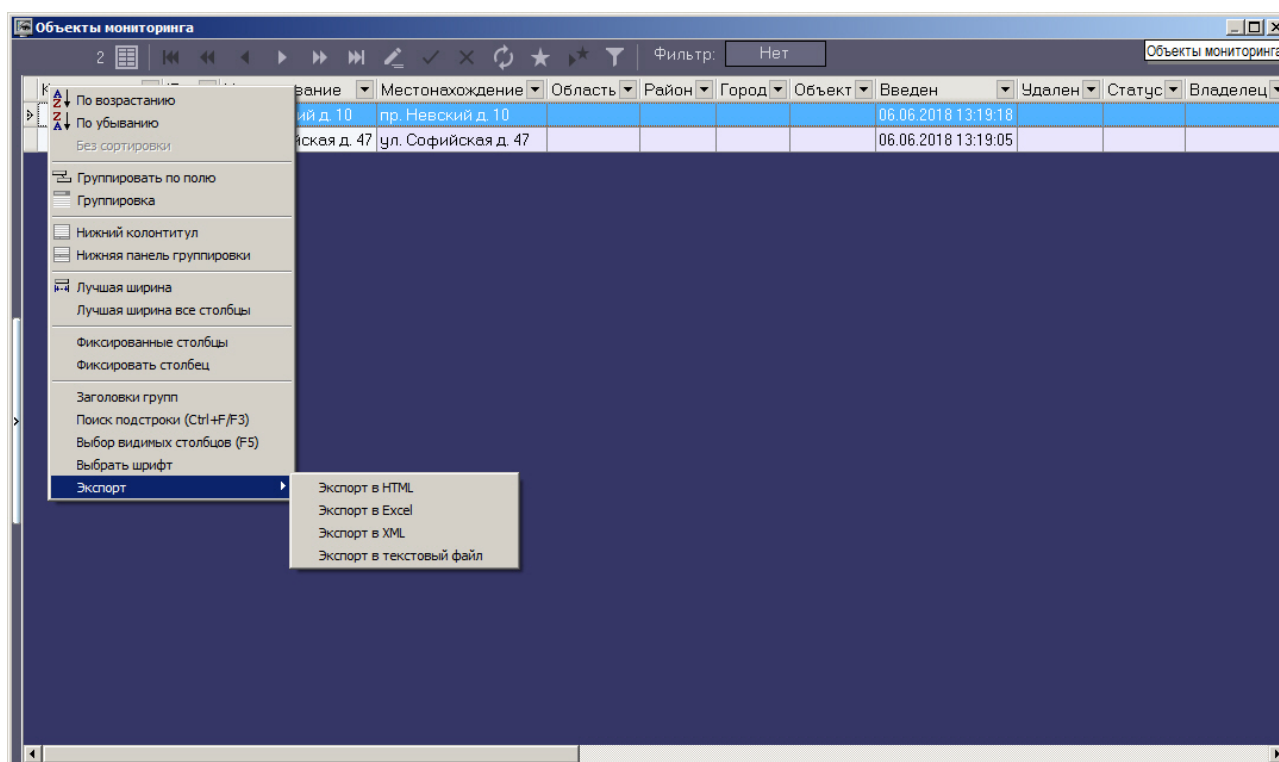

2.10 Просмотр живого видео и архива с объектов

Имеется возможность просматривать живое видео и архивы с объектов одним из следующих способов:

1. Просмотр видео с отдельной камеры;

2. Просмотр видео со всех камер, созданных на стороне *Агента контроля*;
3. Просмотр видео со всех камер выбранного раздела контроля;
4. Создание пользовательских раскладок и просмотр видео с выбранных камер из числа добавленных в **Раздел контроля**.

Примечание

Выбор видеокамер, используемых для отображения живого и архивного видео с **Панели контроля**, описан в документе [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка списка видеокамер](#).


Для выбора способа просмотра живого видео и архива следует кликнуть правой кнопкой мыши по области с названием объекта.

Появится контекстное меню с пунктом **Просмотр видео**, в котором выбрать:

- Название камеры для просмотра видео с отдельной камеры;

Примечание

При большом количестве камер неудобно выбирать конкретную камеру из списка. Для облегчения доступа к камерам используется группировка, включить ее можно с помощью ключа реестра **GroupingCameras**, установленное значение которого определяет количество камер в группе. Подробнее о ключе реестра см. [Справочник ключей реестра](#). о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#).

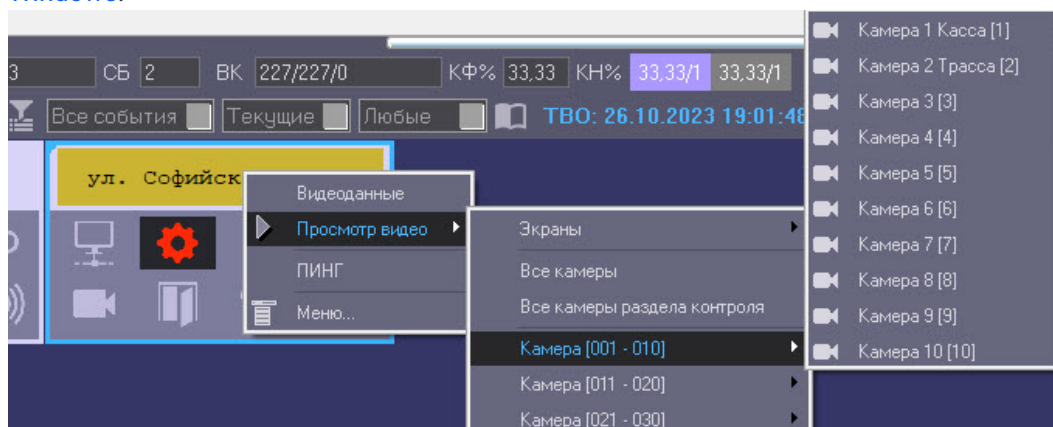


- **Все камеры** для просмотра видео со всех камер, созданных на стороне *Агента контроля*;
- **Все камеры раздела контроля** для просмотра видео со всех камер выбранного раздела контроля;
- **Экраны** для выбора раскладки.

Более подробно способы просмотра видео описаны в соответствующих разделах.


Примечание

- Пункт меню **Все камеры** доступен, если у пользователя нет ограничений на просмотр некоторых камер – см. [Настройка интерфейсного объекта Мониторинг](#).
- Пункт меню **Все камеры раздела контроля** доступен, если в настройке интерфейсного объекта **Мониторинг** включена опция **Просмотр живого видео со всех камер (доп.)**.
- Пункт меню **Просмотр видео** появится только после первого подключения объекта к ПК *Мониторинг*, до этого он отсутствует.

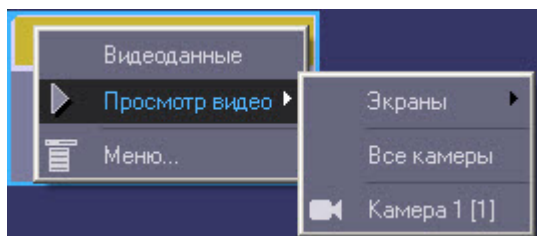

Список камер будет соответствовать списку камер, указанных при настройке объекта **Раздел Контроля**. Названия камер в контекстном меню, а также указанные в квадратных скобках идентификаторы соответствуют названиям и идентификаторам камер на *Агенте контроля*.

При соответствующей настройке ПК *Мониторинг* после выбора способа просмотра живого видео будет выведено предупреждение о том, что передача видеопотока может создать критическую нагрузку на канал. В случае, если действительно требуется перейти к просмотру живого видео, необходимо нажать **ОК** в окне **Предупреждение**. Для отказа от перехода к просмотру живого видео необходимо нажать кнопку **Отмена**.

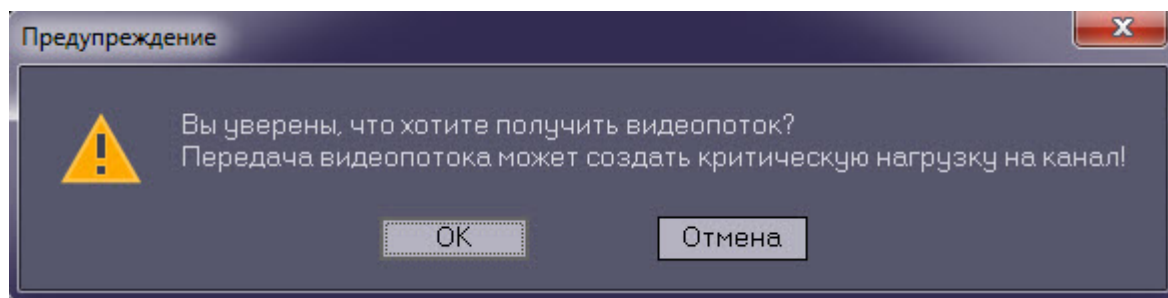

Внимание!

Существует возможность ограничения доступа Оператора к функциональному меню камеры и его пунктам, к кнопкам компонента **CamMonitor**, к управлению **CamMonitor** при помощи клавиатуры и мыши (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), раздел [Мониторинг работоспособности систем безопасности](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

2.10.1 Просмотр живого видео и архива с отдельной камеры

Для просмотра видео и архива с отдельной камеры необходимо выбрать название требуемой камеры в меню **Просмотр видео** контекстного меню объекта (см. [Просмотр живого видео и архива с объектов](#)).

После выбора камеры запускается диалоговое окно, в котором через несколько секунд должно появиться видеоизображение.




В заголовке окна отображается описание объекта, имя камеры, а также идентификатор камеры в квадратных скобках. Доступ к архиву осуществляется штатным для ПК *Интеллект* способом.

Примечание

- Для того, чтобы во время просмотра живого видео развернуть видеоизображение на весь экран, необходимо дважды кликнуть по нему.
- Для выхода из полноэкранный режима и возврата к просмотру видео в окне:
 - дважды кликнуть по видеоизображению правой клавишей мыши; используется как для отдельных камер, так и для режимов "Все камеры" и "Все камеры раздела контроля";
 - при нажатой клавише Ctrl дважды кликнуть левой кнопкой мыши; используется только для отдельных камер и раскладок.

Подробнее работа с окнами видеонаблюдения и архивами описана в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора](#).

- При просмотре живого видео частота кадров может быть ограничена настройками интерфейсного объекта **Мониторинг** (параметр **Скорость видеопотока**) – см. [Мониторинг. Руководство Администратора](#).
- По умолчанию экспорт кадров и видеофрагментов осуществляется по пути <Каталог установки ПК *Интеллект*>\export. Для изменения папки экспорта кадров и видеофрагментов необходимо задать необходимый путь в ключе реестра **StreamViewerExportPath** (см. [Справочник ключей реестра](#), о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).
- По умолчанию модуль просмотра живого видео StreamViewer работает с обычным (средним) приоритетом. Чтобы понизить приоритет, необходимо изменить значение ключа реестра **StreamViewerLowestPriority** (см. [Справочник ключей реестра](#), о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

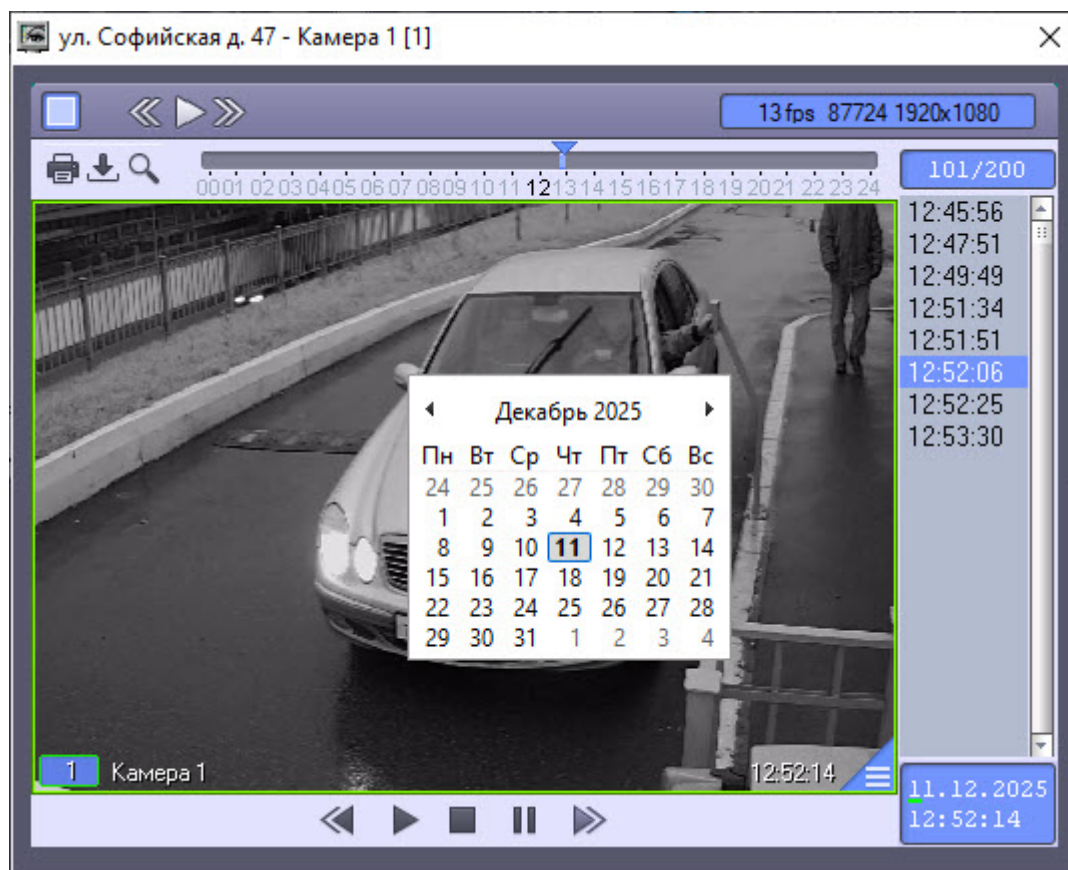

2.10.2 Просмотр живого видео и архива со всех камер, созданных на стороне Агента контроля


Для просмотра видео и архива со всех камер, созданных на стороне *Агента контроля*, необходимо выбрать пункт меню **Все камеры** в меню **Просмотр видео** контекстного меню объекта (см. [Просмотр живого видео и архива с объектов](#)).






Примечание

Пункт меню **Все камеры** доступен, если у пользователя нет ограничений на просмотр некоторых камер – см. [Настройка интерфейсного объекта Мониторинг](#).

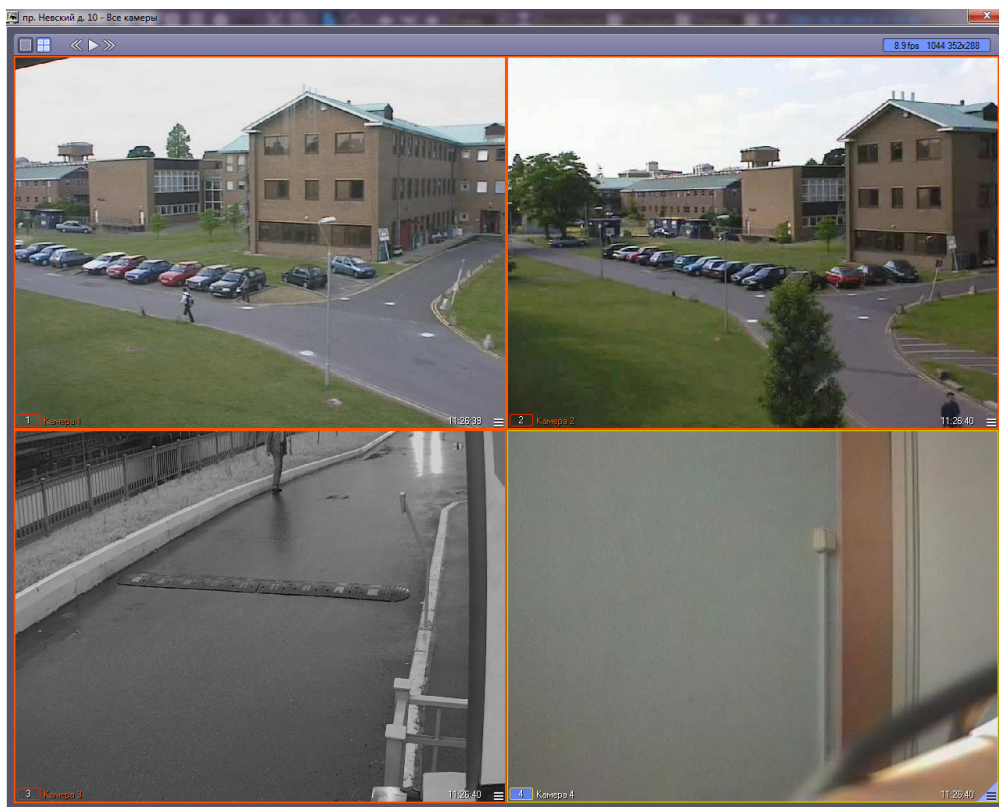В результате отобразится диалоговое окно, содержащее окна видеонаблюдения всех камер, созданных на стороне *Агента контроля*.



Для входа в режим архива используется кнопка  в правом нижнем углу окна видеонаблюдения, для выхода из режима архива — кнопка .

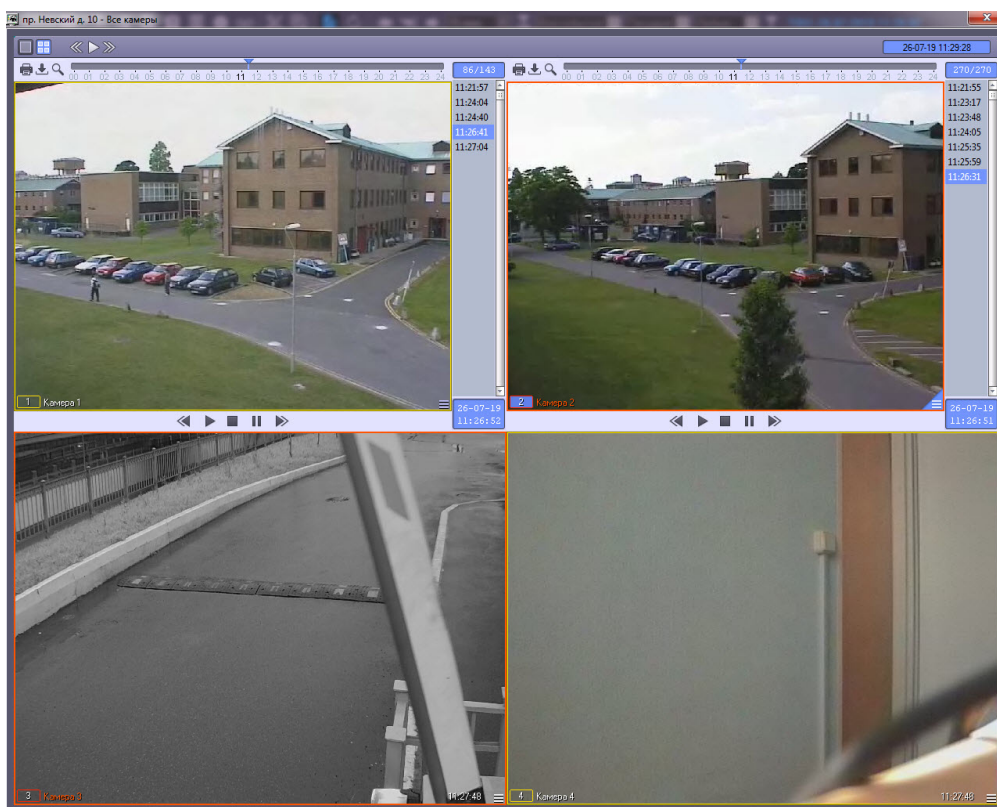

Функции управления воспроизведением живого видео и архивных видеозаписей аналогичны используемым в Мониторе видеонаблюдения ПК *Интеллект*. В частности, имеется возможность переключать раскладки окон видеонаблюдения, запускать ручное и автоматическое листание. Данные функции подробно описаны в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в [хранилище документации](#).


2.10.3 Просмотр живого видео и архива со всех камер выбранного раздела контроля



Внимание!

Для возможности просмотра живого видео и архива со всех камер выбранного раздела контроля необходимо при настройке интерфейсного объекта **Мониторинг** установить флажок **Просмотр живого видео со всех камер (доп.)** (подробнее см. [Настройка интерфейсного объекта Мониторинг](#)).


Для просмотра живого видео и архива со всех камер необходимо в контекстном меню **Просмотр видео** выбрать пункт **Все камеры раздела контроля** (см. [Просмотр живого видео и архива с объектов](#)).

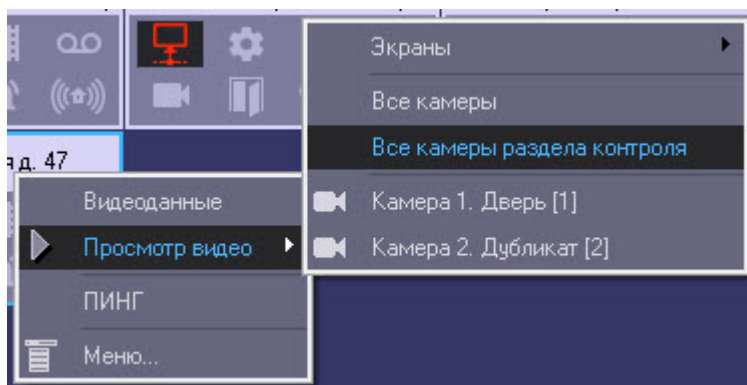

В результате отобразится диалоговое окно, содержащее окна видеонаблюдения всех камер выбранного раздела контроля.



Для входа в режим архива используется кнопка  в правом нижнем углу окна видеонаблюдения, для выхода из режима архива — кнопка .

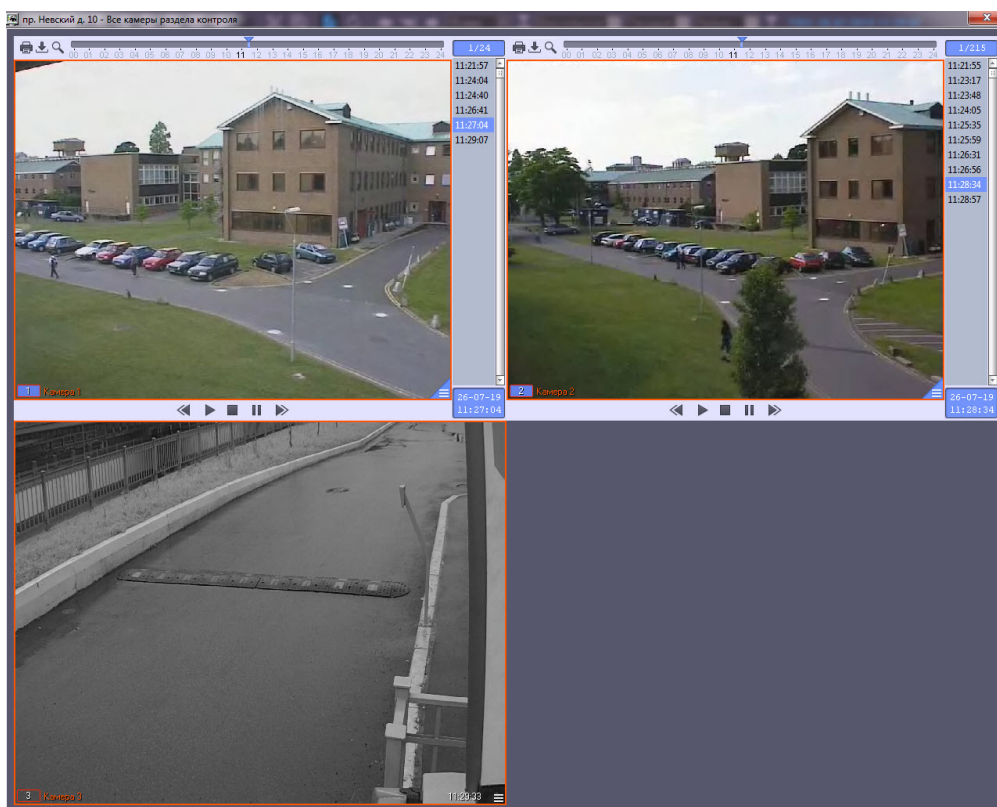

Функции управления воспроизведением живого видео и архивных видеозаписей аналогичны используемым в Мониторе видеонаблюдения ПК *Интеллект*, однако возможность переключать раскладки окон видеонаблюдения, запускать ручное и автоматическое листание отсутствует. Данные функции подробно описаны в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора](#).

2.10.4 Просмотр живого видео и архива с выбранных камер

2.10.4.1 Создание, редактирование и удаление раскладок

На странице:


- [Создание раскладки](#)
- [Добавление камеры в раскладку](#)
- [Удаление раскладки](#)

Раскладка представляет собой список камер, который пользователь может выбрать для отображения живого видео и архива (см. также [Просмотр живого видео и архива с объектов](#)).


2.10.4.1.1 Создание раскладки


Создание раскладки осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны -> Создать**.

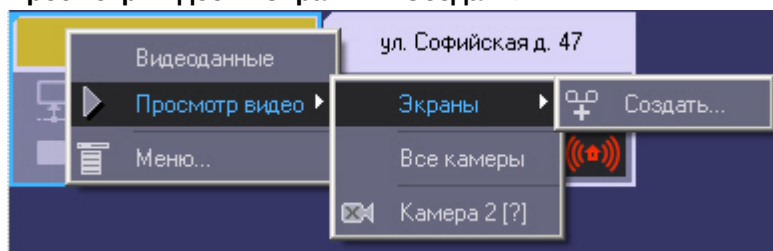


2. В результате будет открыто окно **Создать...**

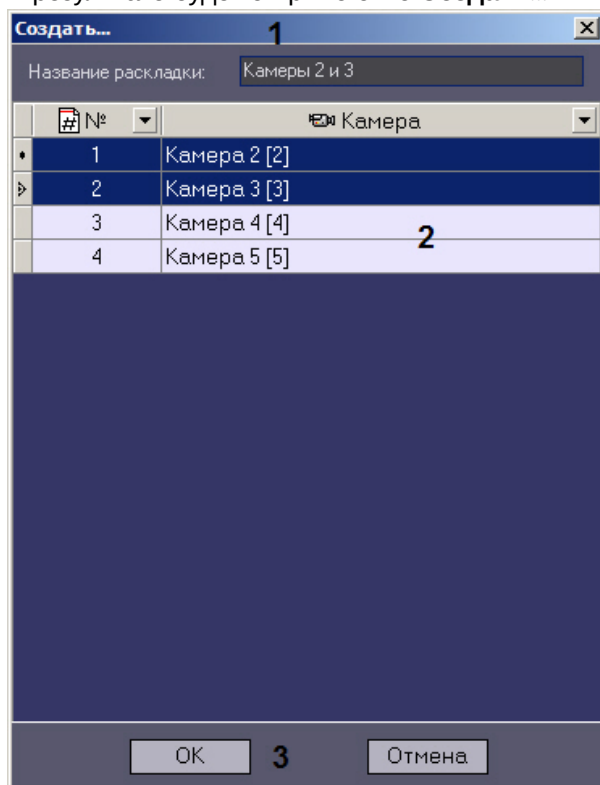


3. Ввести название раскладки в поле **Название раскладки** (1).
4. Выбрать одну или несколько камер, которые следует включить в раскладку. Для выделения нескольких камер следует щелкать по соответствующим строкам в таблице левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре (2).
Имеется возможность применять фильтр к списку камер. Для этого необходимо нажать на кнопку  в заголовке столбца, по которому требуется осуществлять фильтрацию, и выбрать

значения для фильтрации:

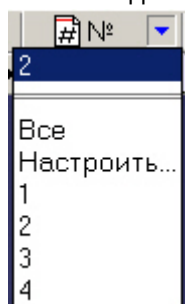


При выборе пункта **Настроить** будет открыто окно **Пользовательский фильтр**, в котором имеется возможность задать условия отображения камер в списке.

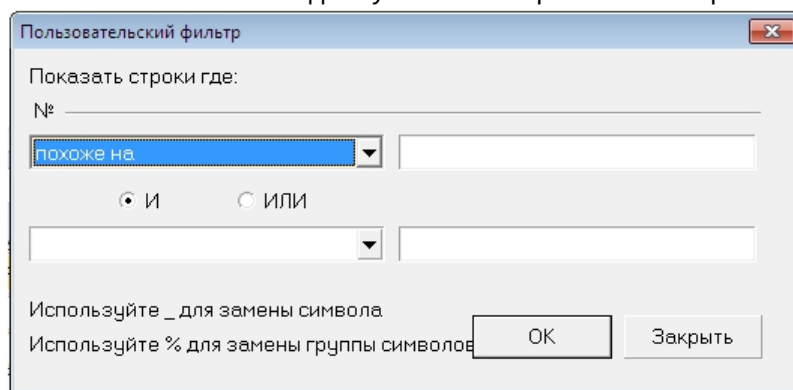

5. Нажать на кнопку **OK** (3).

В результате в меню **Просмотр видео -> Экраны** станет доступна для выбора раскладка с заданным названием.

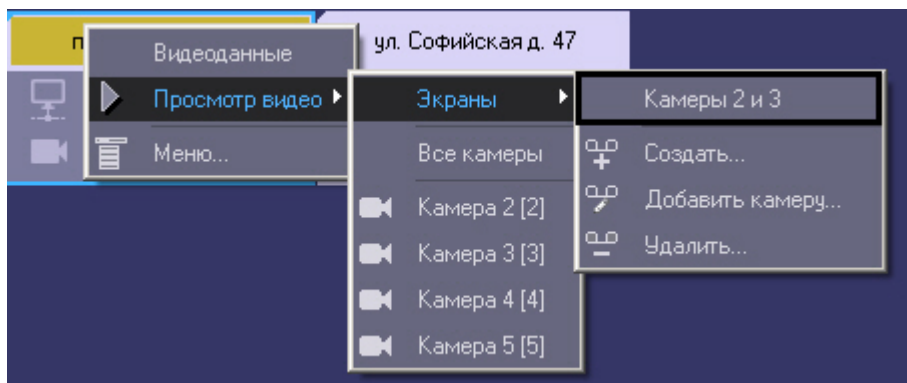


Создание раскладки завершено.


2.10.4.1.2 Добавление камеры в раскладку

Добавление камеры в раскладку осуществляется следующим образом:

- Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны ->Добавить камеру.**

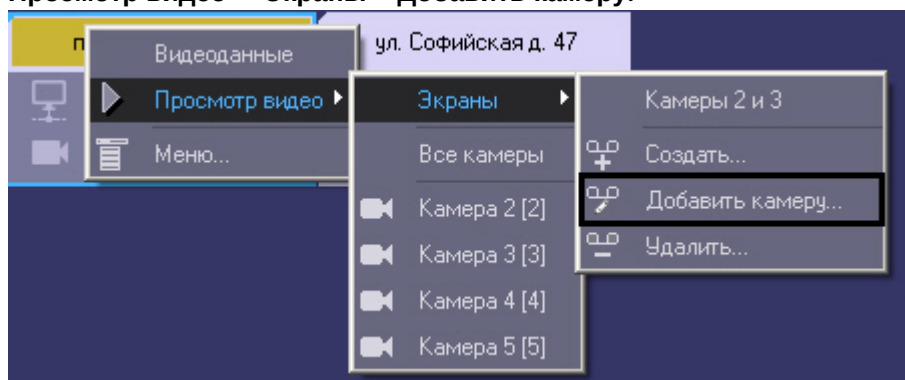

- Будет открыто окно **Добавить**.

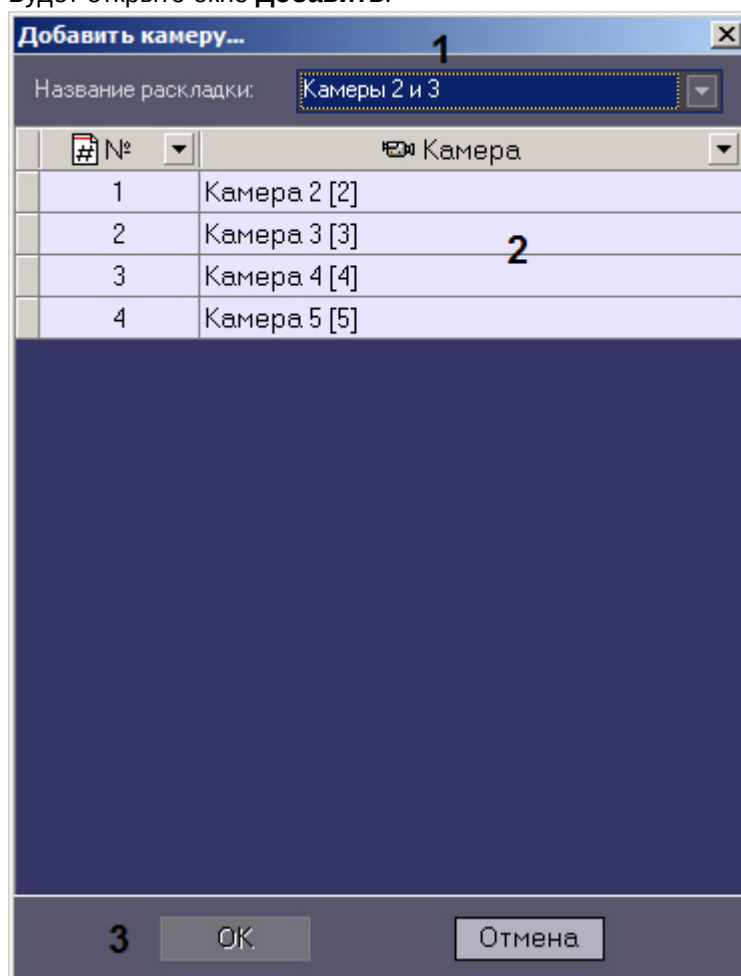

- Из раскрывающегося списка **Название раскладки** выбрать раскладку, в которую требуется добавить камеры (1).

4. Выбрать одну или несколько камер, которые требуется добавить в раскладку. Для выделения нескольких камер следует щелкать по соответствующим строкам в таблице левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре (2).

Примечание.

Также имеется возможность применять фильтр списка камер, как при создании раскладки – см. [Создание, редактирование и удаление раскладок](#).


5. Нажать на кнопку **OK**.

Добавление камер в раскладку завершено.


2.10.4.1.3 Удаление раскладки

Удаление раскладки осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны ->Удалить**.

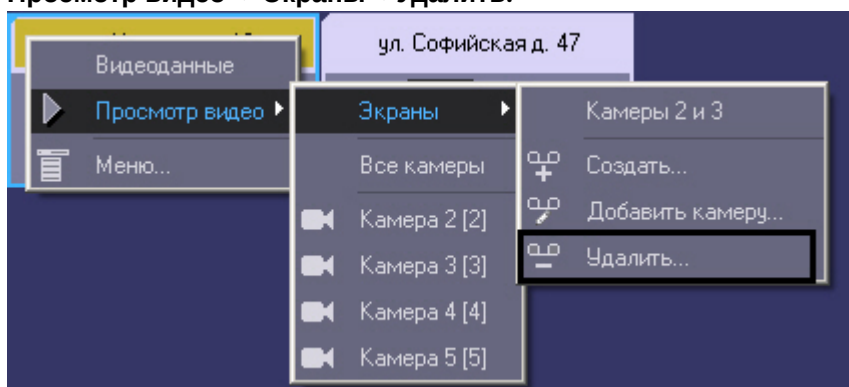

2. Будет открыто окно **Удалить....**

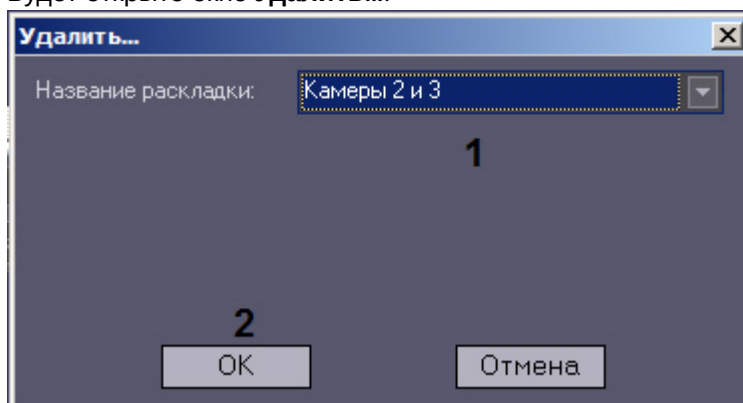

3. Выбрать раскладку, которую требуется удалить, из раскрывающегося списка **Название раскладки** (1).

4. Нажать на кнопку **OK** (2).

Удаление раскладки завершено.


2.10.4.2 Выбор раскладки для отображения

Выбор раскладки для отображения осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны** и в открывшемся меню выбрать название требуемой раскладки.

Примечание.

Если в списке отсутствует требуемая раскладка, необходимо предварительно создать ее – см. [Создание, редактирование и удаление раскладок](#).

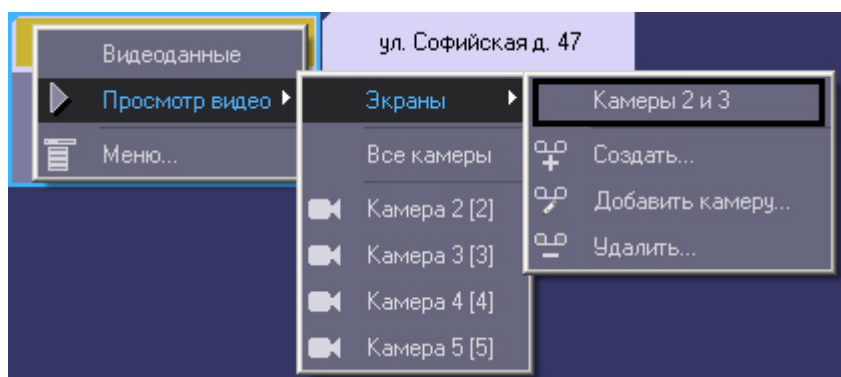

2. В результате будет открыто окно для просмотра живого видео и архива с камер, добавленных в раскладку.





Функции управления камерами на раскладке аналогичны используемым в Мониторе видеонаблюдения. В частности, имеется возможность изменять положение Окна видеонаблюдения на раскладке посредством перетаскивания левой кнопкой мыши. Такие изменения будут сохранены после закрытия раскладки и отобразятся при повторном ее отображении.

Кроме того, поддерживается функция постепенного увеличения Окна видеонаблюдения по двойному щелчку левой кнопкой мыши. Подробнее см. раздел *Изменение количества Окна видеонаблюдения* в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в [хранилище документации](#).

Пример.


Например, имеется раскладка из 9 камер (3x3). При двойном щелчке левой кнопкой мыши на левой верхней камере её изображение увеличится не на весь экран, а захватит место ближайшей правой и нижней камеры. При вторичном двойном щелчке левой кнопкой мыши изображение будет развернуто на все окно Монитора видеонаблюдения.

Для входа в режим архива используется кнопка  в правом нижнем углу окна видеонаблюдения, для выхода из режима архива — кнопка .

Функции управления воспроизведением архивных видеозаписей аналогичны используемым в Мониторе видеонаблюдения ПК *Интеллект*. Данные функции подробно описаны в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора](#).

2.11 Запуск внешних приложений из Панели контроля


С помощью пункта контекстного меню **Меню...** имеется возможность запускать из интерфейса **Панели контроля** внешние приложения.

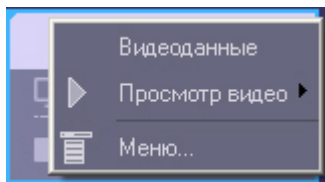


При этом можно в качестве параметра запуска указывать IP-адрес объекта.

Например, если требуется оперативно «пинговать» любой объект, то для этого следует выполнить следующие действия:

1. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по области с названием объекта и в появившемся контекстном меню выбрать пункт **Меню...**. Появится диалоговое окно **Меню...**.

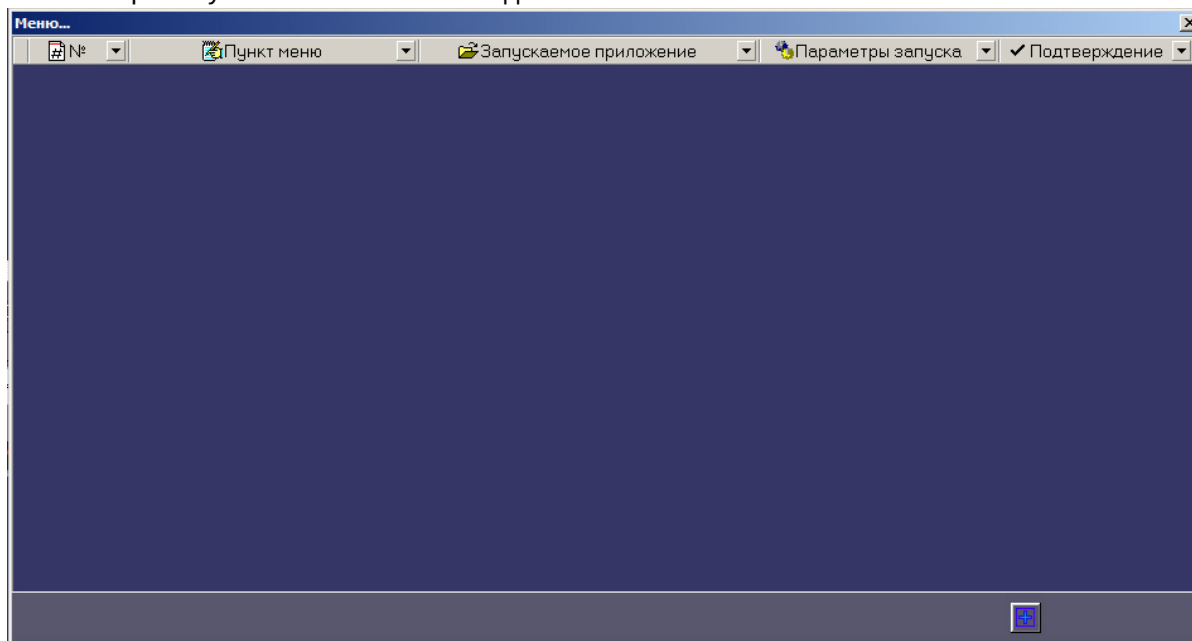


2. В данном окне следует нажать кнопку **Добавить запись** и в появившихся полях ввести значения как показано на следующем рисунке.

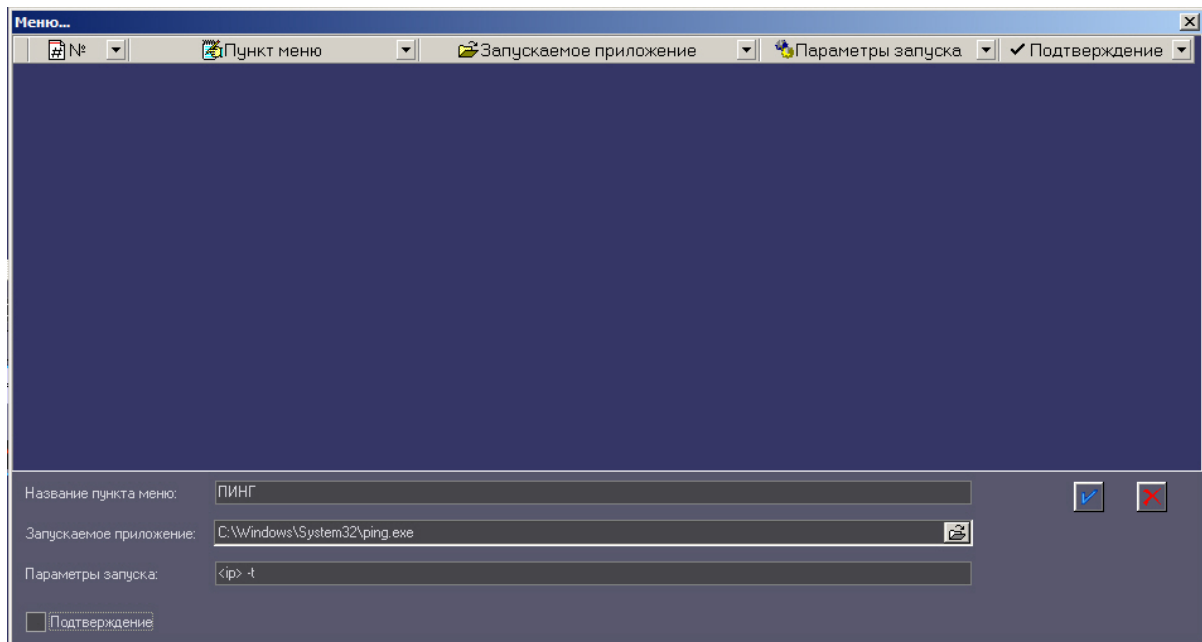

Строка **<ip>** является зарезервированным выражением, вместо которого при вызове программы будет подставлен реальный ip-адрес объекта. Эта строка обязательно должна вводиться в нижнем регистре.


Если требуется запрашивать подтверждение оператора перед выполнением команды, установить флажок **Подтверждение**.

3. Нажать на кнопку **ОК**. В окне **Меню...** появится новая запись, описывающая новый пункт контекстного меню.

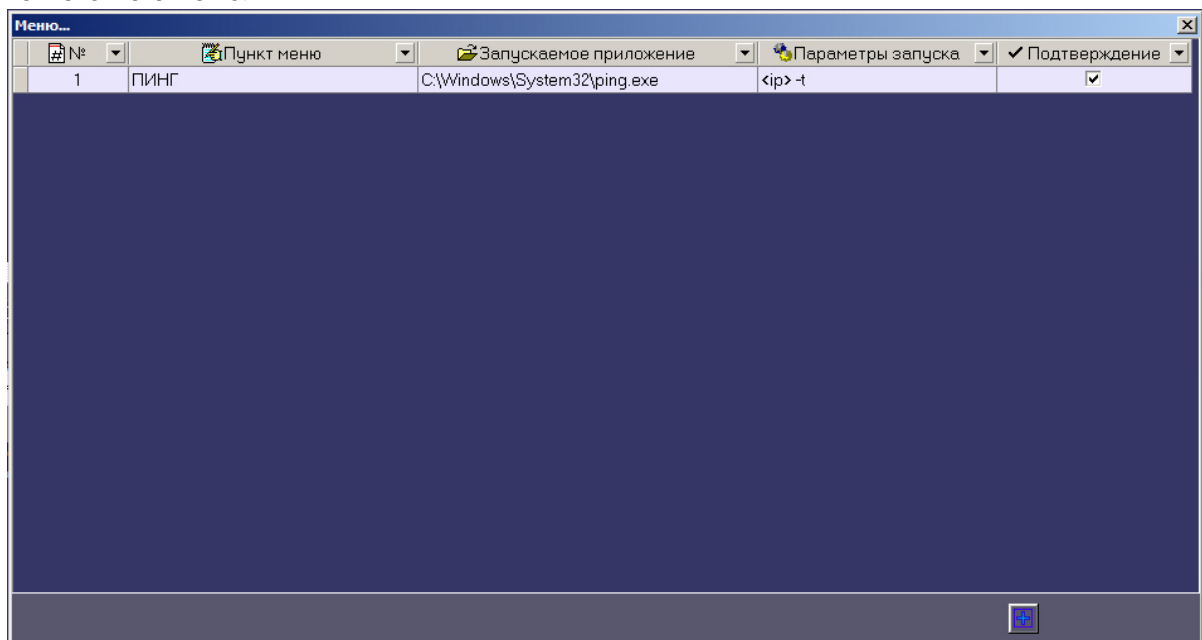


Теперь при клике правой кнопкой мыши по области с названием объекта появится контекстное


меню с созданным выше пунктом ПИНГ.

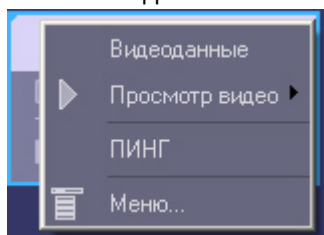

4. Если был установлен флажок **Подтверждение**, то при выборе пункта **ПИНГ** перед выполнением команды будет открыто диалоговое окно подтверждения выполнения операции. Для выполнения команды нажать **ОК**, для отмены – **Отмена**.

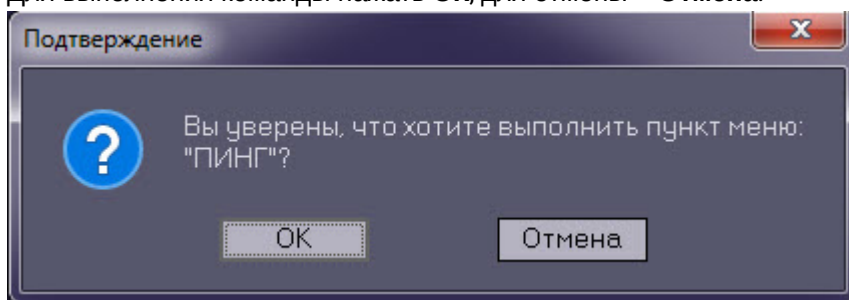

5. После подтверждения в отдельном окне запустится программа **ping.exe**.

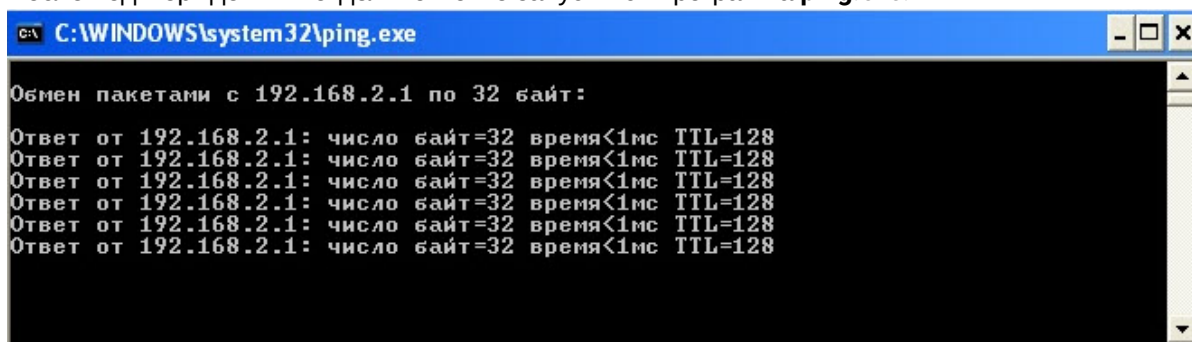

Для объектов, подключающихся к ПК *Мониторинг* по RS-232, а также для объектов, которые ещё ни разу не подключались к ПК *Мониторинг*, вместо строки **<ip>** будет подставляться значение 127.0.0.1.

Таким же способом можно назначить запуск и других внешних приложений, например Radmin.

2.12 Выполнение произвольной команды на Агенте Контроля оператором Сервера Контроля


С помощью пункта контекстного меню **Меню...** имеется возможность выполнять из интерфейса Панели контроля любые команды на *Агенте Контроля*.

 **Внимание!**


На *Агенте Контроля* должны быть созданы скрипты для обработки поступающих команд. См. [Руководство Администратора](#), раздел [Пример скрипта для обработки команды с Сервера контроля на Агенте контроля](#).


Настройка отправки команд на стороне *Сервера Контроля* осуществляется следующим образом:


1. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по области с названием объекта и в появившемся контекстном меню выбрать пункт **Меню...**

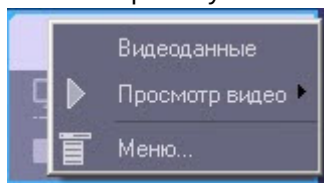

2. Появится диалоговое окно **Меню...**

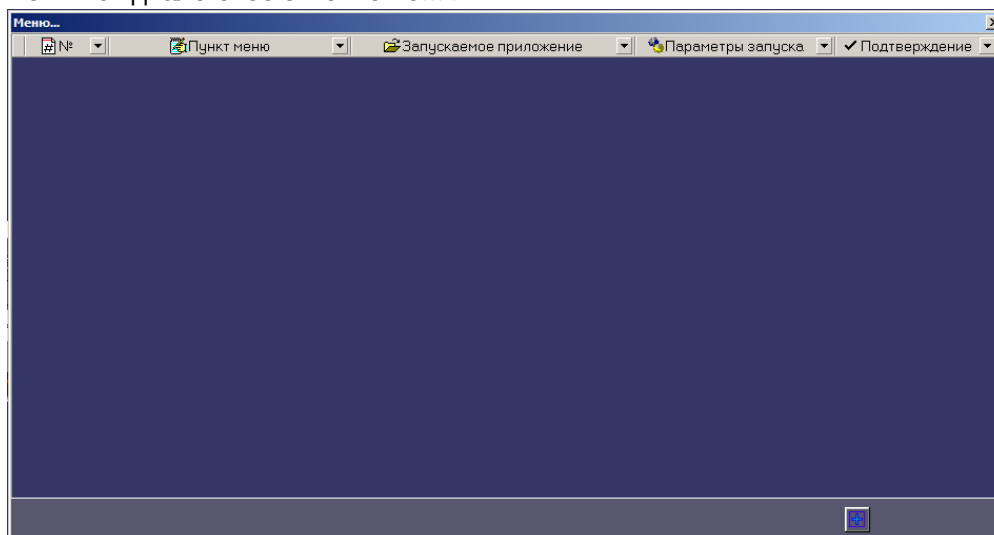


3. Для добавления нового пункта меню нажать на кнопку . Будут отображены поля для настройки пункта меню.

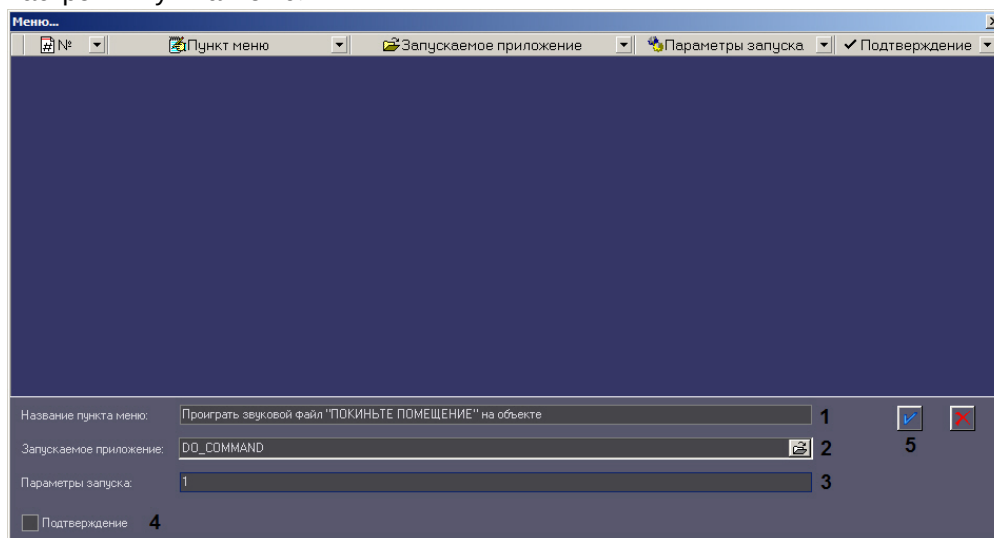


The screenshot shows the 'Меню...' dialog box with the following fields and values:

- №: 1
- Пункт меню: (empty)
- Запускаемое приложение: DO_COMMAND
- Параметры запуска: 1
- Подтверждение:

Numbered callouts 1 through 5 point to the menu name field, the application field, the parameters field, the confirmation checkbox, and the 'Add' button respectively.

4. В поле **Название пункта меню** ввести название пункта меню, которое будет отображаться в контекстном меню объекта на Панели контроля (1).
5. В поле **Запускаемое приложение** ввести DO_COMMAND (2).
6. В поле **Параметры запуска** ввести значение параметра `ragam0<>` (3). По значению данного параметра в скрипте, созданном на *Агенте Контроля*, можно будет определить, какую именно команду следует выполнять.
7. Если перед выполнением действия требуется запрашивать подтверждение оператора, установить флажок **Подтверждение** (4).
8. Нажать на кнопку  (5). Команда будет добавлена в список команд в окне **Меню....**

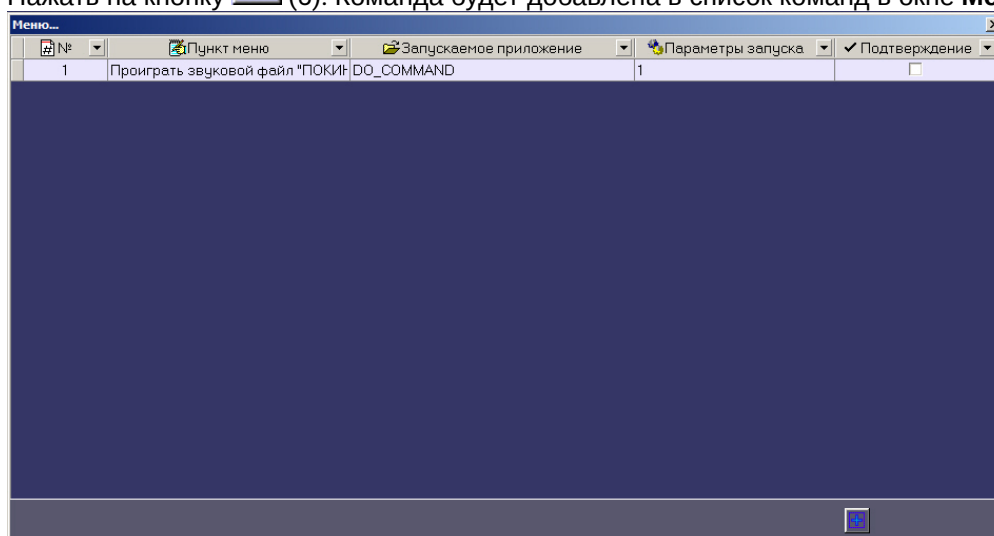


The screenshot shows the 'Меню...' dialog box with the following fields and values:

- №: 1
- Пункт меню: Проиграть звуковой файл "ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ" на объекте
- Запускаемое приложение: DO_COMMAND
- Параметры запуска: 1
- Подтверждение:

The 'Add' button (blue plus icon) is highlighted at the bottom right of the dialog box.

9. Повторить шаги 3-7 для всех требуемых команд и параметров.
10. Закрыть окно **Меню....**

Добавленные команды будут отображаться в контекстном меню объекта на Панели Контроля.

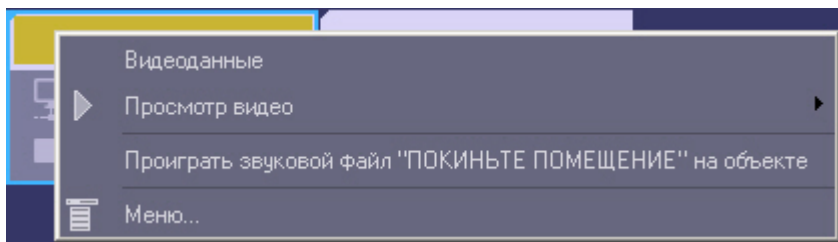


Настройка отправки команд на стороне *Сервера Контроля* завершена.

3 Панель истории

3.1 Интерфейс Панели истории

Панель истории состоит из трёх основных частей:

1. Панель кнопок управления.
2. Рабочая область
3. Панель статуса.

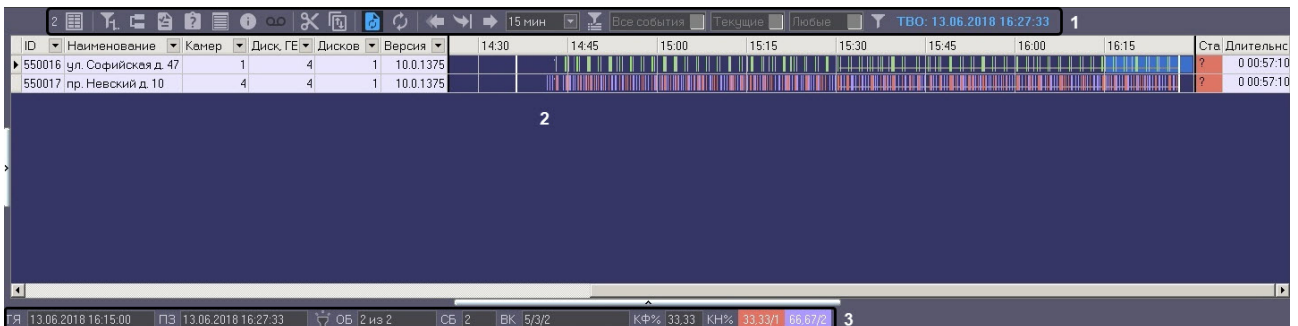

Примечание

По умолчанию для Панели истории используется темная цветовая гамма. Для того, чтобы установить светлую цветовую гамму, необходимо изменить значение параметра **OldLogPanel** на **1** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

3.1.1 Цветовые обозначения событий

Тревожные ситуации на Панели истории представлены в таблице в виде цветных полосок. Каждому типу тревоги соответствует свой цвет. Соответствие цветов можно получить, нажав на клавишу



(Информация по условным обозначениям). Появится справочное окно.



Вертикальные полосы соответствуют «кратковременным» тревогам, горизонтальные – «длительным» тревогам (работоспособность оборудования).




Примечание.
 Типы тревог описаны в разделе [Типы тревог](#).


Длина полос определяется моментами времени начала и окончания тревоги (продолжительностью тревоги) в соответствии с выбранным масштабом. Масштаб – это временной интервал для одного столбца.



3.1.2 Навигация по списку тревог

В заголовке столбца всегда указывается начало периода времени, который этот столбец отображает. С помощью клавиш «Лево», «Право» или горизонтальной линии прокрутки пользователь может перемещаться на любую дату в пределах загруженных данных.


Для быстрого перемещения на нужную пользователю дату и время предназначена кнопка  (**Перейти на дату**). Если требуется переместиться в конец на момент времени окончания последней загрузки, то используется кнопка  (**В конец**). Если требуется переместиться на дату начала ошибки, то следует нажать кнопку  (**В начало текущей ошибки**).

Т.к. данные в систему загружаются постоянно через определенные интервалы времени, то возникает необходимость автоматически обновлять их на экране. Для этого служит кнопка  (**Автообновление**). Если она нажата, то проверяется наличие "свежих" данных по тревогам в базе данных. Если такие данные есть, то отображение обновляется и переходит в конец отображаемых данных.

Дата-время последнего обновления отображаемых на экране данных указаны в верхнем правом углу окна в поле **Текущее время обновления** (ТВО) (подробнее о ТВО см. [Текущее время обновления](#)).

Если кнопка **Автообновление** не нажата, то текущее отображение может перестать быть актуальным, т.е. дата последней загрузки (ПЗ) станет больше ТВО. В этом случае загорится индикатор «лампочка» на панели статуса.




Индикатор «лампочка» сигнализирует о том, что текущее отображение устарело, и можно его обновить с помощью кнопки  (**Обновить**). Обновление также выполняется в случаях перехода в конец, выбора и применения фильтра и многих других действий.

3.1.3 Игнорирование объектов

В экранную форму никогда не попадают "игнорируемые" объекты. Работа с "игнорируемыми" объектами подробно описана в разделе [Игнорирование объектов](#).

3.1.4 Панель статуса

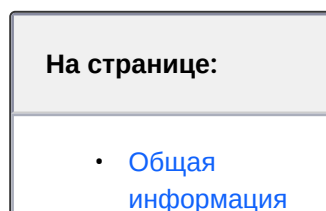

- Коэффициенты функционирования и нефункционирования

3.1.4.1 Общая информация

На панели статуса отображаются:

- **ТЯ** - начало отображаемого периода времени для столбца текущей ячейки.
- **ПЗ** - время последней загрузки данных в базу данных.
- **ОБ** - общее число «не игнорируемых» объектов.
- **СБ** - число объектов с проблемами оборудования, отображённых на данный момент времени.
- **ВК** - статистика камер: общее число камер на объектах/число исправных камер/число неисправных камер.
- **КФ%** - коэффициент функционирования системы видеонаблюдения.
- **КН%** - коэффициенты нефункционирования системы видеонаблюдения по причинам.

| | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------|------|----------|-----------|---------------------|
| ТЯ 13.06.2018 16:15:00 | ПЗ 13.06.2018 16:27:33 | ОБ 2 из 2 | СБ 2 | ВК 5/3/2 | КФ% 33.33 | КН% 33.33/1 66.67/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Во время работы с панелью статуса можно навести курсор мыши непосредственно на панель статуса для отображения всплывающей подсказки.

- 1 Текущая ячейка
- 2 Последняя загрузка
- 3 Актуальность ТВО
- 4 Объектов выбрано из всех
- 5 Сбой в данный момент
- 6 Камеры: всего/исправно/неисправно
- 7 Коэффициент функционирования
- 8 Коэф. нефункционирования по причинам



Внимание!

Если используется фильтрация, то для того, чтобы статистика камер (**ВК**) и коэффициенты (**КФ%** и **КН%**) рассчитывались только для отфильтрованных объектов, необходимо нажать

кнопку (Считать коэффициенты и камеры только по отфильтрованным строкам таблицы).

3.1.4.2 Коэффициенты функционирования и нефункционирования



Примечание

Коэффициенты (**КФ%** и **КН%**) рассчитываются только для «не игнорируемых» объектов. Для «игнорируемых» объектов коэффициенты не рассчитываются и фильтр никогда не используется (см. [Игнорирование объектов](#)). Нулевые значения коэффициентов нефункционирования на панели статуса не показываются.

Коэффициенты (**КФ%** и **КН%**) не рассчитываются при использовании фильтров **Тревоги, На связи, Не на связи** (см. [Отображаемое количество тревог](#)).

Коэффициент функционирования (**КФ%**) считается по формуле:

$(1 - N_{nr} / N_b) * 100$, где

- N_{nr} – число не полностью работоспособных объектов
- N_b – общее число объектов


Коэффициенты нефункционирования по причинам (**КН%**) считаются по формуле:


$(N_{nrpr} / N_b) * 100$, где

- N_{nrpr} – число не полностью работоспособных объектов по причине
- N_b – общее число объектов

3.2 Отображаемое количество тревог

Число объектов, отображаемых на Панели истории, также как и на Панели контроля, определяется


текущим фильтром, если он активирован с помощью кнопки фильтрации  (**Включить/выключить фильтр**).

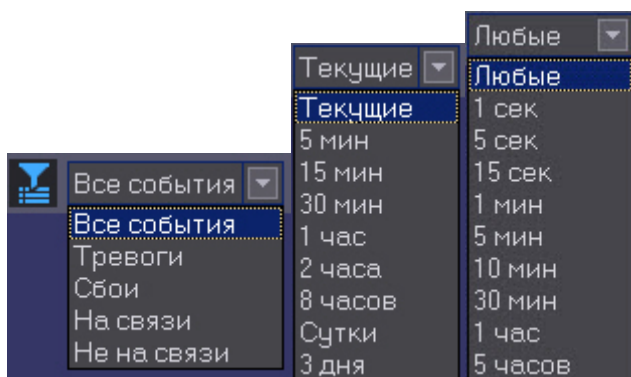

Левый список позволяет отображать только объекты с тревогами или сбоями, только объекты на связи или не на связи. В среднем списке перечислены периоды времени. Если за выбранный период времени зафиксирован факт тревоги у объекта, то она попадет в список. В правом списке

перечислены длительности тревог, на которые будет реагировать фильтр. Например, при выборе параметров фильтров «Текущие»-«1 минута» на экранной форме будут показаны только те объекты, которые в данный момент находятся в состоянии тревоги в течение одной и более минут. А при выборе параметров фильтров «Сутки»-«5 часов» на экранной форме будут показаны только те объекты, у которых зафиксированы тревоги за последние сутки, продолжавшиеся 5 и более часов.

Если используется фильтрация, то для того, чтобы коэффициенты (**КФ%** и **КН%**) и статистика камер (**ВК**) на панели статуса рассчитывались только для отфильтрованных объектов, следует нажать

кнопку  (**Считать коэффициенты и камеры только по отфильтрованным строкам таблицы**). При использовании фильтров **Тревоги**, **На связи**, **Не на связи** расчёт коэффициентов не производится.


3.3 Статус объекта


Состояние объекта отображается в столбце **Статус**. Его цвет и содержимое расшифровывается на панели **Расшифровка** (см. раздел [Цветовые обозначения событий](#)). Следует особо отметить, что на Панели истории столбец **Статус** помечается красным цветом только в случае, если на объекте есть хотя бы одна «длительная» тревога, продолжающаяся до настоящего времени.

3.4 Длительность тревог

Столбец таблицы **Длительность** показывает длительность текущей тревоги для объекта в формате «число дней чч:мм:сс».

3.5 Информация об объекте

Если кликнуть по кнопке  (**Показать инспектор Ctrl+I**), то появится специальная область, в верхней части которой перечисляется краткая информация о выбранном объекте.

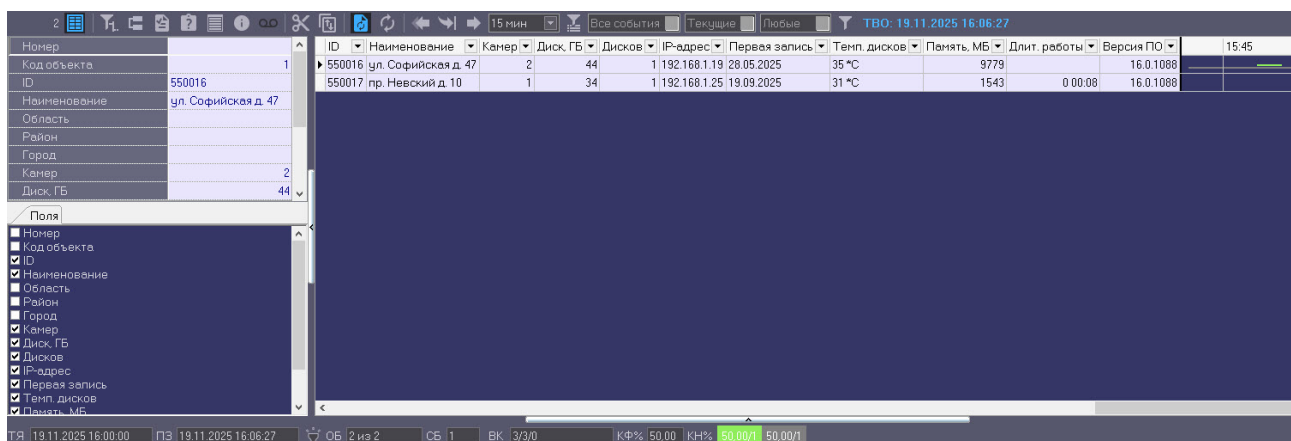

| Номер | ID | Наименование | Камер | Диск, ГБ | Дисков | IP-адрес | Первая запись | Темп. дисков | Память, МБ | Длит. работы | Версия ПО | 15:45 |
|-------|--------|---------------------|-------|----------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------|
| 1 | 550016 | ул. Софийская д. 47 | 2 | 44 | 1 | 192.168.1.19 | 28.05.2025 | 35 °C | 9779 | | 16.0.1088 | |
| | 550017 | пр. Невский д. 10 | 1 | 34 | 1 | 192.168.1.25 | 19.09.2025 | 31 °C | 1543 | 0 00:08 | 16.0.1088 | |


Поля


- Номер
- Код объекта
- ID
- Наименование
- Область
- Район
- Город
- Камер
- Диск, ГБ
- Дисков
- IP-адрес
- Первая запись
- Темп. дисков
- Память, МБ

ТЯ 19.11.2025 16:00:00 ПЗ 19.11.2025 16:06:27 Об 2 из 2 ВК 3/3,0 КФ% 50,00 КН% 50,00/1 50,00/1


В нижней части данной области находится вкладка **Поля**. Информация по выбранным параметрам будет отображаться в виде колонок в основном списке рабочей области панели истории.


| ID | Наименование | Камер | Диск, ГБ | Дисков | IP-адрес | Первая запись | Темп. дисков | Память, МБ | Длит. работы | Версия ПО |
|--------|---------------------|-------|----------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | 2 | 44 | 1 | 192.168.1.19 | 28.05.2025 | 35 °C | 9779 | | 16.0.1088 |
| 550017 | пр. Невский д. 10 | 1 | 34 | 1 | 192.168.1.25 | 19.09.2025 | 31 °C | 1543 | 0 00:08 | 16.0.1088 |

Для получения более детальной информации по объекту следует выбрать его в панели истории и нажать кнопку  (**Показать подробные сведения**). Появится окно **Подробные сведения**.



| Код объекта | ID | Наименование | Камер | Диск, ГБ | Дисков | Архив, ГБ | IP-адрес | Первая запись | Темп. дисков | Загрузка ЦП, % | Память, МБ | Всего памяти, МБ | Длит. работы | Версия ПО | Версия ядра |
|-------------|--------|---------------------|-------|----------|--------|-----------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | 550016 | ул. Софийская д. 47 | 2 | 44 | 1 | 585 | 192.168.1.19 | 28.05.2025 | 35 °C | 18 | 9779 | 16328 | | 16.0.1088 | 4.11.3.5165 |
| 2 | 550017 | пр. Невский д. 10 | 1 | 34 | 1 | 171 | 192.168.1.25 | 19.09.2025 | 31 °C | 11 | 1658 | 4087 | 0 00:23 | 16.0.1088 | 4.11.3.5177 |

Если в окне **Подробные сведения** кликнуть по кнопке  (**Показать инспектор Ctrl+I**), то появится специальная область, в верхней части которой перечисляется информация о текущем выбранном объекте.

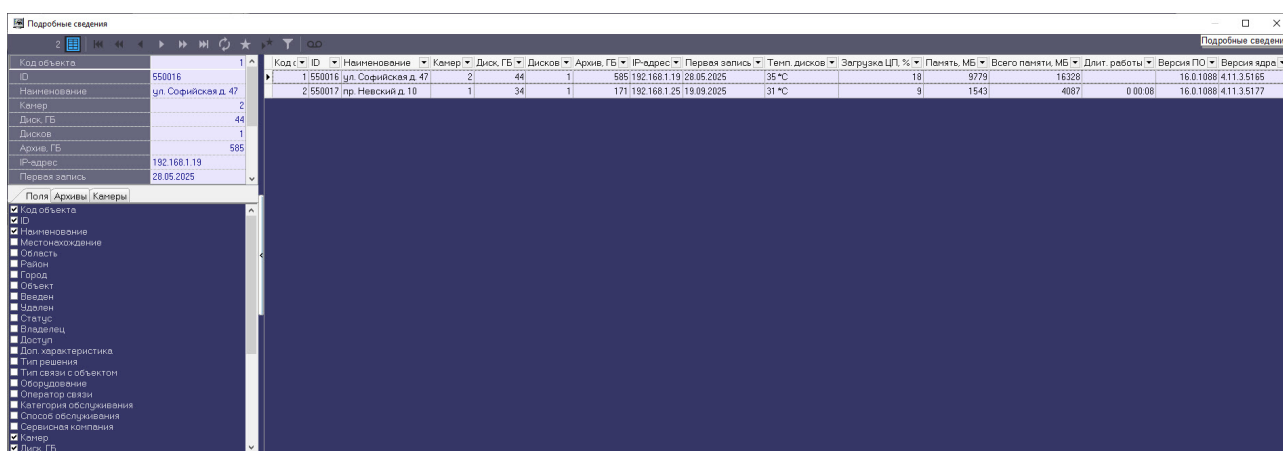



Примечание

При использовании панели владельцев в окне **Подробная информация** отображается информация только по тем объектам, которые принадлежат владельцу, выделенному на панели владельцев. Для просмотра подробных сведений по всем объектам системы следует вызывать данное окно с панели владельцев – см. [Просмотр подробной информации по тревогам на всех объектах системы](#).

В нижней части данной области находятся 3 вкладки: **Поля**, **Архивы** и **Камеры**. Информация по выбранным параметрам будет отображаться в виде колонок в основном списке окна **Подробные сведения**.

Вкладки **Камеры** и **Архивы**.

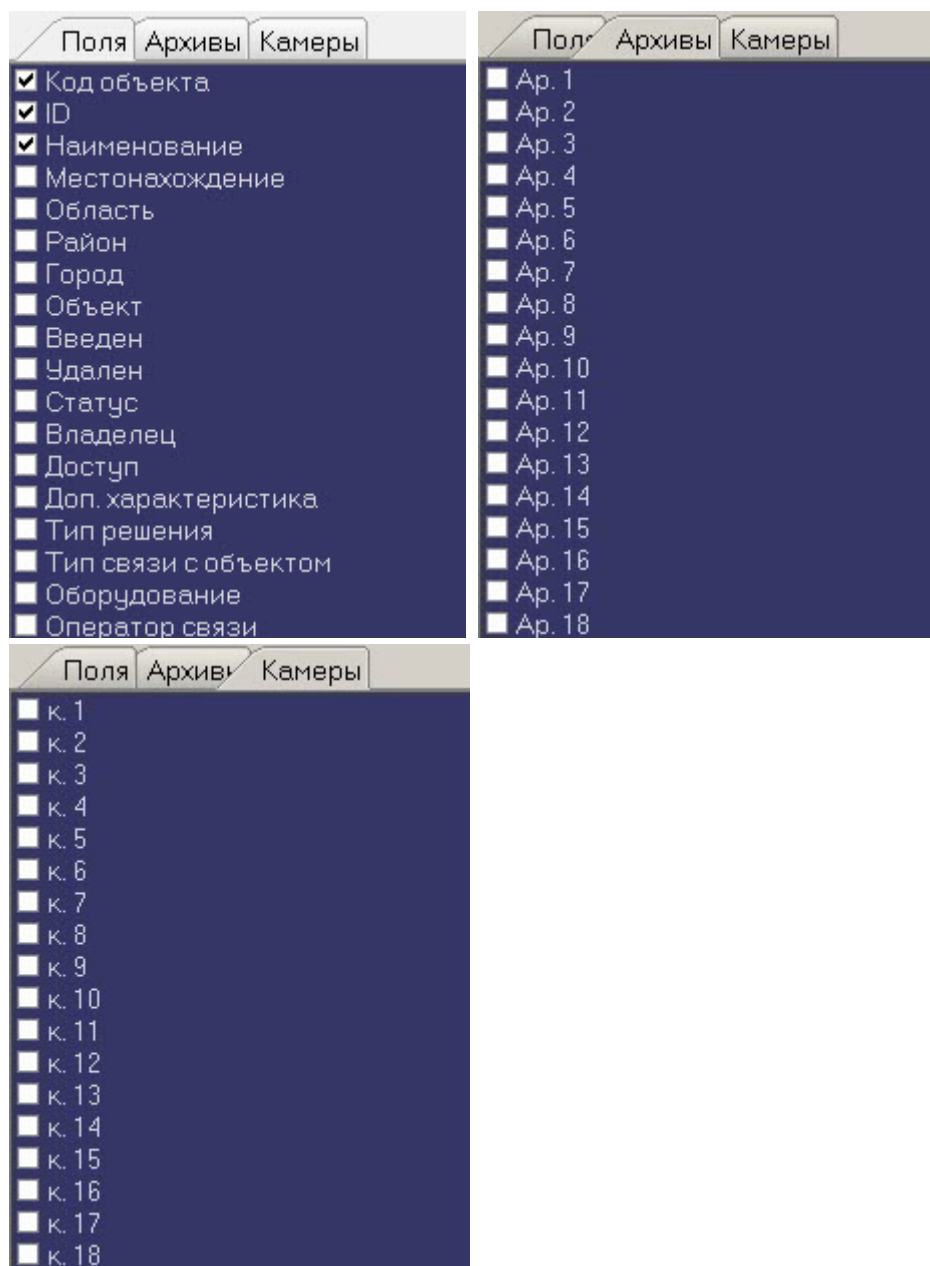

Данные в полях **Камер**, **Диск**, **ГБ**, **Дисков**, **Архив**, **ГБ**, **Версия ПО**, а также во всех полях из вкладок **Архивы** и **Камеры** заполняются автоматически при получении пакетов с техническим состоянием от объектов. Если для объекта эти поля не заполнены, это значит, что данный объект ещё ни разу не выходил на связь.

Поле **Камер** показывает, сколько на данном объекте заведено видеокамер.

Поле **Диск**, **ГБ** показывает общий размер свободного пространства в Гбайтах всех логических дисков, на которые ведётся запись видеоархива.

Поле **Дисков** показывает число логических дисков, на которые ведётся запись видеоархива.

Поле **Архив**, **ГБ** показывает общий размер в Гбайтах, выделенный под архив.

Поле **Версия ПО** показывает версию установленного на объекте ПО *Агента Контроля*.

Поля из вкладки **Архивы** показывают текущую глубину видеоархива в днях для каждой камеры.



Примечание

Детальную информацию по архивам выбранного объекта см. в разделе [Информация по архивам](#).

Поля из вкладки **Камеры** показывают текущий статус каждой видеокамеры (**включена / выключена**).

Поле **IP-адрес** показывает IP-адрес объекта.

Поле **Первая запись** показывает дату самой первой записи в видеоархиве из всех камер.

Поле **Темп. дисков** показывает температуру жёстких дисков через запятую если дисков несколько.

Поле **Загрузка ЦП, %** показывает загрузку центрального процессора в процентах (обновляется раз в 15 мин).



Примечание

Начиная с Windows 8, изменился расчет загрузки процессора в диспетчере задач, поэтому соответствующие изменения внесены и в *Агент Контроля*:


- Для Windows 8 и более новых операционных систем при расчете загрузки ЦП используется счётчик **% полезной загрузки процессора**;
- Для более старых операционных систем используется счётчик **% загруженности процессора**.


Поле **Память, МБ** показывает размер доступной физической памяти в Мбайтах.

Поле **Длит. работы** показывает время непрерывной работы процесса Intellect.exe\Intellect64.exe на объекте в формате "d hh:mm", где "d"-дни "hh"-часы "mm"-минуты.

Поле **Всего памяти, МБ** показывает общий размер физической памяти в Мбайтах.

Поле **Версия ядра** показывает версию базового ПК *Интеллект* на объекте.


Если кликнуть по кнопке  (**Показать характеристики устройств**), то появится специальная область, в которой можно посмотреть, как менялись со временем значения для вышеописанных полей (**Камер, Диск, ГБ, Дисков, Архив, ГБ, Версия ПО** и др.).

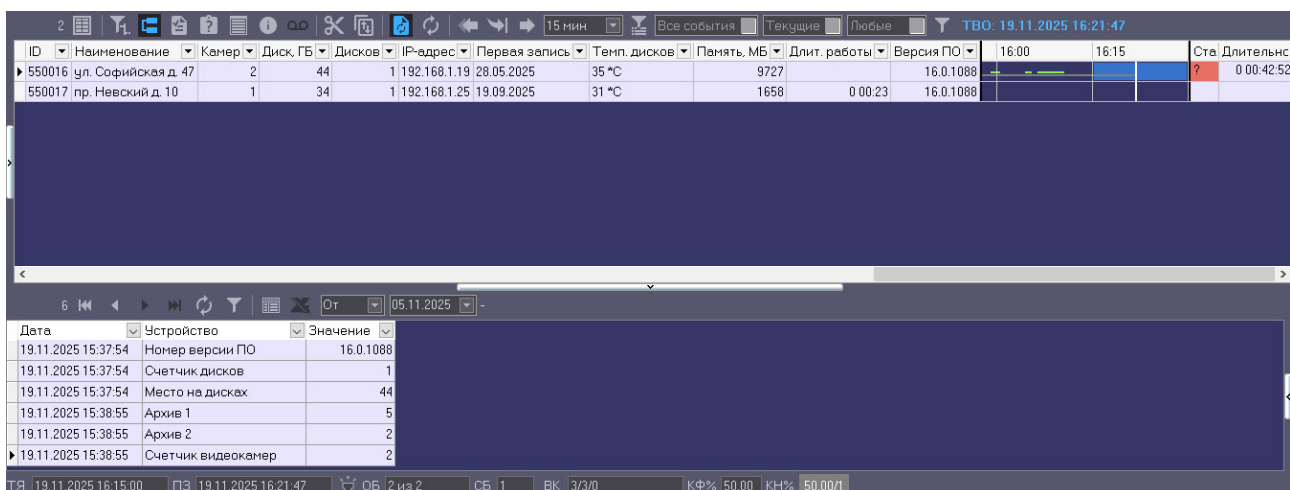

3.6 Выбор объекта на Панели истории

При выборе объекта на **Панели истории** в ПК *Интеллект* отправляется событие **VIDEOSRV_M|n|OBJECT_SELECTED|obj_id<id>,obj_name<name>**, где **n** - номер интерфейсного объекта "Мониторинг", **id** - идентификатор объекта, **name** - название объекта.

Событие можно посмотреть в **Отладочном окне** (см. [Включение, выключение и изменение режима отладочного окна](#)).

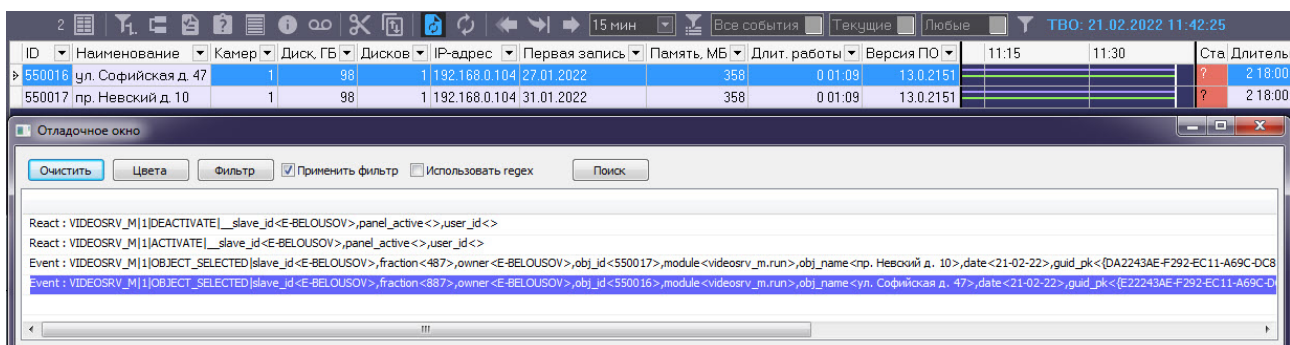

Данный функционал можно использовать для создания различных сценариев с помощью скриптов, например, показа схемы объекта при его выделении в интерфейсном объекте *Мониторинг*. При таком сценарии оператор выделяет объект в интерфейсе *Мониторинг* – и на другом мониторе появляется заранее нарисованная схема или карта выделенного объекта. Визуализация происходит с помощью скриптов, для этого обрабатывается событие **OBJECT_SELECTED** от объекта **VIDEOSRV_M**.

Механизм отправки события аналогичен при выборе объекта на **Панели контроля** (см. [Выбор объекта на Панели контроля](#)).

3.7 Превышение допустимого числа сбоев

В случае если число сбоев в видимой временной области для отображаемого объекта превышает 500, то для такого объекта тревоги не детализируются, и при этом фон для такого объекта становится розового цвета.

| ID | Наименование | Показать характеристики устройства | Дисков | Версия | 06.06.2018 | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 09.06.2018 | 10.06.2018 | 11.06.2018 | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Статус | Длительность |
|--------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------|
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | 1 | 6 | 10.0.1375 | | | | | | | | | ? | 0 01:43:17 |
| 550017 | пр. Невский д. 10 | 4 | 6 | 10.0.1375 | | | | | | | | | ? | 0 01:43:17 |

Расчёт числа сбоев осуществляется не по каждому интервалу, а по диапазону интервалов. В случае, показанном на рисунке, расчёт идёт для десяти столбцов с 15:30 до 18:00 и для одного столбца с 18:00 до 18:15. Даже если предельное число сбоев превышено только в трёх столбцах, розовым фоном будут закрашены все десять столбцов.

3.8 Принудительное закрытие тревоги

Очень редко (возможно никогда) может возникнуть ситуация, когда факт тревоги таковым считаться не должен. Чтобы принудительно закрыть тревогу необходимо нажать кнопку (Принудительно закрыть ошибку). Список закрытых таким образом ошибок можно увидеть, если нажать кнопку (Показать закрытые ошибки). Справа в экранной форме появится дополнительная таблица.

| Статус | Длительность | От | До | Наименование | Начало | Закрыта | Дата |
|--------|--------------|------------|----|---------------|--------------------|---------|------------------|
| ? | 0 01:46:03 | 14.05.2018 | - | ул. Софийская | 13.06.2018 15:30:2 | да | 13.06.2018 17:15 |

При двойном клике мышью по записи в области отображения тревожных ситуаций появится диалоговое окно с расшифровкой ошибок за период времени, который описывает данная ячейка.


| Начало | Окончание | Длительность | Причина, устройство |
|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 13.06.2018 15:30:23 | 13.06.2018 17:15:54 | 0 01:45:31 | Детекторы (Оставлен пред |
| 13.06.2018 17:16:16 | 13.06.2018 17:16:17 | 0 00:00:01 | Оборудование (Камера 1 т) |
| 13.06.2018 17:16:20 | 13.06.2018 17:16:21 | 0 00:00:01 | Оборудование (Камера 1 т) |
| 13.06.2018 17:16:47 | 13.06.2018 17:16:48 | 0 00:00:01 | Детекторы (Оставлен пред |
| 13.06.2018 17:17:13 | 13.06.2018 17:17:14 | 0 00:00:01 | Оборудование (Камера 1 т) |
| 13.06.2018 17:18:36 | 13.06.2018 17:18:37 | 0 00:00:01 | Детекторы (Оставлен пред |
| 13.06.2018 17:18:59 | 13.06.2018 17:19:00 | 0 00:00:01 | Оборудование (Камера 1 т) |
| 13.06.2018 17:19:54 | 13.06.2018 17:19:55 | 0 00:00:01 | Детекторы (Оставлен пред |
| 13.06.2018 17:19:57 | 13.06.2018 17:19:58 | 0 00:00:01 | Оборудование (Камера 1 т) |
| 13.06.2018 17:20:25 | 13.06.2018 17:20:26 | 0 00:00:01 | Детекторы (Оставлен пред |
| 13.06.2018 17:20:51 | 13.06.2018 17:20:52 | 0 00:00:01 | Оборудование (Камера 1 т) |
| 13.06.2018 17:22:15 | 13.06.2018 17:22:16 | 0 00:00:01 | Детекторы (Оставлен пред |
| 13.06.2018 17:22:17 | 13.06.2018 17:22:19 | 0 00:00:02 | |
| 13.06.2018 17:22:23 | 13.06.2018 17:22:24 | 0 00:00:01 | |
| 13.06.2018 17:22:39 | 13.06.2018 17:22:40 | 0 00:00:01 | Оборудование (Камера 1 т) |
| 13.06.2018 17:24:03 | 13.06.2018 17:24:34 | 0 00:00:31 | Нет связи с объектом (192. |
| 13.06.2018 17:24:51 | 13.06.2018 17:24:52 | 0 00:00:01 | Оборудование (Камера 1 т) |
| 13.06.2018 17:25:01 | 13.06.2018 17:25:05 | 0 00:00:04 | Нет связи с объектом (192. |
| 13.06.2018 17:25:54 | 13.06.2018 17:25:55 | 0 00:00:01 | Сигнал вибродатчика (Виб |
| 13.06.2018 17:26:18 | 13.06.2018 17:26:19 | 0 00:00:01 | Детекторы (Оставлен пред |


При двойном клике мышью по записи в области отображения нормативно справочной информации (НСИ) появится диалоговая форма с кратким описанием характеристик выбранного объекта.

| Запись | |
|---------------|---------------------|
| Номер | |
| Код объекта | 1 |
| ID | 550016 |
| Наименование | ул. Софийская д. 47 |
| Область | |
| Район | |
| Город | |
| Камер | 1 |
| Диск, ГБ | 6 |
| Дисков | 1 |
| IP-адрес | 192.168.105.2 |
| Первая запись | 13.06.2018 |
| Темп. дисков | Not supported |
| Память, МБ | 1376 |
| Длит. работы | 142 |
| Версия ПО | 10.0.1375 |

3.9 Пользовательский фильтр на панели истории


Помимо встроенных фильтров по времени регистрации и продолжительности тревог (см. [Отображаемое количество тревог](#)) имеется возможность настроить пользовательский фильтр для отображения тех или иных тревог в зависимости от условий. Данный фильтр применяется как к Панели истории, так и к Панели контроля.

Для настройки пользовательского фильтра следует нажать кнопку  на панели управления. Будет открыто окно **Построитель фильтра**.

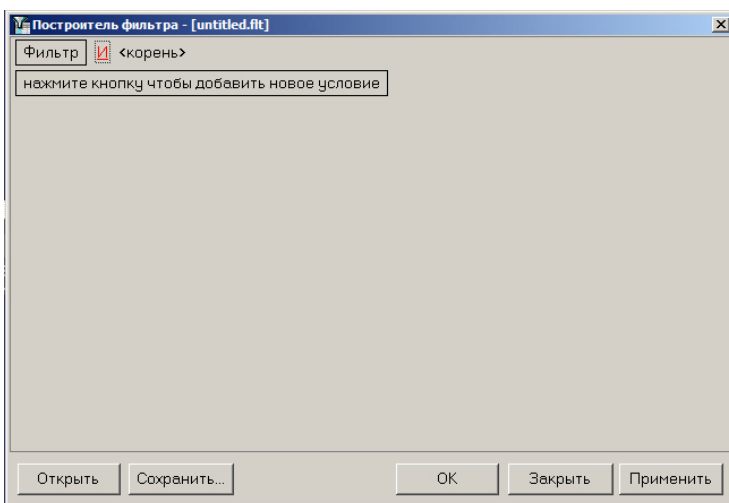


При настройке фильтра может потребоваться выполнение следующих операций:


1. Добавление условия или подусловия. Для добавления условия необходимо нажать на кнопку **нажмите кнопку чтобы добавить новое условие** или в меню фильтра выбрать соответствующий пункт. Меню условия вызывается нажатием на кнопку ... или **Фильтр**.

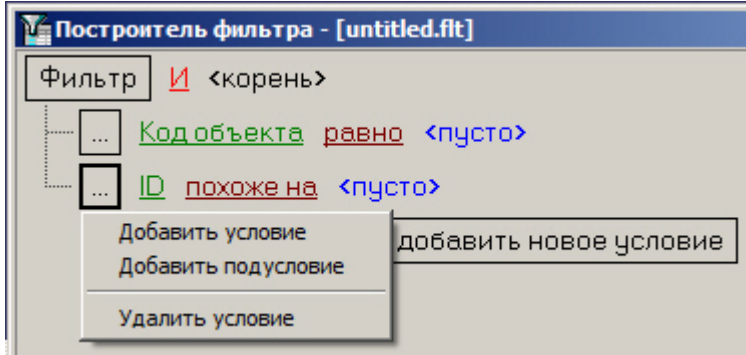


2. Удаление условия. Для удаления условия необходимо в меню условия выбрать соответствующий пункт.
3. Выбор логической функции объединения условий. Раскрывающийся список для выбора логической функции открывается при щелчке левой кнопкой мыши по логической функции.

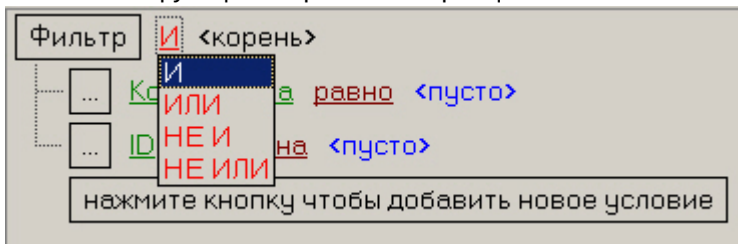

4. Выбор поля для сравнения. Раскрывающийся список для выбора поля для сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию поля.

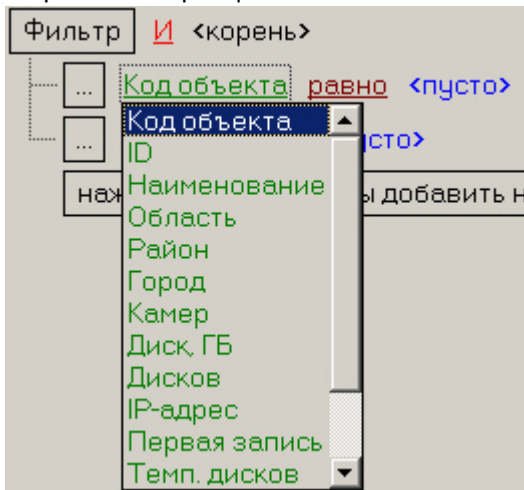


- Выбор способа сравнения. Раскрывающийся список для выбора способа сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию способа.

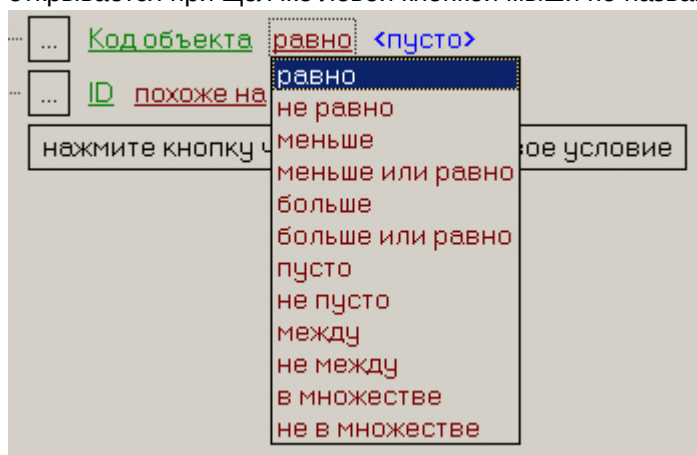

- Выбор значения сравнения. Способ выбора значения зависит от типа поля сравнения. Например, дату можно ввести с помощью календаря, название ввести вручную и т.д..

Ввод даты:

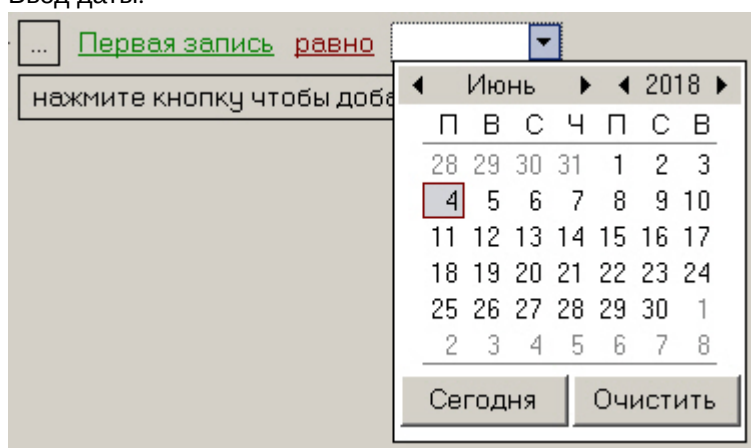


Множество названий:



После завершения настройки фильтр можно сохранить в файл с расширением .flt при помощи кнопки **Сохранить....** Данный файл затем можно открыть при помощи кнопки **Открыть.**

Пользовательский фильтр на Панели истории можно задать посредством команды скрипта – см. [ПК Мониторинг. Руководство Администратора](#), раздел [Примеры скриптов для задания пользовательского фильтра на панели истории](#)

3.10 Информация по архивам

Для отображения информации по архивам необходимо выбрать объект и нажать кнопку  (Информация по архивам).

В результате в новом окне отобразится информация по архивам всех камер выбранного объекта.

| Номер | Камера | Порог, дн. | Текущий, дн. | Общий, дн. | Период, дн. | Заполненность, % | Подключение | Первая запись | Последняя запись | Тревога | Кольцо |
|-------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Камера 1. Дверь | 7 | 2 | 7 | 9 | 33 | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 08.05.2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Камера 2. Окно | 7 | 2 | 3 | 9 | 25 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 08.05.2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Информация по архивам включает в себя:

Номер – номер видеокамеры.

Камера – имя видеокамеры.

Порог, дн. – требуемая глубина архива по видеокамере. Это параметр **Хранить архив (дней)**, заданный в настройках *Агента Контроля*.

Текущий, дн. – текущая глубина видеоархива.

Общий, дн. – общий размер архива за все время.

Период, дн. – период, за который отслеживается архив. Если архив отслеживается за всё время (настройка *Агента Контроля* по умолчанию), то это значение будет равно 0.

Заполненность, % – заполненность архива в процентах. Параметр рассчитывается по формуле: число дней с самой старой записи архива по текущую дату, где присутствует архив, разделить на число дней с самой старой записи архива по текущую дату и умножить на 100.

Если архив вообще не писался, то параметр **Заполненность архива, %** = 0. Если это значение стремится к 100%, то в архиве нет пустых мест.

Подключение – дата подключения видеокамеры.

Первая запись – дата самой ранней записи в архиве.

Последняя запись – дата самой поздней записи в архиве.

Тревога – признак того, что текущая глубина архива не удовлетворяет требованиям. Если архив находится в состоянии тревоги, то данная запись выделяется красным цветом.

Тревога по архиву формируется при одновременном выполнении следующих двух условий:

- Текущая глубина видеоархива (столбец **Текущий, дн.**) < **Хранить архив (дней)**;
- Текущая дата - **Дата подключения камеры** (столбец **Подключение**) > **Хранить архив (дней)**.

Кольцо – признак того, что камера пишет по кольцу. Если *Агент Контроля* установлен на ПК *Интеллект*, который не поддерживает отслеживание записи по кольцу на уровне видеокамеры (версия ПК *Интеллект* ниже 4.9.0), то соответствующий чек-бокс в таблице будет серого цвета.

Агент Контроля вычисляет размер глубины видеоархива для каждой видеокамеры раз в 15 минут.



Примечание

Пример вычисления текущей глубины видеоархива:

Пусть при настройке списка видеокамер (см. [Настройка списка видеокамер](#)) для объекта **Камера 1. Дверь** заданы следующие параметры:

- **Хранить архив (дней)** = 7
- **Пропуски в архиве (дней)** = 1
- **Дата подключения камеры** = 20.04.2020

Пусть на момент текущей даты 10.05.2020 запись в архив осуществлялась в следующие дни: 20.04, 21.04, 22.04, 28.04, 30.04, 07.05, 08.05. Т.е. общий размер архива = 7 дней (столбец **Общий, дн.**).

Размер текущей глубины видеоархива (столбец **Текущий, дн.**) вычисляется следующим образом:

- В диапазоне дат с (Текущая дата - X) до Текущая дата осуществляется поиск дней, в которые осуществлялась запись в архив, где: X (количество дней) = **Хранить архив (дней) + Пропуски в архиве (дней) + 1**. В данном примере $X = 7 + 1 + 1 = 9$ (столбец **Период, дн.**).
- В диапазоне дат 02.05.2020 - 10.05.2020 (за последние 9 дней) архив присутствует только 07.05.2020 и 08.05.2020.

Таким образом, глубина видеоархива для объекта **Камера 1. Дверь** = 2 дня (столбец **Текущий, дн.**).

Размер текущей заполненности архива (столбец **Заполненность, %**) для объекта **Камера 1. Дверь**. вычисляется следующим образом:

Общий, дн. * 100 / (Текущая дата - **Первая запись** + 1).
 $7 * 100 / 21 = 33 \%$.


3.11 Передача черного списка номерных знаков автомобилей


На странице:

- [Передача черного списка номерных знаков автомобиля](#)
- [Список ошибок загрузки файла с черным списком номерных знаков автомобиля](#)
- [Особенности передачи черного](#)

списка номерных
знаков автомобиля

Черный список номерных знаков автомобилей может передавать оператор модулей *Сервер Контроля* и *Дополнительное рабочее место* с помощью интерфейсного объекта **Мониторинг** из окна **Подробные сведения** панели истории или панели контроля.

Для открытия окна **Подробные сведения** нажать кнопку  **Показать подробные сведения** на панели инструментов панели истории или панели контроля




По умолчанию передача черного списка отключена.


3.11.1 Передача черного списка номерных знаков автомобиля


1. Для включения возможности передавать черный список номерных знаков автомобиля установить значение ключа реестра **CarPlatesBlackList=1** (см. [Справочник ключей реестра](#), о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).


В результате на панели инструментов окна **Подробные сведения** появятся дополнительные кнопки **Черный список** и **Выбрать файл**.

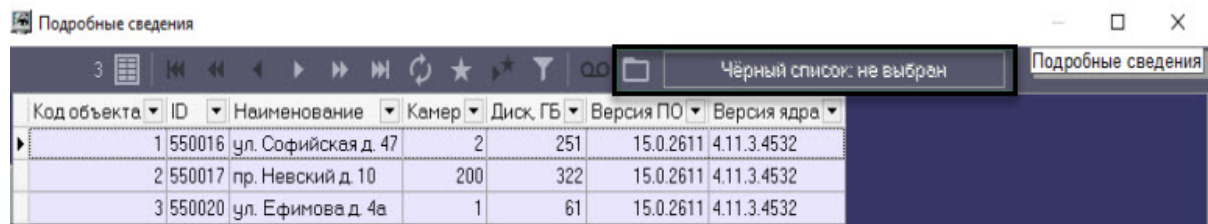

2. Включить видимость дополнительных столбцов **Черный список** и **Статус загрузки черного списка** на вкладке **Поля** (подробнее см. на странице [Информация об объекте](#)).

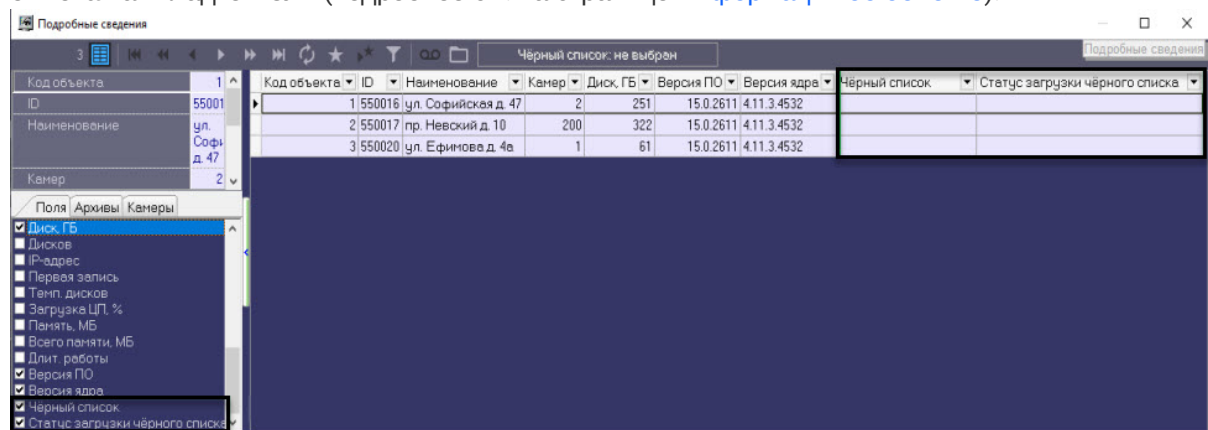

3. Нажать кнопку **Выбрать файл**  сверху на панели инструментов.
4. В открывшемся окне проводника Windows выбрать требуемый файл с черным списком автомобильных номерных знаков.

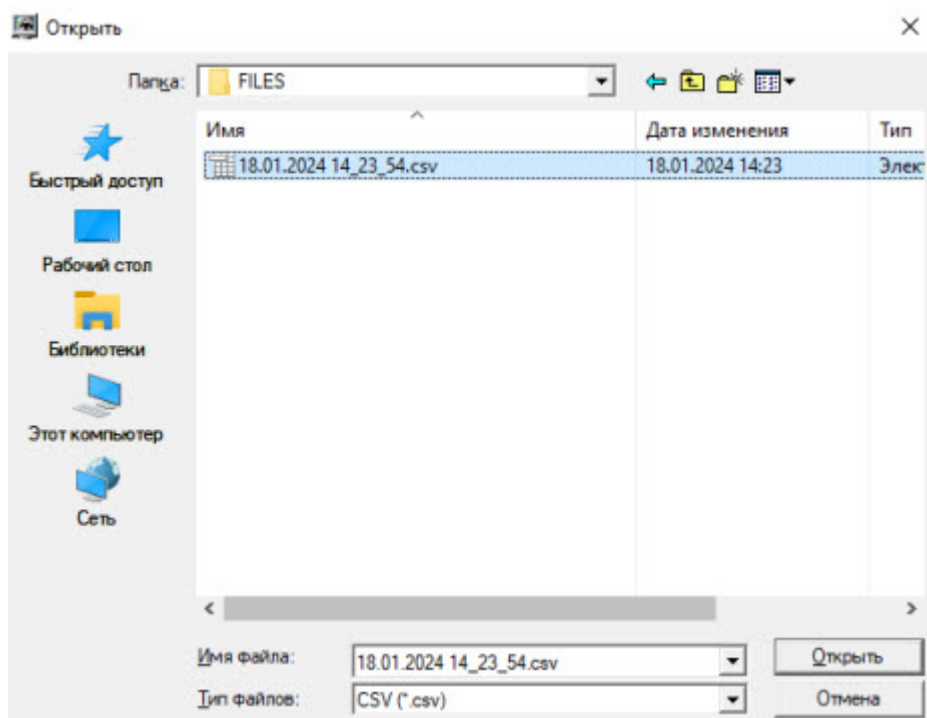


Примечание


Формат файла с черным списком должен совпадать с форматом файла экспорта/импорта базы данных "Оперативного слежения" ПК *Авто-Интеллект* (подробнее см. на странице [Формирование базы данных Оперативного слежения](#)).

Файлы с именем, превышающем 23 символа, игнорируются.


Выбранный файл копируется в каталог экспорта модуля *Сервер Контроля*, который по умолчанию находится по пути C:\Export. Если операцию выполняет оператор модуля *Дополнительное рабочее место*, то убедиться, что путь к каталогу экспорта указан верно.

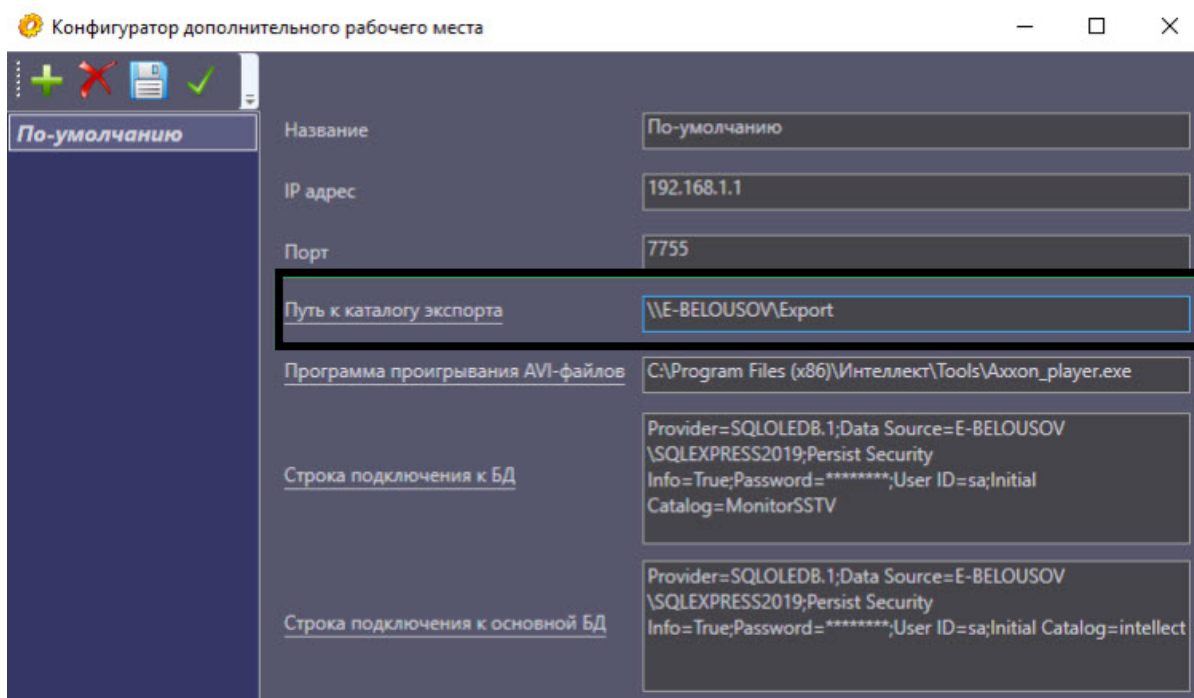

5. Выбрать, куда будет отправлен файл с черным списком автомобильных номерных знаков, нажав кнопку **Черный список: Передать на выбранный объект** или **Передать на все объекты**.

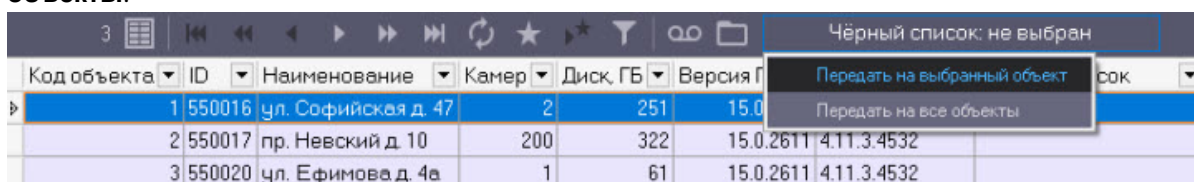

При попытке отправки черного списка автомобильных номеров без указания файла появится сообщение об ошибке.

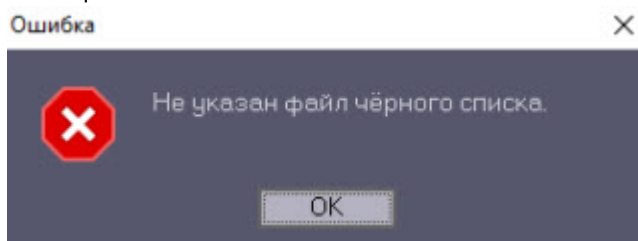

После выбора пункта меню **Передать на все объекты** происходит параллельная отправка модулем *Сервер Контроля* файла с черным списком автомобильных номеров на все *Агенты Контроля* системы. При успешной отправке на *Агент Контроля* и загрузке в БД без ошибок в столбце **Черный список** отобразится имя этого принятого файла, а в столбце **Статус загрузки черного списка** – строка **Успех**. Если загрузка была с ошибками, то они появятся в столбце статуса загрузки.

| Код объекта | ID | Наименование | Камер | Диск, ГБ | Версия ПО | Версия ядра | Чёрный список | Статус загрузки чёрного списка |
|-------------|--------|---------------------|-------|----------|-----------|-------------|-------------------------|---|
| 1 | 550016 | ул. Софийская д. 47 | 2 | 251 | 15.0.2613 | 4.11.3.4532 | 18.01.2024 14_23_54.csv | Успех |
| 2 | 550017 | пр. Невский д. 10 | 200 | 322 | 15.0.2611 | 4.11.3.4532 | | Ошибка подключения к объекту |
| 3 | 550020 | ул. Ефимова д. 4а | 1 | 63 | 15.0.2613 | 4.11.3.4532 | | В настройке не найден объект "Внешняя БД номеров" |

Передача черного списка номерных знаков автомобиля завершена.


3.11.2 Список ошибок загрузки файла с черным списком номерных знаков автомобиля

| Код ошибки | Описание ошибки | Источник ошибки | Комментарий |
|------------|---|-----------------|--|
| 0 | Успех | | |
| 1 | Сбой при работе с основной базой | Агент Контроля | |
| 2 | Сбой при работе с базой автомобильных номеров | Агент Контроля | |
| 3 | Сбой при обработке файла черного списка | Агент Контроля | Возможно, неверный формат файла |
| 4 | Ошибка открытия основной базы данных | Агент Контроля | |
| 5 | Ошибка открытия базы автомобильных номеров | Агент Контроля | |
| 6 | В настройке не найден объект "Внешняя БД номеров" | Агент Контроля | На компьютере с модулем Агент Контроля не установлен ПК Авто-Интеллект или не создан объект "Внешняя БД номеров" |

| Код ошибки | Описание ошибки | Источник ошибки | Комментарий |
|------------|--|-----------------|--|
| 7 | Сбой при работе с базой MonitorSSTV | Сервер Контроля | |
| 8 | Ошибка открытия базы MonitorSSTV | Сервер Контроля | |
| 9 | Не удалось получить имя файла с черным списком | Сервер Контроля | В базе MonitorSSTV отсутствует информация об имени черного списка |
| 10 | Не удалось получить IP адрес объекта | Сервер Контроля | Модуль <i>Агент Контроля</i> еще не подключился к модулю <i>Сервер Контроля</i> |
| 11 | Ошибка открытия файла с черным списком | Сервер Контроля | В каталоге экспорта отсутствует файл черного списка. Возможная причина – файл выбирался на модуле <i>Дополнительное рабочее место</i> с некорректно настроенным каталогом экспорта |
| 12 | Ошибка подключения к объекту | Сервер Контроля | Не удалось подключиться к модулю <i>Агент Контроля</i> по TCP/IP на порт 8888 (по умолчанию) |
| 13 | Ошибка передачи данных на объект | Сервер Контроля | |


3.11.3 Особенности передачи черного списка номерных знаков автомобиля

1. Модуль *Сервер Контроля* по умолчанию подключается к порту 8888 модуля *Агент Контроля*.
Пример настройки на стороне модуля *Агент Контроля*:

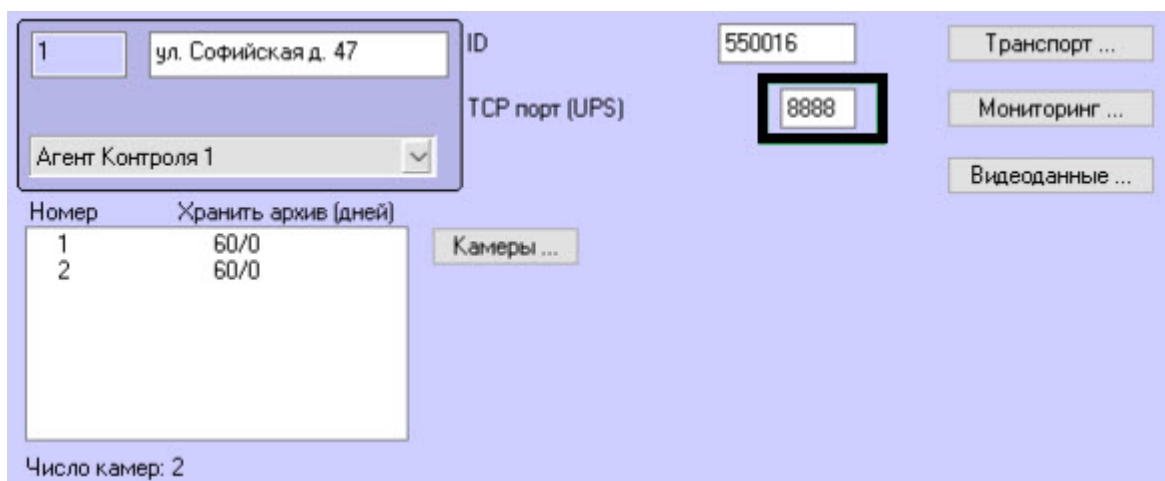

Если на стороне какого-то модуля *Агент Контроля* эта настройка изменена, то на стороне модуля *Сервер Контроля* можно указать другой номер порта, используя для этого ключи реестра **TcpPortForBlackList** для всех модулей *Агент Контроля* и **TcpPortForBlackList<ID>** для отдельных модулей *Агент Контроля* (см. [Справочник ключей реестра](#), о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

2. На модуле *Агент Контроля* работа происходит с объектом **Внешняя БД номеров** с меньшим номером.

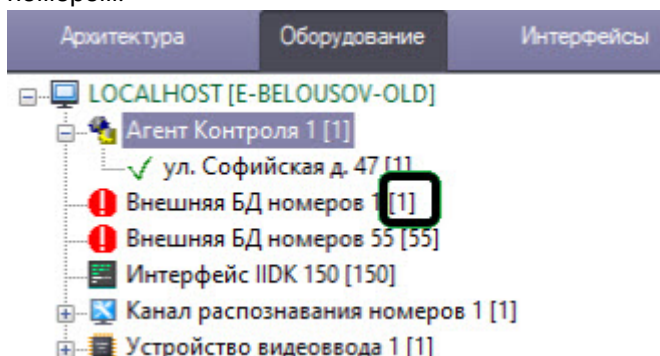


3. На модулях *Центральный Сервер Контроля (ЦСК)* и *Дополнительной рабочее место ЦСК* в окне **Подробные сведения** можно только посмотреть значения полей **Черный список** и **Статус загрузки черного списка**, загружать файл с черным списком номеров на *Агенты Контроля* невозможно.

4 Панель владельцев

4.1 Интерфейс панели владельцев

Панель владельцев всегда работает совместно с Панелью Контроля. Интерфейс Панели владельцев представлен на рисунке.

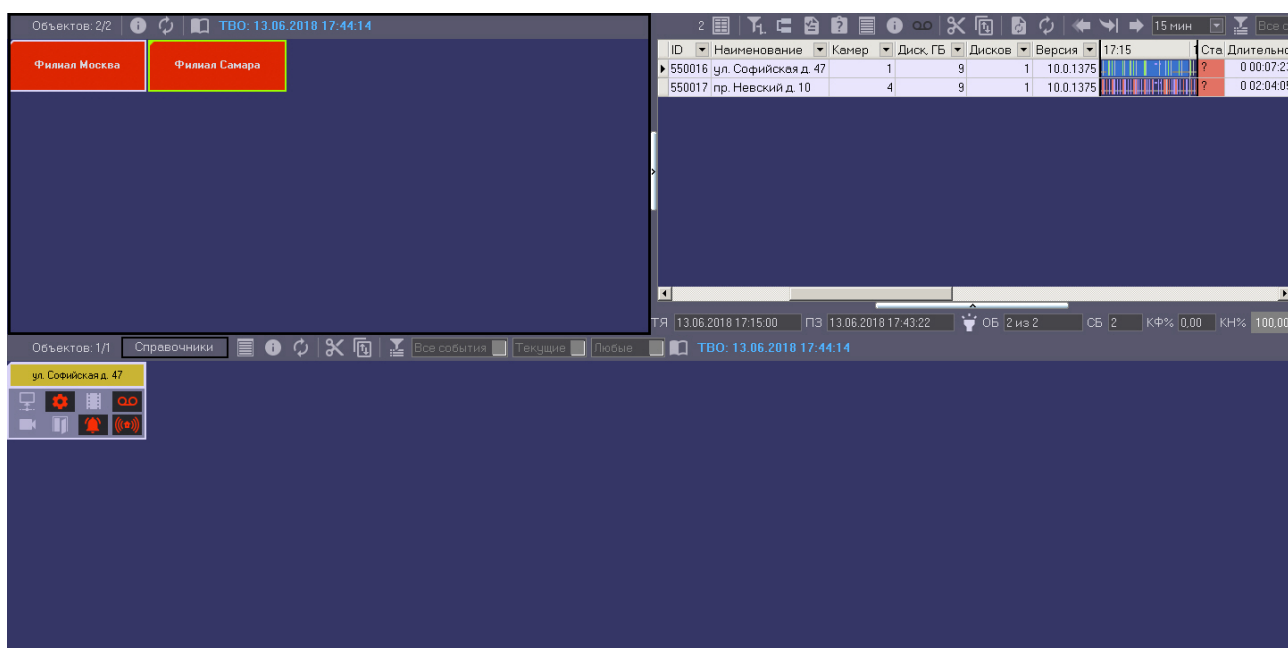

Владельцы представлены на панели в виде прямоугольников. Цвет прямоугольника говорит о наличии тревог на объектах, принадлежащих данному владельцу:

1. белый (на принадлежащих владельцу объектах нет ошибок);
2. красный (на принадлежащих владельцу объектах есть не принятые оператором ошибки и тревоги);
3. розовый (на принадлежащих владельцу объектах есть незавершенные ошибки, но все они приняты оператором).

При щелчке левой кнопкой мыши на владельце, прямоугольник владельца выделяется синей окантовкой, а на Панели контроля визуализируются только объекты, принадлежащие данному владельцу.

В зависимости от прав текущего пользователя, заданных на этапе настройки системы (см. [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка интерфейсного объекта Мониторинг](#)), на Панели владельцев могут отображаться не все владельцы, зарегистрированные в системе. Информация об отображаемом и общем количестве владельцев представлена в левой верхней части Панели владельцев.

Информация на Панели владельцев обновляется после каждой загрузки данных из базы. Дата-время последнего обновления отображаемых на экране данных указано в верхнем правом углу окна в поле **Текущее время обновления (ТВО)**. Для обновления отображаемых данных следует нажать на кнопку




В случае, если в базе данных имеются новые сведения, они будут отображены на Панели владельцев.

ТВО: 13.06.2018 17:44:14

По умолчанию, если база данных MonitorSSTV не обновлялась более 30 минут, например из-за сбоя в работе Загрузчика данных или на *Сервере Контроля* перестал работать коммуникационный модуль (лицензионные ограничения), то:

1. На *Сервере Контроля* все владельцы будут покрыты диагональными линиями. При наведении курсора мыши на такого владельца появится контекстная подсказка: **ВНИМАНИЕ! Информация в базе данных давно не обновлялась! Последнее время обновления: <Дата-Время последней загрузки в базу данных>**. ТВО будет мигать красным цветом.

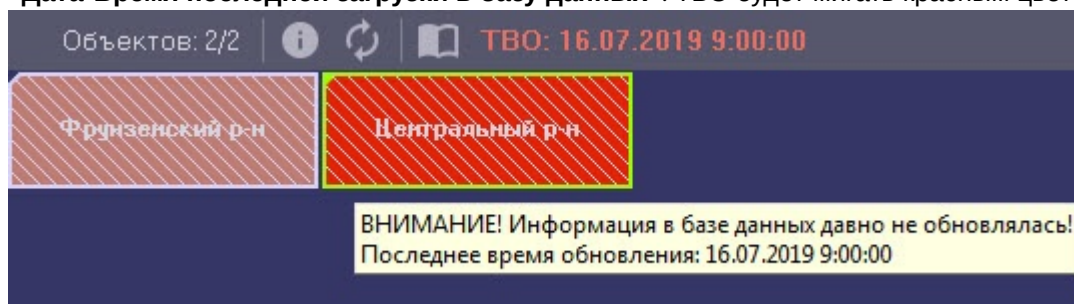

2. На *Центральном Сервере Контроля* будут покрыты диагональными линиями только *Серверы Контроля* с давно не обновляющимися данными. При наведении курсора мыши на такого владельца появится аналогичная контекстная подсказка. Однако ТВО останется синего цвета и мигать не будет.




Примечание


Чтобы изменить время ожидания обновления БД MonitorSSTV, по истечении которого будет включена соответствующая индикация на *Сервере Контроля/ЦСК*, необходимо для ключа реестра **LastLoadThreshold** задать соответствующее значение времени в минутах (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

Если на *Центральном Сервере Контроля* нет связи с *Сервером Контроля* или возникла проблема обмена с FTP-сервером (например неправильный пароль), то диагональными линиями будут покрыты только *Серверы Контроля* с данной проблемой. При наведении курсора мыши на такого владельца появится контекстная подсказка: **ВНИМАНИЕ! Нет связи с Сервером Контроля или**

ошибка обмена с FTP-сервером! ТВО останется синего цвета и мигать не будет.

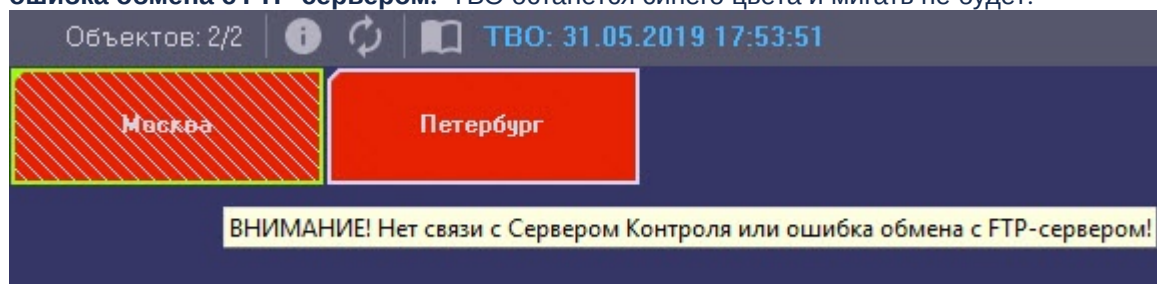

4.2 Просмотр журнала событий по всем объектам системы

Для просмотра всех событий, которые были зафиксированы на ПК *Мониторинг*, следует нажать кнопку  (**Журнал событий**) на панели владельцев. Появится окно **Журнал событий**. Данную таблицу можно отсортировать по любому столбцу или наложить фильтр на любой столбец.

| Дата тревоги | Окончание | Наименование | ID | Область | Район | Город | Принять | Тип тревоги | Устройство |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------|-------|-------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 22.05.2019 18:36:26 | 22.05.2019 18:37:06 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ошибка ПО | Безовое ПО |
| 22.05.2019 18:13:48 | 22.05.2019 18:14:16 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Нет связи с объектом | 192.168.1.3 |
| 22.05.2019 18:08:46 | 22.05.2019 18:08:51 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Нет связи с объектом | 192.168.1.3 |
| 22.05.2019 18:06:06 | 22.05.2019 18:06:56 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ошибка ПО | Безовое ПО |
| 22.05.2019 17:59:01 | 22.05.2019 17:59:02 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Сигнал дет. земка | Земок |
| 22.05.2019 17:56:53 | 22.05.2019 17:56:54 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Сигнал вибродатчика | Вибродатчик |
| 22.05.2019 17:54:57 | 22.05.2019 17:54:58 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Сигнал вибродатчика | Вибродатчик |
| 22.05.2019 17:52:56 | 22.05.2019 17:52:57 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Детекторы | Camera 3. Conn |
| 22.05.2019 17:47:55 | 22.05.2019 17:47:57 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Детекторы | Camera 3. Conn |
| 22.05.2019 17:46:52 | 22.05.2019 17:47:05 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Нет связи с объектом | 192.168.1.3 |
| 22.05.2019 17:46:32 | 22.05.2019 17:46:48 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Нет связи с объектом | 192.168.1.3 |
| 22.05.2019 17:40:53 | 22.05.2019 17:40:54 | ул. Софийская д. 47 | 770016 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Детекторы | Camera 3. Conn |




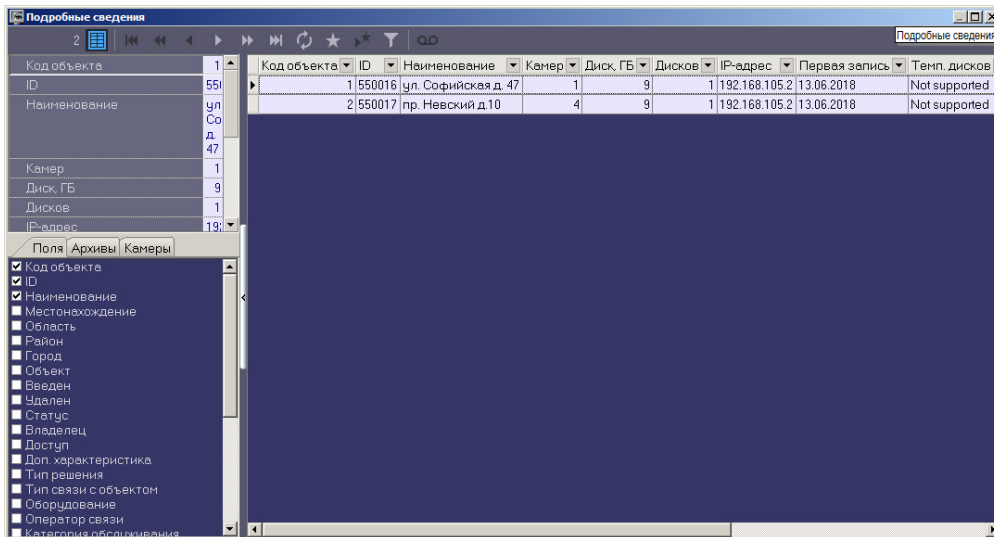
Примечание.

Для просмотра всех событий, которые зарегистрированы для объектов выбранного владельца, необходимо вызвать окно **Журнал событий** с Панели контроля – см. [Журнал событий](#).

Работа с окном **Журнал событий** осуществляется в том же порядке, что работа с аналогичным окном, вызываемым из Панели контроля – см. [Журнал событий](#).

4.3 Просмотр подробной информации по тревогам на всех объектах системы

Для просмотра подробной информации по всем объектам системы следует нажать на кнопку  на Панели владельцев. Будет открыто окно **Подробные сведения**.



Примечание.

Для просмотра всех событий, которые зарегистрированы для объектов выбранного владельца, необходимо вызвать окно **Подробные сведения** с Панели контроля.

Работа с окном **Подробные сведения** осуществляется в том же порядке, что работа с аналогичным окном, вызываемым из Панели контроля и Панели истории – см. [Информация об объекте](#).

5 Поиск в архиве

5.1 Назначение компонента Поиск в архиве

Компонент **Поиск в архиве** обеспечивает выполнение следующих функций:

1. формирование и передачу запросов на поиск видеок кадров, на которые наложены титры, прием результатов поиска видеоинформации;
2. формирование и передачу запросов на поиск видеок кадров, вне зависимости от того, были на них наложены титры или нет, прием результатов поиска видеоинформации;
3. формирование и передачу запросов (по результатам поиска видеоинформации) к видеоархиву объекта, прием и визуализацию результатов запросов (видеок кадров или видеофрагментов);
4. просмотр и печать результатов запросов (видеок кадров или видеофрагментов).

5.2 Запрос к видеоархиву по титрам

Для формирования и передачи запроса к видеоархиву (режим **По титрам**) необходимо выполнить следующие действия:

1. Отобразить компонент **Поиск в архиве**.

Поиск в архиве Загрузки

Наименование объекта
[550016] ул. Софийская д. 47

Поиск

За период с: 14.06.2018 0:00:00
по: 14.06.2018 16:30:13

По титрам:
 По видеофрагментам всех камер
 По видеофрагментам камеры: Камера 1 [1]

Тайм-аут на прием данных (мин.): 3

Поиск Отмена


Запрос


Видео Кадры

Настройки

| ID | Камера | Дата и время | Текст |
|-----------------------|--------|--------------|-------|
| [Empty results table] | | | |

2. Выбрать объект следующим образом:

- a. Нажать кнопку  в группе **Наименование объекта**.
- b. В открывшемся окне **Выбор объекта** выбрать требуемый объект.

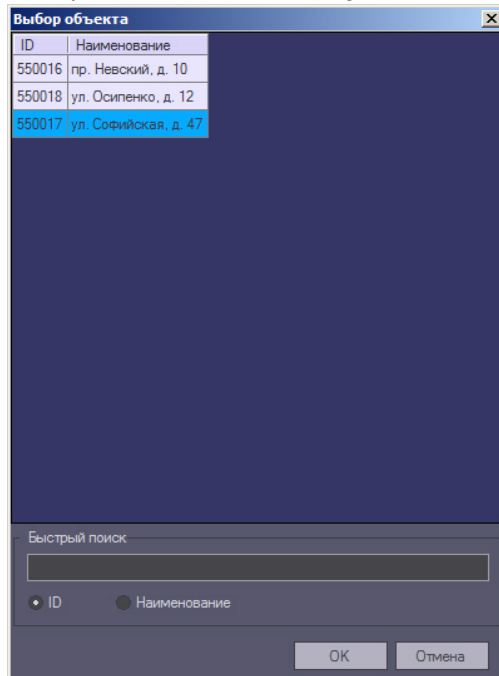

- c. Для быстрого поиска объекта по идентификатору следует установить переключатель в нижней части окна в положение **ID** и ввести идентификатор объекта в поле **Быстрый поиск**. В случае обнаружения совпадения оно будет отображаться в окне редактирования в области **Быстрый поиск**, а соответствующий объект будет выделен в списке.
 - d. Для быстрого поиска объекта по названию следует установить переключатель в нижней части окна в положение **Наименование** и ввести часть или полное имя объекта в поле **Быстрый поиск**. В случае обнаружения совпадения оно будет отображаться в окне редактирования в области **Быстрый поиск**, а соответствующий объект будет выделен в списке.
3. Сформировать запрос для поиска в архиве, используя следующие параметры:
- a. Установить дату и время начала интервала поиска в полях **За период с:**
 - b. Установить дату и время окончания интервала поиска в полях **по:**
 - c. Установить переключатель в положение **По титрам**.
 - d. Ввести произвольное ключевое слово (доступно только в режиме **По титрам**).



Примечание.

- Поле **По титрам** является автозаполняемым. Каждое ключевое слово, введенное в это поле, будет сохраняться в базе данных и автоматически подставляться при повторном наборе.
- Если *Агент контроля* установлен на ПК *Интеллект 4.10.0* и выше, то при поиске имеется возможность использовать символ ***** для обозначения любого количества любых символов, например, "сала*".
- Если *Агент контроля* установлен на ПК *Интеллект 4.9.8* и ниже, то символ ***** используется автоматически в неявном виде.

4. Время на ожидание начала приёма результатов поиска настраивается параметром **Тайм-аут на прием данных (мин.)**.
5. Нажать кнопку **Поиск**.

Примечание.
В любой момент можно прекратить выполнение запроса, нажав кнопку **Отмена**.

6. В случае удачного завершения операции, результат поиска в архиве отображается в виде списка строк. Количество передаваемых строк ограничено числом 500.

| ID | Камера | Дата и время | Текст |
|--------|--------------|---------------------|----------------------------------|
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:34:50 | ID : 550016 ТРЕВОГА: ВИБРОДАТЧИК |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:35:15 | ID : 550016 ТРЕВОГА: ВИБРОДАТЧИК |

На основании полученных данных можно также сформировать запрос к архиву (см. [Запрос видеокадров с объекта](#)).



Внимание!

Эти данные берутся из базы данных ПК *Интеллект* на объекте. Срок хранения этих данных настраивается на вкладке **Программирование** на панели настройки объекта **Объект охраны** в параметре **Размер архива событий (в днях)**.

5.3 Запрос к видеоархиву по видеофрагментам


Для формирования и передачи запроса к видеоархиву по видеофрагментам необходимо выполнить следующие действия:

1. Визуализировать компонент **Поиск в архиве**.

2. Выбрать объект следующим образом:

- а. Нажать кнопку  в группе **Наименование объекта**.

- b. В открывшемся окне **Выбор объекта** выбрать требуемый объект.

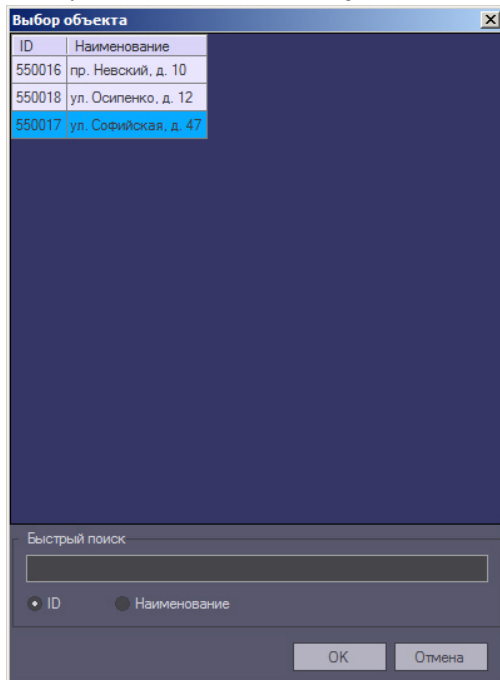

- c. Для быстрого поиска объекта по идентификатору следует установить переключатель в нижней части окна в положение **ID** и ввести идентификатор объекта в поле **Быстрый поиск**. В случае обнаружения совпадения оно будет отображаться в окне редактирования в области **Быстрый поиск**, а соответствующий объект будет выделен в списке.
- d. Для быстрого поиска объекта по названию следует установить переключатель в нижней части окна в положение **Наименование** и ввести часть или полное имя объекта в поле **Быстрый поиск**. В случае обнаружения совпадения оно будет отображаться в окне редактирования в области **Быстрый поиск**, а соответствующий объект будет выделен в списке.
3. Сформировать запрос для поиска в архиве, используя следующие параметры:
- Установить дату и время начала интервала поиска в полях **За период с:**
 - Установить дату и время окончания интервала поиска в полях **по:**
 - Установить переключатель в положение **По видеофрагментам всех камер**.

Примечание.

Для поиска по видеофрагментам конкретной камеры необходимо установить переключатель в положение **По видеофрагментам камеры** и выбрать идентификатор требуемой камеры из раскрывающегося списка.

4. Нажать кнопку **Поиск**. В случае удачного завершения операции результат поиска в архиве отображается в виде списка строк. Количество передаваемых строк ограничено числом 500.

| ID | Камера | Дата и время | Текст |
|--------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:12:56 | Остановка записи на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:12:30 | Запись на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:11:06 | Остановка записи на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:10:41 | Запись на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:09:17 | Остановка записи на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:08:50 | Запись на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:07:26 | Остановка записи на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:07:03 | Запись на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:06:34 | Остановка записи на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:06:30 | Запись на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:05:37 | Остановка записи на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:05:24 | Запись на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:05:21 | Остановка записи на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:05:13 | Запись на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:04:44 | Остановка записи на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:04:41 | Запись на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:03:47 | Остановка записи на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:03:34 | Запись на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:03:31 | Остановка записи на диск |
| 550016 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:03:24 | Запись на диск |

На основании полученных данных можно также сформировать запрос к архиву (см. [Запрос видеокадров с объекта](#)).



Внимание!

Эти данные берутся из базы данных ПК *Интеллект* на объекте. Срок хранения этих данных настраивается на вкладке **Программирование** на панели настройки объекта **Объект охраны** в параметре **Размер архива событий (в днях)**.

5.4 Запрос видеокадров с объекта

На основании полученных при запросе к видеоархиву данных можно сформировать запрос кадров из видеоархива. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить поиск по титрам или по видеофрагментам, как описано в соответствующих разделах.



2. Результаты поиска будут отображены в виде списка записей. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по интересующей записи. Появится контекстное меню с двумя пунктами **Запрос видео** и **Запрос кадров**.
3. Выбрать пункт меню **Запрос кадров** появится диалоговая форма для оформления запроса. Другой способ вызвать эту форму – выбрать в списке запись и нажать кнопку **Кадры**.

4. Поля **Дата и время** и **Камера** будут автоматически заполнены.
5. Поле **мсек.** позволяет детализировать запрос до миллисекунд.
6. При выборе числа кадров больше одного появляется настройка **Интервал между кадрами**. Интервал между кадрами вводится с точностью до миллисекунд.
7. В области **Начать** можно выбрать время начала выполнения запроса – **Немедленно** или **По расписанию**.
8. Время на ожидание начала приёма кадра настраивается в поле **Тайм-аут на приём данных, сек.**
9. Если установлен флажок **Сразу открыть**, то сразу после приёма данных они будут помещены в видеоархив и визуализированы. В противном случае они будут только помещены в видеоархив. Для просмотра таких данных можно воспользоваться компонентом **Отчёты для мониторинга**.
10. После заполнения всех полей следует нажать кнопку **Создать**.
11. Будет осуществлен переход на вкладку **Загрузки**, где отображается процесс выполнения задания. При успешной загрузке данных, если опция **Сразу открыть** была включена, загруженный кадр отобразится на экране монитора.

Примечание.

В случае, если во время загрузки перестали приходить данные, например, в случае разрыва связи с объектом, загрузка будет перезапущена через случайный промежуток времени от 1 до 60 секунд. В случае неудачи попытки будут осуществляться с периодичностью в 1 минуту.

Информация о времени, оставшемся до перезапуска, отображается в поле **Комментарий**. В любой момент можно перезапустить загрузку вручную при помощи кнопки **Старт**.

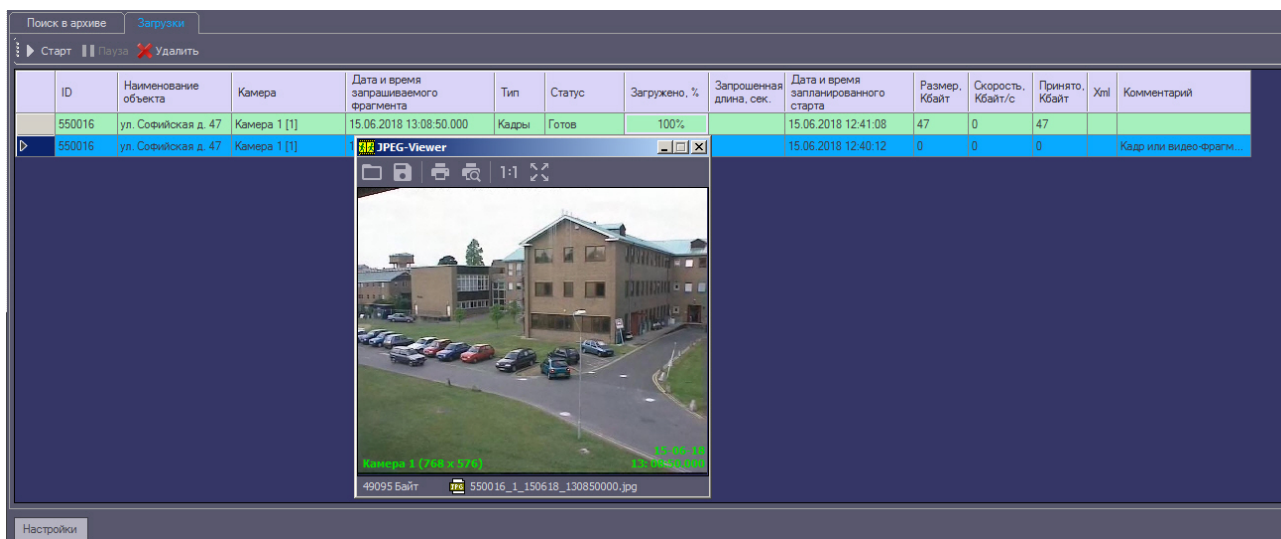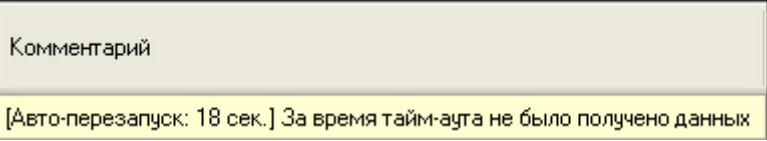

Независимо от размера кадра, в открывшемся окне он отображается размером 352x288. Для просмотра изображения в оригинальном разрешении следует нажать на кнопку **Оригинальный размер** . Для просмотра изображения на всей поверхности экрана следует нажать на кнопку **Весь экран** .

Если видеокадры были успешно загружены, имеется возможность перейти в папку, содержащую данные видеокадры. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по соответствующей задаче и выбрать пункт **Показать в папке**.

| ID | Наименование объекта | Камера | Дата и время запрашиваемого фрагмента | Тип |
|--------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------|
| 550016 | | [1] | 15.06.2018 13:08:50.000 | Кадры |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:12:56.000 | Кадры |

5.5 Запрос видеофрагментов с объекта

Компонент **Поиск в архиве** позволяет запрашивать с объекта на *Агенте Контроля* небольшие видеофрагменты. Для этого необходимо:

1. Выполнить поиск по титрам или по видеофрагментам, как описано в соответствующих разделах.
2. Результаты поиска будут отображены в виде списка записей. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по интересующей записи. Появится контекстное меню с двумя пунктами: **Запрос видео** и **Запрос кадров**.
3. Выбрать пункт меню **Запрос видео**, появится диалоговая форма для оформления запроса. Другой способ вызвать эту форму – выбрать в списке запись и нажать кнопку **Видео**.

The screenshot shows a dialog box titled "Запрос видео" with the following fields and controls:


- 1. **Дата и время**: 23.05.2019 10:24:09
- 2. **Камера**: Камера 3 [3]
- 3. **Длина (сек.)**: 10
- 4. **Скорость передачи**: Без ограничений Кбайт/с
- 5. **Экспорт в avi**: Не используется
- 6. **Начать**:
 - Немедленно
 - По расписанию: 23.05.2019 18:45:07
- 7. **Тайм-аут на приём данных, сек.**: 600
- 8. **Сразу открыть**
- 9. **Создать** and **Отмена** buttons

4. Поля **Дата и время** (1) и **Камера** (2) будут автоматически заполнены.
5. Параметр **Длина (сек.)** (3) позволяет ограничить размер принимаемого видеофрагмента.

Примечание

Если в параметре **Экспорт в avi** было выбрано значение **Не используется**, то будет произведен экспорт одного или нескольких роликов, содержащих в себе заданный временной интервал относительно даты и времени. В рамках одного ролика запросить только его часть невозможно.

Если в поле **Длина (сек.)** было введено значение больше 120, то будет предложено использовать значение 120. Это сделано, чтобы пользователь осознанно создавал запросы, в результате которых на стороне *Агента Контроля* будет экспортироваться из видеоархива большой файл данных. Для снятия этого ограничения необходимо нажать кнопку **Настройки** в нижней левой области компонента **Поиск в архиве** и в появившемся окне изменить значение параметра **Предельная длина загружаемого видеофрагмента, сек.**

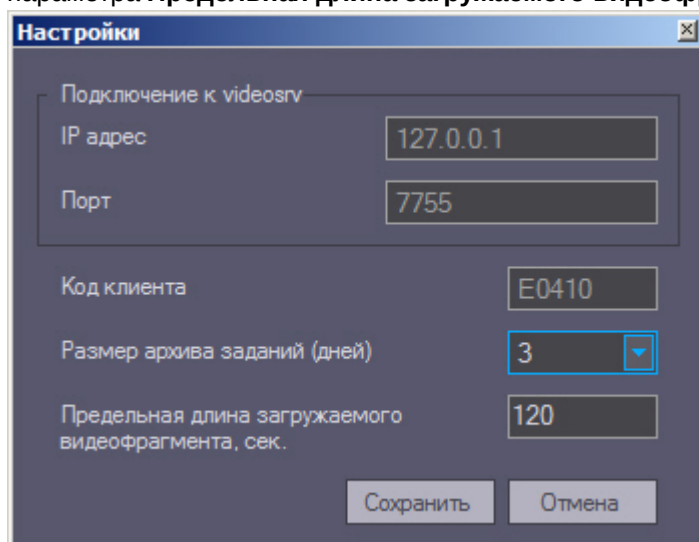

6. В случае необходимости снизить нагрузку на сеть, следует использовать настройку **Скорость передачи (Кбайт/с) (4)**.
7. Параметр **Экспорт в avi (5)** позволяет выбрать формат и кодек запрашиваемого видеофрагмента:
 - **Не используется** - видеофрагмент будет экспортирован в виде архива с набором каталогов и файлов из папки VIDEO.
 - **Исходный формат** - видеофрагмент будет экспортирован в avi-файл без перекодирования.
 - **Xvid** - видеофрагмент будет экспортирован в avi-файл с кодеком Xvid.
 - **DivX** - видеофрагмент будет экспортирован в avi-файл с кодеком DivX.
 - **x264** - видеофрагмент будет экспортирован в avi-файл с кодеком x264.

**Внимание!**

Экспорт в avi-файл с указанным кодеком осуществляется на *Агенте Контроля* с помощью модуля **AviExport.run**. На *Агенте Контроля* должен использоваться модуль **AviExport.run** версии не ниже 4.10.5.3776 и быть установлен запрашиваемый кодек. В противном случае будет получена ошибка **Кадр или видеофрагмент не найден (ошибка экспорта из архива)**.

**Примечание**

Если версия *Агента Контроля* ниже 11.0.1520, то параметр **Экспорт в avi** будет автоматически установлен в значение **Не используется** без возможности его изменения.

8. В области **Начать** выбрать время начала выполнения запроса – **Немедленно** или **По расписанию (6)**.
9. Время на ожидание начала приёма видеофрагмента настраивается в поле **Тайм-аут на приём данных, сек (7)**.

**Внимание!**

Если запрашивается видеофрагмент большой длины (больше минуты), то необходимо увеличить параметр **Тайм-аут на прием данных, сек**. Это связано с тем, что на стороне *Агента Контроля* для экспорта большого видеофрагмента требуется время.

10. Если установлен флажок **Сразу открыть (8)**, то сразу после приёма данных они будут помещены в видеоархив и визуализированы. В противном случае они будут только помещены в видеоархив. Для просмотра таких данных можно воспользоваться компонентом **Отчёты для мониторинга**.
11. После заполнения всех полей следует нажать кнопку **Создать (9)**.
12. Будет осуществлен переход на вкладку **Загрузки**, где отображается процесс выполнения задания. Во время приёма видеофрагмента показывается размер принимаемого файла, загруженный размер, а также скорость передачи. В любой момент можно приостановить

загрузку видеофрагмента, нажав кнопку **Пауза**.

| ID | Наименование объекта | Камера | Дата и время запрашиваемого фрагмента | Тип | Статус | Загружено, % | Запрошенная длина, сек. | Дата и время запланированного старта | Размер, Кбайт | Скорость, Кбайт/с | Принято, Кбайт | Xml | Комментарий |
|--------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----|-------------------------|
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:08:50.000 | Видео | Загружается | 58% | 10 | 15.06.2018 12:51:06 | 13418 | 1756,7 | 7803 | | |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:08:50.000 | Кадры | Готов | 100% | | 15.06.2018 12:41:08 | 47 | 0 | 47 | | |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:12:56.000 | Кадры | Ошибка | 0% | | 15.06.2018 12:40:12 | 0 | 0 | 0 | | Кадр или видео-фрагм... |

Примечание


В случае, если во время загрузки перестали приходить данные, например, в случае разрыва связи с объектом, загрузка будет перезапущена через случайный промежуток времени от 1 до 60 секунд. В случае неудачи попытки будут осуществляться с периодичностью в 1 минуту. Информация о времени, оставшемся до перезапуска, отображается в поле **Комментарий**. В любой момент можно перезапустить загрузку вручную при помощи кнопки **Старт**.

Комментарий

[Авто-перезапуск: 18 сек.] За время тайм-аута не было получено данных

13. Если опция **Сразу открыть** была включена, то загруженный видеофрагмент будет воспроизведен:
 - a. на *Сервере Контроля* и *Дополнительном рабочем месте* с помощью утилиты «Аххон Проигрыватель», если в параметре **Экспорт в avi** было выбрано значение **Не используется**.
 - b. на *Сервере Контроля* с помощью программы, указанной в параметре **Программа проигрывания AVI-файлов** (см. [Настройка реакции на получение кадров и видеоизображений](#)), если в параметре **Экспорт в avi** было выбрано значение, отличное от **Не используется**.
 - c. на *Дополнительном рабочем месте* с помощью программы, указанной в параметре **Программа проигрывания AVI-файлов** (см. [Интерфейс утилиты конфигурирования дополнительного рабочего места](#)), если в параметре **Экспорт в avi** было выбрано значение, отличное от **Не используется**.

Успешно завершённое задание помечается зелёным цветом. При двойном щелчке мышью по такой записи соответствующий кадр или видеофрагмент будет визуализирован. Также имеется возможность перейти в папку, содержащую загруженные видеофрагменты. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по соответствующей задаче и выбрать пункт **Показать в папке**.

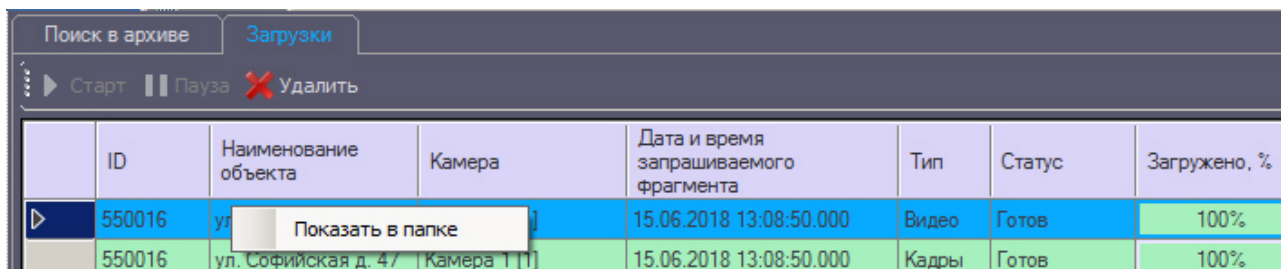

| | ID | Наименование объекта | Камера | Дата и время запрашиваемого фрагмента | Тип | Статус | Загружено, % |
|---|--------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------|--------|--------------|
| ▶ | 550016 | ул. Софийская д. 4/ | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:08:50.000 | Видео | Готов | 100% |
| | 550016 | ул. Софийская д. 4/ | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:08:50.000 | Кадры | Готов | 100% |

Модуль **Поиск в архиве** поддерживает возобновление загрузки данных после ее прерывания. В случае если во время загрузки произошла потеря связи с *Агентом Контроля*, то через время тайм-аута равное двум минутам статус задания изменится на **Ошибка сети** с информацией в поле **Комментарий**, что данные больше не принимаются. Затем через десять секунд начнут осуществляться периодические попытки завершить загрузку данных. Период таких попыток равняется одной минуте. После восстановления связи с *Агентом Контроля* данные будут закачиваться не с начала, а с той позиции, на которой скачивание было прервано. Для реализации механизма возобновления загрузки используются временные файлы, которые хранятся и на стороне *Агента Контроля*, и на стороне *Сервера Контроля*. Срок хранения этих файлов по умолчанию равен трём дням, после чего они удаляются. Например, если создать задание на загрузку видеофрагмента и во время загрузки нажать кнопку **Пауза**, а продолжить загрузку только через пять дней, то данные будут закачиваться с начала.

Примечание

Для изменения срока хранения временных файлов следует в реестре ОС Windows создать строковый параметр **StoreVideoFiles** и ввести необходимое значение в днях (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)). Затем необходимо перезапустить модуль Videosrv.exe.

Старые задания можно удалить из списка заданий с помощью кнопки **Удалить** на вкладке **Загрузки**. Максимальное время хранения заданий в базе данных равно ста дням.

Ограничить число отображаемых заданий на вкладке **Загрузки** можно с помощью настройки **Размер архива заданий, дней**, находящейся в окне **Настройки**, открываемом по нажатию кнопки **Настройки** в левом нижнем углу окна **Поиск в архиве** (см. п. 10).

Внимание!

В случае закрытия ПК *Интеллект* все задания со статусом «Загружается» ставятся на паузу. Для возобновления загрузки по этим заданиям необходимо их запустить вручную.

5.6 Автоматизация загрузки видеороликов

5.6.1 Описание файла запроса видеоролика

Источником данных для загрузки видеороликов является текстовый файл в формате xml. Уникальность имени данного файла обеспечивает внешняя система, которая данный файл формирует.

Данный файл запроса видеороликов состоит из следующих параметров:

| Название | Описание |
|-----------------|---|
| ID | Идентификатор объекта <i>раздела контроля</i> |
| DateTimeBegin | Дата-время начала записи или начала поиска титров в формате: <i>DD-MM-YYYY hh:mm:ss</i> |
| DateTimeEnd | Дата-время окончания поиска титров в формате: <i>DD-MM-YYYY hh:mm:ss</i> <i>Примечание. Используется если параметр Titles не равен 0</i> |
| Length | Длина запрашиваемого видеоролика в секундах. Допустимые значения: 1 – 9999 |
| DateTimeExecute | Дата-время выполнения запроса на загрузку видеоролика в формате: <i>DD-MM-YYYY hh:mm:ss</i> <i>Примечание. Если указать значение равное 0, то запрос будет выполнен немедленно</i> |

| | |
|----------------|---|
| Cam | <p>Порядковый номер камеры сверху вниз. Необходимость использования порядкового номера камеры, а не внутреннего номера камеры связан с тем, что со старых систем внутренний номер камеры не передаётся.</p> <p>Пример. На стороне <i>Агента Контроля</i> добавлено 3 камеры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номер = «1». Название = «Камера 1. Дверь» 2. Номер = «3». Название = «Окно» 3. Номер = «5». Название = «Арка» <p>При этом в настройке <i>Раздела Контроля</i> камеры были заведены в следующем порядке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Камера 1. Дверь» 2. «Арка» 3. «Окно» <p>В соответствующем порядке эти камеры отображаются и на стороне <i>Сервера Контроля</i>. Таким образом, чтобы получить видеоролик с камеры «Арка», параметр Cam должен быть равен 2.</p> <p><i>Примечание. Если указать значение равное 0, то будет осуществляться загрузка видеороликов со всех видеокамер данного объекта, заведённых в настройки «Агента Контроля».</i></p> |
| Titles | <p>Строка для поиска титров. Длина данной строки не должна превышать 40 символов.</p> <p>Если <i>Агент Контроля</i> установлен на ПК <i>Интеллект</i> версии 4.10.0 и выше, то при поиске титров для обозначения любого количества символов следует использовать символ *, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>сала*</i> - при поиске по такому слову найдутся все слова, начинающиеся на <i>сала</i>, например, салат, салатница. • <i>салат</i> - при поиске по такому слову найдётся только слово салат. • <i>сала</i> - при поиске по такому слову, если нет точного совпадения, найдено ничего не будет. <p>Если <i>Агент Контроля</i> установлен на ПК <i>Интеллект</i> версии 4.9.8 и ниже, то будут найдены все слова, начинающиеся на указанное в поиске слово, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>сала</i> - при поиске по такому слову найдётся и салат, и салатница. <p><i>Примечание 1. Если указать значение равное 0, то поиск по титрам осуществляться не будет. Также, в этом случае, не используются параметры OnlyWithTitles и DateTimeEnd.</i></p> <p><i>Примечание 2. Если указать пустую строку, то поиск будет осуществляться по любым титрам.</i></p> <p><i>Примечание 3. Для того, чтобы символы в строке поиска воспринимались только как символы, а не как разметка, следует использовать раздел CDATA.</i></p> |
| OnlyWithTitles | <p>Загружать видеоролик только если найдены титры. Допустимые значения:</p> <p>0 – Видеоролик будет загружен</p> <p>1 – Видеоролик не будет загружен</p> |

| | |
|---------------|--|
| DownloadSpeed | Скорость загрузки видеоролика в Кбайт/сек. Допустимые значения: 0 – 1000 <i>Примечание. Если указать значение равное 0, то скорость загрузки ограничиваться не будет.</i> |
|---------------|--|

Пример содержимого файла запроса приведён на рисунке ниже.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Settings>
  <ID>550016</ID>
  <DateTimeBegin>28-03-2017 12:00:00</DateTimeBegin>
  <DateTimeEnd>28-03-2017 19:00:00</DateTimeEnd>
  <Length>10</Length>
  <DateTimeExecute>0</DateTimeExecute>
  <Cam>1</Cam>
  <Titles><![CDATA[Вибро*]]></Titles>
  <OnlyWithTitles>1</OnlyWithTitles>
  <DownloadSpeed>0</DownloadSpeed>
</Settings>
```

5.6.2 Описание принципа работы автоматизации загрузки видеороликов



Примечание

Описание файла запроса находится в разделе [Описание файла запроса видеоролика](#).
Описание каталогов находится в примечании в разделе [Настройка автоматизации загрузки видеороликов](#).

Модуль *Поиск в архиве* сканирует каталог для файлов запроса **In** с периодичностью раз в 10 секунд. При появлении файла запроса осуществляется формирование задания на загрузку видеоролика согласно содержимому данного файла. В этот момент файл запроса перемещается в каталог **In\Work**. Если параметр **Titles** имеет значение, отличное от 0, то предварительно выполняется запрос на поиск титров в указанном временном промежутке **DateTimeBegin - DateTimeEnd**. При успешном результате сформируется запрос на загрузку видео, в котором в качестве даты-времени начала экспорта из архива указывается дата-время первой записи результата поиска титров.

Если не удалось прочитать файл запроса или параметры файла запроса некорректные, то файл запроса перемещается в каталог **OutError**. Если запрос был сформирован корректно, но видеоролик не был загружен по какой-либо причине, то файл запроса перекладывается в каталог **OutFail**. В случае успешной загрузки видеоролика файл запроса перемещается в каталог **OutSuccess**.

Во время формирования задания в каталоге для файлов запроса **In** создается файл лога в текстовом формате **query_M.log**, где **M** – текущий месяц. В данном файле лога сохраняется информация о всех перемещениях файлов запроса и ошибках во время их выполнения.

В интерфейсе модуля *Поиск в архиве* на вкладке **Загрузки** находится столбец **Xml**. В случае, если задание на загрузку было сформировано на основании файла запроса, то в этом поле будет указано имя данного файла.

Поиск в архиве Загрузки


▶ Старт || Пауза ✕ Удалить

| ID | Наименование объекта | Камера | Дата и время запрашиваемого фрагмента | Тип | Статус | Загружено, % | Запрошенная длина, сек. | Дата и время запланированного старта | Размер, Кбайт | Скорость, Кбайт/с | Принято, Кбайт | Xml | Комментарий |
|----------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
| ▶ 550016 | ул. Софийская д. 47 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:08:50.000 | Видео | Загружается | 58% | 10 | 15.06.2018 12:51:06 | 13418 | 1755.7 | 7803 | 15062018... | |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:08:50.000 | Кадры | Готов | 100% | | 15.06.2018 12:41:08 | 47 | 0 | 47 | | |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | Камера 1 [1] | 15.06.2018 13:12:56.000 | Кадры | Ошибка | 0% | | 15.06.2018 12:40:12 | 0 | 0 | 0 | | Кадр или виде... |


Настройки

6 Окно тревожных сообщений


Для привлечения дополнительного внимания к тревожным ситуациям можно использовать объект **Окно тревожных сообщений**

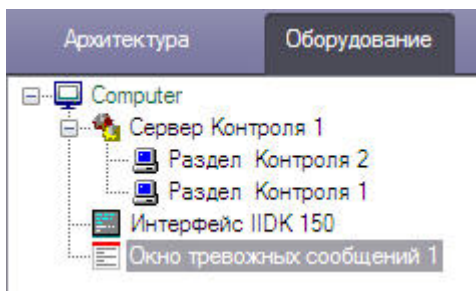

При наличии объекта **Окно тревожных сообщений** в дереве оборудования ПК *Интеллект*, тревожные ситуации будут отображаться не только в интерфейсных объектах **Панель контроля** и **Панель истории**, но и в отдельном всплывающем окне. Примеры таких всплывающих окон показаны на рисунках.

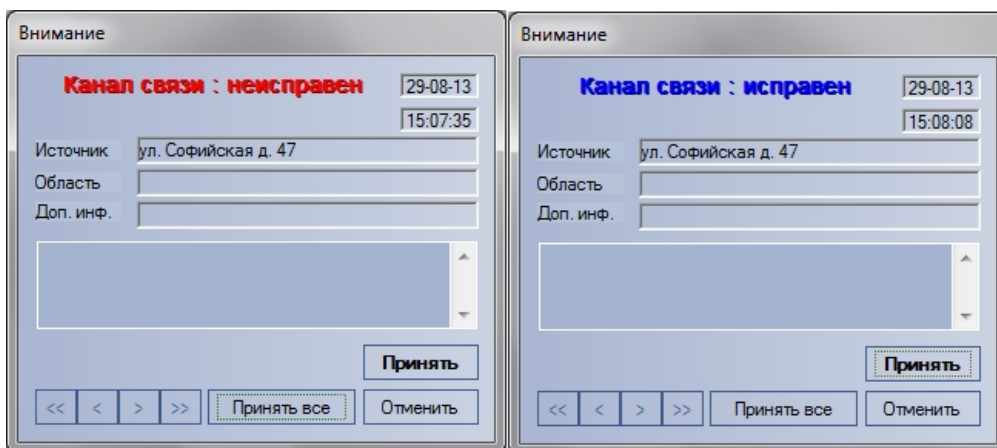

Окно тревожных сообщений о канале связи

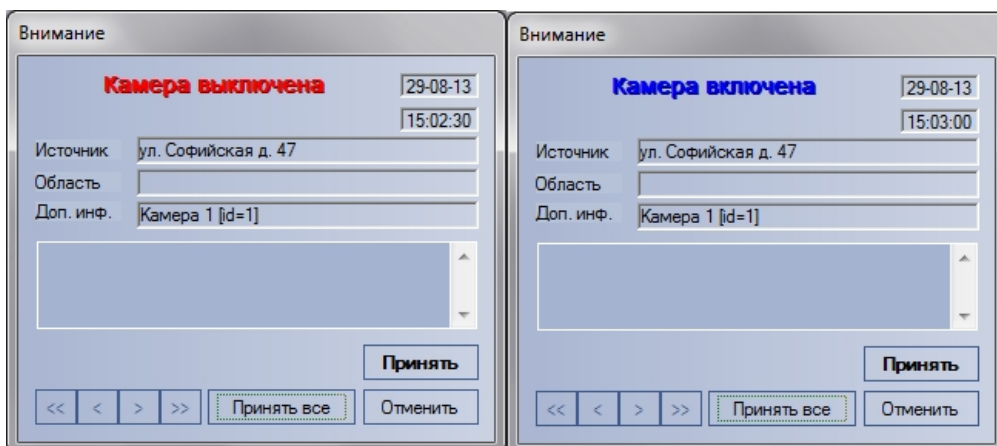

Окно тревожных сообщений о включении и выключении камеры

7 Отчёты для мониторинга

7.1 Назначение отчетов для мониторинга

Модуль *Отчёты для мониторинга* обеспечивает автоматизацию обработки статистической информации о работе системы с помощью следующих типов отчетов:

1. Отчет о сбоях в работе технических средств.
2. Отчет о тревожных событиях.
3. Видеоотчет.
4. Отчет о действиях оператора.
5. Статистический отчет.
6. Группа статистических отчетов о владельцах.
7. Отчет о номерах автомобилей.

Доступ к тем или иным отчетам может быть ограничен на этапе настройки системы – см. [Настройка интерфейсного объекта Отчеты для мониторинга](#).


Общий вид окна **Отчеты для мониторинга**:



Примечание

Формат даты и времени, фигурирующих в тех или иных отчетах, задается языковыми настройками системы.

В каждом окне построенного отчета есть панель инструментов:




Описание элементов панели инструментов приведено в таблице ниже.


| Номер элемента | Элемент | Описание элемента |
|----------------|--|-----------------------|
| 1 | Поле Масштаб | Масштаб |
| 2 | Кнопка  | Открыть отчет |
| 3 | Кнопка  | Сохранить отчет |
| 4 | Кнопка  | Печать |
| 5 | Кнопка  | Поиск текста в отчете |

Более подробно стоит остановиться на кнопках **Сохранить отчет** и **Открыть отчет**. Например, если на месте установки компонента *Отчёты для мониторинга* нет доступного принтера или если построенный отчет должен быть сохранен в электронной форме для последующей возможности его опять визуализировать, то можно сохранить отчет в виде файла с расширением «FRP», «XLS», «XML», «RTF» или «HTML». Данный файл отчета можно затем открыть на другом рабочем месте.

7.2 Отчёт о сбоях в работе технических средств


Для построения отчета нажать кнопку **Сбои системы** .

В открывшемся окне с настройками:

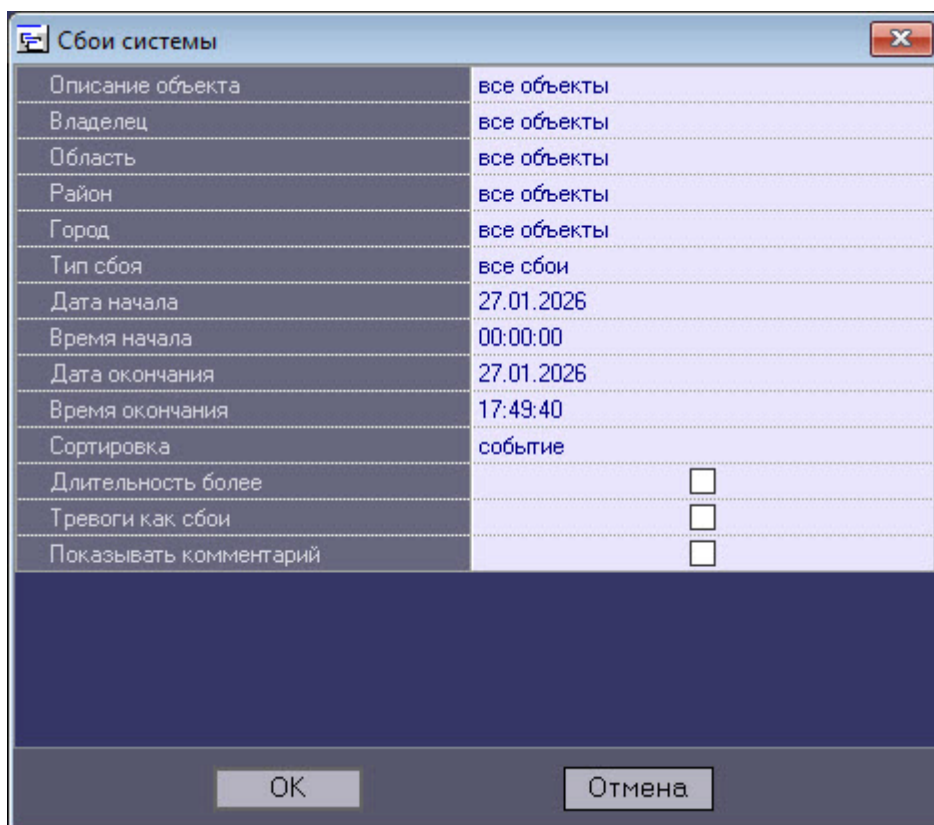


1. Выбрать из раскрывающегося списка **Описание объекта** один из трех режимов построения отчета:

a. Отчёт по всем объектам системы.

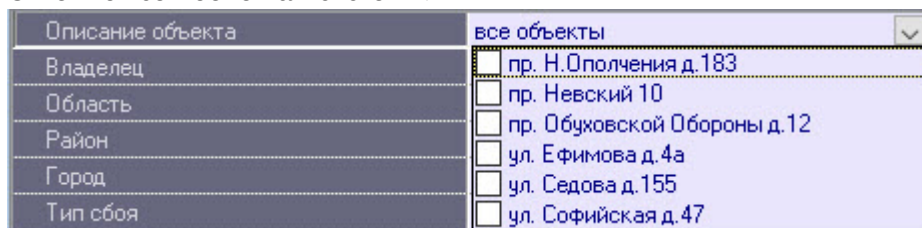

b. Отчёт по одному объекту системы.

c. Отчёт по нескольким объектам системы.

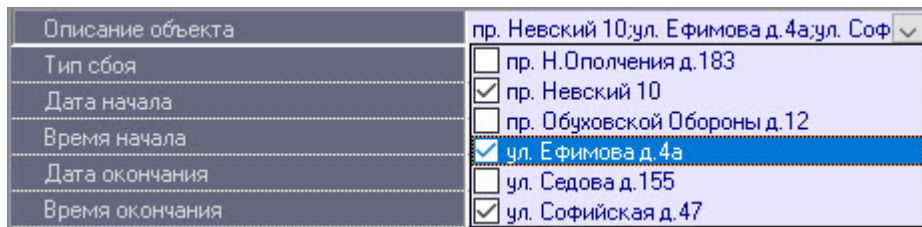

2. Выбрать требуемые значения из раскрывающегося списка **Владелец**. Эта информация настраивается на панели контроля (подробнее см. на странице [Редактирование нормативно-справочной информации](#)), а также зависит от настроенного фильтра по владельцам в интерфейсном объекте **Отчеты для мониторинга** (подробнее см. на странице [Настройка](#)

[интерфейсного объекта Отчеты для мониторинга](#)). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данный параметр скрывается в окне настроек.

3. Выбрать из раскрывающихся списков **Область, Район и Город** те области, районы и города, в которых расположены объекты. Эта информация настраивается на панели контроля (подробнее см. на странице [Редактирование нормативно-справочной информации](#)). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данные параметры скрываются в окне настроек.
4. Выбрать из раскрывающегося списка **Тип сбоя** те варианты, по которым будет строиться отчёт. Также можно создать отчет по всем сбоям, которые произошли в заданный промежуток времени.

| | |
|--------------------|--|
| Тип сбоя | все сбои |
| Дата начала | <input type="checkbox"/> камеры |
| Время начала | <input type="checkbox"/> архив |
| Дата окончания | <input type="checkbox"/> нет связи с объектом |
| Время окончания | <input type="checkbox"/> нет связи с агентом мониторинга |
| Сортировка | <input type="checkbox"/> ПО видеосистемы |
| Длительность более | <input type="checkbox"/> сбой жёсткого диска |
| | <input type="checkbox"/> объект снят с охраны |

5. Установить значения полей **Дата начала, Время начала, Дата окончания и Время окончания** для определения временного диапазона возникновения сбоев, по которым будет построен отчет.
6. Из раскрывающегося списка **Сортировка** выбрать один из двух режимов:
 - a. **событие** – сортировка по сбоям (камеры, архивы и т.д.).
 - b. **время** – сортировка по времени начала события.

| | |
|--------------------|---|
| Время окончания | 10:13:02 |
| Сортировка | событие |
| Длительность более | <input checked="" type="checkbox"/> событие <input type="checkbox"/> время |

7. Установить флажок **Длительность более**, чтобы в отчете отображались только сбои с продолжительностью больше заданного значения. По умолчанию флажок снят, то есть в отчет попадают все сбои в заданном временном интервале.
8. При установленном флажке **Длительность более** отображаются поля:
 - a. **Формат** – выбрать из раскрывающегося списка, в каких единицах измеряется продолжительность сбоя: **Дни, Часы, Минуты, Секунды**.
 - b. **Значение** – ввести продолжительность сбоя.

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Длительность более | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Формат | Дни |
| Значение | 3 |
| Тревоги как сбои | <input type="checkbox"/> |
| Показывать комментарий | <input type="checkbox"/> |

9. Если требуется построить отчет о тревогах как о сбоях, чтобы были указаны начало тревоги, ее окончание и длительность, то установить флажок **Тревоги как сбои** (подробное описание см. [Отчет о тревогах как о сбоях системы](#)).
10. Установить флажок **Показывать комментарий** для отображения в отчете комментариев к сбоям (см. [Обработка тревог](#)).

11. Нажать кнопку **OK**.

В результате будет построен отчет о сбоях в работе технических средств.

Пример отчета о всех сбоях (флажок **Длительность более** не установлен):

Дата создания отчёта: 27.05.2024 10:28:19

Отчёт - сбой системы

| | |
|-----------|---|
| Объект: | отчёт по всем объектам |
| Период: | с 27.05.2024 0:00:00 по 27.05.2024 10:26:38 |
| Владелец: | все объекты |
| Область: | все объекты |
| Район: | все объекты |
| Город: | все объекты |
| Тип сбоя: | все сбой |

| Событие | Начало | Окончание | Длительность |
|---|---------------------|--------------|----------------------|
| Объект: "пр. Невский д. 10" (550017) | | | |
| Камера выкл. (Камера 3) | 17.04.2024 11:07:52 | Продолжается | 39д. 23ч. 20м. 27с. |
| Комментарий: | | | |
| Нет связи с объектом (192.168.1.56) | 13.05.2024 18:02:26 | Продолжается | 13д. 16ч. 25м. 53с. |
| Комментарий: Ремонтные работы | | | |
| Размер архива мал (Камера 3) | 17.04.2024 11:08:34 | Продолжается | 39д. 23ч. 19м. 45с. |
| Комментарий: ok | | | |
| Объект: "ул. Ефимова д. 4а" (550020) | | | |
| Нет связи с объектом (192.168.1.20) | 13.02.2024 14:30:47 | Продолжается | 103д. 19ч. 57м. 32с. |
| Комментарий: | | | |
| Объект: "ул. Софийская д. 47" (550016) | | | |
| Нет связи с объектом (10.0.25.40) | 23.05.2024 18:03:57 | Продолжается | 3д. 16ч. 24м. 22с. |
| Комментарий: | | | |
| Размер архива мал (Камера 1) | 23.05.2024 15:23:27 | Продолжается | 3д. 19ч. 04м. 52с. |
| Комментарий: ok | | | |

Пример отчета о сбоях с продолжительностью больше установленного значения **Длительность более 3** дней:

Дата создания отчёта: 03.02.2026 15:50:58

Отчёт - сбои системы

Объект: пр. Невский д. 10
Период: с 03.02.2026 0:00:00 по 03.02.2026 15:47:16
Владелец: Петербург
Область:
Район:
Город:
Тип сбоя: все сбои
Длительность: 3д. 00ч. 00м. 00с.

| Событие | Начало | Окончание | Длительность |
|---|---------------------|--------------|----------------------|
| Объект: "пр. Невский д. 10" (550017) | | | |
| Нет связи с объектом (192.168.1.19) | 15.10.2025 13:07:58 | Продолжается | 111д. 02ч. 43м. 00с. |


В общих данных вверху страницы появилось новое поле **Длительность**.

Построение отчета о сбоях в работе технических средств завершено.

7.3 Отчет о тревожных событиях


Для построения отчета нажать кнопку **Тревоги** .

В открывшемся окне с настройками:

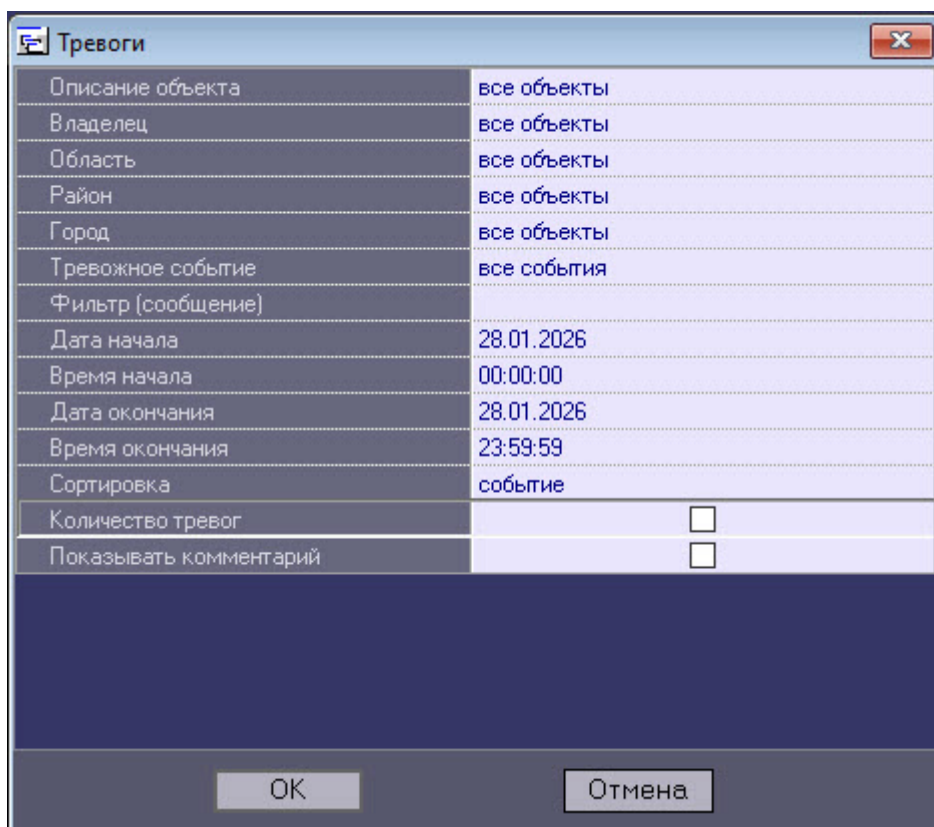


1. Выбрать из раскрывающегося списка **Описание объекта** один из трех режимов построения отчета:

a. Отчёт по всем объектам системы.

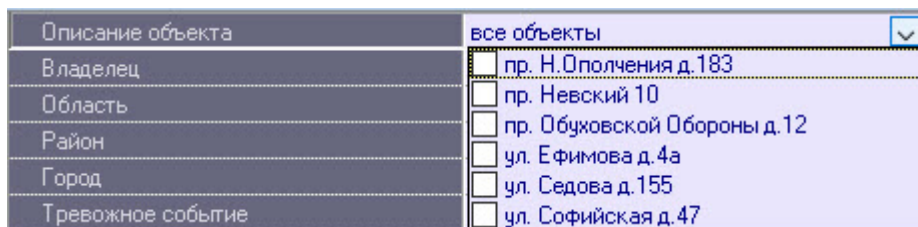

b. Отчёт по одному объекту системы.


c. Отчёт по нескольким объектам системы.

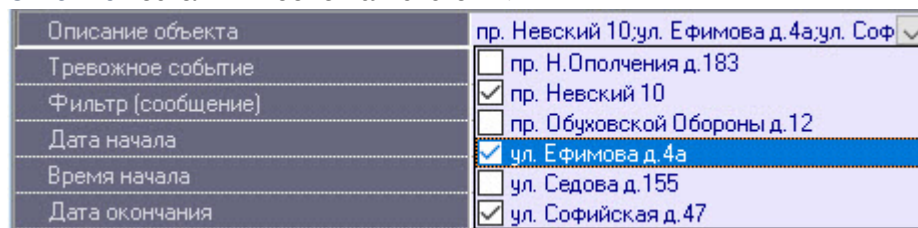


2. Выбрать требуемые значения из раскрывающегося списка **Владелец**. Эта информация настраивается на панели контроля (подробнее см. на странице [Редактирование нормативно-справочной информации](#)), а также зависит от настроенного фильтра по владельцам в интерфейсном объекте **Отчеты для мониторинга** (подробнее см. на странице [Настройка](#)

интерфейсного объекта [Отчеты для мониторинга](#)). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данный параметр скрывается в окне настроек.

3. Выбрать из раскрывающихся списков **Область, Район и Город** те области, районы и города, в которых расположены объекты. Эта информация настраивается на панели контроля (подробнее см. на странице [Редактирование нормативно-справочной информации](#)). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данные параметры скрываются в окне настроек.
4. Выбрать из раскрывающегося списка **Тревожное событие** те тревоги, по которым будет построен отчёт. Также можно создать отчет по всем тревожным событиям, которые произошли в заданный промежуток времени.

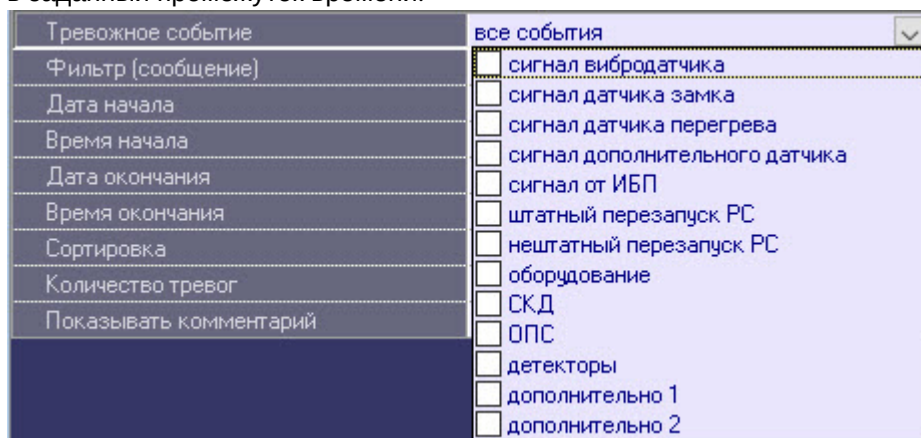

5. В поле **Фильтр (сообщение)** установить при необходимости текстовый фильтр по сообщениям отслеживаемых тревог (см. [Настройка привязки событий к определённым группам тревог](#)).



Примечание

Поле **Фильтр (сообщение)** является автозаполняемым. Каждый текстовый фильтр, введенный в это поле, будет сохраняться в базе данных и автоматически подставляться при повторном наборе.

6. Установить значения полей **Дата начала, Дата окончания, Время начала и Время окончания** для определения временного диапазона возникновения тревожных ситуаций, по которым будет построен отчет.
7. Из раскрывающегося списка **Сортировка** выбрать один из двух режимов:
 - a. **событие** – сортировка по событиям (**Сигнал вибродатчика, Сигнал датчика замка** и т.д.).
 - b. **время** – сортировка по времени начала события.



8. Установить флажок **Количество тревог** для построения отчета о количестве тревожных событий за определенный на шаге 6 период времени. По умолчанию флажок снят, то есть отчет строится по всем тревогам за указанный временной интервал без подсчета их количества.
9. При установленном флажке **Количество тревог** отображаются поля:
 - а. **Формат** – выбрать из раскрывающегося списка формат времени, когда несколько повторяющихся тревог учитываются как одна: **Дни**, **Часы**, **Минуты** (значение по умолчанию), **Секунды**.
 - б. **Фильтр дубликатов** – указать период времени, когда несколько повторяющихся тревог учитываются как одна, значение по умолчанию – **5**. Если значение поля **Фильтр дубликатов** равно **0**, то будет подсчитано количество всех тревог за указанный на шаге 6 интервал.

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Количество тревог | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Формат | Минуты |
| Фильтр дубликатов | 5 |

10. Установить флажок **Показывать комментарий** для отображения в отчете комментариев к тревогам (см. [Обработка тревог](#)).
11. Нажать кнопку **ОК**.
В результате будет построен отчет о тревожных событиях.

Пример отчета обо всех тревожных событиях (флажок **Количество тревог** не установлен):

Дата создания отчёта: 02.05.2024 17:49:57

Отчёт - тревоги

| | |
|---------------------------|--|
| Объект: | отчёт по всем объектам |
| Период: | с 23.04.2024 0:00:00 по 02.05.2024 23:59:59 |
| Владелец: | все объекты |
| Область: | все объекты |
| Район: | все объекты |
| Город: | все объекты |
| Тревожное событие: | все события |

| Событие | Время |
|---|---------------------|
| Объект: "пр. Н. Ополчения д. 185" (770016) | |
| Оборудование (Камера снята с охраны (Testing)) | 24.04.2024 12:28:17 |
| Оборудование (Камера снята с охраны (Камера)) | 24.04.2024 12:28:32 |
| Оборудование (Камера снята с охраны (Testing)) | 25.04.2024 19:15:55 |
| Оборудование (Камера снята с охраны (Камера)) | 25.04.2024 19:15:57 |
| Объект: "ул. Димитрова д. 16" (990020) | |
| Оборудование (Камера снята с охраны (Пешеходный переход)) | 23.04.2024 9:30:05 |
| Объект: "ул. Софийская д. 47" (550016) | |
| Штатный перезапуск компьютера | 23.04.2024 9:51:54 |
| Штатный перезапуск компьютера | 25.04.2024 19:37:59 |
| Штатный перезапуск компьютера | 27.04.2024 16:44:31 |
| Нештатный перезапуск компьютера | 24.04.2024 12:35:44 |
| Детекторы (Номер из чёрного списка (O126OP98)) | 23.04.2024 10:21:32 |
| Детекторы (Номер из чёрного списка (T463EB47)) | 23.04.2024 10:26:08 |
| Детекторы (Номер из чёрного списка (O126OP98)) | 23.04.2024 10:32:30 |
| Детекторы (Номер из чёрного списка (T463EB47)) | 23.04.2024 10:37:07 |
| Детекторы (Номер из чёрного списка (O126OP98)) | 23.04.2024 10:43:28 |

Пример отчета о количестве тревожных событий с установленным фильтром дубликатов, равном 1 дню:

Дата создания отчёта: 02.05.2024 17:59:17

Отчёт - тревоги (количество)

| | |
|---------------------|---|
| Объект: | отчёт по всем объектам |
| Период: | с 23.04.2024 0:00:00 по 02.05.2024 23:59:59 |
| Владелец: | все объекты |
| Область: | все объекты |
| Район: | все объекты |
| Город: | все объекты |
| Фильтр (дубликаты): | 1д. 00ч. 00м. 00с. |
| Тревожное событие: | все события |

| Событие | Количество |
|---|------------|
| Объект: пр. Н. Ополчения д. 185 (770016) | |
| Оборудование (Камера снята с охраны (Testing)) | 2 |
| Оборудование (Камера снята с охраны (Камера)) | 2 |
| Объект: ул. Димитрова д. 16 (990020) | |
| Оборудование (Камера снята с охраны (Пешеходный переход)) | 1 |
| Объект: ул. Софийская д. 47 (550016) | |
| Штатный перезапуск компьютера | 3 |
| Нештатный перезапуск компьютера | 1 |
| Детекторы (Номер из чёрного списка (O126OP98)) | 1 |
| Детекторы (Номер из чёрного списка (T463EB47)) | 2 |
| Итого: | 12 |


В общих данных вверху страницы появилось новое поле **Фильтр (дубликаты)**.

Построение отчета о тревогах завершено.

7.4 Видеоотчет


Для построения отчета нажать кнопку **Видеоотчет** .

В открывшемся окне с настройками:

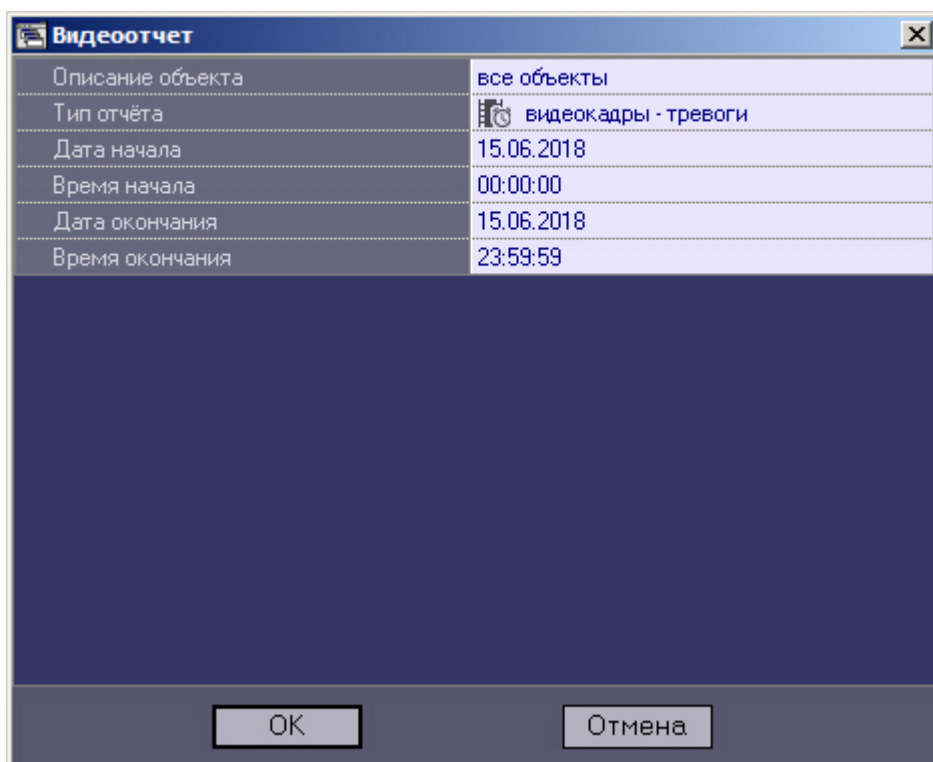


1. Выбрать из раскрывающегося списка **Описание объекта** один из трех режимов построения отчета:

a. Отчёт по всем объектам системы.

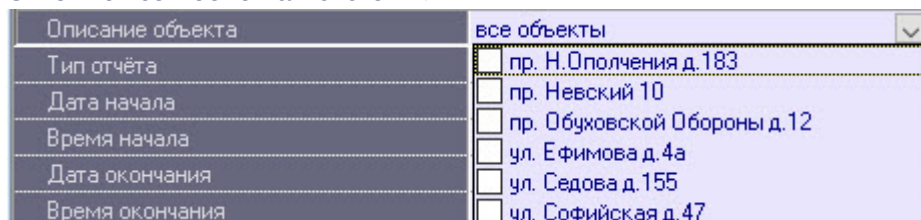


b. Отчёт по одному объекту системы.

c. Отчёт по нескольким объектам системы.

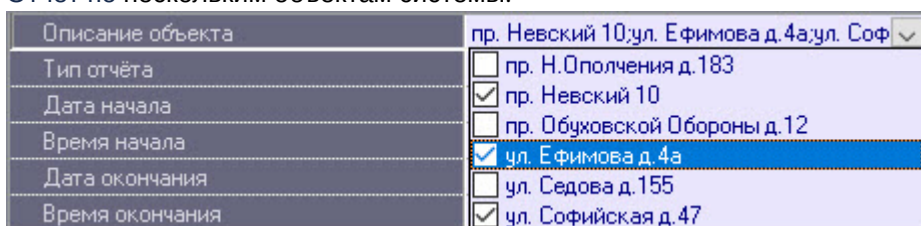


- Выбрать из раскрывающегося списка **Тип отчёта** один из четырёх возможных вариантов отчёта:

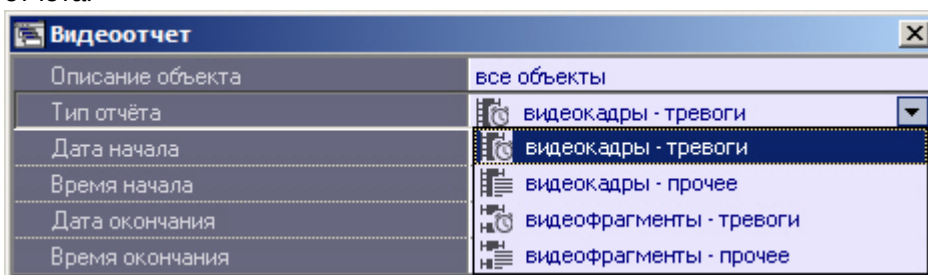

- видеокадры – тревоги.** Это видеокадры, полученные после срабатывания на объекте тревожного датчика (**Вибродатчик, Датчик открытия замка** и т.д.).
- видеокадры – прочее.** Это видеокадры, полученные в результате произвольного запроса к видеоархиву.

При выборе типа отчета **видеокадры – прочее** отображается раскрывающийся список **Камера**, из которого можно выбрать все видеокамеры или какую-то конкретную.

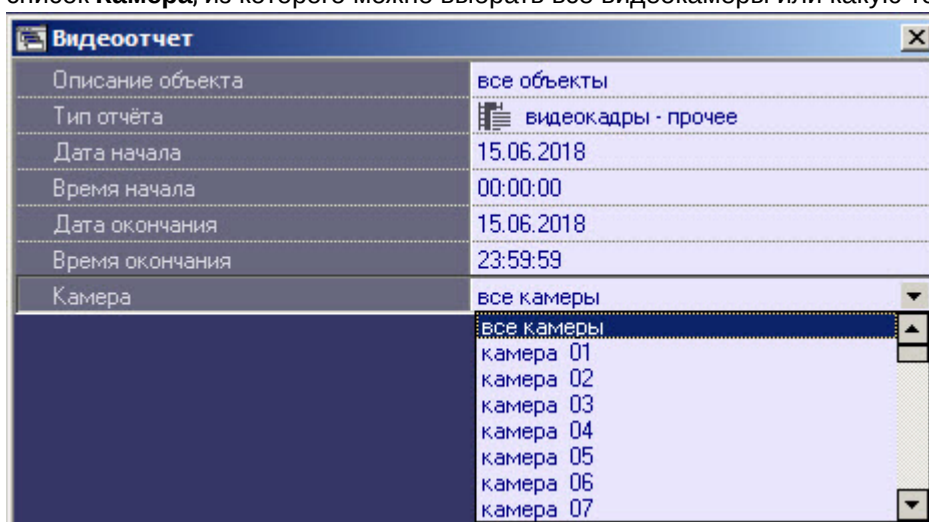

- видеофрагменты – тревоги.** Это видеофрагменты, полученные после срабатывания на объекте тревожного датчика.
 - видеофрагменты – прочее.** Это видеофрагменты, полученные в результате произвольного запроса к видеоархиву.
- Установить значения полей **Дата начала, Дата окончания, Время начала** и **Время окончания** для определения временного диапазона видеоархива, по которому будет построен отчет.
 - Нажать кнопку **ОК**.

Результат поиска отобразится в отдельном окне.

Результат поиска в локальном видеоархиве

| Номер | Объект | Камера | Тип тревоги | Дата | Время |
|-------|------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 1 | ул. Софийская д. 47 (550016) | Камера 1 (1) | Вибродатчик | 15.06.2018 | 13:34:50.000 |
| 2 | пр. Невский д.10 (550017) | Камера 2 (2) | Вибродатчик | 15.06.2018 | 13:34:55.000 |
| 3 | ул. Софийская д. 47 (550016) | Камера 1 (1) | Вибродатчик | 15.06.2018 | 13:35:15.000 |
| 4 | пр. Невский д.10 (550017) | Камера 2 (2) | Вибродатчик | 15.06.2018 | 15:06:09.000 |
| 5 | пр. Невский д.10 (550017) | Камера 2 (2) | Вибродатчик | 15.06.2018 | 15:07:34.000 |
| 6 | ул. Софийская д. 47 (550016) | Камера 1 (1) | Вибродатчик | 15.06.2018 | 15:07:38.000 |
| 7 | пр. Невский д.10 (550017) | Камера 2 (2) | Вибродатчик | 15.06.2018 | 15:07:39.000 |
| 8 | пр. Невский д.10 (550017) | Камера 2 (2) | Вибродатчик | 15.06.2018 | 15:10:51.000 |
| 9 | пр. Невский д.10 (550017) | Камера 3 (3) | Датчик: занжа | 15.06.2018 | 15:10:53.000 |
| 10 | ул. Софийская д. 47 (550016) | Камера 1 (1) | Вибродатчик | 15.06.2018 | 15:10:56.000 |

Предпросмотр:



Тип видеоклапа: "ТРЕВОГА"
Имя видеоклапа: "550016_1_150618_133450000.jpg"
Размер видеоклапа: 48479 байт

Обработано записей: 16

Отчет Закрыть


После выбора кадра нажать кнопку **Отчет**. Отчет отобразится в отдельном окне.

Масштаб: 100%

Дата создания отчета: 15.06.2018 14:27:35

Видеоотчет - тревоги

ID: 550016 ТРЕВОГА: ВИБРОДАТЧИК




Камера 1 (1) (768 x 576) 15.06.18 13:35:15.000

Объект: ул. Софийская д. 47 (550016)
Дата-Время на объекте: 15.06.2018 13:35:15.000

Page 1/1

Среди результатов поиска видеофрагментов можно выбрать любую запись и просмотреть ее с помощью утилиты *ITV player*, нажав кнопку **Просмотр**.

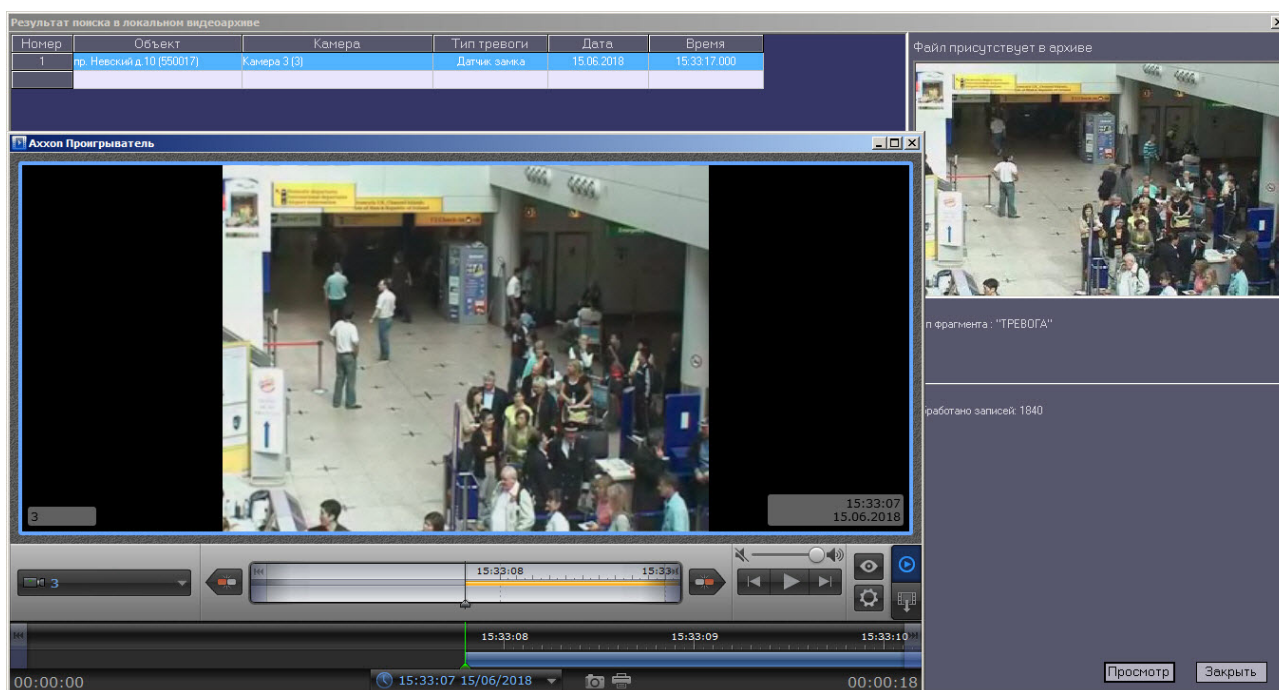

Поиск видеокладов и видеофрагментов происходит по времени архива, а не по времени загрузки файлов на компьютер, и среди тех файлов, что были ранее загружены с помощью модуля *Поиск в архиве* или были получены с тревогами.

Построение видеотчета завершено.

7.5 Отчет о действиях оператора

Для построения отчета нажать кнопку **Действия оператора** .

В открывшемся окне с настройками:

| Действия оператора | |
|------------------------|--------------------------|
| Описание объекта | все объекты |
| Владелец | все объекты |
| Область | все объекты |
| Район | все объекты |
| Город | все объекты |
| Оператор | все операторы |
| Тип отчёта | принятые тревоги |
| Дата начала | 13.05.2024 |
| Время начала | 00:00:00 |
| Дата окончания | 27.05.2024 |
| Время окончания | 11:01:45 |
| Показывать комментарий | <input type="checkbox"/> |

- Выбрать из раскрывающегося списка **Описание объекта** один из трех режимов построения отчета:

- Отчёт по всем объектам системы.

| | |
|------------------|--|
| Описание объекта | все объекты |
| Владелец | <input type="checkbox"/> пр. Н.Ополчения д.183 |
| Область | <input type="checkbox"/> пр. Невский 10 |
| Район | <input type="checkbox"/> пр. Обуховской Обороны д.12 |
| Город | <input type="checkbox"/> ул. Ефимова д.4а |
| Оператор | <input type="checkbox"/> ул. Седова д.155 |
| | <input type="checkbox"/> ул. Софийская д.47 |

- Отчёт по одному объекту системы.

- Отчёт по нескольким объектам системы.

| | |
|------------------|--|
| Описание объекта | пр. Невский 10; ул. Ефимова д.4а; ул. Соф |
| Оператор | <input type="checkbox"/> пр. Н.Ополчения д.183 |
| Тип отчёта | <input checked="" type="checkbox"/> пр. Невский 10 |
| Дата начала | <input type="checkbox"/> пр. Обуховской Обороны д.12 |
| Время начала | <input checked="" type="checkbox"/> ул. Ефимова д.4а |
| Дата окончания | <input type="checkbox"/> ул. Седова д.155 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ул. Софийская д.47 |

- Выбрать требуемые значения из раскрывающегося списка **Владелец**. Эта информация настраивается на панели контроля (подробнее см. на странице [Редактирование нормативно-справочной информации](#)), а также зависит от настроенного фильтра по владельцам в интерфейсном объекте **Отчеты для мониторинга** (подробнее см. на странице [Настройка](#)

интерфейсного объекта [Отчеты для мониторинга](#)). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данный параметр скрывается в окне настроек.

3. Выбрать из раскрывающихся списков **Область**, **Район** и **Город** те области, районы и города, в которых расположены объекты. Эта информация настраивается на панели контроля (подробнее см. на странице [Редактирование нормативно-справочной информации](#)). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данные параметры скрываются в окне настроек.

Примечание

Параметры **Владелец**, **Область**, **Район** и **Город** отображаются только при выборе типов отчета **принятые тревоги** и **поиск в архиве** на шаге 5.

4. Из раскрывающегося списка **Оператор** выбрать операторов, о действиях которых требуется построить отчет.
 - a. **все операторы** – отчет о действиях всех операторов.
 - b. **автозакрытие** – автоматическое закрытие тревоги (доступно только при выборе типа отчета **принятые тревоги** на шаге 5).
 - c. **администратор** – отчет о действиях администратора.

| | |
|-------------|---------------|
| Оператор | все операторы |
| Тип отчёта | все операторы |
| Дата начала | автозакрытие |
| | администратор |

5. Из раскрывающегося списка **Тип отчета** выбрать тип отчета о действиях оператора.

| | |
|----------------|---------------------------|
| Тип отчёта | принятые тревоги |
| Дата начала | принятые тревоги |
| Время начала | построенные отчёты |
| Дата окончания | поиск в архиве |
| | прочие действия оператора |

- a. **принятые тревоги** – в отчет попадает информация о том, когда и какой пользователь принял тревогу или группу тревог и указанные комментарии.
- b. **построенные отчеты** – в отчет попадает информация о том, когда и какой пользователь строил отчёты с указанием их типа данных, которые выбираются из появившегося раскрывающегося списка **Отчёт**.

| | |
|-----------------|---|
| Отчёт | все отчёты |
| Тип отчёта | <input type="checkbox"/> сбои системы |
| Дата начала | <input type="checkbox"/> тревоги |
| Время начала | <input type="checkbox"/> видеокадры - тревоги |
| Дата окончания | <input type="checkbox"/> видеокадры - прочее |
| Время окончания | <input type="checkbox"/> видеофрагменты - тревоги |
| | <input type="checkbox"/> видеофрагменты - прочее |
| | <input type="checkbox"/> принятые тревоги |
| | <input type="checkbox"/> поиск в архиве |
| | <input type="checkbox"/> прочие действия оператора |
| | <input type="checkbox"/> номера автомобилей |
| | <input type="checkbox"/> номера автомобилей (маркетинг) |
| | <input type="checkbox"/> статистика |
| | <input type="checkbox"/> статистика по владельцам |

- с. **поиск в архиве** – в отчет попадает информация о том, когда и какой пользователь выполнял во время работы с модулем *Поиск в архиве* действия, которые выбираются из появившегося раскрывающегося списка **Действие**.

| | |
|--------------|---|
| Действие | все действия |
| Тип отчёта | <input type="checkbox"/> поиск титров |
| Дата начала | <input type="checkbox"/> поиск видеофрагментов |
| Время начала | <input type="checkbox"/> запрос кадров |
| | <input type="checkbox"/> запрос видеофрагментов |

- д. **прочие действия оператора** – в отчет попадает информация о том, когда и какой пользователь выполнял какие-либо другие действия (нажатие кнопок, работа с камерами, архивами и т.д.), которые выбираются из появившегося раскрывающегося списка **Действие**.

| | |
|-----------------|---|
| Действие | все действия |
| Тип отчёта | <input type="checkbox"/> просмотр живого видео |
| Дата начала | <input type="checkbox"/> запуск внешнего приложения |
| Время начала | <input type="checkbox"/> редактирование справочника |
| Дата окончания | <input type="checkbox"/> перенос в игнорируемые |
| Время окончания | <input type="checkbox"/> перенос в анализируемые |
| | <input type="checkbox"/> панель инструментов |

- Установить значения полей **Дата начала**, **Дата окончания**, **Время начала** и **Время окончания** для определения временного интервала, по которым будет построен отчет.
- Установить флажок **Показывать комментарий** для отображения в отчете комментариев к тревогам (см. [Обработка тревог](#)).

Примечание

Данный параметр отображается только при выборе типа отчета **принятые тревоги** на шаге 5.

- Нажать кнопку **ОК**.
В результате будет построен отчет о действиях оператора.

Пример отчета о действиях оператора типа **принятые тревоги**:

Дата создания отчёта: 27.05.2024 11:09:05

Отчёт - принятые тревоги

Объект: отчёт по всем объектам
 Оператор: все операторы
 Период: с 13.05.2024 0:00:00 по 27.05.2024 11:01:45
 Владелец: все объекты
 Область: все объекты
 Район: все объекты
 Город: все объекты

| Событие | Начало | Принято | Время реакции | Оператор |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Объект: "пр. Невский д. 10" (550017) | | | | |
| Нет связи с объектом (192.168.1.56) | 13.05.2024 18:02:26 | 27.05.2024 10:23:14 | 13д. 16ч. 20м. 48с. | администратор |
| Штатный перезапуск компьютера | 13.05.2024 11:13:20 | 20.05.2024 10:00:52 | 6д. 22ч. 47м. 32с. | автозакрытие |
| Ошибка ПО (Базовое ПО) | 07.05.2024 11:01:53 | 13.05.2024 11:17:16 | 6д. 00ч. 15м. 23с. | автозакрытие |
| Нет связи с объектом (192.168.1.56) | 07.05.2024 11:02:08 | 13.05.2024 11:11:45 | 6д. 00ч. 09м. 37с. | автозакрытие |

Пример отчета о действиях оператора типа **построенные отчеты**:

Дата создания отчёта: 30.05.2024 10:46:16

Отчёт - построенные отчеты

Объект: отчёт по всем объектам
 Оператор: все операторы
 Период: с 01.04.2024 0:00:00 по 30.05.2024 10:45:53
 Отчёт: все отчёты

| Отчёт | Компьютер | Время | Период | Детализация |
|----------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------------|
| Оператор: "Администратор" | | | | |
| Прочие действия оператора | E-BELOUSOV | 30.05.2024 10:45:36 | 01.04.2024 0:00:00 - 30.05.2024 10:44:56 | все операторы |
| Прочие действия оператора | E-BELOUSOV | 30.05.2024 10:45:22 | 01.04.2024 0:00:00 - 30.05.2024 10:44:56 | все операторы |
| Прочие действия оператора | E-BELOUSOV | 30.05.2024 10:06:53 | 01.04.2024 0:00:00 - 30.05.2024 10:06:45 | все операторы |
| Прочие действия оператора | E-BELOUSOV | 30.05.2024 10:05:24 | 01.04.2024 0:00:00 - 30.05.2024 10:05:10 | все операторы |
| Прочие действия оператора | E-BELOUSOV | 30.05.2024 10:02:00 | 01.05.2024 0:00:00 - 30.05.2024 9:59:05 | все операторы |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 29.05.2024 11:49:08 | 20.05.2024 0:00:00 - 29.05.2024 23:59:59 | все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 29.05.2024 11:49:00 | 20.05.2024 0:00:00 - 29.05.2024 23:59:59 | Количество тревог: все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 29.05.2024 11:37:00 | 23.04.2024 10:00:00 - 29.05.2024 11:37:00 | Количество тревог: все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 28.05.2024 16:08:52 | 01.05.2024 0:00:00 - 28.05.2024 23:59:59 | Количество тревог: все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 28.05.2024 16:08:44 | 01.05.2024 0:00:00 - 28.05.2024 23:59:59 | все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 28.05.2024 16:08:03 | 01.05.2024 0:00:00 - 28.05.2024 23:59:59 | Количество тревог: все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 28.05.2024 16:07:41 | 01.05.2024 0:00:00 - 28.05.2024 23:59:59 | Количество тревог: все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 28.05.2024 16:07:28 | 01.05.2024 0:00:00 - 28.05.2024 23:59:59 | все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 28.05.2024 15:26:44 | 01.05.2024 0:00:00 - 28.05.2024 23:59:59 | Количество тревог: все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 28.05.2024 15:25:50 | 01.05.2024 0:00:00 - 28.05.2024 23:59:59 | все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 28.05.2024 15:24:17 | 01.05.2024 0:00:00 - 28.05.2024 23:59:59 | Количество тревог: все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 28.05.2024 15:23:45 | 01.05.2024 0:00:00 - 28.05.2024 23:59:59 | все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 28.05.2024 11:37:01 | 23.04.2024 10:00:00 - 28.05.2024 11:37:00 | Количество тревог: все события |
| Тревоги | E-BELOUSOV | 27.05.2024 11:37:00 | 23.04.2024 10:00:00 - 27.05.2024 11:37:00 | Количество тревог: все события |
| Статистика по владельцам | E-BELOUSOV | 27.05.2024 11:31:53 | 27.05.2024 11:29:12 - 27.05.2024 11:29:13 | Моментальный снимок |
| Статистика | E-BELOUSOV | 27.05.2024 11:25:42 | 13.05.2024 0:00:00 - 27.05.2024 11:11:56 | Детальный отчёт |
| Статистика | E-BELOUSOV | 27.05.2024 11:22:51 | 13.05.2024 0:00:00 - 27.05.2024 11:11:56 | 550017 (пр. Невский д. 10) |
| Принятые тревоги | E-BELOUSOV | 27.05.2024 11:09:05 | 13.05.2024 0:00:00 - 27.05.2024 11:01:45 | все операторы |
| Прочие действия оператора | E-BELOUSOV | 27.05.2024 11:08:22 | 13.05.2024 0:00:00 - 27.05.2024 11:01:45 | все операторы |

Построение ответа о действиях оператора завершено.

7.6 Статистический отчет


Для построения отчета нажать кнопку **Статистика** .

В открывшемся окне с настройками:

| Статистика | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Описание объекта | все объекты |
| Владелец | все объекты |
| Область | все объекты |
| Район | все объекты |
| Город | все объекты |
| Дата начала | 13.05.2024 |
| Время начала | 00:00:00 |
| Дата окончания | 27.05.2024 |
| Время окончания | 11:11:56 |
| Учитывать число камер на объекте | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Учитывать ошибки по архиву | <input type="checkbox"/> |
| Показывать тревоги | <input type="checkbox"/> |
| Детальный отчёт | <input type="checkbox"/> |

1. Выбрать из раскрывающегося списка **Описание объекта** один из трех режимов построения отчета:

- a. Отчёт по всем объектам системы.

| | |
|------------------|---|
| Описание объекта | все объекты  |
| Владелец | <input type="checkbox"/> пр. Н.Полчения д.183 |
| Область | <input type="checkbox"/> пр. Невский 10 |
| Район | <input type="checkbox"/> пр. Обуховской Обороны д.12 |
| Город | <input type="checkbox"/> ул. Ефимова д.4а |
| Дата начала | <input type="checkbox"/> ул. Седова д.155 |
| | <input type="checkbox"/> ул. Софийская д.47 |

- b. Отчет по одному объекту системы.

с. Отчёт по нескольким объектам системы.

| | |
|----------------------------------|--|
| Описание объекта | пр. Невский 10; ул. Ефимова д. 4а; ул. Соф |
| Дата начала | <input type="checkbox"/> пр. Н.Ополчения д.183 |
| Время начала | <input checked="" type="checkbox"/> пр. Невский 10 |
| Дата окончания | <input type="checkbox"/> пр. Обуховской Обороны д.12 |
| Время окончания | <input checked="" type="checkbox"/> ул. Ефимова д.4а |
| Учитывать число камер на объекте | <input type="checkbox"/> ул. Седова д.155 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ул. Софийская д.47 |

При выборе отчета по всем объектам или по нескольким объектам отображается флажок **Детальный отчет**. По умолчанию флажок **Детальный отчет** снят, то есть будет построен обобщенный статистический отчет по системе. Если флажок **Детальный отчет** установлен, то будет построен подробный статистический отчет по системе и отобразятся параметры **Порог коэфф. готовности**, **Сортировка** и **Сортировать**.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Описание объекта | все объекты |
| Владелец | все объекты |
| Область | все объекты |
| Район | все объекты |
| Город | все объекты |
| Дата начала | 13.05.2024 |
| Время начала | 00:00:00 |
| Дата окончания | 27.05.2024 |
| Время окончания | 11:11:56 |
| Учитывать число камер на объекте | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Учитывать ошибки по архиву | <input type="checkbox"/> |
| Показывать тревоги | <input type="checkbox"/> |
| Детальный отчет | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Порог коэфф. готовности | <input type="checkbox"/> |
| Сортировка | без сортировки |
| Сортировать | по убыванию |


OK Отмена

- i. Установить флажок **Порог коэфф. готовности**, чтобы отфильтровать объекты по дополнительному условию, пороговому значению коэффициента готовности, при этом отобразятся параметры **Значение порога, %** и **Условие**:


| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Детальный отчет | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Порог коэфф. готовности | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Значение порога, % | 90 |
| Условие | меньше порога |
| Сортировка | меньше порога |
| Сортировать | больше порога |
| | по убыванию |

- в поле **Значение порога**, % указать в процентах величину порогового значения в диапазоне от 0 до 100;
- из раскрывающегося списка **Условие** выбрать условие фильтрации объектов: **меньше порога** или **больше порога**.

ii. Выбрать из раскрывающегося списка **Сортировка** критерий сортировки.

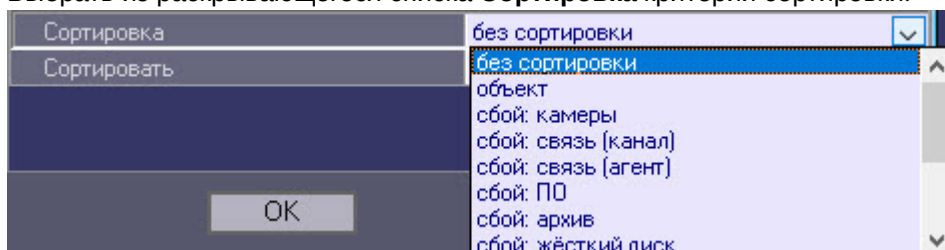

iii. Выбрать из раскрывающегося списка **Сортировать** порядок сортировки: **по возрастанию** или **по убыванию**.



d. Отчёт по одному объекту системы.

При выборе конкретного объекта отобразятся параметры **Детализировать тревоги** и **Детализировать сбои**, где:

- Установить флажок **Детализировать тревоги**, чтобы включить в отчет подробную информацию о тревогах на объекте.

- ii. Установить флажок **Детализировать сбои**, чтобы включить в отчёт подробную информацию о сбоях на объекте.

| Статистика | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Описание объекта | пр. Невский д. 10 |
| Дата начала | 13.05.2024 |
| Время начала | 00:00:00 |
| Дата окончания | 27.05.2024 |
| Время окончания | 11:11:56 |
| Учитывать число камер на объекте | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Учитывать ошибки по архиву | <input type="checkbox"/> |
| Показывать тревоги | <input type="checkbox"/> |
| Детализировать тревоги | <input type="checkbox"/> |
| Детализировать сбои | <input checked="" type="checkbox"/> |

OK Отмена

- Выбрать требуемые значения из раскрывающегося списка **Владелец**. Эта информация настраивается на панели контроля (подробнее см. на странице [Редактирование нормативно-справочной информации](#)), а также зависит от настроенного фильтра по владельцам в интерфейсном объекте **Отчеты для мониторинга** (подробнее см. на странице [Настройка интерфейсного объекта Отчеты для мониторинга](#)). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данный параметр скрывается в окне настроек.
- Выбрать из раскрывающихся списков **Область, Район и Город** те области, районы и города, в которых расположены объекты. Эта информация настраивается на панели контроля (подробнее см. на странице [Редактирование нормативно-справочной информации](#)). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данные параметры скрываются в окне настроек.
- Установить значения полей **Дата начала, Дата окончания, Время начала и Время окончания** для определения временного интервала, по которому будет построен отчет.
- Установить флажок **Учитывать число камер на объекте**, чтобы расчёт коэффициентов неготовности по камерам и по архивам проводился с учётом общего числа камер на объекте.
- Установить флажок **Учитывать ошибки по архиву**, чтобы коэффициенты неготовности по архивам учитывались при расчете коэффициента готовности всей системы.
- Установить флажок **Показывать тревоги**, чтобы добавить в отчёт информацию о тревожных событиях на объектах системы.
- Нажать кнопку **OK**.

Пример статистического отчета по одному объекту:

Дата создания отчёта: 27.05.2024 11:22:51

Статистика по объекту


| | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| Объект: | пр. Невский д. 10 (550017) | |
| Период: | с 13.05.2024 0:00:00 по 27.05.2024 11:11:56 | |
| Владелец: | Петербург | |
| Область: | | |
| Район: | | |
| Город: | | |
| Продолж. периода: | 14д. 11ч. 11м. 56с. | Число камер: 3 |
| Продолж. эксплуат.: | 14д. 11ч. 11м. 56с. | |

Число сбоев и их продолжительность:

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Неисправность видеокамер: | (14д. 11ч. 11м. 56с.) | 1 |
| Отсутствие связи (канал связи): | (14д. 04ч. 21м. 15с.) | 2 |
| Отсутствие связи (агент): | (0д. 00ч. 00м. 00с.) | 0 |
| Неисправность ПО видеосистемы: | (0д. 11ч. 17м. 16с.) | 1 |
| Недостаточный размер архива: | (14д. 11ч. 11м. 56с.) | 1 |
| Сбой жёсткого диска: | (0д. 00ч. 00м. 00с.) | 0 |
| Итого: | | 5 |

| | |
|--|---------------|
| Коэффициент готовности объекта: | 0,0 % |
| Коэффициент неготовности объекта (связь:канал связи): | 98,0 % |
| Коэффициент неготовности объекта (связь:агент): | 0,0 % |
| Коэффициент неготовности объекта (ПО): | 3,3 % |
| Коэффициент неготовности объекта (камеры): | 33,3 % |
| Коэффициент неготовности объекта (жёсткий диск): | 0,0 % |

Пример различных сбоев на объекте, по которому ниже рассчитываются коэффициент готовности и коэффициенты неготовности.

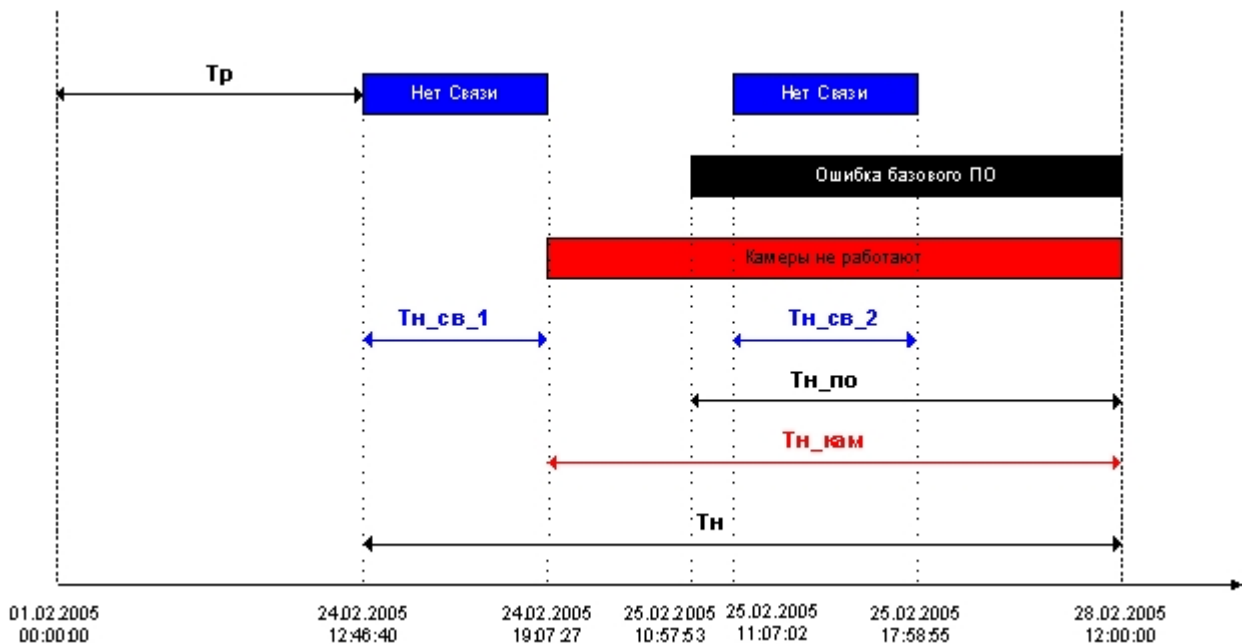

В данном примере статистический отчет строится за период времени с 01.02.2005 00:00:00 по 28.02.2005 12:00:00. Коэффициент готовности объекта рассчитывается как отношение продолжительности времени, в течение которого объект был работоспособен, к продолжительности временного периода, по которому строится отчет:

$$K_g = Tr / (Tr + T_n)$$

В качестве значимых (участвующих в расчете) неисправностей используются:

- связь;
- базовое ПО;
- камеры.

Коэффициенты неготовности объекта для этих неисправностей в нашем примере вычисляются по приведенным ниже формулам.

Коэффициент неготовности объекта (связь):

$$K_{н_св} = (T_{н_св_1} + T_{н_св_2}) / (Tr + T_n)$$

Коэффициент неготовности объекта (ПО):

$$K_{н_по} = T_{н_по} / (Tr + T_n)$$

Коэффициент неготовности объекта (камеры):

$$K_{н_кам} = T_{н_кам} / (Tr + T_n)$$

В общем случае в используемой модели общий коэффициент неготовности объекта (Кн) не будет равняться сумме коэффициентов неготовности по отдельным неисправностям.

Пример общего статистического отчета по всей системе. Коэффициенты готовности и неготовности рассчитаны как среднее арифметическое.

Дата создания отчёта: 27.05.2024 11:25:42

Статистика по системе

Число объектов: 3 (коэффициент готовности меньше 90 %)
Период: с 13.05.2024 0:00:00 по 27.05.2024 11:11:56
Владелец: все объекты
Область: все объекты
Район: все объекты
Город: все объекты
Продолжительность: 14д. 11ч. 11м. 56с. **Число камер:** 6

Число сбоев:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Неисправность видеокамер: | 5 |
| Отсутствие связи (канал связи): | 16 |
| Отсутствие связи (агент): | 0 |
| Неисправность ПО видеосистемы: | 5 |
| Недостаточный размер архива: | 5 |
| Сбой жёсткого диска: | 0 |
| Итого: | 31 |

| | |
|--|---------------|
| Коэффициент готовности системы: | 5,2 % |
| Коэффициент неготовности системы (связь:канал связи): | 94,0 % |
| Коэффициент неготовности системы (связь:агент): | 0,0 % |
| Коэффициент неготовности системы (ПО): | 5,1 % |
| Коэффициент неготовности системы (камеры): | 11,2 % |
| Коэффициент неготовности системы (жёсткий диск): | 0,0 % |

При построении детального отчета по всей системе, кроме страницы с общей информацией, выводится таблица с подробными данными для каждого объекта.


| Объект | Число сбоев | | | | | | Кг, % | Кн_св (канал), % | Кн_св (агент), % | Кн_по, % | Кн_кам, % | Кн_hdd, % |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|----|-------|-----|----------|------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Камеры | Связь (канал) | Связь (агент) | ПО | Архив | HDD | | | | | | |
| ул. Софийская д. 47 | 4 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15,6 | 84 | 0 | 12,1 | 0,2 | 0 |
| пр. Невский д. 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 3,3 | 33,3 | 0 |
| ул. Ефимова д. 4а | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

⚠ Внимание!


Если для какого-то объекта число сбоев за указанный период превышает 1000, то он исключается из статистического отчёта по всей системе, однако войдет в список таких проблемных объектов.

Построение статистического отчета завершено.

7.7 Статистика по владельцам

Для построения отчета этой группы нажать кнопку  **Статистика по владельцам**.

Откроется окно с настройками для построения отчета.

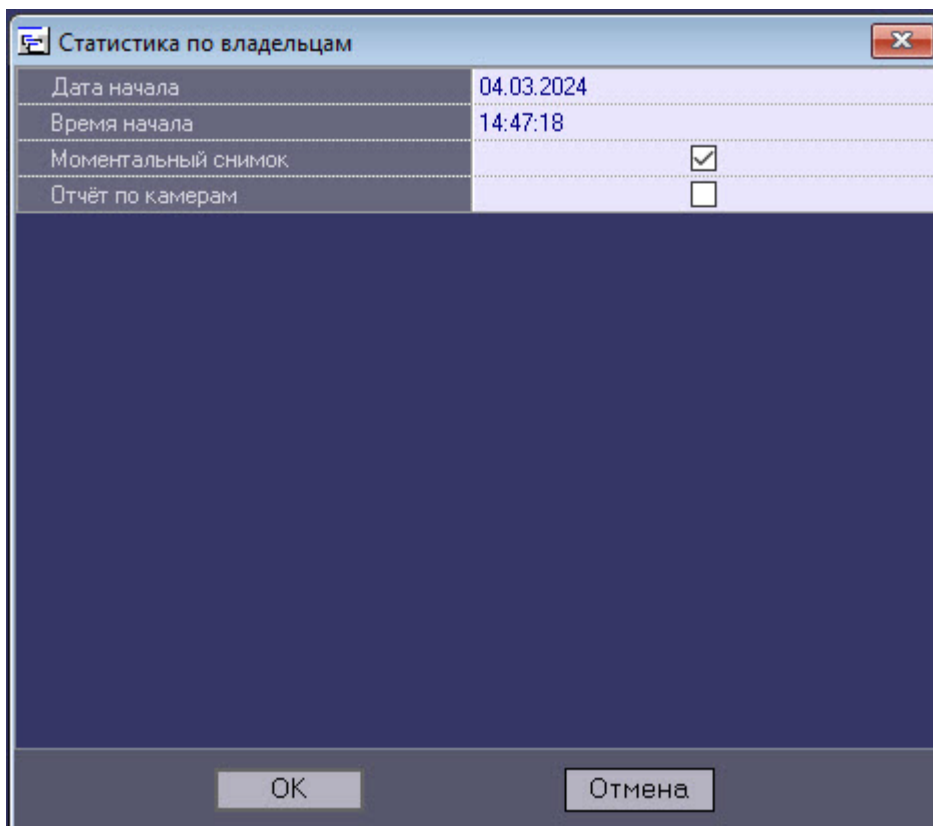

| Статистика по владельцам | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Дата начала | 04.03.2024 |
| Время начала | 14:47:18 |
| Моментальный снимок | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Отчёт по камерам | <input type="checkbox"/> |

ОК Отмена

Можно построить три варианта отчета:

1. Отчет **Статистика по владельцам** за выбранный день.
 - a. В поле **Дата начала** указать дату, за которую будет построен отчет.
 - b. Снять флажок **Моментальный снимок**. По умолчанию флажок установлен.
 - c. Нажать кнопку **ОК**.
Отчет будет построен за весь указанный день.

2. Отчет **Статистика по владельцам** за выбранный момент времени.
 - a. В поле **Дата начала** указать дату, за которую будет построен отчет.
 - b. В поле **Время начала** указать время отчета в формате ЧЧ:ММ:СС.
 - c. Нажать кнопку **ОК**.



Примечание

Отчёты **Статистика по владельцам** за выбранный день и за выбранный момент времени строятся только по объектам с заполненным полем **Владелец** в справочнике **Объекты мониторинга** (см. раздел [Нормативно-справочная информация](#)).

3. Отчет по камерам.
 - a. Установить флажок **Отчет по камерам**. По умолчанию флажок снят.
 - b. Нажать кнопку **ОК**.

В результате будет построен отчет по камерам на текущий момент.

Пример построения статистического отчёта о владельцах за выбранный день.

Дата создания отчёта: 24.05.2024 10:43:06

Статистика по владельцам (с 01.05.2024 0:00:00 по 01.05.2024 23:59:59)

| | Наименование владельца | Общее кол-во объектов (из них с ошибками) | Общий коэф. готовности, % | Кoeffициент неготовности в % (количество) | | | | | |
|---------|------------------------|---|---------------------------|---|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | Камеры | Связь с объектом | Связь с агентом мониторинга | Ошибка ПО | Архив | Ошибка диска |
| 1 | Москва | 2 (2) | 0,0 | 50,0 (1) | 100,0 (2) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
| 2 | Петербург | 2 (2) | 0,0 | 50,0 (1) | 100,0 (2) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 100,0 (2) | 0,0 (0) |
| ИТОГО : | | 4 (4) | 0,0 | 50,0 (2) | 100,0 (4) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 50,0 (2) | 0,0 (0) |

Пример построения статистического отчёта о владельцах за выбранный момент времени.

Дата создания отчета: 15.06.2018 15:09:18

Статистика по владельцам (с 15.06.2018 15:09:00 по 15.06.2018 15:09:01)

| № | Наименование владельца | Общее кол-во объектов (из них с ошибками) | Общий коэф. готовности, % | Кoeffициент неготовности в % (количество) | | | | | |
|---------|------------------------|---|---------------------------|---|------------------|-----------------------------|-----------|---------|--------------|
| | | | | Камеры | Связь с объектом | Связь с агентом мониторинга | Ошибка ПО | Архив | Ошибка диска |
| 1 | Филиал Москва | 1 (0) | 100,0 | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
| 2 | Филиал Самара | 1 (0) | 100,0 | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
| ИТОГО : | | 2 (0) | 100,0 | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |

Пример построения отчёта по камерам.

Дата создания отчёта: 30.11.2023 12:20:35

Отчёт по камерам

| | Объект | Адрес | Видеокамеры | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Установлено | Из них неисправно | Процент неисправных видеокамер |
| Объекты без владельцев | | | | | |
| 1 | пр. Невский д. 10 (550017) | пр. Невский д. 10 | 224 | 63 | 28% |
| Итого: | | | 224 | 63 | 28,13% |
| Фрунзенский | | | | | |
| 2 | ул. Софийская д. 47 (550016) | ул. Софийская д. 47 | 3 | 0 | 0% |
| 3 | ул. Турку д. 5 (550021) | ул. Турку д. 5 | 4 | 3 | 75% |
| Итого: | | | 7 | 3 | 42,86% |
| Центральный | | | | | |
| 4 | ул. Ефимова д. 4а (550020) | ул. Ефимова д. 4а | 4 | 3 | 75% |
| Итого: | | | 4 | 3 | 75,00% |
| Итого по всем объектам: | | | 235 | 69 | 29,36% |

Построение отчетов группы **Статистика по владельцам** завершено.

7.8 Отчет о номерах автомобилей

Для построения отчета нажать кнопку **Номера автомобилей**



В открывшемся окне с настройками:

| Номера автомобилей | |
|--------------------|---------------------------|
| Описание объекта | все объекты |
| Владелец | все объекты |
| Область | все объекты |
| Район | все объекты |
| Город | все объекты |
| Тип отчёта | среднее время на заправке |
| Номер автомобиля | |
| Дата начала | 27.05.2024 |
| Время начала | 00:00:00 |
| Дата окончания | 27.05.2024 |
| Время окончания | 23:59:59 |

1. Выбрать из раскрывающегося списка **Описание объекта** один из трех режимов построения отчета:

- a. Отчёт по всем объектам системы.

| | |
|------------------|--|
| Описание объекта | все объекты |
| Владелец | <input type="checkbox"/> пр. Н.Ополчения д.183 |
| Область | <input type="checkbox"/> пр. Невский 10 |
| Район | <input type="checkbox"/> пр. Обуховской Обороны д.12 |
| Город | <input type="checkbox"/> ул. Ефимова д.4а |
| Тип отчёта | <input type="checkbox"/> ул. Седова д.155 |
| | <input type="checkbox"/> ул. Софийская д.47 |

- b. Отчёт по одному объекту системы.


- c. Отчёт по нескольким объектам системы.

| | |
|------------------|--|
| Описание объекта | пр. Невский 10; ул. Ефимова д.4а; ул. Соф |
| Тип отчёта | <input type="checkbox"/> пр. Н.Ополчения д.183 |
| Номер автомобиля | <input checked="" type="checkbox"/> пр. Невский 10 |
| Дата начала | <input type="checkbox"/> пр. Обуховской Обороны д.12 |
| Время начала | <input checked="" type="checkbox"/> ул. Ефимова д.4а |
| Дата окончания | <input type="checkbox"/> ул. Седова д.155 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ул. Софийская д.47 |

2. Выбрать требуемые значения из раскрывающегося списка **Владелец**. Эта информация настраивается на панели контроля (подробнее см. на странице [Редактирование нормативно-справочной информации](#)), а также зависит от настроенного фильтра по владельцам в интерфейсном объекте **Отчеты для мониторинга** (подробнее см. на странице [Настройка](#)

интерфейсного объекта [Отчеты для мониторинга](#)). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данный параметр скрывается в окне настроек.

3. Выбрать из раскрывающихся списков **Область, Район и Город** те области, районы и города, в которых расположены объекты. Эта информация настраивается на панели контроля (подробнее см. на странице [Редактирование нормативно-справочной информации](#)). Если выбран конкретный объект (см. п.1), то данные параметры скрываются в окне настроек.
4. Выбрать из раскрывающегося списка **Тип отчёта** один из трёх возможных вариантов отчёта: **среднее время на заправке, число автомобилей** или **список номеров**.

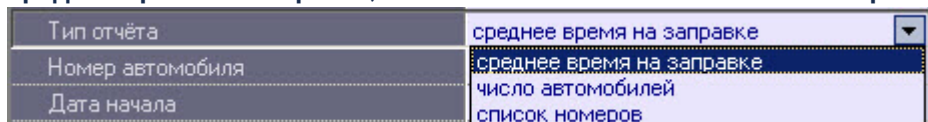

5. В поле **Номер автомобиля** указать номерной знак автомобиля, информацию о котором следует включить в отчет. Номер автомобиля можно указать полностью или использовать маску, содержащую символы:
 - % – для замены группы символов. Например, при вводе **T4%** отчет будет построен для автомобилей, номера которых начинаются с **T4**;
 - _ – для замены одиночного символа.



Примечание

Поле **Номер автомобиля** является автозаполняемым. Каждый номер автомобиля, введенный в это поле, будет сохраняться в базе данных и автоматически подставляться при повторном наборе.

6. Установить значения полей **Дата начала, Дата окончания, Время начала и Время окончания** для определения временного интервала, по которому будет построен отчет.
7. Нажать кнопку **ОК**.
В результате будет построен отчет о номерах автомобилей.

Пример отчета о среднем времени на заправке:

Дата создания отчёта: 03.06.2024 10:08:11

Отчёт - среднее время на заправке

Объект: отчёт по всем объектам
Период: с 03.06.2024 0:00:00 по 03.06.2024 23:59:59
Владелец: все объекты
Область: все объекты
Район: все объекты
Город: все объекты
Общее среднее время: 5 мин. (всего автомобилей: 23)

| Объект | Среднее время (мин.) | Число автомобилей |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| ул. Софийская д. 47 | 5 | 23 |

Пример отчета о среднем времени на заправке для автомобиля с номерным знаком **T463EB47**:

Дата создания отчёта: 03.06.2024 10:24:54

Отчёт - среднее время на заправке

Объект: отчёт по всем объектам
Период: с 03.06.2024 0:00:00 по 03.06.2024 23:59:59
Владелец: все объекты
Область: все объекты
Район: все объекты
Город: все объекты
Общее среднее время: 5 мин. (всего автомобилей: 3)
Номер автомобиля: T463EB47

| Объект | Среднее время (мин.) | Число автомобилей |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| ул. Софийская д. 47 | 5 | 3 |

Пример отчета о среднем времени на заправке для автомобилей, номерные знаки которых заканчиваются на **178**:

Дата создания отчёта: 03.06.2024 10:33:36

Отчёт - среднее время на заправке

Объект: отчёт по всем объектам
Период: с 03.06.2024 0:00:00 по 03.06.2024 23:59:59
Владелец: все объекты
Область: все объекты
Район: все объекты
Город: все объекты
Общее среднее время: 4 мин. (всего автомобилей: 14)
Номер автомобиля: %178

| Объект | Среднее время (мин.) | Число автомобилей |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| ул. Софийская д. 47 | 4 | 14 |

Пример отчета о числе автомобилей:

Дата создания отчёта: 03.06.2024 10:10:36

Отчёт - число автомобилей

Объект: отчёт по всем объектам
Период: с 03.06.2024 0:00:00 по 03.06.2024 23:59:59
Владелец: все объекты
Область: все объекты
Район: все объекты
Город: все объекты
Всего автомобилей: 32

| Объект | Число автомобилей |
|---------------------|-------------------|
| ул. Софийская д. 47 | 32 |

Пример отчета о списке номеров:

Дата создания отчёта: 03.06.2024 10:12:27

Отчёт - список номеров


| | |
|------------------|---|
| Объект: | отчёт по всем объектам |
| Период: | с 03.06.2024 0:00:00 по 03.06.2024 10:01:00 |
| Владелец: | все объекты |
| Область: | все объекты |
| Район: | все объекты |
| Город: | все объекты |

| Номер автомобиля | Время (мин.) | Примечание | Дата распознавания |
|---|----------------|----------------------------|---------------------|
| Объект: "ул. Софийская д. 47" (550016) | | | |
| E090AO178 | 7 | VIP клиент | 03.06.2024 10:00:13 |
| T343TP178 | 7 | | 03.06.2024 9:58:48 |
| B845ME178 | 7 | | 03.06.2024 9:57:27 |
| T463EB47 | 7 | Чёрный список Неплательщик | 03.06.2024 9:56:45 |

Столбец **Примечание** заполняется только для тех автомобильных номерных знаков, которые занесены во внешнюю базу данных номеров.

Примечание включает в себя:

1. Имя внешней БД (обязательное значение), в примере – **VIP клиент** и **Чёрный список**.
2. Комментарий, сделанный при занесении номерного знака во внешнюю базу данных номеров (необязательное значение), в примере – **Неплательщик**.

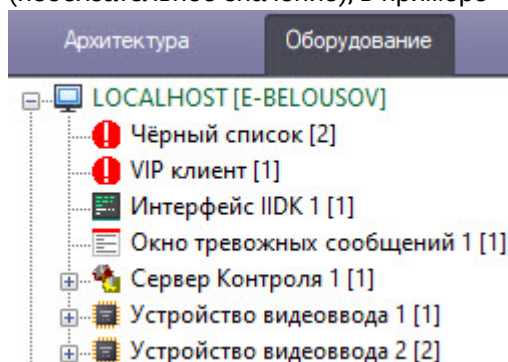

Построение отчёта о номерах автомобилей завершено.

7.9 Отчет о тревогах как о сбоях системы

На странице:

- [Построение отчета о тревогах как о сбоях системы](#)
- [Особенности построения отчета о тревогах как о сбоях системы](#)
- [Пример скрипта для таймера с номером 1, срабатывающим раз в сутки](#)

7.9.1 Построение отчета о тревогах как о сбоях системы

В ПК *Мониторинг* можно строить отчет о тревогах как о сбоях (см. [Сбои системы](#)), чтобы были указаны начало тревоги, ее окончание и длительность. Для этого требуется, чтобы у таких тревог были открывающее и закрывающее события. Для построения такого отчета о тревогах как о сбоях:

1. На стороне *Агента Контроля* добавить перехват двух событий, открывающего и закрывающего. Формат сообщений должен строго соответствовать следующему шаблону: **<Название события> [<id>] - <name>**

где вместо <id> будет подставлен номер объекта, а вместо <name> – название объекта.

Пример "открывающего" события.

Пример "закрывающего" события

Тип: Камера

Номер:

Событие: Поставлена на охрану (ARM)

Группа тревог: Оборудование

Подтверждение: Нет

Видеоданные: Нет

Получить видеокادر от внешнего устройства

Сообщение: Поставлена на охрану [<id>] - <name>

Перехватывать детализацию

В результате получается список из двух событий.

Добавление/Удаление событий для Мониторинга

| id | Тип | Тип (id) | Номер | Название | Событие | Событие (id) | Группа тревог | Подтв. | Видеоданные | Сообщение | Детал. |
|----|--------|----------|-------|----------------------|---------|--------------|---------------|--------|-------------|--|--------|
| 1 | Камера | CAM | | Снята с охраны | DISARM | | Оборудование | Нет | Нет | Снята с охраны [<id>] - <name> | |
| 2 | Камера | CAM | | Поставлена на охрану | ARM | | Оборудование | Нет | Нет | Поставлена на охрану [<id>] - <name> | |

Примечание

На стороне *Сервера Контроля* эти тревоги будут также регистрироваться как кратковременные.

2. На стороне *Сервера Контроля* создать интерфейсный объект **Отчёты для мониторинга**.
3. На панели инструментов объекта **Отчёты для мониторинга** нажать кнопку **Сброс системы**. Появится соответствующая настроечная форма, в которой:

- a. Установить флажок **Тревоги как сбоя**.

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Описание объекта | все объекты |
| Владелец | все объекты |
| Область | все объекты |
| Район | все объекты |
| Город | все объекты |
| Тип сбоя | все сбоя |
| Дата начала | 19.03.2025 |
| Время начала | 00:00:00 |
| Дата окончания | 20.03.2025 |
| Время окончания | 10:53:28 |
| Сортировка | событие |
| Длительность более | <input type="checkbox"/> |
| Тревоги как сбоя | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Список тревог | <input type="checkbox"/> |
| Показывать комментарий | <input type="checkbox"/> |

- b. Нажав кнопку , раскрыть окно **Список тревог**.

- c. В окне **Список тревог**:

- i. Нажать кнопку для добавления записи.
- ii. В поле **Название сбоя** указать название сбоя так, как он должен отображаться в отчете о сбоях.

Список тревог


Название сбоя:

Открывающее событие:

Закрывающее событие:

Выбрать из отчёта "Тревоги"


- iii. В строке **Открывающее событие** указать название открывающего события полностью в соответствии с шаблоном, как на шаге 1.
- iv. В строке **Закрывающее событие** указать название закрывающего события полностью в соответствии с шаблоном, как на шаге 1.

- v. Установить флажок **Убрать из отчета "Тревоги"**, чтобы открывающее и закрывающее события не отображались при построении отчета "Тревоги".
- vi. Добавить запись, нажав кнопку .

Примечание

Кнопка добавления записи появляется, только если заполнены все данные и в описании открывающего и закрывающего события присутствует шаблон [id] - <name>.
Созданную запись можно затем отредактировать или удалить.

В результате в список тревог добавится новая запись.

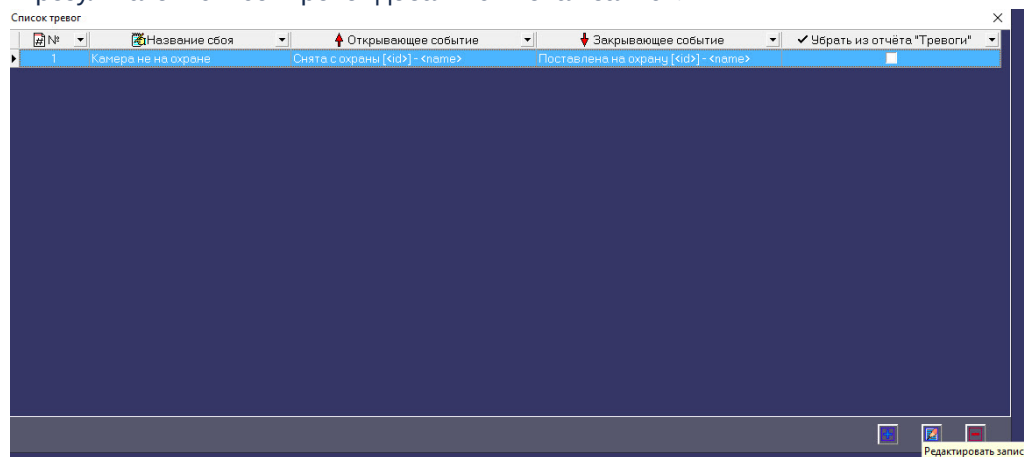


- vii. Повторить шаги vi-vi для всех тревог.

Примечание

При добавлении следующей записи отслеживается то, что значения редактируемых полей не должны повторяться.
При попытке ввода дубликата будет выведено сообщение об ошибке.

Предупреждение

 Данное открывающее событие уже существует!

OK

- viii. Построить отчет.
Пример отчета по тревогам.

Дата создания отчёта: 20.03.2025 12:09:07

Отчёт - тревоги

Объект: отчёт по всем объектам
Период: с 19.03.2025 0:00:00 по 20.03.2025 23:59:59
Владелец: все объекты
Область: все объекты
Район: все объекты
Город: все объекты
Тревожное событие: все события

| Событие | Время |
|--|---------------------|
| Объект: "пр. Невский д. 10" (550017) | |
| Штатный перезапуск компьютера | 20.03.2025 10:03:13 |
| Объект: "ул. Софийская д. 47" (550016) | |
| Штатный перезапуск компьютера | 20.03.2025 10:03:13 |
| Оборудование (Снята с охраны [1] - Камера 1) | 20.03.2025 10:51:52 |
| Оборудование (Снята с охраны [2] - Камера 2) | 20.03.2025 11:09:16 |
| Оборудование (Поставлена на охрану [2] - Камера 2) | 20.03.2025 11:21:25 |

Пример отчета по сбоям с установленным флажком **Тревоги как сбой**.

Дата создания отчёта: 20.03.2025 12:12:48

Отчёт - сбой системы

Объект: отчёт по всем объектам
Период: с 19.03.2025 0:00:00 по 20.03.2025 12:12:42
Владелец: все объекты
Область: все объекты
Район: все объекты
Город: все объекты
Тип сбоя: все сбой

| Событие | Начало | Окончание | Длительность |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Объект: "ул. Софийская д. 47" (550016) | | | |
| Камера не на охране (Камера 1) | 20.03.2025 10:51:52 | Продолжается | 0д. 01ч. 20м. 56с. |
| Камера не на охране (Камера 2) | 20.03.2025 11:09:16 | 20.03.2025 11:21:25 | 0д. 00ч. 12м. 09с. |

Если в окне **Список тревог** установить флажок **Убрать из отчёта "Тревоги"**, то при построении отчёта по тревогам соответствующие события не попадут в отчёт.

Список тревог

| N° | Название сбоя | Открывающее событие | Закрывающее событие | Убрать из отчёта "Тревоги" |
|----|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Камера не на охране | Снята с охраны [kid] - <name> | Поставлена на охрану [kid] - <name> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Датчик не на охране | Снят с охраны [kid] - <name> | На охране [kid] - <name> | <input type="checkbox"/> |

Название сбоя:

Открывающее событие:

Закрывающее событие:

Убрать из отчёта "Тревоги"

Дата создания отчёта: 20.03.2025 12:20:42

Отчёт - тревоги

Объект: отчёт по всем объектам
Период: с 19.03.2025 0:00:00 по 20.03.2025 23:59:59
Владелец: все объекты
Область: все объекты
Район: все объекты
Город: все объекты
Тревожное событие: все события

| Событие | Время |
|---|---------------------|
| Объект: "пр. Невский д. 10" (550017) | |
| Штатный перезапуск компьютера | 20.03.2025 10:03:13 |
| Объект: "ул. Софийская д. 47" (550016) | |
| Штатный перезапуск компьютера | 20.03.2025 10:03:13 |

Отчет о тревогах как о сбоях системы построен.

7.9.2 Особенности построения отчета о тревогах как о сбоях системы

Когда флажок **Тревоги как сбои** снят, то в списке **Тип сбоя** отображаются стандартные сбои.

| Параметр | Значение |
|------------------------|--|
| Описание объекта | все объекты |
| Владелец | все объекты |
| Область | все объекты |
| Район | все объекты |
| Город | все объекты |
| Тип сбоя | все сбои |
| Дата начала | камеры |
| Время начала | <input type="checkbox"/> архив |
| Дата окончания | <input type="checkbox"/> нет связи с объектом |
| Время окончания | <input type="checkbox"/> нет связи с агентом мониторинга |
| Сортировка | <input type="checkbox"/> ПО видеосистемы |
| Длительность более | <input type="checkbox"/> сбой жёсткого диска |
| | <input type="checkbox"/> объект снят с охраны |
| Тревоги как сбои | <input type="checkbox"/> |
| Показывать комментарий | <input type="checkbox"/> |

Когда флажок **Тревоги как сбои** установлен, то в списке **Тип сбоя** отображаются сбои, описанные в окне **Список тревог**.

| | |
|------------------------|--|
| Описание объекта | все объекты |
| Владелец | все объекты |
| Область | все объекты |
| Район | все объекты |
| Город | все объекты |
| Тип сбоя | все сбои |
| Дата начала | <input type="checkbox"/> Камера не на охране |
| Время начала | <input type="checkbox"/> Датчик не на охране |
| Дата окончания | 20.03.2025 |
| Время окончания | 12:24:35 |
| Сортировка | событие |
| Длительность более | <input type="checkbox"/> |
| Тревоги как сбои | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Список тревог | ... |
| Показывать комментарий | <input type="checkbox"/> |

Можно построить отчёт или по всем сбоям (**Тип сбоя=все сбои**), или по нескольким (в поле **Тип сбоя** выбраны определенные сбои).

7.9.3 Пример скрипта для таймера с номером 1, срабатывающим раз в сутки

Если открывающее событие будет потеряно, то будет построен неверный отчет **Тревоги как сбои**. Чтобы этого избежать, рекомендуется на стороне *Агента Контроля* с помощью скриптов генерировать, например раз в сутки, открывающее или закрывающее событие в зависимости от текущего состояния объекта. Подробнее о создании скриптов см. в документе [Руководство по созданию скриптов \(программирование\)](#).

Пример скрипта для таймера с номером 1, срабатывающего раз в сутки.

```

if (Event.SourceType=="TIMER" && Event.SourceId=="1" && Event.Action=="TRIGGER")
{
    var msg = CreateMsg();
    msg.StringToMsg(GetObjectIds("CAM"));
    var count = msg.GetParam("id.count");
    var i;
    for(i = 0; i < count; i++)
    {
        if(GetObjectState("CAM", msg.GetParam("id." + i))=="DISARMED")
        {
            NotifyEventStr("CAM",msg.GetParam("id." + i),"DISARM","");
        }
    }
}

```


```
    }  
    else  
    {  
        NotifyEventStr("CAM",msg.GetParam("id." + i),"ARM","");  
    }  
    }  
}
```

8 Особый режим работы с ПК Авто-Интеллект


Особый режим работы ПК *Мониторинг* с ПК *Авто-Интеллект* заключается в том, что *Агент Контроля* перехватывает событие **Номер распознан** и передаёт на *Сервер Контроля* информацию об этом событии, причем данная информация не визуализируется в виде тревоги, а сохраняется в базе данных *Сервера Контроля*. Также станет доступна кнопка **Информация по номерам автомобилей**, нажав на которую откроется окно **Поиск номеров автомобилей** (см. [Просмотр информации о распознанных номерах](#)). При этом осуществляется поиск номеров во внешних базах данных номеров.

8.1 Интерфейс окна Поиск номеров автомобилей

Внешний вид окна **Поиск номеров автомобилей** представлен на следующем рисунке.

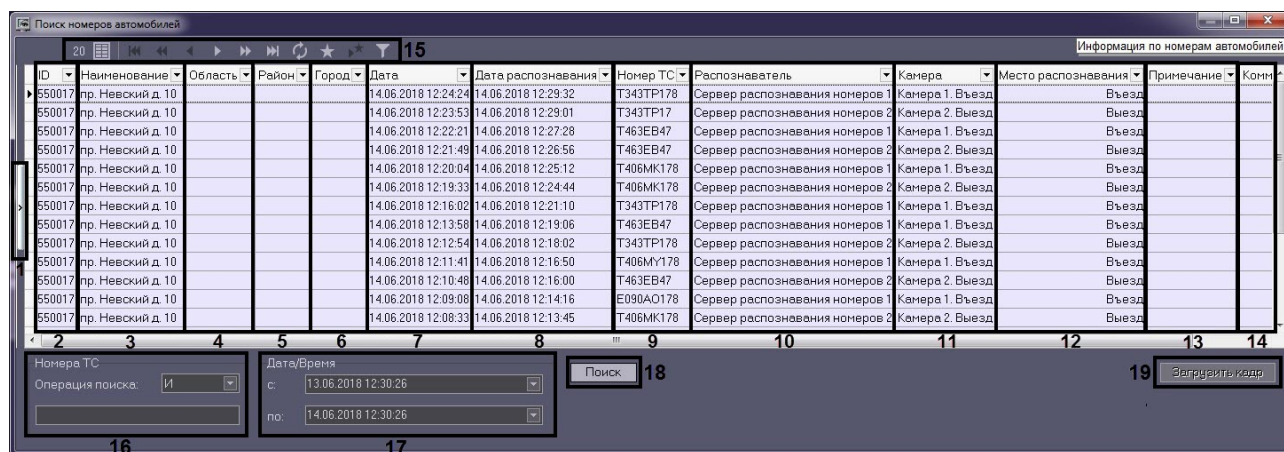

Описание элементов интерфейса окна **Поиск номеров автомобилей**.

| Номер элемента | Описание элемента |
|----------------|--|
| 1 | Кнопка аналогичная кнопке  (Показать инспектор Ctrl+I) на панели поиска номеров автомобилей, нажав на которую, появится специальная область. В верхней части данной области перечисляется информация о текущем выбранном событии |
| 2 | В столбце ID отображается уникальный идентификатор объекта (см. Настройка модуля Агент Контроля и Настройка модуля Сервер Контроля) |
| 3 | В столбце Наименование отображается наименование раздела контроля |

| Номер элемента | Описание элемента |
|----------------|--|
| 4 | В столбце Область отображается область, в которой установлен объект |
| 5 | В столбце Район отображается район, в которой установлен объект |
| 6 | В столбце Город отображается город, в которой установлен объект |
| 7 | В столбце Дата отображается дата тревоги (см. Загрузка данных в базу данных) |
| 8 | В столбце Дата распознавания отображается дата, когда был распознан кадр с камеры |
| 9 | В столбце Номер ТС отображается регистрационный номер ТС |
| 10 | В столбце Распознаватель отображается название распознавателя, с которого пришло событие |
| 11 | В столбце Камера отображается название камеры, с которой был получен кадр |
| 12 | В столбце Место распознавания отображается место распознавания (въезд или выезд) |
| 13 | В столбце Примечание отображается название соответствующего объекта Внешняя БД номеров |
| 14 | В столбце Комментарий отображается дополнительная информация для данного номера, если она была указана при внесении номера во Внешнюю БД номеров |
| 15 | Панель поиска номеров автомобилей (см. Интерфейс панели Поиск номеров автомобилей) |
| 16 | Область Номера ТС предназначена для осуществления поиска номеров ТС по конкретному номеру или с помощью маски с использованием условий |
| 17 | Область Дата/Время предназначена для осуществления поиска событий за указанный период времени |
| 18 | Кнопка Поиск предназначена для запуска поиска |

| Номер элемента | Описание элемента |
|----------------|--|
| 19 | Кнопка Загрузить кадр предназначена для загрузки кадра, по которому был распознан номер |

8.2 Интерфейс панели Поиск номеров автомобилей

Внешний вид панели **Поиск номеров автомобилей** представлен на следующем рисунке.



Описание кнопок панели **Поиск номеров автомобилей**.



(Показать инспектор Ctrl+I) - при нажатии данной кнопки отобразится специальная область, в верхней части которой перечисляется краткая информация о текущей выбранной записи.



(Первая запись) - при нажатии данной кнопки отобразятся первые имеющиеся записи событий.



(Предыдущая страница) - при нажатии данной кнопки отобразится предыдущая страница с записями событий, если она имеется.



(Предыдущая запись) - при нажатии данной кнопки будет выбрана предыдущая запись события, относительно текущей выбранной записи.



(Следующая запись) - при нажатии данной кнопки будет выбрана следующая запись события, относительно текущей выбранной записи.



(Следующая страница) - при нажатии данной кнопки отобразится следующая страница с записями событий, если она имеется.



(Последняя страница) - при нажатии данной кнопки отобразятся последние имеющиеся записи событий.



(Обновить данные) - при нажатии данной кнопки произойдет обновление отображаемых данных.



(Определить закладку) - при нажатии данной кнопки текущая страница с записями событий

добавится в закладку, доступ к которой можно будет получить позже с помощью кнопки **(Перейти к закладке)**.



(**Перейти к закладке**) - при нажатии данной кнопки произойдет переход к странице с записями событий, которая ранее была добавлена в закладку.




(**Конструктор фильтра**) - при нажатии данной кнопки откроется окно **Построитель фильтра** (см. [Пользовательский фильтр на панели истории](#)).

8.3 Просмотр информации о распознанных номерах


Для просмотра информации о распознанных номерах автомобилей необходимо в интерфейсном окне объекта **Мониторинг** на **Панели истории** или в окне **Подробные сведения** нажать на

кнопку **Информация по номерам автомобилей** , в результате чего, появится окно **Поиск номеров автомобилей**.

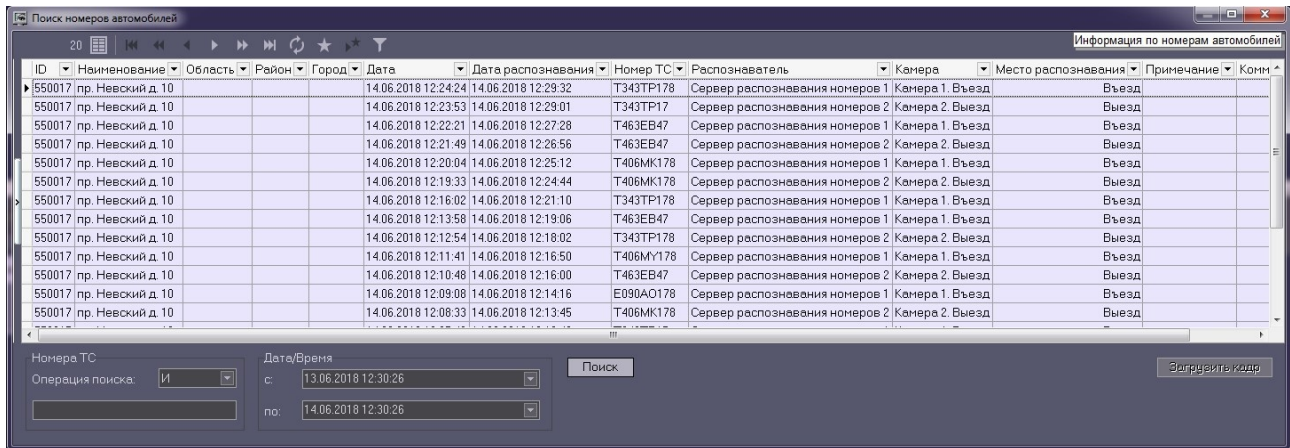


В данном окне в области **Дата/Время** можно указать период времени, в котором следует производить поиск номеров ТС. Для этого необходимо:

1. Указать в параметре **с:** (1) дату и время, с которого будет происходить поиск.
2. Указать в параметре **по:** (2) дату и время, по которое будет происходить поиск.

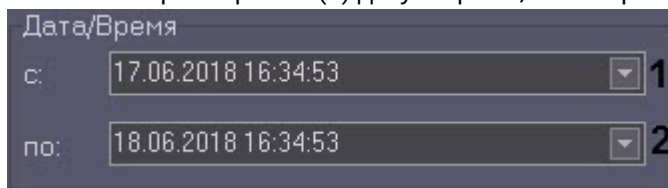

3. Для начала поиска нажать на кнопку **Поиск** (3).




Также, в области **Номера ТС** можно осуществлять поиск по конкретному номеру или с помощью маски с использованием условий. Для этого необходимо:

1. Указать в параметре **Операция поиска** (1) условие поиска **И** или **ИЛИ**.
2. Ввести в поле (2) номер автомобиля полностью или использовать маску, содержащую символы:


- % - для замены группы символов;
- _ - для замены одиночного символа.

Примечание


Например, при вводе **T4%** отчёт будет строиться для автомобилей, номера которых начинаются с **T4**.

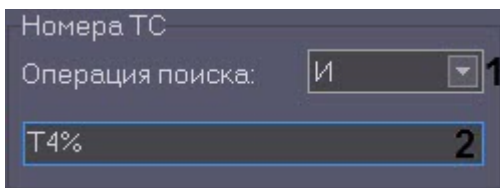

3. Для начала поиска нажать на кнопку **Поиск (3)**.



Существует возможность загрузки кадра, по которому был распознан номер. Для этого следует выбрать необходимую запись и нажать кнопку **Загрузить кадр (1)**. Кадр будет загружен и отображён на экране (2).

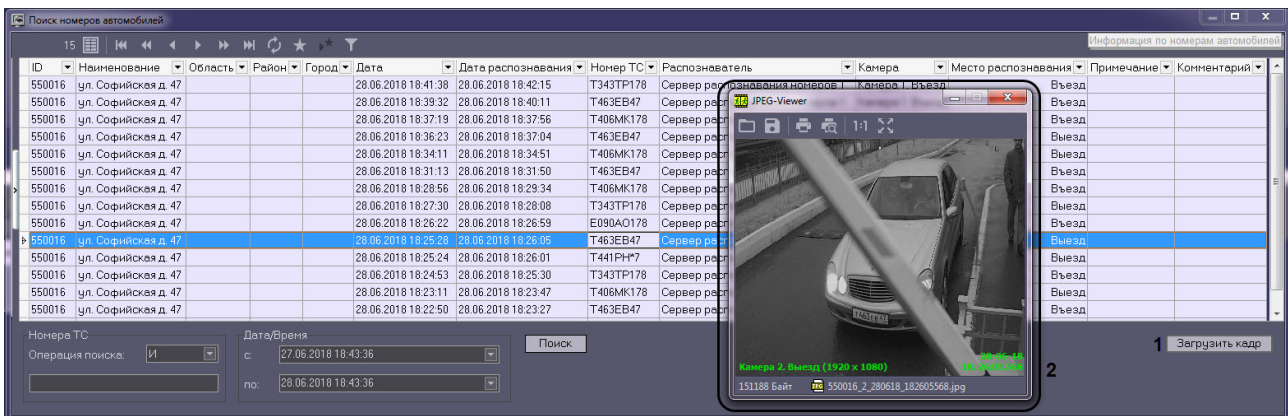

Внимание!

Для возможности загрузки кадров из окна **Поиск номеров автомобилей** необходимо, чтобы предварительно был создан объект **Поиск в архиве** на вкладке **Интерфейсы**.

Записи, по которым были загружены кадры, выделяются жирным шрифтом. Данные кадры можно просмотреть в любое время, дважды кликнув мышью по необходимой записи.

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | св. ул. Софийская д. 47 | св. ул. Софийская д. 47 | 1463EB47 | Сервер распознавания номеров 1 | Камера 1. Въезд | Выезд |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | 28.06.2018 18:28:56 | 28.06.2018 18:29:34 | T406MK178 | Сервер распознавания номеров 1 | Камера 1. Въезд | Выезд |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | 28.06.2018 18:27:30 | 28.06.2018 18:28:08 | T343TR178 | Сервер распознавания номеров 2 | Камера 2. Въезд | Выезд |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | 28.06.2018 18:26:22 | 28.06.2018 18:26:59 | E090AO178 | Сервер распознавания номеров 1 | Камера 1. Въезд | Выезд |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | 28.06.2018 18:25:28 | 28.06.2018 18:26:05 | T463EB47 | Сервер распознавания номеров 2 | Камера 2. Въезд | Выезд |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | 28.06.2018 18:25:24 | 28.06.2018 18:26:01 | T441FR7 | Сервер распознавания номеров 2 | Камера 2. Въезд | Выезд |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | 28.06.2018 18:24:53 | 28.06.2018 18:25:30 | T343TR178 | Сервер распознавания номеров 1 | Камера 1. Въезд | Выезд |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | 28.06.2018 18:23:11 | 28.06.2018 18:23:47 | T406MK178 | Сервер распознавания номеров 2 | Камера 2. Въезд | Выезд |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | 28.06.2018 18:22:50 | 28.06.2018 18:23:27 | T463EB47 | Сервер распознавания номеров 1 | Камера 1. Въезд | Выезд |



Примечание

Информация о загрузке кадров находится в журнале запросов объекта **Поиск в архиве**.

| ID | Наименование объекта | Камера | Дата и время запрашиваемого фрагмента | Тип | Статус | Загружено, % | Запрошенная длина, сек. | Дата и время запланированного старта | Размер, Кбайт | Скорость, Кбайт/с | Принято, Кбайт | Xml | Комментарий |
|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----|-------------|
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | Камера 2. Въезд [2] | 28.06.2018 18:26:05:568 | Кадры | Готов | 100% | | 28.06.2018 18:47:51 | 147 | 0 | 147 | | |

Сервер Контроля при получении события о распознанном номере может осуществлять поиск номера в одной или нескольких внешних базах данных. При нахождении номера во внешней базе данных, на Сервере Контроля будет сформирована тревога. Эта тревога также передается на Агент Контроля.



Примечание

Для визуализации данной тревоги в всплывающем окне, предварительно должен быть создан объект **Окно тревожных сообщений** на вкладке **Оборудование** (см. [Окно тревожных сообщений](#)).

В окне **Поиск номеров автомобилей** записи с номерами, найденными во внешних базах данных, подсвечиваются красным цветом. В столбце **Примечание** отображается название соответствующего объекта **Внешняя БД номеров**. В столбце **Комментарий** отображается дополнительная информация для данного номера, если она была указана при внесении номера во **Внешнюю БД номеров**.

| ID | Наименование | Область | Район | Город | Дата | Дата распознавания | Номер ТС | Распознаватель | Камера | Место распознавания | Примечание | Комментарий |
|---------------|----------------------------|---------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | | 28.06.2018 18:28:56 | 28.06.2018 18:29:34 | T406MK178 | Сервер распознавания номеров 1 | Камера 1. Въезд | Въезд | | |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | | 28.06.2018 18:27:30 | 28.06.2018 18:28:08 | T343TR178 | Сервер распознавания номеров 2 | Камера 2. Въезд | Въезд | | |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | | 28.06.2018 18:26:22 | 28.06.2018 18:26:59 | E090AO178 | Сервер распознавания номеров 1 | Камера 1. Въезд | Въезд | | |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | | 28.06.2018 18:25:28 | 28.06.2018 18:26:05 | T463EB47 | Сервер распознавания номеров 2 | Камера 2. Въезд | Выезд VIP | | Министр Иванов |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | | 28.06.2018 18:25:24 | 28.06.2018 18:26:01 | T441FM7 | Сервер распознавания номеров 2 | Камера 2. Въезд | Въезд | | |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | | 28.06.2018 18:24:53 | 28.06.2018 18:25:30 | T343TR178 | Сервер распознавания номеров 1 | Камера 1. Въезд | Въезд | | |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | | 28.06.2018 18:23:11 | 28.06.2018 18:23:47 | T406MK178 | Сервер распознавания номеров 2 | Камера 2. Въезд | Въезд | | |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | | 28.06.2018 18:22:50 | 28.06.2018 18:23:27 | T463EB47 | Сервер распознавания номеров 1 | Камера 1. Въезд | Въезд VIP | | Министр Иванов |
| 550016 | ул. Софийская д. 47 | | | | 28.06.2018 18:20:33 | 28.06.2018 18:21:12 | T406MK178 | Сервер распознавания номеров 1 | Камера 1. Въезд | Въезд | | |

Номера ТС: _____ Дата/Время: с: 27.06.2018 18:59:29 по: 28.06.2018 18:30:29

Операция поиска: И Поиск Загрузить кадр




Примечание

В случае разрыва связи между *Сервером Контроля* и *Агентом Контроля*, *Агент Контроля* будет локально сохранять информацию о распознанных автомобильных номерах. После восстановления связи *Агент Контроля* передаст все сохранённые номера на *Сервер Контроля*.

9 Контроль незарегистрированных объектов

В случае если к ПК *Мониторинг* подключается объект, который ещё не создан при настройке объектов *Сервера Контроля* (вкладка **Оборудование** ПК *Интеллект*), то появляется диалоговое окно для предупреждения оператора о наличии незарегистрированного объекта.

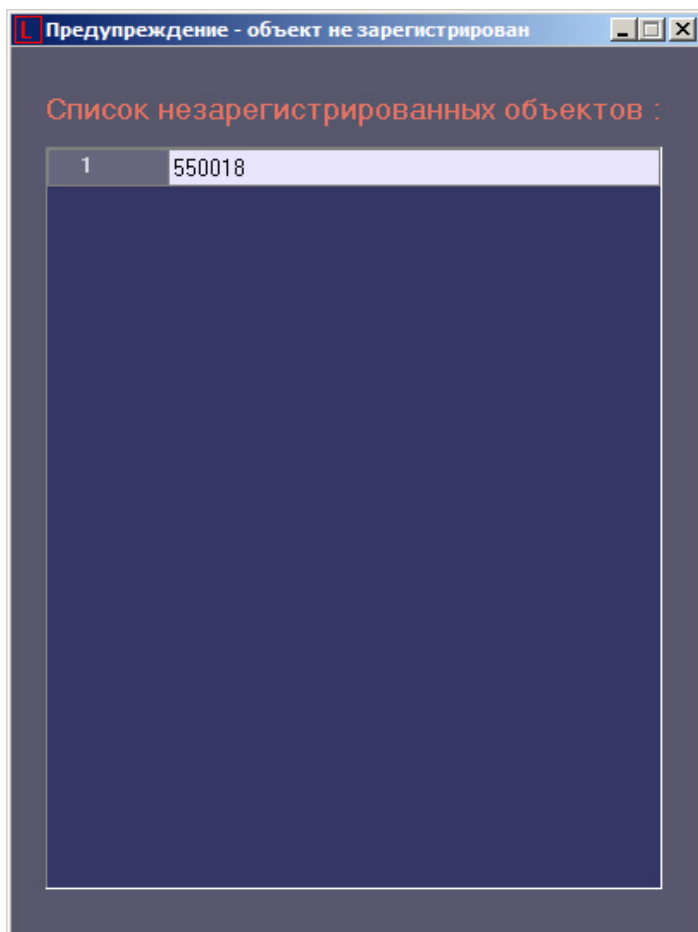


10 Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных

10.1 Загрузка данных в интерфейсные объекты из базы данных

Информация на Панели контроля и Панели истории обновляется после каждой загрузки данных из базы. Время последней загрузки данных из базы данных отображается в поле ТВО.

Периодичность обновления информации из базы данных различается для Панели контроля и Панели истории:

1. Панель контроля.
 - а. Данные из базы данных обновляются раз в минуту (по таймеру).
 - б. При получении команды от Загрузчика данных на принудительное обновление информации, что может произойти, когда произошла загрузка новых данных в базу.
2. Панель истории. Данные из базы данных обновляются раз в минуту (по таймеру).

Чтобы получить самую свежую информацию, можно воспользоваться кнопкой  (Обновить данные). При этом процедура загрузки данных будет запущена принудительно.

10.2 Загрузка данных в базу данных

Дата последней загрузки данных в базу (см. раздел [Навигация по списку тревог](#)) обновляется при получении изменения в базе данных.

Если никаких изменений в базе нет в течение 5 минут, то поле ТВО принудительно обновляется, и далее обновляется раз в минуту. При этом будет наблюдаться отставание от текущего системного времени компьютера на 5 минут. После прихода новой информации от любого из *Агентов Контроля* ТВО сравнивается с текущим системным временем компьютера.

Загрузка данных в базу данных осуществляется модулем *Загрузчик данных для мониторинга*.

Если от *Агентов Контроля* приходят файлы с технической информацией об объекте (например, камера выключена), то эти файлы загружаются в базу данных с периодичностью, указанной при настройке *Загрузчика данных* в параметре **Период загрузки** (по умолчанию 10 секунд). Если от *Агентов Контроля* приходят файлы с информацией о тревогах (например, сработал вибродатчик), то такая информация загружается в базу данных сразу.

После каждой загрузки в базу данных посылается сообщение интерфейсному компоненту **Панель контроля** на обновление информации.

Если по получении файлов технического состояния *Сервер Контроля* определяет, что состояние объекта не изменилось, то в базу данных ничего не загружается. Именно в связи с этим используется таймер для принудительного обновления интерфейсов. (см. раздел [Загрузка данных в интерфейсные объекты из базы данных](#)).

В поле **Дата тревоги** в интерфейсных объектах указывается именно время загрузки информации о тревоге в БД после получения ее с *Агента Контроля*, а не само время возникновения тревоги на объекте.

Примечание

Для включения регистрации тревоги со временем ее возникновения на объекте необходимо в реестре ОС Windows создать ключ **TimeAlarmFromAgent** и установить значение **1** (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

10.3 Пересылка данных с Агента Контроля на Сервер Контроля


Агент Контроля посылает на *Сервер Контроля* пакеты с техническим состоянием с периодом, задаваемым при настройке объекта **Раздел Контроля** на стороне *Агента Контроля* при помощи параметра **Период опроса** (см. документ Программный комплекс Мониторинг. Руководство Администратора, раздел [Настройка взаимодействия Агента Контроля с Сервером Контроля](#)). По умолчанию период опроса равен 2 минутам (120 секунд).

Информация о длительных тревогах поступает на *Сервер Контроля* от *Агента Контроля* вместе с информацией о техническом состоянии с периодом опроса.

Информация о кратковременных тревогах поступает на *Сервер Контроля* немедленно после их появления на *Агенте Контроля*.

10.4 Схема передачи данных

На рисунке представлена общая схема передачи данных от *Агента Контроля* до интерфейсных объектов *Сервера Контроля*.

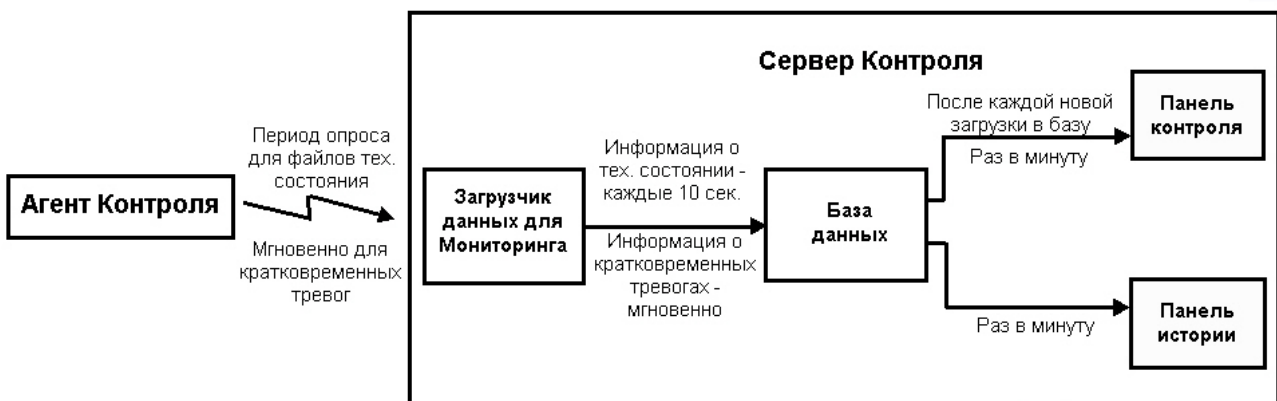

10.5 Особенности отображения информации о длительных и кратковременных тревогах

Информация о длительной тревоге может не быть записана в БД Мониторинга и не отображаться в его интерфейсах в следующих случаях:

1. Если длительная тревога началась и закончилась в промежутке между двумя опросами *Агента Контроля* (в промежутке **Периода опроса**, см. документ [Программный комплекс Мониторинг. Руководство Администратора](#)).
2. Если длительная тревога началась и закончилась во время потери связи между *Агентом Контроля* и *Сервером Контроля*.

Кратковременные тревоги во время отсутствия связи с *Сервером Контроля* сохраняются в файле "отложенных" данных на *Агенте Контроля*. После возобновления связи с *Сервером Контроля* эти тревоги будут переданы на *Сервер Контроля*, попадут в БД Мониторинга и будут отображаться в его интерфейсах.

10.6 Периоды сбора данных о техническом состоянии Агента Контроля

Ниже приведены периоды сбора данных о техническом состоянии *Агента Контроля*:

1. Информация о сбоях диска (тип тревоги Сбой диска) и его восстановлении обновляется в следующих случаях:
 - a. При запуске *Агента контроля* и затем с периодом 15 минут.
 - b. При получении от ядра Интеллект локального сообщения SLAVE|NO_DISC (Диск для записи архива отсутствует).
 - c. При получении от ядра Интеллект локального сообщения SLAVE|DISC_EXIST (Диск для записи архива присутствует).
 - d. При получении от ядра Интеллект локального сообщения SLAVE|DISC_UNMOUNT (Диск отмонтирован).
 - e. При получении от ядра Интеллект локального сообщения SLAVE|DISC_MOUNT (Диск подмонтирован).
2. Информация о размере архива (тип тревоги Размер архива мал) обновляется при запуске *Агента контроля* и затем с периодом 15 минут.
3. Информация о штатном и нештатном перезапуске компьютера отображается в интерфейсе через 5 мин.
4. Информация о свободном пространстве на диске обновляется с периодом 1 час.
5. *Агент Контроля* является инициатором подключения к *Серверу Контроля* и он раз в период опроса (по умолчанию 2 минуты) посылает пакет с техническим состоянием на *Сервер Контроля*. Если в течении 6 минут *Сервер Контроля* не получает таких пакетов от *Агента Контроля*, то для такого объекта отображается ошибка "Нет связи".

 **Примечание**

Тайм-аут ожидания получения пакетов с техническим состоянием *Агента Контроля* можно изменить. Для этого необходимо:

- a. На стороне *Агента Контроля* на панели настройки Раздела Контроля добавить в идентификатор данного объекта односимвольный постфикс (например, если Раздел Контроля имеет идентификатор, равный **123**, то идентификатор с постфиксом будет иметь вид: **123X**, где **X** - это заданный постфикс).
- b. На стороне *Агента Контроля* рекомендуется скорректировать период опроса *Сервера Контроля* таким образом, чтобы он не превышал тайм-аут ожидания получения пакетов с техническим состоянием *Агента Контроля* (см. [Настройка взаимодействия Агента Контроля с Сервером Контроля](#)).
- c. На стороне *Сервера Контроля* удалить существующий Раздел Контроля с идентификатором, равным **123**.
- d. На стороне *Сервера Контроля* создать новый Раздел Контроля с идентификатором, равным **123X**.
- e. На стороне *Сервера Контроля* для ключа реестра **PostfixForTimeOut** задать значение, равное указанному постфиксу. Для ключа реестра **TimeoutForPostfix** задать значение тайм-аута в минутах (подробнее см. [Справочник ключей реестра](#), подробнее о работе с реестром см. [Работа с системным реестром ОС Windows](#)).

6. Зависание Video.run проверяется при запуске модуля Videosrv.exe и затем каждые 15 минут, а также при каждом повторном подключении модуля Videosrv.exe к ПК *Интеллект*, т.е. в случае, если ПК *Интеллект* был выгружен, а потом снова запущен.
7. Наличие запущенных процессов "Intellect.exe" и "Video.run" проверяется каждые 10 секунд.