

IP-

IP- X , , , /.

, IP- .

IP- :

1. IP- (1).

Поиск...

0 из 0

По умолчанию

Server

- 1.Камера
- 2.Камера
- 3.Камера
- 4.Камера
- 5.IP-сервер 1
- 0.Агент экспорта
- Добавить устройство...
- Создать...
- Нераспределенные серверы

5.IP-сервер

Отправлять настройки устройству

Идентификация объекта

2 Включить Да

Короткое имя 5

3 Имя IP-сервер

Геолокация

Азимут 0

Долгота 0

Широта 0

Характеристики объекта

Использовать настройки устройства Да

4 Адрес 0.0.0.0

Порт 80

Производитель ABUS

Модель HDCC90001

Прошивка auto

Прервать неиспользуемое соединение Нет

Серийный номер устройства

Аутентификация

5 Использовать по умолчанию Да

Пароль

Имя пользователя

2. (2).

3. IP-C (3).

4. (4). 80.


Web- IP-.

5. (5).

IP- Web-.

6. .

IP- , IP-C .

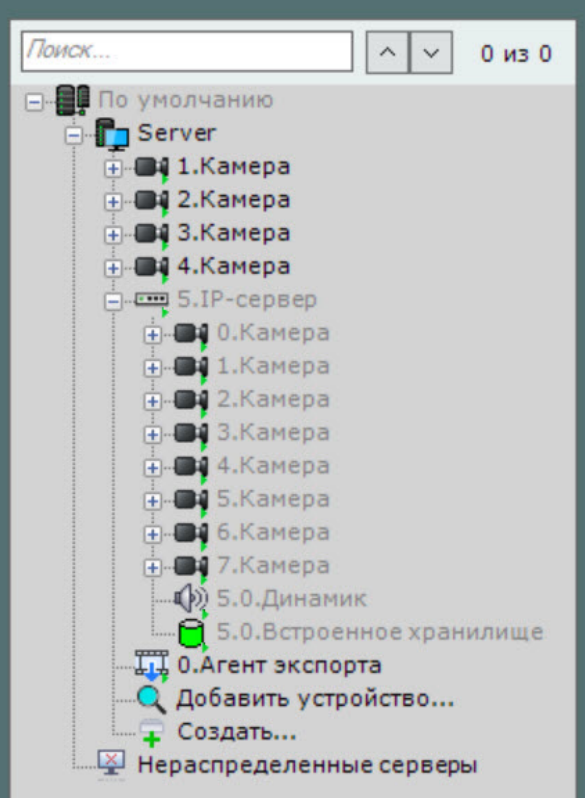

IP- ().

- , IP- (, Web-, ..., IP-). , .
- IP-, IP- .

IP- . :

1. (. X).
2. IntellectX.exe.config, < X>\bin.
3. <add key="AllowIpServerChannelRemove" value="false" /> **false true**.
4. .

IP-.

! , IP-.