


1. (1).

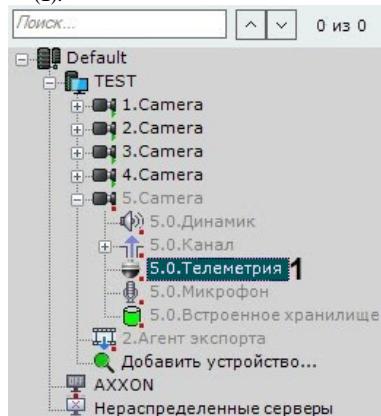

5.0.Телеметрия	
Идентификация объекта	
2 Включить	Да
Характеристики объекта	
4 Адрес	0
4 Дискретное управление через непрерывное	Нет
5 Множественное управление	Да
6 Новый интерфейс телеметрии	Нет
7 Патрулировать	Нет
8 Период переключения	10
9 Предустановка по умолчанию	0
10 Предустановки камеры	Нет
11 Скорость патрулирования	100
12 Сохранять предустановки	Да
13 Таймаут предустановки по умолчанию	0
Tag & Track	
14 Приоритет управления	Не используется
14 Степень предсказания	500
14 Частота отправки координат	1000
14 Частота переключения	3
Другое	
15 Информационные биты	8
15 Контроль четности	Не используется
15 Номер COM-порта	0
15 Скорость	9600
15 Скорость по предустановке	4
15 Стоп-бит	1
15 Тип порта	RS-485
15 Транспортный протокол	Pelco D
15 Управление потоком	Не используется
Камера	
16 Камера	5.Camera

2. , (2).

3. (3).

4. , , (4, .).

5. , (5). (.).

6. :

a. : , (7). , (.).

b. (8).

c. 0 100 (11).

7. , (9). , (13).



!

(. PTZ), .

8. X (6). PTZ .



!

, : .

1. X (..10).

2. X (.).

9. X (.) (10).

10. IP-, , (12).



, .

11. Tag & Track (14, . Tag & Track Pro).

12. (15).
13. (16).
14.

Тест

