

Axxon Next .  
Windows: -> ->Axxon Next -> -> .



LicenseTool.exe < Axxon Next>\Axxon Next\bin\.

Axxon-, ( Axxon-) , Axxon Next.

Утилита активации

Аутентификация пользователя



Выберите Сервер для подключения и введите имя и пароль администратора

Сервер LOCALHOST

Имя пользователя root

Пароль \*\*\*\*

Войти

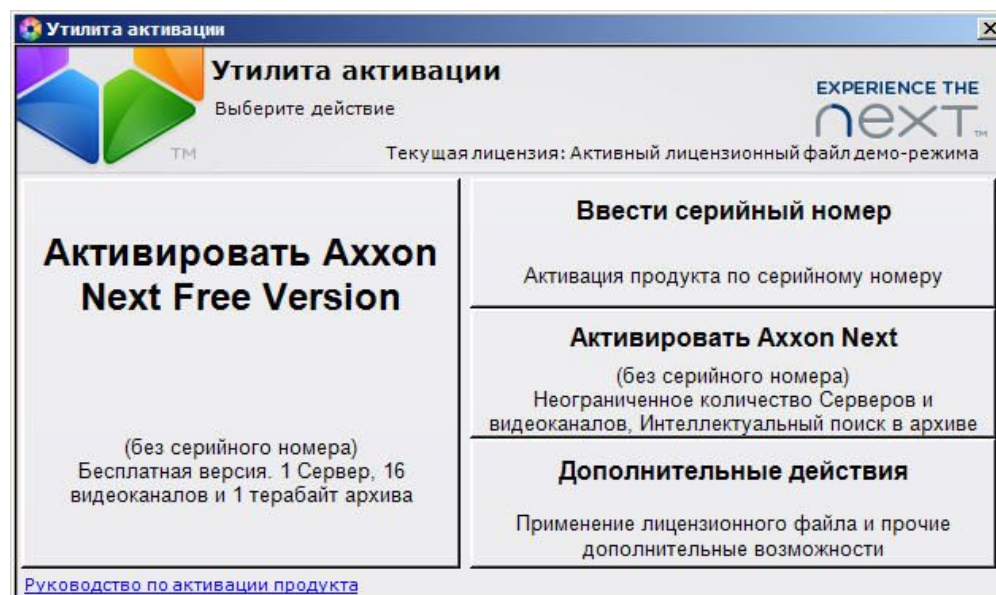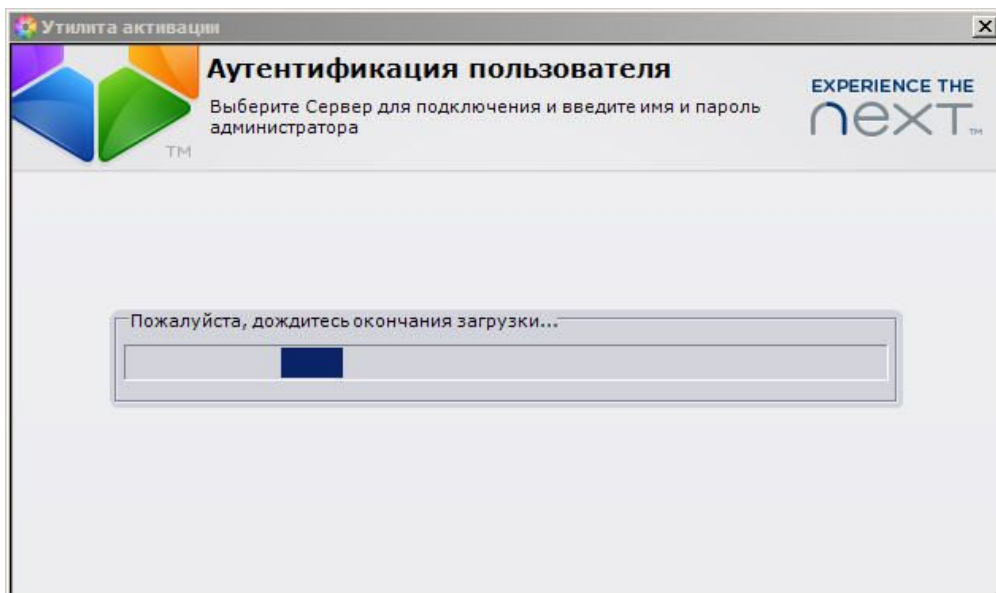

*Axxon Next   Axxon Next   ,   Axxon Next.*