


1.

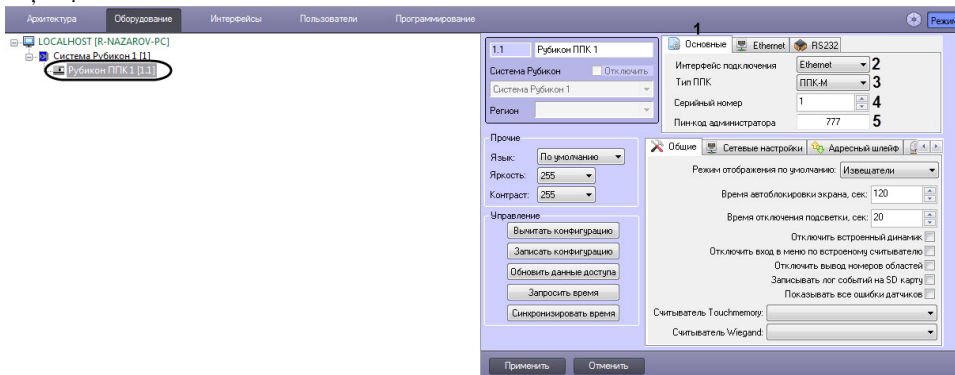

2. (1).

3. (2) : Ethernet RS232.

4. (3) :


- -;
- -;
- -.

5. (4) .

6. - (5) .

7. 3 Ethernet:

a. Ethernet (6).

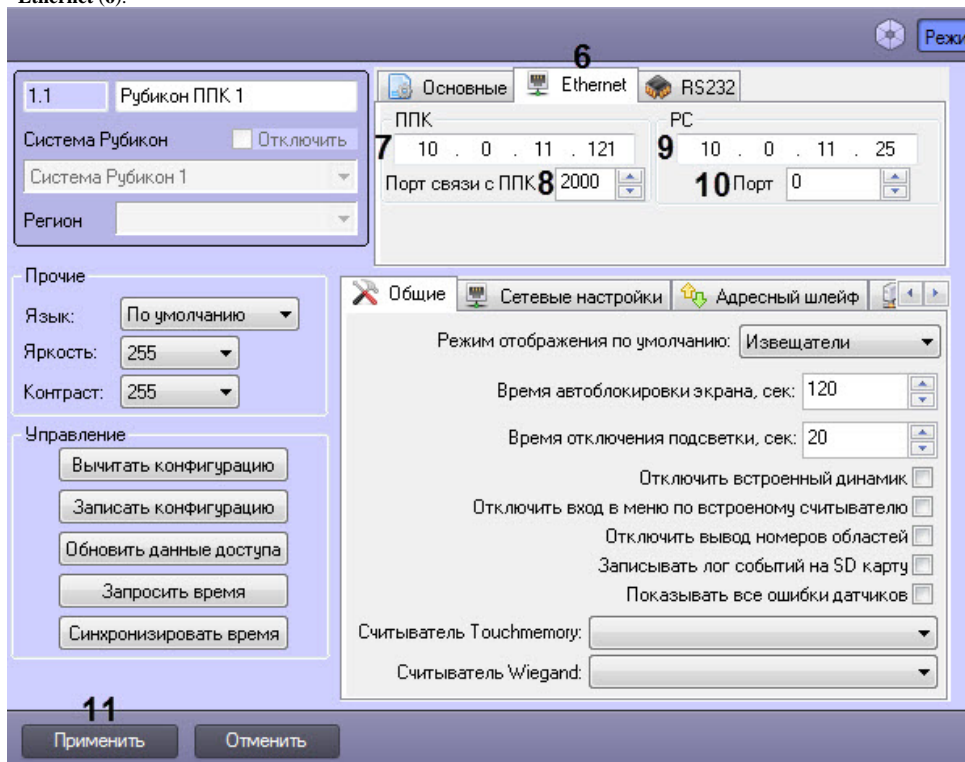

b. (7) IP- .

c. (8) .

d. PC (9) IP- .

e. (10) .

f. (11).

8. 3 RS232:

a. RS232 (6).

The screenshot shows a software configuration window titled "6" with a tab labeled "RS232". The window is divided into several sections:

- Top Left:** A section with a dropdown menu showing "1.1" and "Рубикон ППК 1". Below it, a checkbox labeled "Система Рубикон" is checked, with an "Отключить" button next to it. Below that is a dropdown menu showing "Система Рубикон 1" and a "Регион" dropdown menu.
- Top Right:** A section for RS232 settings. It has a "COM порт" dropdown menu set to "1" (labeled with a "7") and a "Скорость подключения" dropdown menu set to "19200" (labeled with an "8").
- Bottom Left:** A section titled "Прочие" (Miscellaneous) with dropdown menus for "Язык:" (set to "По умолчанию"), "Яркость:" (set to "255"), and "Контраст:" (set to "255"). Below this is a section titled "Управление" (Control) with five buttons: "Вычитать конфигурацию", "Записать конфигурацию", "Обновить данные доступа", "Запросить время", and "Синхронизировать время".
- Bottom Center:** A section titled "Общие" (General) with a tab labeled "Сетевые настройки" (Network settings). It contains a dropdown menu for "Режим отображения по умолчанию:" (set to "Известатели"), a "Время автоблокировки экрана, сек:" (set to "120"), a "Время отключения подсветки, сек:" (set to "20"), and several checkboxes: "Отключить встроенный динамик", "Отключить вход в меню по встроенному считывателю", "Отключить вывод номеров областей", "Записывать лог событий на SD карту", and "Показывать все ошибки датчиков". Below these are two dropdown menus: "Считыватель Touchmemory:" and "Считыватель Wiegand:".
- Bottom:** A section with a "9" label and two buttons: "Применить" (Apply) and "Отменить" (Cancel).

b. COM (7) COM 1 255.

c. (8) : 9600 19200.

d. (9) ACFA-.