

.prl


.prl :

1. (1).


The screenshot shows a configuration window for a POS terminal. It is divided into several sections:

- Top Left:** A box containing a text field with "1", a label "POS-терминал 1", a label "Компьютер", a checkbox "Отключить", and a dropdown menu showing "LOCALHOST".
- Top Right:** A section titled "Режимы записи" containing a dropdown menu "Запись по началу/концу чека", a label "Интервал записи:" with a text field "30" and "сек", a checked checkbox "Детектор движения", and an unchecked checkbox "Только чеки".
- Bottom Left:** A section titled "Настройки соединения" containing labels "Тип:" and "Порт:" with dropdowns "RS232" and "COM1", labels "Скорость:" and "Четность:" with dropdowns "9600" and "None", and checkboxes "DTR" and "RTS".
- Bottom Center:** A button labeled "Дополнительно" followed by a large number "1".
- Bottom Right:** A label "Размер архива чеков:" with a text field "30" and "дней".
- Bottom:** A dark bar with a large number "2" and two buttons "Применить" and "Отменить".
- Center:** Two empty boxes labeled "Доступные титрователи:" and "Выбранные титрователи:" with four arrow buttons (>, <, >>, <<) between them.

2. (1).

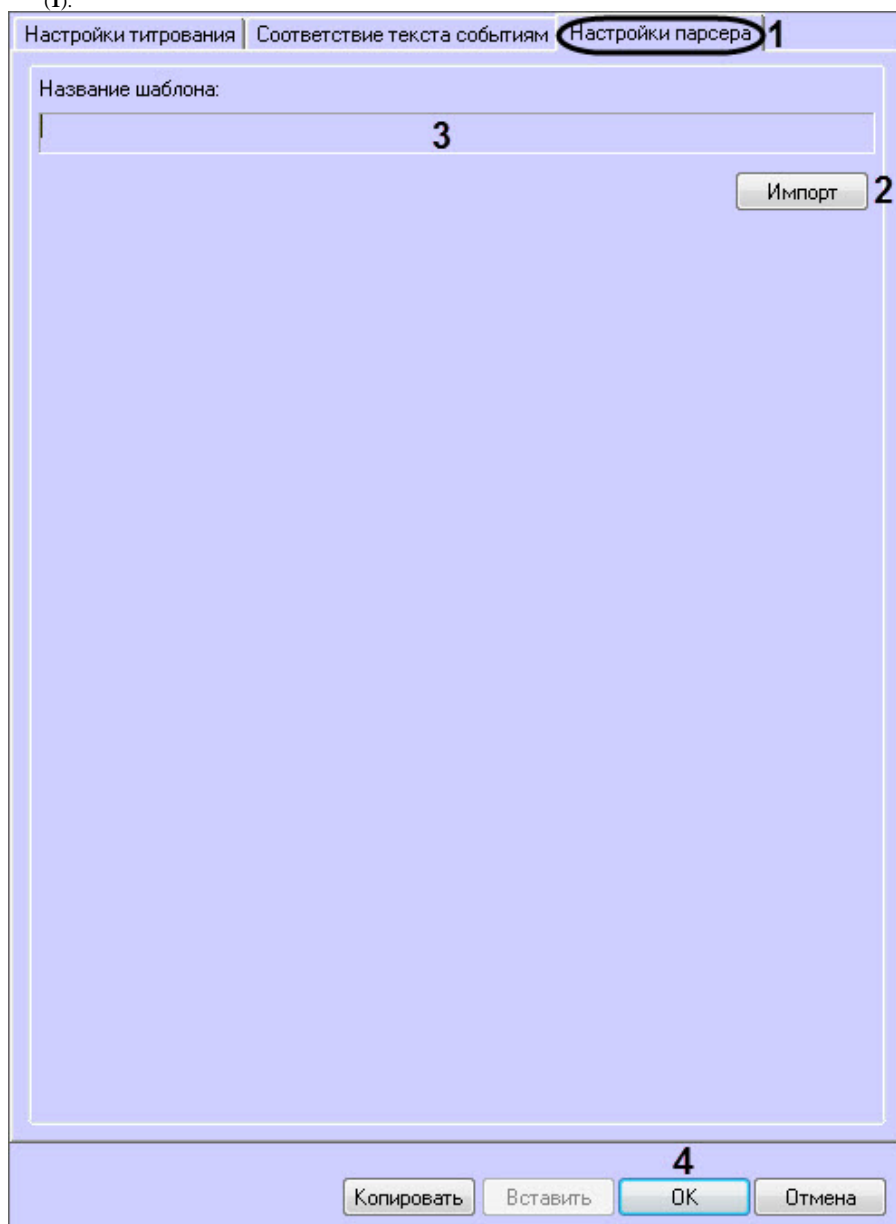

3. Windows , (2).

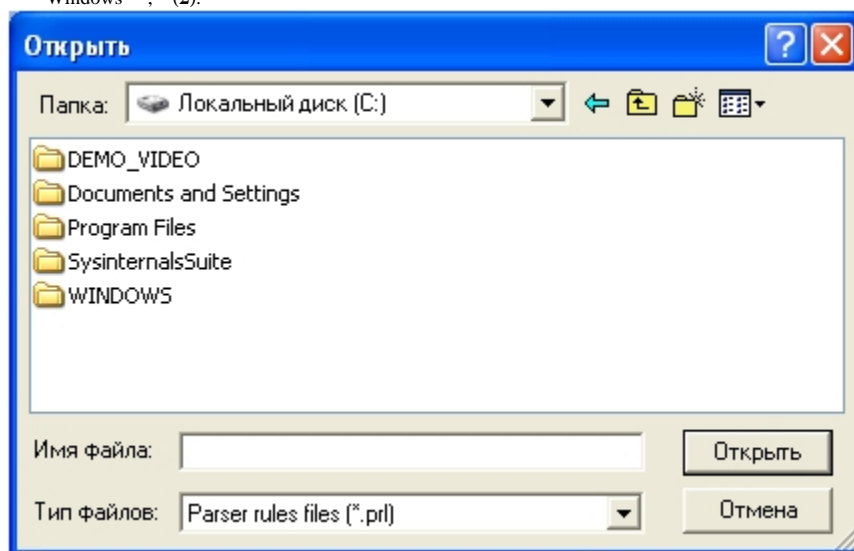

4. , , (3)

- 5. (4) .
- 6. (2) POS.

.prl .