


1. **Trezor M receiver (Trezor).** **RS-485 (Trezor).**



2. (1) (0 255).

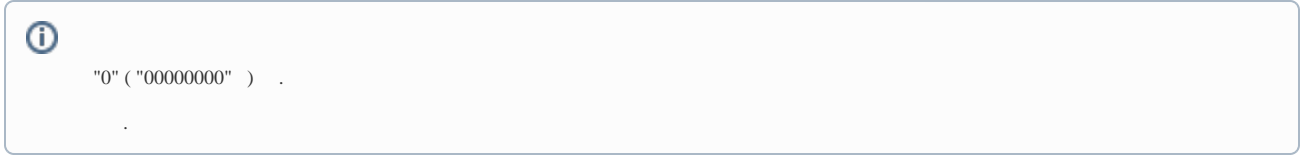

3. **crossSpeed (2)** .
4. **frequencyChannel (3)** .
5. **(4)** .
6. **(5)**.