


Fiber Sensys

Fiber Sensys :

1. Channel.

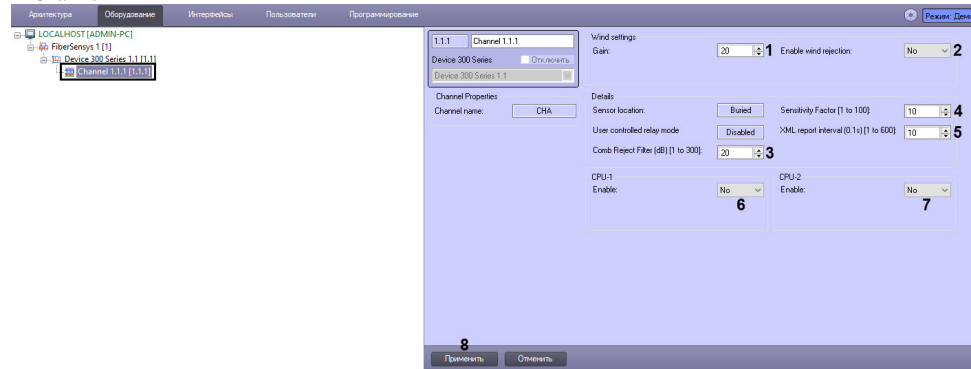

- 2. Gain (1)
- 3. Enable wind rejection (2)
- 4. Comb Reject Filter (db) [1 to 300] (3)
- 5. Sensitivity Factor [1 to 100] (4)
- 6. XML, XML report interval (0.1s)[1 to 600] (5) XML .
- 7. Enable CPU-1 (6) 1 ().
- 8. Enable CPU-2 (7) 2 ().
- 9. (8).