

# Bosch BIS ACFA-

Bosch BIS ACFA- :

1. Bosch BIS, .

АрхитектураОборудованиеИнтерфейсыПользователиПрограммирование

LOCALHOST [E-KONONOVA]

Bosch BIS 1 [1]

1 Bosch BIS 1

Компьютер ☐ Отключить

LOCALHOST

версия модуля: 1.0.0.0

Параметры подключения

Компьютер BISSEVER 1

Имя пользователя ACEAPI 2

Пароль 3

Принимать события

Хост (имя или IP) 10.0.11.115 4

Порт 8095 5

Управление данными

Поле для хранения GUID пользователя BISPERSO 6

Длина PIN кода 6 7

Выгрузить конфигурацию 8

Выгрузить пользователей 9

Передать конфигурацию 10


☐ Динамическое обновление 11

12

ПрименитьОтменить

2. (1) BIS.
3. (2) BIS. BIS.
4. (3) BIS. BIS.
5. ( IP) (4) IP , BIS .
6. (5) , BIS .
7. GUID (6) , BIS, . Bosch BIS.
8. (7) 3 6 -, 6.

9. (8), BIS.

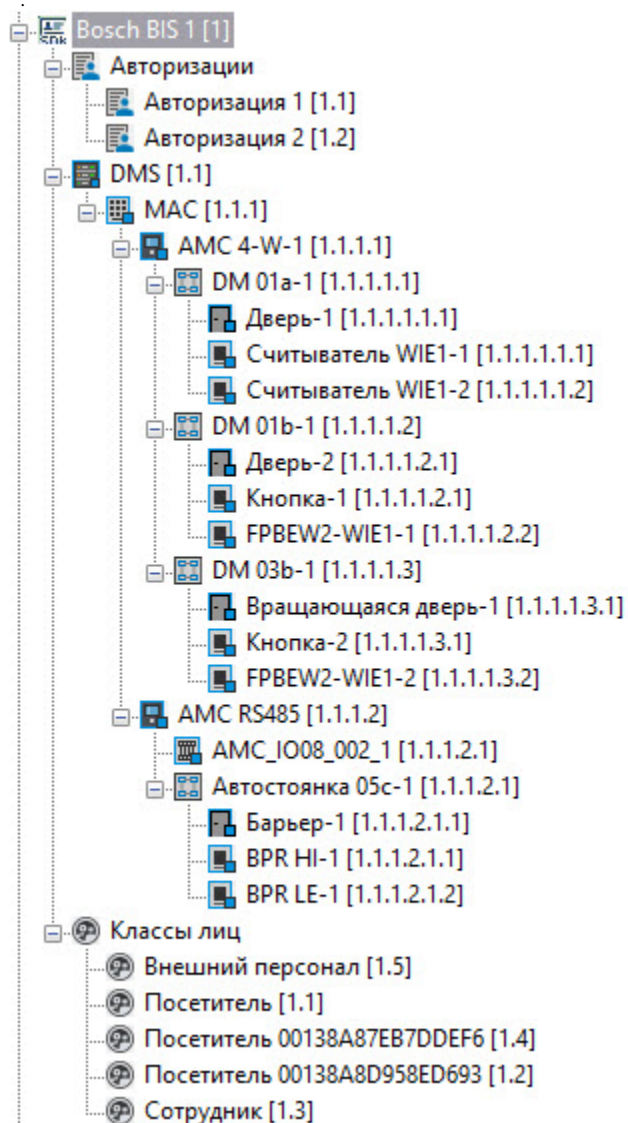

10. (9), BIS, .

11. (10), BIS.

12. (11), BIS, .

13. (12).

Bosch BIS ACFA- .