



Руководство по активации

1. Руководство по активации. Введение	3
2. Общие сведения о лицензировании программного комплекса Axxon Next	3
2.1 Виды лицензий	3
2.2 Способы лицензирования	4
2.3 Утилита активации продукта	5
3. Лицензия Axxon Next Free Version	6
3.1 Активация лицензии Axxon Next Free Version	6
3.1.1 Автоматическая активация лицензии Axxon Next Free Version	7
3.1.2 Отправка запроса на активацию лицензии Axxon Next Free Version и загрузка в систему лицензионного файла вручную	8
3.2 Обновление лицензии Axxon Next Free Version	10
3.2.1 Обновление лицензии Axxon Next Free Version по серийному номеру (оплата произведена)	10
3.2.1.1 Автоматическое обновление лицензии Axxon Next Free Version	10
3.2.1.2 Обновление лицензии Axxon Next Free Version вручную	12
3.2.2 Обновление лицензии Axxon Next Free Version при отсутствии серийного номера	15
4. Лицензия Axxon Next	16
4.1 Активация лицензии Axxon Next	16
4.1.1 Активация лицензии по серийному номеру (оплата произведена)	16
4.1.1.1 Автоматическая активация лицензии Axxon Next	16
4.1.1.2 Отправка запроса на активацию лицензии Axxon Next и загрузка в систему лицензионного файла вручную	19
4.1.2 Активация лицензии при отсутствии серийного номера (оплата не произведена)	22
4.2 Обновление лицензии Axxon Next	24
4.2.1 Обновление лицензии Axxon Next по серийному номеру (оплата произведена)	24
4.2.1.1 Автоматическое обновление лицензии Axxon Next	24
4.2.1.2 Обновление лицензии Axxon Next вручную	27
4.2.2 Обновление лицензии Axxon Next при отсутствии серийного номера (оплата не произведена)	30
5. Дополнительные действия в утилите активации	31
5.1 Распространение в системе лицензионного файла	31
5.2 Удаление из системы лицензионного файла	33
5.3 Сохранение лицензионного файла	35
5.4 Изменение имени Axxon-домена	36
6. Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации	38
7. Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования	38
8. Заключение	40

Руководство по активации. Введение

На странице:

- [Общая информация](#)
- [Назначение документа](#)

Общая информация

Ни одна из частей настоящего документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи любыми способами и в любой форме без предварительного письменного согласия компании *ITV*.

Торговая марка *Axxon Next* принадлежит компании *ITV*. Остальные торговые марки, упомянутые в документе, являются собственностью их владельцев.

Документ содержит актуальную информацию на момент его издания. Документ может быть изменен усилиями компании *ITV* без предварительного уведомления третьих лиц.

Назначение документа

Документ [Руководство по активации](#) содержит сведения, необходимые для лицензирования программного комплекса *Axxon Next*.

Главы [Руководство по активации. Введение](#) и [Общие сведения о лицензировании программного комплекса Axxon Next](#) предназначены для общего ознакомления пользователя с процессом лицензирования программного комплекса *Axxon Next*.

Глава [Лицензия Axxon Next Free Version](#) [Лицензия Axxon Next Free Version](#) содержит инструкции по активации и обновлению бесплатной лицензии *Axxon Next Free Version*.

Глава [Лицензия Axxon Next](#) содержит инструкции по активации и обновлению лицензии *Axxon Next*.

Описание дополнительных действий, которые могут быть совершены в утилите активации, приведено в главе [Дополнительные действия в утилите активации](#).

В главе [Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования](#) приведены инструкции по самостоятельной генерации лицензионных файлов.

Общие сведения о лицензировании программного комплекса Axxon Next

Виды лицензий

Сразу после установки продукта или после распространения в системе демо-лицензии (см. раздел [Удаление из системы лицензионного файла](#)) программное обеспечение будет запущено в демонстрационном режиме. Период работы системы в демо-режиме с 08.00 до 18.00.

Для полноценной работы системы безопасности необходимо активировать программный комплекс *Axxon Next*. Активация программного продукта осуществляется путем распространения в системе лицензионного файла.

Данные обо всех видах лицензий ПК *Axxon Next* представлены ниже.

Вид лицензии	Количество Серверов в системе	Количество видеоканалов на один сервер	Объем архива	Дополнительные возможности	Стоимость
--------------	-------------------------------	--	--------------	----------------------------	-----------

Демо-режим (период работы 08.00 - 18.00)	Неограниченно	Неограниченно	Неограниченный (определяется размером дискового пространства)	Интеллектуальный поиск в архиве Информационные панели OpenStreetMap	Бесплатная
<i>Axxon Next Free Version</i>	1 (фиксировано)	16 (фиксировано)	1 Терабайт	-	Бесплатная
<i>Axxon Next</i>	Неограниченно	Неограниченно	Неограниченный (определяется размером дискового пространства)	Интеллектуальный поиск в архиве (при необходимости) Детектор пересечения линии Информационные панели OpenStreetMap	Для уточнения стоимости программного комплекса свяжитесь с компанией IT V

Лицензию *Axxon Next Free Version* можно обновить до *Axxon Next*. Обновление лицензии платное. После обновления появляется возможность использовать неограниченный объем архива. Кроме того, при обновлении можно приобрести дополнительные видеоканалы и Серверы, а также добавить функцию интеллектуального поиска (см. [Обновление лицензии Axxon Next Free Version](#)).

В случае лицензии *Axxon Next* обновление приобретается для увеличения количества Серверов и видеоканалов в системе, а также для добавления функции интеллектуального поиска (см. [Автоматическое обновление лицензии Axxon Next](#)).

i Примечание

При обновлении лицензии *Axxon Next* нельзя уменьшать количество видеоканалов на Сервере

Информация о виде используемой лицензии отображается в свойствах Сервера в поле **Тип продукта**: *Axxon Next Free Version* или *Axxon Next*.

Способы лицензирования

Лицензирование программного комплекса *Axxon Next* может осуществляться двумя способами:

1. Только с помощью лицензионного файла.
Лицензионный файл содержит данные о комплектующих (материнская плата,

процессор, жесткий диск, видеоадаптер, оперативная память, сетевая карта) всех Серверов. Замена основной конфигурации комплектующих Сервера ведет к потере лицензии. Например, одновременная замена материнской платы и процессора приведет к потере лицензии. Однако замена видеоадаптера или добавление оперативной памяти пройдут без последствий для лицензии.

По этой причине при работе с ПК *Axxon Next* следует учитывать следующие особенности:

- a. Запрос на активацию следует делать с того компьютера, на котором будет располагаться Сервер ПК *Axxon Next*.
 - b. Обновление лицензии возможно только при сохранении основной конфигурации комплектующих всех Серверов.
 - c. Перенос лицензии с одного компьютера на другой невозможен.
2. С помощью лицензионного файла и ключа Guardant.
- При этом способе лицензирования возможна замена комплектующих Серверов, а также перенос лицензии на другой компьютер (см. [Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации](#)). Для активации ПК *Axxon Next* данным способом следует обратиться в компанию ITV для получения лицензионного файла и ключа Guardant. В случае, если имеется ключ Guardant, можно выполнить активацию самостоятельно. Для этого необходимо вставить ключ Guardant в компьютер, с которого выполняется активация, и произвести стандартные шаги активации продукта.

i Примечание.

Программное обеспечение, создающее виртуальные устройства (VirtualBox, VmWare и другие), может привести к потере лицензии. При возникновении подобной проблемы рекомендуется удалить все виртуальные устройства из дерева оборудования компьютера или получить новый файл лицензии.

Утилита активации продукта

Активация лицензии на ПК *Axxon Next* производится посредством утилиты активации продукта.


Утилита активации продукта запускается из меню **Пуск ОС Windows: Пуск -> Программы -> Axxon Next -> Утилиты -> Активация продукта.**

i Примечание.


Исполняемый файл утилиты активации продукта LicenseTool.exe расположен в папке <Директория установки ПК *Axxon Next*>\Axxon Next\bin\.

Далее следует выбрать имя одного из Серверов *Axxon*-домена, на который будет распространяться лицензионный файл (данный файл распространяется на все запущенные в


момент активации Серверы этого Аххон-домена) и, подключиться к системе, используя имя и пароль администратора ПК *Аххон Next*, для продолжения процесса активации.

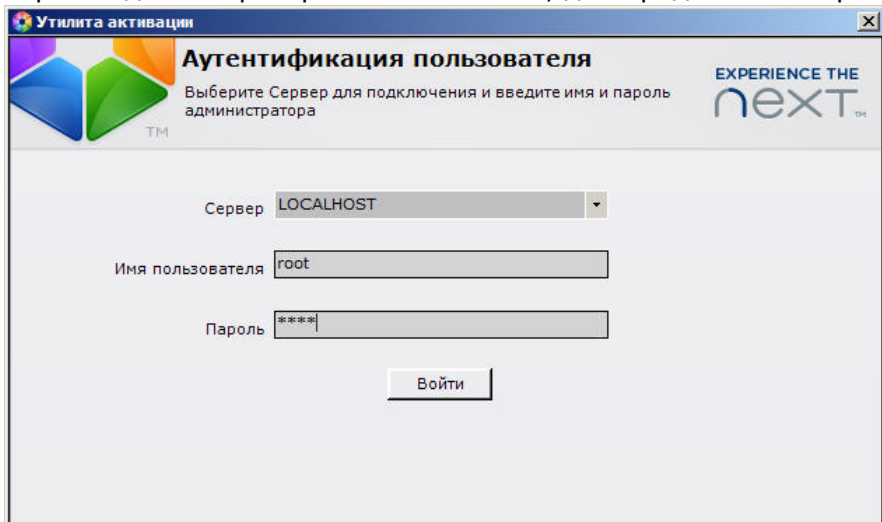

Будет отображена страница загрузки.

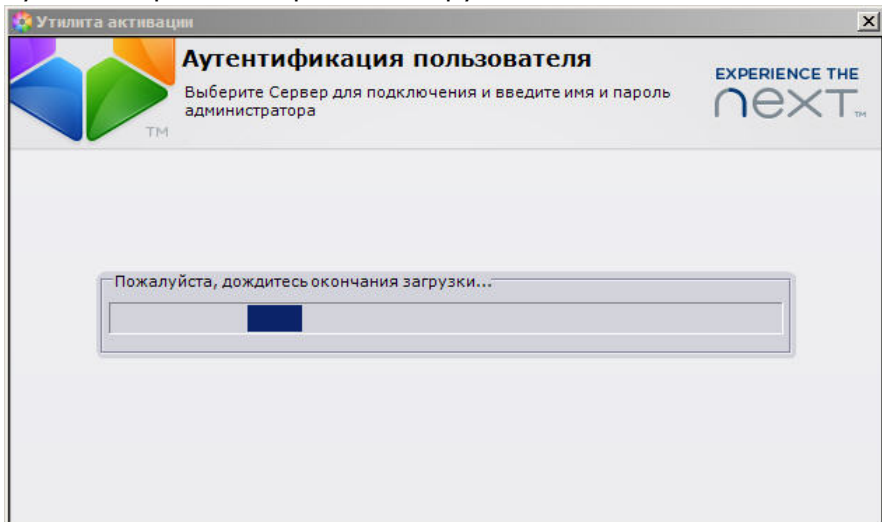

После завершения загрузки отобразится главная страница утилиты активации.

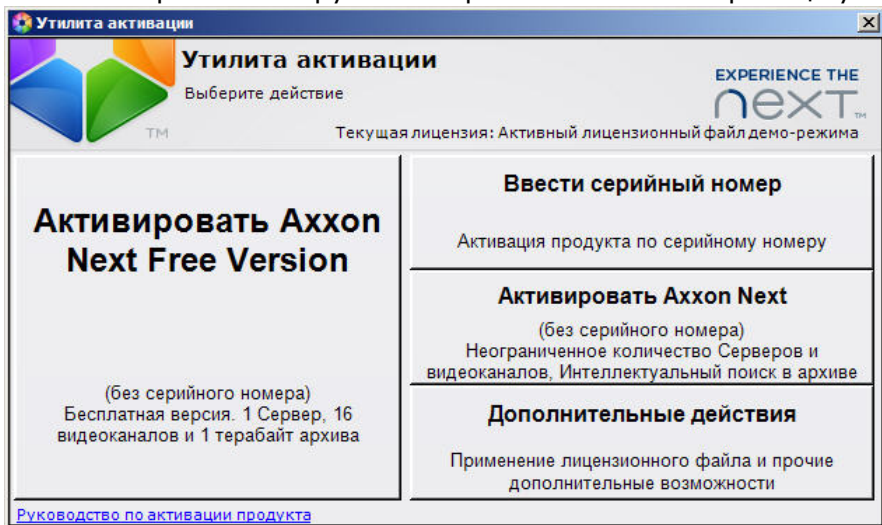

Лицензия Аххон Next Free Version Активация лицензии Аххон Next Free Version

⚠ Внимание!


Для корректной работы ПК *Аххон Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

Автоматическая активация лицензии *Аххон Next Free Version*

⚠ Внимание!

Требуется соединение с Интернетом.


Чтобы активировать бесплатную лицензию *Аххон Next Free Version* автоматически, необходимо на главной странице утилиты активации нажать кнопку **Активировать Аххон Next Free Version**.

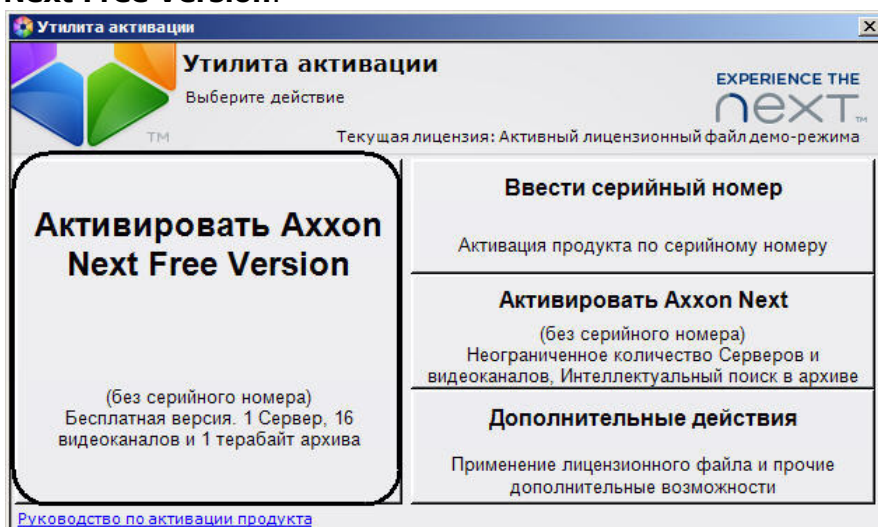


⚠ Внимание!

Количество камер, созданных в системе, на момент активации не должно превышать 16.

Будет отправлен запрос на активацию через Интернет.

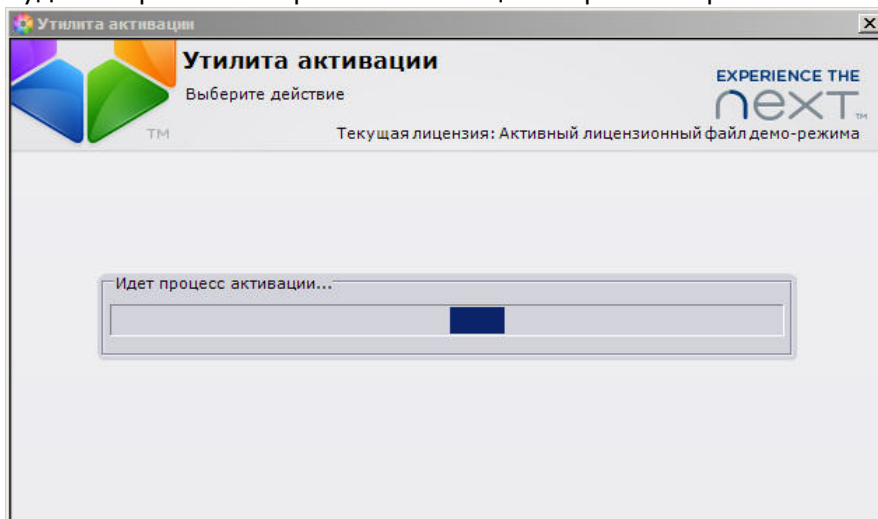

В случае успешного завершения активации на сервере лицензирования (<https://sale.itv.ru>), произойдет автоматическая загрузка и распространение лицензионного файла в системе.

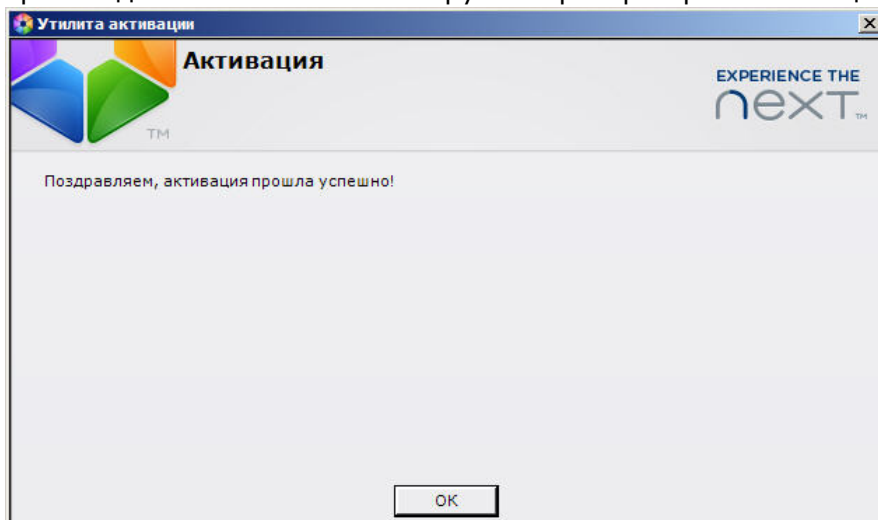

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **ОК**. Для выхода из утилиты следует нажать кнопку **✕**.

Активация бесплатной лицензии *Axxon Next Free Version* завершена.


[Смотреть видео](#)

Отправка запроса на активацию лицензии **Axxon Next Free Version** и загрузка в систему лицензионного файла вручную


Способ используется, если на компьютере с установленным ПК *Axxon Next* отсутствует соединение с Интернетом.



Для отправки запроса на активацию и загрузки лицензионного файла в систему необходимо выполнить следующие действия:

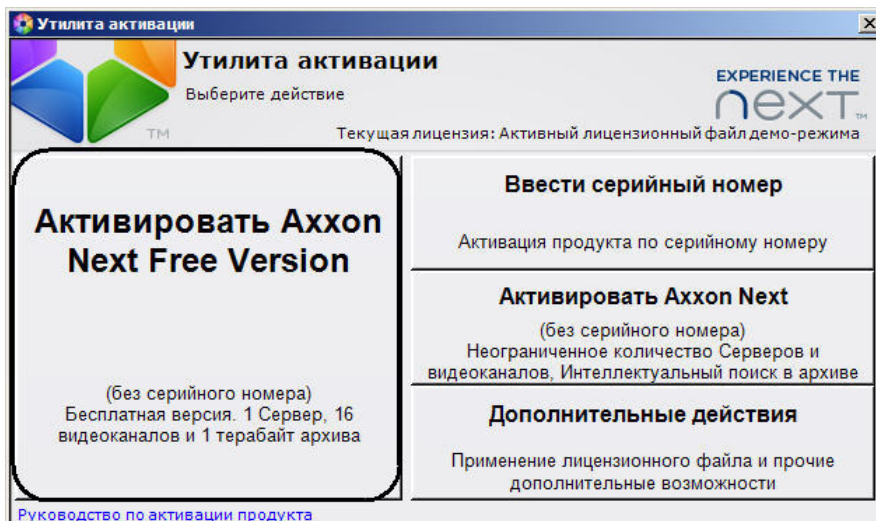1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Активировать Axxon Next Free Version**.

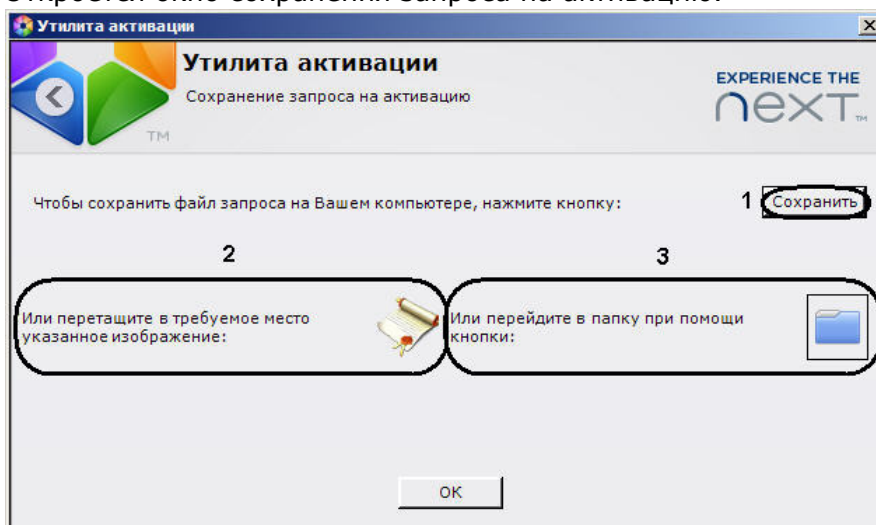

Откроется окно сохранения запроса на активацию.



2. Сохранить запрос на активацию одним из следующих способов:
 - а. нажать кнопку **Сохранить (1)**, в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
 - б. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку **(2)**;
 - с. нажать на кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса **(3)**.

⚠ Внимание!

Количество камер, созданных в системе, на момент активации не должно превышать 16.

ℹ Примечание.

Файл запроса будет создан при любом количестве камер, но если их количество превысит 16, то сервер лицензирования откажет в генерации ключа.

3. Файл запроса передать представителю компании *ITV* или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на сервере лицензирования. Процесс генерации лицензионного файла описан в разделе [Генерация лицензионного файла "Аххон Next Free Version"](#).
4. Загрузить лицензионный файл в систему (см. [Распространение в системе лицензионного](#)

[файла](#)).

Активация лицензии *Axxon Next Free Version* завершена.

[Смотреть видео](#)

Обновление лицензии Axxon Next Free Version

Существует возможность обновить лицензию *Axxon Next Free Version* до лицензии *Axxon Next*.

Обновление – это лицензия, активируемая при покупке дополнительных компонентов, когда в системе уже распространен лицензионный файл. При обновлении лицензии *Axxon Next Free Version* невозможно увеличить количество Серверов в Системе. Для увеличения количества Серверов необходимо удалить лицензионный файл (см. раздел [Удаление из системы лицензионного файла](#)) и активировать лицензию *Axxon Next* с необходимой конфигурацией (см. раздел [Активация лицензии Axxon Next](#)).

Процесс обновления лицензии *Axxon Next Free Version* зависит от наличия серийного номера.

⚠ Внимание!

Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации обновления требуется перезапустить Сервер.

Обновление лицензии Axxon Next Free Version по серийному номеру (оплата произведена)


Автоматическое обновление лицензии Axxon Next Free Version

⚠ Внимание!


Требуется соединение с Интернетом.

Чтобы активировать обновление лицензии *Axxon Next Free Version* автоматически по серийному номеру, необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Ввести серийный номер**.

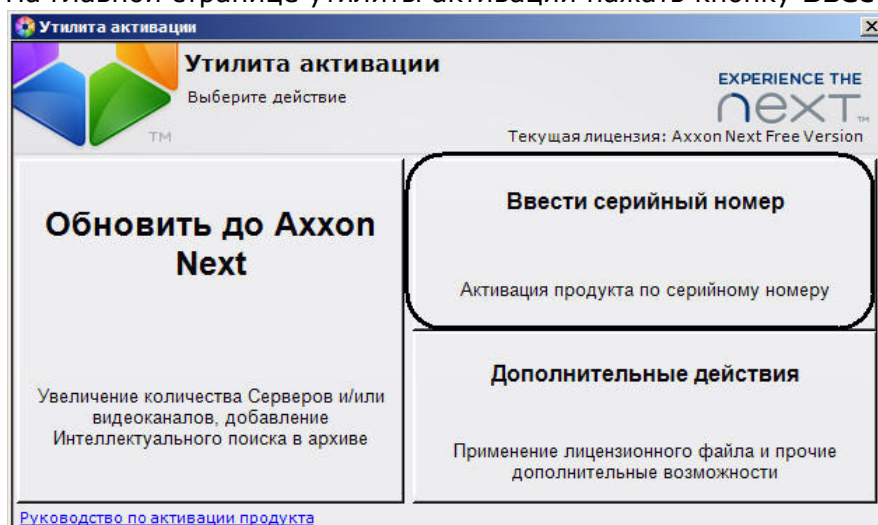

2. Ввести серийный номер и нажать кнопку **ОК** (Рис. 3.2—2).

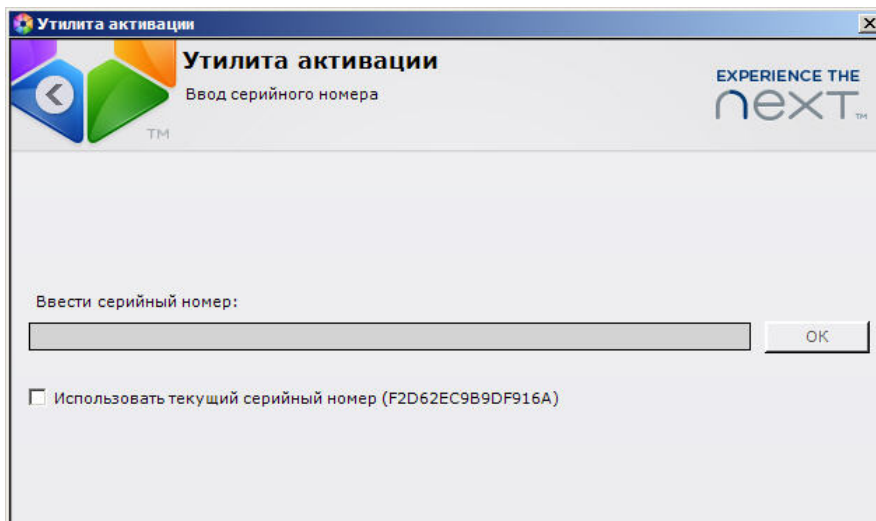


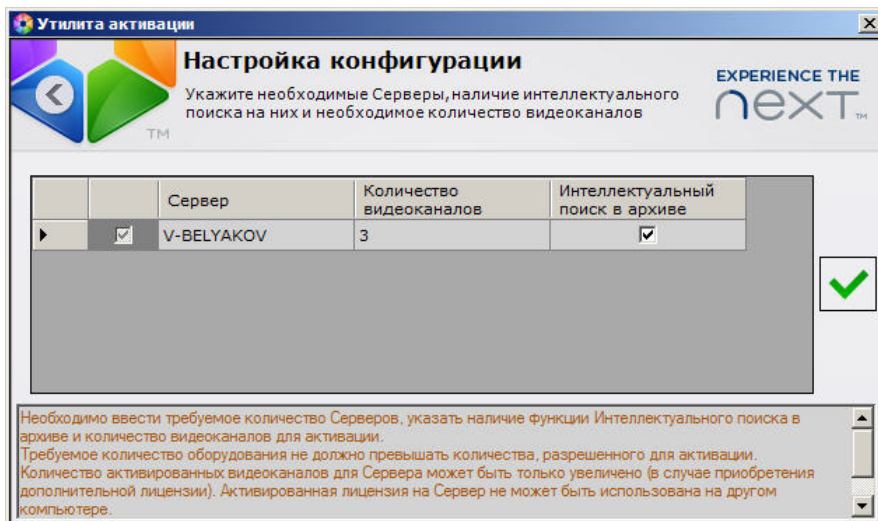
3. Указать способ получения конфигурации системы:
- Использовать текущую конфигурацию** (для пользователей, уже настроивших систему).
 - Задать необходимую конфигурацию** (для пользователей, которые спроектировали, но не настроили конфигурацию, или настроили ее частично).
При выборе данного способа произойдет переход к настройке требуемой конфигурации.

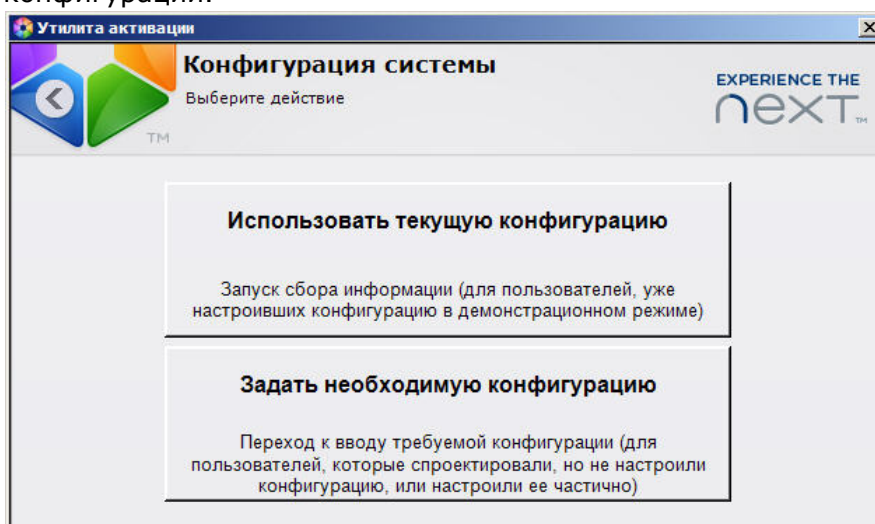


⚠ Внимание!

Конфигурация системы (количество Серверов, видеоканалов, наличие функции интеллектуального поиска) должна точно соответствовать оплаченному функционалу. Для активации обновления необходимо указать правильную конфигурацию. При выполнении активации по неправильной конфигурации будет выведена ошибка.


4. В случае выбора способа **Задать необходимую конфигурацию** отобразится окно **Настройка конфигурации**, в котором необходимо ввести требуемое количество видеоканалов и указать наличие функции интеллектуального поиска в архиве. Нажать кнопку  .



Запустится процесс активации обновления.

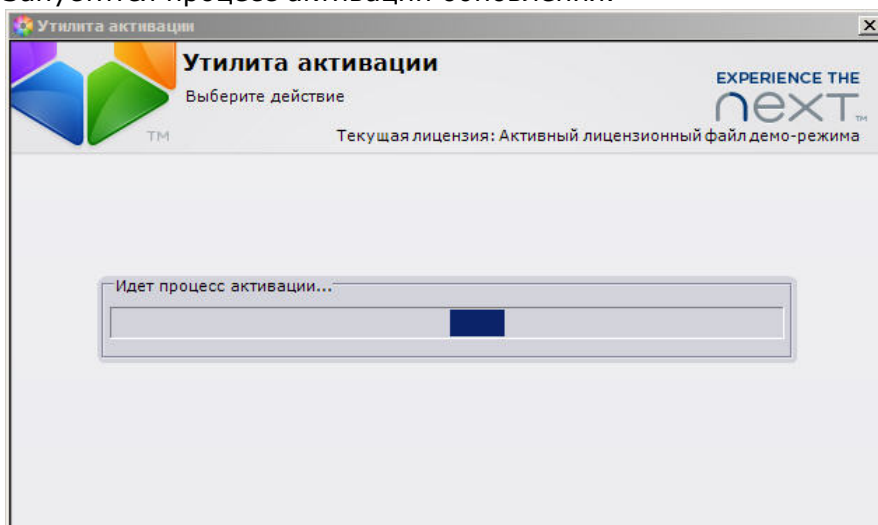

В случае успешного завершения процесса будет выдано соответствующее сообщение.

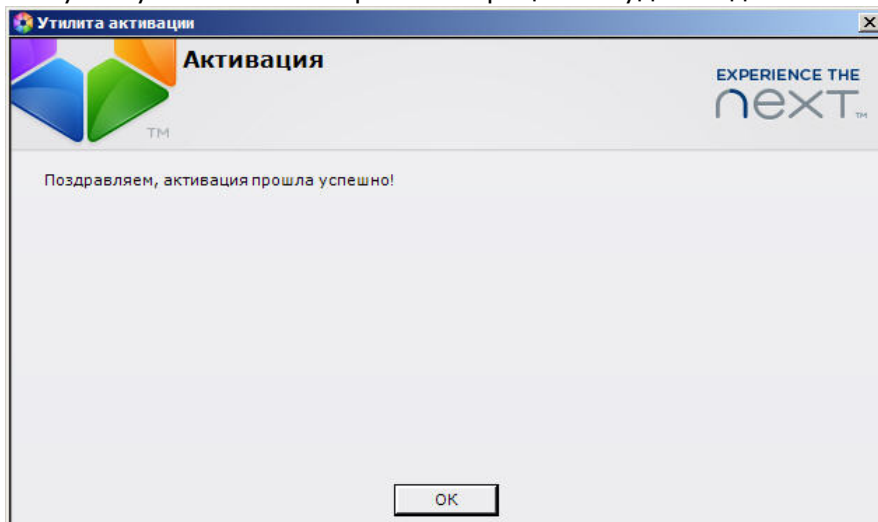

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **ОК**. Для выхода из утилиты следует нажать кнопку **✕**.
Обновление лицензии *Axxon Next Free Version* завершено.


Обновление лицензии *Axxon Next Free Version* вручную

Способ используется, если на компьютере с установленным ПК *Axxon Next* отсутствует соединение с Интернетом.


Чтобы активировать обновление лицензии *Axxon Next Free Version* вручную по серийному

номеру, необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Ввести серийный номер**.

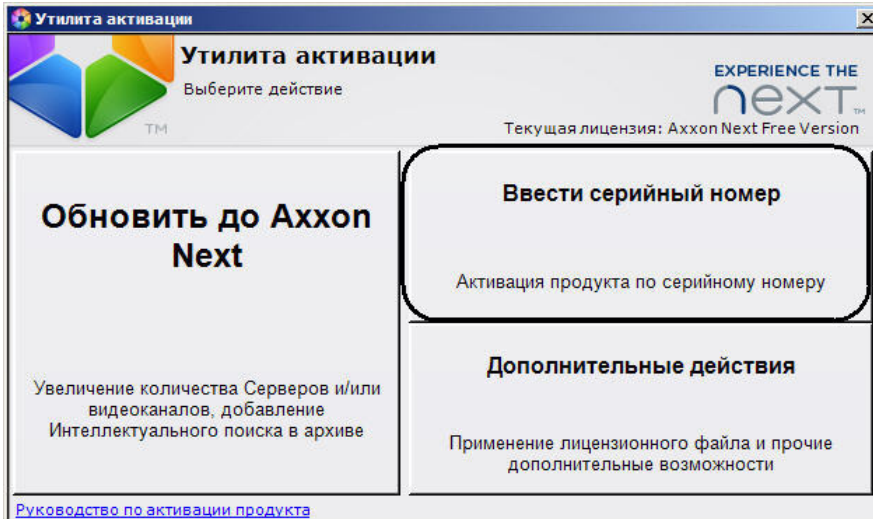

2. Ввести серийный номер и нажать кнопку **ОК**.

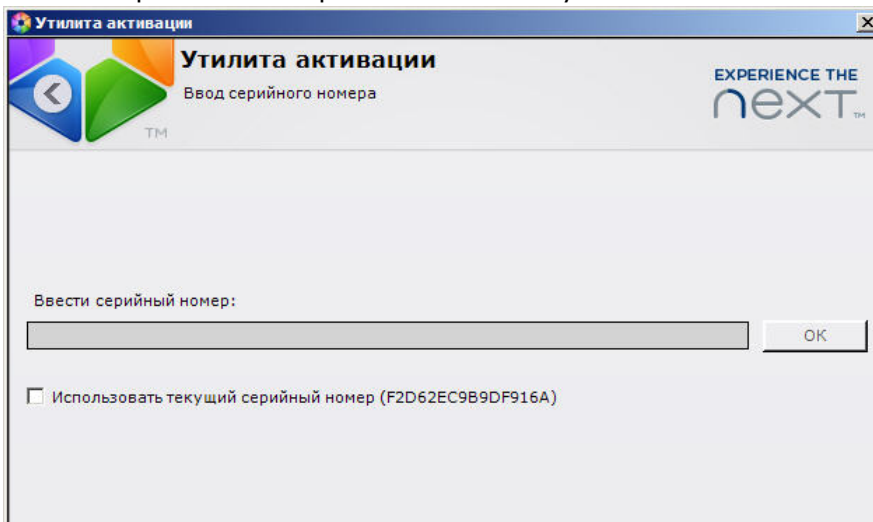

3. Указать способ получения конфигурации системы:
 - а. **Использовать текущую конфигурацию** (для пользователей, уже настроивших систему).
 - б. **Задать необходимую конфигурацию** (для пользователей, которые спроектировали, но не настроили конфигурацию, или настроили ее частично). При выборе данного способа произойдет переход к заданию требуемой конфигурации.

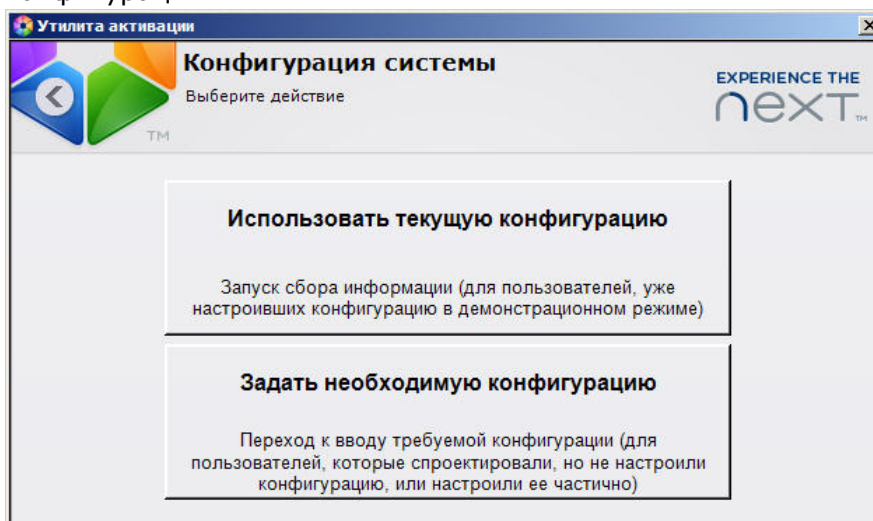




⚠ Внимание!


Конфигурация системы (количество Серверов, видеоканалов, наличия функции интеллектуального поиска) должна точно соответствовать оплаченному функционалу. Для активации обновления необходимо указать правильную конфигурацию. При выполнении активации по неправильной конфигурации будет выведена ошибка.

4. В случае выбора способа **Задать необходимую конфигурацию** отобразится окно **Настройка конфигурации**, в котором необходимо ввести требуемое количество видеоканалов и указать наличие функции интеллектуального поиска в архиве. Нажать

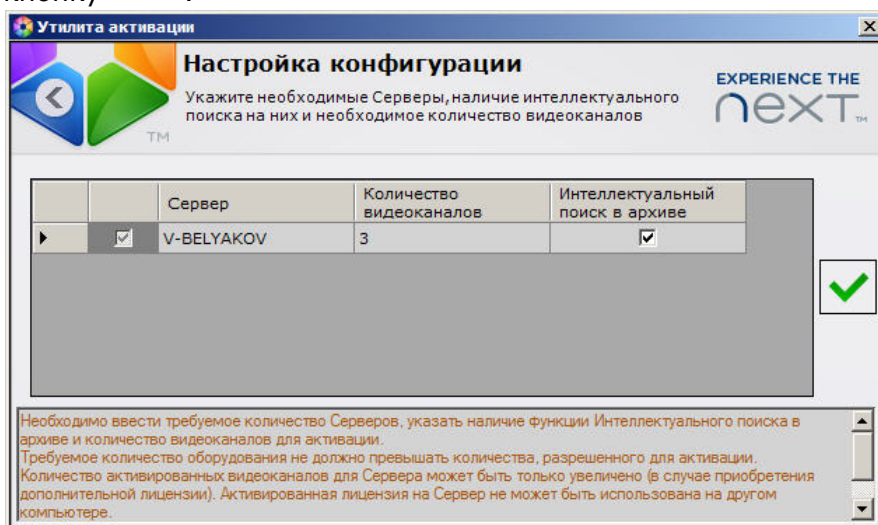кнопку 



5. Сохранить запрос на активацию одним из следующих способов:
- нажать кнопку **Сохранить (1)**, в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
 - при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку (2);
 - нажать на кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса (3).

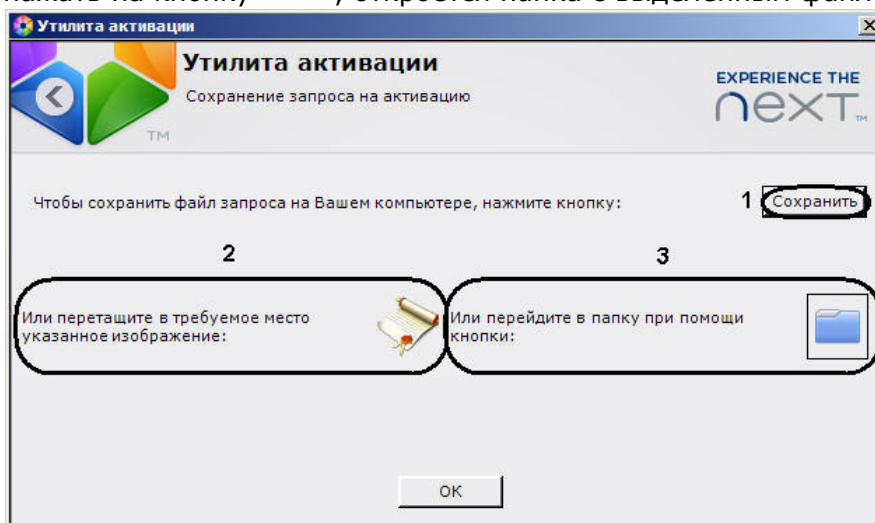

6. Файл запроса передать представителю компании *ITV* или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на сервере лицензирования. Процесс генерации лицензионного

файла описан в разделе [Генерация лицензионного файла "Аххон Next"](#).


7. Загрузить лицензионный файл в систему (см. [Распространение в системе лицензионного файла](#)).


Обновление лицензии *Axxon Next Free Version* завершено.


Обновление лицензии *Axxon Next Free Version* при отсутствии серийного номера



Для обновления лицензии *Axxon Next Free Version* при отсутствии серийного номера необходимо выполнить следующие действия:

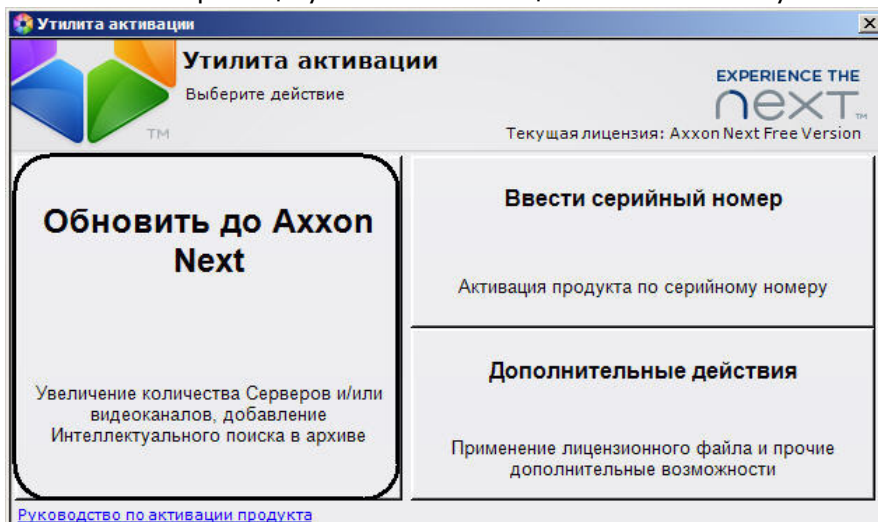
1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Обновить до Аххон Next**.

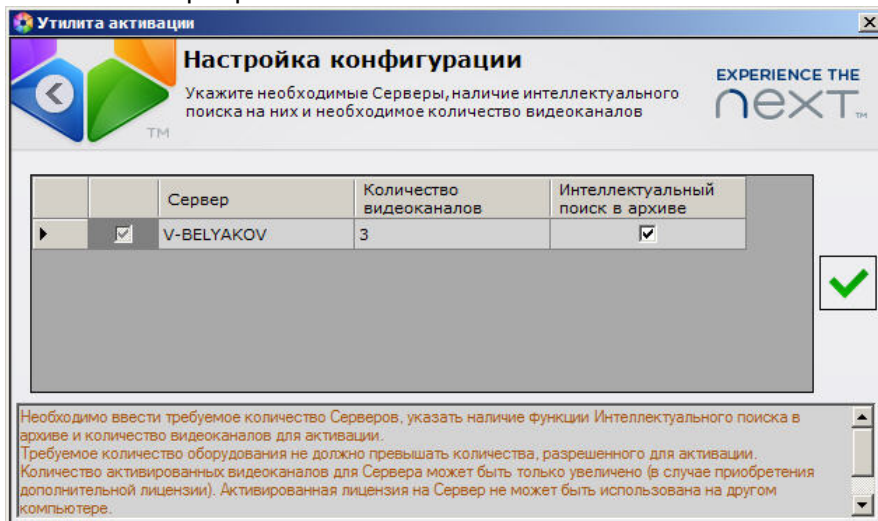

2. Задать необходимо количество видеоканалов и наличие функции интеллектуального поиска на Сервере. .



- 3.
4. Сохранить запрос на активацию одним из следующих способов:
 - a. нажать кнопку **Сохранить (1)**, в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
 - b. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку **(2)**;
 - c. нажать на кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса **(3)**.

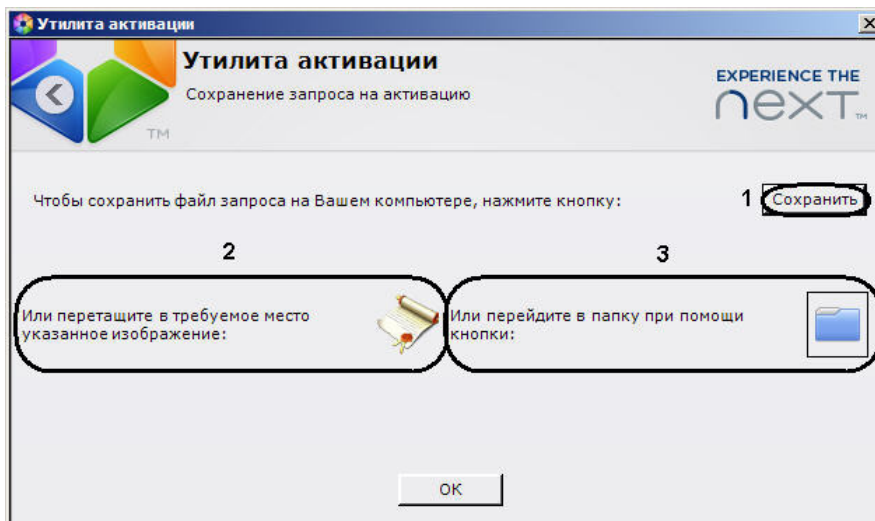

5. Файл запроса передать представителю компании *ITV*, который на его основании выставит счет на оплату. После подтверждения платежа пользователю будет передан лицензионный файл или серийный номер.
6. Загрузить лицензионный файл в систему (см. [Распространение в системе лицензионного файла](#)) или активировать по серийному номеру (см. [Обновление лицензии Axxon Next Free Version по серийному номеру \(оплата произведена\)](#)).

Обновление лицензии *Axxon Next Free Version* завершено.

Лицензия Axxon Next

Активация лицензии Axxon Next

Перед активацией лицензии *Axxon Next* необходимо сконфигурировать систему безопасности в демо-режиме: включить требуемое количество Серверов в Axxon-домен, создать все видеочамеры.

⚠ Внимание!

Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

[Смотреть видео](#)

Активация лицензии по серийному номеру (оплата произведена)


Автоматическая активация лицензии Axxon Next

⚠ Внимание!


Требуется соединение с Интернетом.

Чтобы активировать лицензию *Axxon Next* автоматически по серийному номеру, необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Ввести серийный номер**.

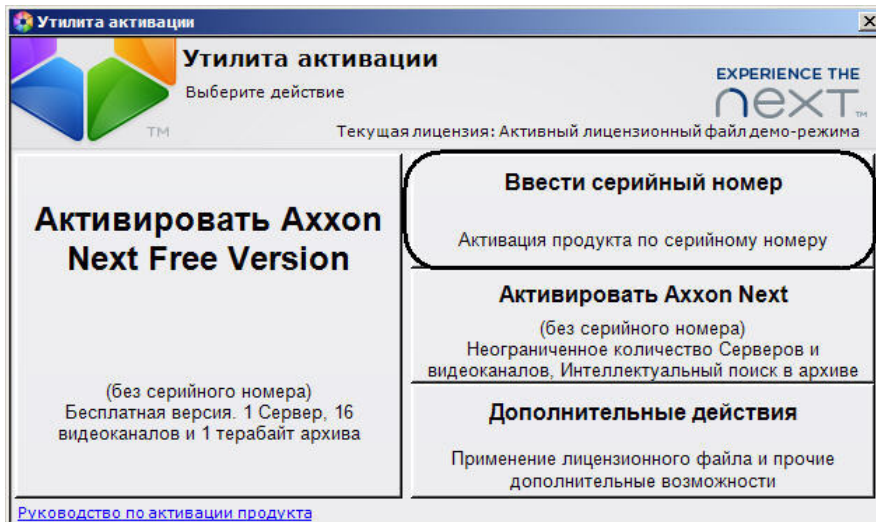


2. Ввести серийный номер и нажать кнопку **ОК**.

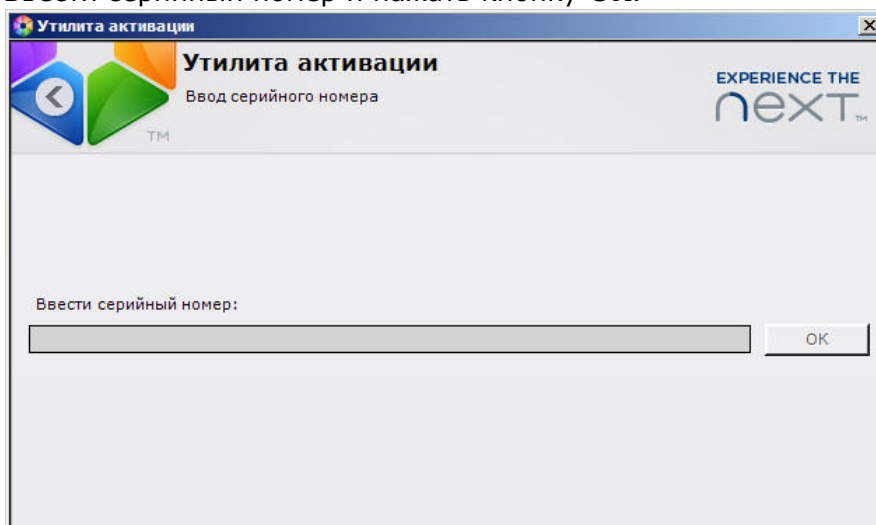

3. Указать способ получения конфигурации системы:


- a. **Использовать текущую конфигурацию** (для пользователей, уже настроивших систему).
- b. **Задать необходимую конфигурацию** (для пользователей, которые спроектировали, но не настроили конфигурацию, или настроили ее частично). При выборе данного способа произойдет переход к заданию требуемой конфигурации.

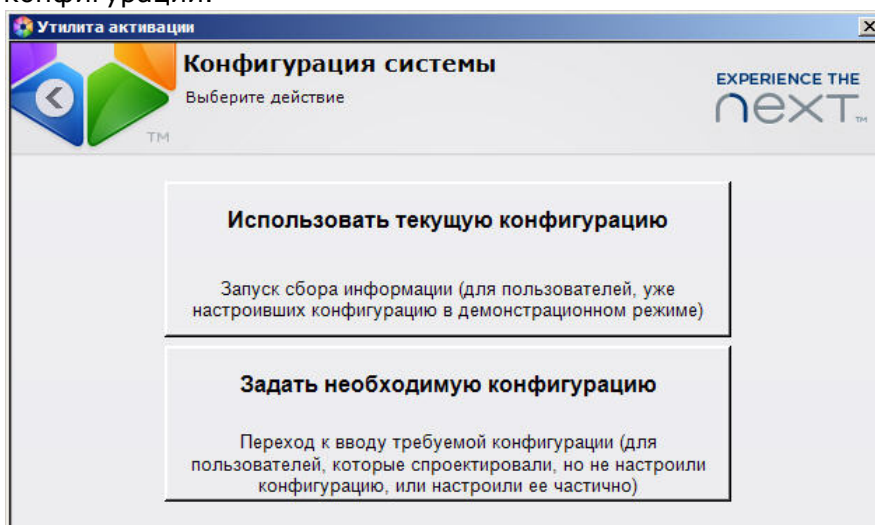


⚠ Внимание!

Конфигурация системы (количество Серверов, видеоканалов, наличие функции интеллектуального поиска) должна точно соответствовать оплаченному функционалу. Для активации лицензии необходимо указать правильную конфигурацию. При выполнении активации по неправильной конфигурации будет выведена ошибка.

4. В случае выбора способа **Задать необходимую конфигурацию** отобразится окно **Настройка конфигурации**, в котором необходимо ввести требуемое количество Серверов, видеоканалов и указать наличие функции интеллектуального поиска в

архиве. Нажать кнопку .

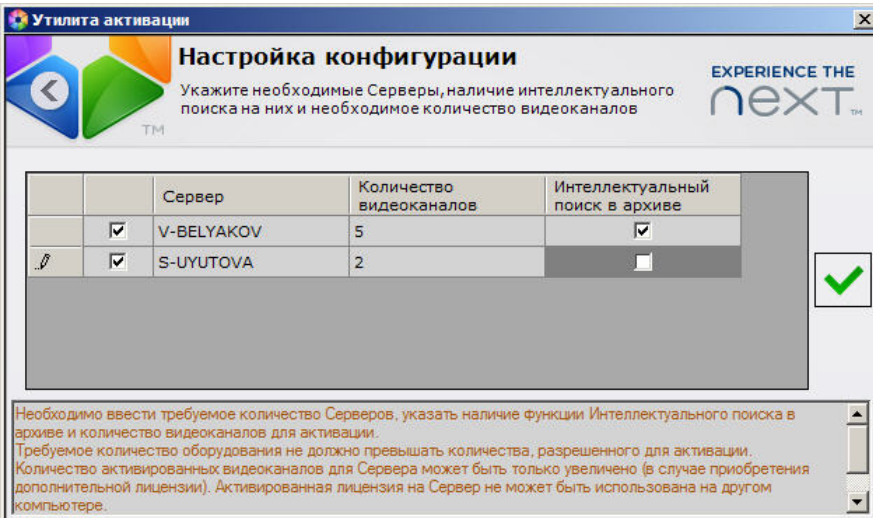

	Сервер	Количество видеоканалов	Интеллектуальный поиск в архиве
<input checked="" type="checkbox"/>	V-BELYAKOV	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	S-UYUTOVA	2	<input type="checkbox"/>

Необходимо ввести требуемое количество Серверов, указать наличие функции Интеллектуального поиска в архиве и количество видеоканалов для активации.
Требуемое количество оборудования не должно превышать количества, разрешенного для активации.
Количество активированных видеоканалов для Сервера может быть только увеличено (в случае приобретения дополнительной лицензии). Активированная лицензия на Сервер не может быть использована на другом компьютере.


📘 Примечание

В списке отображаются только те Серверы, которые включены в Аххон-домен.


📘 Примечание

В момент активации все Сервера домена, на которые был создан ключ, должны быть включены (т.е. находиться в сети). Активация не будет произведена, если хотя бы один из выбранных Серверов недоступен с Сервера, с которого производится активация.

Запустится процесс активации.

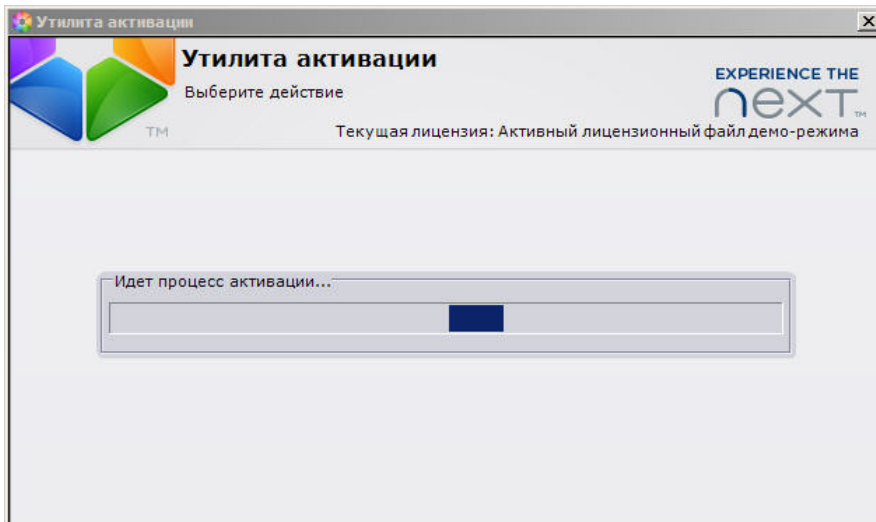

В случае успешного завершения процесса будет выдано соответствующее сообщение.

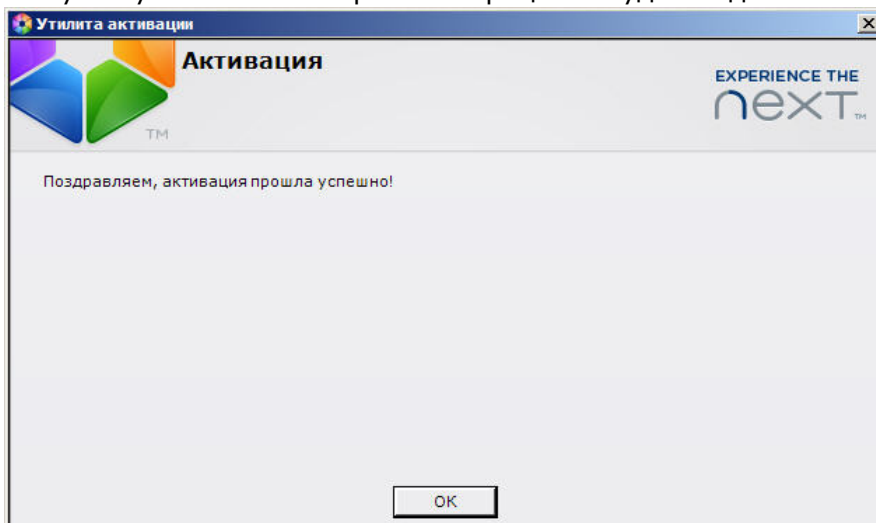


Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **ОК**. Для выхода из утилиты следует нажать кнопку **✕**.
Активация лицензии *Axxon Next* завершена.

Отправка запроса на активацию лицензии *Axxon Next* и загрузка в систему лицензионного файла вручную


Способ используется, если на компьютере с установленным ПК *Axxon Next* отсутствует соединение с Интернетом.

Чтобы активировать лицензию *Axxon Next* вручную по серийному номеру, необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Ввести серийный номер**.

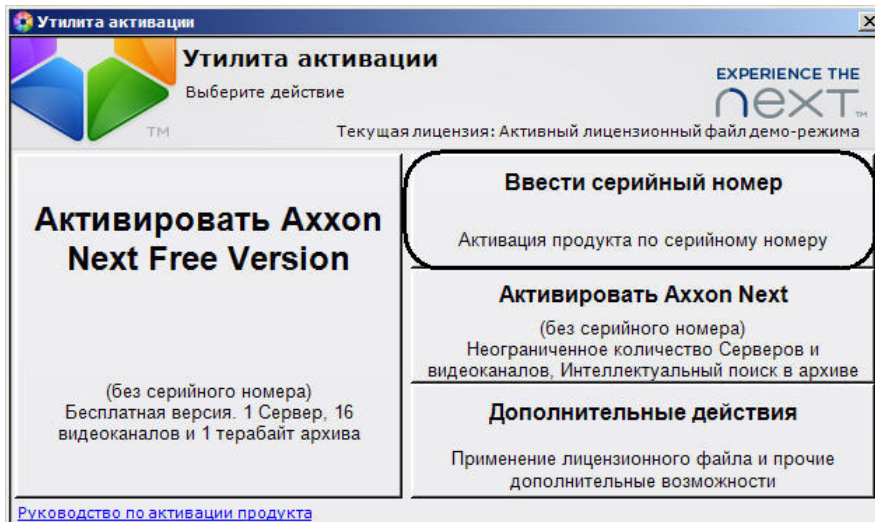


2. Ввести серийный номер и нажать кнопку **ОК**.

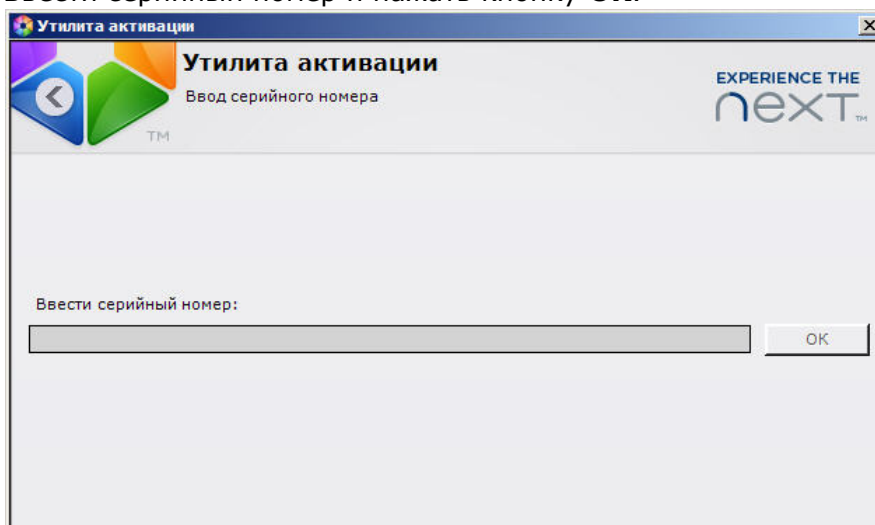

3. Указать способ получения конфигурации системы:


- a. **Использовать текущую конфигурацию** (для пользователей, уже настроивших систему).
- b. **Задать необходимую конфигурацию** (для пользователей, которые спроектировали, но не настроили конфигурацию, или настроили ее частично). При выборе данного способа произойдет переход к заданию требуемой конфигурации.

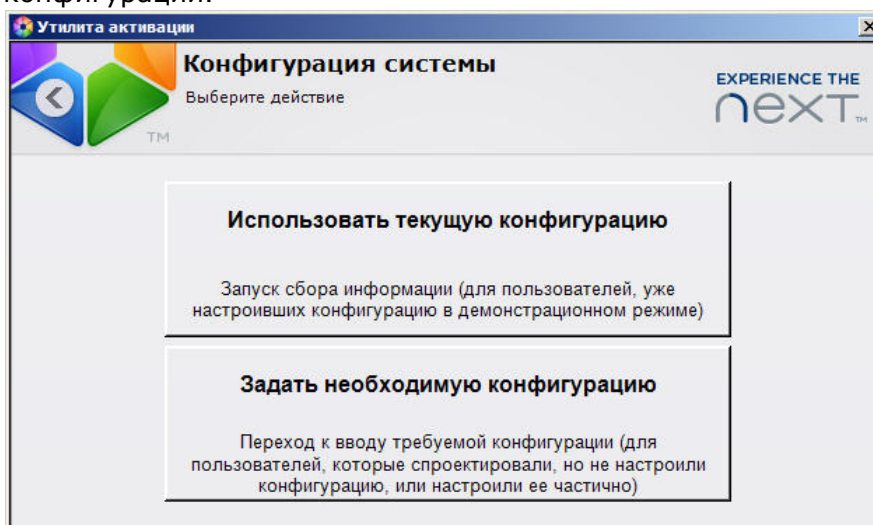


⚠ Внимание!

Конфигурация системы (количество Серверов, видеоканалов, наличие функции интеллектуального поиска) должна точно соответствовать оплаченному функционалу. Для активации лицензии необходимо указать правильную конфигурацию. При выполнении активации по неправильной конфигурации будет выведена ошибка.

4. В случае выбора способа **Задать необходимую конфигурацию** отобразится окно **Настройка конфигурации**, в котором необходимо ввести требуемое количество Серверов, видеоканалов и указать наличие функции интеллектуального поиска в

архиве. Нажать кнопку .

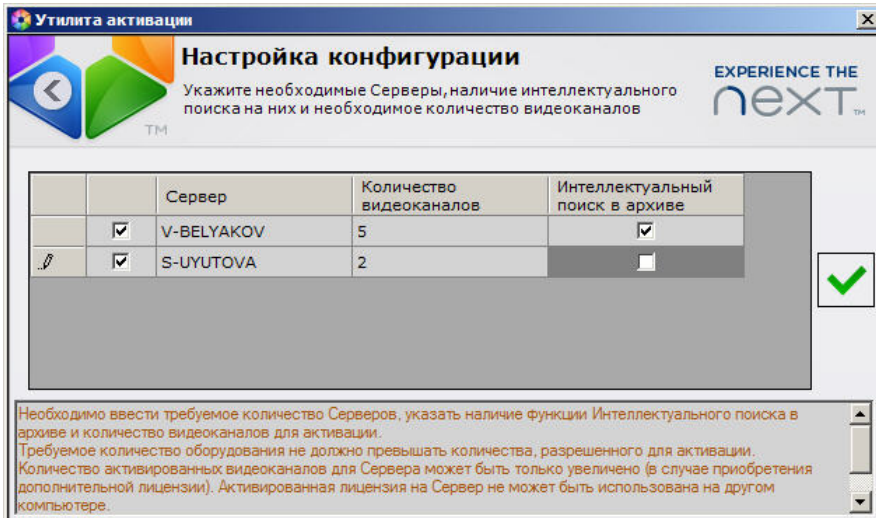

	Сервер	Количество видеоканалов	Интеллектуальный поиск в архиве
<input checked="" type="checkbox"/>	V-BELYAKOV	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	S-UYUTOVA	2	<input type="checkbox"/>

Необходимо ввести требуемое количество Серверов, указать наличие функции Интеллектуального поиска в архиве и количество видеоканалов для активации.
Требуемое количество оборудования не должно превышать количества, разрешенного для активации.
Количество активированных видеоканалов для Сервера может быть только увеличено (в случае приобретения дополнительной лицензии). Активированная лицензия на Сервер не может быть использована на другом компьютере.


📘 Примечание


В списке отображаются только те Серверы, которые включены в Аххоп-домен.


📘 Примечание

При создании файла запроса все Сервера домена, на которые создается ключ, должны быть включены (т.е. находиться в сети). Файл запроса не будет создан, если хотя бы один из выбранных Серверов недоступен с Сервера, на котором производится создание файла запроса.

5. Сохранить запрос на активацию одним из следующих способов:
- нажать кнопку **Сохранить (1)**, в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;

- при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку **(2)**;

- нажать на кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса **(3)**.

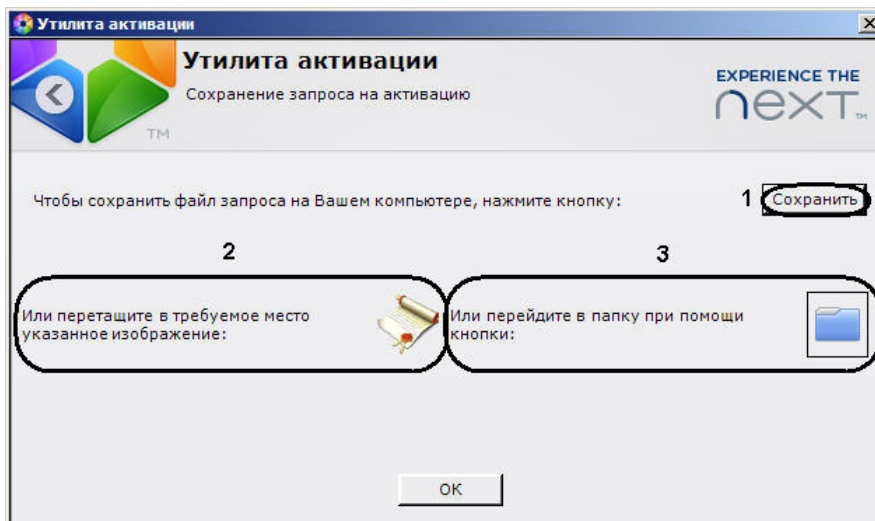


6. Файл запроса передать представителю компании *ITV* или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на сервере лицензирования. Процесс генерации лицензионного файла описан в разделе [Генерация лицензионного файла "Axxon Next"](#) .
7. Загрузить лицензионный файл в систему (см. [Распространение в системе лицензионного файла](#))

Активация лицензии *Axxon Next* завершена.

Активация лицензии при отсутствии серийного номера (оплата не произведена)


Для активации лицензии *Axxon Next* при отсутствии серийного номера необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Активировать Axxon Next**.

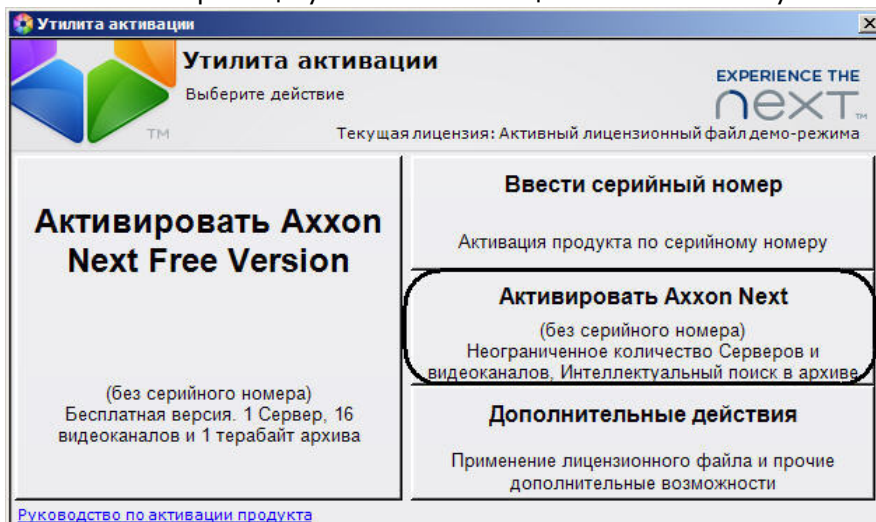


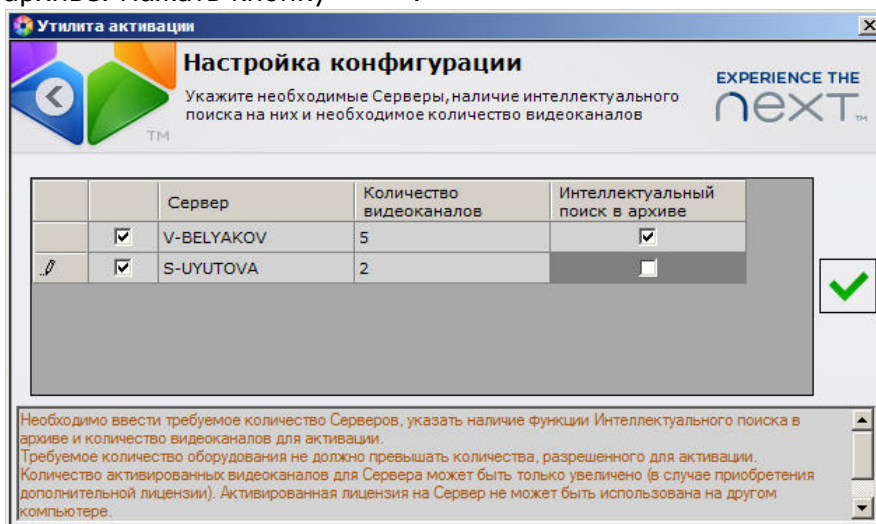
2. Указать способ получения конфигурации системы:
 - a. **Использовать текущую конфигурацию** (для пользователей, уже настроивших систему).
 - b. **Задать необходимую конфигурацию** (для пользователей, которые спроектировали, но не настроили конфигурацию, или настроили ее частично).

При выборе данного способа произойдет переход к заданию требуемой конфигурации.

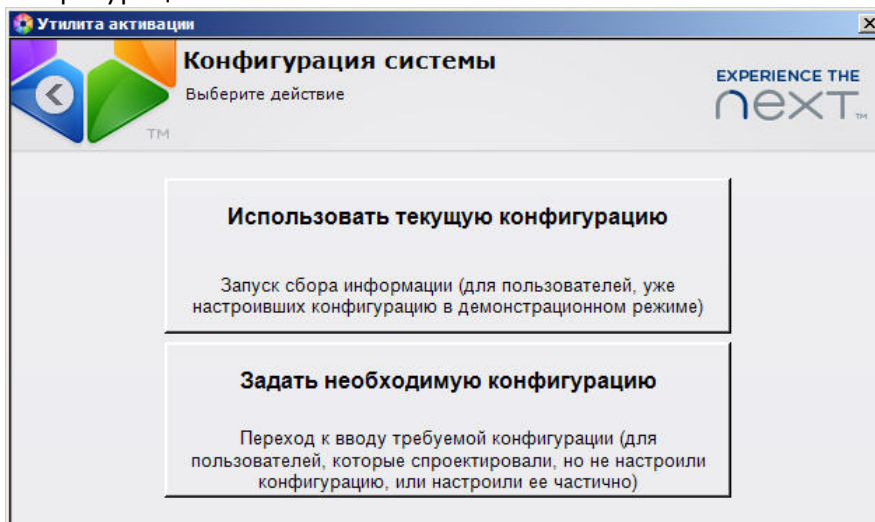



3. В случае выбора способа **Задать необходимую конфигурацию** отобразится окно **Настройка конфигурации**, в котором необходимо ввести требуемое количество Серверов, видеоканалов и указать наличие функции интеллектуального поиска в


архиве. Нажать кнопку .



Примечание.

В списке отображаются только те Серверы, которые включены в Аххон-домен.

4. Сохранить запрос на активацию одним из следующих способов:
- нажать кнопку **Сохранить (1)**, в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
 - при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку **(2)**;
 - нажать на кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса **(3)**.

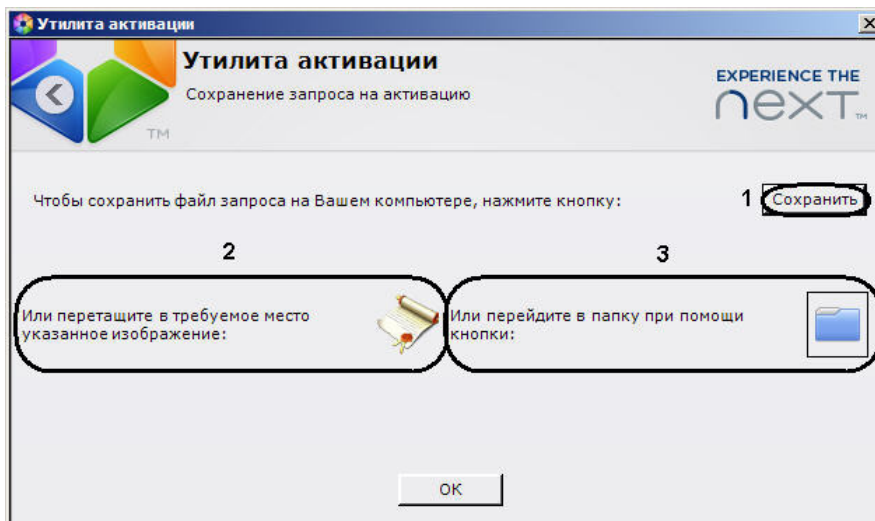

5. Файл запроса передать представителю компании *ITV*, который на его основании выставит счет на оплату. После подтверждения платежа пользователю будет передан лицензионный файл или серийный номер.
6. Загрузить лицензионный файл в систему (см. [Распространение в системе лицензионного файла](#)) или активировать по серийному номеру (см. [Активация лицензии по серийному номеру \(оплата произведена\)](#)).

Активация лицензии *Axxon Next* завершена.

Обновление лицензии *Axxon Next*

Существует возможность обновить лицензию *Axxon Next*. Обновление – это лицензия, активируемая при покупке дополнительных компонентов, когда в системе уже распространен лицензионный файл.

i Примечание.

При обновлении лицензии *Axxon Next* нельзя уменьшать количество видеоканалов на Сервере.

Процесс обновления лицензии *Axxon Next* зависит от наличия серийного номера обновленной лицензии.

⚠ Внимание!


Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации обновления требуется перезапустить Сервер.

Обновление лицензии *Axxon Next* по серийному номеру (оплата произведена)

Автоматическое обновление лицензии *Axxon Next*

Автоматический процесс активации обновления по серийному номеру проходит следующим образом:

1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Ввести серийный номер**.

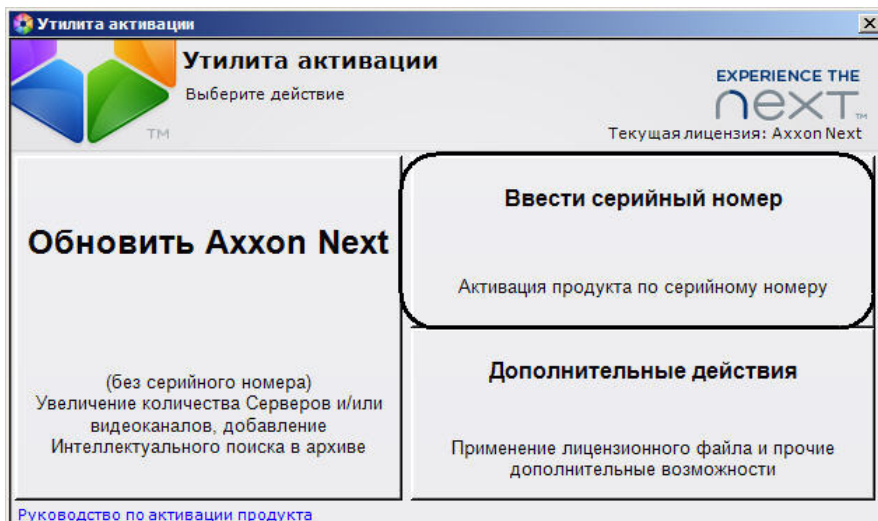


2. Ввести серийный номер и нажать кнопку **ОК**.

Примечание.

Для активирования функционала, который оплачен, но не активирован, следует установить флажок **Использовать текущий серийный номер** и нажать кнопку **ОК**

3. Указать способ получения конфигурации системы:
 - a. **Использовать текущую конфигурацию** (для пользователей, уже настроивших систему).
 - b. **Задать необходимую конфигурацию** (для пользователей, которые спроектировали, но не настроили конфигурацию, или настроили ее частично).


При выборе данного способа произойдет переход к заданию требуемой конфигурации.

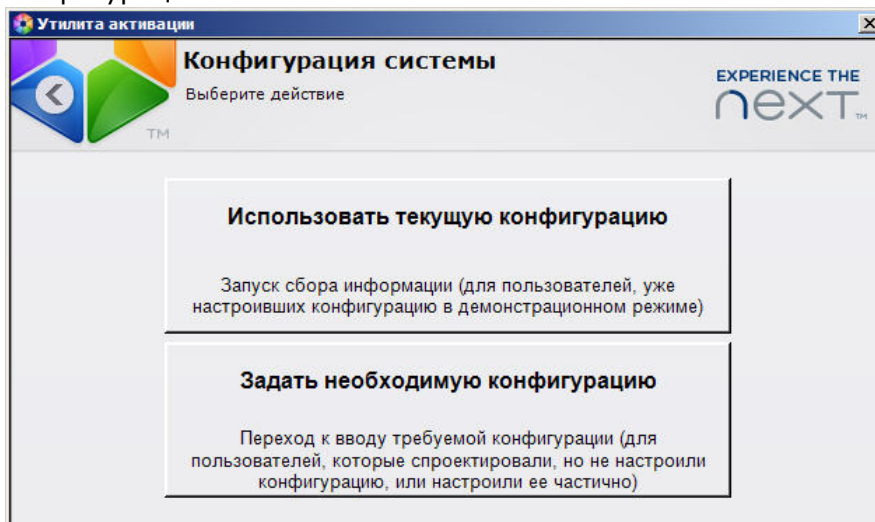

⚠ Внимание!


Конфигурация системы (количество Серверов, видеоканалов, наличие функции интеллектуального поиска) должна точно соответствовать оплаченному функционалу. Для активации лицензии необходимо указать правильную конфигурацию. При выполнении активации по неправильной конфигурации будет выведена ошибка.

4. В случае выбора способа **Задать необходимую конфигурацию** отобразится окно **Настройка конфигурации**, в котором необходимо ввести требуемое количество Серверов, видеоканалов и указать наличие функции интеллектуального поиска в


архиве. Нажать кнопку .

⚠ Внимание!


В момент активации все Сервера домена, на которые создается ключ, должны быть включены (т.е. находиться в сети). Активация не будет произведена, если хотя бы один из выбранных Серверов недоступен с Сервера, с которого производится активация.

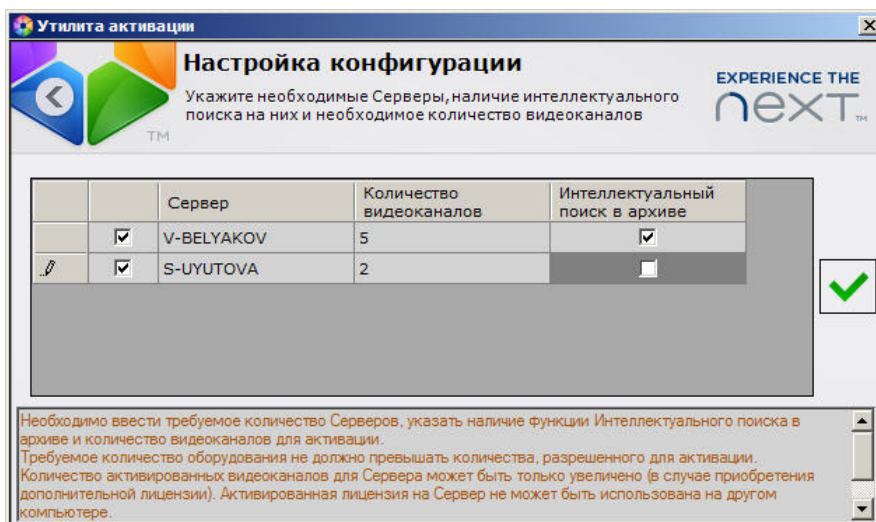

Запустится процесс активации обновления.

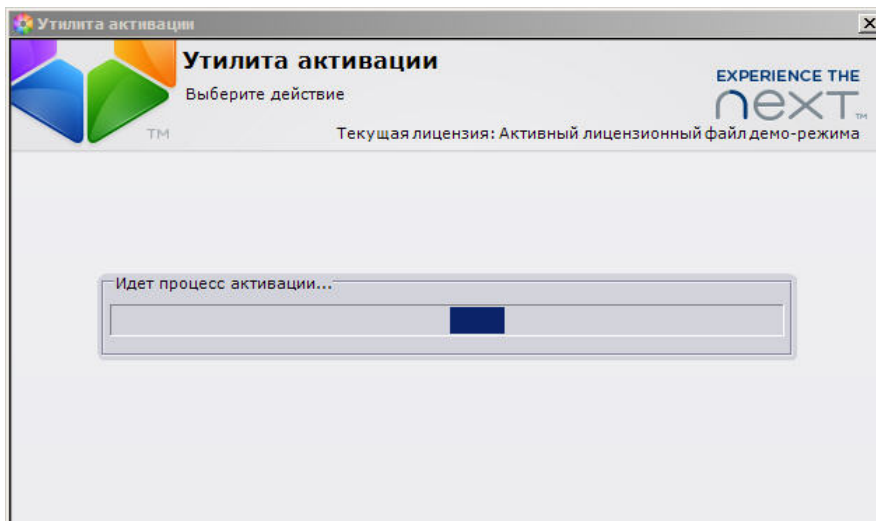

В случае успешного завершения процесса будет выдано соответствующее сообщение.

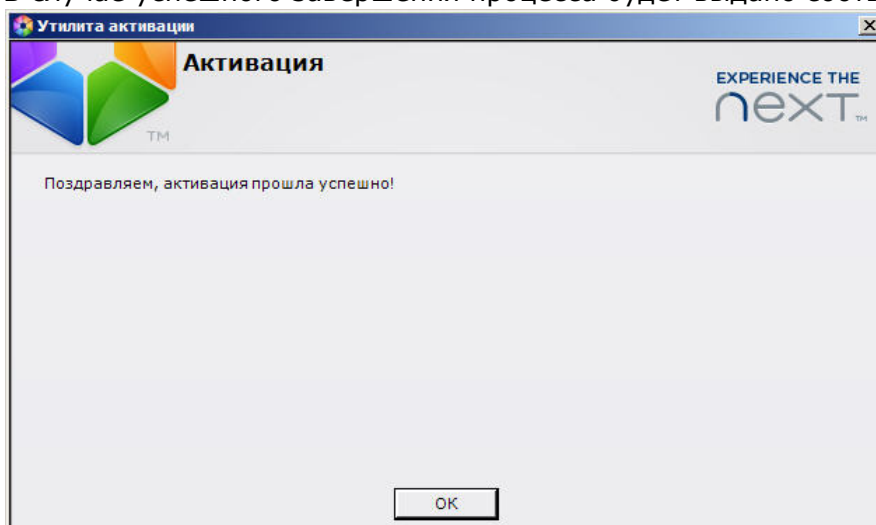

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **ОК**. Для выхода из утилиты следует нажать кнопку **✕**.


Обновление лицензии *Axxon Next* завершено.

Обновление лицензии Axxon Next вручную

Способ используется, если на компьютере с установленным ПК *Axxon Next* отсутствует соединение с Интернетом.

Процесс активации обновления по серийному номеру вручную проходит следующим образом:


1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Ввести серийный номер**.

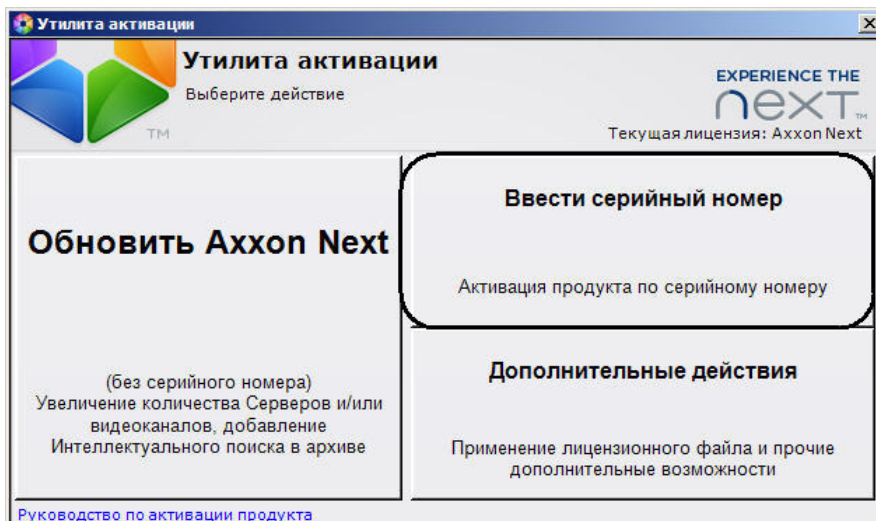

2. Ввести серийный номер и нажать кнопку **ОК**.

Примечание.


Для активирования функционала, который оплачен, но не активирован, следует установить флажок **Использовать текущий серийный номер** и нажать кнопку **ОК**.

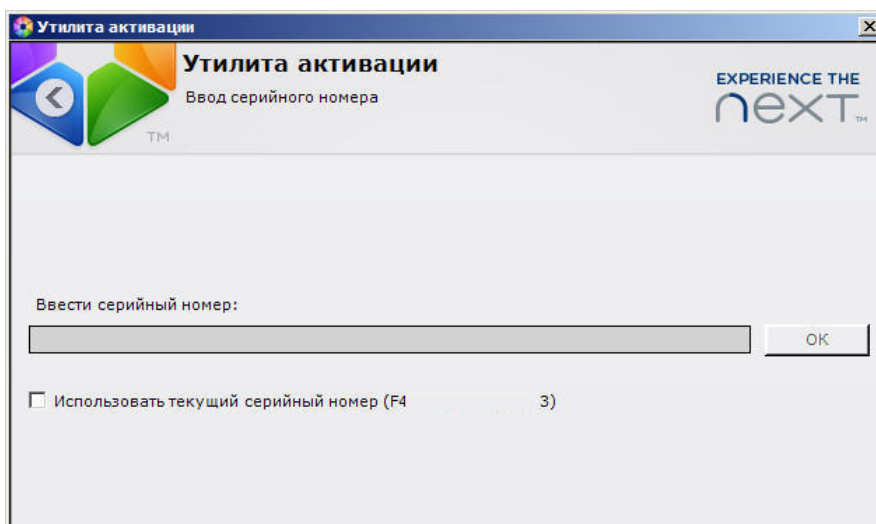

3. Указать способ получения конфигурации системы:

- a. **Использовать текущую конфигурацию** (для пользователей, уже настроивших систему).
- b. **Задать необходимую конфигурацию** (для пользователей, которые спроектировали, но не настроили конфигурацию, или настроили ее частично).

При выборе данного способа произойдет переход к заданию требуемой конфигурации.

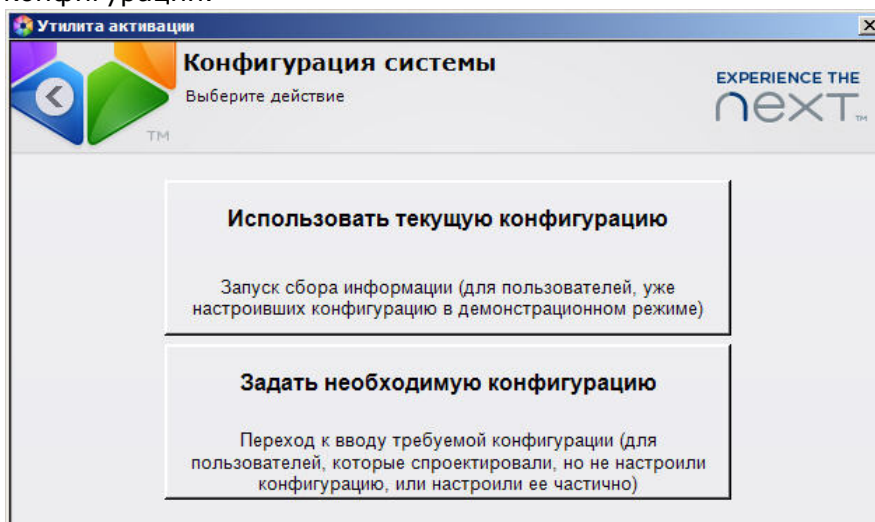

Внимание!


Конфигурация системы (количество Серверов, видеоканалов, наличие функции интеллектуального поиска) должна точно соответствовать оплаченному функционалу. Для активации лицензии необходимо указать правильную конфигурацию. При выполнении активации по неправильной конфигурации будет выведена ошибка.



4. В случае выбора способа **Задать необходимую конфигурацию** отобразится окно **Настройка конфигурации**, в котором необходимо ввести требуемое количество Серверов, видеоканалов и указать наличие функции интеллектуального поиска в


архиве. Нажать кнопку .

Внимание!

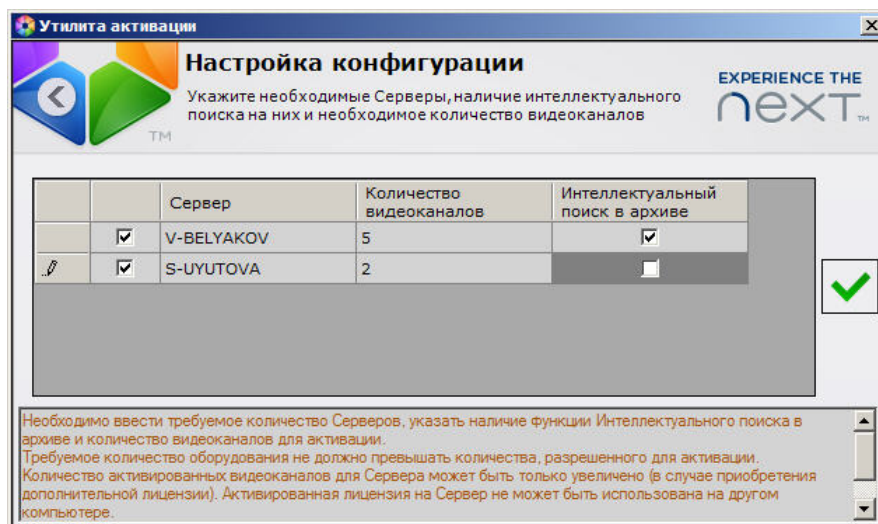В момент активации все Сервера домена, на которые создается ключ, должны быть включены (т.е. находиться в сети). Активация не будет произведена, если хотя бы один из выбранных Серверов недоступен с Сервера, с которого производится активация.



5. Сохранить запрос на активацию одним из следующих способов:
 - a. нажать кнопку **Сохранить (1)**, в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
 - b. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку **(2)**;
 - c. нажать на кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса **(3)**.

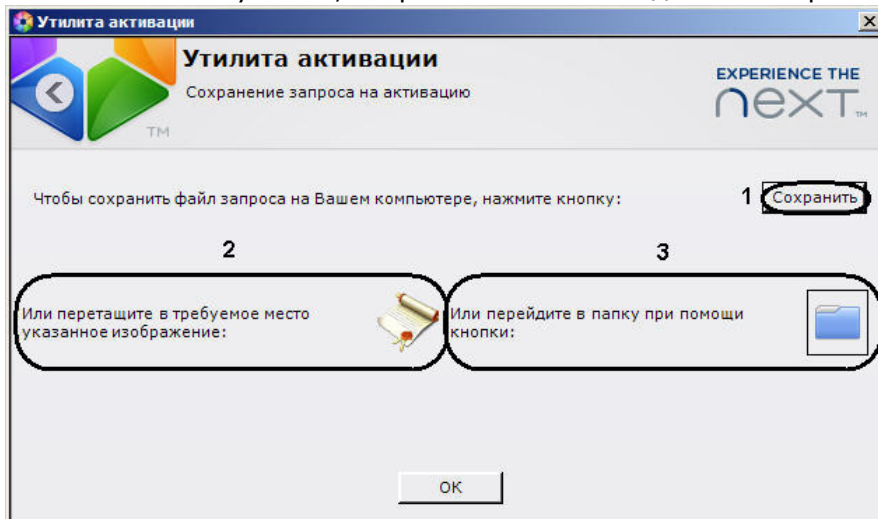


6. Файл запроса передать представителю компании *ITV* или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на сервере лицензирования. Процесс генерации лицензионного файла описан в разделе [Генерация лицензионного файла "Аххон Next"](#).
7. Загрузить лицензионный файл в систему (см. [Распространение в системе лицензионного файла](#)).


Обновление лицензии *Аххон Next* завершено.


Обновление лицензии *Аххон Next* при отсутствии серийного номера (оплата не произведена)



В том случае, если серийного номера нет, необходимо выполнить следующие действия:

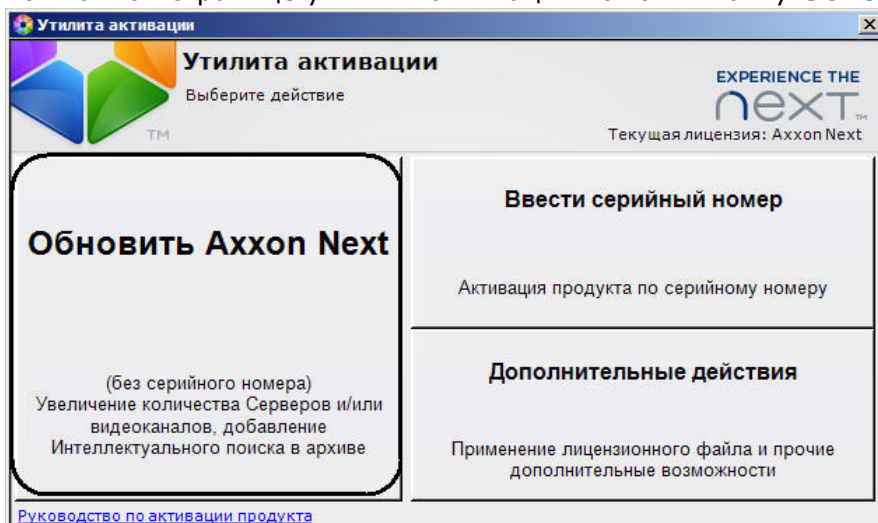
1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Обновить Аххон Next**.

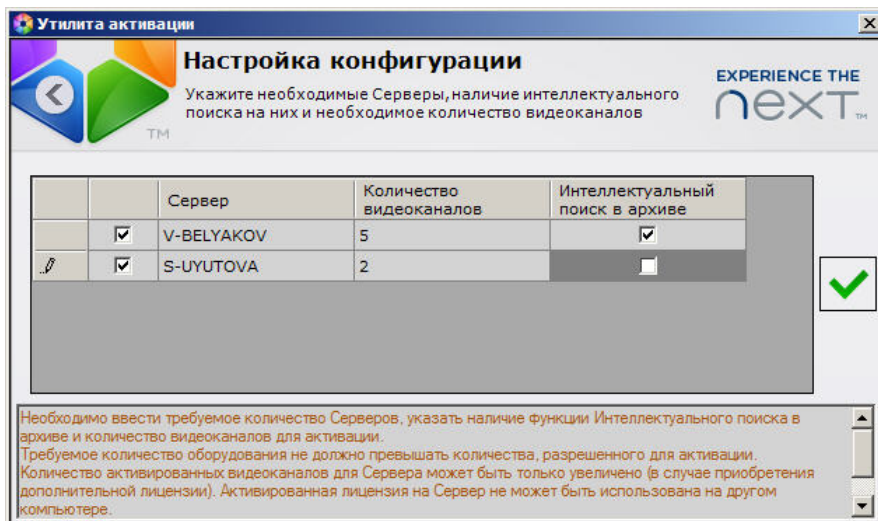

2. Задать необходимое количество Серверов, видеоканалов и наличие функции интеллектуального поиска на Серверах. Нажать кнопку .



3. Сохранить запрос на активацию одним из следующих способов:
 - a. нажать кнопку **Сохранить (1)**, в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
 - b. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку (2);
 - c. нажать на кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса (3).

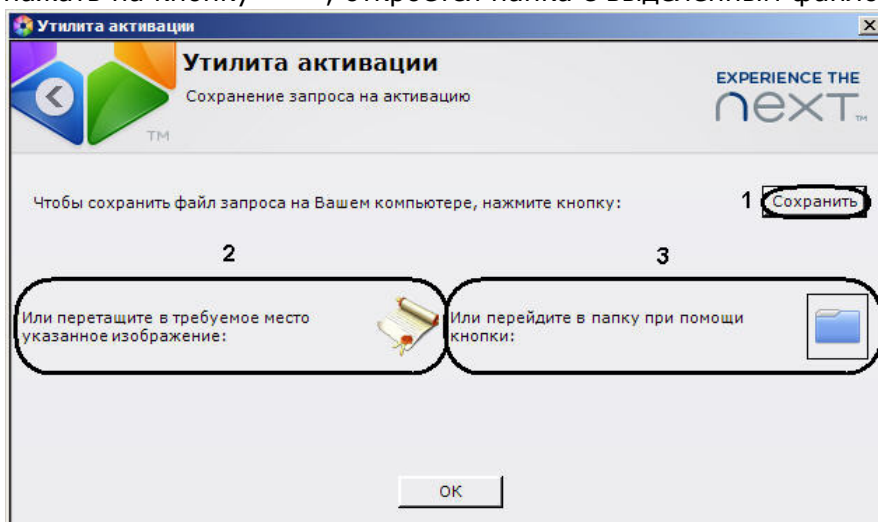

4. Файл запроса передать представителю компании *ITV*, который на его основании выставит счет на оплату. После подтверждения платежа пользователю будет передан лицензионный файл или серийный номер.
5. Загрузить лицензионный файл в систему (см. [Распространение в системе лицензионного файла](#)) или активировать по серийному номеру (см. [Обновление лицензии Axxon Next по серийному номеру \(оплата произведена\)](#)).


Обновление лицензии *Axxon Next* завершено.

Дополнительные действия в утилите активации


Распространение в системе лицензионного файла

Для распространения лицензионного файла в системе необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Дополнительные действия**.

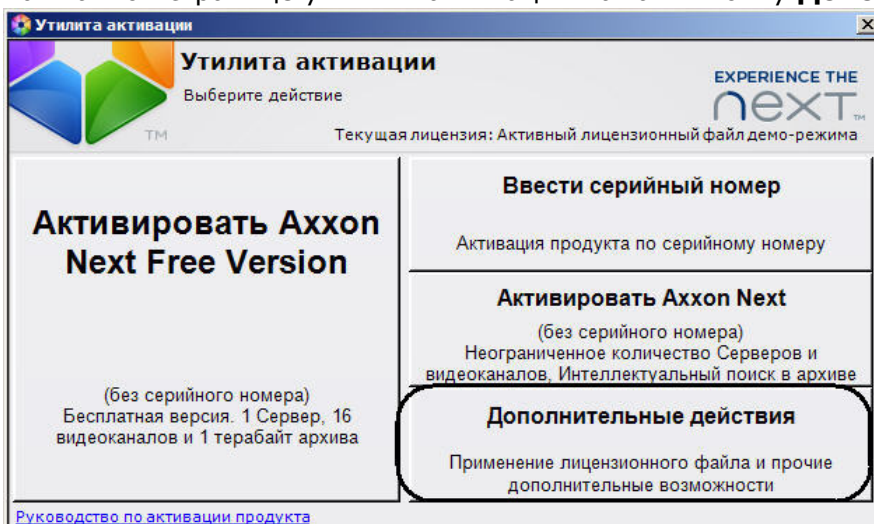

2. Нажать кнопку **Загрузить лицензионный файл**.

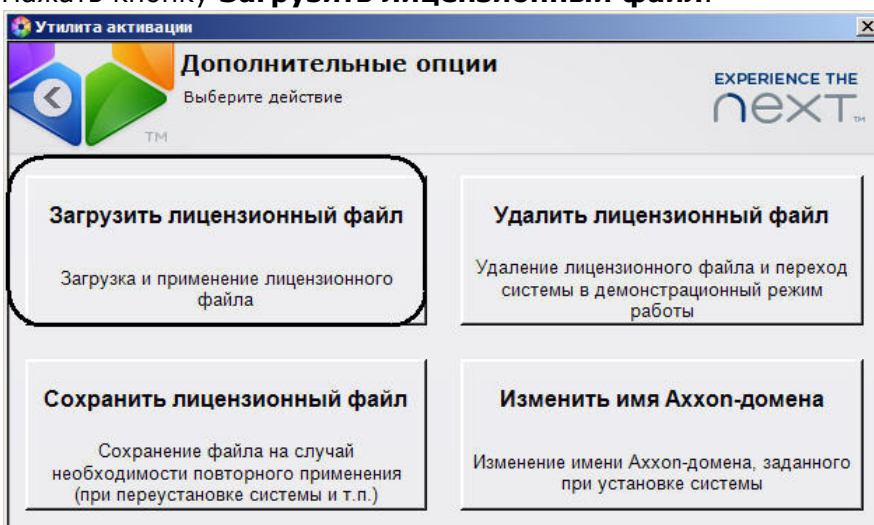


3. Загрузить лицензионный файл одним из следующих способов:
а. перетащить лицензионный файл в выделенную область (1).
б. нажать кнопку **Обзор...** и выбрать лицензионный файл (2).

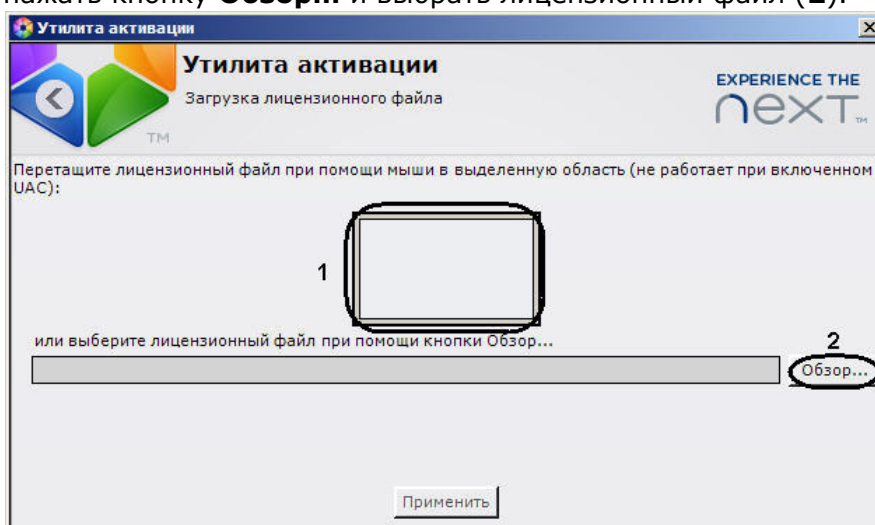


4. Нажать кнопку **Применить**.

Произойдет загрузка лицензионного файла в систему.

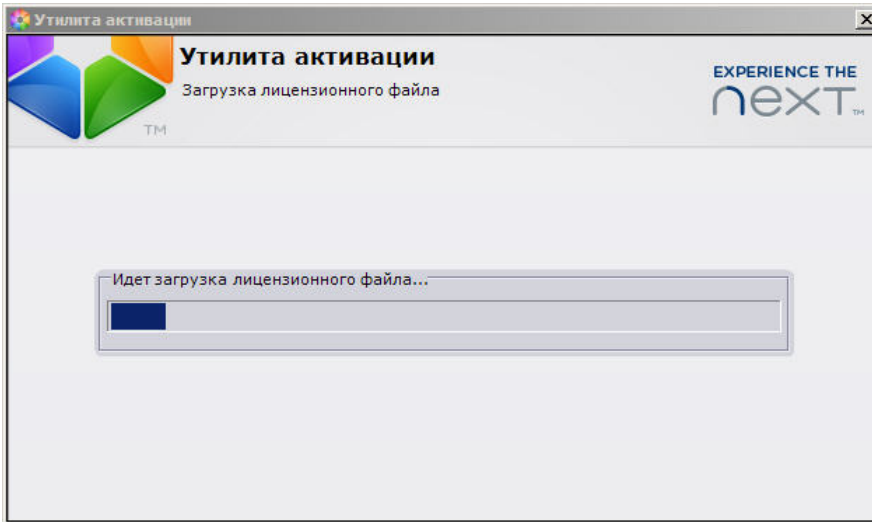

В случае успешного завершения процесса будет выдано соответствующее сообщение.

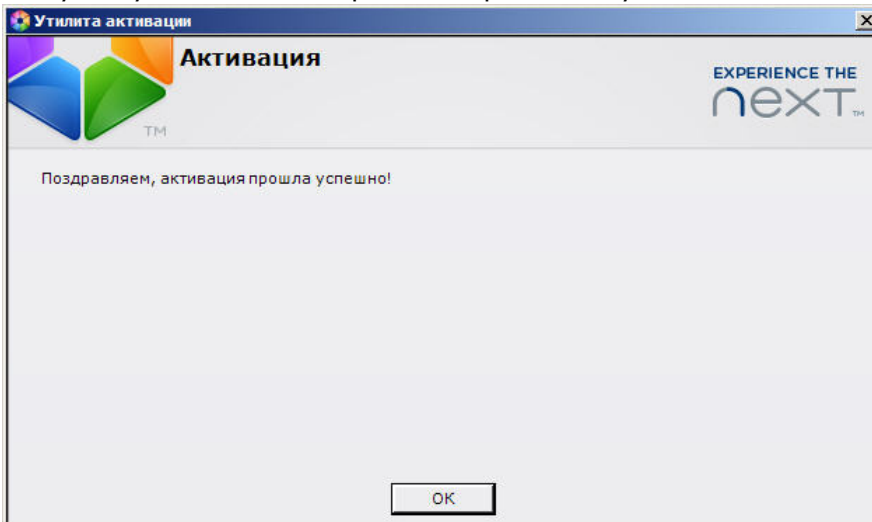


Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **ОК**. Для выхода из утилиты следует нажать кнопку **X**.

Распространение лицензионного файла в системе завершено.


Удаление из системы лицензионного файла

Для удаления лицензионного файла из системы необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Дополнительные действия**.

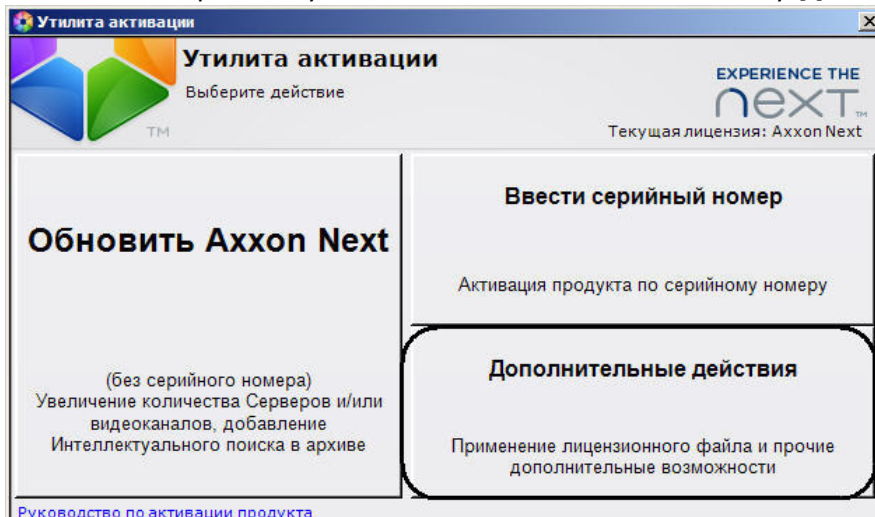


2. Нажать кнопку **Удалить лицензионный файл**.

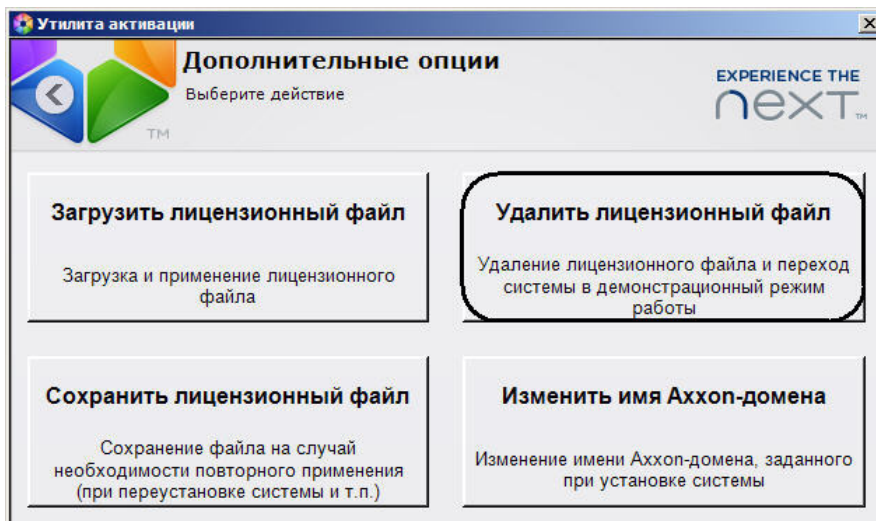


3. Для удаления лицензионного файла из системы нажать кнопку **Удалить**.

Примечание.


Перед удалением из системы лицензионный файл можно сохранить одним из предложенных способов.

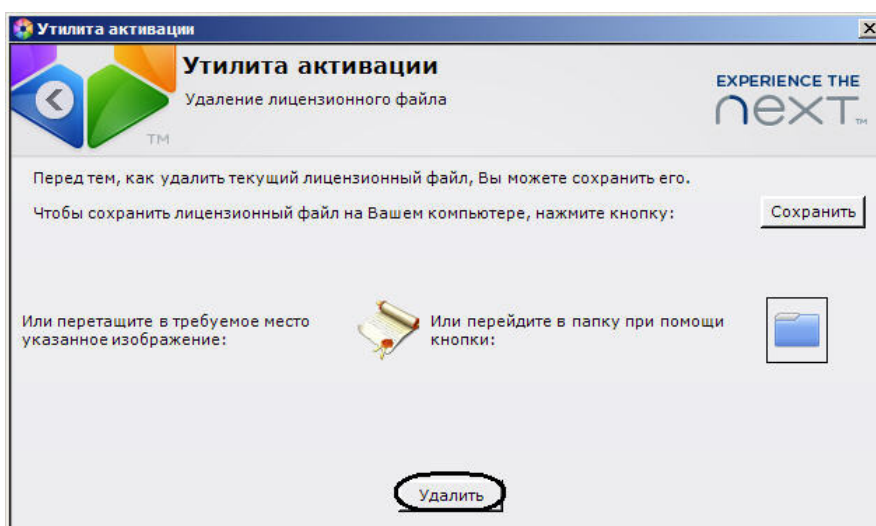

4. Подтвердить операцию удаления лицензионного файла, нажав кнопку **Да**.

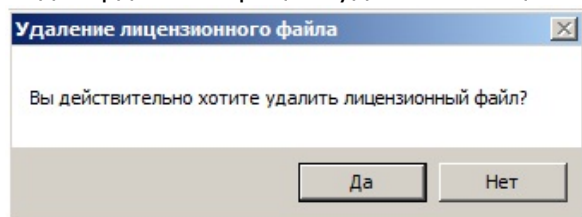

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

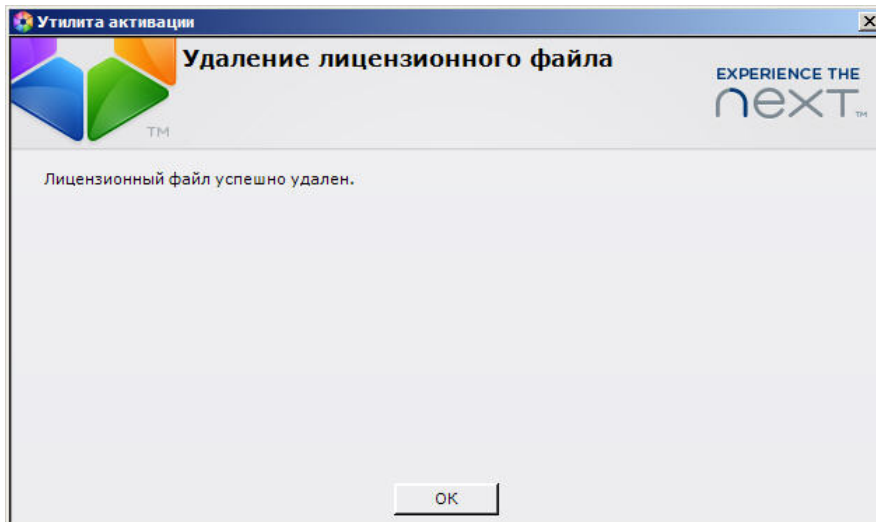


Удаление лицензионного файла из системы завершено. После удаления лицензионного файла из системы произойдет активация демо-лицензии. Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **ОК**. Для выхода из утилиты следует нажать кнопку **✕**.


Сохранение лицензионного файла



Для сохранения лицензионного файла необходимо выполнить следующие действия:

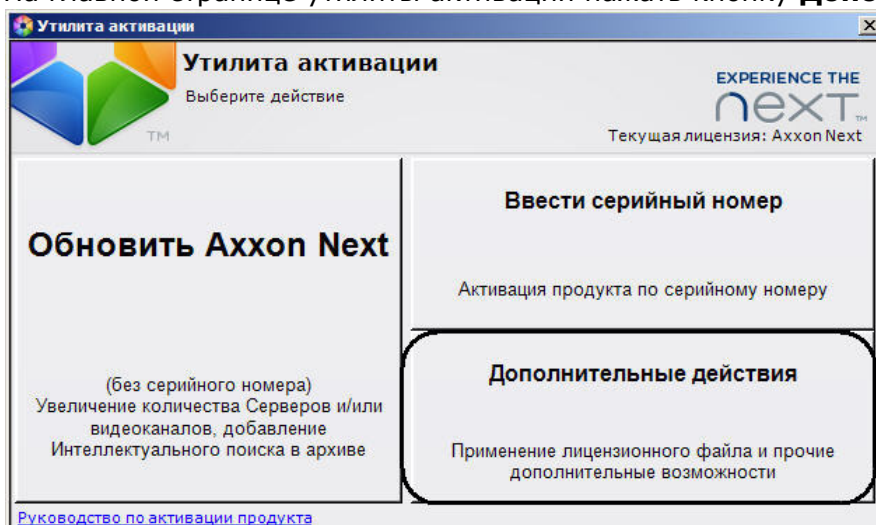
1. На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Дополнительные действия**.

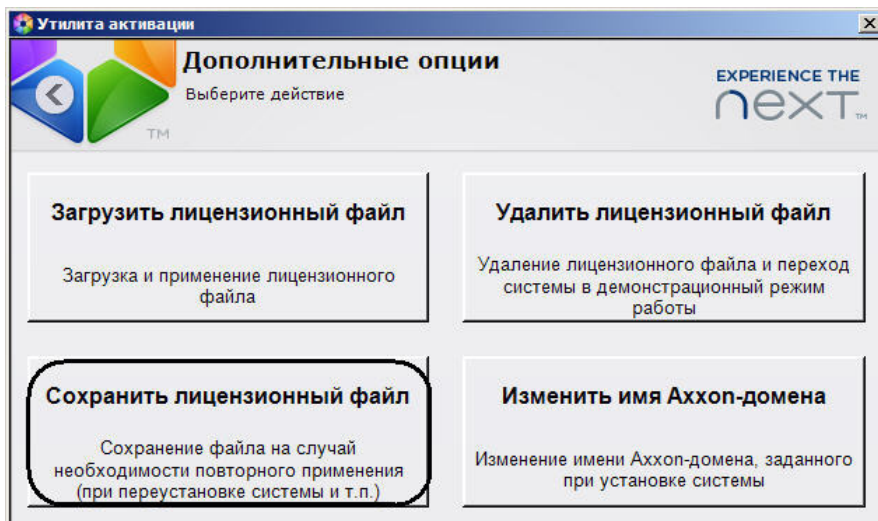


2. Нажать кнопку **Сохранить лицензионный файл**.



3. Сохранить лицензионный файл одним из следующих способов.
- нажать кнопку **Сохранить (1)**, в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
 - при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку **(2)**;
 - нажать на кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса **(3)**.

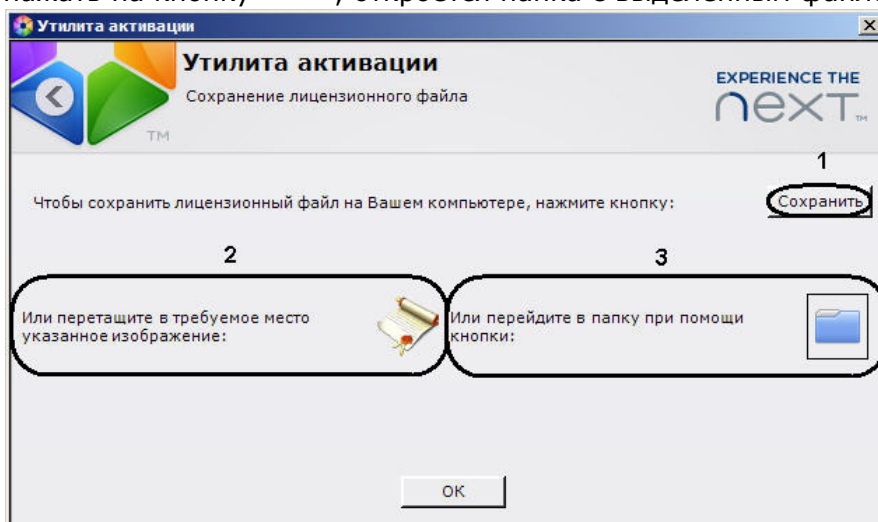


Сохранение лицензионного файла завершено.

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **ОК**. Для выхода из утилиты следует нажать кнопку .


Изменение имени Аххон-домена

Для изменения имени Аххон-домена, заданного при установке системы, необходимо выполнить следующие действия:

- На главной странице утилиты активации нажать кнопку **Дополнительные действия**.

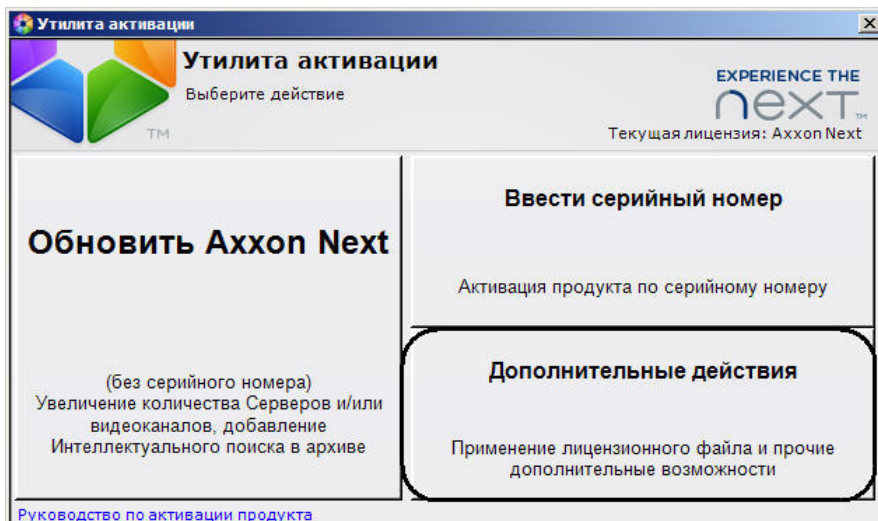


2. Нажать кнопку **Изменить имя Аххон-домена**.

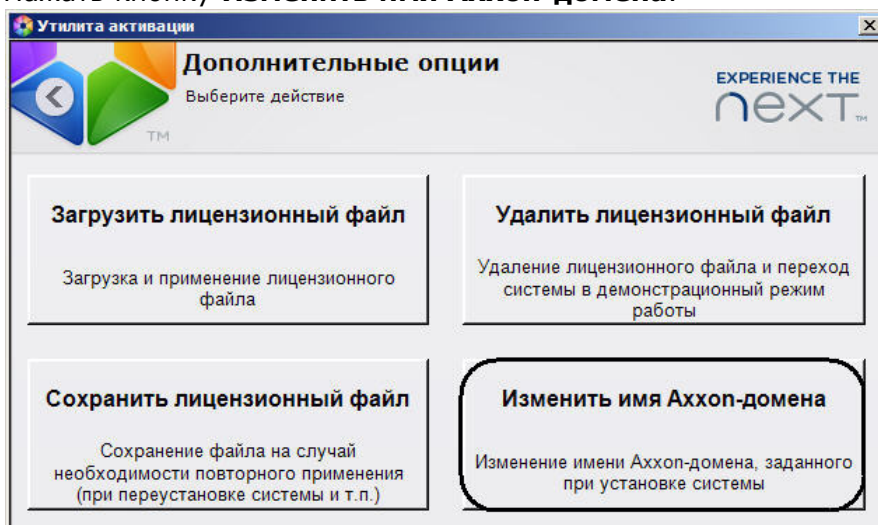


3. Ввести новое имя Аххон-домена и нажать кнопку **ОК**.

Примечание.

Имя Аххон-домена может содержать только латинские буквы, арабские цифры и знак минуса (-). Знак минуса не может быть первым или последним в имени.

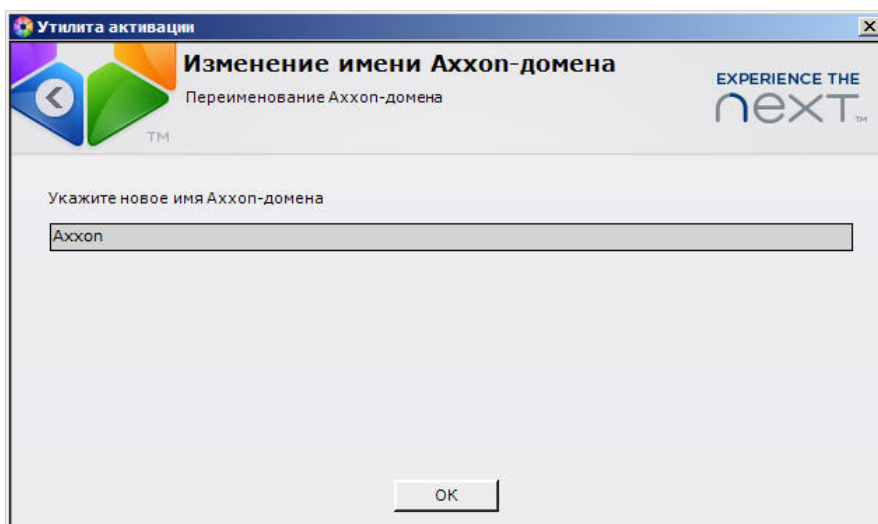

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

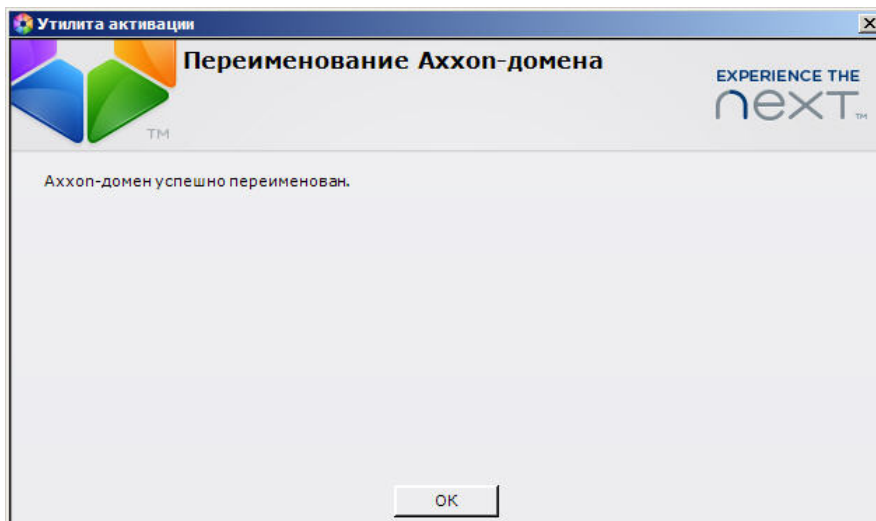

Переименование Аххон-домена завершено.

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **ОК**. Для выхода из утилиты следует нажать кнопку **✕**.

Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации

Перенос лицензии ПК Аххон Next с сохранением конфигурации на другой компьютер возможен только при лицензировании связкой лицензионного файла и ключа Guardant и только в том случае, если сетевое имя нового компьютера совпадает с именем старого.

Для переноса лицензии необходимо выполнить следующие действия:

1. Сохранить лицензионный файл (см. [Сохранение лицензионного файла](#)).
2. Удалить ПК Аххон Next с сохранением конфигурации на старом компьютере (см. [Удаление](#)).
3. Скопировать папку, в которой располагался ПК Аххон Next, на новый компьютер.
4. Установить ПК Аххон Next в данную папку на новом компьютере.
5. Распространить в системе лицензионный файл (см. [Распространение в системе лицензионного файла](#)) и вставить ключ Guardant.

Перенос лицензии ПК Аххон Next с сохранением конфигурации на другой компьютер завершен.

Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования

На странице:


- [Генерация лицензионного файла Аххон Next Free Version](#)
- [Генерация лицензионного файла Аххон Next](#)

Лицензионный файл можно получить от представителя компании *ITV*, отправив ему файл запроса, или самостоятельно сгенерировать его на сервере лицензирования. Чтобы сгенерировать лицензионный файл через веб-интерфейс сервера лицензирования, необходим файл запроса на активацию требуемой лицензии программного комплекса *Аххон Next*.


Генерация лицензионного файла Axxon Next Free Version

Для генерации лицензионного файла *Axxon Next Free Version* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в веб-браузере по адресу <https://sale.itv.ru>.

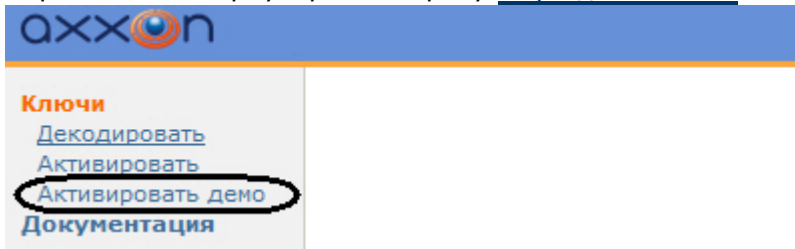

2. Перейти по ссылке **Активировать демо**.
3. Нажать кнопку **Обзор** и выбрать файла запроса на активацию. Загрузить этот файл на сервер лицензирования, нажав кнопку **Upload**.



4. Нажать кнопку **Активировать**.
5. Скачать лицензионный файл **license.key**.

Генерировать ключ

- Ключ сгенерирован успешно

[Скачать](#)


Генерация лицензионного файла *Axxon Next Free Version* завершена.

Генерация лицензионного файла Axxon Next


Самостоятельная генерация лицензионного файла *Axxon Next* возможна только при наличии в запросе на активацию серийного номера продукта. Серийный номер продукта предоставляется после оплаты.

Для генерации лицензионного файла необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в веб-браузере по адресу <https://sale.itv.ru>.

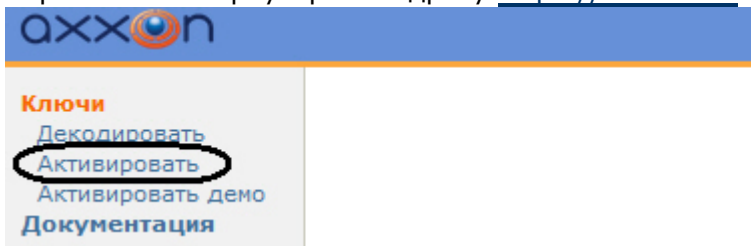

2. Перейти по ссылке **Активировать**.
3. Нажать кнопку **Обзор** и выбрать файла запроса на активацию. Загрузить этот файл на сервер лицензирования, нажав кнопку **Upload**.



4. Нажать кнопку **Активировать**.
5. Скачать лицензионный файл **license.key**.

Сгенерировать ключ

- Ключ сгенерирован удачно

Скачать!

Генерация лицензионного файла *Axxon Next* завершена.

Заключение

Замечания и пожелания по данному руководству следует направлять в Отдел обучения и разработки документации компании "Ай Ти Ви групп" documentation@itv.ru.