



Руководство по активации

Содержание

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Руководство по активации. Введение | 3 |
| 1.1 | Общая информация | 3 |
| 1.2 | Назначение документа..... | 3 |
| 2 | Общие сведения о лицензировании программного комплекса Axxon Next | 4 |
| 2.1 | Виды лицензий..... | 4 |
| 2.2 | Способы лицензирования..... | 6 |
| 2.3 | Утилита активации продукта..... | 7 |
| 3 | Активация бесплатной лицензии Axxon Next Free..... | 9 |
| 4 | Активация платной лицензии Axxon Next | 12 |
| 4.1 | Создание запроса на активацию..... | 12 |
| 4.2 | Активация путем распространения лицензионного файла..... | 14 |
| 4.3 | Активация путем ввода серийного номера..... | 17 |
| 5 | Обновление лицензии..... | 21 |
| 6 | Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации..... | 22 |
| 7 | Деактивация лицензии..... | 23 |
| 8 | Дополнительные действия в утилите активации | 25 |
| 8.1 | Сохранение лицензионного файла | 25 |
| 8.2 | Изменение имени Axxon-домена..... | 26 |
| 8.3 | Исключение текущего Сервера из Axxon-домена..... | 28 |
| 9 | Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования..... | 31 |
| 9.1 | Генерация лицензионного файла Axxon Next Free..... | 31 |
| 9.2 | Генерация лицензионного файла Axxon Next..... | 32 |
| 10 | Декодирование активированной лицензии..... | 33 |

1 Руководство по активации. Введение

На странице:

- [Общая информация](#)
- [Назначение документа](#)

1.1 Общая информация

Ни одна из частей настоящего документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи любыми способами и в любой форме без предварительного письменного согласия компании *ITV*.

Торговая марка *Axxon Next* принадлежит компании *ITV*. Остальные торговые марки, упомянутые в документе, являются собственностью их владельцев.

Документ содержит актуальную информацию на момент его издания. Документ может быть изменен усилиями компании *ITV* без предварительного уведомления третьих лиц.

1.2 Назначение документа

Документ [Руководство по активации](#) содержит сведения, необходимые для лицензирования программного комплекса *Axxon Next*.

Главы [Руководство по активации. Введение](#) и [Общие сведения о лицензировании программного комплекса Axxon Next](#) предназначены для общего ознакомления пользователя с процессом лицензирования программного комплекса *Axxon Next*.

Глава [Активация бесплатной лицензии Axxon Next Free](#) содержит инструкцию по активации бесплатной лицензии *Axxon Next Free*.

Глава [Активация платной лицензии Axxon Next](#) содержит инструкцию по активации платных лицензий *Axxon Next*.

Глава [Обновление лицензии](#) содержит инструкцию по обновлению лицензии *Axxon Next*.

Описание дополнительных действий, которые могут быть совершены в утилите активации, приведено в главе [Дополнительные действия в утилите активации](#).

В главе [Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования](#) приведены инструкции по самостоятельной генерации лицензионных файлов.

2 Общие сведения о лицензировании программного комплекса Axxon Next

2.1 Виды лицензий

- ✓ Активация бесплатной лицензии Axxon Next Free
Создание запроса на активацию

Различают 5 типов лицензии ПК *Axxon Next*: **Demo**, **Free**, **Start**, **Professional** и **Universe**. Сразу после установки программное обеспечение будет запущено в демонстрационном режиме. Для полнофункциональной работы системы безопасности необходимо активировать программный комплекс *Axxon Next*. Активация программного продукта осуществляется путем распространения в системе лицензионного файла. Функциональные различия системы в зависимости от используемого типа лицензии приведены в таблице.

| Функциональность | Вид лицензии | Axxon Next Demo (8:00-18:00)* |
|--|--------------|----------------------------------|
| Максимальное количество Серверов в Axxon-домене | | Неограниченно |
| Максимальное количество видеоканалов в Axxon-домене | | Неограниченно |
| Просмотр встроенных хранилищ видеокамер | | Да |
| Макрокоманды | | Да |
| Детекторы анализа ситуации (кроме детектора пересечения линии) | | Да |
| Детектор пересечения линии | | Нет |
| Получение событий от внешних устройств (POS-терминалы, АСФА-системы) | | Да |
| Сжатый просмотр архива (TimeCompressor) | | Нет |
| Cross-System Клиент | | Нет |
| Расширенные возможности поиска в архиве: <ul style="list-style-type: none"> • MomentQuest • Поиск по лицам • Поиск по номерам транспортных средств | | Да |
| Функция Tag&Track Pro | | Да |
| Торговая аналитика: <ul style="list-style-type: none"> • Детектор подсчета посетителей • Детектор длины очереди • Тепловая карта • Отчеты AxxonNet | | Да |
| Детектор маскированных лиц | | Да |
| Детекторы огня и дыма | | Да |
| Нейротрекер | | Да |

| | |
|--|---------------------------|
| Нейросчетчик | Да |
| Детекторы поз | Да |
| Детекторы экипировки | Да |
| Детектор уровня воды | Да |
| Онлайн распознавание лиц | Да |
| Внешний сервис распознавания лиц FaceCube | Нет |
| Онлайн распознавание номеров**** | Да |
| Поиск по номерам транспортных средств и лицам в архиве нескольких видеокамер | Да |
| Репликация архивов | Нет |
| Failover | Нет |
| Управление видеостенами | Да |
| Поддержка LDAP пользователей | Да |
| Анализ внешних видеозаписей (Offline analytics) | Нет |
| Возможности системы, досту | |
| Оборудование Пульты управления Охранные клавиатуры Джойстики I/O модули | Неограниченное количество |
| Облачный сервис AxxonNet | Да |
| Сервер Поддержка протоколов ONVIF (profiles G, S, T), RTSP, GB/T28181 Поддержка формата H.265 Получение метаданных от IP-устройств Резервное копирование и восстановление конфигурации Групповое конфигурирование видеокамер Мультикаст-трансляции Горячие клавиши | Да |
| Архив и работа с архивом Локальные и сетевые архивы Поиск по событиям Поиск по времени Поиск в архиве нескольких видеокамер одновременно Комментарии оператора | Да |

| | |
|--|----|
| <p style="text-align: center;">Работа с видео</p> <p style="text-align: center;">Сервисная аудио- и видеоаналитика</p> <p style="text-align: center;">Встроенные детекторы (кроме трекера в устройствах Axis*****)</p> <p style="text-align: center;">Интерактивная 3D-карта</p> <p style="text-align: center;">Технология GreenStream</p> <p style="text-align: center;">Функция Tag&Track Lite</p> <p style="text-align: center;">Режим OnScreen PTZ</p> <p style="text-align: center;">Работа с fisheye-видеокамерами и объективами ImmerVision</p> <p style="text-align: center;">Экспорт кадров и видеороликов в несколько форматов</p> <p style="text-align: center;">Информационные панели</p> | Да |
| <p style="text-align: center;">Удаленные клиенты</p> <p style="text-align: center;">Web-клиент</p> <p style="text-align: center;">iOS приложение (включая AppleTV)</p> <p style="text-align: center;">Android приложение</p> | Да |

Информация о виде используемой лицензии отображается в свойствах Сервера в поле **Тип продукта**.

* Время работы системы в демо-режиме с 08.00 до 18.00.

** В лицензии Axxon Next Free на основе метаданных от базового детектора движения доступны все детекторы анализа ситуации кроме пересечения линии и оставленных объектов.

*** В лицензии Axxon Next Start доступен MomentQuest по метаданным от базового детектора движения.

**** Для детектора распознавания номеров VT потребуется заново активировать обновленную лицензию распознавателя (см. [Лицензирование программного модуля для детектора распознавания номеров VT](#)).

***** Модуль приобретается отдельно.

Примечание

В системе предусмотрено информационное сообщение для пользователей роли **admin** о завершении срока действия лицензии (30 суток и меньше).

2.2 Способы лицензирования

Лицензирование программного комплекса Axxon Next может осуществляться двумя способами:

1. Только с помощью лицензионного файла.

Лицензионный файл содержит данные о комплектующих (материнская плата, процессор, жесткий диск, видеоадаптер, оперативная память, сетевая карта) всех Серверов. Замена основной конфигурации комплектующих Сервера ведет к потере лицензии. Например, одновременная замена материнской платы и процессора приведет к потере лицензии. Однако замена видеоадаптера или добавление оперативной памяти пройдут без последствий для лицензии.

По этой причине при работе с ПК *Axxon Next* следует учитывать следующие особенности:

- a. Запрос на активацию следует делать с того компьютера, на котором будет располагаться Сервер ПК Axxon Next.
- b. Обновление лицензии возможно только при сохранении основной конфигурации комплектующих всех Серверов.
- c. Перенос лицензии с одного компьютера на другой невозможен.

2. С помощью лицензионного файла и ключа Guardant.

При этом способе лицензирования возможна замена комплектующих Серверов, а также перенос лицензии на другой компьютер (см. [Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации](#)). Для активации ПК Axxon Next данным способом следует обратиться в компанию ITV для получения лицензионного

файла и ключа Guardant.

В случае, если имеется ключ Guardant, можно выполнить активацию самостоятельно. Для этого необходимо вставить ключ Guardant в компьютер, с которого выполняется активация, и произвести стандартные шаги активации продукта.

Внимание!

В ОС Linux допускается использование ключа Guardant Sign.

Примечание.

Программное обеспечение, создающее виртуальные устройства (VirtualBox, VmWare и другие), может привести к потере лицензии. При возникновении подобной проблемы рекомендуется удалить все виртуальные устройства из дерева оборудования компьютера или получить новый файл лицензии.

2.3 Утилита активации продукта


Активация лицензии на ПК *Axxon Next* производится посредством утилиты активации продукта.

Утилита активации продукта запускается из меню **Пуск -> Программы -> Axxon Next -> Утилиты -> Активация продукта** или из области уведомлений (см. [Axxon Next Tray Tool](#)).

Примечание.

Исполняемый файл утилиты активации продукта LicenseTool.exe расположен в папке <Директория установки ПК *Axxon Next*>\AxxonSoft\AxxonSmart\bin\

Далее следует выбрать имя одного из Серверов Аххон-домена, на который будет распространяться лицензионный файл (данный файл распространяется на все запущенные в момент активации Серверы этого Аххон-домена) и, подключиться к системе, используя имя и пароль администратора ПК *Axxon Next*, для продолжения процесса активации.

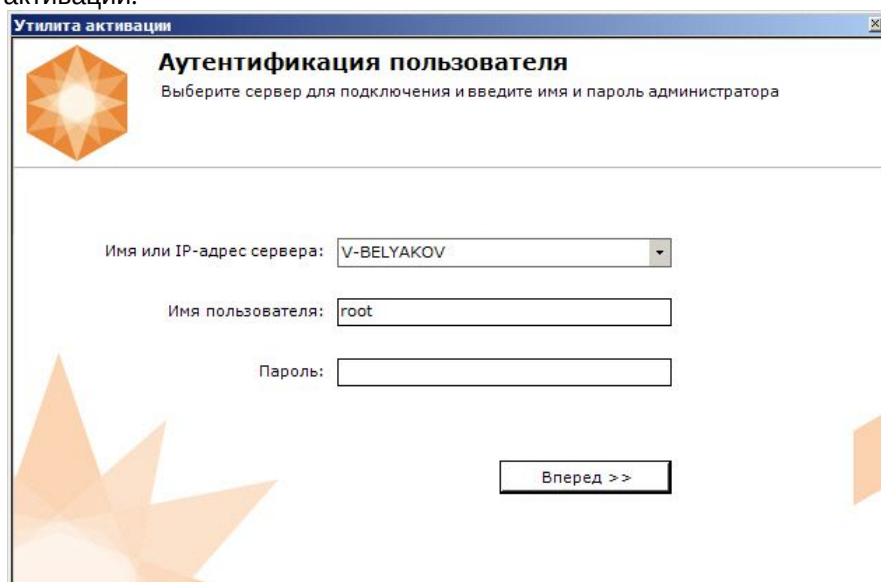

Утилита активации

Аутентификация пользователя
Выберите сервер для подключения и введите имя и пароль администратора


Имя или IP-адрес сервера: V-BELYAKOV

Имя пользователя: root

Пароль:

Вперед >>


Будет отображена страница загрузки.

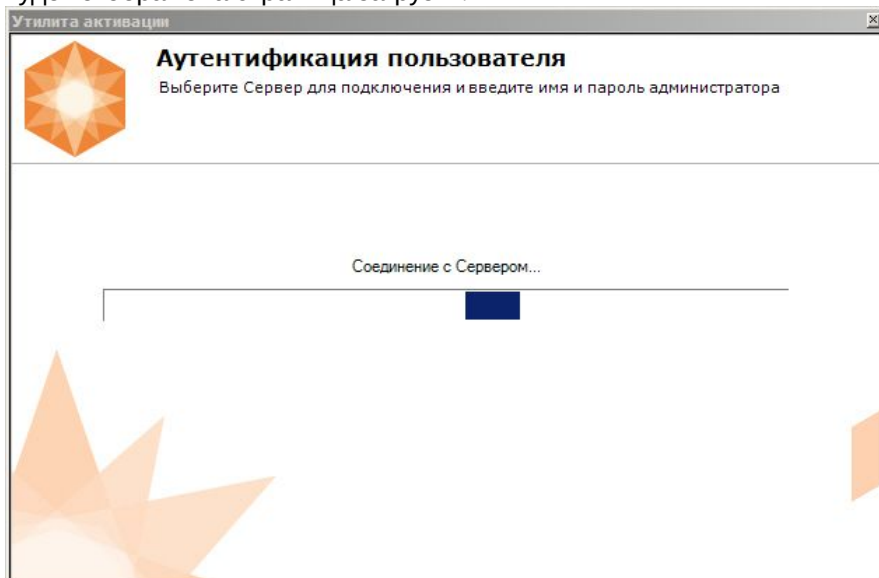

После завершения загрузки отобразится главная страница утилиты активации.

Примечание.


Для выполнения активации подключение должно выполняться к Серверу, который включен в Аххон-домен. В противном случае будет выведено сообщение об ошибке.

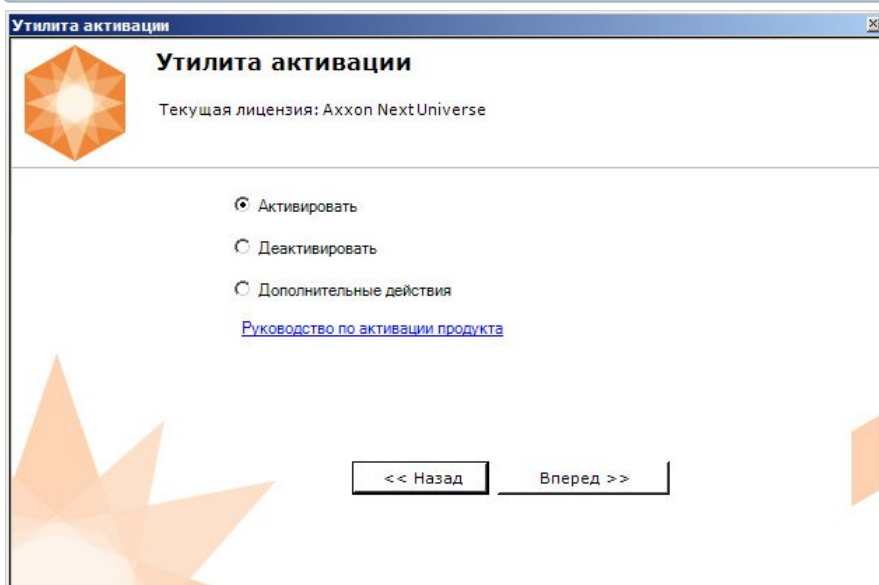


3 Активация бесплатной лицензии Axxon Next Free

Для активации бесплатной лицензии *Axxon Next Free* необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Далее**.

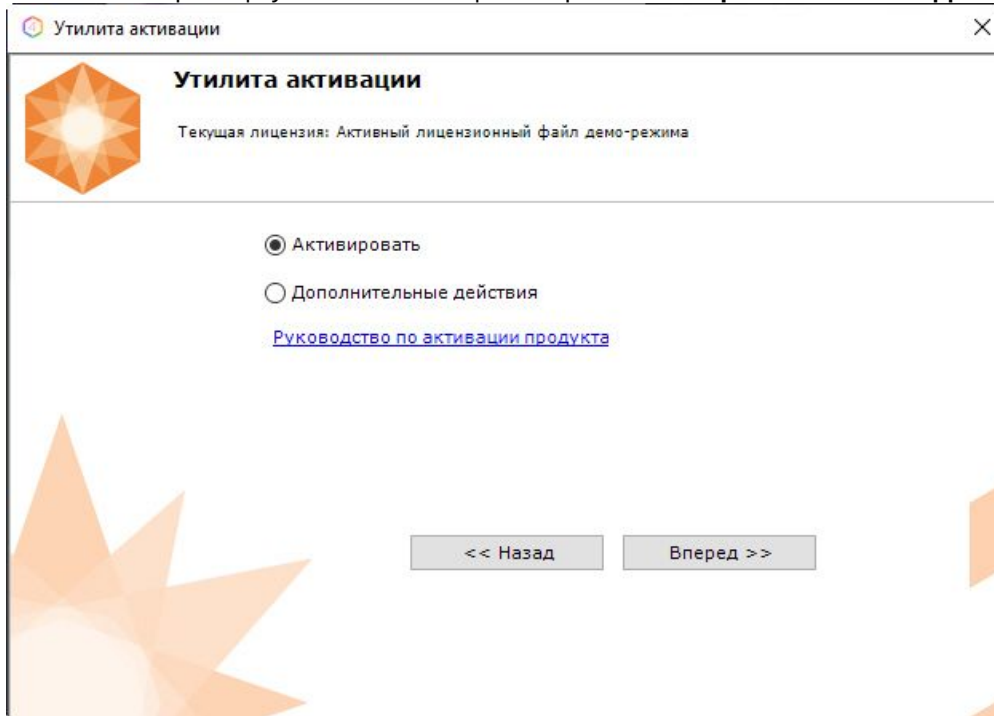


2. Выбрать **Активировать бесплатную версию системы** и нажать **Далее**.

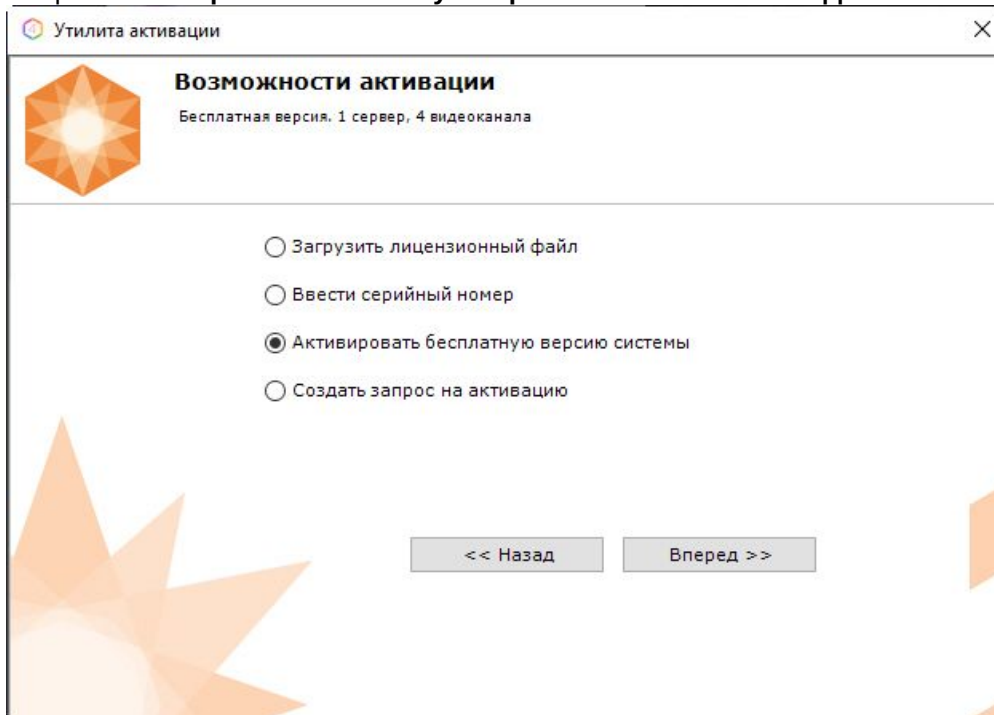


⚠ Внимание!

Количество камер, созданных в системе, на момент активации не должно превышать 4.

Будет отправлен запрос на активацию через Интернет.

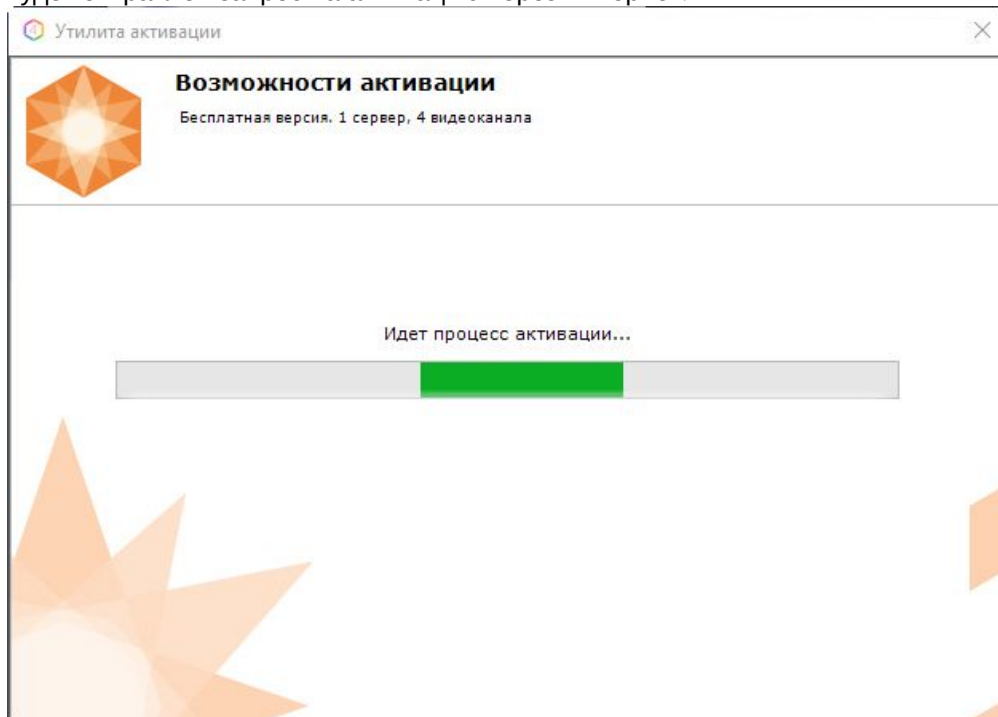

В случае успешного завершения активации на сервере лицензирования (<https://sale.itvgroup.ru/sale/>), произойдет автоматическая загрузка и распространение лицензионного файла в системе.

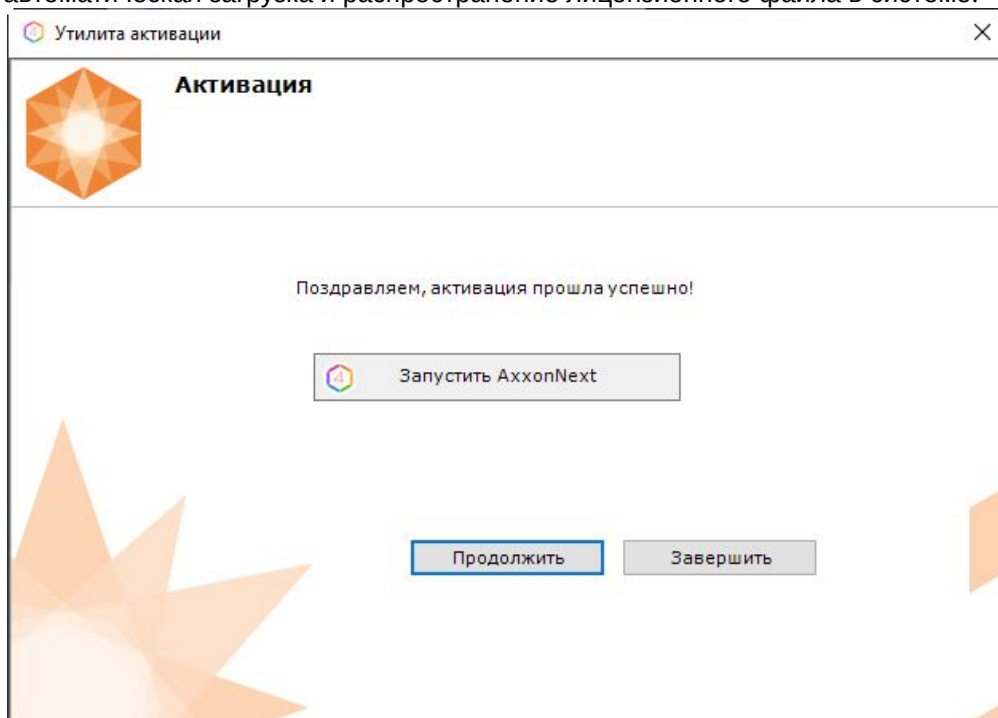





Активация лицензии *Axxon Next Free* завершена.

Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**, для закрытия утилиты и запуска Клиента *Axxon Next* - **Запустить АххонNext**.

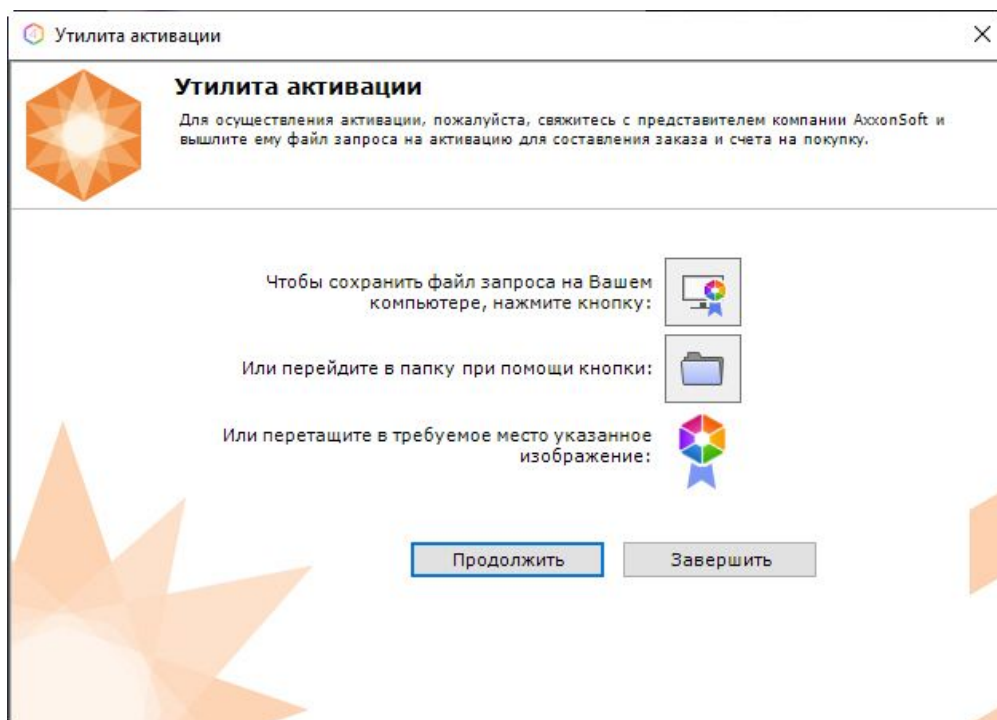В том случае, если на компьютере нет соединения с интернетом, будет предложено сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:



1. нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
2. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
3. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Далее следует файл запроса передать представителю компании *ITV* или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на сервере лицензирования (см. [Генерация лицензионного файла "Axxon Next Free Version"](#)), а после этого загрузить лицензионный файл в систему (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#)).

⚠ Внимание!

Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

4 Активация платной лицензии Axxon Next


Активация платной лицензии Axxon Next осуществляется по следующему алгоритму:

1. Создание файла запроса на активацию, который необходимо передать менеджеру компании ITV.
2. Оплата заказа и получение лицензионного файла или серийного номера.
3. Активация лицензии.


4.1 Создание запроса на активацию

Создание запроса на активацию осуществляется следующим способом:

1. В демо-режиме добавить в Аххон-домен необходимые Серверы, если предполагается создание распределенной системы безопасности.
2. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать кнопку **Далее**.

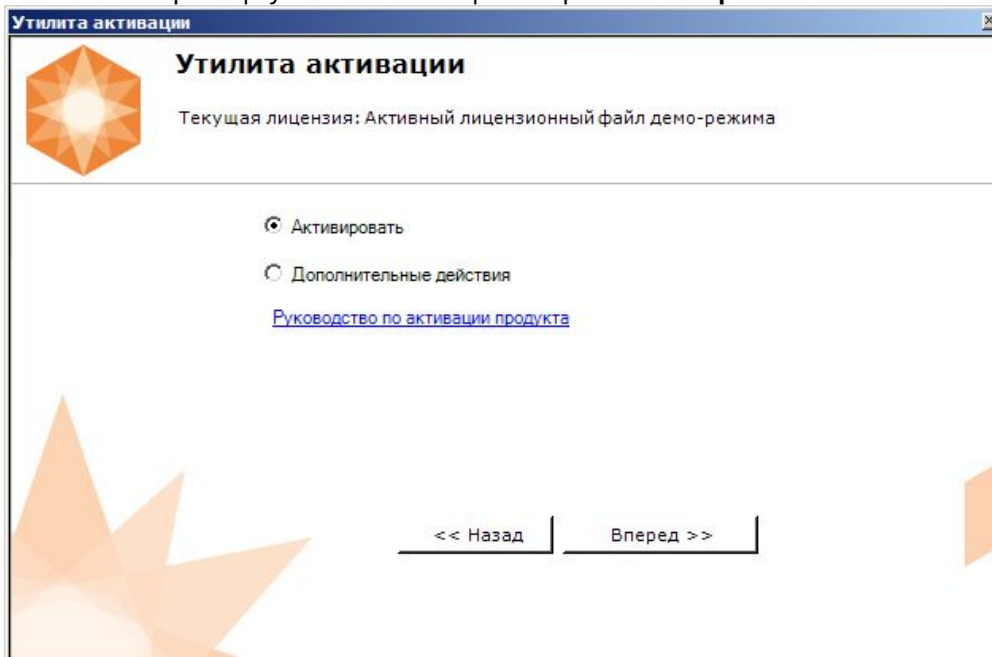

3. Выбрать **Создать запрос на активацию** и нажать кнопку **Далее**.

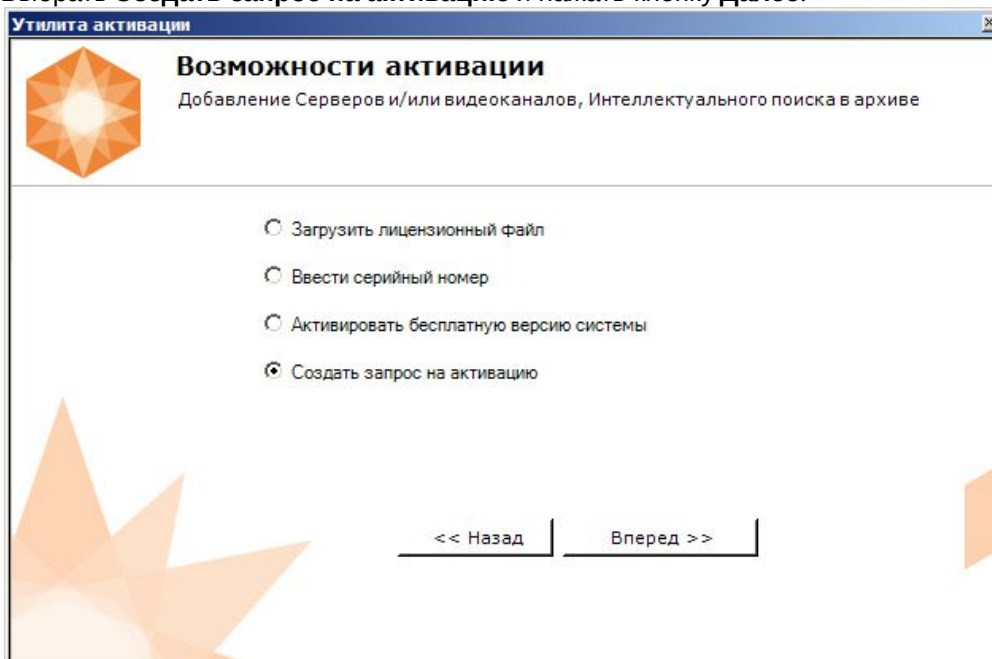

4. Выбрать тип требуемой лицензии (**1**, см. [Виды лицензий](#)).



Выбор конфигурации

Укажите необходимую конфигурацию системы безопасности

Пожалуйста, убедитесь, что ключ Guardant подключен.

AxxonNext Start Version

AxxonNext Professional **1**

AxxonNext Universe

| | Сервер | Количество видеоканалов | Источники событий | NVR модуль |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Server1 | 5 | 0 | 2 |

2

5. Выбрать Серверы, которые необходимо включить в лицензию, и задать возможности данных Серверов (2).
- a. Количество видеоканалов (для всех типов лицензий);
 - b. Количество видеоканалов для NVR (для всех типов лицензий);
 - c. Количество источников событий от внешних систем (указывается количество подключений (объектов [Источник событий](#)) для лицензий Start, Professional и Universe);
 - d. Интеллектуальный поиск в архиве (опционально только для лицензии Professional). В данной позиции указывается максимальное допустимое количество:
 - i. Объектов [Трекер объектов](#).
 - ii. Детекторов лиц.
 - iii. Детекторов распознавания номеров.
 - iv. Детекторов огня и дыма.
 - v. Поворотных видеокамер для использования функции Tag&Track.

Внимание!

Отключенные детекторы не освобождают лицензии.

- e. Количество видеоканалов для онлайн распознавания лиц (см. [Настройка распознавания лиц в реальном времени](#), для лицензий Professional и Universe).
- f. Количество видеоканалов для онлайн распознавания номеров (см. [Настройка онлайн распознавания номеров](#), для лицензий Professional и Universe).
- g. Анализ видео из внешних систем (Offline Analytics, только для лицензии Universe).


Примечание




При создании файла запроса все Сервера Аххон-домена, на которые создается ключ, должны быть включены (т.е. находиться в сети). Файл запроса не будет создан, если хотя бы один из выбранных Серверов недоступен с Сервера, на котором производится создание файла запроса.

Внимание!

Начиная с версии ПК *Axxon Next* 4.5.6 окно выбора типа лицензии отсутствует, после создания запроса на активацию сразу создается файл запроса.

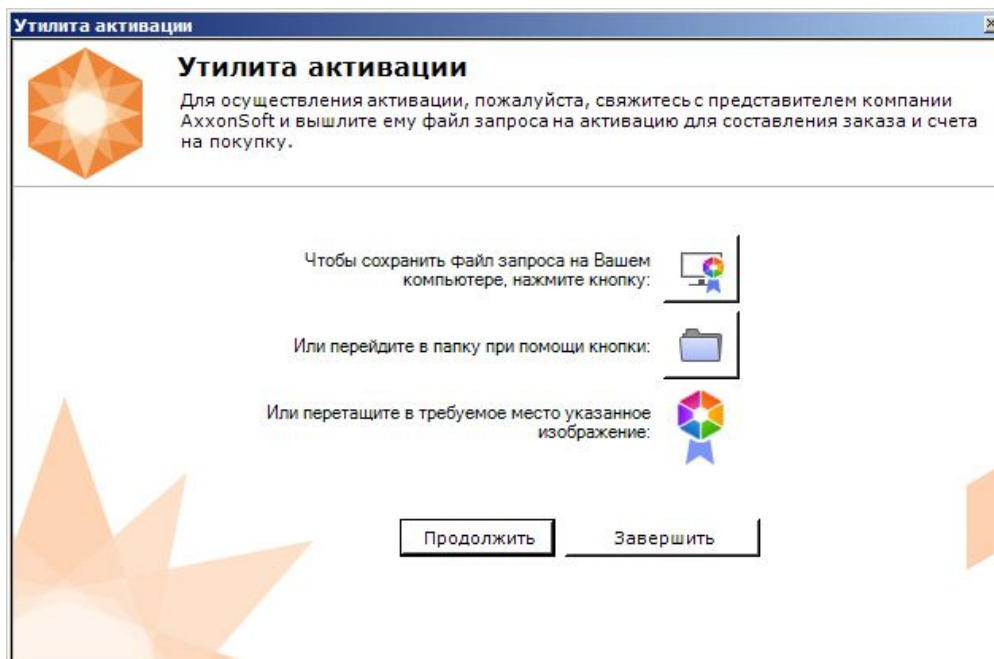6. Сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:



- a. нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
- b. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
- c. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Создание запроса на активацию завершено.


Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**.


4.2 Активация путем распространения лицензионного файла

Активация лицензии *Axxon Next* при наличии лицензионного файла осуществляется следующим способом:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Далее**.

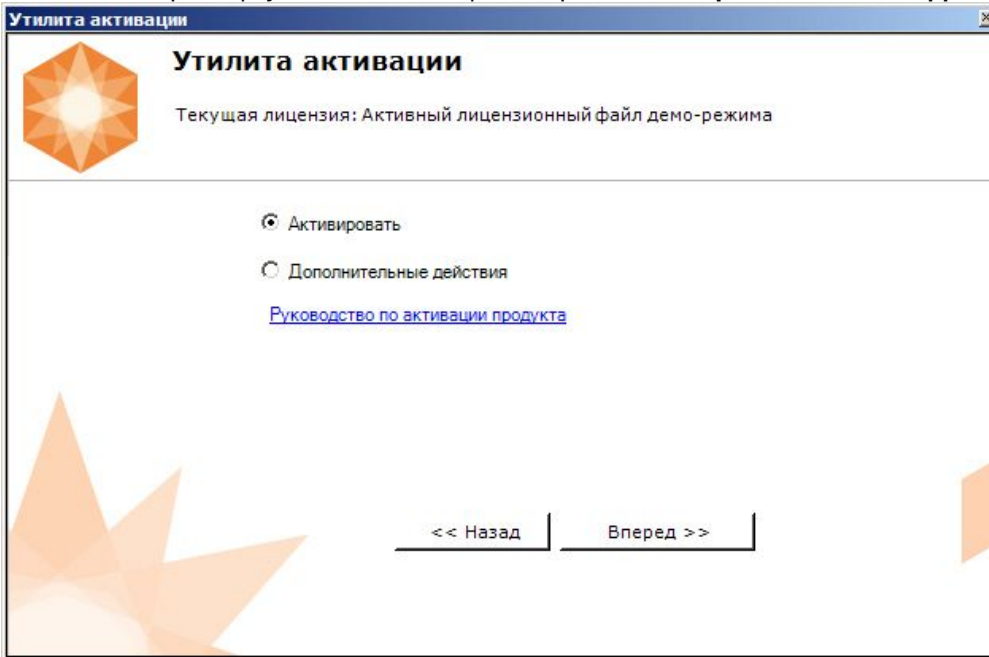

2. Выбрать **Загрузить лицензионный файл** и нажать **Далее**.

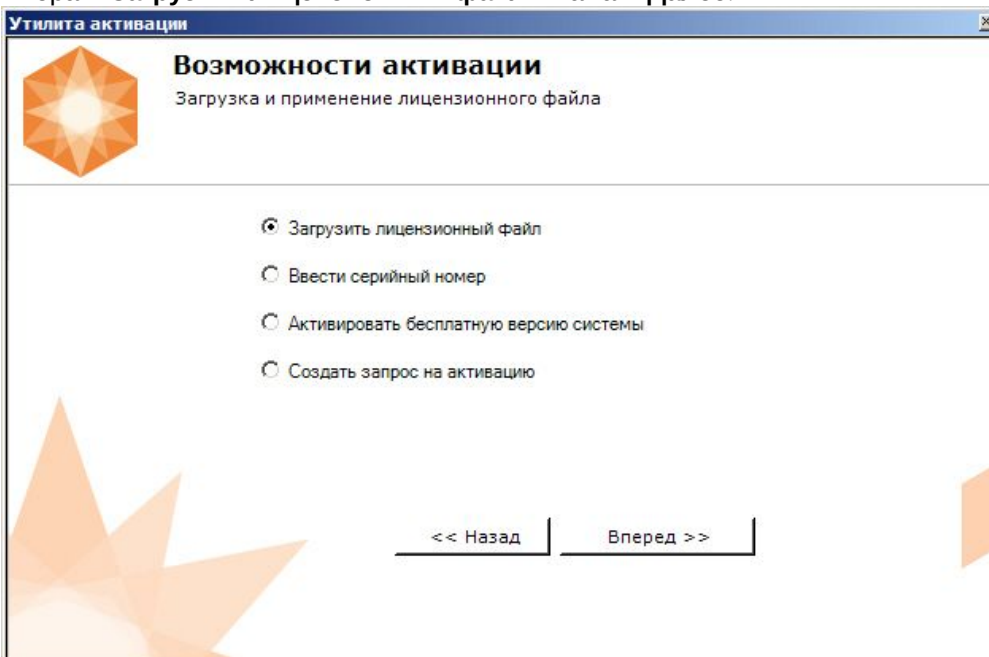

3. Загрузить лицензионный файл одним из следующих способов:

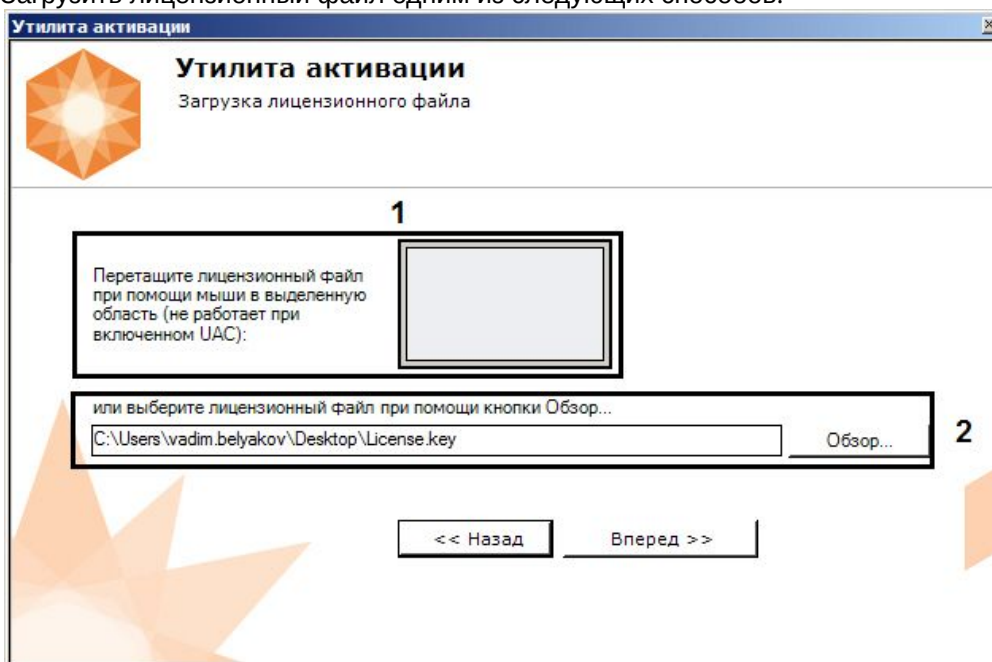


- a. перетащить лицензионный файл в выделенную область (1).
 - b. нажать кнопку **Обзор...** и выбрать лицензионный файл (2).
4. Нажать кнопку **Далее**.
Произойдет загрузка лицензионного файла в систему.

⚠ Внимание!

Конфигурация системы (количество Серверов, видеоканалов и детекторов) в момент активации не должна превышать функционал, указанный в лицензионном файле

В случае успешного завершения процесса будет выдано соответствующее сообщение.

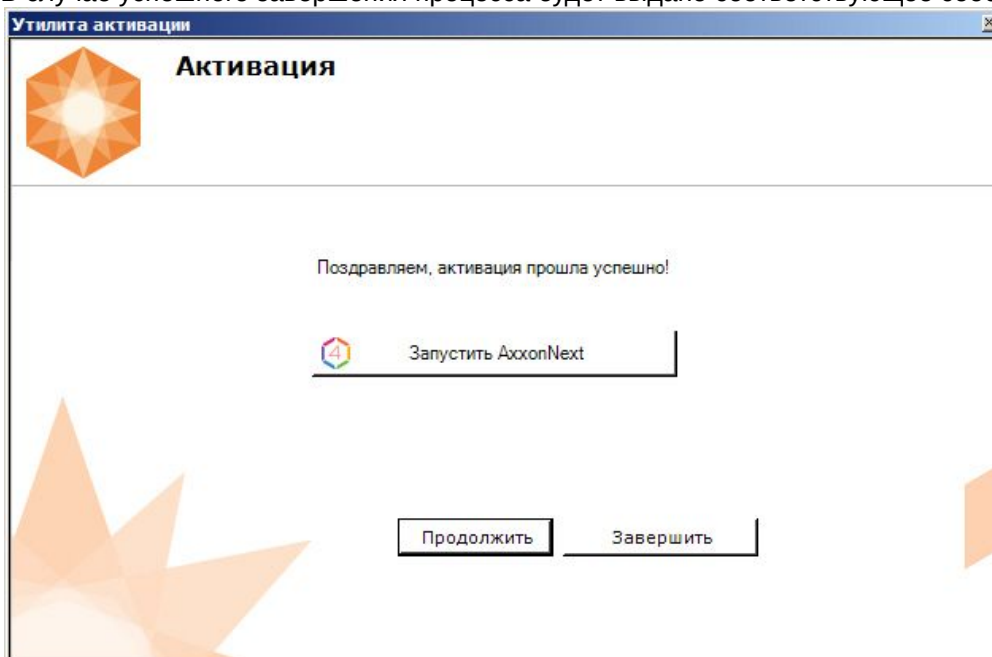

Активация лицензии Axxon Next завершена.

⚠ Внимание!

Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.


Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**, для закрытия утилиты и запуска Клиента *Axxon Next* - **Запустить AxxonNext**.


4.3 Активация путем ввода серийного номера

Активация лицензии *Axxon Next* при наличии серийного номера осуществляется следующим способом:

1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Вперед**.

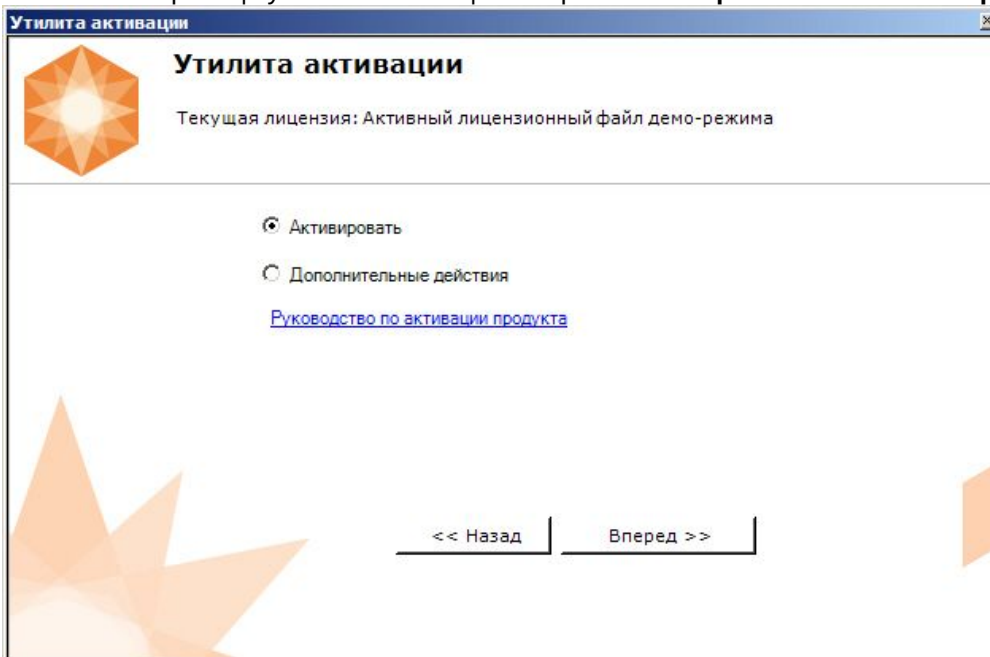

2. Выбрать **Ввести серийный номер** и нажать **Вперед**.

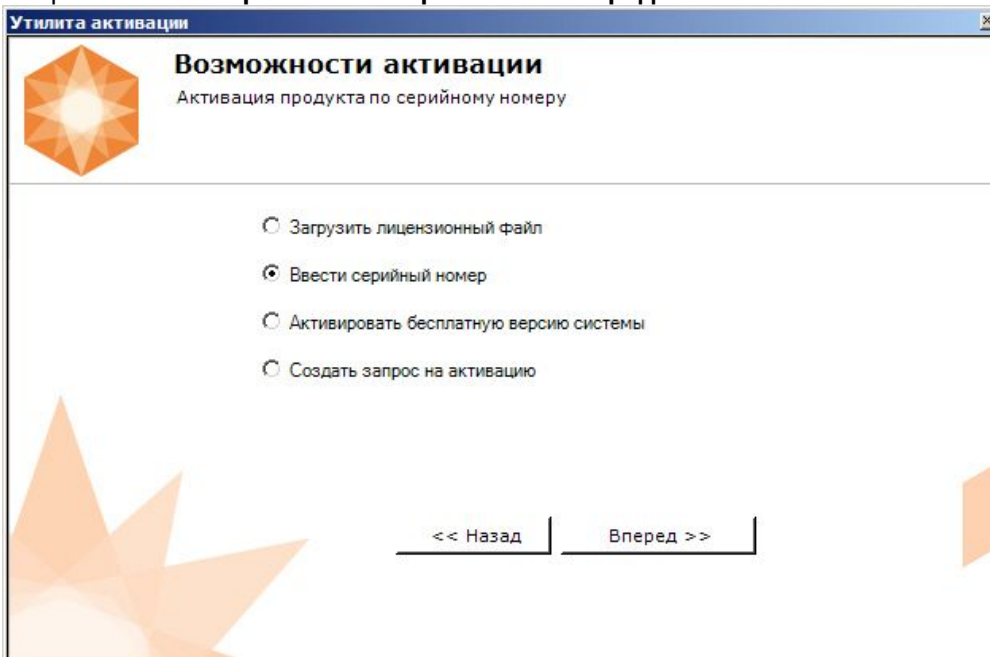

3. Ввести серийный номер и нажать **Вперед**.

4. Если в Аххон-домене или в лицензионном файле более одного Сервера, то откроется окно, в котором указано максимальное количество модулей для активации (см. [Создание запроса на активацию](#)). По умолчанию модули между Серверами будут поделены поровну

⚠ Внимание!


Если в лицензионном файле и в Аххон-домене только один компьютер, то на него автоматически активируются все приобретенные модули.

| | Сервер | Количество видеоканалов | Источники событий | Offline analytics |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | V-BELYAKOV | 1000 | 0 | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | E-BELYAKOV | 1000 | 0 | 0 |

5. Выбрать необходимо количество модулей для активации и нажать кнопку **Вперед**.

Будет отправлен запрос на активацию через Интернет.

В случае успешного завершения активации на сервере лицензирования (<https://sale.itvgroup.ru/sale/>), произойдет автоматическая загрузка и распространение лицензионного файла в системе.

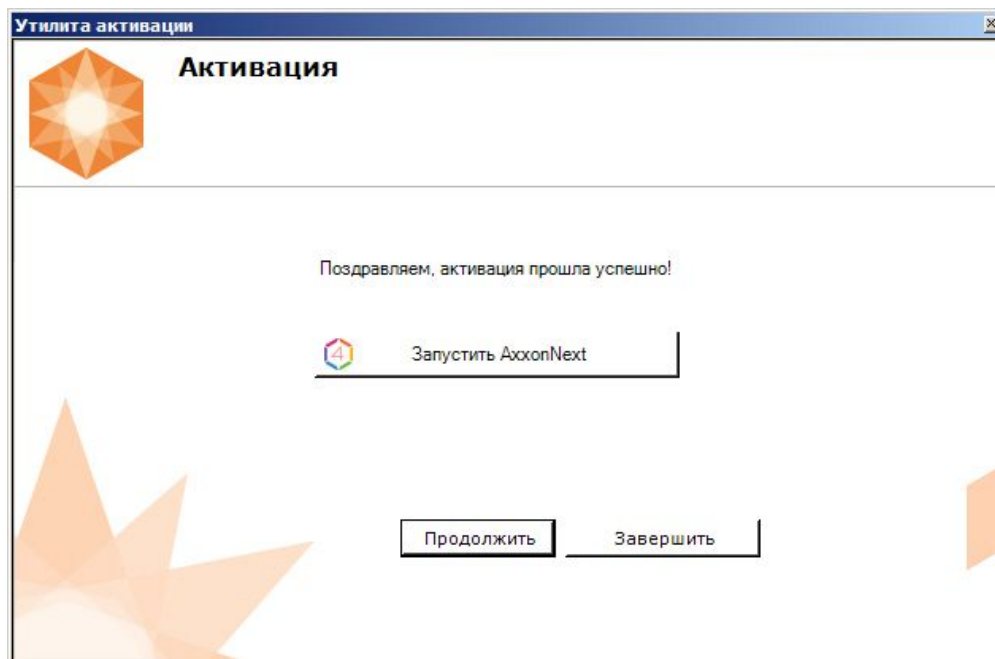




Активация лицензии *Axxon Next* завершена.

Примечание


Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**, для закрытия утилиты и запуска Клиента *Axxon Next* - **Запустить AxxonNext**.

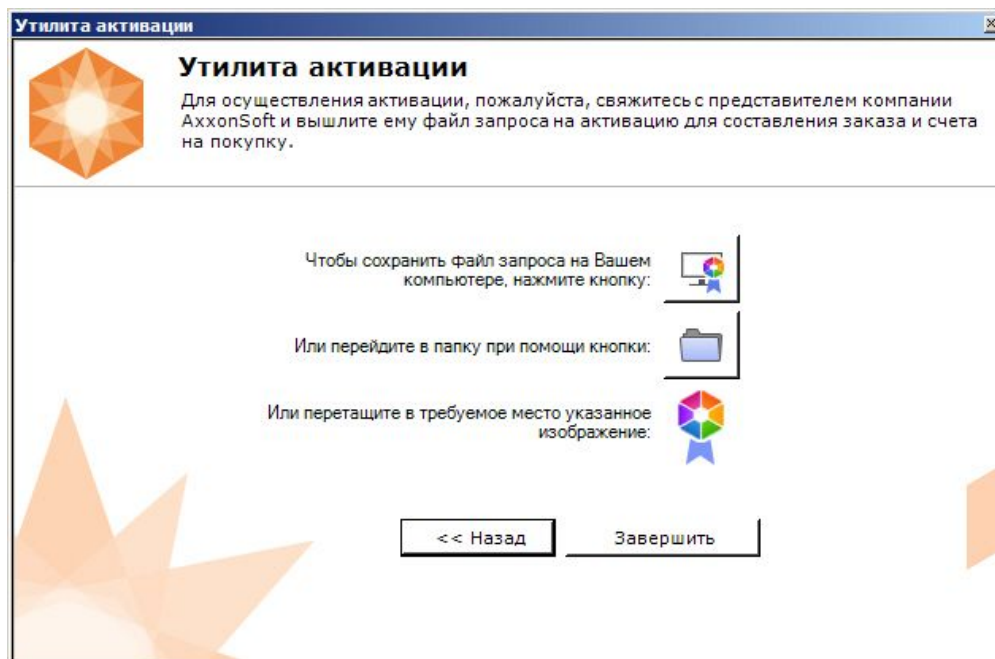В том случае, если на компьютере нет соединения с интернетом, будет предложено сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:



1. нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
2. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;



3. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Далее следует файл запроса передать представителю компании *ITV* или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на сервере лицензирования (см. [Генерация лицензионного файла Axxon Next](#)), а после этого загрузить лицензионный файл в систему (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#)).

⚠ Внимание!

Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

5 Обновление лицензии

Обновление лицензии в системе осуществляется по следующей схеме:

1. Деактивация установленной лицензии (см. [Деактивация лицензии](#)).
2. Создание запроса на активацию (см. [Создание запроса на активацию](#)) и оплата лицензии.
3. Активация лицензии в системе (см. [Активация путем ввода серийного номера](#), [Активация путем распространения лицензионного файла](#)).

Примечание

Второй пункт опускается, если необходимо активировать уже оплаченные возможности системы.

6 Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации

Перенос лицензии ПК *Axxon Next* с сохранением конфигурации на другой компьютер возможен только при лицензировании связкой лицензионного файла и ключа Guardant и только в том случае, если сетевое имя нового компьютера совпадает с именем старого.

Для переноса лицензии необходимо выполнить следующие действия:


1. Сохранить лицензионный файл (см. [Сохранение лицензионного файла](#)).
2. Удалить ПК *Axxon Next* с сохранением конфигурации на старом компьютере (см. [Удаление](#)).
3. Скопировать папку с конфигурацией на новый компьютер (по умолчанию `C:\ProgramData\AxxonSoft\AxxonNext`).
4. Установить ПК *Axxon Next* на новом компьютере.
5. Распространить в системе лицензионный файл (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#)) и вставить ключ Guardant.

Перенос лицензии ПК *Axxon Next* с сохранением конфигурации на другой компьютер завершен.


7 Деактивация лицензии

Для удаления лицензионного файла из системы необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Деактивировать** и нажать **Далее**.

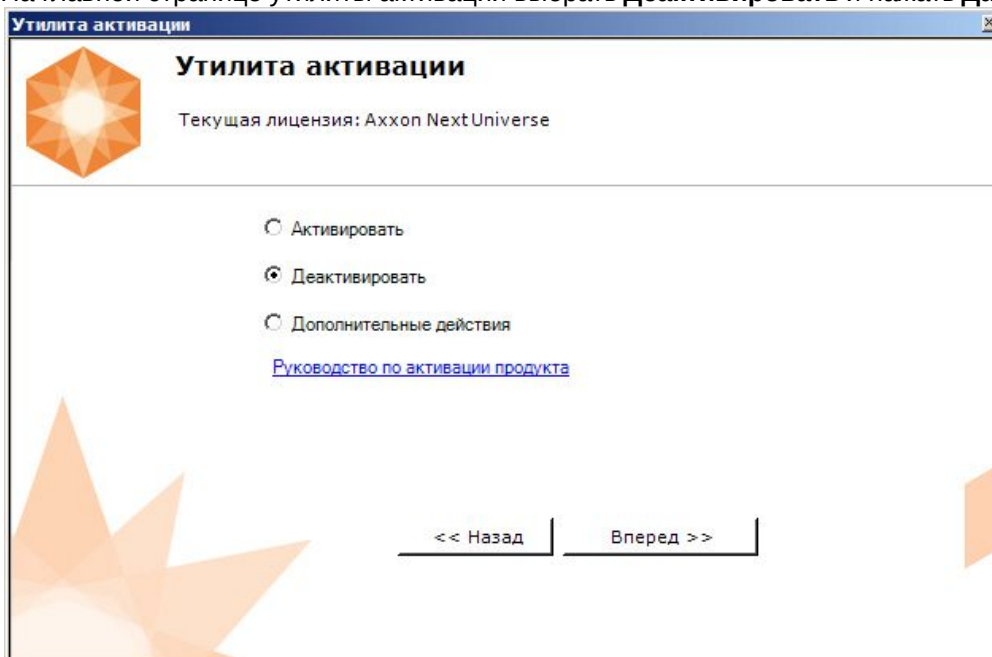


2. При необходимости сохранить лицензионный файл одним из предложенных способов. Нажать **Далее**.

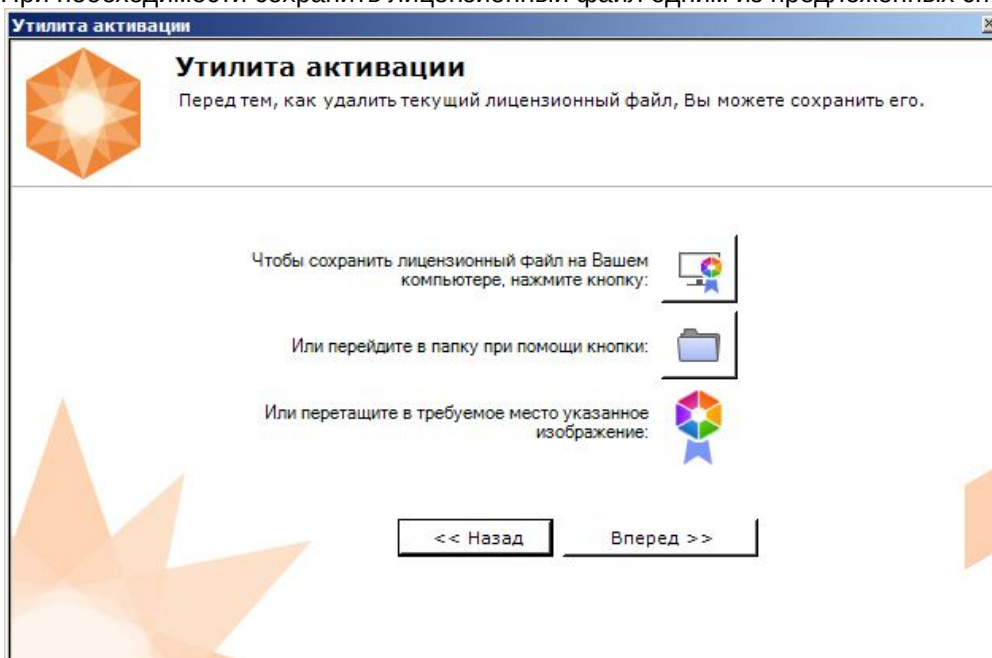

3. Подтвердить удаление лицензионного файла.

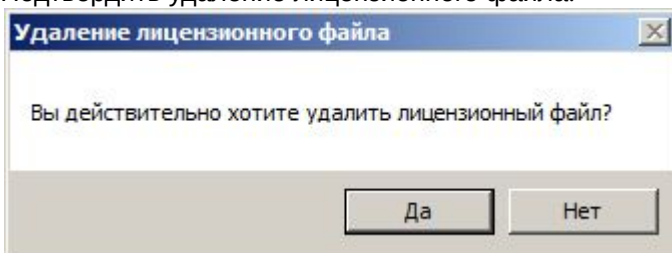

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

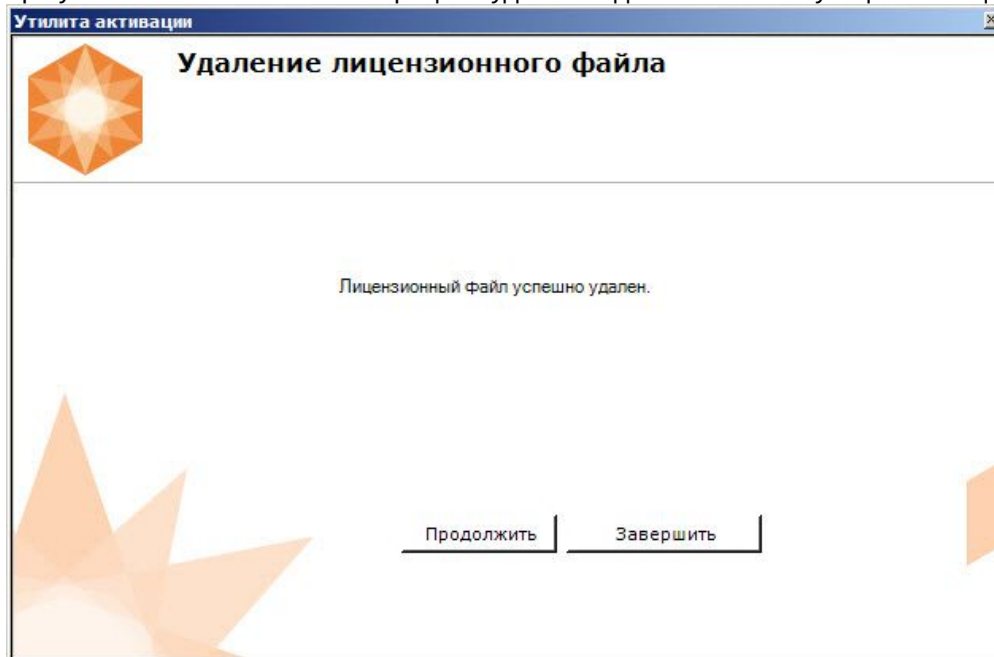

Удаление лицензионного файла из системы завершено. После удаления лицензионного файла из системы произойдет активация демо-лицензии.

Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**

Внимание!


Для корректной работы ПК *Axhon Next* после деактивации лицензии требуется перезапустить Сервер.

8 Дополнительные действия в утилите активации


8.1 Сохранение лицензионного файла

Для сохранения лицензионного файла необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Далее**.

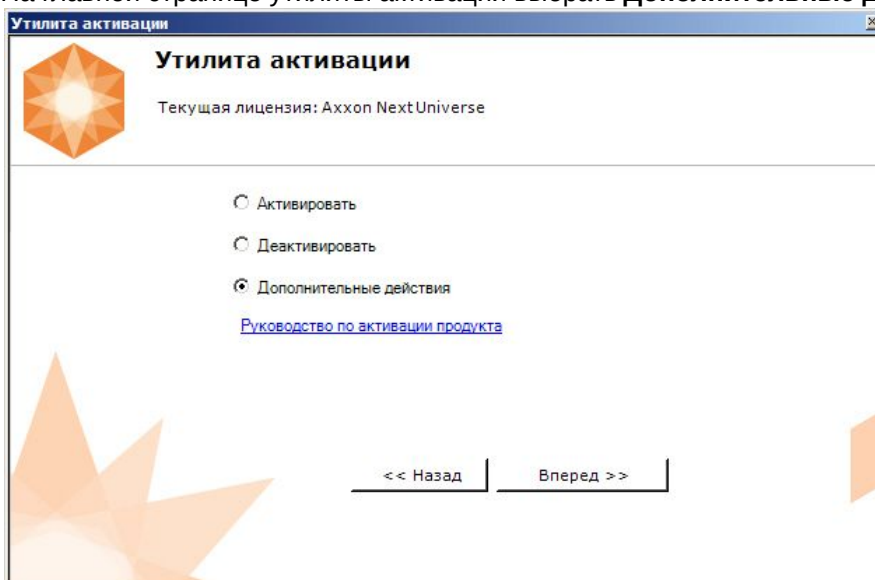

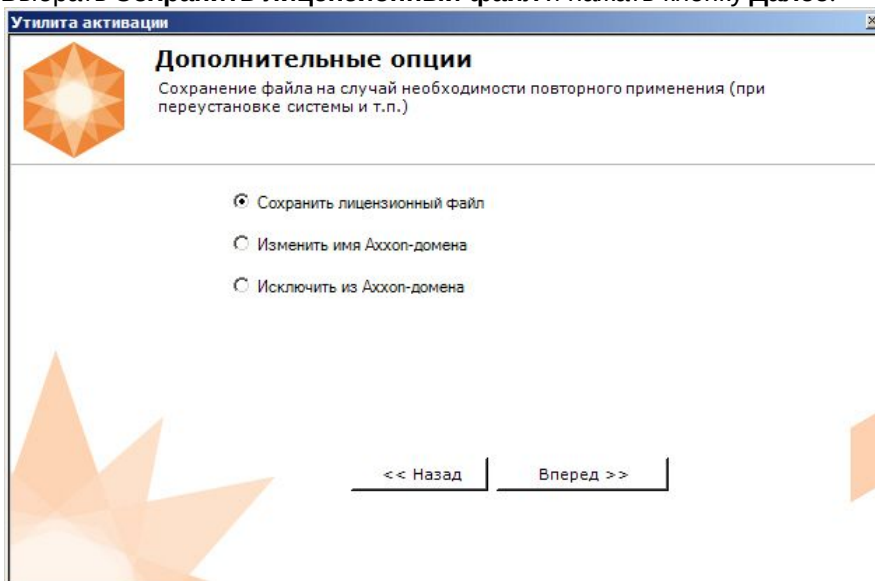


2. Выбрать **Сохранить лицензионный файл** и нажать кнопку **Далее**.

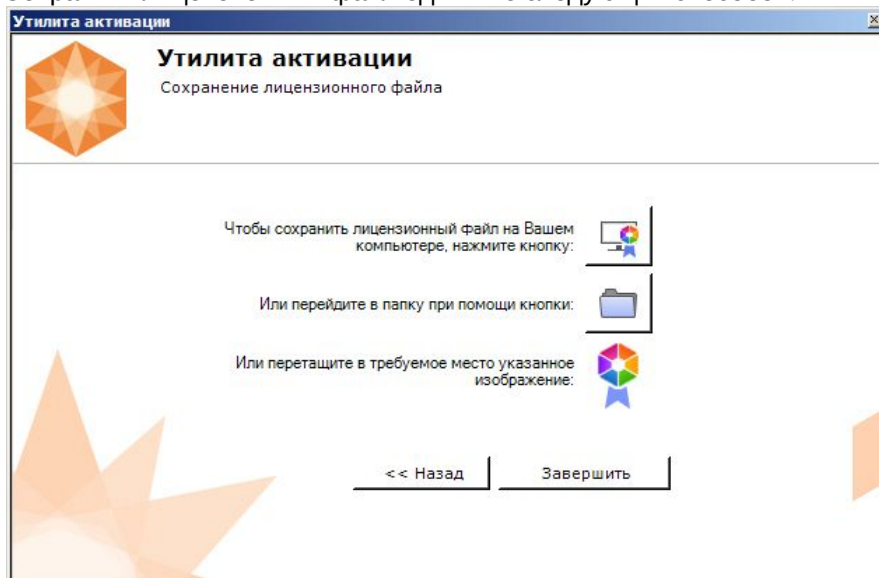

3. Сохранить лицензионный файл одним из следующих способов.



- a. нажать кнопку , в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
- b. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
- c. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Сохранение лицензионного файла завершено.


Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Назад**, для выхода - **Завершить**


8.2 Изменение имени Аххон-домена

Для изменения имени Аххон-домена, заданного при установке системы, необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Далее**.

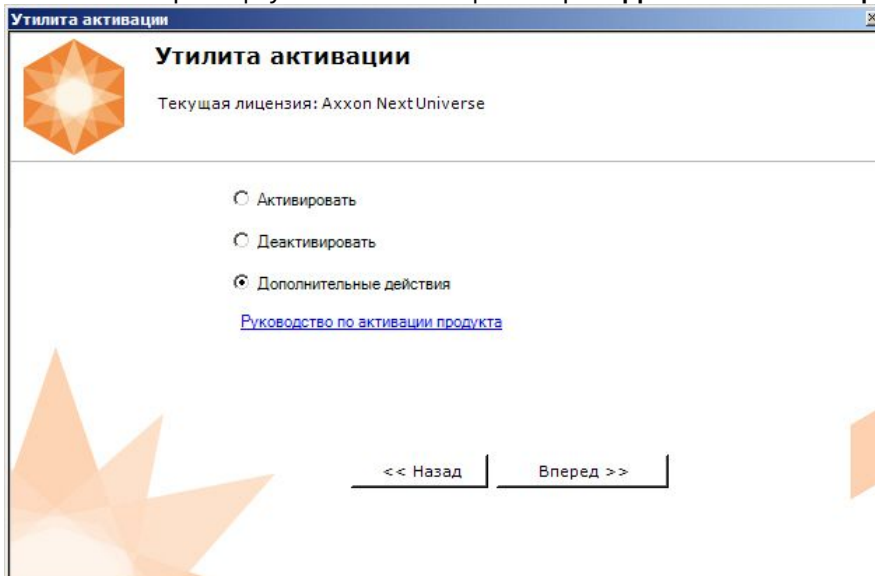


2. Выбрать **Изменить имя Аххон-домена** и нажать **Далее**.

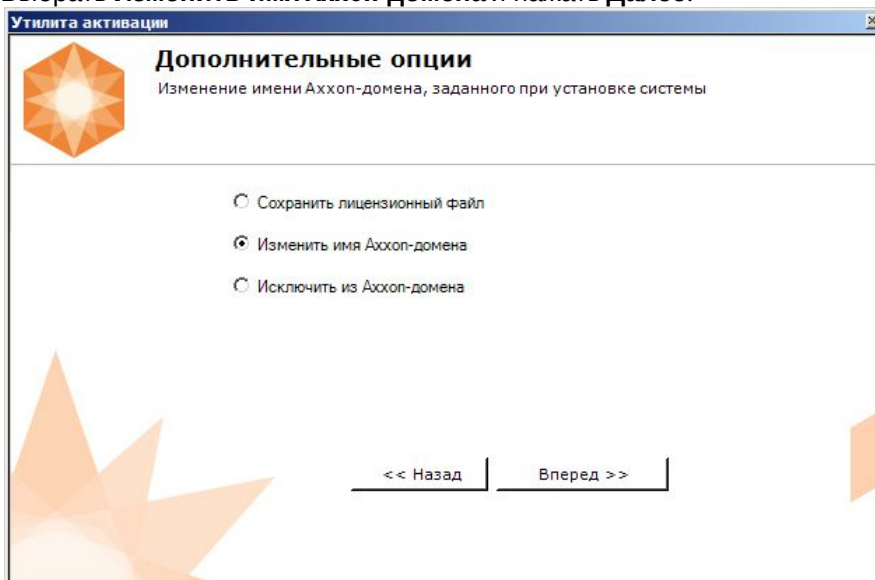


3. Ввести новое имя Аххон-домена и нажать кнопку **Далее**.

Примечание.

Имя Аххон-домена может содержать только латинские буквы, арабские цифры и знак минуса (-). Знак минуса не может быть первым или последним в имени.

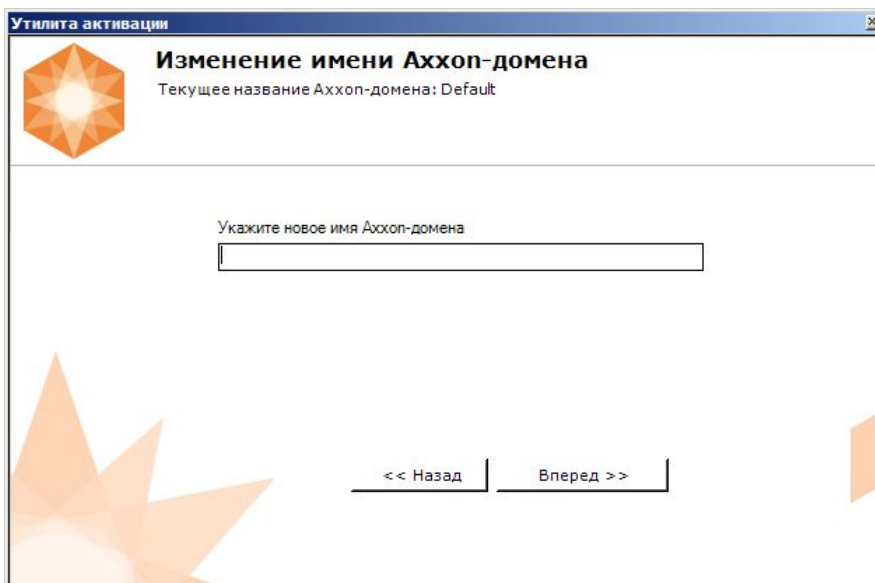

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

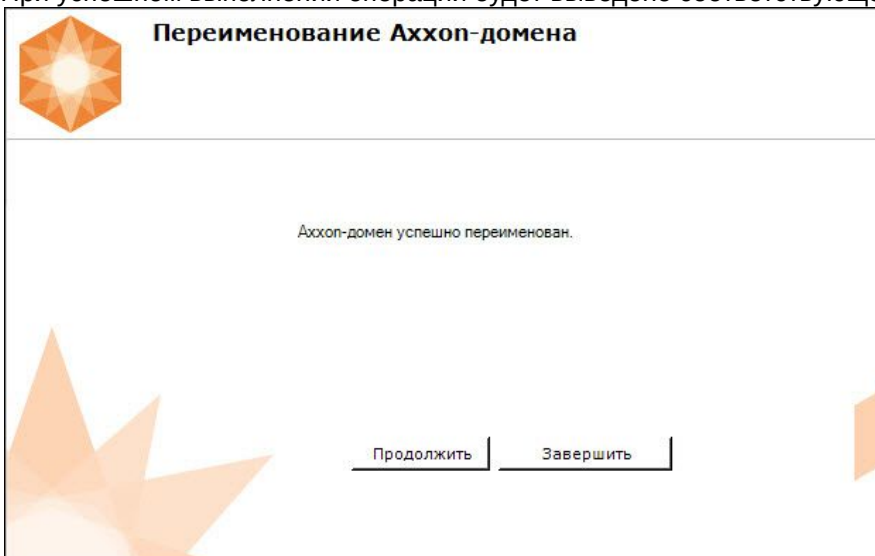

Переименование Аххоп-домена завершено.


Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**


8.3 Исключение текущего Сервера из Аххоп-домена

Для исключения Сервера, к которому в данный момент произведено подключение в утилите активации, из Аххоп-домена необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Далее**.

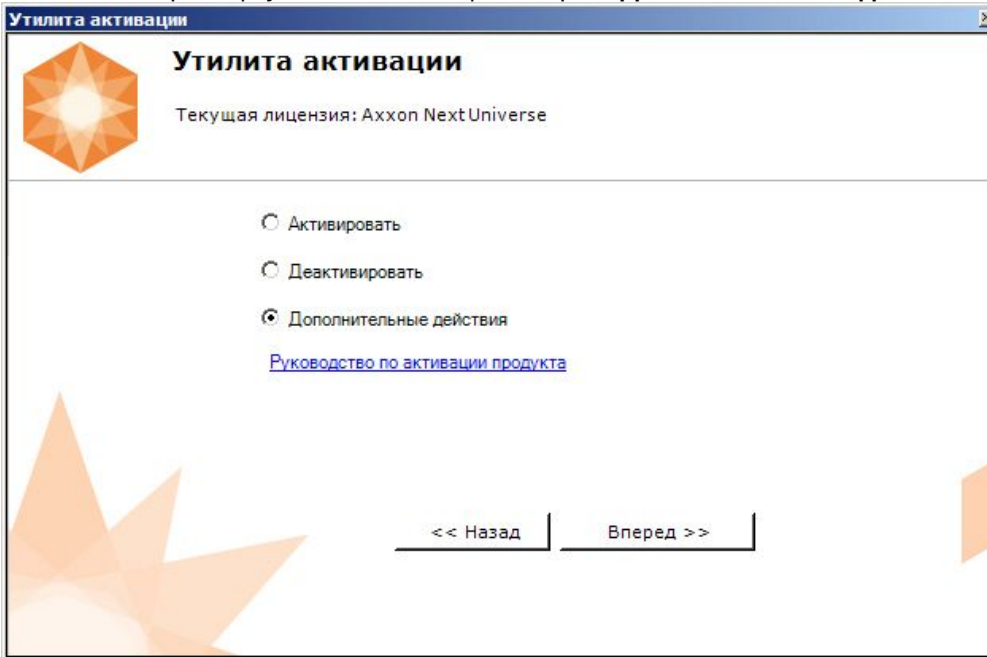

2. Выбрать **Исключить из Аххон-домена** и нажать **Далее**.

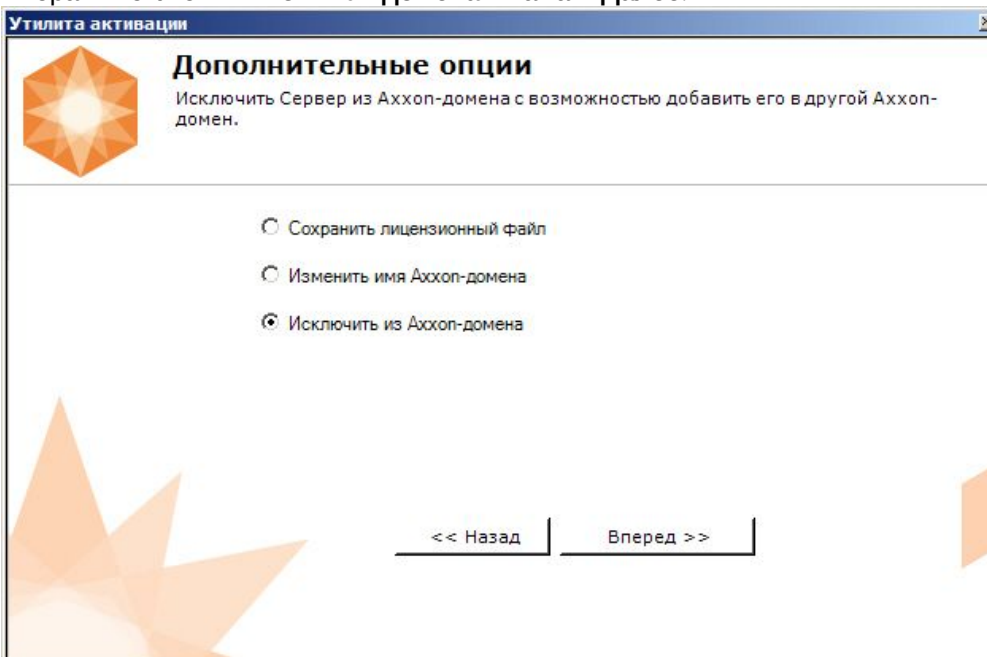

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

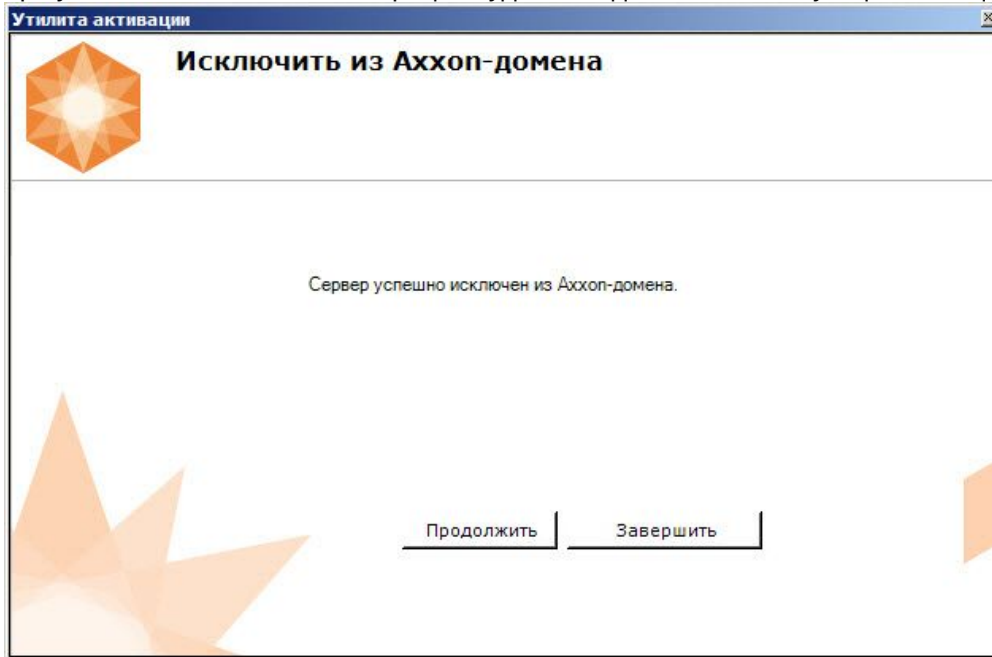


Исключение Сервера из Аххоп-домена завершено.

Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**

9 Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования

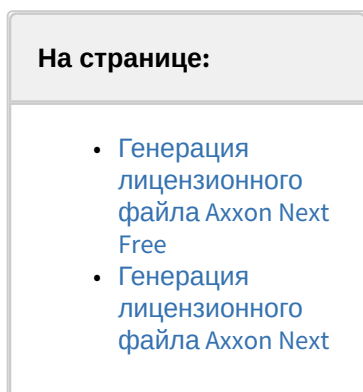


Лицензионный файл можно получить от представителя компании *ITV*, отправив ему файл запроса, или самостоятельно сгенерировать его на сервере лицензирования. Чтобы сгенерировать лицензионный файл через веб-интерфейс сервера лицензирования, необходим файл запроса на активацию требуемой лицензии программного комплекса *Axxon Next*.

9.1 Генерация лицензионного файла Axxon Next Free


Для генерации лицензионного файла *Axxon Next Free* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в веб-браузере по адресу <https://sale.itvgroup.ru/sale/>.

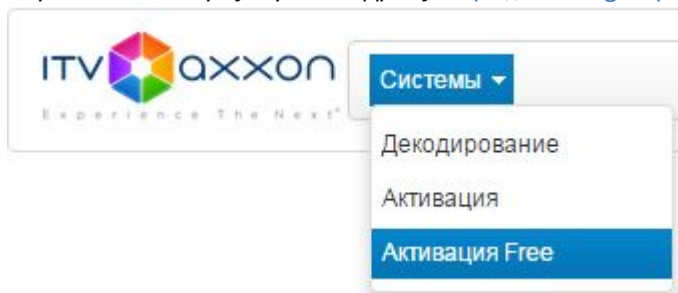

2. Перейти по ссылке **Активация Free**.
3. Нажать кнопку **Файл** и выбрать файла запроса на активацию.

Активировать

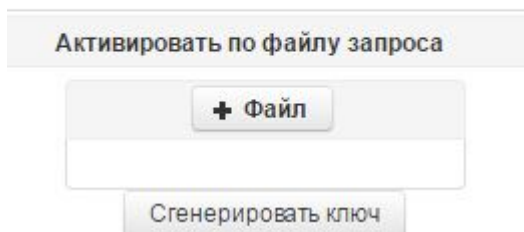

4. Нажать кнопку **Сгенерировать ключ**.

5. Скачать лицензионный файл **license.key**.

Активировать

Активировать по файлу запроса


Скачать

Генерация лицензионного файла *Axxon Next Free* завершена.

9.2 Генерация лицензионного файла Axxon Next

Самостоятельная генерация лицензионного файла *Axxon Next* возможна только при наличии в запросе на активацию серийного номера продукта. Серийный номер продукта предоставляется после оплаты. Для генерации лицензионного файла необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в веб-браузере по адресу <https://sale.itvgroup.ru/sale/>.

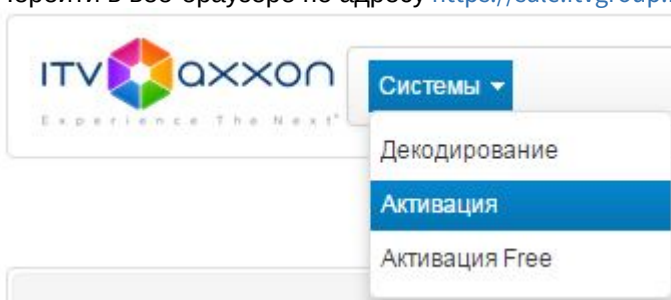

2. Перейти по ссылке **Активация**.
3. Нажать кнопку **Файл** и выбрать файла запроса на активацию.

Активировать

Активировать по файлу запроса

+ Файл

Сгенерировать ключ

4. Нажать кнопку **Сгенерировать ключ**.
5. Скачать лицензионный файл **license.key**.

Активировать

Активировать по файлу запроса

Скачать

Генерация лицензионного файла *Axxon Next* завершена.

10 Декодирование активированной лицензии

С помощью декодирования можно узнать тип и срок действия лицензии, а также какие объекты разрешено использовать в системе и в каком количестве.

Для этого необходимо:


1. Перейти на сайт <https://sale.itvgroup.ru/sale/>.
2. Авторизоваться на сайте: нажать **Login** и ввести логин и пароль.




Примечание

Декодирование доступно только зарегистрированным на сайте пользователям. Для регистрации нажать **Signup**.

3. Выбрать **Системы** → **Декодирование**.

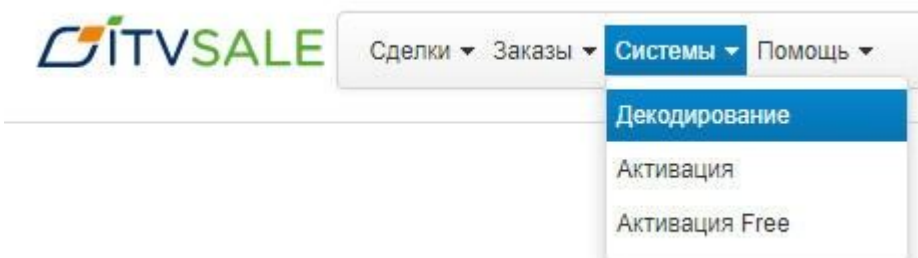


4. Загрузить файл лицензии в форму **Файл**.

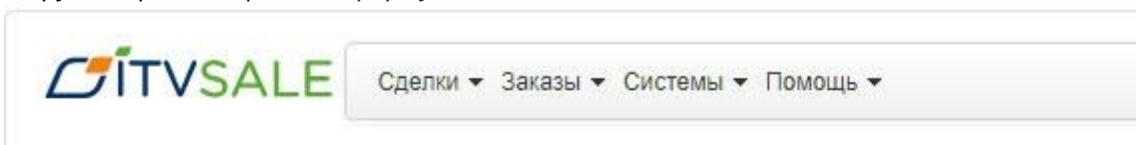

Декодирование

Приложите файл запроса или ключа для декодирования

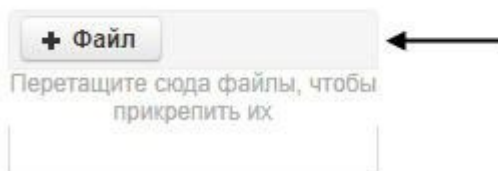

Примечание

Исполняемый файл утилиты активации продукта LicenseTool.exe расположен в папке <Директория установки ПК Axxon Next>\AxxonSoft\AxxonSmart\bin\.

Декодирование активированной лицензии завершено.

На сайте отобразится информация о типе и сроке действия лицензии и возможностях системы.

Декодирование

Тип системы: AxxonNext Universe
 Время действия лицензии: С 30.05.2017 13:36 По 31.07.2017 13:36
 Генератор: ngr
 Серийный номер: 5G243CA6D4F61383
 Исходные системы: 1129957

| Модули | |
|--|--------|
| Название | Кол-во |
| Offline аналитика для одного канала видео | 1 |
| Tag&Track Pro | 10 |
| Детектор автомобильных номеров | 10 |
| Детектор лиц | 10 |
| Детекторы анализа ситуации (Анализ ситуации) | 10 |
| Источники событий | 0 |
| Каналы видео | 10 |
| Каналы видео (любые) | 10 |
| Каналы распознавания лиц | 0 |
| Количество архивов | ∞ |
| Модуль логики (программирование) | 1 |
| Поиск в архиве | 10 |
| Суммарный размер архивов | ∞ |