

The logo for ACFA is a blue rounded rectangle containing the text 'ACFA' in a blue sans-serif font.

# Intellect

Руководство по настройке и работе с  
модулем интеграции Сфинкс

1. Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Сфинкс . . . . .	3
2. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Сфинкс . . . . .	3
3. Настройка модуля интеграции Сфинкс . . . . .	4
3.1 Порядок настройки модуля интеграции Сфинкс . . . . .	4
3.2 Настройка взаимодействия ПК ACFA Intellect с Сервером Сфинкс . . . . .	4
3.3 Синхронизация конфигурации СКУД Сфинкс и ПК ACFA Intellect . . . . .	5
3.4 Настройка точек доступа СКУД Сфинкс . . . . .	5
3.5 Установка ограничений для уровней доступа пользователей в точках доступа Сфинкс . . . . .	7
4. Работа с модулем интеграции Сфинкс . . . . .	7
4.1 Общие сведения о работе с модулем Сфинкс . . . . .	7
4.2 Управление точкой доступа СКУД Сфинкс . . . . .	7

# Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Сфинкс

Доступ – перемещение людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории.

Исполнительные устройства – турникеты, ворота, шлагбаумы или двери, оборудованные электромагнитными или электромеханическими замками. Контроллер управляет исполнительными устройствами и получает информацию об их состоянии.

Клиент – компьютер, связанный с Сервером *Сфинкс* по протоколу TCP/IP. Клиентом Сервера *Сфинкс* служит Сервер *Интеллект*.

Клиент *Сфинкс* - компьютер с установленным клиентским программным обеспечением *СКУД Сфинкс*, связанный с Сервером *Сфинкс* по протоколу TCP/IP.

Контроллер – электронное устройство, представляющее собой микропроцессорную плату высокой степени интеграции в металлическом корпусе. Контроллер подключается к линии связи RS485 или Ethernet, считывателям, датчикам и к исполнительным устройствам.

Сервер *Сфинкс* - компьютер с установленным серверным программным обеспечением *СКУД Сфинкс*.

Система контроля и управления доступом (*СКУД*) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.

Считыватели – электронные устройства, предназначенные для ввода запоминаемого кода с клавиатуры либо считывания кодовой информации с ключей (идентификаторов) системы.

Точка доступа – место, где осуществляется контроль доступа. Точкой доступа могут быть дверь, турникет, ворота, шлагбаум, оборудованные считывателем, электромеханическим замком и другими средствами контроля доступа.

Сервер *Интеллект* – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

## Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Сфинкс

### На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции «Сфинкс»

## Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Сфинкс* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *Сфинкс*. Данный модуль входит в состав программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Сфинкс*;
2. настройка модуля интеграции *Сфинкс*;
3. работа с модулем интеграции *Сфинкс*.

## Общие сведения о модуле интеграции «Сфинкс»

Модуль интеграции *Сфинкс* является компонентом программного комплекса *ACFA Intellect* и предназначен для выполнения следующих функций:

1. конфигурирование *СКУД Сфинкс* (производитель ООО «ПромАвтоматика»);
2. обеспечение взаимодействия *СКУД Сфинкс* с ПК *ACFA Intellect* (мониторинг, управление).



### Примечание.

Подробные сведения о *СКУД Сфинкс* приведены в официальной справочной документации по данной системе.

Перед настройкой модуля интеграции *Сфинкс* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить аппаратные средства *СКУД Сфинкс* на охраняемый объект;

2. Настроить точки доступа *СКУД Сфинкс* с использованием программного обеспечения Клиента *Сфинкс* (см. справочную документацию по *СКУД Сфинкс*).

# Настройка модуля интеграции Сфинкс

## Порядок настройки модуля интеграции Сфинкс

Настройка модуля интеграции *Сфинкс* производится в следующей последовательности:

1. Настроить взаимодействие ПК *ACFA Intellect* с Сервером *Сфинкс*;
2. Синхронизировать конфигурацию ПК *ACFA Intellect* и *СКУД Сфинкс*;
3. Настроить точки доступа *СКУД Сфинкс*.


## Настройка взаимодействия ПК ACFA Intellect с Сервером Сфинкс

Настройка взаимодействия ПК *ACFA Intellect* с Сервером *Сфинкс* производится на панели настройки объекта **Сервер "Сфинкс"**. Данный объект создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.



Настройка взаимодействия ПК *ACFA Intellect* с Сервером *Сфинкс* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Сервер "Сфинкс"**.

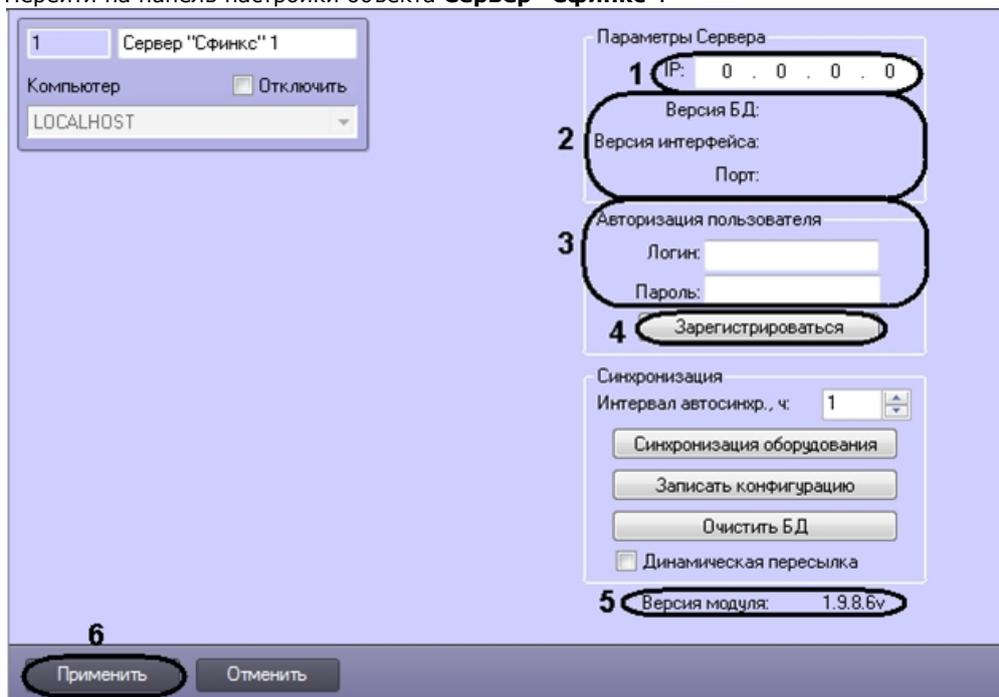

**Примечание.**  
В поле **Версия модуля** отображается версия модуля интеграции Сфинкс (5). В группе **Параметры Сервера** отображаются следующие сведения (2):  
- версия базы данных СКУД Сфинкс (поле **Версия БД**);  
- версия протокола обмена данными между Сервером Сфинкс и Клиентом (поле **Версия интерфейса**);  
- порт, используемый для связи Сервера Сфинкс и Клиента (поле **Порт**).  
Клиентом в данном случае является Сервер *Интеллект*.

2. В поле **Параметры сервера** ввести IP-адрес Сервера *Сфинкс* (1).
3. В группе **Авторизация пользователя** ввести имя пользователя (поле **Логин**) и пароль (поле **Пароль**), используемые для авторизации на Сервере *Сфинкс* (3).

**Примечание.**  
Следует ввести любую пару значений, используемую при входе в программу «Клиент СКУД “Сфинкс”» (см. официальную справочную документацию по *СКУД Сфинкс*).


4. Для выполнения авторизации на Сервере *Сфинкс* нажать кнопку **Зарегистрироваться** (4).
5. В результате выполнения операции в дереве объектов ПК *АСФА Intellect* будут созданы объекты **Точка доступа**, соответствующие точкам доступа *СКУД Сфинкс*.
6. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (6).

Настройка взаимодействия ПК *АСФА Intellect* с Сервером *Сфинкс* завершена.

## Синхронизация конфигурации СКУД Сфинкс и ПК АСФА Intellect

Для проведения синхронизации конфигурации *СКУД Сфинкс* и ПК *АСФА Intellect* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Сервер “Сфинкс”** к группе параметров **Синхронизация**.

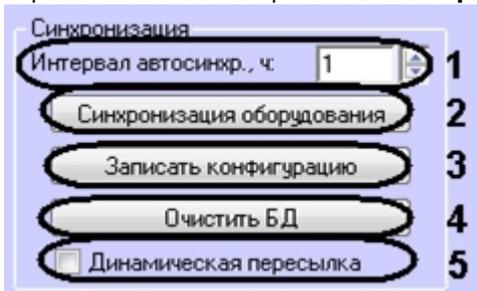

**Внимание!**  
Для корректной работы модуля интеграции *Сфинкс* флажок **Динамическая пересылка** всегда должен быть установлен (5).

2. Между Сервером *Интеллект* и Сервером *Сфинкс* в обязательном порядке должна выполняться автосинхронизация параметров. В поле **Интервал автосинхр.** необходимо установить период синхронизации параметров в часах (1).
3. Для чтения конфигурации *СКУДСфинкс*, хранящейся на Сервере *Сфинкс*, нажать кнопку **Синхронизация оборудования** (2).
4. Для пересылки конфигурации ПК *АСФА Intellect* на Сервер *Сфинкс* нажать на кнопку **Записать конфигурацию** (3).


**Внимание!**  
Данное действие требуется обязательно выполнить после настройки взаимодействия Серверов *Интеллект* и *Сфинкс*.

5. Для очистки базы данных Сервера *Сфинкс* нажать на кнопку **Очистить БД** (4).
6. Нажать на кнопку **Применить**.

Синхронизация конфигурации *СКУД Сфинкс* и ПК *АСФА Intellect* завершена.

## Настройка точек доступа СКУД Сфинкс


Настройка точки доступа *СКУД Сфинкс* производится на панели настройки объекта **Точка доступа Сфинкс**. Данный объект регистрируется на базе объекта **Сервер “Сфинкс”** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

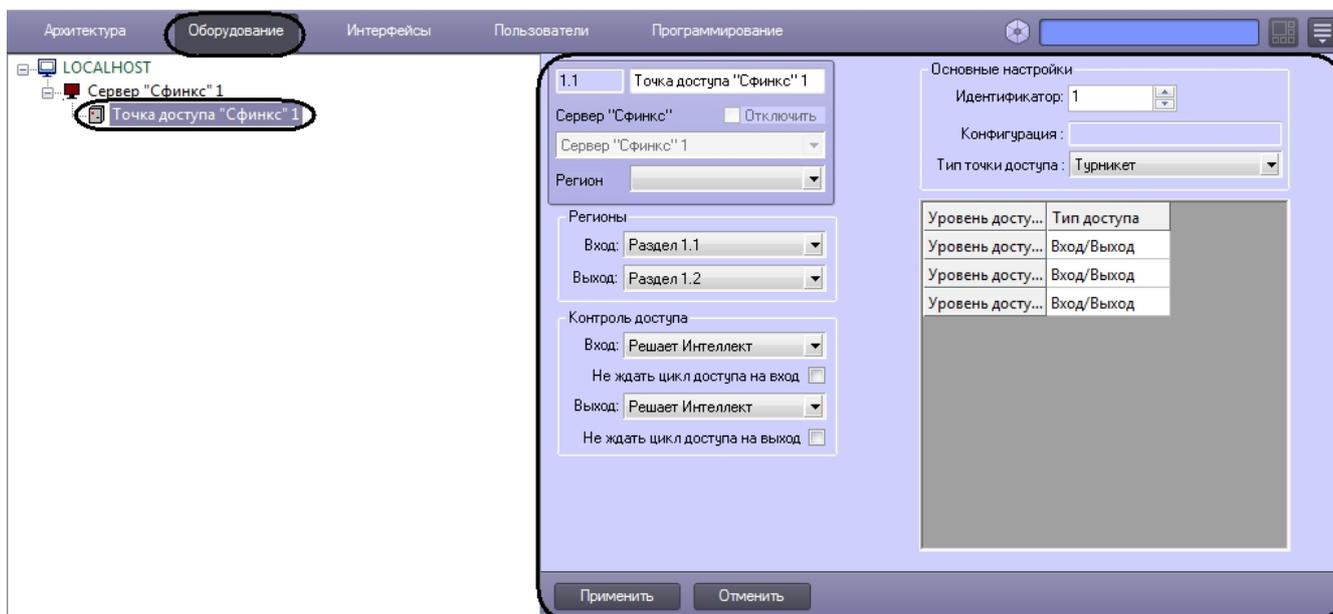

Регистрация объекта **Точка доступа** производится автоматически при чтении конфигурации *СКУД Сфинкс*.

При чтении конфигурации *СКУД Сфинкс* также автоматически определяются следующие параметры точки доступа:

1. Номер точки доступа в базе данных *СКУД Сфинкс* (1);

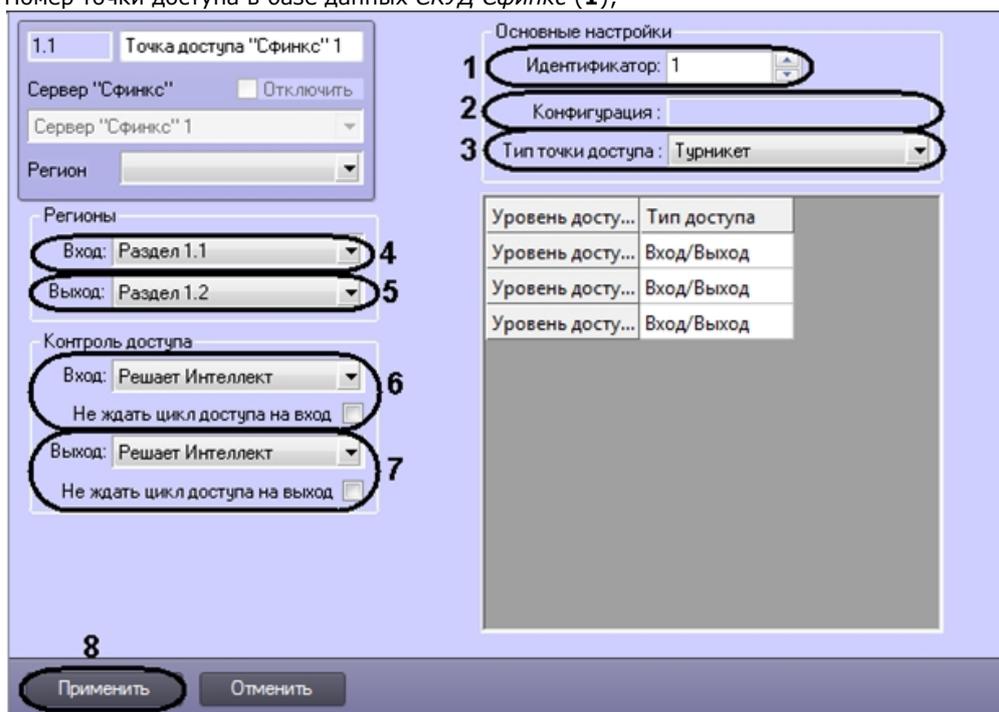

2. Конфигурация точки доступа (2);



**Примечание.**

Конфигурация точки доступа настраивается с использованием переключателей на плате соответствующего контроллера *СКУД Сфинкс* (см. официальную справочную документацию по *СКУД Сфинкс*).

3. Режим контроля доступа (3).

Настройка точек доступа *СКУД Сфинкс* производится следующим образом:

1. Из раскрывающегося списка **Вход** выбрать объект **Раздел**, соответствующий территории, расположенной со стороны выхода через точку доступа (4).
2. Из раскрывающегося списка **Выход** выбрать объект **Раздел**, соответствующий территории, расположенной со стороны входа через точку доступа (5).
3. Настроить параметры контроля доступа при входе (6):
  - а. из раскрывающегося списка **Вход** выбрать то (того), что (кто) будет принимать и регистрировать

решения о доступе – Сервер *Интеллект* или оператор;

**Примечание.**  
Для обработки запроса оператором необходимо создать в системе интерфейсный объект **Фото идентификация** и настроить его на событие **Запрос оператору (Доступ разрешен)**.  
Подробнее о данном объекте и его функциональности см. документ [Руководство по настройке и работе с модулем Фотоидентификация](#).


- b. в случае, если проход следует считать произведенным сразу после поднесения карты доступа к считывателю, необходимо установить флажок **Не ждать цикл доступа на вход**. В случае, если проход требуется считать совершенным только после осуществления прохода через точку доступа (т.е. срабатывания датчика двери), данный флажок необходимо снять.
4. Настроить параметры контроля доступа при выходе (**7**). Параметры идентичны параметрам контроля доступа на вход (см. предыдущий пункт).
5. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить (8)**.
6. Повторить шаги 1-9 для всех требуемых точек доступа *СКУД Сфинкс*.

Настройка точек доступа *СКУД Сфинкс* завершена.

## Установка ограничений для уровней доступа пользователей в точках доступа Сфинкс

На панели настройки объекта **Точка доступа Сфинкс** отображаются уровни доступа, созданные на Сервере *Интеллект*. По умолчанию они применяются при проходах и на вход и на выход.

Для изменения настроек по умолчанию следует из списка **Тип доступа** для каждого уровня доступа выбрать необходимое значение.

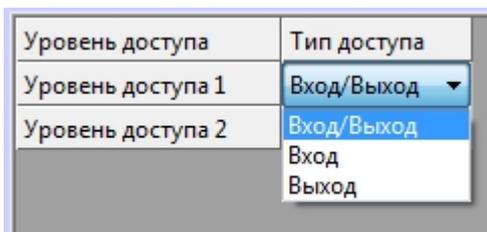

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку **Применить**.

Настройка ограничения для уровней доступа пользователей в точках доступа завершена.

## Работа с модулем интеграции Сфинкс

### Общие сведения о работе с модулем Сфинкс

Для работы с модулем интеграции *Сфинкс* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта**;
2. **Протокол событий**.

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

### Управление точкой доступа СКУД Сфинкс

Управление точкой доступа осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Точка доступа Сфинкс**.

Точка доступа "Сфинкс" 1[1.1]
Разблокировать
Запретить проход (оператор)
Открыть на вход
Перезагрузить контроллер
Нормальный режим
Обработать тревогу
Открыть на выход
Разрешить проход (оператор)
Заблокировать

**Примечание.**  
Для вызова функционального меню объекта необходимо щелкнуть по значку объекта правой кнопкой мыши.

Описание команд функционального меню объекта **Точка доступа Сфинкс** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Заблокировать	Блокировка точки доступа, проход не осуществляется
Нормальный режим	Перевод точки доступа в нормальное состояние: точка доступа нормально заблокирована; разблокировка происходит при считывании ключа; после прохода или по истечении заданного времени точка доступа автоматически блокируется
Запретить проход (оператор)	Запрет запрошенного прохода через точку доступа (используется после получения запроса на доступ)
Разрешить проход (оператор)	Разрешение запрошенного прохода через точку доступа (используется после получения запроса на доступ)
Разблокировать	Открытие замка на точке доступа
Перезагрузить контроллер	Перезагрузка контроллера точки доступа
Обработать тревогу	Подтверждение регистрации тревожного события в точке доступа

Существует возможность управления сразу всеми точками доступа с использованием функционального меню объекта **Сервер Сфинкс**.

Сервер "Сфинкс" 1[1]
Разблокировка объекта
Нормальный режим объекта
Блокировка объекта

Описание команд функционального меню объекта **Сервер Сфинкс** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Блокировка объекта	Перевод всех точек доступа в состояние постоянной блокировки
Разблокировка объекта	Открытие замков на всех точках доступа
Нормальный режим объекта	Перевод всех точек доступа в нормальное состояние